

Amica



ZWM 415 SC / MV 425AS
ZWM 415 WC / MV 425AW

NÁVOD NA OBSLUHU

SK


UMÝVAČKA RIADU

Umývačku uveďte do prevádzky až po prečítaní návodu!

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Pred pripojením umývačky riadu do elektrickej siete a spustením jej prevádzky je bezpodmienečne potrebné, aby ste si dôkladne prečítali celý návod na obsluhu a montáž. Pokyny, ktoré sú jeho obsahom, pomáhajú predchádzať rizikám úrazu a poškodenia zariadenia. Kvôli správne mu využívaniu umývačky a prípadným konzultáciám uchovávajte dokumentáciu umývačky na bezpečnom mieste.

Tento návod na obsluhu bol spracovaný pre rôzne zariadenia, takže niektoré popísané funkcie sa nemusia týkať zariadenia, ktoré vlastníte.

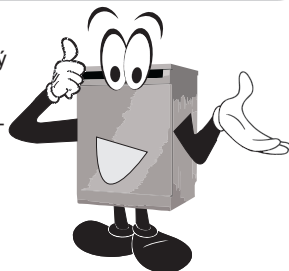

Dole je uvedené vysvetlenie týkajúci sa symbolov, ktoré sa vyskytujú v tomto návode:



Dôležitá informácia týkajúci sa bezpečnosti užívateľa zariadenia a jeho správnej exploatácie.



Pokyny spojené s používaním zariadenia.



Ohrozenie vyplývajúce z nevhodného zaobchádzania so zariadením a činnosti, ktoré môže vykonať len kvalifikovaná osoba, napríklad zo servisu výrobcu.



Informácia týkajúci sa ochrany životného prostredia.



Zákaz vykonávanie určitých činností užívateľom.

OBSAH

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI	3
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA	7
POZNAJTE SVOJE ZARIADENIE	9
PRÍPRAVA ZARIADENIA DO PRÁCE	11
NAPŔŤOVANIA UMÝVAČKY RIADOM	16
ZAPÍNANIE SPOTREBIČA A VOĽBA PROGRAMU	19
PROGRAMOVÁ TABUĽKA	21
ČISTENIE A KONZERVÁCIA	22
KÓDY CHÝB A ČINNOST V PRÍPADE HAVÁRIE	23
PRAKTICKÉ RADY A VHODNÉ INFORMÁCIE	24
INFORMAČNÍ LIST	25



Umývačka riadu je určená výlučne pre domáce použitie.
Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzania zmien neovplyvňujúcich fungovanie spotrebiča.



Pred inštaláciou

Skontrolujte spotrebič s ohľadom na poškodenie počas dopravy. Nikdy neinštalujte a nepoužívajte poškodený spotrebič. V prípade pochybností sa kontaktujte s predavačom.



Pred prvým použitím

- Vid' Poznámky týkajúce sa inštalácie (dole).
- Prenechajte inštaláciu systému uzemnenia skúsenému elektrikárovi.
- Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku používania neuzemneného spotrebiča.
- Pred uvedením do prevádzky spotrebiča skontrolujte, či údaje uvedené na popisnom štítku súhlasia s údajmi miestnej napájacej siete.
- Na dobu inštalácie odpojte umývačku riadu od napájania.

- Nepripojujte spotrebič do napájacej siete pomocou predĺžovacieho kabeľu. Predĺžovacie kabeľy nezabezpečujú dostatočnú bezpečnosť (napr. sa môžu prehrievať).
- Vždy používajte originálnu zástrčku dodanú spolu so spotrebičom.
- Po inštalácii spotrebiča, musí byť zástrčka ľahko prístupná.



Tento spotrebič môže byť používaný deťmi staršími viac ako 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými a duševnými schopnosťami a osobami bez skúseností a znalostí spotrebiča, pokiaľ bude zabezpečený dozor alebo inštrukcia ohľadne používania spotrebiča bezpečným spôsobom, tak aby ohrozenie spojené s používaním, bolo zrozumiteľné. Deti si nemôžu so zariadením hrať. Deti bez dozoru nemôžu vykonávať čistenie ani konzerváciu spotrebiča.

Deti do 3 rokov veku by mali zostať mimo, ak sú pod neustálu starostlivosť.

Bezpečnosť detí

- Nedovoľte deťom hrať si s týmto spotrebičom.
- Detergenty pre umývačky riadu môžu vyvíjať žieravú činnosť na oči, ústa a hrdlo. Prečítajte si poznámky týkajúce sa bezpečnosti, umiestnené výrobcami detergentov.
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru, pokiaľ je spotrebič otvorený. Môžu v ňom byť zvyšky detergentov.
- Voda v umývačke nie je vhodná na pitie. Nebezpečenstvo poškodenia tela žieravinami.
- V priebehu otvárania dvierok behom trvanie programu je nutné zachovať opatrnosť s ohľadom na vysokú teplotu vody
- Vždy ukladajte dlhé a ostré/špicaté predmety (napr. vidličky, nože) v košíku na príbory, smerom špičkou dolu alebo naplocho na hornom koši, aby sa vyhnúť eventuálnym úrazom.



Každodenná obsluha

- Používajte spotrebič len v domácnosti k nasledujúcej činnosti: umývanie riadu.
- Nepoužívajte do spotrebiča chemické rozpúšťadlá; existuje ohrozenie výbuchom.
- Nesadajte ani nestúpajte na otvorená dvierka, ani na nich nekladte žiadne predmety. Spotrebič sa môže prevrátiť.
- Neotvárajte dvierka, keď spotrebič pracuje. Môžete vypustiť horkú vodu alebo páru.
- Nenechávajte otvorené dvierka, pretože môžu vytvoriť ohrozenie.



V prípade problémov

- Poverte opravy a modifikácie spotrebiča len kvalifikovaným pracovníkom servisu.
- V prípade problémov alebo oprav, odpojte spotrebič od napájacej siete:
- odpojte spotrebič, vytiahnutím zástrčky,
- vypnite poistku.
- Netiahnite za kábel, len za zástrčku. Uzatvorte prívod vody.



Odporúčania

- Pre úsporu energie a vody pred vložením riadu do umývačky opláchnete zvyšky jedla. Uvedte do prevádzky plne naplnenú umývačku.
- Program úvodného umývania používajte len v prípade potreby.
- Misky, poháre a hrnčeky vkladajte do spotrebiča spodkom hore.
- Nevkladajte do spotrebiča riad určený k umývaniu v umývačke a umývačku nepreplňujte.



Riad nevhodný k umývaniu v umývačke

- Popolníky, zvyšky sviečok, pasty na čistenie, farby, chemické látky, zliatiny železa;
- Vidličky, lyžice a nože s drevenou rukoväťou, z rohu, slonové kosti alebo perlové hmoty; elementy lepené, predmety znečistené brusným prostriedkom, kyselinou alebo hydroxidom

- Plastové riady neodolné voči činnosti vysokej teploty, zásobníky medené alebo z cínu;
- Hliníkové a strieborné predmety (môžu podliehať prefarbeniu alebo zmatneniu)
- Niektoré jemné druhy skla, porcelánu s ozdobnou potlačou, pretože blednú aj po prvom umývaní; niektoré kryštály, pretože časom strácajú priehľadnosť, lepené príbory neodolné voči činnosti vysokej teploty, kalíšky z olovéného kryštálu, dosky na krájanie, predmety vyrobené zo syntetického vlákna;
- Predmety nasakujúce ako špongie alebo kuchynské utierky nie sú vhodné k umývaniu v umývačke.



Varovanie: V budúcnosti, pred nákupem venujte pozornosť, či je riad vhodný k umývaniu v umývačke.



RECYKLOVANIE

Obal a niektoré časti spotrebiča sú vyrobené z materiálov vhodných k opätovnému použitiu. Bol na nich umiestnený symbol recyklovania a informácie o type materiálu.

Pred pristúpením k eksploatacii spotrebiča je nutné odstrániť obal v súlade s predpismi.



Varovanie

Obal môže byť nebezpečný pre deti.

Materiály vhodné k opätovnému použitiu je možné odovzdať do miestnej zberne odpadov. Dodatočné informácie je možné získať u miestnych orgánov samosprávy a v miestach spracovania odpadov.

Zneškodnenie opotrebovaného spotrebiča



ODOVZDANIE OPOTREBOVANÉHO SPOTREBIČA

Po ukončení obdobia používania nie je povolené odstrániť tento výrobok do bežných komunálnych odpadov, ale je nutné ho odovzdať do zberného miesta a recyklovania elektrických a elektronických spotrebičov.



Informuje o tom symbol, umiestnený na výrobku, návodu na obsluhu alebo obalu.

Umelé hmoty použité vo výrobku sú vhodné k opakovanému použitiu v súlade s ich označením. Vďaka opakovanému použitiu materiálov alebo iným formám využitia opotrebovaných spotrebičov vnášate významný vklad do ochrany životného prostredia.

Informácie o príslušnom mieste odstraňovanie opotrebovaných spotrebičov Vám udelí administrácia obce. Ďakujeme Vám za vklad do ochrany životného prostredia.

Aby sa vyhnúť ohrozeniu, do doby transportu je nutné znemožniť používanie spotrebiča.



Je nutné odpojiť zástrčku a odrezať napájací kábel. Okrem toho je nutné poškodiť zámok vo dvierkach.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

Umiestnenie spotrebiča

- Pri voľbe miesta inštalácia berte do úvahy miesto, kde je možné ľahko vložiť i vybrať riad z umývačky.
- Neumiestňujte spotrebič v miestnosti, kde sa môže teplota znížiť pod 0°C.
- Pred inštaláciou spotrebič vybaľte a jednajte v súlade s výstrahami umiestnenými na obale.
- Spotrebič umiestnite blízko ventilu alebo odtoku vody. Pri inštalácii umývačky je nutné si uvedomiť, že pripojenie nebude po vykonaní zmenené.
- V priebehu prenášania spotrebič nechytajte za dverka alebo ovládací panel.
- Zo všetkých strán ponechajte určitú medzeru, aby bol pohodlný prístup k umývačke v priebehu upratovania.
- Presvedčte sa, že v priebehu umiestňovania umývačky napájacia a odtoková hadica nebudú priškripané. Je nutné sa taktiež presvedčiť, že spotrebič nestojí na napájacom kabele.
- Úroveň vyregulujte pomocou regulovateľných nožičiek umývačky. Správne umiestnenie umývačky zaručuje bezproblémové otváranie a zatváranie ich dveriek.
- Ak sa dverka umývačky nezatvárajú správne, zistite, či spotrebič stojí stabilne na podlahe; pokiaľ ne, vyregulujte ho pomocou regulovateľných nožičiek.

Pripojenie vody

Presvedčte sa, že vnútorná hydraulická inštalácia je odpovedajúca pre inštaláciu umývačky. Okrem toho sa odporúča namontovanie filtra na vstupe prípojky vody do bytu alebo domu, aby bolo možné vyhnúť sa poškodeniu spotrebiča v dôsledku znečistenia (piesok, hlina, hrdza apod.) sporadicky prinášaných vodou zo siete alebo vnútornej inštalácie; predchádza to taktiež žltnutiu a vzniku usadenín po umývaní.

Hadica napájania vodou

Nepoužívajte hadicu napájania vodou od starej umývačky. Použite novú hadicu napájania vodou dodanú spolu so spotrebičom. Ak chcete použiť novú alebo dlho nepoužívanú hadicu, pred vykonaním pripojenia ju prepláchnite vo vnútri vodou. Pripojte hadicu napájanie vodou bezprostredne do ventilu privádzajúceho vodu. Tlak vody v inštalácii musí byť najmenej 0,03 MPa, a maximálne 1 MPa. Ak tlak vody prekračuje 1 MPa, je nutné pred umývačkou inštalovať ventil redukujúci tlak.

Po vykonaní pripojenia, otvorte ventil úplne a




zistíte tesnosť.

Z bezpečnostných dôvodov je nutné vždy uzavárať kohútik privodu vody po každom umývaní.



POZOR: V niektorých modeloch umývačiek je použitý privod vody Aquastop. V prípade použitia Aquastop sa vyskytuje nebezpečné napätie. Neprerušujte privod vody Aquastop. Neprípustíte jeho zavinutie alebo skrútenie.

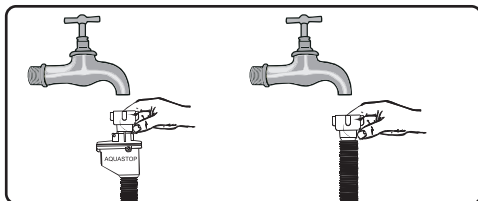


Pozor!
Z bezpečnostných dôvodov zatvárajte kohútik s vodou po každom umývaní

Odtoková hadica

Hadicu odvádzajúcu vodu je možné pripojiť bezprostredne do odtoku vody alebo do vypustného hrdla kuchynského drezu. Pomocou špeciálne zahnutého vodiča (pokiaľ je dostupný) je vodu možné odvádzat' bezprostredne do kuchynského drezu, zavesujúc zahnutú rúru na hrane kuchynského drezu.

Pripojenie musí mať výšku najmenej 50 cm a musí byť maximálne 110 cm od úrovne podlahy

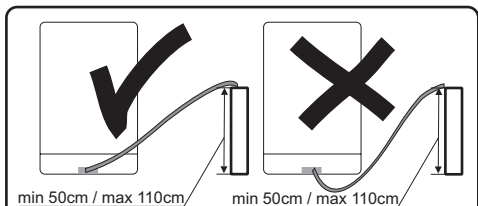

Varovanie: Ak použitá odtoková hadica je dlhšia ako 4 m, riad môže zostať špinavý. Výrobca nenesie zodpovednosť za takúto situáciu

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

Pripojenie elektrickej siete

Zástrčku s uzemnením je nutné pripojiť do uzemnenej zásuvky elektrickej siete s odpovedajúcim napätím a prúdom. Pokiaľ uzemňujúca inštalácia neexistuje, poverte jej vykonanie kvalifikovanému elektrikárovi. V prípade uvedenia spotrebiča do prevádzky bez uzemnenia, výrobca nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody.



Vnútorná inštalácia musí mať poistku 10-16 A.

Spotrebič napájajte z elektrickej siete so striedavým napätím 220-240 V. Ak je napätie v sieti 110 V, je nutné pred spotrebičom pripojiť transformátor 110/220 V o výkonu 3000 W. Nepripojujte spotrebič v priebehu jeho umiestňovania.




Vždy používajte zástrčku s krytom, ktorá bola dodaná spolu so spotrebičom. Uvádzanie spotrebiča do prevádzky pri nízkom napätí spôsobí zhoršenie kvality umývania a môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

Výmenu napájacieho kabeľu môže vykonávať výlučne autorizovaný servis alebo kvalifikovaný elektrikár. Nedodržovanie týchto zásad môže spôsobiť nehodu.

Z bezpečnostných dôvodov je nutné vždy vybrať zástrčku zo zásuvky po ukončení umývania.

Aby nespôsobil úraz elektrickým prúdom, nie je možné vytáhať zástrčku zo zásuvky mokрыmi rukami.


Pri odpojení spotrebiča od zdroje napájania, vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy nie je možné ťahať za vodič.

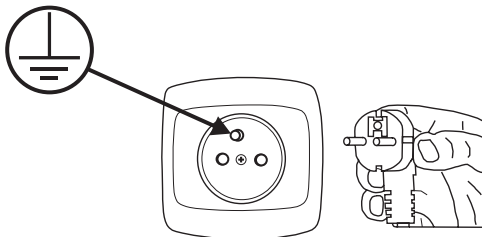

POZNAJTE SVOJE ZARIADENIE

Dole sú vymenované elementy Vášho zariadenia (Výkr. 1):

1. Kôš horný
2. Vnútoraná trubka
3. Kôš dolný
4. Zásobník na soľ
5. Dávkovač
6. Polička na šálky
7. Postrekovacie ramená
8. Sústava filtrov
9. Spojka trubky privádzajúcej vodu
10. Trubka odtoku vody

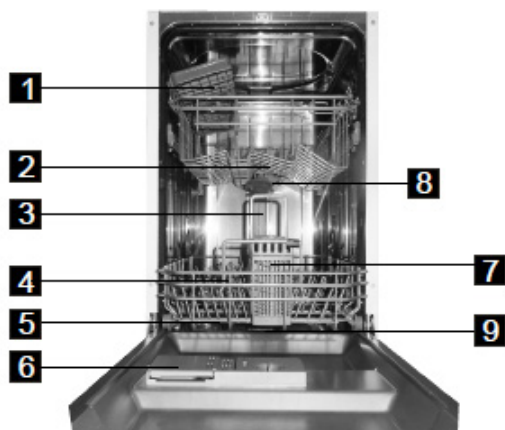

Ovládací panel (Výkr. 2):



1. Tlačidlo zapni/vypni

2. Stlačením tlačidla je možné zvoliť horný alebo dolný kôš; rozsvieti sa príslušný ukazovateľ. Do voľby funkcie poloviny náplne. (Funkciu poloviny náplne sa odporúča využívať pri naplnení maximálne 6 kompletov servisu. Pri tejto funkcii sa znižuje spotreba vody a energie. Funkciu je možné zapnúť súčasne s programom Intenzívny, Normálny, ECO, Sklo a 90 min.).

3. Tlačidlo oneskorenia

4. Tlačidlo voľby programu

5. Tlačidlo blokády uvedenia do prevádzky

6. Tlačidlo Štart/Pauza: Pre uvedení do prevádzky zvoleného programu umývania alebo zastavení programu umývania v priebehu cyklu.

7. Ukazovateľ napájania

8. Ukazovateľ funkcie poloviny náplne

9. Ukazovatele oneskorenia: ukazujú čas oneskorenia (3h/6h/9h/).

10. Ukazovateľ voľby programu

11. Ukazovatele blokády uvedenia do prevádzky

12. Ukazovatele soli a leštiaceho prípravku:

13. Ukazovateľ ventilu privádzajúceho vodu

PRÍPRAVA ZARIADENIA DO PRÁCE



Pred prvým použitím umývačky

- Pred uvedením do prevádzky spotrebiča skontrolujte, či údaje uvedené na popisnom štítku súhlasia s údajmi miestnej napájacej siete.
- Odstráňte všetky baliace materiály z vnútra spotrebiča.
- Pripravte prípravok k zmäkčovaniu vody.
- Pridajte 2 kg špeciálnej soli (označené umývačky riadu) na stojane soľ a naplňte vodou v plnej miere.
- Nalejte do dávkovače leštiaci prípravok.



Význam odvápnovania vody

Pre dobrú prácu umývačka potrebuje mäkkou vodu (s nízkym obsahom vápna). V inom prípade na riadu a vo vnútri spotrebiča ostávajú biele zvyšky kameňa. Má to negatívny vplyv na kvalitu umývania, sušenia a leštenia. Keď voda preteká systémom zmäkčovania, ióny odpovedajúce za tvrdosť vody sú odstraňované, a voda je natoľko mäkká, aby získala najlepšie výsledky umývania. V závislosti od stupne tvrdosti napájanej vody, ióny odpovedajúce za tvrdosť vody sa rýchle zhromažďujú vo vnútri systému zmäkčovania. Preto musí byť systém zmäkčovania regenerovaný, aby fungoval s rovnakým výkonom taktiež v priebehu ďalšieho umývania. Pre tento cieľ sa používa soľ do umývačky.

daného lievika. (3) (4) Naložte a uzatvorte viečko. Ak sa kontrolka soli na ovládacím paneli rozsvieti, opätovne naplňte dávkovač soľou.

1



2



Používajte výlučne soľ určenú do umývačiek riadu.

Naplňte dávkovač soli vodou len pri prvom použití.

Používajúc tabletky do dávkovača soli nevyplňujte dávkovač úplne. Odporúčame používať zmäkčujúcu soľ v drobnozrnnej podobe alebo v prášku. Nesypťe kuchynskú soľ do umývačky. Činnosť dávkovače soli sa môže SOĽ v priebehu času zhoršiť. Po uvedení umývačky do prevádzky sa dávkovač soli naplňuje vodou. Preto je nutné nasypať zmäkčujúcu soľ pred uvedením umývačky do prevádzky.

Vďaka tomu bude vyplývajúca soľ okamžite vymytá v priebehu programu umývania. Ak bezprostredne po nasypaní soli nebude umývaný žiadny riad, zapnete krátky program umývania pri prázdnej umývačke s cieľom vyhnúť sa poškodeniu (aby predišť korózii) umývačky v dôsledku vysypania se soli v priebehu naplňovania dávkovače.




Naplňovanie soľou

Používajte zmäkčujúcu soľ určenú do umývačiek. Aby nasypať zmäkčujúcu soľ, je nutné najskôr vybrať dolný kôš, a potom otvoriť veko dávkovača soli otáčaním doľava. (1) (2) Na začiatok naplňte dávkovač do plna 2kg soli a vodou, s použitím do-



Testujúca páska

Účinnosť umývania v umývačke závisí od tvrdosti vody zo siete. Preto je spotrebič vybavený systémom, ktorý znižuje tvrdosť napájanej vody. Účinnosť umývania sa zvýši po správnom nastavení systému. Aby zistil úroveň tvrdosti vody v okolí, je nutné skontaktovať sa s mestskými vodovodmi alebo určiť úroveň tvrdosti vody pomocou testujúcej pásky (ak je dostupná).

Otvorte balenie s testujúcou páskou	Pustite vodu z kohútika na 1 min.	Držite testujúcu pásku pod vodou po dobu 1 sek	Po vybratí z vody strepte zvyšky vody	Počkajte 1 min.	Nastavte tvrdosť vody v umývačke v súlade s vykonaným meraním Úroveň 1 – vápno chýbi Úroveň 2 – veľmi malý obsah vápna Úroveň 3 – malý obsah vápna Úroveň 4 – stredný obsah vápna Úroveň 5 – vyšší obsah vápna Úroveň 6 – vysoký obsah vápna																		
					<table><tr><td>Level 1</td><td></td><td>No Lime</td></tr><tr><td>Level 2</td><td></td><td>Very low lime content</td></tr><tr><td>Level 3</td><td></td><td>Low lime content</td></tr><tr><td>Level 4</td><td></td><td>Medium lime content</td></tr><tr><td>Level 5</td><td></td><td>Lime content</td></tr><tr><td>Level 6</td><td></td><td>High lime content</td></tr></table>	Level 1		No Lime	Level 2		Very low lime content	Level 3		Low lime content	Level 4		Medium lime content	Level 5		Lime content	Level 6		High lime content
Level 1		No Lime																					
Level 2		Very low lime content																					
Level 3		Low lime content																					
Level 4		Medium lime content																					
Level 5		Lime content																					
Level 6		High lime content																					


Naplnovanie dávkovače detergentu

Stlačte západku, aby otvoril dávkovač detergentu, ako je uvedené na výkrese. (1) Dávkovač detergentu má vo vnútri ukazovateľ množstva. Používajúc tieto ukazovatele (línii) je možné odmerať správne množstvo detergentu. Dávkovač môže prijať maximálne 30g detergentu.

Otvorte balenie s detergentom do umývačiek a nasypťe do väčšej priehradky (b) množstvo 25 cm³ v prípade silne zašpineného riadu alebo 15 cm³ v prípade menej zašpineného riadu. (2) Ak riad dlhší čas stál neumytý alebo v prípade zaschnutých zvyškov jedla, po naplnení umývačky nasypťe (a) 5 cm³ detergentu do priehradky úvodného umývania a zapnite umývačku.

V závislosti od stupňa zašpinenia riadu a tvrdosti vody môže byť potrebné pridať väčšieho množstva detergentu.

1 Pre otvorenie stlačte západku

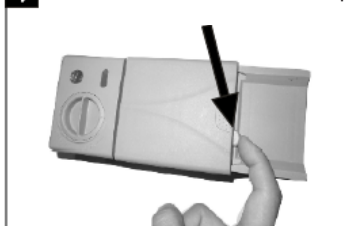

2 ▶ Prášok do umývačiek riadu
▶ Tabletky do umývačiek riadu



Detergenty viaczožkové (napr.: "2v1", "3v1" apod.)

Vyskytujú sa 3 druhy detergentov:

1. fosfátové a obsahujúce chlór,
2. fosfátové, neobsahujúce chlór,
3. Neobsahujú fosfáty ani chlór.

Najnovšie tabletky sú najčastejšie bezfosfátové. Pretože fosfáty zmäkčujú vodu, odporúčame pridať soli do zásobníku, a to i vtedy pokiaľ tvrdosť vody činí sotva 6°dH. V miestach s tvrdou vodou, pokiaľ je používaný bezfosfátový detergent, na riade a pohároch môžu byť viditeľné biele stopy. Je možné tomu predísť zvýšeným množstvom detergentu. Detergenty bez chlóru majú slabšie bie-

liace účinky. Farebné škvrny nemôžu byť dôkladne odstraňované. Vyberte program s vyššou teplotou umývania.

Všeobecne pri používaní viaczožkových detergentov sa získavajú odpovedajúce výsledky len v určitých podmienkach. Také detergenty obsahujú leštiaci prípravok a/alebo soľ v určitých množstvách. Pri používaní viaczožkových tablietiek sa ale odporúča použiť regeneračnú soľ.

Na čo je nutné venovať pozornosť pri používaní tohto typu výrobkov:

- Vždy kontrolujte zloženie používaného detergentu a či je to viaczožkový výrobok.
- Zistíte, či používaný detergent je odpovedajúci k stopni tvrdosti vodovodnej vody, ku ktorej je prispôbená umývačka.
- Dodržujte pokyny uvedených na obalu výrobku.
- Ak detergent má podobu tablietiek, nikdy je nevkladajte do vnútra košíka na príbory. Vždy umiestvujte tabletky v priehradke na detergent v dávkovači.
- Používanie týchto prostriedkov dáva dobré výsledky len v prípade niektorých druhov použitia. Používajúc detergenty tohto typu je nutné skontaktovať sa s ich výrobcom a opýtať sa na príslušné podmienky používania.
- Ak podmienky používania takých detergentov a nastavenia umývačky sú odpovedajúce, získavajú sa úspory v použití soli a/alebo leštiaceho prípravku.
- Ak výsledky umývania v priebehu používania detergentov „2 v 1“ alebo „3 v 1“ nie sú uspokojivé (ak na riade zostávajú stopy kameňa a vody), je nutné skontaktovať sa s výrobcom detergentu. Záruka umývačky sa netýka reklamácií v dôsledku používania viaczožkových detergentov.



Odporúčaný spôsob použitia: Pre získanie najlepších výsledkov s používaním viaczožkových umývacích prostriedkov, je nutné pridať do umývačky soľ a leštiaci prípravok a nastaviť tvrdosť vody a množstvo leštiaceho prípravku na najnižšiu hodnotu.

Rozpúšťanie detergentu v podobe tablietiek rôznych výrobcov môže byť rôzne s ohľadom na teplotu a čas. Preto sa neodporúča používanie detergentov v tablietkách v krátkych programoch. V krátkych programoch sa odporúča používanie detergentov v prášku.



Detergenty vždy uchovávajte na chladnom mieste, mimo dosahu detí. Dávkovač naplňte detergentom bezprostredne pred zapnutím zariadenia.

Varovanie: Ak v priebehu používania viaczožkového detergentu sa vyskytnú skôr nestretávané problémy, prosíme o bezprostredný kontakt s výrobcom detergentu.

PRÍPRAVA ZARIADENIA DO PRÁCE

Zanechanie používanie viaczožkových detergentov

- Naplňte dávkovač solí a leštiacim prípravkom.
- Nastavte tvrdosť vody na najvyššiu úroveň (6) a zapnite prázdnu umývačku.
- Prispôbte tvrdosť vody.
- Vykonaajte príslušné nastavenie leštiaceho prípravku.



Naplňovanie dávkovače leštiaceho prípravku a voľba nastavenia

Leštiaci prípravok sa používa pre vyhnúť sa vzniku bielych kvapiek vody, škvŕn kameňa, bielych škvŕn, ktoré môžu vznikáť na riadu, a taktiež pre zlepšenie kvality procesu sušenia. Na rozdiel od všeobecnej mienky, slúži nielen k získaniu lesknúceho sa riadu, ale taktiež pre dostatočné sušenie riadu. Z tohto dôvodu je nutné venovať pozornosť, či sa v dávkovači nachádza dostatočné množstvo leštiaceho prípravku určeného k použitiu v umývačkách pre domácnosť.

Ak sa kontrolka leštiaceho prípravku na ovládacom panelu rozsvieti, je nutné naplniť dávkovač leštiacim prípravkom.

Pre naplnenie dávkovača leštiacim prípravkom je nutné sňať jeho viečko odskrutkovaním. (1) Naplňte dávkovač leštiacim prípravkom, až do okamihu, keď ukazovateľ úrovne prostriedku stmavne; (4) naložte viečko a priskrutkujte ho do vyrovnania značiek. Kontrolujúci ukazovateľ úrovne leštiaceho prípravku na dávkovači detergentu, je možné zistiť či je v umývačke dostatočné množstvo prípravku. Tmavý ukazovateľ (4) znamená, že v dávkovači je leštiaci prípravok, zatiaľ čo svetlý ukazovateľ (4) ukazuje, že je nutné naplniť dávkovač leštiacim prípravkom.

Regulátor úrovne leštiaceho prípravku je možné nastaviť v rozsahu od 1 do 6. Továrne nastavenia pre leštiaci prípravok je poloha 4. Je nutné nastaviť vyššiu polohu regulátora ak po umývaní zostávajú škvŕny vody na riadu; ak po potrehtí rukou na riade zostávajú modré škvŕny, je nutné nastaviť nižšiu polohu regulátora.

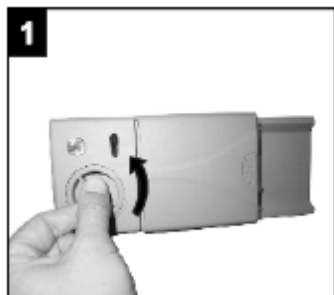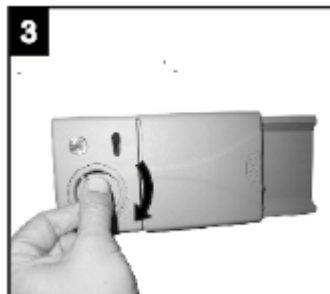

- Plný
- Plný z $\frac{3}{4}$
- Plný z $\frac{1}{2}$
- Plný z $\frac{1}{4}$ – je treba doplniť, aby kvapky nezanechávali stopy
- Prázdny



Varovanie: Používajte výlučne leštiaci prípravky určené do umývačiek v domácnosti. Zvyšky leštiaceho prípravku rozliate pri preplnení budú vyvolávať tvorbu veľkého množstva peny, a týmto sa bude znižovať kvalita umývania, preto je nutné utrieť handrou na utieranie rozliaty leštiaci prípravok.

Uzatvorte dávkovač detergentu

Pokiaľ riad nie je príliš zašpinený, je možné používať menšie množstvo detergentu od odporúčanej dávky

- dávkovač

Stlačte veko (1) až sa zatvorí klikajúc (2)

- V prípade používania detergentu v podobe tabliet, prečítajte pokyny výrobcu uvedené na obalu, týkajúce sa miesta umiestenia tabletky v umývačke (napr. košík na príbory, dávkovač detergentu apod.).

Uzatvorte veko dávkovača detergentu a to aj v prípade používania tablietiek.



PRÍPRAVA ZARIADENIA DO PRÁCE

Tabuľka tvrdosti vody

Tvrdosť vody	Nemecké stupne dH	Francúzske stupne dF	Britské stupne dE	Ukazovateľ úrovne tvrdosti	Spotreba soli (G / cyklus)
1	0~5	0~9	0~6	H1 (Krátke, jasné svetlo ukazovateľa)	0
2	6-11	10-20	7-14	H2 (90 Min jasné svetlo ukazovateľa)	9
3	12-17	21-30	15-21	H3 (90 Min, krátke, jasné svetlo ukazovateľa)	12
4	18-22	31-40	22-28	H4 (ECO jasné svetlo ukazovateľa)	20
5	23-34	41-60	29-42	H5 (ECO krátke, jasné svetlo ukazovateľa)	30
6	35-55	61-98	43-69	H6 (ECO 90 Min, jasné svetlo ukazovateľa)	60

Ak tvrdosť vody činí viac ako 90 dF (francúzske stupne alebo v prípade používania vody zo studne sa odporúča použiť filtrov a zariadenia k úprave vody.

POZOR: Továrne nastavenie spotrebiča je nastavené do tvrdosti vody na úrovni 3.



Zapnite spotrebič;



V priebehu 60 sekúnd od zapnutia umývačky stlačte a podržte tlačidlo Štart/Pauza dlhšie ako 5 sekúnd.



Stlačte tlačidlo Štart/Pauza pre zvolenie príslušného nastavenia prispôbeného miestnym podmienkam. Sú možné nasledujúce nastavenia: H1->H2->H3->H4->H5->H6;



Pre ukončenie nastavenia stlačte tlačidlo Štart/Pauza.



Spotreba detergentov

Používajte detergent určený do umývačiek v domácnosti.

Na trhu je možné nájsť detergent v prášku, gélu a tabletkách, ktoré sú určené do umývačiek v domácnosti.

Detergent je nutné umiestiť v dávkovači pred uvedením umývačky do prevádzky. Prechováajte detergenty v chladnom a suchom mieste, mimo dosahu detí.


Nepreplňujte dávkovač detergentu; pretože môžu vzniknúť rysy na pohároch a detergent sa môže úplne nerozpustiť.

Ak potrebujete viac informácií na téma používania detergentu, je nutné skontaktovať sa bezprostredne s jeho výrobcem.


NAPŤŤOVANIA UMÝVAČKY RIADOM

Kôš horný

Horný kôš je projektovaný na umývanie jemného typu riadu, akými sú poháre, šálky, tanierne apod. Riad, ktorý je umiestňovaný v hornom koši musia mať menší stupeň zašpinenia ako riad z dolného koša. Dodatočne je možné na police vodorovne klásť dlhé vidličky, nože a lyžice, tak aby neblokovali otáčky postrekových ramien.

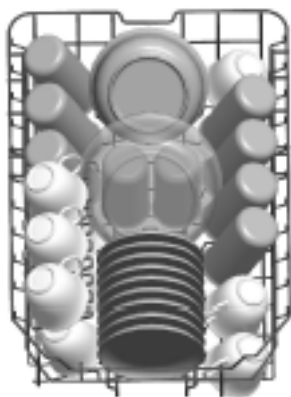

Zvyšovanie kôš do hornej polohy

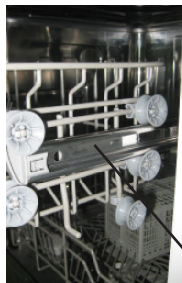

Stlačením rukoväte na vršok košíčka, k zníženiu




uprava Grip

Kôš dolný

Na dolnom koši umiestňujte tanierne, misky, hrnčeky, apod. Presvedčte sa, že riad v dolnom koši neblokuje postrekovacie rameno, ktoré sa môže neobmedzene otáčať. V dolnom koši ukladajte veľký riad a tiež ten, ktorý je obťažnejší v umývaní, napríklad hrnce, panvice, pokrievky, misy apod. Riad ukladajte dnom hore, aby sa v nádobe nehromadila voda

Skladanie políc na hrnčeky

Vďaka týmto policiam je možné zväčšiť obsah horného koša. Poháre a hrnčeky je možné umiestiť na policiach.

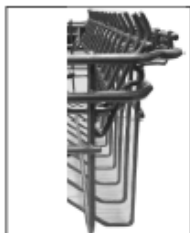

Riad ukladajte takým spôsobom, aby neblokoval postrekovacie rameno.



Regulácia výšky naplneného horného koša

Výška horného koša môže byť regulovaná s cieľom vytvorenia väčšieho priestoru pre veľký riad, ako na hornom, tak tiež na dolnom koši. V tomto modeli je možné zmeniť nastavenie výšky horného koša na dvoch úrovniach, pomocou koliesok. Po zmene polohy koša skontrolujte, či rameno postrekovača sa môže naďalej otáčať.


Skladanie elementov dolného koša

S cieľom lepšieho uloženia hrnčiek a kastrov, je možné elementy zložiť spôsobom predstaveným na ilustrácii.



Koš na príbory

Príbory kladte od seba oddelené, v odpovedajúcej polohe, a venujte pozornosť tomu, aby sa nedotýkali, pretože to môže spôsobiť nesprávne umytie.

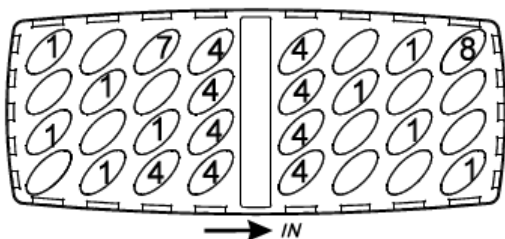

S cieľom získania najvyššej kvality umývania, príbory uložte v koši, venujúce pozornosť tomu, aby:

- sa vzájomne nedotýkali
- Dlhé predmety uprostred.



UPOZORNENÍ!

Dbajte, aby žiadny kus nevyčnieval cez dno.



NAPŤŤOVANIA UMÝVAČKY RIADOM

Štandardná náplň a výsledky skúšok

Obsah:

Kôš horný a dolný: 9 súprav prestretia Horný kôš je nutné umiestniť v hornej polohe. Šálky je nutné umiestniť na kolíky na polici.


Detergent/Leštiaci prípravok

5+27g, v súlade s normami EN50242, IEC 436 (medzinárodné normy) / regulácia dózovania leštiaceho prípravku: 6



Test programu

Eco, v súlade s normou EN 50242 (medzinárodné normy)


Kôš horný

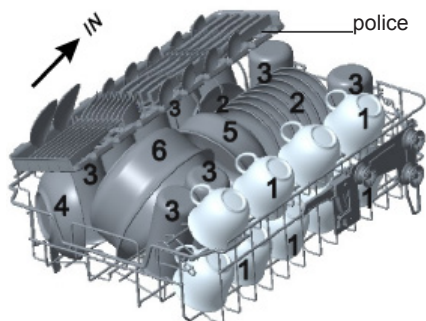

Kôš na príbory

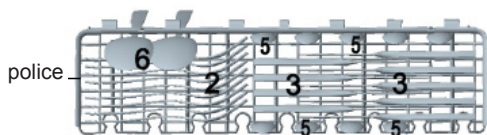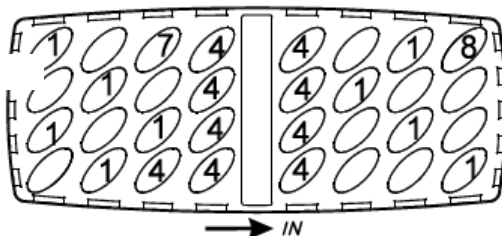

Kôš dolný

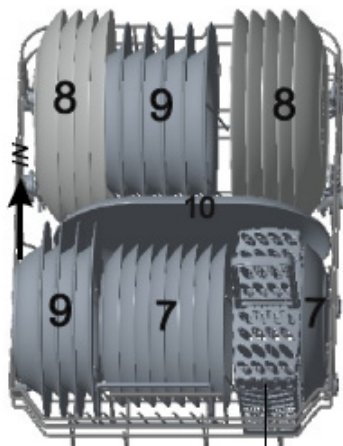

Stolové lyžice



Vidličky



Nože



Lyžičky



Dezertné lyžičky



Predkladacie lyžice



Predkladacie vidličky



Lyžica na omáčku

Informácia o skúškach v súlade s normou EN 50242

Obsah - 9 štandardných kompletov riadu

Uložení horného kôša – dolná poloha

Program - Eco

Nastavení dávky leštiaceho prostriedku - 6

Nastavenie regulátoru tvrdosti vody - H3

ZAPÍNANIE SPOTREBIČA A VOĽBA PROGRAMU

Zapínanie spotrebiča



1. Vysuňte dolný a horný kôš, vložte riad a vsuňte koše do umývačky riadu. Odporúča sa, aby v prvom rade bol naplnený dolný kôš, a potom horný (viď kapitola „Naplnenie umývačky riadom“).
2. Nalejte/nasypte detergent (viď kapitola „Soľ, detergent a leštiaci prostriedok“).
3. Vložte zástrčku do zásuvky. Napájanie striedavým napätím 220-240 V/50 Hz, špecifikácia pre zásuvku- 10A 250VAC. Presvedčte sa, že zásobovanie vodou je zapnuté a nastavené na maximálny tlak.
4. Zatvorte dverka spotrebiča, stlačte tlačidlo napájania, pre zapnutie spotrebiča.
5. Stlačte tlačidlo voľby programu, programy umývania sa zmenia v nasledujúcom smere:

Intenzívny-> Normálny> ECO-> 90 Min-> Krátky;

Po voľbe programu sa na displeji rozsvieti kontrolka programu. Potom stlačte tlačidlo Štart / Pauza, umývačka začne cyklus umývania.

Zmena programu



1. Cyklus umývania, ktorý je v užívaní, je možné zmeniť len vtedy, pokiaľ trvá krátke časové obdobie. Naproti tomu, sa už mohol uvoľniť detergent z dávkovača a voda do umývania môže byť odčerpaná zo spotrebiča. Keď tomu tak jest, dávkovač detergentu doplňte (viď kapitola "Doplňovania dávkovača detergentu").

2. Stlačte tlačidlo Štart / Pauza, umývačka je v režimu pripravenosti, pridržte tlačidlo voľby programu dlhšie ako 3 sekundy, pre zmenu nastavení programu umývania (viď kapitola "Uvedenie do prevádzky cyklu umývania).



POZOR:

Po otvorení dvierok počas umývania, umývačka zastaví cyklus umývania. Ukazovateľ programu prestane blikať a zvukový signál bude znieť čo minúta, až do zatvorenia dvierok. Po zatvorení dvierok, po 10 sekundách spotrebič obnoví prácu. Spotrebič má funkciu pamäti a po zániku napájania dokončí zvolený program umývania.

Po zakončení cyklu umývania

Po zakončení cyklu umývania, umývačka vydáva zvukový signál po dobu 8 sekúnd, a potom zastavuje cyklus. Pomocou tlačidla napájania vypnite spotrebič, odpojte napájanie vodou a otvorte dvierka umývačky riadu. Počkajte niekoľko minút pred vyprázdnením umývačky riadu, tak aby nebol vyberaný riad a príbory, pokiaľ sú ešte horúce a náchylné k prasknutiu. Riad bude taktiež suchší.

● Vypnite umývačku

Program je zakončený len vtedy, pokiaľ kontrolka programu umývania svieti, ale neblinká.

1. Vypnite umývačku stlačením tlačidla napájania.

2. Zatvorte kohútik ventilu privádzajúceho vodu!

● Opatrne otvorte dvierka.

Horúci riad je náchylný voči úderom. V súvislosti s tým, pred vyňatím zo spotrebiča, riad ponechajte schlaďiť cca 15 minút.

Otvorte dvierka umývačky riadu, ponechajte odchýlené a počkajte niekoľko minút pred vyňatím riadu.

Týmto spôsobom bude riad chladnejší a suchší.

● Vynímanie riadu z umývačky


To, že umývačka je vo vnútri mokrá, je normálnym javom.

Vyprázdňte dolný, a potom horný kôš. Tento spôsob vynímania riadu predchádza kvápaniu vody z horného koša na riad nachádzajúci sa v dolnom koši.

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

Tabuľka*:

Názov programu	Intenzívny	Normálny	**ECO	90'	Krátky
Teplota	60 ° C	55 ° C	45 ° C	65 ° C	40 ° C
Druh zašpinenia	Špinavý riad so zvyškami pokrmov, ktoré zaschli	Sklenený a porcelánový riad - ľahko zašpinený	Ľahko zašpinený riad so zaschnutými zvyškami pokrmov, s obsahom škrobu.	Stredne zašpinený riad, ktoré vyžadujú rýchle čistenie	Krátky program pro lehce zašpiněné nádobí, které nevyžadují sušení
Úroveň zašpinenia	veľmi zašpinený	normálne zašpinený	mierne zašpinený	mierne zašpinený	mierne zašpinený
Množstvo detergentu	5g /22g (1 umenie)	5g /22g (1 umenie)	5g /22g (1 umenie)	27g (1 umenie)	20g

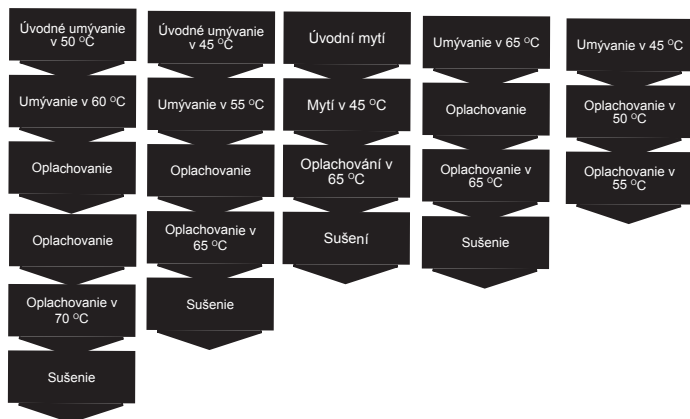

*Czas trwania programu (min.)	165	175	190	90	30
*Zužycie energie elektrickej (kWh)	1.4	1.1	0.69	1.15	0.7
*Zužycie vody (l)	16.5	13	9	11.5	10

- ** Referenčný program pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 50242. Je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolového riadu. Je to tiež najúčinnjší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody pre tento druh stolového riadu.
- * Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.

ČISTENIE A KONZERVÁCIA

Pravidelné čistenie umývačky predlží obdobie jej bezporuchovej práce.

V komore umývačky sa môže zhromažďovať tuk a kameň. V prípade takej kumulácie;

- Naplňte dávkovač detergentu, nevkladajte riad do umývačky, zvolte program s vysokou teplotou umývania a zapnite spotrebič. V prípade nedostatku uspokojivého výsledku, je nutné použiť špeciálny čistiaci prostriedok dostupný na trhu. (Čistiace prípravky špeciálne vyrábané do umývačiek výrobcami detergentov).

Čistenie tesnenia v dvierkach umývačky,

-Pre vyčistenie všetkých zhromaždených nečistôt v tesnení dvierok, pravidelne tesnenie utierajte vlhkou handričkou.

Čistenie umývačky,

Čistite filtre a postrekovacie ramená najmenej raz do týždňa.


Pred začiatkom čistenia odpojte umývačku od napájania a uzatvorte ventil privádzajúci vodu. K čisteniu nepoužívajte tvrdých materiálov.

Umývajte jemným mycím prípravkom a vlhkou handričkou.

Filtre

Zistite, či zvyšky jedla zostali na hrubom i jemnom filtre. Ak zostali zvyšky pokrmov, vyjmite filtre a dôkladne je očistite pod tečúcou vodou.

1. Hlavný filter
2. Hrubozrný filter
3. Drobnozrný filter / mikrofilter

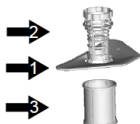


1. Vyjmite dolný kôš zo zariadenia.
 2. Natočte hrubozrný filter vpravo a vytiahnite ho hore.
 3. Úplne vytiahnite hlavný filter.
 4. Stlačte dve klapky hrubozrného filtra a vyjmite mikrofilter.
 5. Dôkladne vyčistite filtre pod tečúcou vodou. V prípade potreby použite kefu.
 6. Zamontujte hlavný filter.
 7. Vložte mikrofilter a hrubozrný filter do hlavného filtra.
- Natočte ho v súlade s pohybom hodinových ručičiek.



- Nikdy nezapínajte umývačku bez filtra.
- Nesprávne pripevnenie filtra znižuje účinnosť umývania.
- Čistota filtrov je veľmi dôležitá z hľadiska bezchybnej práce umývačky.

Čistenia zámku dvierok

Zámok dvierok, ako aj jeho okolie otrite po každom umývaní handričkou s jemným detergentom a vytrite do sucha. Nezálievajte zámok vodou. Nie je dovolené používať čistiace prostriedky v aerosólu, môžu poškodiť zámok a elektrické prvky nachádzajúce sa vo vnútri.

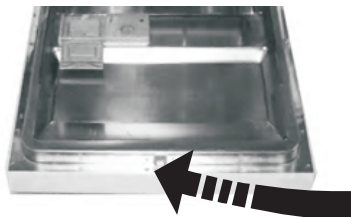


Postrekovacie ramená

Zistite či otvory v hornom a dolnom postrekovacom ramene nie sú zapchané. Ak sú zapchané, snímte postrekovacie ramená a vyčistite je pod tečúcou vodou.

Je možné zobrať dolné postrekovacie rameno potiahnutím hore, v priebehu keď sa horné rameno sníma otočením matice vľavo.

V priebehu montáže postrekového ramena sa presvedčte, či je matica dobre zaskrutkovaná.

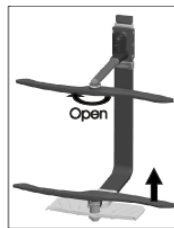

Filter hadice napájania vodou

Voda je filtrovaná filtrom na hadici privádzajúcej vodu, aby sa vyhnúť poškodeniu spotrebiča v dôsledku znečistenia (piesok, hlina, hrdza apod.) sporadicky nanášaných vodou z vodovodu alebo vnútornej inštalácie; predchádza to taktiež žltnutiu a vzniku usadenín po umývaní. Periodicky je nutné kontrolovať filter, ako aj hadice a v prípade potreby je očistiť. Aby vyčistiť filter, uzatvorte ventil privádzajúci vodu, a potom snímte hadice. Po vybratí filtra z hadice, vyčistite ho pod tečúcou vodou. Vložte vyčistený filter na miesto vo vnútri hadice. Zamontujte hadicu.

KÓDY CHÝB A ČINNOST V PRÍPADE HAVÁRIE

Význam ukazovateľov voľby programu:

- a) všetky ukazovatele sú vypnuté – stav bdenia
- b) jeden ukazovateľ programu svieti nepretržitým svetlom - pauza alebo čakanie na zapnutie programu
- c) jeden ukazovateľ programu bliká - práca zariadenia
- d) Rýchle blikanie - chyba (viď nižšie uvedená tabuľka)

KÓD CHYBY	OPIS ZÁVADY	KONTROLA
Kontrolka programu rýchleho umývania rýchlo bliká	Napĺňanie vodou trvá dlhšie.	Ventil je zatvorený, prívod vody je zablokovaný alebo tlak vody je príliš nízky.
Ukazovateľ programu ECO rýchlo bliká	Preplnenie.	Prvok umývačky je netesný.
Ukazovateľ programu 90 min a Krátke rýchlo bliká	Požadovaná teplota nebola dosiahnutá.	Havária výhrevného elementu.

Ak jedna z kontroliek monitorovanie programu svieti a kontrolka Štart/Pauza bliká,

Dvierka umývačky sú otvorené, je nutné zatvoriť dvierka.

Ak sa program nezapína

- Skontrolujte, či je zástrčka pripojená do zásuvky
- Skontrolujte poistku vnútornej inštalácie.
- Presvedčte sa, že ventil privádzajúci vodu je otvorený.
- Presvedčte sa, že dvierka spotrebiča sú zatvorené.
- Presvedčte sa, že umývačka je vypnutá stlačením tlačidlom On/Off.
- Presvedčte sa, že filter prítoku vody a filtre vo vnútri umývačky sú čisté.

Ak kontrolky nezhasínajú po ukončení umývania

Nebolo stlačené tlačidlo On/Off.

Ak v dávkovači detergentu sa nachádzajú zvyšky detergentu

Detergent bol nasypaný do mokrého dávkovača.

Ak sa po ukončení programu vo vnútri umývačky nachádza voda

- Hadica odvádzajúca vodu je zapchaná alebo skrútená.
- Filtre sú zapchané.
- Program nie je ešte ukončený.

Ak sa umývačka zastavuje v priebehu programu umývanie

- Havária napájanie.
- Nie je prítok vody.
- Program môže byť v režimu pripravenosti.

Ak v priebehu umývania sú počúvateľné ohlasy otrasov a úderov

- Riady boli umiestnené nesprávne.
- Poštrikujúce rameno dotýka riad.

Ak na riadu zostávajú zvyšky jedla

- Riad je do umývačky nesprávne vložený, voda neprenikla do všetkých miest.
- Preplnený kôš.
- Riad sa o sebe opiera.
- Bolo dodané veľmi malé množstvo detergentu.
- Bol zvolený neodpovedajúci, skôr slabý program umývania.
- Postrekujúce rameno je zapchané zvyškami pokrmov.
- Zapchané filtre.
- Nesprávne namontované filtre.
- Čerpadlo zapchané.

Ak sa objavili belavé škvrny na riadu

- Bolo použité veľmi malé množstvo detergentu.
- Nastavenie dávky leštiaceho prípravku na veľmi nízkej úrovni.
- Nebola použitá špeciálna soľ, mimo vysokého stupňa tvrdosti vody.
- Systém zmäkčovanie vody je nastavený na veľmi nízku úroveň.
- Viečko dávkovača soli nie je správne uzavreté.

Ak riad neschne

- Zvolený program nemá funkciu sušenia riadu.
- Pridanie príliš malých dávok zmäkčujúceho prípravku
- Riad bol vybratý z umývačky príliš rýchle.

Ak sa na riadu objavili hrdzavé škvrny

- Kvalita riadu z nehrdzavejúcej oceli je nízka.
- Veľa soli vo vode do oplachovania.
- Viečko dávkovača soli nie je správne uzavreté.
- Príliš mnoho soli rozsypané v komore umývačky v priebehu naplňovania dávkovača soli.
- Spotrebič je nesprávne uzemnený.

Ak sa problém nepodarilo odstrániť alebo v prípade výskytu nepopísanej poruchy, prosíme o kontakt s autorizovaným servisom.

Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk

Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- smernica pre nízke napätie 2014/35/UE,
- smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/UE,
- smernica ErP - 2009/125/EC,
- smernica RoHS - 2011/65/UE,

a preto výrobok získal označenie **CE** a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.

INFORMAČNÍ LIST

Informační list výrobku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1059/2010 a nariadením Komisie (EÚ) č. 1016/2010.

Název výrobce	Amica
Model	ZWM 415 SC / MV 425AS ZWM 415 WC / MV 425AW
Obsah umývačky	9
Trieda energetickej efektivity ¹	A++
Ročná spotreba elektrickej energie w kWh (AE _c) (280 cyklov) ²	197
Spotreba energie v štandardnom cykle (E _c) (kWh na cyklus)	0,69
Odber energie v režimu vypnutia (P _o) [W]	0,45
Odber energie v režimu bdenia (P _i) [W]	0,49
Ročná spotreba vody v litroch (AW _c) (280 cyklov) ³	2520
Trieda efektivity sušenia (I _b) ⁴	A
Názov štandardného programu ⁵	ECO
Doba trvania programu štandardného cyklu [min]	190
Doba trvania režimu bdenia (T _i) [min]	-
Úroveň hluku [dB(A) re1 pW]	49
Spotrebiče určené k vstaveniu	-
Výška [mm]	845
Výška (bez stolnej dosky) [mm]	815
Šírka [mm]	448
Hĺbka [mm]	600
Elektrické napájanie	230 V / ~ 50 Hz / 10A
Celkový výkon	0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa
Tepelný výkon [W]	1930
Výkon čerpadla [W]	1800
Výkon čerpadla vypúšťajúceho [W]	98
Tlak napájacej vody [W]	30
Ochrana [A]	10
Hmotnosť netto [kg]	33

¹) A+++ (najvyššia trieda energetickej efektivity) do D (najnižšia trieda energetickej efektivity)

²) Spotreba energie ročne, na základe 280 štandardných cyklov umývania s naplnením studenou vodou a spotrebou energie v úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu exploatácie spotrebiča.

³) Spotreba vody ročne, na základe 280 štandardných cyklov umývania. Skutočná spotreba vody závisí od spôsobu exploatácie spotrebiča.

⁴) A (najvyššia trieda efektivity) do G (najnižšia trieda efektivity)

⁵) Je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolového riadu. Je to tiež najúčinnjší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody pre tento druh stolového riadu.



V aktuálnej verzii, v okamihu dodávky spotrebič vyhovuje európskym normám a požiadavkám smerníc:


- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC

Hore uvedené hodnoty boli zmerané v súlade s normami v presne stanovených pracovných podmienkach. Výsledky sa môžu značne líšiť v závislosti od množstva a zašpinenia riadu, tvrdosti vody, množstva detergentu apod.

Návod opracovaný s podporou noriem a predpisov Európskej únie.

Výrobca si vyhradzuje právo do uvádzania konštrukčných a technických zmien.





**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
