

PS0401 UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby. Tento návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným, chybným nebo nerozumným používáním.

Před použitím se ujistěte, že je přístroj nepoškozený. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.


Obalové materiály (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky apod.) nenechávejte v dosahu dětí, protože představují potenciální nebezpečí. Tyto materiály je nutné třídit a likvidovat podle pravidel tříděného odpadu.

V případě poruchy nebo nesprávné funkce do přístroje nezasahujte. Případné opravy svěřte pouze autorizovanému servisnímu středisku výrobce a požadujte použití originálních náhradních dílů. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a vést ke ztrátě záruky.

- S výrobkem nemanipulujte mokřýma rukama ani se jej nedotýkejte mokřýma rukama.
 - Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Uchovávejte jej na suchém místě.
 - Nedovolte dětem ani osobám se sníženými schopnostmi používat výrobek bez dozoru.
 - Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch, aby bylo zajištěno správné vážení. Udržujte ji ve vzdálenosti přibližně 2 metry od zapnutých mikrovlnných trub, které mohou způsobovat poruchy v důsledku elektromagnetického rušení.
 - Uchovávejte váhu mimo dosah dětí a zdrojů tepla či páry.
 - Potraviny určené k vážení pokládejte na talíře nebo do nádob, nikoli přímo na váhu. Nádoby pokládejte na váhu opatrně. Nedodržení tohoto pokynu může vést k poškození vážicí plochy a ke ztrátě záruky.
 - Po dokončení vážení uvolněte vážicí plochu.
 - Tlačítka mačkejte jemně a pouze prsty.
 - Pokud se displej nerozsvítí, pravděpodobnou příčinou jsou baterie. Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy a zda nejsou vybité.
 - Není určeno pro komerční použití. Pouze pro domácí použití.
 - Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin a zabraňte kontaktu s odstříkující vodou. K čištění používejte vlhký hadřík.
 - Nevystavujte výrobek nárazům, mohlo by dojít k jeho poškození. Nepoužívejte jej jako odkládací plochu pro předměty.
-

PS04

1. Digitální displej
2. Tlačítko ON/OFF a TARA
3. Tlačítko pro změnu jednotek
4. Vážicí plocha
5. Nádoba

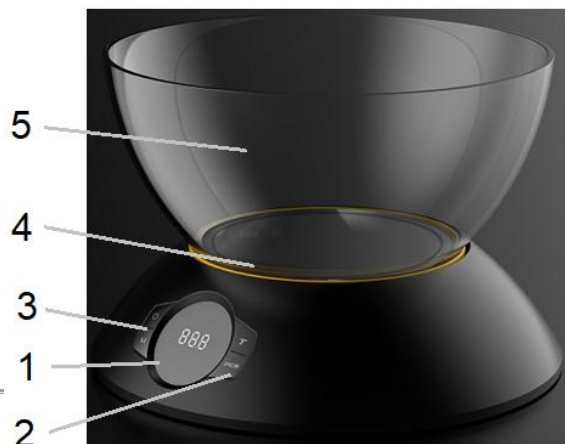

VLOŽENÍ BATERIÍ

Na spodní straně váhy se nachází prostor pro baterie.

Pro provoz váhy jsou potřeba 2 baterie AAA 1,5 V.

- Otevřete kryt zatažením za pojistnou západku. Vyjměte případné vybité baterie.
- Ve schránce na baterie jsou vyznačeny symboly (+ a -), které označují správnou polaritu.
- Vložte dvě baterie podle těchto symbolů a uzavřete kryt.

UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM

- Používejte vždy baterie typu AAA 1,5 V.
- Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterií. Nesprávné vložení může způsobit vytečení baterií a poškození váhy. Na takové poškození se nevztahuje záruka.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučuje se baterie vyjmout, aby nedošlo k jejich vybití.
- Baterie nezhřívejte, neotevírejte ani nevhazujte do ohně.
- Vybité baterie nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu, do ohně ani do vody. Musí být recyklovány nebo odevzdány ve sběrných místech určených pro baterie.

OBSLUHA

Stiskněte tlačítko **TARA (2)** pokaždé, když chcete vynulovat hodnotu zobrazenou na displeji. To je nutné, pokud se na displeji zobrazuje jiná hodnota než nula, i když na váze nic neleží, nebo pokud chcete použít funkci tárování. Po stisknutí tlačítka TARA vyčkejte jednu sekundu.

Běžné vážení

Pro vážení pevných potravin, jako je pečivo, ovoce nebo zelenina:

1. Zapněte váhu tlačítkem **ON/OFF (2)**.
2. Položte potraviny přímo na vážicí plochu.

Vážení s tarou

Pro vážení tekutin, obilovin, marmelád, mouky apod. použijte nádobu.

Postup:

1. Zapněte váhu tlačítkem **ON/OFF (2)**.
2. Položte prázdnou nádobu na vážicí plochu.
3. Stiskněte tlačítko **TARA (2)**, čímž vynulujete displej a nastavíte hmotnost nádoby jako táru.
4. Naplňte nádobu váženými potravinami.

Poznámka: Pokud váhu zapnete až po umístění nádoby na vážicí plochu, není nutné provádět tárování.

Upozornění: Doporučuje se používat dodanou nádobu. Pokud použijete jinou nádobu, ujistěte se, že se nachází pouze na vážicí ploše (4) a nedotýká se těla váhy. V opačném případě nebude vážení přesné.

Jednotky měření

Pomocí tlačítka **Jednotka (3)** lze přepínat mezi:

- hmotností (Weight),
- objemem vody (Water),
- objemem mléka (Milk).

Překročení maximálního zatížení

Váha může vážít potraviny až do **5 kg**.

Pokud je tato hodnota překročena, na displeji se zobrazí „**O-Ld**“.

Přetěžování může způsobit poškození váhy. Dodržujte maximální limit 5 kg.

Indikace vybitých baterií

Pokud jsou baterie vybité, zobrazí se na displeji „**Lo**“ a váha se automaticky vypne.

Vyměňte baterie podle pokynů v části **Vložení baterií**.

VYPNUTÍ

Automatické vypnutí

Váha se automaticky vypne po **120 sekundách nečinnosti**, ať už je zatížena nebo ne.

Ruční vypnutí

Váhu lze vypnout stisknutím tlačítka **ON/OFF (2)**.

ČIŠTĚNÍ

Čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem a neabrazivními čisticími prostředky, aby nedošlo k poškození vzhledu výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: DC 3 V (2 × AAA)
- Maximální nosnost: 5 kg / 11 lb
- Rozlišení: 1 g / 0,05 oz
- Funkce TARA
- Přepínání jednotek měření (hmotnost, objem vody, objem mléka)