

myFirst Frame

User Manual


For Frame Doodle and Frame Live

Czech




myFirst Frame

Uživatelská příručka

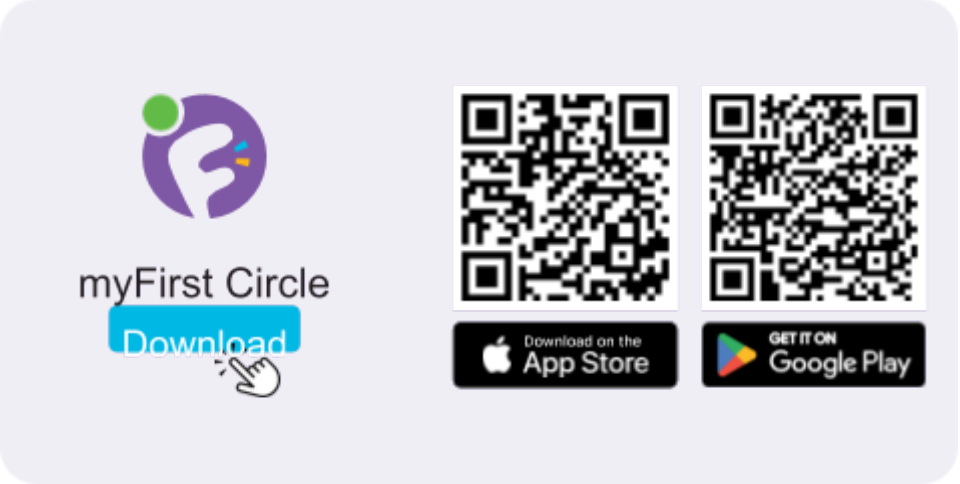


Navštivte App Store nebo Google Play Store a vyhledejte a stáhněte si naši aplikaci „myFirst Circle“. To vám umožní bez námahy využívat naše služby a funkce.

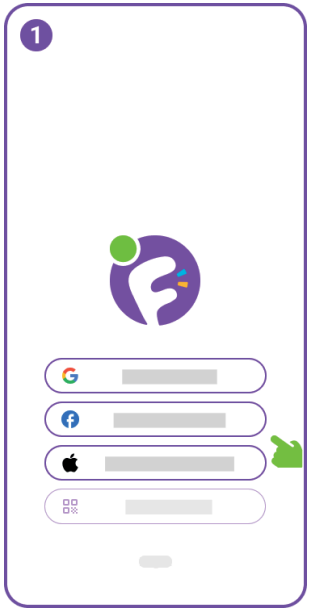


Chcete-li začít používat myFirst Circle, přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Google, Facebook nebo Apple ID.

Stávající uživatelé mohou jednoduše kliknout na 'Přihlásit' a použít své telefonní číslo k přihlášení.

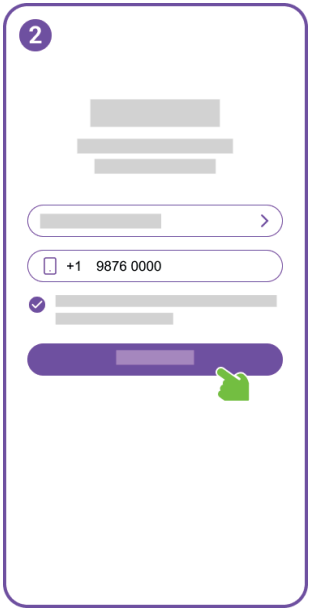


Pro registraci nového uživatele budete muset zadat své telefonní číslo.

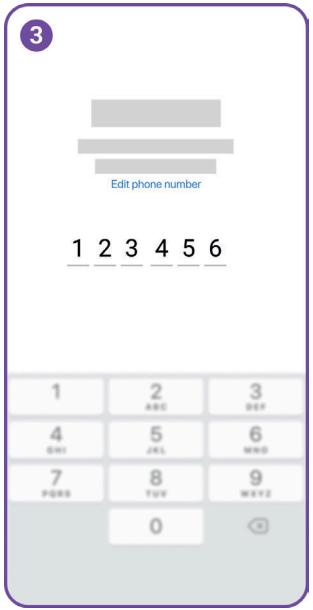

Na zadané telefonní číslo zašleme jednorázové heslo (OTP). Zadejte jednorázové heslo pro ověření svého telefonního čísla.

Gratulujeme, úspěšně jste dokončili registraci uživatele.


Dále přidejte rám, abyste získali přístup k dalším funkcím.

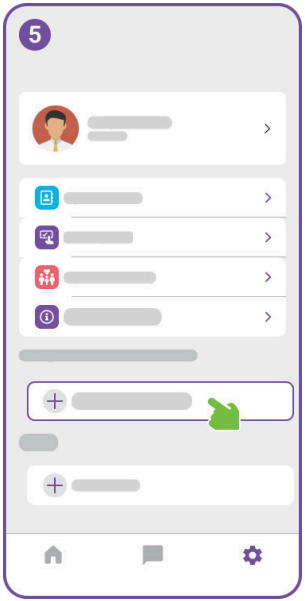

V nabídce Nastavení klikněte na tlačítko 'Přidat zařízení'.




Dále připojte myFirst Frame k napájení a přejděte na úvodní obrazovku.

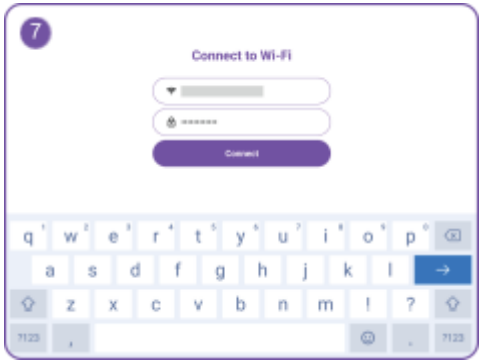

Dále vstoupíte na stránku připojení Wi-Fi. Zadejte název Wi-Fi a heslo, protože rám vyžaduje připojení k internetu pro nastavení.



Dejte svému myFirst Frame jedinečné jméno a vyberte si místnost pro jeho umístění.

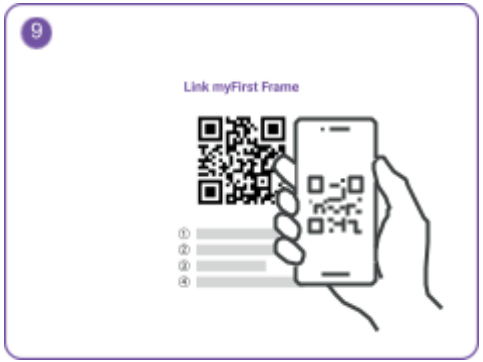


Po pojmenování rámečku se vraťte do aplikace myFirst Circle ve svém mobilním telefonu, klikněte na tlačítko 'Přidat zařízení' a naskenujte QR kód na rámečku na stránce Nastavení.



Gratulujeme k úspěšnému přidání myFirst Frame! Nyní můžete zachytit a uchovat své vzácné vzpomínky.




Otevřete aplikaci myFirst Circle, klikněte na ikonu „+“ a sdílejte svůj první příspěvek. Obsah je synchronizován v aplikaci Frame i myFirst Circle v reálném čase.

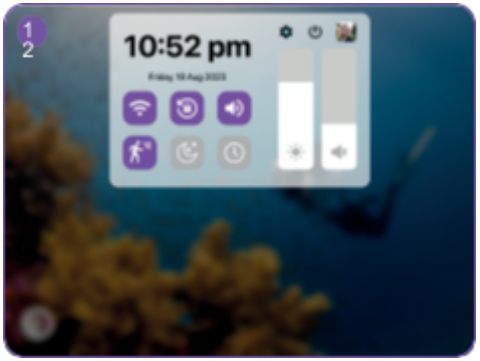


Přejetím prstem dolů z horní části hlavního rozhraní zobrazíte nabídku. Zde můžete přepínat pohybový senzor. Když je aktivován pohybový senzor, obrazovka se rozsvítí, když se někdo přiblíží, a přejde do režimu spánku, když se někdo vzdálí.




Chcete-li spravovat své fotografie nebo videa, klikněte na stránku „Spravovat média“.

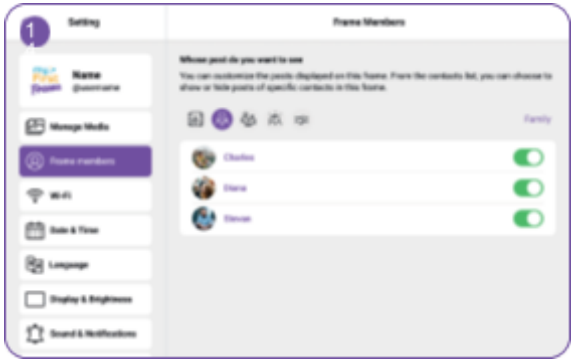


Na stránce 'Frame Members' můžete nastavit oprávnění pro členy.

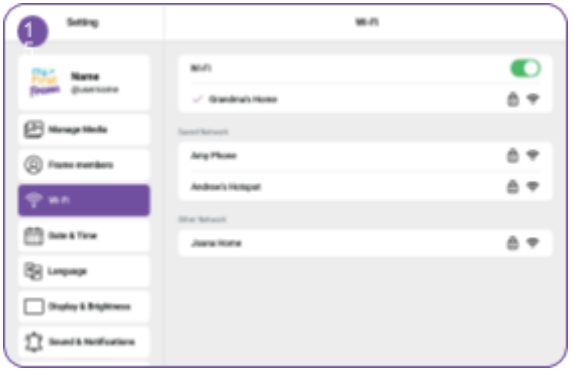


Na stránce „Wi-Fi“ se můžete připojit k preferované síti Wi-Fi. Kromě toho můžete zapnout nebo vypnout Wi-Fi.

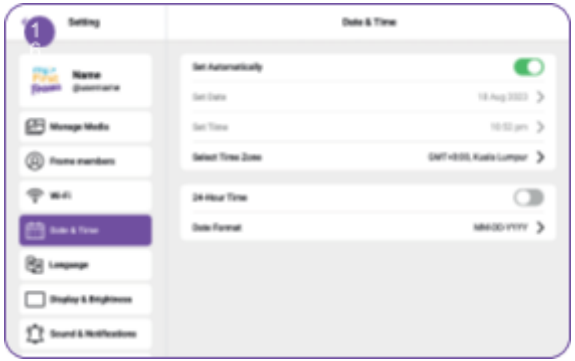


Na stránce „Datum a čas“ můžete upravit nastavení časového pásma a data a času.

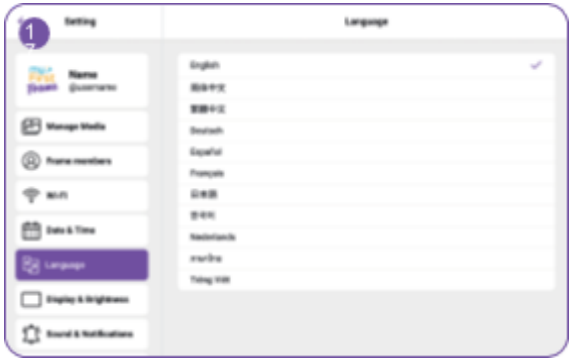

Chcete-li vybrat preferovaný jazyk z tohoto podporovaného seznamu, bude použit pro systémový jazyk.

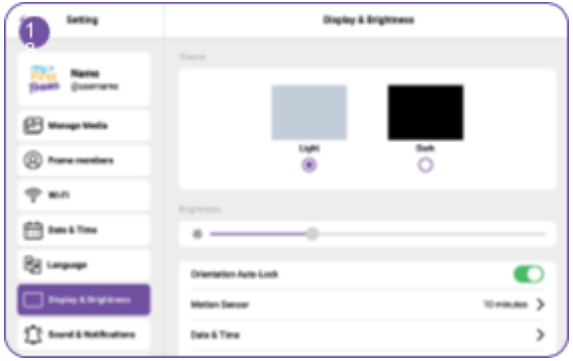

Kliknutím na stránku „Zobrazení a jas“ upravíte barvu motivu, jas a přepnete rotaci obrazovky.

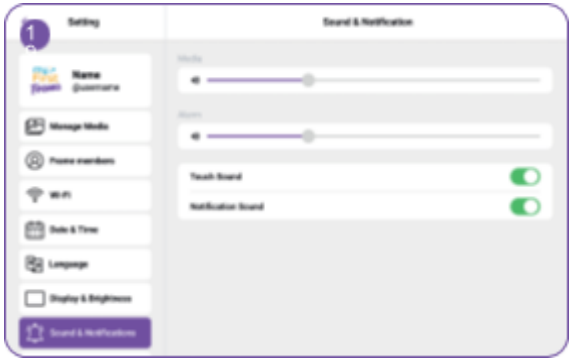

Kliknutím na stránku „Zvuk a upozornění“ upravíte hlasitost a zapnete nebo vypnete zvuk budíků a médií.



Kliknutím na stránku 'Prezentace' můžete přepínat mezi režimy přehrávání a upravovat Interval prezentace nebo Přechod prezentace.



Na stránce 'Alarm' si můžete nastavit budík a přepínat budík na východ slunce, který zobrazuje odpovídající zobrazení podle času.



Na stránce 'Storage' můžete zkontrolovat stav paměti.



Klikněte na stránku 'About Device' a zkontrolujte aktuální verzi softwaru Frame. Můžete také klepnutím zahájit aktualizaci OTA (Over the Air) na nejnovější verzi.