

MaxFire-GX 21UV

USB Gamepad with Vibration



Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.



KYE Systems Corp.

492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)

<https://www.geniusnet.com>




- For actual items, refer to the physical goods contained herein.

Overview (Visão geral)

System Requirements

- PC Windows 8/10/11 or later
- Switch / Switch Lite
- PS4 / 3
- Android 7 or later
- Available USB port

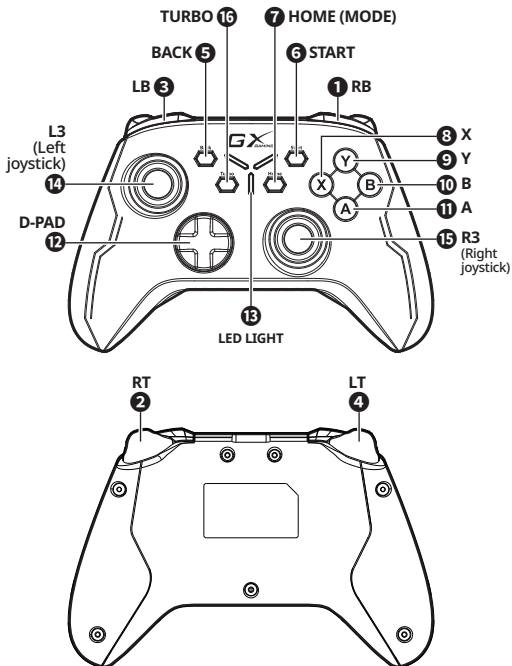

INSTALLATION

1. Use the USB cable to connect the controller to your computer or console.
2. The device will automatically detect the controller (Plug & Play).
3. During first-time use, the system may take a few seconds to complete the setup.

FUNCTION INTRODUCTION

Key ①: Function command key, action button.

Key ②: Function command key, action button.

Key ③: Function command key, action button.

Key ④: Function command key, action button.

Key ⑤: The return key as the ⑦ key on the Gamepad.

Key ⑥: The ⑧ key on the Gamepad, and it is pause or start key in the game.

Key ⑦: Mode switching button, which can switch between X-input/D-input/Android modes by being long pressed for 5 seconds. The default mode is X-input. When powered on.

Key ⑧: Function command key, action button.

Key ⑨: Function command key, action button.

Key ⑩: Function command key, action button.

Key ⑪: Function command key, action button.

Key ⑫: Controls the selection of direction during game settings.

Key ⑬: Mode indicator light.

Key ⑭: Implement special functions within the game. Press down to function ⑨ key.

Key ⑮: Implement special functions within the game. Press down to function ⑩ key.

Key ⑯: Continuous triggering button.

SPECIAL FUNCTION

TURBO key:

1. Manual continuous triggering setting (the first time):

Hold down one or several action keys (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) arbitrarily, and then press the TURBO button to turn on the manual continuous firing function.

2. Automatic continuous triggering setting (the second time):

Hold down the action button that has been turned on the manual continuous triggering function again, and then press the TURBO button again to turn on the automatic continuous triggering function.

3. Clear the continuous triggering setting:

Press and hold the action button that has been turned on the continuous triggering function, and press the Turbo button to clear the continuous triggering function.

4. TURBO speed adjustment:

Press the T(TURBO) key and D-pad's UP key to increase speed;

Press T(TURBO) key and D-pad's DOWN key to decrease speed.

• The speed is divided into three levels: 8Hz, 12Hz (Default), and 20Hz;

• When setting TURBO speed, power off without memory function and restore to default 12HZ.

MODE DIFFERENTIATION

1. Mode Selection:

Connect the USB cable to the computer, and the green light of the Gamepad will remain on after connection. (Note: The Gamepad defaults to X-input mode on the PC. X-input mode display name: Controller (XBOX 360 For Windows). Press and hold the HOME(MODE) key for 5 seconds to switch to D-input; Red light stays on, display name: USB Gamepad)

2. Switch platform:

Connect the USB plug of the Gamepad to SWITCH host, The blue light of Gamepad will remain on.

3. PS3 platform:

Press and hold the BL key to plug the USB cable into the USB port of the PS3 host, and the PS3 host will automatically recognize it as a PS3 control device. After connected, different channel of the Gamepad correspond to lights different colors
(1. channel: red; 2. channel: green; 3. channel: blue; 4. channel: purple; 5. channel: orange; 6. channel: cyan; 7. channel: yellow)

4. PS4 platform:


Press and hold the RB button to plug the USB cable into the USB port of the PS4 host, press the HOME(MODE) key on the Gamepad, and the PS4 host will automatically recognize it as a PS4 control device. After successful connection, the white light of the channel light remains on.

5. Android platform:

Connect the Gamepad to an Android phone/tablet through an OTG adapter cable. After successful connection, the green light of the channel light remains on.

CONNECTING PC

1. Connect the USB port of the Gamepad to USB port (front or back) of PC, and PC system will automatically recognize it as a "USB ergonomic input device".
2. Then open "My Computer" → "Control Panel" → "Game Controllers" (or "Game Options"), and after opened, you can see Controller "Controller (XBOX 360 For Windows)", This is the default mode X-input, and Status "Confirmed" (displayed as shown below).
3. This indicates that the gamepad is connected to PC and can be used normally.

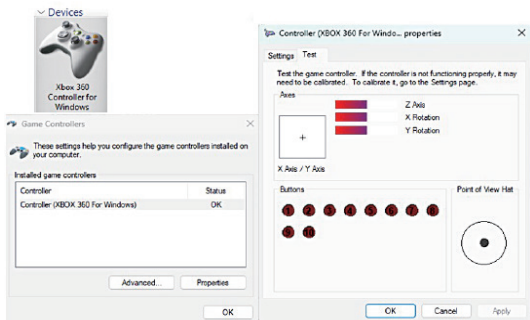

ADJUSTMENT FOR MOTOR VIBRATION

1. Motor Strength Adjustment:

In the connected state, press and hold the LB, RB, LT, and RT buttons simultaneously for 3 seconds to adjust the motor strength.

2. Adjustment Feedback:

Each time the motor strength is adjusted, the Gamepad will vibrate once as confirmation.

3. Vibration Levels:

The motor vibration has three levels: Strong, Medium, and Weak.

The default level is Medium when powered on.

The levels cycle in the following order: Medium → Strong → Weak.

WARNING OR NOTICE

1. Important ergonomic information:

Prolonged repetitive movements, inappropriate workspace arrangements, incorrect body posture, or bad work habits may lead to discomfort and damage to nerves, tendons, and muscles. If you feel pain, numbness, tingling, weakness, swelling, burning, cramps, or stiffness in your palms, wrists, arms, shoulders, neck, or back, please have a qualified doctor examine you.

2. It is recommended to develop good habits when using the product:

Such as taking a ten minute break every hour, keeping the wrists, elbows, and shoulders at the most relaxed angle, and keeping the forearms level with the ground.

3. Please do not disassemble the product:

Not use it in damp, greasy, dusty, and extreme temperatures (extreme low temperature, extreme high temperature); Prohibit exposure to sunlight and use non neutral chemical solvents for cleaning; Avoid liquid immersion.

INSTALACIÓN

1. Utilice el cable USB para conectar el controlador a su ordenador o consola.
2. El dispositivo detectará automáticamente el controlador (Plug & Play).
3. Durante el primer uso, el sistema puede tardar unos segundos en completar la configuración.

Español

INTRODUCCIÓN DE FUNCIONES

- Tecla ❶: Botón de comando de función, botón de acción.
Tecla ❷: Botón de comando de función, botón de acción.
Tecla ❸: Botón de comando de función, botón de acción.
Tecla ❹: Botón de comando de función, botón de acción.
Tecla ❺: Retorno, equivalente a la tecla ❶ del Gamepad.
Tecla ❻: Equivalente a la tecla ❸ del Gamepad, pausa o inicio en el juego.
Tecla ❼: Botón de cambio de modo. Mantenga presionado 5 segundos para cambiar entre X-input/D-input/Android. Modo predeterminado: X-input al encender.
Tecla ❸: Botón de comando de función, botón de acción.
Tecla ❹: Botón de comando de función, botón de acción.
Tecla ❺: Botón de comando de función, botón de acción.
Tecla ❻: Botón de comando de función, botón de acción.
Tecla ❼: Controla la selección de dirección durante la configuración del juego.
Tecla ❸: Luz indicadora de modo.
Tecla ❹: Ejecuta funciones especiales en el juego. Presione para función de la tecla ❸.
Tecla ❺: Ejecuta funciones especiales en el juego. Presione para función de la tecla ❹.
Tecla ❻: Botón de disparo continuo.

FUNCIÓN ESPECIAL

Tecla TURBO:

1. **Configuración de disparo continuo manual (primera vez):**
Mantenga presionada una o varias teclas de acción (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) y luego presione el botón TURBO para activar la función de disparo continuo manual.
2. **Configuración de disparo continuo automático (segunda vez):**
Mantenga presionada nuevamente la tecla de acción que ya tiene activada la función de disparo continuo manual y luego presione otra vez el botón TURBO para activar la función de disparo continuo automático.
3. **Borrar la configuración de disparo continuo:**
Mantenga presionada la tecla de acción que tiene activada la función de disparo continuo y presione el botón TURBO para cancelar la función de disparo continuo.
4. **Ajuste de velocidad TURBO:**
Presione la tecla T (TURBO) + la tecla ARRIBA del D-pad para aumentar la velocidad.
Presione la tecla T (TURBO) + la tecla ABAJO del D-pad para disminuir la velocidad.
 - La velocidad se divide en tres niveles: 8Hz, 12Hz (predeterminado) y 20Hz.
 - Al ajustar la velocidad TURBO, si el dispositivo se apaga no se guardará la configuración y se restablecerá al valor predeterminado 12Hz.

DIFERENCIACIÓN DE MODOS

1. Selección de modo:

Conecte el cable USB al ordenador; después de la conexión, la luz verde del Gamepad permanecerá encendida. (Nota: El Gamepad utiliza el modo X-input por defecto en PC. Nombre que aparece en modo X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Mantenga presionada la tecla HOME(MODE) durante 5 segundos para cambiar a D-input; la luz roja permanecerá encendida, nombre que aparece: USB Gamepad)

2. Cambio de plataforma:

Conecte el conector USB del Gamepad al host de SWITCH; la luz azul del Gamepad permanecerá encendida.

3. Plataforma PS3:

Mantenga presionada la tecla BL y conecte el cable USB al puerto USB del host PS3, y el host PS3 lo reconocerá automáticamente como un dispositivo de control PS3. Después de conectarse, los diferentes canales del Gamepad corresponden a diferentes colores de luz (1. canal: rojo; 2. canal: verde; 3. canal: azul; 4. canal: púrpura; 5. canal: naranja; 6. canal: cian; 7. canal: amarillo)

4. Plataforma PS4:

Mantenga presionado el botón RB y conecte el cable USB al puerto USB del host PS4, presione la tecla HOME(MODE) en el Gamepad, y el host PS4 lo reconocerá automáticamente como un dispositivo de control PS4.

Después de la conexión exitosa, la luz blanca del canal permanecerá encendida.


5. Plataforma Android:

Conecte el Gamepad a un teléfono o tableta Android mediante un cable adaptador OTG.

Después de conectarse correctamente, la luz verde del indicador de canal permanecerá encendida.

CONEXIÓN A PC

1. Conecte el puerto USB del Gamepad al puerto USB del PC (frontal o trasero), y el sistema del PC lo reconocerá automáticamente como un "dispositivo de entrada ergonómico USB".
2. Luego abra "Mi PC" → "Panel de control" → "Controladores de juego" (o "Opciones de juego"). Después de abrirlo, podrá ver "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Este es el modo predeterminado X-input, y el estado será "Confirmado" (mostrado como se indica abajo).
4. Esto indica que el Gamepad está conectado al PC y puede utilizarse normalmente.

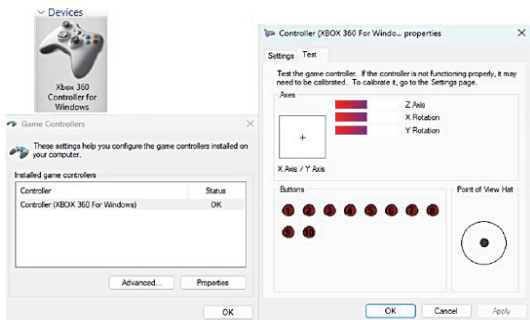

AJUSTE DE VIBRACIÓN DEL MOTOR

1. Ajuste de la intensidad del motor:

En estado conectado, mantenga presionados simultáneamente los botones LB, RB, LT y RT durante 3 segundos para ajustar la intensidad del motor.

2. Retroalimentación del ajuste:

Cada vez que se ajuste la intensidad del motor, el Gamepad vibrará una vez como confirmación.

3. Niveles de vibración:

La vibración del motor tiene tres niveles: Fuerte, Medio y Débil.

El nivel predeterminado al encender es Medio.

Los niveles cambian en el siguiente orden: Medio → Fuerte → Débil.

Advertencia o Aviso

1. Información ergonómica importante:

Los movimientos repetitivos prolongados, una disposición inadecuada del espacio de trabajo, una postura corporal incorrecta o malos hábitos de trabajo pueden provocar molestias y daños en los nervios, tendones y músculos. Si siente dolor, entumecimiento, hormigueo, debilidad, hinchazón, ardor, calambres o rigidez en las palmas, muñecas, brazos, hombros, cuello o espalda, por favor consulte a un médico cualificado para que lo examine.

2. Se recomienda desarrollar buenos hábitos al utilizar el producto:

Como tomar un descanso de diez minutos cada hora, mantener las muñecas, codos y hombros en el ángulo más relajado posible y mantener los antebrazos al nivel del suelo.

3. Por favor no desmonte el producto:

No lo utilice en ambientes húmedos, grasientos, polvorientos o con temperaturas extremas (temperatura extremadamente baja o extremadamente alta); Prohíba la exposición a la luz solar y no utilice disolventes químicos no neutros para la limpieza; Evite la inmersión en líquidos.

УСТАНОВКА

1. Используйте USB-кабель для подключения контроллера к компьютеру или консоли.
2. Устройство автоматически обнаружит контроллер (Plug & Play).
3. При первом использовании системе может потребоваться несколько секунд для завершения настройки.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- Кнопка ①: Функциональная команда, действие.
Кнопка ②: Функциональная команда, действие.
Кнопка ③: Функциональная команда, действие.
Кнопка ④: Функциональная команда, действие.
Кнопка ⑤: Возврат, соответствует кнопке ⑦ на геймпаде.
Кнопка ⑥: Соответствует кнопке ④ на геймпаде, пауза или старт в игре.
Кнопка ⑦: Переключение режима. Удерживайте 5 сек. для X-input / D-input / Android. По умолчанию X-input при включении.
Кнопка ⑧: Функциональная команда, действие.
Кнопка ⑨: Функциональная команда, действие.
Кнопка ⑩: Функциональная команда, действие.
Кнопка ⑪: Функциональная команда, действие.
Кнопка ⑫: Выбор направления при настройке игры.
Кнопка ⑬: Индикатор режима.
Кнопка ⑭: Специальная функция в игре. Нажмите для функции кнопки ①.
Кнопка ⑮: Специальная функция в игре. Нажмите для функции кнопки ⑩.
Кнопка ⑯: Непрерывное нажатие.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Кнопка TURBO:


1. **Настройка ручного непрерывного нажатия (первый раз):**
Удерживайте одну или несколько кнопок действия (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), затем нажмите кнопку TURBO, чтобы включить функцию ручного непрерывного нажатия.
2. **Активация автоматического непрерывного нажатия (второй раз):**
Снова удерживайте кнопку действия, для которой уже включена функция ручного непрерывного нажатия, затем ещё раз нажмите кнопку TURBO, чтобы включить функцию автоматического непрерывного нажатия.
3. **Очистка настройки непрерывного нажатия:**
Нажмите и удерживайте кнопку действия, для которой включена функция непрерывного нажатия, затем нажмите кнопку TURBO, чтобы отключить эту функцию.
4. **Регулировка скорости TURBO:**
Нажмите кнопку T (TURBO) + кнопку BPERX на D-pad, чтобы увеличить скорость.
Нажмите кнопку T (TURBO) + кнопку BHI3 на D-pad, чтобы уменьшить скорость.
• Скорость имеет три уровня: 8Hz, 12Hz (по умолчанию) и 20Hz.
• При настройке скорости TURBO, после выключения питания настройка не сохраняется и восстанавливается значение по умолчанию 12Hz.

РАЗЛИЧИЕ РЕЖИМОВ

1. **Выбор режима:**
Подключите USB-кабель к компьютеру, после подключения зелёный индикатор на Gamepad будет постоянно гореть. (Примечание: по умолчанию на ПК Gamepad работает в режиме X-input. Отображаемое имя режима X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Нажмите и удерживайте кнопку HOME(MODE) в течение 5 секунд, чтобы переключиться на D-input; при этом загорится красный индикатор, отображаемое имя: USB Gamepad)
2. **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ:**
Подключите USB-штекер Gamepad к консоли SWITCH, синий индикатор Gamepad будет постоянно гореть.
3. **Платформа PS3:**
Нажмите и удерживайте кнопку BL и подключите USB-кабель к USB-порту консоли PS3, после чего консоль PS3 автоматически распознает устройство как контроллер PS3. После подключения разные каналы Gamepad соответствуют разным цветам индикатора (1-й канал: красный; 2-й канал: синий; 3-й канал: жёлтый; 4-й канал: фиолетовый; 5-й канал: оранжевый; 6-й канал: голубой; 7-й канал: жёлтый)
4. **Платформа PS4:**
Нажмите и удерживайте кнопку RB и подключите USB-кабель к USB-порту консоли PS4, затем нажмите кнопку HOME(MODE) на Gamepad, после чего консоль PS4 автоматически распознает устройство как контроллер PS4.
После успешного подключения белый индикатор канала будет постоянно гореть.
5. **Платформа Android:**
Подключите геймпад к телефону или планшету Android через OTG-адаптер.
После успешного подключения зелёный индикатор канала будет гореть постоянно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Подключите USB-порт геймпада к USB-порту компьютера (на передней или задней панели). Система ПК автоматически распознает его как "USB эргономичное устройство ввода".
2. Затем откройте "Мой компьютер" → "Панель управления" → "Игровые контроллеры" (или «Игровые устройства»). После открытия вы увидите "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Это режим по умолчанию X-input, и статус будет "Подтверждено" (как показано ниже).
4. Это означает, что геймпад подключен к ПК и может использоваться нормально.

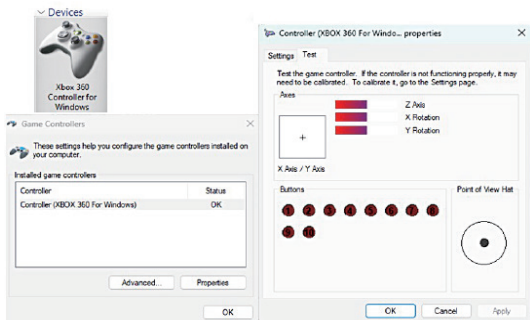

РЕГУЛИРОВКА ВИБРАЦИИ МОТОРА

1. Регулировка силы мотора:

В подключённом состоянии одновременно нажмите и удерживайте кнопки LB, RB, LT и RT в течение 3 секунд, чтобы отрегулировать силу мотора.

2. Подтверждение регулировки:

Каждый раз при изменении силы мотора геймпад один раз вибрирует в качестве подтверждения.

3. Уровни вибрации:

Вибрация мотора имеет три уровня: Сильный, Средний и Слабый.

По умолчанию при включении установлен уровень Средний.

Уровни переключаются в следующем порядке: Средний → Сильный → Слабый.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Важная эргономическая информация:

Длительные повторяющиеся движения, неправильная организация рабочего места, неправильная поза тела или плохие рабочие привычки могут привести к дискомфорту и повреждению нервов, сухожилий и мышц. Если вы чувствуете боль, онемение, покалывание, слабость, отёк, жжение, судороги или скованность в ладонях, запястьях, руках, плечах, шее или спине, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному врачу для обследования.

2. Рекомендуется вырабатывать хорошие привычки при использовании продукта:

Например, делать десятиминутный перерыв каждый час, держать запястья, локти и плечи в наиболее расслабленном положении и держать предплечья на уровне земли.

3. Пожалуйста, не разбирайте изделие:

Не используйте его во влажной, жирной, пыльной среде и при экстремальных температурах (очень низкая температура, очень высокая температура); Запрещается подвергать воздействию солнечного света и использовать не нейтральные химические растворители для очистки; Избегайте погружения в жидкость.

ОРНАТУ

1. Контроллерді компьютерге немесе консольге қосу үшін USB кабелін пайдаланыңыз.
2. Құрылғы контроллерді автоматты түрде анықтайды (Plug & Play).
3. Бірінші рет пайдаланған кезде жүйеге реттеуді аяқтау үшін бірнеше секунд қажет болуы мүмкін.

ФУНКЦИЯЛАР СИПАТТАМАСЫ

- Түйме **1**: Функция пәрмені түймесі, әрекет түймесі.
Түйме **2**: Функция пәрмені түймесі, әрекет түймесі.
Түйме **3**: Функция пәрмені түймесі, әрекет түймесі.
Түйме **4**: Функция пәрмені түймесі, әрекет түймесі.
Түйме **5**: Қайту түймесі, геймпадағы **7** түймесіне сәйкес.
Түйме **6**: Геймпадағы **8** түймесі, ойында кідіріс немесе бастау.
Түйме **7**: Режим ауыстыру түймесі. 5 секунд басып тұрып X-input/D-input/Android режимдерін ауыстырады. Әдепкі режим: X-input.
Түйме **8**: Функция пәрмені түймесі, әрекет түймесі.
Түйме **9**: Функция пәрмені түймесі, әрекет түймесі.
Түйме **10**: Функция пәрмені түймесі, әрекет түймесі.
Түйме **11**: Функция пәрмені түймесі, әрекет түймесі.
Түйме **12**: Ойын баптауларында бағыт таңдауды басқарады.
Түйме **13**: Режим индикатор шамы.
Түйме **14**: Ойындағы арнайы функция. Басқанда **9** түймесінің функциясы.
Түйме **15**: Ойындағы арнайы функция. Басқанда **10** түймесінің функциясы.
Түйме **16**: Үздіксіз ату түймесі.

АРНАЙЫ ФУНКЦИЯ

TURBO түймесі:


1. **Қолмен үздіксіз іске қосу параметрі (бірінші рет):**
Бір немесе бірнеше әрекет түймесін (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) басып тұрыңыз, содан кейін TURBO түймесін басып, қолмен үздіксіз іске қосу функциясын қосыңыз.
2. **Аутоматты үздіксіз іске қосу параметрі (екінші рет):**
Қолмен үздіксіз іске қосу функциясы қосылған әрекет түймесін қайтадан басып тұрыңыз, содан кейін TURBO түймесін тағы бір рет басып, автоматты үздіксіз іске қосу функциясын қосыңыз.
3. **Үздіксіз іске қосу параметрін өшіру:**
Үздіксіз іске қосу функциясы қосылған әрекет түймесін басып тұрыңыз, содан кейін TURBO түймесін басып, осы функцияны өшіріңіз.
4. **TURBO жылдамдығын реттеу:**
Жылдамдықты арттыру үшін T (TURBO) түймесін және D-pad ЖОҒАРЫ түймесін бірге басыңыз. Жылдамдықты азайту үшін T (TURBO) түймесін және D-pad ТӨМЕН түймесін бірге басыңыз.
 - Жылдамдық үш деңгейге бөлінеді: 8Hz, 12Hz (әдепкі), және 20Hz.
 - TURBO жылдамдығын орнатқан кезде құрылғы өшірілсе, жадта сақталмайды және әдепкі 12Hz мәніне қайтарылады.

РЕЖИМДЕРДІ АЖЫРАТУ

1. **Режимді таңдау:**
USB кабелін компьютерге қосыңыз, қосылғаннан кейін Gaterpad-тың жасыл шамы тұрақты жанып тұрады. (Ескерту: Gaterpad компьютерде әдепкі бойынша X-input режимінде жұмыс істейді. X-input режимінде көрсетілетін атауы: Controller (XBOX 360 For Windows). D-input режиміне ауысу үшін HOME(MODE) батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз; қызыл шам тұрақты жанып тұрады, көрсетілетін атауы: USB Gaterpad)
2. **Платформаны ауыстыру:**
Gaterpad-тың USB штекерін SWITCH консоліне қосыңыз, Gaterpad-тың көк шамы тұрақты жанып тұрады.
3. **PS3 ПЛАТФОРМАСЫ:**
BL батырмасын басып ұстап тұрып, USB кабелін PS3 консолінің USB портына қосыңыз, PS3 консолі оны автоматты түрде PS3 басқару құрылғысы ретінде таниды. Қосылғаннан кейін Gaterpad-тың әртүрлі арналары әртүрлі түсті шамдарға сәйкес келеді (1-арна: қызыл; 2-арна: жасыл; 3-арна: көк; 4-арна: күлгін; 5-арна: қызғылт сары; 6-арна: көгілдір; 7-арна: сары)
4. **PS4 платформасы:**
RB батырмасын басып ұстап тұрып, USB кабелін PS4 консолінің USB портына қосыңыз, содан кейін Gaterpad-тағы HOME(MODE) батырмасын басыңыз, PS4 консолі оны автоматты түрде PS4 басқару құрылғысы ретінде таниды.
Сәтті қосылғаннан кейін арна шамының ақ түсі тұрақты жанып тұрады.
5. **Android платформасы:**
Gaterpad құрылғысын OTG адаптер кабелі арқылы Android телефонына немесе планшетіне қосыңыз.
Қосылу сәтті болғаннан кейін арна индикаторының жасыл шамы тұрақты түрде жанып тұрады.

ДК-ҒА ҚОСУ

1. Геймпадтың USB портын ДК-ның USB портына (алдыңғы немесе артқы) қосыңыз, сонда ДК жүйесі оны автоматты түрде "USB эргономикалық енгізу құрылғысы" ретінде таниды.
2. Содан кейін "Менің компьютерім" → "Басқару тақтасы" → "Ойын контроллерлері" (немесе "Ойын параметрлері") ашыңыз. Ашқаннан кейін "Controller (XBOX 360 For Windows)" көрсетіледі.
3. Бұл әдепкі X-input режимі, ал күйі "Расталды" (төменде көрсетілгендей).
4. Бұл геймпадтың ДК-ға қосылғанын және қалыпты түрде пайдалануға болатынын білдіреді.

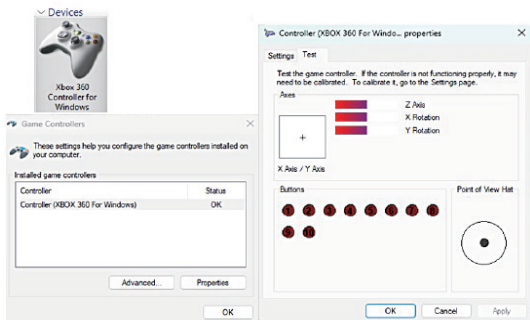

МОТОР ДІРІЛІН РЕТТЕУ

1. Мотор күшін реттеу:

Қосылған күйде LB, RB, LT және RT түймелерін бір уақытта 3 секунд басып ұстап тұрыңыз, мотор күшін реттеу үшін.

2. Реттеу растауы:

Мотор күші реттелген сайын, Gamepad растау ретінде бір рет дірілдейді.

3. Діріл деңгейлері:

Мотор дірілі үш деңгейге ие: Күшті, Орташа және Әлсіз.

Қуат қосылған кезде әдепкі деңгей Орташа болады.

Деңгейлер келесі ретпен ауысады: Орташа → Күшті → Әлсіз.

ЕСКЕРТУ НЕМЕСЕ ХАБАРЛАМА

1. Маңызды эргономикалық ақпарат:

Ұзақ уақыт бойы қайталанатын қозғалыстар, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырмау, дене қалпының дұрыс болмауы немесе жаман жұмыс әдеттері жүйкелерге, сіңірлерге және бұлшықеттерге жайсыздық пен зақым келтіруі мүмкін. Егер алақандарыңызда, білектеріңізде, қолдарыңызда, иықтарыңызда, мойныңызда немесе арқаңызда ауырсыну, ую, шаншу, әлсіздік, ісіну, күйдіру, құрысу немесе қаттылық сезілсе, білікті дәрігерге қаралуыңызды сұраймыз.

2. Өнімді пайдалану кезінде жақсы әдеттерді қалыптастыру ұсынылады:

Мысалы, әр сағат сайын он минуттық үзіліс жасау, білектерді, шынтақтарды және иықтарды ең босаңс күйде ұстау және білек бөлігін жер деңгейімен бір деңгейде ұстау.

3. Өнімді бөлшектемеңіз:

Оны ылғалды, майлы, шаңды ортада және шектен тыс температурада (өте төмен температура, өте жоғары температура) пайдаланбаңыз; Күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз және тазалау үшін бейтарап емес химиялық еріткіштерді қолданбаңыз; Сұйықтыққа батырудан аулақ болыңыз.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Використовуйте USB-кабель для підключення контролера до комп'ютера або консолі.
2. Пристрій автоматично виявить контролер (Plug & Play).
3. Під час першого використання системі може знадобитися кілька секунд для завершення налаштування.

ОПИС ФУНКЦІЙ

- Кнопка 1: Функціональна команда, кнопка дії.
Кнопка 2: Функціональна команда, кнопка дії.
Кнопка 3: Функціональна команда, кнопка дії.
Кнопка 4: Функціональна команда, кнопка дії.
Кнопка 5: Повернення, відповідає кнопці 7 на геймпаді.
Кнопка 6: Відповідає кнопці 8 на геймпаді, пауза або старт у грі.
Кнопка 7: Перемикач режиму. Утримуйте 5 с для X-input / D-input / Android. За замовчуванням X-input.
Кнопка 8: Функціональна команда, кнопка дії.
Кнопка 9: Функціональна команда, кнопка дії.
Кнопка 10: Функціональна команда, кнопка дії.
Кнопка 11: Функціональна команда, кнопка дії.
Кнопка 12: Вибір напрямку під час налаштування гри.
Кнопка 13: Індикатор режиму.
Кнопка 14: Спеціальна функція в грі. Натисніть для функції кнопки 1.
Кнопка 15: Спеціальна функція в грі. Натисніть для функції кнопки 10.
Кнопка 16: Безперервне натискання.

СПЕЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ

Кнопка TURBO:


1. **Налаштування ручного безперервного натискання (перший раз):**
Утримуйте одну або кілька кнопок дії (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), потім натисніть кнопку TURBO, щоб увімкнути функцію ручного безперервного натискання.
2. **Налаштування автоматичного безперервного натискання (другий раз):**
Знову утримуйте кнопку дії, для якої вже увімкнена функція ручного безперервного натискання, потім ще раз натисніть кнопку TURBO, щоб увімкнути функцію автоматичного безперервного натискання.
3. **Скасування налаштування безперервного натискання:**
Натисніть і утримуйте кнопку дії, для якої увімкнена функція безперервного натискання, потім натисніть кнопку TURBO, щоб вимкнути цю функцію.
4. **TURегулювання швидкості TURBO:**
Натисніть кнопку T (TURBO) + кнопку ВГОРУ на D-pad, щоб збільшити швидкість.
Натисніть кнопку T (TURBO) + кнопку ВНИЗ на D-pad, щоб зменшити швидкість.
 - Швидкість має три рівні: 8Hz, 12Hz (за замовчуванням) та 20Hz.
 - Після налаштування швидкості TURBO, якщо живлення вимкнуте, налаштування не зберігається і відновлюється значення за замовчуванням 12Hz.

РОЗРІЗНЕННЯ РЕЖИМІВ

1. **Вибір режиму:**
Підключіть USB-кабель до комп'ютера, після підключення зелений індикатор Gamepad буде постійно світитися. (Примітка: За замовчуванням на ПК Gamepad працює в режимі X-input. Назва відображення режиму X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Натисніть і утримуйте кнопку HOME(MODE) протягом 5 секунд, щоб переключитися на D-input; червоний індикатор буде постійно світитися, назва відображення: USB Gamepad)
2. **Перемикання платформи:**
Підключіть USB-штекер Gamepad до консолі SWITCH, синій індикатор Gamepad буде постійно світитися.
3. **ПЛАТФОРМА PS3:**
Натисніть і утримуйте кнопку BL та підключіть USB-кабель до USB-порту консолі PS3, після чого консоль PS3 автоматично розпізнає його як пристрій керування PS3. Після підключення різні канали Gamepad відповідають різним кольорам індикатора (1-й канал: червоний; 2-й канал: зелений; 3-й канал: синій; 4-й канал: фіолетовий; 5-й канал: помаранчевий; 6-й канал: блакитний; 7-й канал: жовтий)
4. **Платформа PS4:**
Натисніть і утримуйте кнопку RB та підключіть USB-кабель до USB-порту консолі PS4, потім натисніть кнопку HOME(MODE) на Gamepad, і консоль PS4 автоматично розпізнає його як пристрій керування PS4.
Після успішного підключення білий індикатор каналу буде постійно світитися.
5. **Платформа Android:**
Підключіть геймпад до телефону або планшета Android через OTG-адаптер.
Після успішного підключення зелений індикатор каналу буде світитися постійно.

Підключення до ПК

1. Підключіть USB-порт геймпада до USB-порту ПК (переднього або заднього), і система ПК автоматично розпізнає його як "USB ергономічний пристрій введення".
2. Потім відкрийте "Мій комп'ютер" → "Панель керування" → "Ігрові контролери" (або «Параметри ігор»). Після відкриття ви побачите "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Це режим за замовчуванням X-input, а статус буде "Підтверджено" (як показано нижче).
4. Це означає, що геймпад підключений до ПК і може нормально використовуватися.

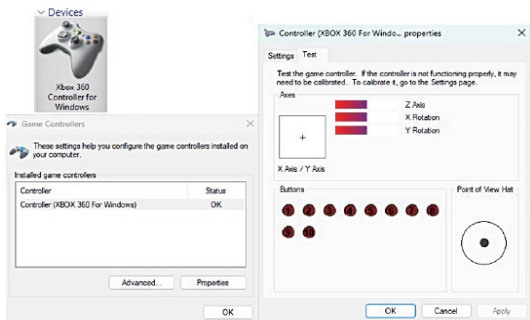

НАЛАШТУВАННЯ ВІБРАЦІЇ МОТОРА

1. Налаштування сили мотора:

У підключеному стані одночасно натисніть і утримуйте кнопки LB, RB, LT та RT протягом 3 секунд, щоб налаштувати силу мотора.

2. Підтвердження налаштування:

Кожного разу під час зміни сили мотора геймпад один раз вібрує як підтвердження.

3. Рівні вібрації:

Вібрація мотора має три рівні: Сильний, Середній та Слабкий.

За замовчуванням після увімкнення встановлено рівень Середній.

Рівні перемикаються у такому порядку: Середній → Сильний → Слабкий.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ АБО ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Важлива ергономічна інформація:

Тривалі повторювані рухи, неправильне облаштування робочого місця, неправильна поза тіла або погані робочі звички можуть призвести до дискомфорту та пошкодження нервів, сухожиль і м'язів. Якщо ви відчуваєте біль, оніміння, поколювання, слабкість, набряк, печіння, судороги або скрутість у долонях, зап'ястях, руках, плечах, шиї або спині, будь ласка, зверніться до кваліфікованого лікаря для обстеження.

2. Рекомендується виробити хороші звички під час використання продукту:

Наприклад, робити десятихвилинну перерву щогодини, тримати зап'ястя, лікті та плечі у найбільш розслабленому положенні та тримати передпліччя на рівні землі.

3. Будь ласка, не розбирайте продукт:

Не використовуйте його у вологому, жирному, запиленому середовищі та при екстремальних температурах (надто низька температура, надто висока температура); Заборонено піддавати впливу сонячного світла та використовувати не нейтральні хімічні розчинники для очищення; Уникайте занурення в рідину.

Виробник: KYE SYSTEMS CORP., №. 492, Сек. 5, Чонгхін Рд. Санчонг Діст., Нью Тайлей Сті, 241017, Тайвань (Р.О.К.)

Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку: Частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0 дБм / 1 мВт Справжнім KYE SYSTEMS CORP заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EC, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://docs.mti.ua/>

INSTALACE

1. Pomocí kabelu USB připojte ovladač k počítači nebo konzoli.
2. Zařízení automaticky detekuje ovladač (Plug & Play).
3. Při prvním použití může systému trvat několik sekund, než dokončí nastavení.

Cesky

POPIS FUNKCÍ

Tlačítko ①: Funkční příkaz, akční tlačítko.

Tlačítko ②: Funkční příkaz, akční tlačítko.

Tlačítko ③: Funkční příkaz, akční tlačítko.

Tlačítko ④: Funkční příkaz, akční tlačítko.

Tlačítko ⑤: Návrátové tlačítko, odpovídá tlačítku ⑦ na gamepadu.

Tlačítko ⑥: Odpovídá tlačítku ③ na gamepadu, pauza nebo start ve hře.

Tlačítko ⑦: Přepínač režimu. Podržte 5 s pro přepnutí mezi X-input / D-input / Android. Výchozí režim: X-input při zapnutí.

Tlačítko ⑧: Funkční příkaz, akční tlačítko.

Tlačítko ⑨: Funkční příkaz, akční tlačítko.

Tlačítko ⑩: Funkční příkaz, akční tlačítko.

Tlačítko ⑪: Funkční příkaz, akční tlačítko.

Tlačítko ⑫: Ovládá výběr směru při nastavení hry.

Tlačítko ⑬: Indikátor režimu.

Tlačítko ⑭: Speciální funkce ve hře. Stisknutím aktivuje funkci tlačítka ⑨.

Tlačítko ⑮: Speciální funkce ve hře. Stisknutím aktivuje funkci tlačítka ⑩.

Tlačítko ⑯: Tlačítko nepřetržitého spouštění.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Tlačítko TURBO:

1. Nastavení ručního nepřetržitého spouštění (poprvé):

Podržte jedno nebo více akčních tlačítek (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) a poté stiskněte tlačítko TURBO, čímž aktivujete funkci ručního nepřetržitého spouštění.

2. Nastavení automatického nepřetržitého spouštění (podruhé):

Znovu podržte akční tlačítko, pro které je již aktivována funkce ručního nepřetržitého spouštění, a poté znovu stiskněte tlačítko TURBO, čímž aktivujete funkci automatického nepřetržitého spouštění.

3. Zrušení nastavení nepřetržitého spouštění:

Stiskněte a podržte akční tlačítko, pro které je aktivována funkce nepřetržitého spouštění, a poté stiskněte tlačítko TURBO, čímž tuto funkci zrušíte.

4. Nastavení rychlosti TURBO:

Stiskněte tlačítko T (TURBO) + tlačítko NAHORU na D-padu pro zvýšení rychlosti.

Stiskněte tlačítko T (TURBO) + tlačítko DOLŮ na D-padu pro snížení rychlosti.

• Rychlost má tři úrovně: 8Hz, 12Hz (výchozí) a 20Hz.

• Při nastavení rychlosti TURBO, pokud se zařízení vypne, nastavení se neuloží a obnoví se na výchozí hodnotu 12Hz.

ROZLIŠENÍ REŽIMŮ

1. Výběr režimu:

Připojte USB kabel k počítači, po připojení zůstane zelené světlo Gamepadu trvale svítit. (Poznámka: Gamepad je na PC ve výchozím nastavení v režimu X-input. Zobrazovaný název režimu X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Stiskněte a podržte tlačítko HOME(MODE) po dobu 5 sekund pro přepnutí na D-input; červené světlo zůstane svítit, zobrazovaný název: USB Gamepad)

2. Přepnutí platformy:

Připojte USB konektor Gamepadu k hostitelskému zařízení SWITCH, modré světlo Gamepadu zůstane svítit.

3. PLATFORMA PS3:

Stiskněte a podržte tlačítko BL a připojte USB kabel do USB portu hostitelského zařízení PS3, hostitelské zařízení PS3 jej automaticky rozpozná jako ovládací zařízení PS3. Po připojení různé kanály Gamepadu odpovídají různým barvám světla (1. kanál: červená; 2. kanál: zelená; 3. kanál: modrá; 4. kanál: fialová; 5. kanál: oranžová; 6. kanál: azurová; 7. kanál: žlutá)

4. Platforma PS4:

Stiskněte a podržte tlačítko RB a připojte USB kabel do USB portu hostitelského zařízení PS4, poté stiskněte tlačítko HOME(MODE) na Gamepadu a hostitelské zařízení PS4 jej automaticky rozpozná jako ovládací zařízení PS4.

Po úspěšném připojení bílé světlo kanálu zůstane svítit.


5. Platforma Android:

Připojte gamepad k telefonu nebo tabletu Android pomocí OTG adaptéru.

Po úspěšném připojení zůstane zelená kontrolka kanálu svítit.

PŘIPOJENÍ K PC

1. Připojte USB port gamepadu k USB portu PC (přednímu nebo zadnímu) a systém PC jej automaticky rozpozná jako "USB ergonomické vstupní zařízení".
2. Poté otevřete "Tento počítač" → "Ovládací panely" → "Herní ovladače" (nebo "Možnosti hry"). Po otevření uvidíte "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Toto je výchozí režim X-input a stav bude "Potvrzeno" (zobrazeno, jak je uvedeno níže).
4. o znamená, že gamepad je připojen k PC a může být používán normálně.

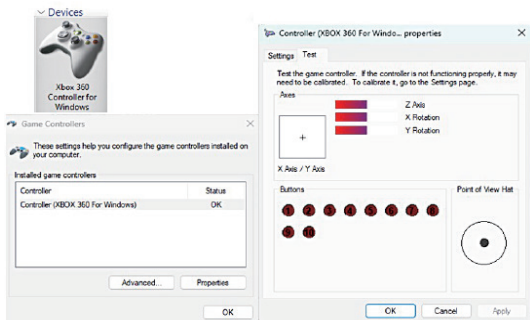

NASTAVENÍ VIBRAČÍ MOTORU

1. Nastavení síly motoru:

V připojeném stavu současně stiskněte a podržte tlačítka LB, RB, LT a RT po dobu 3 sekund pro nastavení síly motoru.

2. Potvrzení nastavení:

Při každé změně síly motoru Gamepad jednou zavibruje jako potvrzení.

3. Úrovně vibrací:

Vibrace motoru má tři úrovně: Silná, Střední a Slabá.

Výchozí úroveň po zapnutí je Střední.

Úrovně se cyklicky přepínají v tomto pořadí: Střední → Silná → Slabá.

UPOZORNĚNÍ NEBO OZNÁMENÍ

1. Důležité ergonomické informace:

Dlouhodobé opakované pohyby, nevhodné uspořádání pracovního prostoru, nesprávné držení těla nebo špatné pracovní návyky mohou vést k nepohodlí a poškození nervů, šlach a svalů. Pokud cítíte bolest, znecitlivění, brnění, slabost, otok, pálení, křeče nebo ztuhlost v dlaních, zápěstích, pažích, ramenou, krku nebo zádech, nechte se prosím vyšetřit kvalifikovaným lékařem.

2. Doporučuje se vytvořit si dobré návyky při používání produktu:

Například si každou hodinu udělat desetiminutovou přestávku, udržovat zápěstí, lokty a ramena v co nejvíce uvolněném úhlu a držet předloktí vodorovně se zemí.

3. Prosím nerozebírejte produkt:

Nepoužívejte jej ve vlhkém, mastném, prашném prostředí ani při extrémních teplotách (extrémně nízká teplota, extrémně vysoká teplota); Nevystavujte jej slunečnímu záření a nepoužívejte ne-neutrální chemická rozpouštědla k čištění; Vyhněte se ponoření do kapaliny.

TELEPÍTÉS

1. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a vezérlőt a számítógéphez vagy a konzolhoz.
2. Az eszköz automatikusan felismeri a vezérlőt (Plug & Play).
3. Az első használat során a rendszernek néhány másodpercig lehet szüksége a beállítás befejezéséhez.

FUNKCIÓK ISMERTETÉSE

- Gomb ❶: Funkcióparancs, műveleti gomb.
Gomb ❷: Funkcióparancs, műveleti gomb.
Gomb ❸: Funkcióparancs, műveleti gomb.
Gomb ❹: Funkcióparancs, műveleti gomb.
Gomb ❺: Vissza funkció, a gamepad ❹ gombjának felel meg.
Gomb ❻: A gamepad ❸ gombjának felel meg, szünet vagy indítás a játékban.
Gomb ❼: Üzemmódváltó. Tartás lenyomva 5 másodpercig az X-input / D-input / Android mód váltásához.
Alapértelmezett: X-input.
Gomb ❶: Funkcióparancs, műveleti gomb.
Gomb ❷: Funkcióparancs, műveleti gomb.
Gomb ❸: Funkcióparancs, műveleti gomb.
Gomb ❹: Funkcióparancs, műveleti gomb.
Gomb ❺: Irányválasztás a játék beállítása során.
Gomb ❻: Üzemmód jelzőfény.
Gomb ❼: Speciális funkció a játékban. Megnyomva a ❷ gomb funkcióját hajtja végre.
Gomb ❸: Speciális funkció a játékban. Megnyomva a ❹ gomb funkcióját hajtja végre.
Gomb ❹: Folyamatos aktiválás gomb.

SPECIÁLIS FUNKCIÓ

TURBO gomb:

1. **Kézi folyamatos aktiválás beállítása (első alkalom):**
Tartsa lenyomva egy vagy több műveleti gombot (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), majd nyomja meg a TURBO gombot a kézi folyamatos aktiválás funkció bekapcsolásához.
2. **Automatikus folyamatos aktiválás beállítása (második alkalom):**
Tartsa ismét lenyomva azt a műveleti gombot, amelynél már be van kapcsolva a kézi folyamatos aktiválás funkció, majd nyomja meg újra a TURBO gombot az automatikus folyamatos aktiválás funkció bekapcsolásához.
3. **A folyamatos aktiválás beállításának törlése:**
Tartsa lenyomva azt a műveleti gombot, amelynél a folyamatos aktiválás funkció be van kapcsolva, majd nyomja meg a TURBO gombot a funkció törléséhez.
4. **TURBO sebesség beállítása:**
Nyomja meg a T (TURBO) gombot + a D-pad FEL gombot a sebesség növeléséhez.
Nyomja meg a T (TURBO) gombot + a D-pad LE gombot a sebesség csökkentéséhez.
• A sebesség három szintre oszlik: 8Hz, 12Hz (alapértelmezett) és 20Hz.
• A TURBO sebesség beállításakor, ha az eszközt kikapcsolják, a beállítás nem kerül mentésre, és visszaáll az alapértelmezett 12Hz értékre.

MÓDOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

1. Mód kiválasztása:

Connect the USB cable to the computer, and the green light of the Gamepad will remain on after connection. (Note: The Gamepad defaults to X-input mode on the PC. X-input mode display name: Controller (XBOX 360 For Windows). Press and hold the HOME(MODE) key for 5 seconds to switch to D-input; Red light stays on, display name: USB Gamepad)

2. Platform váltása:

Csatlakoztassa a Gamepad USB csatlakozóját a SWITCH konzolhoz, a Gamepad kék fénye folyamatosan világít.

3. PS3 PLATFORM:

Tartsa lenyomva a BL gombot, és csatlakoztassa az USB-kábelt a PS3 konzol USB portjához, a PS3 konzol automatikusan felismeri PS3 vezérlőszerszöveget. A csatlakozás után a Gamepad különböző csatornái különböző színű fényeknek felelnek meg (1. csatorna: piros; 2. csatorna: zöld; 3. csatorna: kék; 4. csatorna: lila; 5. csatorna: narancs; 6. csatorna: cián; 7. csatorna: sárga)

4. PS4 platform:


Tartsa lenyomva az RB gombot, és csatlakoztassa az USB-kábelt a PS4 konzol USB portjához, majd nyomja meg a Gamepad HOME(MODE) gombját, a PS4 konzol automatikusan felismeri PS4 vezérlőszerszöveget. A sikeres csatlakozás után a csatorna fehér fénye folyamatosan világít.

5. Android platform:

Csatlakoztassa a gamepadet egy Android telefonhoz vagy táblagéphez OTG adapterkábellel. Sikeres csatlakozás után a csatorna jelzőfény zölden folyamatosan világít.

CSATLAKOZTATÁS PC-HEZ

1. Csatlakoztassa a Gamepad USB portját a PC USB portjához (elöl vagy hátul), és a PC rendszere automatikusan felismeri "USB ergonomikus bemeneti eszköz"ként.
2. Ezután nyissa meg "Sajátgép" → "Vezérlőpult" → "Játékvezérlők" (vagy "Játékbeállítások"). Megnyitás után megjelenik a "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Ez az alapértelmezett X-input mód, és az állapot "Megerősítve" lesz (az alábbiak szerint megjelenítve).
4. Ez azt jelenti, hogy a Gamepad csatlakoztatva van a PC-hez, és normálisan használható.

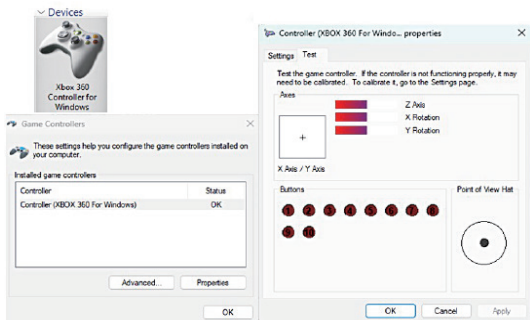

MOTOR REZGÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. Motorerő beállítása:

Csatlakoztatott állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az LB, RB, LT és RT gombokat 3 másodpercig a motor erősségének beállításához.

2. Beállítás visszajelzése:

Minden alkalommal, amikor a motor erőssége módosul, a Gamepad egyszer rezeg a megerősítéshez.

3. Rezgési szintek:

A motor rezgésének három szintje van: Erős, Közepes és Gyenge.

Bekapcsoláskor az alapértelmezett szint a Közepes.

A szintek a következő sorrendben váltanak: Közepes → Erős → Gyenge.

FIGYELMEZTETÉS VAGY ÉRTESÍTÉS

1. Fontos ergonómiai információk:

A hosszan tartó ismétlődő mozdulatok, a nem megfelelő munkaterület-kialakítás, a helytelen testtartás vagy a rossz munkaszokások kellemetlenséget és az idegek, inak és izmok károsodását okozhatják. Ha fájdalmat, zsibbadást, bizsergést, gyengeséget, duzzanatot, égő érzést, görcsöt vagy merevséget érez a tenyerében, csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy a hátban, kérjük, vizsgálta meg magát egy szakképzett orvossal.

2. Ajánlott jó szokásokat kialakítani a termék használata során:

Such as taking a ten minute break every hour, keeping the wrists, elbows, and shoulders at the most relaxed angle, and keeping the forearms level with the ground.

3. Kérjük, ne szerelje szét a terméket:

Ne használja nedves, zsíros, poros környezetben és szélsőséges hőmérsékleten (rendkívül alacsony hőmérséklet, rendkívül magas hőmérséklet); Ne tegye ki napfénynek és ne használjon nem semleges kémiai oldószereket a tisztításhoz; Kerülje a folyadékba merítést.

INSTALACJA

1. Użyj kabla USB, aby podłączyć kontroler do komputera lub konsoli.
2. Urządzenie automatycznie wykryje kontroler (Plug & Play).
3. Przy pierwszym użyciu system może potrzebować kilku sekund na zakończenie konfiguracji.

Polski

OPIS FUNKCJI

Przycisk ①: Polecenie funkcji, przycisk akcji.

Przycisk ②: Polecenie funkcji, przycisk akcji.

Przycisk ③: Polecenie funkcji, przycisk akcji.

Przycisk ④: Polecenie funkcji, przycisk akcji.

Przycisk ⑤: Powrót, odpowiada przyciskowi ⑦ na gamepadzie.

Przycisk ⑥: Odpowiada przyciskowi ⑧ na gamepadzie, pauza lub start w grze.e.

Przycisk ⑦: Przełącznik trybu. Przytrzymaj 5 s, aby przełączyć między X-input / D-input / Android. Domyślnie: X-input po włączeniu.

Przycisk ⑧: Polecenie funkcji, przycisk akcji.

Przycisk ⑨: Polecenie funkcji, przycisk akcji.

Przycisk ⑩: Polecenie funkcji, przycisk akcji.

Przycisk ⑪: Polecenie funkcji, przycisk akcji.

Przycisk ⑫: Wybór kierunku podczas ustawień gry.

Przycisk ⑬: Wskaźnik trybu.

Przycisk ⑭: Specjalna funkcja w grze. Naciśnij, aby wykonać funkcję przycisku ⑨.

Przycisk ⑮: Specjalna funkcja w grze. Naciśnij, aby wykonać funkcję przycisku ⑩.

Przycisk ⑯: Przycisk ciągłego uruchamiania.

FUNKCJA SPECJALNA

Przycisk TURBO:

1. Ustawienie ręcznego ciągłego uruchamiania (pierwszy raz):

Przytrzymaj jeden lub kilka przycisków akcji (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), a następnie naciśnij przycisk TURBO, aby włączyć funkcję ręcznego ciągłego uruchamiania.

2. Ustawienie automatycznego ciągłego uruchamiania (drugi raz):

Ponownie przytrzymaj przycisk akcji, dla którego została już włączona funkcja ręcznego ciągłego uruchamiania, a następnie ponownie naciśnij przycisk TURBO, aby włączyć funkcję automatycznego ciągłego uruchamiania.

3. Usunięcie ustawienia ciągłego uruchamiania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji, dla którego została włączona jest funkcja ciągłego uruchamiania, a następnie naciśnij przycisk TURBO, aby wyłączyć tę funkcję.

4. Regulacja prędkości TURBO:

Naciśnij przycisk T (TURBO) + przycisk GÓRA na D-pad, aby zwiększyć prędkość.

Naciśnij przycisk T (TURBO) + przycisk DÓŁ na D-pad, aby zmniejszyć prędkość.

• Prędkość ma trzy poziomy: 8Hz, 12Hz (domyślnie) i 20Hz.

• Podczas ustawiania prędkości TURBO, po wyłączeniu zasilania ustawienie nie zostanie zapisane i zostanie przywrócone do wartości domyślnej 12Hz.

ROZRÓŻNIENIE TRYBÓW

1. Wybór trybu:

Podłącz kabel USB do komputera, po podłączeniu zielona dioda Gamepada będzie świecić się stale.

(Uwaga: Domyślnie Gamepad działa na PC w trybie X-input. Nazwa wyświetlana w trybie X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME(MODE) przez 5 sekund, aby przełączyć na D-input; czerwona dioda będzie świecić się stale, nazwa wyświetlana: USB Gamepad)

2. Przełączanie platformy:

Podłącz wtyczkę USB Gamepada do konsoli SWITCH, niebieska dioda Gamepada będzie świecić się stale.

3. PLATFORMA PS3:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BL, a następnie podłącz kabel USB do portu USB konsoli PS3, konsola PS3 automatycznie rozpozna urządzenie jako kontroler PS3. Po podłączeniu różne kanały Gamepada odpowiadają różnym kolorom diod (1. kanał: czerwony; 2. kanał: zielony; 3. kanał: niebieski; 4. kanał: fioletowy; 5. kanał: pomarańczowy; 6. kanał: cyjan; 7. kanał: żółty)

4. PLATFORMA PS4:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk RB, a następnie podłącz kabel USB do portu USB konsoli PS4, naciśnij przycisk HOME(MODE) na Gamepadzie, a konsola PS4 automatycznie rozpozna urządzenie jako kontroler PS4.

Po pomyślnym podłączeniu biała dioda kanału będzie świecić się stale.


5. Platforma Android:

Podłącz gamepad do telefonu lub tabletu z systemem Android za pomocą kabla adaptera OTG.

Po pomyślnym połączeniu zielona kontrolka kanału będzie świecić światłem ciągłym.

PODŁĄCZANIE DO PC

1. Podłącz port USB gamepada do portu USB komputera PC (z przodu lub z tyłu), a system PC automatycznie rozpozna go jako "ergonomiczne urządzenie wejściowe USB".
2. Następnie otwórz "Mój komputer" → "Panel sterowania" → "Kontrolery gier" (lub "Opcje gier"). Po otwarciu zobaczysz "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Jest to domyślny tryb X-input, a status będzie "Potwierdzono" (wyświetlany jak poniżej).
4. Oznacza to, że gamepad jest podłączony do PC i może być normalnie używany.

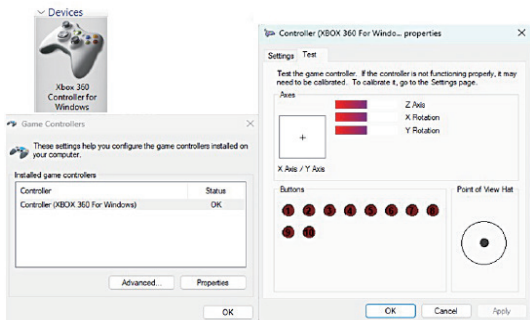

REGULACJA WIBRACJI SILNIKA

1. Regulacja siły silnika:

W stanie połączenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski LB, RB, LT i RT przez 3 sekundy, aby wyregulować siłę silnika.

2. Potwierdzenie regulacji:

Za każdym razem po zmianie siły silnika Gamepad zawibruje raz jako potwierdzenie.

3. Poziomy wibracji:

Wibracja silnika ma trzy poziomy: Silny, Średni i Słaby.

Domyślny poziom po włączeniu zasilania to Średni.

Poziomy zmieniają się cyklicznie w następującej kolejności: Średni → Silny → Słaby.

OSTRZEŻENIE LUB INFORMACJA

1. Ważne informacje ergonomiczne:

Długotrwałe powtarzalne ruchy, niewłaściwe ustawienie miejsca pracy, nieprawidłowa postawa ciała lub złe nawyki pracy mogą prowadzić do dyskomfortu oraz uszkodzenia nerwów, ścięgien i mięśni. Jeśli odczuwasz ból, drętwienie, mrowienie, osłabienie, obrzęk, pieczenie, skurcze lub sztywność w dłoniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, szyi lub plecach, skonsultuj się z wykwalifikowanym lekarzem.

2. Zaleca się wyrobić dobre nawyki podczas korzystania z produktu:

Na przykład robić dziesięciominutową przerwę co godzinę, utrzymywać nadgarstki, łokcie i barki w najbardziej rozluźnionej pozycji oraz trzymać przedramiona na poziomie równym z podłożem.

3. Prosimy nie demontować produktu:

Nie używać w wilgotnym, tłustym, zakurzonej środowisku ani w ekstremalnych temperaturach (bardzo niska temperatura, bardzo wysoka temperatura); Zabrania się wystawiania na działanie promieni słonecznych oraz używania nie-neutralnych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia; Unikać zanurzenia w cieczy.

INSTALLATION

1. Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Controller mit Ihrem Computer oder Ihrer Konsole zu verbinden.
2. Das Gerät erkennt den Controller automatisch (Plug & Play).
3. Bei der ersten Verwendung kann das System einige Sekunden benötigen, um die Einrichtung abzuschließen.

Deutsch

FUNKTIONSÜBERSICHT

- Taste ①: Funktionsbefehlstaste, Aktionstaste.
Taste ②: Funktionsbefehlstaste, Aktionstaste.
Taste ③: Funktionsbefehlstaste, Aktionstaste.
Taste ④: Funktionsbefehlstaste, Aktionstaste.
Taste ⑤: Zurücktaste, entspricht Taste ⑦ am Gamepad.
Taste ⑥: Taste ② am Gamepad, Pause- oder Starttaste im Spiel.
Taste ⑦: Moduswechsel. 5 Sekunden gedrückt halten für X-input/D-input/Android. Standard: X-input beim Einschalten.
Taste ⑧: Funktionsbefehlstaste, Aktionstaste.
Taste ⑨: Funktionsbefehlstaste, Aktionstaste.
Taste ⑩: Funktionsbefehlstaste, Aktionstaste.
Taste ⑪: Funktionsbefehlstaste, Aktionstaste.
Taste ⑫: Richtungswahl bei Spieleinstellungen.
Taste ⑬: Modusanzeige.
Taste ⑭: Spezialfunktion im Spiel. Drücken für Funktion der Taste ⑨.
Taste ⑮: Spezialfunktion im Spiel. Drücken für Funktion der Taste ⑩.
Taste ⑯: Dauerfeuertaste.

SPEZIELLE FUNKTION

TURBO-Taste:


1. **Manuelle Dauer-Auslösung einstellen (erstes Mal):**
Halten Sie eine oder mehrere Aktionstasten (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) gedrückt und drücken Sie anschließend die TURBO-Taste, um die manuelle Dauer-Auslösefunktion zu aktivieren.
2. **Automatische Dauer-Auslösung einstellen (zweites Mal):**
Halten Sie die Aktionstaste, für die die manuelle Dauer-Auslösung bereits aktiviert ist, erneut gedrückt und drücken Sie anschließend noch einmal die TURBO-Taste, um die automatische Dauer-Auslösefunktion zu aktivieren.
3. **Dauer-Auslösungseinstellung löschen:**
Halten Sie die Aktionstaste gedrückt, für die die Dauer-Auslösefunktion aktiviert ist, und drücken Sie die TURBO-Taste, um diese Funktion zu deaktivieren.
4. **TURBO-Geschwindigkeit einstellen:**
Drücken Sie T (TURBO) + OBEN auf dem D-Pad, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Drücken Sie T (TURBO) + UNTEN auf dem D-Pad, um die Geschwindigkeit zu verringern.
• Die Geschwindigkeit hat drei Stufen: 8Hz, 12Hz (Standard) und 20Hz.
• Beim Einstellen der TURBO-Geschwindigkeit wird die Einstellung nach dem Ausschalten nicht gespeichert und auf den Standardwert 12Hz zurückgesetzt.

MODUSUNTERSCHIEDUNG

1. **Modusauswahl:**
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer. Nach der Verbindung leuchtet die grüne Anzeige des Gamepads dauerhaft. (Hinweis: Das Gamepad verwendet auf dem PC standardmäßig den X-input-Modus. Anzeigenname des X-input-Modus: Controller (XBOX 360 For Windows). Halten Sie die HOME(MODE)-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um zum D-input-Modus zu wechseln; die rote Anzeige bleibt dauerhaft eingeschaltet, Anzeigenname: USB Gamepad)
2. **Plattform wechseln:**
Verbinden Sie den USB-Stecker des Gamepads mit der SWITCH-Konsole, die blaue Anzeige des Gamepads bleibt dauerhaft eingeschaltet.
3. **PS3-PLATTFORM:**
Halten Sie die BL-Taste gedrückt und stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss der PS3-Konsole. Die PS3-Konsole erkennt es automatisch als PS3-Steuergerät. Nach der Verbindung entsprechen die verschiedenen Kanäle des Gamepads unterschiedlichen Lichtfarben (1. Kanal: rot; 2. Kanal: grün; 3. Kanal: blau; 4. Kanal: violett; 5. Kanal: orange; 6. Kanal: cyan; 7. Kanal: gelb)
4. **PS4-Plattform:**
Halten Sie die RB-Taste gedrückt und stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss der PS4-Konsole, drücken Sie anschließend die HOME(MODE)-Taste auf dem Gamepad, und die PS4-Konsole erkennt es automatisch als PS4-Steuergerät.
Nach erfolgreicher Verbindung bleibt die weiße Kanalanzeige dauerhaft eingeschaltet.
5. **Android-Plattform:**
Verbinden Sie das Gamepad über ein OTG-Adapterkabel mit einem Android-Telefon oder Tablet.
Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die grüne Kanal-Anzeige dauerhaft.

VERBINDUNG MIT DEM PC

1. Verbinden Sie den USB-Anschluss des Gamepads mit dem USB-Anschluss des PCs (vorne oder hinten). Das PC-System erkennt es automatisch als "USB ergonomisches Eingabegerät".
2. Öffnen Sie dann "Arbeitsplatz" → "Systemsteuerung" → "Gamecontroller" (oder "Spioptionen"). Nach dem Öffnen sehen Sie "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Dies ist der Standardmodus X-input, und der Status lautet "Bestätigt" (wie unten angezeigt).
4. Dies zeigt an, dass der Gamepad mit dem PC verbunden ist und normal verwendet werden kann.

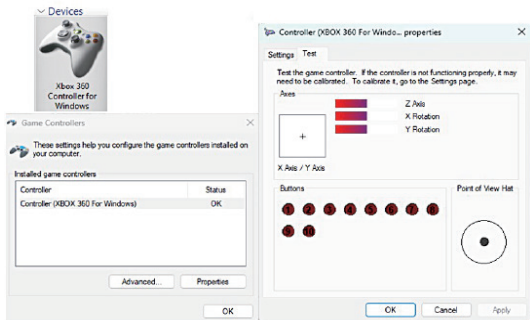

EINSTELLUNG DER MOTORVIBRATION

1. Einstellung der Motorstärke:

Im verbundenen Zustand halten Sie die Tasten LB, RB, LT und RT gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, um die Motorstärke einzustellen.

2. Bestätigung der Einstellung:

Jedes Mal, wenn die Motorstärke angepasst wird, vibriert das Gamepad einmal zur Bestätigung.

3. Vibrationsstufen:

Die Motorvibration hat drei Stufen: Stark, Mittel und Schwach.

Die Standardstufe beim Einschalten ist Mittel.

Die Stufen wechseln in folgender Reihenfolge: Mittel → Stark → Schwach.

WARNUNG ODER HINWEIS

1. Wichtige ergonomische Informationen:

Langanhaltende wiederholte Bewegungen, eine ungeeignete Arbeitsplatzgestaltung, eine falsche Körperhaltung oder schlechte Arbeitsgewohnheiten können zu Beschwerden sowie zu Schäden an Nerven, Sehnen und Muskeln führen. Wenn Sie Schmerzen, Taubheit, Kribbeln, Schwäche, Schwellungen, Brennen, Krämpfe oder Steifheit in den Handflächen, Handgelenken, Armen, Schultern, im Nacken oder Rücken verspüren, lassen Sie sich bitte von einem qualifizierten Arzt untersuchen.

2. Es wird empfohlen, beim Gebrauch des Produkts gute Gewohnheiten zu entwickeln:

Zum Beispiel jede Stunde eine zehnmünütige Pause einzulegen, Handgelenke, Ellbogen und Schultern in der möglichst entspannten Position zu halten und die Unterarme auf gleicher Höhe mit dem Boden zu halten.

3. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht:

Verwenden Sie es nicht in feuchten, fettigen, staubigen Umgebungen oder bei extremen Temperaturen (extrem niedrige Temperatur, extrem hohe Temperatur); Setzen Sie es keinem Sonnenlicht aus und verwenden Sie keine nicht neutralen chemischen Lösungsmittel zur Reinigung; Vermeiden Sie das Eintauchen in Flüssigkeiten.

INSTALLATION

1. Utilisez le câble USB pour connecter la manette à votre ordinateur ou console.
2. L'appareil détectera automatiquement la manette (Plug & Play).
3. Lors de la première utilisation, le système peut prendre quelques secondes pour terminer la configuration.

PRÉSENTATION DES FONCTIONS

- Touche ❶: Commande de fonction, bouton d'action.
 Touche ❷: Commande de fonction, bouton d'action.
 Touche ❸: Commande de fonction, bouton d'action.
 Touche ❹: Commande de fonction, bouton d'action.
 Touche ❺: Retour, équivalent à la touche ❷ du Gamepad.
 Touche ❻: Correspond à la touche ❸ du Gamepad, pause ou démarrage du jeu.
 Touche ❼: Changement de mode. Maintenir 5 s pour X-input / D-input / Android. Mode par défaut : X-input.
 Touche ❽: Commande de fonction, bouton d'action.
 Touche ❾: Commande de fonction, bouton d'action.
 Touche ❿: Commande de fonction, bouton d'action.
 Touche ⓫: Contrôle la sélection de direction dans les paramètres du jeu.
 Touche ⓬: Voyant de mode.
 Touche ⓭: Fonction spéciale dans le jeu. Appuyer pour activer la fonction de la touche ❸.
 Touche ⓮: Fonction spéciale dans le jeu. Appuyer pour activer la fonction de la touche ❿.
 Touche ⓯: Tir continu.

FONCTION SPÉCIALE

Touche TURBO :


1. **Réglage du déclenchement continu manuel (première fois):**
 Maintenez enfoncée une ou plusieurs touches d'action (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), puis appuyez sur la touche TURBO pour activer la fonction de déclenchement continu manuel.
2. **Réglage du déclenchement continu automatique (deuxième fois):**
 Maintenez de nouveau la touche d'action pour laquelle la fonction de déclenchement continu manuel est déjà activée, puis appuyez à nouveau sur la touche TURBO pour activer la fonction de déclenchement continu automatique.
3. **Effacer le réglage du déclenchement continu:**
 Maintenez enfoncée la touche d'action pour laquelle la fonction de déclenchement continu est activée, puis appuyez sur la touche TURBO pour désactiver cette fonction.
4. **Réglage de la vitesse TURBO:**
 Appuyez sur la touche T (TURBO) + la touche HAUT du D-pad pour augmenter la vitesse.
 Appuyez sur la touche T (TURBO) + la touche BAS du D-pad pour diminuer la vitesse.
 • La vitesse comporte trois niveaux : 8Hz, 12Hz (par défaut) et 20Hz.
 • Lors du réglage de la vitesse TURBO, si l'appareil est éteint, le réglage n'est pas mémorisé et revient à la valeur par défaut 12Hz.

DIFFÉRENCIATION DES MODES

1. **Sélection du mode:**
 Connectez le câble USB à l'ordinateur ; après la connexion, le voyant vert du Gamepad restera allumé en continu. (Remarque : le Gamepad utilise par défaut le mode X-input sur PC. Nom affiché en mode X-input : Controller (XBOX 360 For Windows). Appuyez et maintenez la touche HOME(MODE) pendant 5 secondes pour passer en mode D-input ; le voyant rouge restera allumé, nom affiché : USB Gamepad)
2. **Changement de plateforme:**
 Connectez la prise USB du Gamepad à la console SWITCH ; le voyant bleu du Gamepad restera allumé.
3. **PLATEFORME PS3:**
 Appuyez et maintenez la touche BL et branchez le câble USB dans le port USB de la console PS3 ; la console PS3 le reconnaîtra automatiquement comme un dispositif de contrôle PS3. Après la connexion, les différents canaux du Gamepad correspondent à différentes couleurs de voyant (1er canal: rouge; 2e canal: vert; 3e canal: bleu; 4e canal: violet; 5e canal: orange; 6e canal: cyan; 7e canal: jaune)
4. **Plateforme PS4:**
 Appuyez et maintenez le bouton RB et branchez le câble USB dans le port USB de la console PS4, puis appuyez sur la touche HOME(MODE) du Gamepad ; la console PS4 le reconnaîtra automatiquement comme un dispositif de contrôle PS4.
 Après une connexion réussie, le voyant blanc du canal restera allumé.
5. **Plateforme Android:**
 Connectez la manette à un téléphone ou une tablette Android via un câble adaptateur OTG.
 Après une connexion réussie, le voyant vert du canal reste allumé.

CONNEXION AU PC

1. Connectez le port USB du Gamepad au port USB du PC (à l'avant ou à l'arrière), et le système du PC le reconnaîtra automatiquement comme "dispositif d'entrée ergonomique USB".
2. Ensuite, ouvrez "Mon ordinateur" → "Panneau de configuration" → "Contrôleurs de jeu" (ou "Options de jeu"). Après l'ouverture, vous verrez "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Il s'agit du mode par défaut X-input, et l'état sera « Confirmé » (comme indiqué ci-dessous).
4. Cela indique que le Gamepad est connecté au PC et peut être utilisé normalement.

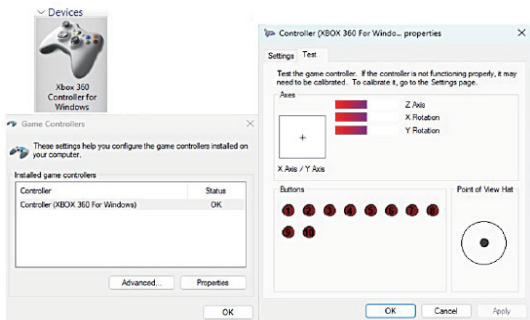

RÉGLAGE DE LA VIBRATION DU MOTEUR

1. Réglage de la puissance du moteur:

À l'état connecté, maintenez simultanément les boutons LB, RB, LT et RT enfoncés pendant 3 secondes pour régler la puissance du moteur.

2. Confirmation du réglage:

Chaque fois que la puissance du moteur est ajustée, le Gamepad vibre une fois pour confirmer.

3. Niveaux de vibration:

La vibration du moteur comporte trois niveaux : Fort, Moyen et Faible.

Le niveau par défaut lors de la mise sous tension est Moyen.

Les niveaux changent dans l'ordre suivant : Moyen → Fort → Faible.

AVERTISSEMENT OU AVIS

1. Informations ergonomiques importantes:

Les mouvements répétitifs prolongés, un aménagement inapproprié de l'espace de travail, une posture corporelle incorrecte ou de mauvaises habitudes de travail peuvent entraîner une gêne et endommager les nerfs, les tendons et les muscles. Si vous ressentez une douleur, un engourdissement, des picotements, une faiblesse, un gonflement, une sensation de brûlure, des crampes ou une raideur dans les paumes, les poignets, les bras, les épaules, le cou ou le dos, veuillez consulter un médecin qualifié pour un examen.

2. Il est recommandé de développer de bonnes habitudes lors de l'utilisation du produit:

Par exemple, faire une pause de dix minutes chaque heure, garder les poignets, les coudes et les épaules dans l'angle le plus détendu et maintenir les avant-bras au même niveau que le sol.

3. Veuillez ne pas démonter le produit:

Ne pas utiliser dans des environnements humides, gras, poussiéreux ou à des températures extrêmes (température extrêmement basse, température extrêmement élevée) ; Ne pas exposer au soleil et ne pas utiliser de solvants chimiques non neutres pour le nettoyage ; Éviter l'immersion dans un liquide.

INSTALLAZIONE

1. Utilizzare il cavo USB per collegare il controller al computer o alla console.
2. Il dispositivo rileverà automaticamente il controller (Plug & Play).
3. Durante il primo utilizzo, il sistema potrebbe impiegare alcuni secondi per completare la configurazione.

INTRODUZIONE DELLE FUNZIONI

- Tasto ❶: Comando funzione, azione.
 Tasto ❷: Comando funzione, azione.
 Tasto ❸: Comando funzione, azione.
 Tasto ❹: Comando funzione, azione.
 Tasto ❺: Ritorno, equivalente al tasto ❶ del Gamepad.
 Tasto ❻: Corrisponde al tasto ❸ del Gamepad, pausa o avvio nel gioco.
 Tasto ❼: Cambio modalità. Tenere premuto 5 s per X-input / D-input / Android. Predefinito: X-input.
 Tasto ❸: Comando funzione, azione.
 Tasto ❾: Comando funzione, azione.
 Tasto ❿: Comando funzione, azione.
 Tasto ⓫: Comando funzione, azione.
 Tasto ⓬: Selezione della direzione nelle impostazioni di gioco.
 Tasto ⓭: Indicatore modalità.
 Tasto ⓮: Funzione speciale nel gioco. Premere per la funzione del tasto ❶.
 Tasto ⓯: Funzione speciale nel gioco. Premere per la funzione del tasto ❿.
 Tasto ⓰: Fuoco continuo.

FUNZIONE SPECIALE**Tasto TURBO:**

1. **Impostazione di attivazione continua manuale (prima volta):**
Tenere premuto uno o più tasti di azione (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), quindi premere il tasto TURBO per attivare la funzione di attivazione continua manuale.
2. **Impostazione di attivazione continua automatica (seconda volta):**
Tenere nuovamente premuto il tasto di azione per il quale è già stata attivata la funzione di attivazione continua manuale, quindi premere di nuovo il tasto TURBO per attivare la funzione di attivazione continua automatica.
3. **Cancelare l'impostazione di attivazione continua:**
Tenere premuto il tasto di azione per il quale è attiva la funzione di attivazione continua, quindi premere il tasto TURBO per disattivare questa funzione.
4. **Regolazione della velocità TURBO:**
Premere il tasto T (TURBO) + il tasto SU del D-pad per aumentare la velocità.
Premere il tasto T (TURBO) + il tasto GIÙ del D-pad per diminuire la velocità.
 - La velocità è suddivisa in tre livelli: 8Hz, 12Hz (predefinito) e 20Hz.
 - Quando si imposta la velocità TURBO, se il dispositivo viene spento l'impostazione non viene salvata e verrà ripristinata al valore predefinito 12Hz.

DIFFERENZIAZIONE DELLE MODALITÀ**1. Selezione della modalità:**

Collegare il cavo USB al computer; dopo la connessione, la luce verde del Gamepad rimarrà accesa. (Nota: il Gamepad utilizza la modalità X-input per impostazione predefinita su PC. Nome visualizzato in modalità X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Tenere premuto il tasto HOME(MODE) per 5 secondi per passare alla modalità D-input; la luce rossa rimarrà accesa, nome visualizzato: USB Gamepad)

2. Cambio piattaforma:

Collegare il connettore USB del Gamepad alla console SWITCH; la luce blu del Gamepad rimarrà accesa.

3. PIATTAFORMA PS3:

Tenere premuto il tasto BL e collegare il cavo USB alla porta USB della console PS3; la console PS3 lo riconoscerà automaticamente come dispositivo di controllo PS3. Dopo la connessione, i diversi canali del Gamepad corrispondono a diversi colori della luce (1° canale: rosso; 2° canale: verde; 3° canale: blu; 4° canale: viola; 5° canale: arancione; 6° canale: ciano; 7° canale: giallo)

4. PIATTAFORMA PS4:

Tenere premuto il pulsante RB e collegare il cavo USB alla porta USB della console PS4, quindi premere il tasto HOME(MODE) sul Gamepad; la console PS4 lo riconoscerà automaticamente come dispositivo di controllo PS4.

Dopo la connessione riuscita, la luce bianca del canale rimarrà accesa.


5. Piattaforma Android:

Collegare il gamepad a un telefono o tablet Android tramite un cavo adattatore OTG.

Dopo il collegamento riuscito, la spia verde del canale rimane accesa.

CONNESSIONE AL PC

1. Collegare la porta USB del Gamepad alla porta USB del PC (anteriore o posteriore) e il sistema del PC lo riconoscerà automaticamente come "dispositivo di input ergonomico USB".
2. Quindi aprire "Risorse del computer" → "Pannello di controllo" → "Controller di gioco" (o "Opzioni di gioco"). Dopo l'apertura, sarà visibile "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Questa è la modalità predefinita X-input e lo stato sarà "Confermato" (come mostrato di seguito).

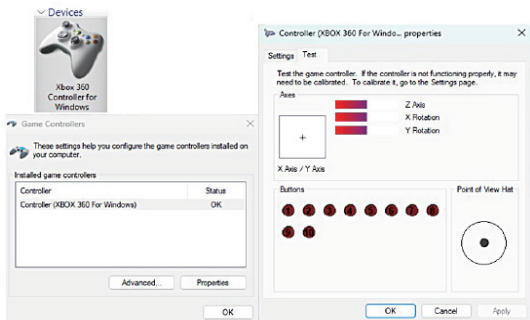

REGOLAZIONE DELLA VIBRAZIONE DEL MOTORE

1. Regolazione della potenza del motore:

Nello stato di connessione, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti LB, RB, LT e RT per 3 secondi per regolare la potenza del motore.

2. Conferma della regolazione:

Ogni volta che la potenza del motore viene regolata, il Gamepad vibra una volta come conferma.

3. Livelli di vibrazione:

La vibrazione del motore ha tre livelli: Forte, Medio e Debole.

Il livello predefinito all'accensione è Medio.

I livelli cambiano nel seguente ordine: Medio → Forte → Debole.

Avvertenza o Avviso

1. Informazioni ergonomiche importanti:

Movimenti ripetitivi prolungati, una disposizione inadeguata dello spazio di lavoro, una postura corporea scorretta o cattive abitudini di lavoro possono causare disagio e danni a nervi, tendini e muscoli. Se si avverte dolore, intorpidimento, formicolio, debolezza, gonfiore, bruciore, crampi o rigidità nei polsi, polsi, braccia, spalle, collo o schiena, consultare un medico qualificato per un esame.

2. Si consiglia di sviluppare buone abitudini durante l'uso del prodotto:

Ad esempio fare una pausa di dieci minuti ogni ora, mantenere polsi, gomiti e spalle nell'angolo più rilassato possibile e mantenere gli avambracci allo stesso livello del suolo.

3. Si prega di non smontare il prodotto:

Non utilizzare in ambienti umidi, grassi, polverosi o a temperature estreme (temperatura estremamente bassa, temperatura estremamente alta); Non esporre alla luce solare e non utilizzare solventi chimici non neutri per la pulizia; Evitare l'immersione in liquidi.

INSTALAÇÃO

1. Use o cabo USB para conectar o controle ao seu computador ou console.
2. O dispositivo detectará automaticamente o controle (Plug & Play).
3. Durante o primeiro uso, o sistema pode levar alguns segundos para concluir a configuração.

INTRODUÇÃO DAS FUNÇÕES

- Tecla **1**: Comando de função, ação.
 Tecla **2**: Comando de função, ação.
 Tecla **3**: Comando de função, ação.
 Tecla **4**: Comando de função, ação.
 Tecla **5**: Retorno, equivalente à tecla **1** do Gamepad.
 Tecla **6**: Corresponde à tecla **8** do Gamepad, pausa ou início no jogo.
 Tecla **7**: Alternar modo. Segure por 5 s para alternar entre X-input / D-input / Android. Padrão: X-input ao ligar.
 Tecla **8**: Comando de função, ação.
 Tecla **9**: Comando de função, ação.
 Tecla **10**: Comando de função, ação.
 Tecla **11**: Comando de função, ação.
 Tecla **12**: Seleção de direção nas configurações do jogo.
 Tecla **13**: Indicador de modo.
 Tecla **14**: Função especial no jogo. Pressione para executar a função da tecla **9**.
 Tecla **15**: Função especial no jogo. Pressione para executar a função da tecla **10**.
 Tecla **16**: Disparo contínuo.

FUNÇÃO ESPECIAL

Botão TURBO:


1. **Configuração de disparo contínuo manual (primeira vez):**
Mantenha pressionado um ou mais botões de ação (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) e depois pressione o botão TURBO para ativar a função de disparo contínuo manual.
2. **Configuração de disparo contínuo automático (segunda vez):**
Mantenha pressionado novamente o botão de ação que já possui a função de disparo contínuo manual ativada e pressione o botão TURBO novamente para ativar a função de disparo contínuo automático.
3. **Limpar a configuração de disparo contínuo:**
Mantenha pressionado o botão de ação que possui a função de disparo contínuo ativada e pressione o botão TURBO para cancelar essa função.
4. **Ajuste da velocidade TURBO:**
Pressione o botão T (TURBO) + a tecla CIMA do D-pad para aumentar a velocidade.
Pressione o botão T (TURBO) + a tecla BAIXO do D-pad para diminuir a velocidade.
 • A velocidade possui três níveis: 8Hz, 12Hz (padrão) e 20Hz.
 • Ao ajustar a velocidade TURBO, se o dispositivo for desligado a configuração não será salva e voltará para o valor padrão 12Hz.

DIFERENCIAÇÃO DE MODOS

1. **Seleção de modo:**
Conecte o cabo USB ao computador; após a conexão, a luz verde do Gamepad permanecerá acesa. (Nota: O Gamepad usa o modo X-input por padrão no PC. Nome exibido no modo X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Pressione e segure a tecla HOME(MODE) por 5 segundos para alternar para D-input; a luz vermelha permanecerá acesa, nome exibido: USB Gamepad)
2. **Troca de plataforma:**
Conecte o plugue USB do Gamepad ao console SWITCH; a luz azul do Gamepad permanecerá acesa.
3. **PLATAFORMA PS3:**
Pressione e segure a tecla BL e conecte o cabo USB à porta USB do console PS3; o console PS3 reconhecerá automaticamente como um dispositivo de controle PS3. Após a conexão, diferentes canais do Gamepad correspondem a diferentes cores de luz (1º canal: vermelho; 2º canal: verde; 3º canal: azul; 4º canal: roxo; 5º canal: laranja; 6º canal: ciano; 7º canal: amarelo)
4. **Plataforma PS4:**
Pressione e segure o botão RB e conecte o cabo USB à porta USB do console PS4, pressione a tecla HOME(MODE) no Gamepad, e o console PS4 reconhecerá automaticamente como um dispositivo de controle PS4.
Após a conexão bem-sucedida, a luz branca do canal permanecerá acesa.
5. **Plataforma Android:**
Conecte o Gamepad a um telefone ou tablet Android através de um cabo adaptador OTG.
Após a conexão bem-sucedida, a luz verde do indicador de canal permanecerá acesa.

CONEXÃO AO PC

1. Conecte a porta USB do Gamepad à porta USB do PC (frontal ou traseira), e o sistema do PC irá reconhecê-lo automaticamente como um "dispositivo de entrada ergonômico USB".
2. Em seguida, abra "Meu Computador" → "Painel de Controle" → "Controladores de Jogo" (ou "Opções de Jogo"). Após abrir, você verá "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Este é o modo padrão X-input, e o status será "Confirmado" (como mostrado abaixo).
4. Isso indica que o Gamepad está conectado ao PC e pode ser usado normalmente.

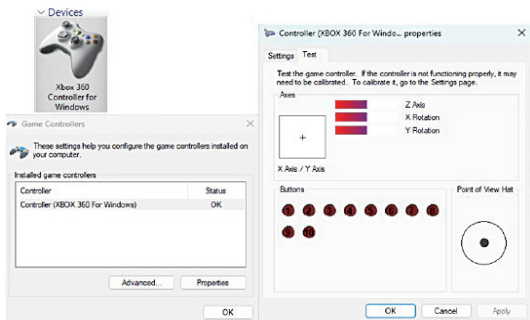

AJUSTE DA VIBRAÇÃO DO MOTOR

1. Ajuste da intensidade do motor:

No estado conectado, pressione e segure simultaneamente os botões LB, RB, LT e RT por 3 segundos para ajustar a intensidade do motor.

2. Confirmação do ajuste:

Cada vez que a intensidade do motor for ajustada, o Gamepad vibrará uma vez como confirmação.

3. Níveis de vibração:

A vibração do motor possui três níveis: Forte, Médio e Fraco.

O nível padrão ao ligar é Médio.

Os níveis mudam na seguinte ordem: Médio → Forte → Fraco.

AVISO OU ADVERTÊNCIA

1. Informações ergonômicas importantes:

Movimentos repetitivos prolongados, arranjos inadequados do espaço de trabalho, postura corporal incorreta ou maus hábitos de trabalho podem causar desconforto e danos aos nervos, tendões e músculos. Se você sentir dor, dormência, formigamento, fraqueza, inchaço, ardor, câibras ou rigidez nas palmas das mãos, punhos, braços, ombros, pescoço ou costas, procure um médico qualificado para examiná-lo.

2. Recomenda-se desenvolver bons hábitos ao usar o produto:

Como fazer uma pausa de dez minutos a cada hora, manter os punhos, cotovelos e ombros no ângulo mais relaxado possível e manter os antebraços no mesmo nível do chão.

3. Por favor, não desmonte o produto:

Não utilize em ambientes úmidos, oleosos, empoeirados ou em temperaturas extremas (temperatura extremamente baixa, temperatura extremamente alta); Não exponha à luz solar e não utilize solventes químicos não neutros para limpeza; Evite a imersão em líquidos.

INSTALAÇÃO

1. Utilize o cabo USB para ligar o comando ao computador ou à consola.
2. O dispositivo detetar-se automaticamente o comando (Plug & Play).
3. Na primeira utilização, o sistema pode demorar alguns segundos a concluir a configuração.

INTRODUÇÃO DAS FUNÇÕES

- Tecla ❶: Comando de função, ação.
 Tecla ❷: Comando de função, ação.
 Tecla ❸: Comando de função, ação.
 Tecla ❹: Comando de função, ação.
 Tecla ❺: Retroceder, equivalente à tecla ❶ do Gamepad.
 Tecla ❻: Corresponde à tecla ❸ do Gamepad, pausa ou início no jogo.
 Tecla ❼: Alternar modo. Mantenha premido durante 5 s para alternar entre X-input / D-input / Android.
 Padrão: X-input ao ligar.
 Tecla ❸: Comando de função, ação.
 Tecla ❹: Comando de função, ação.
 Tecla ❺: Comando de função, ação.
 Tecla ❻: Comando de função, ação.
 Tecla ❼: Seleção de direção nas definições do jogo.
 Tecla ❶: Indicador de modo.
 Tecla ❷: Função especial no jogo. Prima para executar a função da tecla ❶.
 Tecla ❸: Função especial no jogo. Prima para executar a função da tecla ❷.
 Tecla ❹: Disparo contínuo.

FUNÇÃO ESPECIAL**Botão TURBO:**


1. **Configuração de disparo contínuo manual (primeira vez):**
Mantenha premido um ou vários botões de ação (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) e depois pressione o botão TURBO para ativar a função de disparo contínuo manual.
2. **Configuração de disparo contínuo automático (segunda vez):**
Mantenha novamente premido o botão de ação que já tem a função de disparo contínuo manual ativada e pressione novamente o botão TURBO para ativar a função de disparo contínuo automático.
3. **Limpar a configuração de disparo contínuo:**
Mantenha premido o botão de ação que tem a função de disparo contínuo ativada e pressione o botão TURBO para cancelar esta função.
4. **Ajuste da velocidade TURBO:**
Pressione o botão T (TURBO) + a tecla CIMA do D-pad para aumentar a velocidade.
Pressione o botão T (TURBO) + a tecla BAIXO do D-pad para diminuir a velocidade.
 • A velocidade tem três níveis: 8Hz, 12Hz (predefinido) e 20Hz.
 • Ao ajustar a velocidade TURBO, se o dispositivo for desligado a configuração não será guardada e voltará ao valor predefinido 12Hz.

DIFERENCIAÇÃO DE MODOS

1. **Seleção de modo:**
Ligue o cabo USB ao computador; após a ligação, a luz verde do Gamepad permanecerá acesa. (Nota: O Gamepad utiliza por defeito o modo X-input no PC. Nome apresentado no modo X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Prima e mantenha premida a tecla HOME(MODE) durante 5 segundos para mudar para D-input; a luz vermelha permanecerá acesa, nome apresentado: USB Gamepad)
2. **Mudança de plataforma:**
Ligue a ficha USB do Gamepad à consola SWITCH; a luz azul do Gamepad permanecerá acesa.
3. **PLATAFORMA PS3:**
Prima e mantenha premida a tecla BL e ligue o cabo USB à porta USB da consola PS3; a consola PS3 irá reconhecê-lo automaticamente como um dispositivo de controlo PS3. Após a ligação, diferentes canais do Gamepad correspondem a diferentes cores de luz (1.º canal: vermelho; 2.º canal: verde; 3.º canal: azul; 4.º canal: roxo; 5.º canal: laranja; 6.º canal: ciano; 7.º canal: amarelo)
4. **PLATAFORMA PS4:**
Prima e mantenha premido o botão RB e ligue o cabo USB à porta USB da consola PS4, prima a tecla HOME(MODE) no Gamepad, e a consola PS4 irá reconhecê-lo automaticamente como um dispositivo de controlo PS4.
Após a ligação bem-sucedida, a luz branca do canal permanecerá acesa.
5. **Plataforma Android:**
Ligue o Gamepad a um telemóvel ou tablet Android através de um cabo adaptador OTG.
Após a ligação bem-sucedida, a luz verde do indicador de canal permanece acesa.

LIGAÇÃO AO PC

1. Ligue a porta USB do Gamepad à porta USB do PC (frontal ou traseira), e o sistema do PC irá reconhecê-lo automaticamente como um "dispositivo de entrada ergonômico USB".
2. Em seguida, abra "O Meu Computador" → "Painel de Controle" → "Controladores de Jogo" (ou "Opções de Jogo"). Depois de abrir, verá "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Este é o modo padrão X-input, e o estado será "Confirmado" (como mostrado abaixo).
4. Isto indica que o Gamepad está ligado ao PC e pode ser utilizado normalmente.

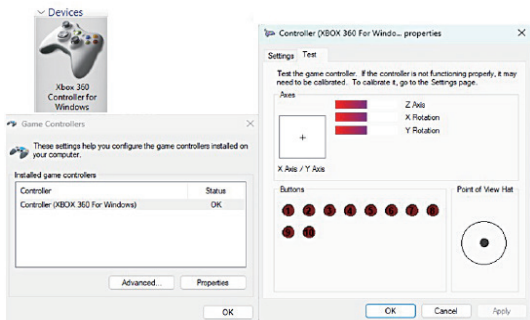

AJUSTE DA VIBRAÇÃO DO MOTOR

1. Ajuste da intensidade do motor:

No estado ligado, prima e mantenha premidos simultaneamente os botões LB, RB, LT e RT durante 3 segundos para ajustar a intensidade do motor.

2. Confirmação do ajuste:

Sempre que a intensidade do motor for ajustada, o Gamepad vibra uma vez como confirmação.

3. Níveis de vibração:

A vibração do motor tem três níveis: Forte, Médio e Fraco.

Onível predefinido ao ligar é Médio.

Os níveis mudam na seguinte ordem: Médio → Forte → Fraco.

AVISO OU ADVERTÊNCIA

1. Informação ergonômica importante:

Movimentos repetitivos prolongados, uma organização inadequada do espaço de trabalho, postura corporal incorreta ou maus hábitos de trabalho podem causar desconforto e danos aos nervos, tendões e músculos. Se sentir dor, dormência, formigamento, fraqueza, inchaço, ardor, câibras ou rigidez nas palmas das mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado para o examinar.

2. Recomenda-se desenvolver bons hábitos ao utilizar o produto:

Como fazer uma pausa de dez minutos a cada hora, manter os pulsos, cotovelos e ombros no ângulo mais relaxado possível e manter os antebraços ao nível do chão.

3. Por favor, não desmonte o produto:

Não utilize em ambientes úmidos, gordurosos, poeirentos ou em temperaturas extremas (temperatura extremamente baixa, temperatura extremamente alta); Não exponha à luz solar nem utilize solventes químicos não neutros para limpeza; Evite a imersão em líquidos.

NAMESTITEV

1. Z USB kablom povežite krmilnik z računalnikom ali konzolo.
2. Naprava bo krmilnik samodejno zaznala (Plug & Play).
3. Ob prvi uporabi lahko sistem potrebuje nekaj sekund za dokončanje nastavitve.

Slovenščina

OPIS FUNKCIJ

- Tipka **1**: Funkcijski ukaz, akcijski gumb.
Tipka **2**: Funkcijski ukaz, akcijski gumb.
Tipka **3**: Funkcijski ukaz, akcijski gumb.
Tipka **4**: Funkcijski ukaz, akcijski gumb.
Tipka **5**: Nazaj, ustreza tipki **7** na gamepadu.
Tipka **6**: Ustreza tipki **8** na gamepadu, premor ali začetek igre.
Tipka **7**: Preklop načina. Držite 5 s za preklop med X-input / D-input / Android. Privzeto: X-input ob vklopu.
Tipka **8**: Funkcijski ukaz, akcijski gumb.
Tipka **9**: Funkcijski ukaz, akcijski gumb.
Tipka **10**: Funkcijski ukaz, akcijski gumb.
Tipka **11**: Funkcijski ukaz, akcijski gumb.
Tipka **12**: Izbira smeri v nastavitvah igre.
Tipka **13**: Indikator načina.
Tipka **14**: Posebna funkcija v igri. Pritisnite za funkcijo tipke **9**.
Tipka **15**: Posebna funkcija v igri. Pritisnite za funkcijo tipke **10**.
Tipka **16**: Neprekinjeno proženje.

POSEBNA FUNKCIJA

Tipka TURBO:


1. **Nastavitev ročnega neprekinjenega proženja (prvič):**
Pritisnite in držite eno ali več akcijskih tipk (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), nato pritisnite tipko TURBO, da vklopite funkcijo ročnega neprekinjenega proženja.
2. **Nastavitev samodejnega neprekinjenega proženja (drugič):**
Ponovno pritisnite in držite akcijsko tipko, za katero je že vklopljena funkcija ročnega neprekinjenega proženja, nato znova pritisnite tipko TURBO, da vklopite funkcijo samodejnega neprekinjenega proženja.
3. **Brisanje nastavitve neprekinjenega proženja:**
Pritisnite in držite akcijsko tipko, za katero je vklopljena funkcija neprekinjenega proženja, nato pritisnite tipko TURBO, da izklopite to funkcijo.
4. **TUNastavitev hitrosti TURBO:**
Pritisnite tipko T (TURBO) + tipko GOR na D-pad, da povečate hitrost.
Pritisnite tipko T (TURBO) + tipko DOL na D-pad, da zmanjšate hitrost.
 - Hitrost ima tri stopnje: 8Hz, 12Hz (privzeto) in 20Hz.
 - Pri nastavljanju hitrosti TURBO, če napravo izklopite, nastavev ne bo shranjena in se bo ponastavila na privzeto vrednost 12Hz.

RAZLIKOVANJE NAČINOV

1. **Izbira načina:**
Priključite USB-kabel na računalnik; po priključitvi bo zelena lučka na Gamepadu stalno svetila. (Opomba: Gamepad je na računalniku privzeto v načinu X-input. Prikazano ime v načinu X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Pritisnite in držite tipko HOME(MODE) 5 sekund za preklop na D-input; rdeča lučka bo stalno svetila, prikazano ime: USB Gamepad)
2. **Preklop platforme:**
Priključite USB-vtič Gamepada na konzolo SWITCH; modra lučka na Gamepadu bo stalno svetila.
3. **Platforma PS3:**
Pritisnite in držite tipko BL ter priključite USB-kabel v USB-vrata konzole PS3; konzola PS3 ga bo samodejno prepoznala kot krmilno napravo PS3. Po povezavi različni kanali Gamepada ustrezajo različnim barvam luči (1. kanal: rdeča; 2. kanal: zelena; 3. kanal: modra; 4. kanal: vijolična; 5. kanal: oranžna; 6. kanal: cian; 7. kanal: rumena)
4. **Platforma PS4:**
Pritisnite in držite gumb RB ter priključite USB-kabel v USB-vrata konzole PS4, nato pritisnite tipko HOME(MODE) na Gamepadu; konzola PS4 ga bo samodejno prepoznala kot krmilno napravo PS4. Po uspešni povezavi bo bela lučka kanala stalno svetila.
5. **Platforma Android:**
Povežite igralni plošček z Android telefonom ali tablico prek OTG adapter kabla.
Po uspešni povezavi zelena lučka indikatorja kanala ostane prižgana.

POVEZAVA Z RAČUNALNIKOM

1. Priključite USB priključek gamepada na USB priključek računalnika (spredaj ali zadaj), sistem računalnika pa ga bo samodejno prepoznal kot "USB ergonomsko vhodno napravo".
2. Nato odprite "Moj računalnik" → "Nadzorna plošča" → "Igralni krmilniki" (ali "Možnosti igre"). Po odprtju boste videli "Controller (XBOX 360 For Windows)".

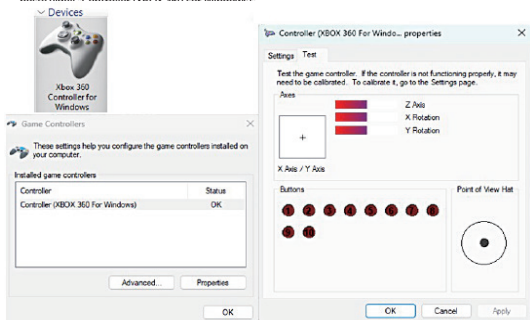

NASTAVITEV VIBRACIJE MOTORJA

1. **Nastavitev moči motorja:**
V povezanem stanju hkrati pritisnite in držite gumbе LB, RB, LT in RT 3 sekunde, da nastavite moč motorja.
2. **Potrditev nastavitve:**
Vsakič, ko se moč motorja prilagodi, bo Gamepad enkrat zavibriral kot potrditev.
3. **Stopnje vibracije:**
Vibracija motorja ima tri stopnje: Močna, Srednja in Šibka.
Privzeta stopnja ob vklopu je Srednja.
Stopnje se spreminjajo v naslednjem vrstnem redu: Srednja → Močna → Šibka.

OPOZORILO ALI OBVESTILO

1. **Pomembne ergonomske informacije:**
Dolgotrajni ponavljajoči se gibi, neustrezna ureditev delovnega prostora, nepravilna telesna drža ali slabe delovne navade lahko povzročijo nelagodje in poškodbe živcev, kit ter mišic. Če občutite bolečino, odrevenelost, mravljinčenje, šibkost, otekanje, pekoč občutek, krče ali togost v dlaneh, zapestjih, rokah, ramenih, vratu ali hrbtu, naj vas pregleda usposobljen zdravnik.
2. **Priporočljivo je razviti dobre navade pri uporabi izdelka:**
Na primer, vsakič eno uro si vzemite desetminutni odmor, zapestja, komolce in ramena držite v najbolj sproščenem položaju ter podlakti držite v ravni liniji s tlemi.
3. **Prosimo, ne razstavljajte izdelka:**
Ne uporabljajte ga v vlažnem, mastnem, prašnem okolju ali pri ekstremnih temperaturah (zelo nizka temperatura, zelo visoka temperatura); Ne izpostavljajte ga sončni svetlobi in za čiščenje ne uporabljajte ne-nevtralnih kemičnih topil; Izogibajte se potapljanju v tekočino.

INŠTALÁCIA

1. Pomocou USB kábla pripojte ovládač k počítaču alebo konzole.
2. Zariadenie automaticky rozpozná ovládač (Plug & Play).
3. Pri prvom použití môže systému trvať niekoľko sekúnd, kým dokončí nastavenie.

POPIS FUNKCIÍ

- Tlačidlo ❶: Funkčný príkaz, akčné tlačidlo.
Tlačidlo ❷: Funkčný príkaz, akčné tlačidlo.
Tlačidlo ❸: Funkčný príkaz, akčné tlačidlo.
Tlačidlo ❹: Funkčný príkaz, akčné tlačidlo.
Tlačidlo ❺: Späť, zodpovedá tlačidlu ❹ na gamepade.
Tlačidlo ❻: Zodpovedá tlačidlu ❸ na gamepade, pauza alebo štart v hre.
Tlačidlo ❼: Prepínač režimu. Podržte 5 s na prepnutie medzi X-input / D-input / Android. Predvolené: X-input pri zapnutí.
Tlačidlo ❽: Funkčný príkaz, akčné tlačidlo.
Tlačidlo ❾: Funkčný príkaz, akčné tlačidlo.
Tlačidlo ❿: Funkčný príkaz, akčné tlačidlo.
Tlačidlo ⓫: Funkčný príkaz, akčné tlačidlo.
Tlačidlo ⓬: Výber smeru počas nastavení hry.
Tlačidlo ⓭: Indikátor režimu.
Tlačidlo ⓮: Špeciálna funkcia v hre. Stlačením vykoná funkciu tlačidla ❸.
Tlačidlo ⓯: Špeciálna funkcia v hre. Stlačením vykoná funkciu tlačidla ❿.
Tlačidlo ⓰: Tlačidlo nepretržitého spúšťania.

ŠPECIÁLNA FUNKCIA

Tlačidlo TURBO:


1. **Nastavenie manuálneho nepretržitého spúšťania (prvýkrát):**
Podržte jedno alebo viac akčných tlačidiel (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) a potom stlačte tlačidlo TURBO, čím aktivujete funkciu manuálneho nepretržitého spúšťania.
2. **Nastavenie automatického nepretržitého spúšťania (druhýkrát):**
Znovu podržte akčné tlačidlo, pre ktoré je už aktivovaná funkcia manuálneho nepretržitého spúšťania, a potom opäť stlačte tlačidlo TURBO, čím aktivujete funkciu automatického nepretržitého spúšťania.
3. **Zrušenie nastavenia nepretržitého spúšťania:**
Stlačte a podržte akčné tlačidlo, pre ktoré je aktivovaná funkcia nepretržitého spúšťania, a potom stlačte tlačidlo TURBO, čím túto funkciu zrušíte.
4. **Nastavenie rýchlosti TURBO:**
Stlačte tlačidlo T (TURBO) + tlačidlo HORE na D-pad, aby ste zvýšili rýchlosť.
Stlačte tlačidlo T (TURBO) + tlačidlo DOLE na D-pad, aby ste znížili rýchlosť.
 - Rýchlosť má tri úrovne: 8Hz, 12Hz (predvolené) a 20Hz.
 - Pri nastavovaní rýchlosti TURBO, po vypnutí zariadenia sa nastavenie neuloží a obnoví sa na predvolenú hodnotu 12Hz.

ROZLIŠENIE REŽIMOV

1. **Výber režimu:**
Pripojte USB kábel k počítaču; po pripojení bude zelené svetlo Gamepadu svietiť nepretržite. (Poznámka: Gamepad používa na PC predvolené režim X-input. Zobrazený názov režimu X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Stlačte a podržte tlačidlo HOME(MODE) na 5 sekúnd, aby ste prešli na D-input; červené svetlo bude svietiť nepretržite, zobrazený názov: X Gamepad)
2. **Prepnutie platformy:**
Pripojte USB konektor Gamepadu ku konzole SWITCH; modré svetlo Gamepadu bude svietiť nepretržite.
3. **Platforma PS3:**
Stlačte a podržte tlačidlo BL a pripojte USB kábel do USB portu konzoly PS3; konzola PS3 ho automaticky rozpozná ako ovládacie zariadenie PS3. Po pripojení rôzne kanály Gamepadu zodpovedajú rôznym farbám svetla (1. kanál: červená; 2. kanál: zelená; 3. kanál: modrá; 4. kanál: fialová; 5. kanál: oranžová; 6. kanál: azúrovňá; 7. kanál: žltá)
4. **Platforma PS4:**
Stlačte a podržte tlačidlo RB a pripojte USB kábel do USB portu konzoly PS4, potom stlačte tlačidlo HOME(MODE) na Gamepade; konzola PS4 ho automaticky rozpozná ako ovládacie zariadenie PS4. Po úspešnom pripojení bude biele svetlo kanála svietiť nepretržite.
5. **Platforma Android:**
Pripojte gamepad k telefónu alebo tabletu Android pomocou OTG adaptéra.
Po úspešnom pripojení zostane zelená kontrolka kanála svietiť.

PRIPOJENIE K PC

1. Pripojte USB port gamepadu k USB portu PC (prednému alebo zadnému) a systém PC ho automaticky rozpozná ako "USB ergonomické vstupné zariadenie".
2. Potom otvorte "Tento počítač" → "Ovládací panel" → "Herné ovládače" (alebo "Možnosti hry"). Po otvorení uvidíte "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Toto je predvolený režim X-input a stav bude „Potvrdené“ (zobrazené ako nižšie).
4. To znamená, že gamepad je pripojený k PC a môže byť používaný normálne.

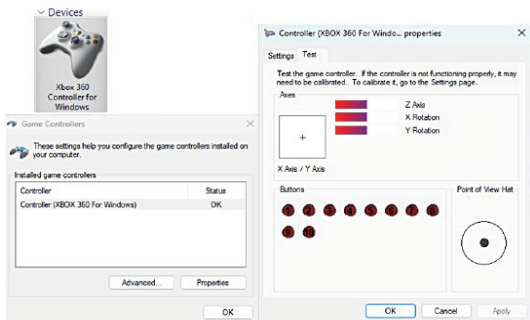

NASTAVENIE VIBRÁCIE MOTORA

1. Nastavenie sily motora:

V pripojenom stave súčasne stlačte a podržte tlačidlá LB, RB, LT a RT po dobu 3 sekúnd na nastavenie sily motora.

2. Potvrdenie nastavenia:

Pri každej zmene sily motora Gamepad raz zavibruje ako potvrdenie.

3. Úrovně vibrácií:

Vibrácia motora má tri úrovne: Silná, Stredná a Slabá.

Predvolená úroveň po zapnutí je Stredná.

Úrovně sa menia v nasledujúcom poradí: Stredná → Silná → Slabá.

UPOZORNENIE ALEBO OZNÁMENIE

1. Dôležité ergonomické informácie:

Dlhodobé opakované pohyby, nevhodné usporiadanie pracovného priestoru, nesprávne držanie tela alebo zlé pracovné návyky môžu viesť k nepohodliu a poškodeniu nervov, šliach a svalov. Ak pocítite bolesť, znečítivenie, mravčenie, slabosť, opuch, pálenie, kŕče alebo stuhnutosť v dlaniach, zápästiach, rukách, ramenách, krku alebo chrbte, nechajte sa vyšetriť kvalifikovaným lekárom.

2. Odporúča sa vytvoriť si dobré návyky pri používaní produktu:

Napríklad urobiť si každú hodinu desaťminútovú prestávku, udržiavať zápästia, lakty a ramená v čo najviac uvoľnenom uhle a držať predlaktia v rovine so zemou.

3. Prosím nerozoberajte produkt:

Nepoužívajte ho vo vlhkom, mastnom, prašnom prostredí ani pri extrémnych teplotách (extrémne nízka teplota, extrémne vysoká teplota); Nevystavujte ho slnečnému žiareniu a nepoužívajte ne-neutrálné chemické rozpúšťadlá na čistenie; Vyhnite sa ponoreniu do kvapaliny.

INSTALACIJA

1. Pomoću USB kabla povežite kontroler sa računarom ili konzolom.
2. Uređaj će automatski prepoznati kontroler (Plug & Play).
3. Prilikom prve upotrebe sistemu može trebati nekoliko sekundi da završi podešavanje.

OPIS FUNKCIJA

- Tipka ❶: Funkcijska komanda, akcija.
 Tipka ❷: Funkcijska komanda, akcija.
 Tipka ❸: Funkcijska komanda, akcija.
 Tipka ❹: Funkcijska komanda, akcija.
 Tipka ❺: Povratak, odgovara tipki ❹ na gamepadu.
 Tipka ❻: Odgovara tipki ❸ na gamepadu, pauza ili pokretanje igre.
 Tipka ❼: Prekidač načina rada. Držite 5 s za prebacivanje između X-input / D-input / Android. Zadano: X-input pri uključivanju.
 Tipka ❸: Funkcijska komanda, akcija.
 Tipka ❹: Funkcijska komanda, akcija.
 Tipka ❺: Funkcijska komanda, akcija.
 Tipka ❻: Funkcijska komanda, akcija.
 Tipka ❼: Odabir smjera u postavkama igre.
 Tipka ❸: Indikator načina rada.
 Tipka ❹: Posebna funkcija u igri. Pritisnite za funkciju tipke ❹.
 Tipka ❺: Posebna funkcija u igri. Pritisnite za funkciju tipke ❺.
 Tipka ❻: Kontinuirano okidanje.

POSEBNA FUNKCIJA**TURBO dugme:**

1. **Postavljanje ručnog kontinuiranog okidanja (prvi put):**
Pritisnite i držite jedno ili više akcijskih dugmadi (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), zatim pritisnite dugme TURBO da uključite funkciju ručnog kontinuiranog okidanja.
2. **Postavljanje automatskog kontinuiranog okidanja (drugi put):**
Ponovo pritisnite i držite akcijsko dugme za koje je već uključena funkcija ručnog kontinuiranog okidanja, zatim ponovo pritisnite dugme TURBO da uključite funkciju automatskog kontinuiranog okidanja.
3. **Brisanje postavke kontinuiranog okidanja:**
Pritisnite i držite akcijsko dugme za koje je uključena funkcija kontinuiranog okidanja, zatim pritisnite dugme TURBO da isključite ovu funkciju.
4. **TURBO speed adjustment:**
Pritisnite dugme T (TURBO) + dugme GORE na D-pad za povećanje brzine.
Pritisnite dugme T (TURBO) + dugme DOLE na D-pad za smanjenje brzine.
• Brzina ima tri nivoa: 8Hz, 12Hz (zadano) i 20Hz.
• Prilikom podešavanja TURBO brzine, ako se uređaj isključi, postavka se neće sačuvati i vratit će se na zadanu vrijednost 12Hz.

RAZLIKOVANJE REŽIMA**1. Izbor režima:**

Povežite USB kabl sa računarom; nakon povezivanja, zeleno svjetlo na Gamepadu će stalno svijetliti. (Napomena: Gamepad na PC-u podrazumijevano koristi X-input režim. Prikazano ime u X-input režimu: Controller (XBOX 360 For Windows). Pritisnite i držite tipku HOME(MODE) 5 sekundi da prebacite na D-input; crveno svjetlo će stalno svijetliti, prikazano ime: USB Gamepad)

2. Promjena platforme:

Povežite USB priključak Gamepada na SWITCH konzolu; plavo svjetlo Gamepada će stalno svijetliti.

3. PS3 platforma:

Pritisnite i držite tipku BL i priključite USB kabl u USB port PS3 konzole; PS3 konzola će ga automatski prepoznati kao PS3 kontrolni uređaj. Nakon povezivanja, različiti kanali Gamepada odgovaraju različitim bojama svjetla (1. kanal: crvena; 2. kanal: zelena; 3. kanal: plava; 4. kanal: ljubičasta; 5. kanal: narandžasta; 6. kanal: cijan; 7. kanal: žuta)

4. PS4 platforma:


Pritisnite i držite tipku RB i priključite USB kabl u USB port PS4 konzole, zatim pritisnite tipku HOME(MODE) na Gamepadu; PS4 konzola će ga automatski prepoznati kao PS4 kontrolni uređaj. Nakon uspješnog povezivanja, bijelo svjetlo kanala će stalno svijetliti.

5. Android platforma:

Povežite gamepad sa Android telefonom ili tabletom putem OTG adapter kabla. Nakon uspješnog povezivanja, zelena lampica indikatora kanala ostaje upaljena.

POVEZIVANJE S PC-JEM

1. Povežite USB priključak gamepada na USB priključak PC-ja (prednji ili zadnji), a PC sistem će ga automatski prepoznati kao "USB ergonomski ulazni uređaj".
2. Zatim otvorite "Moj računar" → "Kontrolna ploča" → "Kontroleri za igre" (ili "Opcije igre"). Nakon otvaranja vidjet ćete "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Ovo je podrazumijevani režim X-input, a status će biti "Potvrđeno" (prikazano kao ispod).
4. Ovo znači da je gamepad povezan s PC-jem i može se normalno koristiti.

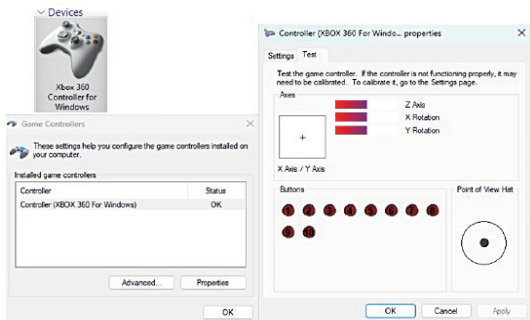

PODEŠAVANJE VIBRACIJE MOTORA

1. Podešavanje snage motora:

U povezanoj stanju istovremeno pritisnite i držite dugmad LB, RB, LT i RT 3 sekunde kako biste podesili snagu motora.

2. Potvrda podešavanja:

Svaki put kada se snaga motora promijeni, Gamepad će jednom zavibrirati kao potvrdu.

3. Nivoi vibracije:

Vibracija motora ima tri nivoa: Jak, Srednji i Slab.

Podrazumijevani nivo pri uključivanju je Srednji.

Nivoi se mijenjaju sljedećim redoslijedom: Srednji → Jak → Slab.

UPOZORENJE ILI OBAVIJEST

1. Važne ergonomske informacije:

Dugotrajni ponavljajući pokreti, neodgovarajući raspored radnog prostora, nepravilno držanje tijela ili loše radne navike mogu dovesti do nelagode i oštećenja živaca, tetiva i mišića. Ako osjetite bol, utrnulost, trnce, slabost, oticanje, peckanje, grčeve ili ukočenost u dlanovima, zglobovima, rukama, ramenima, vratu ili leđima, molimo da vas pregleda kvalificirani liječnik.

2. Preporučuje se razvijanje dobrih navika pri korištenju proizvoda:

Na primjer, napravite desetominutnu pauzu svakih sat vremena, držite zapešća, laktove i ramena u najopuštenijem položaju i držite podlaktice u ravnini sa tlom.

3. Molimo nemojte rastavljati proizvod:

Nemojte ga koristiti u vlažnom, masnom, prašnjavom okruženju ili pri ekstremnim temperaturama (ekstremno niska temperatura, ekstremno visoka temperatura); Zabranjeno je izlaganje sunčevoj svjetlosti i korištenje ne-neutralnih kemijskih otapala za čišćenje; Izbjegavajte uranjanje u tekućinu.

INSTALARE

1. Utilizați cablul USB pentru a conecta controlerul la computer sau la consolă.
2. Dispozitivul va detecta automat controlerul (Plug & Play).
3. La prima utilizare, sistemul poate avea nevoie de câteva secunde pentru a finaliza configurarea.

Română

DESCRIERE FUNCȚII

- Buton ❶: Comandă funcție, acțiune.
Buton ❷: Comandă funcție, acțiune.
Buton ❸: Comandă funcție, acțiune.
Buton ❹: Comandă funcție, acțiune.
Buton ❺: Înapoi, corespunde butonului ❹ de pe gamepad.
Buton ❻: Corespunde butonului ❸ de pe gamepad, pauză sau start în joc.
Buton ❼: Comutare mod. Țineți apăsat 5 s pentru a comuta între X-input / D-input / Android. Implicit: X-input la pornire.
Buton ❸: Comandă funcție, acțiune.
Buton ❹: Comandă funcție, acțiune.
Buton ❺: Comandă funcție, acțiune.
Buton ❻: Comandă funcție, acțiune.
Buton ❼: Selectarea direcției în setările jocului.
Buton ❶: Indicator mod.
Buton ❸: Funcție specială în joc. Apăsați pentru funcția butonului ❸.
Buton ❹: Funcție specială în joc. Apăsați pentru funcția butonului ❹.
Buton ❺: Declanșare continuă.

FUNCȚIE SPECIALĂ

Buton TURBO:


1. **Setarea declanșării continue manuale (prima dată):**
Țineți apăsat unul sau mai multe butoane de acțiune (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), apoi apăsați butonul TURBO pentru a activa funcția de declanșare continuă manuală.
2. **Setarea declanșării continue automate (a doua oară):**
Țineți apăsat din nou butonul de acțiune pentru care funcția de declanșare continuă manuală este deja activată, apoi apăsați din nou butonul TURBO pentru a activa funcția de declanșare continuă automată.
3. **Ștergerea setării de declanșare continuă:**
Țineți apăsat butonul de acțiune pentru care funcția de declanșare continuă este activată, apoi apăsați butonul TURBO pentru a dezactiva această funcție.
4. **Reglarea vitezei TURBO:**
Apăsați butonul T (TURBO) + butonul SUS de pe D-pad pentru a crește viteza.
Apăsați butonul T (TURBO) + butonul JOS de pe D-pad pentru a reduce viteza.
 - Viteza are trei niveluri: 8Hz, 12Hz (implicit) și 20Hz.
 - La setarea vitezei TURBO, dacă dispozitivul este oprit, setarea nu va fi salvată și va reveni la valoarea implicită 12Hz.

DIFERENȚIEREA MODURILOR

1. **Selectarea modului:**
Conectați cablul USB la computer; după conectare, lumina verde a Gamepad-ului va rămâne aprinsă. (Notă: Gamepad-ul folosește implicit modul X-input pe PC. Numele afișat în modul X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Apăsați și mențineți apăsat butonul HOME(MODE) timp de 5 secunde pentru a comuta la D-input; lumina roșie va rămâne aprinsă, nume afișat: USB Gamepad)
2. **Schimbarea platformei:**
Conectați conectorul USB al Gamepad-ului la consola SWITCH; lumina albastră a Gamepad-ului va rămâne aprinsă.
3. **Platforma PS3:**
Apăsați și mențineți apăsat butonul BL și conectați cablul USB la portul USB al consolei PS3; consola PS3 îl va recunoaște automat ca dispozitiv de control PS3. După conectare, diferitele canale ale Gamepad-ului corespund diferitelor culori ale luminii (canalul 1: roșu; canalul 2: verde; canalul 3: albastru; canalul 4: violet; canalul 5: portocaliu; canalul 6: cyan; canalul 7: galben)
4. **Platforma PS4:**
Apăsați și mențineți apăsat butonul RB și conectați cablul USB la portul USB al consolei PS4, apoi apăsați butonul HOME(MODE) de pe Gamepad; consola PS4 îl va recunoaște automat ca dispozitiv de control PS4. După conectarea reușită, lumina albă a canalului va rămâne aprinsă.
5. **Platformă Android:**
Conectați gamepad-ul la un telefon sau o tabletă Android printr-un cablu adaptor OTG. După conectarea reușită, indicatorul verde al canalului rămâne aprins.

CONECTARE LA PC

1. Conectați portul USB al Gamepad-ului la portul USB al PC-ului (față sau spate), iar sistemul PC-ului îl va recunoaște automat ca "dispozitiv de intrare ergonomic USB".
2. Apoi deschideți "Computerul meu" → "Panou de control" → "Controlere de joc" (sau "Opțiuni de joc"). După deschidere, veți vedea "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Acesta este modul implicit X-input, iar starea va fi "Confirmat" (afișat ca mai jos).
4. Aceasta indică faptul că Gamepad-ul este conectat la PC și poate fi utilizat în mod normal.

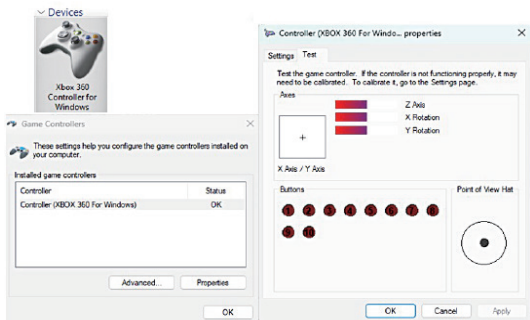

REGLAREA VIBRAȚIEI MOTORULUI

1. Reglarea puterii motorului:

În stare conectată, apăsați și mențineți simultan butoanele LB, RB, LT și RT timp de 3 secunde pentru a regla puterea motorului.

2. Confirmarea reglării:

De fiecare dată când puterea motorului este ajustată, Gamepad-ul va vibra o dată ca confirmare.

3. Niveluri de vibrație:

Vibrația motorului are trei niveluri: Puternic, Mediu și Slab.

Nivelul implicit la pornire este Mediu.

Nivelurile se schimbă în următoarea ordine: Mediu → Puternic → Slab.

AVERTISMENT SAU NOTIFICARE

1. Informații ergonomice importante:

Miscările repetitive prelungite, aranjarea necorespunzătoare a spațiului de lucru, postura corporală încorectă sau obiceiurile de lucru nepotrivite pot duce la disconfort și la deteriorarea nervilor, tendoanelor și mușchilor. Dacă simțiți durere, amorțeală, furnicături, slăbiciune, umflare, senzație de arsură, crampe sau rigiditate în palme, încheieturi, brațe, umeri, gât sau spate, vă rugăm să consultați un medic calificat pentru examinare.

2. Se recomandă dezvoltarea unor obiceiuri bune atunci când utilizați produsul:

De exemplu, faceți o pauză de zece minute în fiecare oră, mențineți încheieturile, coatele și umerii în poziția cea mai relaxată și mențineți antebrațele la același nivel cu solul.

3. Vă rugăm să nu dezasamblați produsul:

Nu îl utilizați în medii umede, grase, prăfuite sau la temperaturi extreme (temperatură extrem de scăzută, temperatură extrem de ridicată); Nu îl expuneți la lumina soarelui și nu utilizați solvenți chimici non-neutri pentru curățare; Evitați scufundarea în lichide.

ИНСТАЛИРАНЕ

1. Използвайте USB кабела, за да свържете контролера към компютъра или конзолата.
2. Устройството автоматично ще разпознае контролера (Plug & Play).
3. При първото използване системата може да се нуждае от няколко секунди, за да завърши настройката.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

- Бутон ❶: Команда за функция, действие.
Бутон ❷: Команда за функция, действие.
Бутон ❸: Команда за функция, действие.
Бутон ❹: Команда за функция, действие.
Бутон ❺: Назад, съответства на бутон ❶ на геймпада.
Бутон ❻: Съответства на бутон ❷ на геймпада, пауза или старт в играта.
Бутон ❼: Превключване на режим. Задръжте 5 сек. за X-input / D-input / Android. По подразбиране: X-input при включване.
Бутон ❽: Команда за функция, действие.
Бутон ❾: Команда за функция, действие.
Бутон ❿: Команда за функция, действие.
Бутон ⓫: Команда за функция, действие.
Бутон ⓬: Избор на посока в настройките на играта.
Бутон ⓭: Избор на посока в настройките на играта.
Бутон ⓮: Избор на посока в настройките на играта. ❹.
Бутон ⓯: Избор на посока в настройките на играта. ⓫.
Бутон ⓰: Непрекъснато задействане.

СПЕЦИАЛНА ФУНКЦИЯ

Бутон TURBO:


1. **Настройка на ръчно непрекъснато задействане (първи път):**
Натиснете и задръжте един или няколко бутона за действие (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), след това натиснете бутона TURBO, за да активирате функцията за ръчно непрекъснато задействане.
2. **Настройка на автоматично непрекъснато задействане (втори път):**
Отново натиснете и задръжте бутона за действие, за който вече е активирана функцията за ръчно непрекъснато задействане, след това натиснете отново бутона TURBO, за да активирате функцията за автоматично непрекъснато задействане.
3. **Изчистване на настройката за непрекъснато задействане:**
Натиснете и задръжте бутона за действие, за който е активирана функцията за непрекъснато задействане, след това натиснете бутона TURBO, за да изключите тази функция.
4. **Регулиране на скоростта TURBO:**
Натиснете бутона T (TURBO) + бутона HANGE на D-pad, за да увеличите скоростта.
Натиснете бутона T (TURBO) + бутона DOWN на D-pad, за да намалите скоростта.
• Скоростта има три нива: 8Hz, 12Hz (по подразбиране) и 20Hz.
• При настройка на скоростта TURBO, ако устройството бъде изключено, настройката няма да се запази и ще се върне към стойността по подразбиране 12Hz.

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РЕЖИМИТЕ

1. **Избор на режим:**
Свържете USB кабела към компютъра; след свързването зелената светлина на Gamepad ще остане постоянно включена. (Забележка: Gamepad използва по подразбиране режим X-input на компютър. Показвано име в режим X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Натиснете и задръжте бутона HOME(MODE) за 5 секунди, за да превключите към D-input; червената светлина ще остане постоянно включена, показано име: USB Gamepad)
2. **Смяна на платформа:**
Свържете USB конектора на Gamepad към конзолата SWITCH; синята светлина на Gamepad ще остане постоянно включена.
3. **Платформа PS3:**
Натиснете и задръжте бутона BL и свържете USB кабела към USB порта на конзолата PS3; конзолата PS3 автоматично ще го разпознае като PS3 контролно устройство. След свързването различните канали на Gamepad съответстват на различни цветове на светлината (1-ви канал: червен; 2-ри канал: зелен; 3-ти канал: син; 4-ти канал: лилав; 5-ти канал: оранжев; 6-ти канал: циан; 7-ми канал: жълт)
4. **Платформа PS4:**
Натиснете и задръжте бутона RB и свържете USB кабела към USB порта на конзолата PS4, след това натиснете бутона HOME(MODE) на Gamepad; конзолата PS4 автоматично ще го разпознае като PS4 контролно устройство.
След успешно свързване бялата светлина на канала ще остане постоянно включена.
5. **Платформа Android:**
Свържете геймпада към Android телефон или таблет чрез OTG адаптерен кабел.
След успешно свързване зеленият индикатор на канала ще остане включен.

СВЪРЗВАНЕ С КОМПЮТЪР

1. Свържете USB порта на геймпада към USB порта на компютъра (отпред или отзад), и системата на компютъра автоматично ще го разпознае като "USB ергономично входно устройство".
2. След това отворете "Моят компютър" → "Контролен панел" → "Игрови контролери" (или "Опции за игра"). След отваряне ще видите "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Това е стандартният режим X-input, а статусът ще бъде "Потвърдено" (както е показано по-долу).
4. Това означава, че геймпадът е свързан към компютъра и може да се използва нормално.

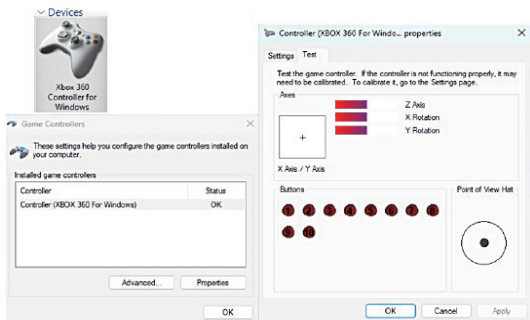

НАСТРОЙКА НА ВИБРАЦИЯТА НА МОТОРА

1. Настройка на силата на мотора:

В свързано състояние натиснете и задръжте едновременно бутоните LB, RB, LT и RT за 3 секунди, за да регулирате силата на мотора.

2. Потвърждение на настройката:

Всеки път, когато силата на мотора се регулира, Gamepad ще вибрира веднъж като потвърждение.

3. Нива на вибрация:

Вибрацията на мотора има три нива: Силно, Средно и Слабо.

По подразбиране при включване нивото е Средно.

Нивата се сменят в следния ред: Средно → Силно → Слабо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Важна ергономична информация:

Продължителните повтарящи се движения, неподходящото подреждане на работното пространство, неправилната стойка на тялото или лошите работни навици могат да доведат до дискомфорт и увреждане на нервите, сухожилията и мускулите. Ако почувствате болка, изтръпване, мравучкане, слабост, подуване, парене, крампи или скованост в дланите, китките, ръцете, раменете, врата или гърба, моля, обърнете се към квалифициран лекар за преглед.

2. Препоръчва се да развиете добри навици при използване на продукта:

Например да правите десетминутна почивка на всеки час, да държите китките, лактите и раменете в най-отпуснатата позиция и да държите предмишниците на нивото на земята.

3. Моля, не разгласявайте продукта:

Не го използвайте във влажна, мазна, прашна среда или при екстремни температури (изключително ниска температура, изключително висока температура); Забранено е излагането на слънчева светлина и използването на неутрални химически разтворители за почистване; Избягвайте потапяне в течност.

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε το χειριστήριο στον υπολογιστή ή την κονσόλα σας.
3. Η συσκευή θα εντοπίζει αυτόματα το χειριστήριο (Plug & Play).
4. Κατά την πρώτη χρήση, το σύστημα μπορεί να χρειαστεί λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τη ρύθμιση.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

7. Κουμπί ❶: Εντολή λειτουργίας, ενέργεια.
8. Κουμπί ❷: Εντολή λειτουργίας, ενέργεια.
9. Κουμπί ❸: Εντολή λειτουργίας, ενέργεια.
10. Κουμπί ❹: Εντολή λειτουργίας, ενέργεια.
11. Κουμπί ❺: Επιστροφή, αντιστοιχεί στο κουμπί ❶ του gamepad.
12. Κουμπί ❻: Αντιστοιχεί στο κουμπί ❷ του gamepad, παύση ή έναρξη στο παιχνίδι.
13. Κουμπί ❼: Εναλλαγή λειτουργίας. Κρατήστε πατημένο για 5 δευτ. για εναλλαγή μεταξύ X-input / D-input / Android. Προεπιλογή: X-input κατά την ενεργοποίηση.
14. Κουμπί ❽: Εντολή λειτουργίας, ενέργεια.
15. Κουμπί ❾: Εντολή λειτουργίας, ενέργεια.
16. Κουμπί ❿: Εντολή λειτουργίας, ενέργεια.
17. Κουμπί ⓫: Εντολή λειτουργίας, ενέργεια.
18. Κουμπί ⓬: Επιλογή κατεύθυνσης στις ρυθμίσεις παιχνιδιού.
19. Κουμπί ⓭: Ένδειξη λειτουργίας.
20. Κουμπί ⓮: Ειδική λειτουργία στο παιχνίδι. Πατήστε για τη λειτουργία του κουμπιού ❸.
21. Κουμπί ⓯: Ειδική λειτουργία στο παιχνίδι. Πατήστε για τη λειτουργία του κουμπιού ❿.
22. Κουμπί ⓰: Συνεχής ενεργοποίηση.

24. ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**25. Κουμπί TURBO:****26. Ρύθμιση χειροκίνητης συνεχούς ενεργοποίησης (πρώτη φορά):**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά δράσης (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί TURBO για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειροκίνητης συνεχούς ενεργοποίησης.

27. Ρύθμιση αυτόματης συνεχούς ενεργοποίησης (δ δεύτερη φορά):

Πατήστε και κρατήστε ξανά το κουμπί δράσης για το οποίο έχει ήδη ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη συνεχής ενεργοποίηση και στη συνέχεια πατήστε ξανά το κουμπί TURBO για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης συνεχούς ενεργοποίησης.

28. Διαγραφή ρύθμισης συνεχούς ενεργοποίησης:

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί δράσης για το οποίο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συνεχούς ενεργοποίησης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί TURBO για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

29. Ρύθμιση ταχύτητας TURBO:

Πατήστε το κουμπί T (TURBO) + το κουμπί ΠΑΝΩ στο D-pad για να αυξήσετε την ταχύτητα. Πατήστε το κουμπί T (TURBO) + το κουμπί ΚΑΤΩ στο D-pad για να μειώσετε την ταχύτητα.

• Η ταχύτητα έχει τρία επίπεδα: 8Hz, 12Hz (προεπιλογή) και 20Hz.

• Κατά τη ρύθμιση της ταχύτητας TURBO, εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί, η ρύθμιση δεν αποθηκεύεται και επανέρχεται στην προεπιλεγμένη τιμή 12Hz.

30.

31. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**32. Επιλογή λειτουργίας:**

Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή· μετά τη σύνδεση, το πράσινο φως του Gamepad θα παραμείνει αναμμένο. (Σημείωση: Το Gamepad χρησιμοποιεί προεπιλεγμένα τη λειτουργία X-input στον υπολογιστή. Όνομα εμφάνισης στη λειτουργία X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο HOME(MODE) για 5 δευτερόλεπτα για εναλλαγή σε D-input· το κόκκινο φως θα παραμείνει αναμμένο, όνομα εμφάνισης: USB Gamepad)

33. Εναλλαγή πλατφόρμας:

Συνδέστε το βύσμα USB του Gamepad στην κονσόλα SWITCH· το μπλε φως του Gamepad θα παραμείνει αναμμένο.

34. Πλατφόρμα PS3:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο BL και συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB της κονσόλας PS3· η κονσόλα PS3 θα το αναγνωρίσει αυτόματα ως συσκευή ελέγχου PS3. Μετά τη σύνδεση, τα διαφορετικά κανάλια του Gamepad αντιστοιχούν σε διαφορετικά χρώματα φωτός (1ο κανάλι: κόκκινο· 2ο κανάλι: πράσινο· 3ο κανάλι: μπλε· 4ο κανάλι: μωβ· 5ο κανάλι: πορτοκαλί· 6ο κανάλι: κυανό· 7ο κανάλι: κίτρινο)

35. Πλατφόρμα PS4:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RB και συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB της κονσόλας PS4, έπειτα πατήστε το πλήκτρο HOME(MODE) στο Gamepad· η κονσόλα PS4 θα το αναγνωρίσει αυτόματα ως συσκευή ελέγχου PS4.

Μετά την επιτυχή σύνδεση, το λευκό φως του καναλιού θα παραμείνει αναμμένο.


36. Πλατφόρμα Android:

Συνδέστε το χειριστήριο σε τηλέφωνο ή tablet Android μέσω καλωδίου προσαρμογέα OTG.

Μετά την επιτυχή σύνδεση, η πράσινη ένδειξη καναλιού θα παραμείνει αναμμένη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

1. Συνδέστε τη θύρα USB του gamepad στη θύρα USB του υπολογιστή (μπροστά ή πίσω) και το σύστημα του υπολογιστή θα το αναγνωρίσει αυτόματα ως "USB εργονομική συσκευή εισόδου".
2. Στη συνέχεια ανοίξετε "Ο Υπολογιστής μου" → "Πίνακας Ελέγχου" → "Ελεγκτές παιχνιδιών" (ή «Επιλογές παιχνιδιού»). Μετά το άνοιγμα θα δείτε "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία X-input, και η κατάσταση θα είναι "Επιβεβαιωμένο" (όπως φαίνεται παρακάτω).

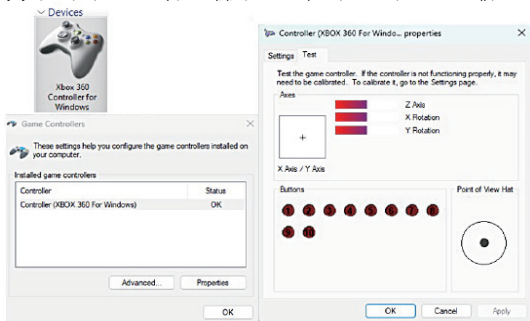

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ ΜΟΤΕΡ

1. **Ρύθμιση ισχύος μοτέρ:**
Σε κατάσταση σύνδεσης, πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά LB, RB, LT και RT ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ισχύ του μοτέρ.
2. **Επιβεβαίωση ρύθμισης:**
Κάθε φορά που ρυθμίζεται η ισχύς του μοτέρ, το Gamepad θα δονείται μία φορά ως επιβεβαίωση.
3. **Επίπεδα δόνησης:**
Η δόνηση του μοτέρ έχει τρία επίπεδα: Ισχυρό, Μεσαίο και Ασθενές.
Το προεπιλεγμένο επίπεδο κατά την ενεργοποίηση είναι Μεσαίο.
Τα επίπεδα αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά: Μεσαίο → Ισχυρό → Ασθενές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. **Σημαντικές εργονομικές πληροφορίες:**
Οι παρατεταμένες επαναλαμβανόμενες κινήσεις, η ακατάλληλη διάταξη του χώρου εργασίας, η λανθασμένη στάση του σώματος ή οι κακές εργασιακές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και βλάβη στα νεύρα, τους τένοντες και τους μύες. Εάν αισθανθείτε πόνο, μούδιασμα, μυρμηγκιασμα, αδυναμία, πρήξιμο, αίσθημα καύσου, κράμπες ή δυσκαμψία στις παλάμες, στους καρπούς, στα χέρια, στους ώμους, στον λαιμό ή στην πλάτη, παρακαλούμε να εξεταστείτε από εξειδικευμένο γιατρό.
2. **Συνιστάται να αναπτύξετε καλές συνήθειες κατά τη χρήση του προϊόντος:**
Για παράδειγμα, να κάνετε διάλειμμα δέκα λεπτών κάθε ώρα, να διατηρείτε τους καρπούς, τους αγκώνες και τους ώμους στην πιο χαλαρή θέση και να κρατάτε τους πήχεις στο ίδιο επίπεδο με το έδαφος.
3. **Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν:**
Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό, λιπαρό, ακονισμένο περιβάλλον ή σε ακραίες θερμοκρασίες (εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία, εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία). Απαγορεύεται η έκθεση στο ηλιακό φως και η χρήση μη ουδέτερων χημικών διαλυτών για καθαρισμό. Αποφύγετε τη βύθιση σε υγρό.

KURULUM

1. Denetleyiciyi bilgisayarınıza veya konsolunuza bağlamak için USB kablosunu kullanın.
2. Cihaz denetleyiciyi otomatik olarak algılar (Plug & Play).
3. İlk kullanımı sırasında sistemin kurulumu tamamlaması birkaç saniye sürebilir.

FONKSİYON AÇIKLAMASI

- Tuş ①: Fonksiyon komutu, eylem.
 Tuş ②: Fonksiyon komutu, eylem.
 Tuş ③: Fonksiyon komutu, eylem.
 Tuş ④: Fonksiyon komutu, eylem.
 Tuş ⑤: Geri, gamepad üzerindeki ⑦ tuşuna karşılık gelir.
 Tuş ⑥: Gamepad üzerindeki ⑧ tuşuna karşılık gelir, oyunda duraklatma veya başlatma.
 Tuş ⑦: Mod değiştirme. X-input / D-input / Android arasında geçiş için 5 sn basılı tutun. Varsayılan: açılışta X-input.
 Tuş ⑧: Fonksiyon komutu, eylem.
 Tuş ⑨: Fonksiyon komutu, eylem.
 Tuş ⑩: Fonksiyon komutu, eylem.
 Tuş ⑪: Fonksiyon komutu, eylem.
 Tuş ⑫: Oyun ayarlarında yön seçimi.
 Tuş ⑬: Mod göstergesi.
 Tuş ⑭: Oyunda özel fonksiyon. ⑨ tuşunun işlevini etkinleştirmek için basın.
 Tuş ⑮: Oyunda özel fonksiyon. ⑩ tuşunun işlevini etkinleştirmek için basın.
 Tuş ⑯: Sürekli tetikleme.

ÖZEL FONKSİYON**TURBO Tuşu:**

1. **Manuel sürekli tetikleme ayarı (ilk kez):**
Bir veya birkaç aksiyon tuşunu (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) basılı tutun, ardından TURBO tuşuna basarak manuel sürekli tetikleme fonksiyonunu etkinleştirin.
2. **Otomatik sürekli tetikleme ayarı (ikinci kez):**
Manuel sürekli tetikleme fonksiyonu zaten etkin olan aksiyon tuşunu tekrar basılı tutun, ardından TURBO tuşuna tekrar basarak otomatik sürekli tetikleme fonksiyonunu etkinleştirin.
3. **Sürekli tetikleme ayarını temizleme:**
Sürekli tetikleme fonksiyonu etkin olan aksiyon tuşunu basılı tutun, ardından TURBO tuşuna basarak bu fonksiyonu iptal edin.
4. **TURBO hız ayarı:**
Hızı artırmak için T (TURBO) tuşu + D-pad YUKARI tuşuna basın.
Hızı azaltmak için T (TURBO) tuşu + D-pad AŞAĞI tuşuna basın.
• Hız üç seviyeye ayrılmıştır: 8Hz, 12Hz (varsayılan) ve 20Hz.
• TURBO hızı ayarlanırken cihaz kapatılırsa ayar kaydedilmez ve varsayılan değer olan 12Hz'e geri döner.

MOD AYIRT ETME**1. Mod Seçimi:**

USB kablosunu bilgisayara bağlayın; bağlantıdan sonra Gamepad'in yeşil ışığı sürekli yanacaktır. (Not: Gamepad, PC'de varsayılan olarak X-input modunu kullanır. X-input modunda görünen ad: Controller (XBOX 360 For Windows). D-input moduna geçmek için HOME(MODE) tuşunu 5 saniye basılı tutun; kırmızı ışık sürekli yanacaktır, görünen ad: USB Gamepad)

2. Platform değiştirme:

Gamepad'in USB fişini SWITCH konsoluna bağlayın; Gamepad'in mavi ışığı sürekli yanacaktır.

3. PS3 platformu:

BL tuşunu basılı tutun ve USB kablosunu PS3 konsolunun USB portuna takın; PS3 konsolu bunu otomatik olarak bir PS3 kontrol cihazı olarak tanıyacaktır. Bağlandıktan sonra Gamepad'in farklı kanalları farklı ışık renklerine karşılık gelir (1. kanal: kırmızı; 2. kanal: yeşil; 3. kanal: mavi; 4. kanal: mor; 5. kanal: turuncu; 6. kanal: camgöbeği; 7. kanal: sarı)

4. PS4 platformu:

RB düğmesini basılı tutun ve USB kablosunu PS4 konsolunun USB portuna takın, ardından Gamepad üzerindeki HOME(MODE) tuşuna basın; PS4 konsolu bunu otomatik olarak bir PS4 kontrol cihazı olarak tanıyacaktır.


Bağlantı başarılı olduktan sonra kanalın beyaz ışığı sürekli yanacaktır.

5. Android Platformu:

Gamepad'i bir OTG adaptör kablosu aracılığıyla Android telefon veya tablete bağlayın. Başarılı bağlantıdan sonra kanal göstergesinin yeşil ışığı sürekli yanık kalır.

PC'YE BAĞLANMA

1. Gamepad'in USB portunu PC'nin USB portuna (ön veya arka) bağlayın ve PC sistemi onu otomatik olarak "USB ergonomik giriş cihazı" olarak tanıyacaktır.
2. Daha sonra "Bilgisayarım" → "Denetim Masası" → "Oyun Denetleyicileri" (veya "Oyun Seçenekleri") bölümünü açın. Açtıktan sonra "Controller (XBOX 360 For Windows)" görünecektir.
3. Bu varsayılan X-input modudur ve durum "Onaylandı" olacaktır (aşağıda gösterildiği gibi).
4. Bu, gamepad'in PC'ye bağlandığını ve normal şekilde kullanılabileceğini gösterir.

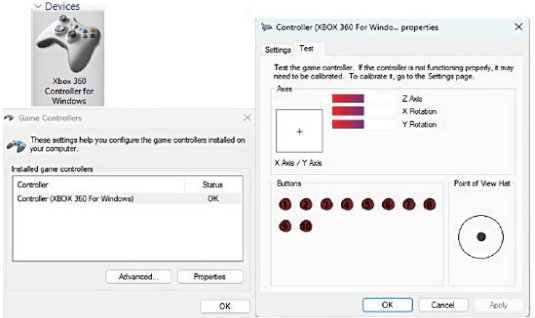

MOTOR TİTREŞİMİ AYARI

1. **Motor gücü ayar:**
Bağlı durumdayken LB, RB, LT ve RT düğmelerine aynı anda basılı tutarak 3 saniye boyunca bekleyin, motor gücünü ayarlamak için.
2. **Ayar onayı:**
Motor gücü her ayarlandığında, Gamepad onay olarak bir kez titreşir.
3. **Titreşim seviyeleri:**
Motor titreşiminin üç seviyesi vardır: Güçlü, Orta ve Zayıf.
Açıldığında varsayılan seviye Ortadır. Seviyeler şu sırayla değişir: Orta → Güçlü → Zayıf.

UYARI VEYA BİLDİRİM

1. **Önemli ergonomik bilgiler:**
Uzun süreli tekrarlayan hareketler, uygun olmayan çalışma alanı düzeni, yanlış vücut duruşu veya kötü çalışma alışkanlıkları sinirlerde, tendonlarda ve kaslarda rahatsızlığa ve hasara yol açabilir. Avuç içlerinde, bileklerde, kolları, omuzlarda, boyunda veya sırtta ağrı, uyuşma, karıncalanma, zayıflık, şişlik, yanma, krampten veya sertlik hissederseniz lütfen kalifiye bir doktora muayene olun.
2. **Ürünü kullanırken iyi alışkanlıklar geliştirmeniz önerilir:**
Örneğin her saat on dakikalık bir mola vermek, bilekleri, dirsekleri ve omuzları en rahat açıda tutmak ve ön kolları zeminle aynı seviyede tutmak.
3. **Lütfen ürünü sökmeyin:**
Nemli, yağlı, tozlu ortamlarda veya aşırı sıcaklıklarda (aşırı düşük sıcaklık, aşırı yüksek sıcaklık) kullanmayın; Güneş ışığına maruz bırakmayın ve temizlik için nötr olmayan kimyasal çözücüler kullanmayın; Sıvıya daldırmaktan kaçının.

ინსტალაცია

1. გამოიყენეთ USB კაბელი კონტროლერის კომპიუტერთან ან კონსოლთან დასაკავშირებლად.
2. მოწყობილობა ავტომატურად ამოიცნობს კონტროლერს (Plug & Play).
3. პირველი გამოყენებისას სისტემას შეიძლება რამდენიმე წამი დასჭირდეს დაყენების დასასრულებლად.

ფუნქციების აღწერა

- ლილაკი ❶: ფუნქციის ბრძანება, მოქმედება.
ლილაკი ❷: ფუნქციის ბრძანება, მოქმედება.
ლილაკი ❸: ფუნქციის ბრძანება, მოქმედება.
ლილაკი ❹: ფუნქციის ბრძანება, მოქმედება.
ლილაკი ❺: დაბრუნება, შესაბამება გეიმპადის ❶ ლილაკს.
ლილაკი ❻: შესაბამება გეიმპადის ❷ ლილაკს, პაუზა ან დაწყება თამაშში.
ლილაკი ❼: რეჟიმის გადართვა. 5 წმ დაჭერით გადართვა X-input / D-input / Android რეჟიმებს შორის.
ნაგულისხმები: X-input ჩართვისას.
ლილაკი ❽: ფუნქციის ბრძანება, მოქმედება.
ლილაკი ❾: ფუნქციის ბრძანება, მოქმედება.
ლილაკი ❿: ფუნქციის ბრძანება, მოქმედება.
ლილაკი ⓫: ფუნქციის ბრძანება, მოქმედება.
ლილაკი ⓬: მიმართულების არჩევა თამაშის პარამეტრებში.
ლილაკი ⓭: რეჟიმის ინდიკატორი.
ლილაკი ⓮: სპეციალური ფუნქცია თამაშში. დააჭირეთ ❸ ლილაკის ფუნქციის შესასრულებლად.
ლილაკი ⓯: სპეციალური ფუნქცია თამაშში. დააჭირეთ ⓫ ლილაკის ფუნქციის შესასრულებლად.
ლილაკი ⓰: უწყვეტი გააქტიურება.

სპეციალური ფუნქცია

TURBO ლილაკი:

1. ხელით უწყვეტი გააქტიურების დაყენება (პირველად):
დააჭირეთ და გააჩერეთ ერთი ან რამდენიმე მოქმედების ლილაკი (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), შემდეგ დააჭირეთ TURBO ლილაკს, რათა ჩართოთ ხელით უწყვეტი გააქტიურების ფუნქცია.
2. ავტომატური უწყვეტი გააქტიურების დაყენება (მეორედ):
კვლავ დააჭირეთ და გააჩერეთ მოქმედების ლილაკი, რომლისთვისაც უკვე ჩართულია ხელით უწყვეტი გააქტიურების ფუნქცია, შემდეგ კვლავ დააჭირეთ TURBO ლილაკს, რათა ჩართოთ ავტომატური უწყვეტი გააქტიურების ფუნქცია.
3. უწყვეტი გააქტიურების პარამეტრის გაუქმება:
დააჭირეთ და გააჩერეთ მოქმედების ლილაკი, რომლისთვისაც ჩართულია უწყვეტი გააქტიურების ფუნქცია, შემდეგ დააჭირეთ TURBO ლილაკს ამ ფუნქციის გასაუქმებლად.
4. TURBO სიჩქარის რეგულირება:
დააჭირეთ T (TURBO) ლილაკს + D-pad ზემოთ ლილაკს სიჩქარის გასაზრდელად.
დააჭირეთ T (TURBO) ლილაკს + D-pad ქვემოთ ლილაკს სიჩქარის შესამცირებლად.
• სიჩქარეს აქვს სამი დონე: 8Hz, 12Hz (ნაგულისხმები) და 20Hz.
• TURBO სიჩქარის დაყენებისას, თუ მოწყობილობა გამოირთვება, პარამეტრი არ შეინახება და დაბრუნდება ნაგულისხმებ მნიშვნელობაზე 12Hz.


რეჟიმების განსხვავება

1. რეჟიმის არჩევა:
შეაერთეთ USB კაბელი კომპიუტერთან; შეერთების შემდეგ Gamepad-ის მწვანე ინდიკატორი მუდმივად ირთვება. (შენიშვნა: კომპიუტერზე Gamepad ნაგულისხმევად მუშაობს X-input რეჟიმში. X-input რეჟიმის გამოსაჩენი სახელი: Controller (XBOX 360 For Windows). დააჭირეთ და 5 წამის განმავლობაში დაჭერილი გქონდეთ HOME(MODE) ლილაკი, რათა გადაერთოთ D-input რეჟიმზე; წითელი ინდიკატორი მუდმივად ირთვება, გამოსაჩენი სახელი: USB Gamepad)
2. პლატფორმის გადართვა:
შეაერთეთ Gamepad-ის USB შტეკერი SWITCH კონსოლთან; Gamepad-ის ლურჯი ინდიკატორი მუდმივად ირთვება.
3. PS3 პლატფორმა:
დააჭირეთ და დაჭერილი გქონდეთ BL ლილაკი და შეაერთეთ USB კაბელი PS3 კონსოლის USB პორტში; PS3 კონსოლი მას ავტომატურად ამოიცნობს როგორც PS3 მართვის მოწყობილობას. შეერთების შემდეგ Gamepad-ის სხვადასხვა არხი შეესაბამება სხვადასხვა ფერის ინდიკატორს (1-ლი არხი: წითელი; 2-ე არხი: მწვანე; 3-ე არხი: ლურჯი; 4-ე არხი: იისფერი; 5-ე არხი: ნარინჯისფერი; 6-ე არხი: ცისფერი; 7-ე არხი: ყვითელი)
4. PS4 პლატფორმა:
დააჭირეთ და დაჭერილი გქონდეთ RB ლილაკი და შეაერთეთ USB კაბელი PS4 კონსოლის USB პორტში, შემდეგ დააჭირეთ HOME(MODE) ლილაკს Gamepad-ზე; PS4 კონსოლი მას ავტომატურად ამოიცნობს როგორც PS4 მართვის მოწყობილობას.
ნარმატებული შეერთების შემდეგ არხის თეორი ინდიკატორი მუდმივად ირთვება.
5. Android პლატფორმა:
დააკავშირეთ Gamepad Android ტელეფონს ან ტაბლეტს OTG ადაპტერის კაბელის საშუალებით. ნარმატებული დაკავშირების შემდეგ არხის ინდიკატორის მწვანე ნათურა მუდმივად ირთვება.

საქართველო

კომპიუტერთან დაკავშირება

1. შეაერთეთ Gamepad-ის USB პორტი კომპიუტერის USB პორტთან (წინა ან უკანა მხარეს), და კომპიუტერის სისტემა მას ავტომატურად ამოიცნობს როგორც "USB ერგონომიული შეყვანის მოწყობილობა".
2. შემდეგ გახსენით "ჩემი კომპიუტერი" → "მართვის პანელი" → "სათამაშო კონტროლერები" (ან "თამაშის პარამეტრები"). გახსნის შემდეგ დაინახავთ "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. ეს არის ნაგულისხმევი X-input რეჟიმი და სტატუსი იქნება "დადასტურებულია" (როგორც ქვემოთ არის ნაჩვენები).
4. ეს ნიშნავს, რომ Gamepad დაკავშირებულია კომპიუტერთან და მისი გამოყენება ნორმალურად შესაძლებელია.

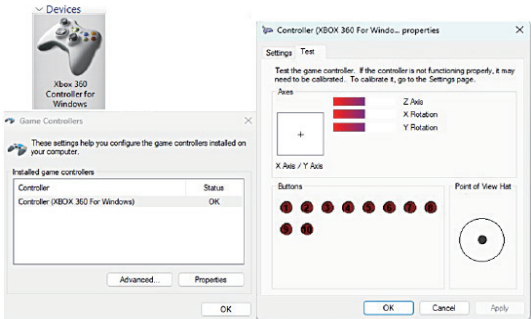

მოტორის ვიბრაციის რეგულირება

1. **მოტორის სიმძლავრის რეგულირება:**
დაკავშირებულ მდგომარეობაში ერთდროულად დააჭირეთ და 3 წამით დაჭერილი გქონდეთ ლილაკები LB, RB, LT და RT, რათა დაარეგულიროთ მოტორის სიმძლავრე.
2. **რეგულირების დადასტურება:**
ყოველ ვერზე, როდესაც მოტორის სიმძლავრე იცვლება, Gamepad ერთხელ ვიბრირებს დადასტურებისათვის.
3. **ვიბრაციის დონეები:**
მოტორის ვიბრაციას აქვს სამი დონე: ძლიერი, საშუალო და სუსტი. ჩართვისას ნაგულისხმევი დონე არის საშუალო. დონეები იცვლება შემდეგი თანმიმდევრობით: საშუალო → ძლიერი → სუსტი.

გაფრთხილება ან შეფუთვინება

1. **მნიშვნელოვანი ერგონომიკური ინფორმაცია:**
ხანგრძლივმა განმეორებადმა მოძრაობებმა, საშუალო სივრცის არასწორმა მოწყობამ, სხეულის არასწორმა პოზიამ ან ცუდმა სამუშაო ჩვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი და ნერვების, მყესებისა და კუნთების დაზიანება. თუ იგრძნობთ ტკივილს, დაბუჟებას, ჩხვლეტას, სისუსტეს, შეშუპებას, წვას, კრუნჩხვას ან გაშუმებას ხელისგულებში, მაჯებში, ხელებში, მხრებში, კისერში ან ზურგში, გთხოვთ მიმართოთ კვალიფიციურ ექიმს გამოკვლევისთვის.
2. **რეკომენდებულია კარგი ჩვევების ჩამოყალიბება პროდუქტის გამოყენებისას:**
მაგალითად, ყოველ საათში ათწუთიანი შესვენების გაკეთება, მაჯების, იდაყვების და მხრების ყველაზე მოდუნებულ პოზიციაში დაჭერა და წინამხრების მინის დონეზე შეწარჩუნება.
3. **გთხოვთ არ დაშალოთ პროდუქტი:**
არ გამოიყენოთ ნესტიან, ცხიმოვან, მტვრიან გარემოში ან უკიდურეს ტემპერატურებში (ძალიან დაბალი ტემპერატურა, ძალიან მაღალი ტემპერატურა); არ გაამჟღავნოთ მზის სხივებზე და არ გამოიყენოთ არანეიტრალური ქიმიური გამსხნელები გასაწმენდად; მოერიდეთ სითხეში ჩაძირვას.

PAIGALDAMINE

1. Kasutage USB-kaabli, et ühendada kontrolleri arvuti või konsooliga.
2. Seade tuvastab kontrolleri automaatselt (Plug & Play).
3. Esmakordsel kasutamisel võib süsteemil seadistuse lõpetamiseks kuluda mõni sekund.

FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

- Nupp ❶: Funktsioonikäsk, tegevus.
 Nupp ❷: Funktsioonikäsk, tegevus.
 Nupp ❸: Funktsioonikäsk, tegevus.
 Nupp ❹: Funktsioonikäsk, tegevus.
 Nupp ❺: Tagasi, vastab gamepadi nupule ❶.
 Nupp ❻: Vastab gamepadi nupule ❸, paus või mängu käivitamine.
 Nupp ❼: Režiimi vahetamine. Hoia all 5 s, et vahetada X-input / D-input / Android režiimi vahel. Vaikimisi: X-input sisselülitamisel.
 Nupp ❸: Funktsioonikäsk, tegevus.
 Nupp ❹: Funktsioonikäsk, tegevus.
 Nupp ❺: Funktsioonikäsk, tegevus.
 Nupp ❻: Funktsioonikäsk, tegevus.
 Nupp ❼: Funktsioonikäsk, tegevus.
 Nupp ❺: Suuna valimine mängu seadetes.
 Nupp ❻: Režiimi indikaator.
 Nupp ❼: Erifunktsioon mängus. Vajuta nupu ❹ funktsiooni kasutamiseks.
 Nupp ❺: Erifunktsioon mängus. Vajuta nupu ❹ funktsiooni kasutamiseks.
 Nupp ❻: Pidev käivitamine.

ERIFUNKTSIOON

TURBO nupp:


1. Käsitsi pideva käivituse seadistus (esimene kord):
Vajutage ja hoidke all ühte või mitut tegevusnuppu (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), seejärel vajutage TURBO nuppu, et aktiveerida käsitsi pideva käivituse funktsioon.
2. Automaatselt pideva käivituse seadistus (teine kord):
Vajutage ja hoidke uuesti all tegevusnuppu, millel on juba käsitsi pideva käivituse funktsioon aktiveeritud, seejärel vajutage uuesti TURBO nuppu, et aktiveerida automaatselt pideva käivituse funktsioon.
3. Pideva käivituse seadistuse kustutamine:
Vajutage ja hoidke all tegevusnuppu, millel on pideva käivituse funktsioon aktiveeritud, seejärel vajutage TURBO nuppu, et see funktsioon välja lülitada.
4. TURBO kiiruse reguleerimine:
Vajutage T (TURBO) nuppu + D-pad ÜLES nuppu, et suurendada kiirust.
Vajutage T (TURBO) nuppu + D-pad ALLA nuppu, et vähendada kiirust.
 • Kiirusel on kolm taset: 8Hz, 12Hz (vaikimisi) ja 20Hz.
 • TURBO kiiruse seadistamisel, kui seade lülitatakse välja, seadistus ei salvestu ja taastatakse vaikimisi väärtus 12Hz.

REŽIIMIDE ERISTAMINE

1. Režiimi valimine:
Ühendage USB-kaabel arvutiga; pärast ühendamist jääb Gamepadi roheline tuli põlema. (Märkus: Gamepad kasutab arvutis vaikimisi X-input režiimi. X-input režiimis kuvatav nimi: Controller (XBOX 360 For Windows). Vajutage ja hoidke nuppu HOME(MODE) 5 sekundit, et lülitada D-input režiimile; punane tuli jääb põlema, kuvatav nimi: USB Gamepad)
2. Platvormi vahetamine:
Ühendage Gamepadi USB-pistik SWITCH konsooliga; Gamepadi sinine tuli jääb põlema.
3. PS3 platvorm:
Vajutage ja hoidke nuppu BL ning ühendage USB-kaabel PS3 konsooli USB-porti; PS3 konsool tuvastab selle automaatselt PS3 juhtseadmena. Pärast ühendamist vastavad Gamepadi erinevad kanalid erinevatele tule värvidele (1. kanal: punane; 2. kanal: roheline; 3. kanal: sinine; 4. kanal: lilla; 5. kanal: oranž; 6. kanal: tsüaan; 7. kanal: kollane)
4. PS4 platvorm:
Vajutage ja hoidke nuppu RB ning ühendage USB-kaabel PS4 konsooli USB-porti, seejärel vajutage Gamepadil nuppu HOME(MODE); PS4 konsool tuvastab selle automaatselt PS4 juhtseadmena. Pärast edukat ühendamist jääb kanali valge tuli põlema.
5. Androidi platvorm:
Ühendage mängupult Android-telefoni või tahvelarvutiga OTG-adapti kaabli kaudu. Pärast edukat ühendamist jääb kanali roheline indikaatorituli põlema.

ÜHENDAMINE ARVUTIGA

1. Ühendage gamepadi USB-port arvuti USB-porti (ees või taga) ja arvuti süsteem tunneb selle automaatselt ära kui "USB ergonomiline sisendseade".
2. Seejärel avage "Minu arvuti" → "Juhtpaneel" → "Mängukontrollerid" (või "Mänguvalikud"). Pärast avamist näete "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. See on vaikimisi X-input režiim ja olek on "Kinnitatud" (nagu allpool näidatud).
4. See tähendab, et gamepad on arvutiga ühendatud ja seda saab normaalselt kasutada.

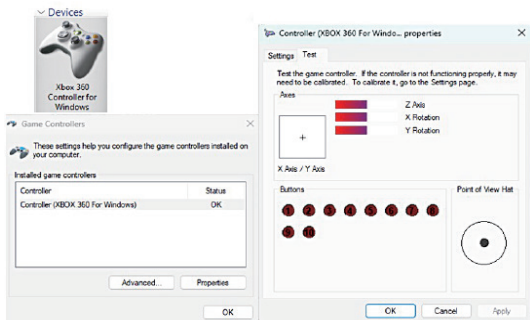

MOOTORI VIBRATSIOONI REGULEERIMINE

1. Mootori tugevuse reguleerimine:

Ühendatud olekus vajutage ja hoidke korraga all nuppe LB, RB, LT ja RT 3 sekundit, et reguleerida mootori tugevust.

2. Reguleerimise kinnitus:

Iga kord, kui mootori tugevust muudetakse, vibreerib Gamepad üks kord kinnituseks.

3. Vibratsioonitasemed:

Mootori vibratsioonil on kolm taset: Tugev, Keskmine ja Nõrk.

Vaikimisi tase sisselülitamisel on Keskmine.

Tasemed vahetuvad järgmises järjekorras: Keskmine → Tugev → Nõrk.

HOIATUS VÕI TEADE

1. Oluline ergonomiline teave:

Pikaajalised korduvad liigutused, sobimatu tööruumi paigutus, vale kehahoia või halvad tööharjumused võivad põhjustada ebamugavust ja kahjustada närve, kõõluseid ning lihaseid. Kui tunnete valu, tuimust, surinat, nõrkust, turset, põletustunnet, krampe või jäikust peopesades, randmetes, kätes, õlgades, kaelas või seljas, pöörduge palun kvalifitseeritud arsti poole kontrolliks.

2. Soovitatav on kujundada head harjumused toote kasutamisel:

Näiteks teha iga tunni järel kümminutiline paus, hoida randmeid, küünarnukke ja õlgu võimalikult lõdvestunud asendis ning hoida käsivarsi maapinnaga samal tasemel.

3. Palun ärge võtke toodet lahti:

Ärge kasutage seda niiskes, rasvases, tolmuses keskkonnas ega äärmuslike temperatuuride korral (väga madal temperatuur, väga kõrge temperatuur); Ärge jätke seda päikesevalguse kätte ega kasutage puhastamiseks mitte-neutraalseid keemilisi lahusteid; Vältige vedelikku kastmist.

UZSTĀDĪŠANA

1. Izmantojiet USB kabeli, lai pievienotu kontrolieri datoram vai konsolei.
2. Ierīce automātiski noteiks kontrolieri (Plug & Play).
3. Pirmajā lietošanas reizē sistēmai var būt nepieciešamas dažas sekundes, lai pabeigtu iestatīšanu.

Latviešu

FUNKCIJU APRAKSTS

- Poga ❶: Funkcijas komanda, darbība.
Poga ❷: Funkcijas komanda, darbība.
Poga ❸: Funkcijas komanda, darbība.
Poga ❹: Funkcijas komanda, darbība.
Poga ❺: Atpakaļ, atbilst gamepada pogai ❶.
Poga ❻: Atbilst gamepada pogai ❸, pauze vai spēles sākums.
Poga ❼: Režīma pārslēgšana. Turiet nospiestu 5 s, lai pārslēgtu starp X-input / D-input / Android.
Noklusējums: X-input ieslēdzot.
Poga ❸: Funkcijas komanda, darbība.
Poga ❹: Funkcijas komanda, darbība.
Poga ❺: Funkcijas komanda, darbība.
Poga ❻: Funkcijas komanda, darbība.
Poga ❼: Virziena izvēle spēles iestatījumos.
Poga ❸: Režīma indikators.
Poga ❹: Īpaša funkcija spēlē. Nospiediet, lai aktivizētu pogas ❸ funkciju.
Poga ❺: Īpaša funkcija spēlē. Nospiediet, lai aktivizētu pogas ❸ funkciju.
Poga ❸: Nepārtraukta aktivizēšana.

ĪPAŠĀ FUNKCIJA

TURBO poga:

1. **Manuālās nepārtrauktās aktivizēšanas iestatīšana (pirmā reize):**
Nospiediet un turiet vienu vai vairākas darbības pogas (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), pēc tam nospiediet TURBO pogu, lai ieslēgtu manuālās nepārtrauktās aktivizēšanas funkciju.
2. **Automātiskās nepārtrauktās aktivizēšanas iestatīšana (otrā reize):**
Atkal nospiediet un turiet darbības pogu, kurai jau ir ieslēgta manuālās nepārtrauktās aktivizēšanas funkcija, pēc tam vēlreiz nospiediet TURBO pogu, lai ieslēgtu automātiskās nepārtrauktās aktivizēšanas funkciju.
3. **Nepārtrauktās aktivizēšanas iestatījuma dzēšana:**
Nospiediet un turiet darbības pogu, kurai ir ieslēgta nepārtrauktās aktivizēšanas funkcija, pēc tam nospiediet TURBO pogu, lai izslēgtu šo funkciju.
4. **TURBO ātruma regulēšana:**
Nospiediet T (TURBO) pogu + D-pad AUGŠUP pogu, lai palielinātu ātrumu.
Nospiediet T (TURBO) pogu + D-pad LEJUP pogu, lai samazinātu ātrumu.
 - Ātrumam ir trīs līmeņi: 8Hz, 12Hz (noklusējuma) un 20Hz.
 - Iestatot TURBO ātrumu, ja ierīce tiek izslēgta, iestatījums netiks saglabāts un tiks atjaunots noklusējuma 12Hz.

REŽĪMU ATŠKIRŠANA

1. Režīma izvēle:

Pievienojiet USB kabeli datoram; pēc pievienošanas Gamepad zaļā gaisma paliks pastāvīgi ieslēgta.

(Piezīme: Gamepad datorā pēc noklusējuma izmanto X-input režīmu. X-input režīmā redzamais nosaukums: Controller (XBOX 360 For Windows). Nospiediet un turiet HOME(MODE) pogu 5 sekundes, lai pārslēgtos uz D-input; sarkanā gaisma paliks pastāvīgi ieslēgta, redzamais nosaukums: USB Gamepad)

2. Platformas pārslēgšana:

Pievienojiet Gamepad USB spraudni SWITCH konsolei; Gamepad zilā gaisma paliks pastāvīgi ieslēgta.

3. PS3 platforma:

Nospiediet un turiet BL pogu un pievienojiet USB kabeli PS3 konsoles USB portam; PS3 konsole to automātiski atpazīs kā PS3 vadības ierīci. Pēc pievienošanas dažādi Gamepad kanāli atbilst dažādām gaismas krāsām (1. kanāls: sarkans; 2. kanāls: zaļš; 3. kanāls: zils; 4. kanāls: violets; 5. kanāls: oranžs; 6. kanāls: ciāns; 7. kanāls: dzeltens)

4. PS4 platforma:

Nospiediet un turiet RB pogu un pievienojiet USB kabeli PS4 konsoles USB portam, pēc tam nospiediet HOME(MODE) pogu uz Gamepad; PS4 konsole to automātiski atpazīs kā PS4 vadības ierīci.

Pēc veiksmīgas savienošanas kanāla baltā gaisma paliks pastāvīgi ieslēgta.


5. Android platforma:

Pievienojiet spēļu kontrolieri Android tālrunim vai planšetdatoram, izmantojot OTG adaptera kabeli.

Pēc veiksmīgas savienojuma izveides kanāla zaļā indikatora gaisma paliek ieslēgta.

SAVIEŅOŠANA AR DATORU

1. Pievienojiet gamepad USB portu datora USB portam (priekšpusē vai aizmugurē), un datora sistēma to automātiski atpazīs kā "USB ergonomisku ievades ierīci".
2. Pēc tam atveriet "Mans dators" → "Vadības panelis" → "Spēļu kontrolieri" (vai "Spēļu opcijas"). Pēc atvēršanas jūs redzēsiet "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Tas ir noklusējuma X-input režīms, un statuss būs "Apstiprināts" (kā parādīts zemāk).
4. Tas nozīmē, ka gamepad ir savienots ar datoru un to var izmantot normāli.

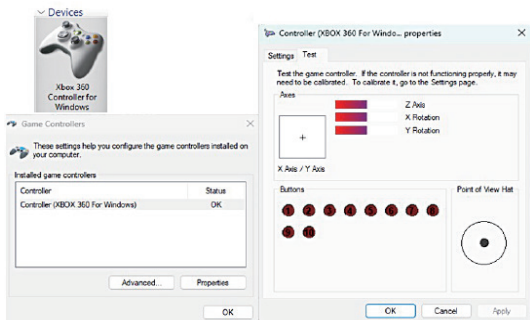

MOTORA VIBRĀCIJAS REGULĒŠANA

1. Motora jaudas regulēšana:

Savienotā stāvoklī vienlaikus nospiediet un turiet nospiešanas pogas LB, RB, LT un RT 3 sekundes, lai regulētu motora jaudu.

2. Regulēšanas apstiprinājums:

Katru reizi, kad motora jauda tiek regulēta, Gamepad vienreiz vibrēs kā apstiprinājums.

3. Vibrācijas līmeņi:

Motora vibrācijai ir trīs līmeņi: Spēcīgs, Vidējs un Vājš.

Noklusējuma līmenis ieslēgšanas brīdī ir Vidējs.

Līmeņi mainās šādā secībā: Vidējs → Spēcīgs → Vājš.

BRĪDINĀJUMS VAI PAZINOJUMS

1. Svarīga ergonomiskā informācija:

Ilgstošas atkārtotas kustības, nepiemērots darba vietas izkārtojums, nepareiza ķermeņa poza vai slikti darba ieradumi var izraisīt diskomfortu un bojājumus nerviem, cīpslām un muskuļiem. Ja jūtat sāpes, nejutīgumu, tirpšanu, vājumu, pietūkumu, dedzināšanu, krampjus vai stīvumu plaukstās, plaukstu locītavās, rokās, plecos, kaklā vai mugurā, lūdzi, konsultējieties ar kvalificētu ārstu.

2. Ieteicams veidot labus ieradumus, lietojot produktu:

Piemēram, katru stundu ieturēt desmit minūšu pārtraukumu, turēt plaukstu locītavas, elkoņus un plecus pēc iespējas atslābinātākā pozīcijā un turēt apakšdelmus vienā līmenī ar zemi.

3. Lūdzi, neizjauciet produktu:

Nelietojiet to mitrā, taukainā, putekļainā vidē vai ekstremālās temperatūrās (ļoti zema temperatūra, ļoti augsta temperatūra); Nepakļaujiet to saules gaismai un nelietojiet neitrālus ķīmiskos šķīdinātājus tīrīšanai; Izvairieties no iegremdēšanas šķidrumā.

ĮDIEGIMAS

1. Naudokite USB kabelį, kad prijungtumėte valdiklį prie kompiuterio ar konsolės.
2. Įrenginys automatiškai aptiks valdiklį (Plug & Play).
3. Pirmą kartą naudojant sistemai gali prireikti kelių sekundžių, kad užbaigtų nustatymą.

Lietuvių

FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

- Mygtukas ①: Function command key, action button.
Mygtukas ②: Function command key, action button.
Mygtukas ③: Function command key, action button.
Mygtukas ④: Function command key, action button.
Mygtukas ⑤: Grįžti, atitinka gamepado mygtuką ⑦.
Mygtukas ⑥: Atitinka gamepado mygtuką ⑧, pauzė arba žaidimo pradžia.
Mygtukas ⑦: Režimo perjungimas. Laikykite nuspaudę 5 s, kad perjungtumėte tarp X-input / D-input / Android. Numatytasis: X-input įjungus.
Mygtukas ⑧: Function command key, action button.
Mygtukas ⑨: Function command key, action button.
Mygtukas ⑩: Function command key, action button.
Mygtukas ⑪: Function command key, action button.
Mygtukas ⑫: Krypties pasirinkimas žaidimo nustatymuose.
Mygtukas ⑬: Režimo indikatorius.
Mygtukas ⑭: Speciali funkcija žaidime. Paspauskite, kad vykdytumėte mygtuko ⑨ funkciją.
Mygtukas ⑮: Speciali funkcija žaidime. Paspauskite, kad vykdytumėte mygtuko ⑩ funkciją.
Mygtukas ⑯: Nuolatinis aktyvinimas.

SPECIALI FUNKCIJA

TURBO mygtukas:

1. **Rankinio nuolatinio veikimo nustatymas (pirmą kartą):**
Paspauskite ir laikykite vieną ar kelis veiksmų mygtukus (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), tada paspauskite TURBO mygtuką, kad įjungtumėte rankinio nuolatinio veikimo funkciją.
2. **Automatinio nuolatinio veikimo nustatymas (antrą kartą):**
Dar kartą paspauskite ir laikykite veiksmų mygtuką, kuriam jau įjungta rankinio nuolatinio veikimo funkcija, tada dar kartą paspauskite TURBO mygtuką, kad įjungtumėte automatinio nuolatinio veikimo funkciją.
3. **Nuolatinio veikimo nustatymo ištrynimasis:**
Paspauskite ir laikykite veiksmų mygtuką, kuriam įjungta nuolatinio veikimo funkcija, tada paspauskite TURBO mygtuką, kad išjungtumėte šią funkciją.
4. **TURBO greičio reguliavimas:**
Paspauskite T (TURBO) mygtuką + D-pad AUKŠTYN mygtuką, kad padidintumėte greitį.
Paspauskite T (TURBO) mygtuką + D-pad ŽEMYN mygtuką, kad sumažintumėte greitį.
• Greitis turi tris lygius: 8Hz, 12Hz (numatytasis) ir 20Hz.
• Nustatant TURBO greitį, jei įrenginys išjungiamas, nustatymas neišsaugomas ir atkuriamas numatytasis 12Hz.

REŽIMŲ ATSKYRIMAS

1. Režimo pasirinkimas:

Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio; po prijungimo Gamepad žalia lemputė nuolat švies. (Pastaba: Gamepad kompiuteryje pagal numatytuosius nustatymus naudoja X-input režimą. X-input režimo rodomas pavadinimas: Controller (XBOX 360 For Windows). Paspauskite ir laikykite HOME(MODE) mygtuką 5 sekundes, kad perjungtumėte į D-input; raudona lemputė nuolat švies, rodomas pavadinimas: USB Gamepad)

2. Platformos perjungimas:

Prijunkite Gamepad USB kištuką prie SWITCH konsolės; Gamepad mėlyna lemputė nuolat švies.

3. PS3 platforma:

Paspauskite ir laikykite BL mygtuką ir prijunkite USB kabelį prie PS3 konsolės USB prievado; PS3 konsolė automatiškai atpažins jį kaip PS3 valdymo įrenginį. Po prijungimo skirtingi Gamepad kanalai atitinka skirtingas šviesos spalvas (1 kanalas: raudona; 2 kanalas: žalia; 3 kanalas: mėlyna; 4 kanalas: violetinė; 5 kanalas: oranžinė; 6 kanalas: žydra; 7 kanalas: geltona)

4. PS4 platforma:

Paspauskite ir laikykite RB mygtuką ir prijunkite USB kabelį prie PS4 konsolės USB prievado, tada paspauskite HOME(MODE) mygtuką Gamepad įrenginyje; PS4 konsolė automatiškai atpažins jį kaip PS4 valdymo įrenginį.


Po sėkmingo prijungimo kanalo balta lemputė nuolat švies.

5. Android platforma:

Prijunkite žaidimų pultą prie Android telefono ar planšetės naudodami OTG adapterio kabelį. Po sėkmingo prijungimo kanalo žalia indikatoriaus lemputė lieka įjungta.

PRIJUNGIMAS PRIE KOMPIUTERIO

1. Prijunkite gamepad USB prievadą prie kompiuterio USB prievado (priekinio arba galinio), ir kompiuterio sistema automatiškai jį atpažins kaip "USB ergonominį įvesties įrenginį".
2. Tada atidarykite "Mano kompiuteris" → "Valdymo skydas" → "Žaidimų valdikliai" (arba "Žaidimo parinktys"). Atidaryę pamatysite "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Tai yra numatytasis X-input režimas, o būseną bus "Patvirtinta" (kaip parodyta žemiau).
4. Tai reiškia, kad gamepad yra prijungtas prie kompiuterio ir gali būti naudojamas normaliai.

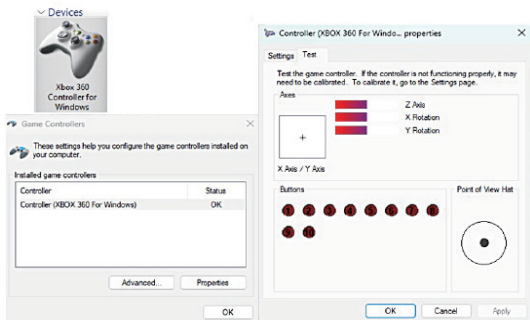

VARIKLIO VIBRACIJOS REGULIAVIMAS

1. Variklio stiprumo reguliavimas:

Prisijungusioje būsenoje vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę LB, RB, LT ir RT mygtukus 3 sekundes, kad sureguliuotumėte variklio stiprumą.

2. Reguliavimo patvirtinimas:

Kiekvieną kartą pakeitus variklio stiprumą, Gamepad vieną kartą suvibruos kaip patvirtinimas.

3. Vibracijos lygiai:

Variklio vibracija turi tris lygius: Stiprus, Vidutinis ir Silpnas.

Numatytasis lygis įjungus yra Vidutinis.

Lygiai keičiasi tokia tvarka: Vidutinis → Stiprus → Silpnas.

ĮSPĖJIMAS ARBA PRANEŠIMAS

1. Svarbi ergonominė informacija:

Ilgalaikiai pasikartojantys judesiai, netinkamas darbo vietos išdėstymas, netaisyklinga kūno laikysena ar blogi darbo įpročiai gali sukelti diskomfortą ir pažeisti nervus, sausgysles bei raumenis. Jei jaučiate skausmą, tirpimą, dilgčiojimą, silpnumą, patinimą, deginimą, spazmus ar sustingimą delnuose, riešuose, rankose, pečiuose, kakle ar nugaroje, kreipkitės į kvalifikuotą gydytoją.

2. Rekomenduojama formuoti gerus įpročius naudojant produktą:

Pavyzdžiui, kas valandą daryti dešimties minučių pertrauką, laikyti riešus, alkūnes ir pečius kuo labiau atpalaiduotoje padėtyje ir laikyti dilbius viename lygyje su žeme.

3. Prašome neišardyti produkto:

Nenaudokite jo drėgnoje, riebioje, dulkečioje aplinkoje ar esant ekstremalioms temperatūroms (labai žema temperatūra, labai aukšta temperatūra); Neveikite tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite ne neutralių cheminių tirpiklių valymui; Venkite panardinimo į skystį.

1. استخدم كابل USB لتوصيل وحدة التحكم بالكمبيوتر أو جهاز الألعاب.
2. سيقوم الجهاز باكتشاف وحدة التحكم تلقائيًا (Plug & Play).
3. عن د الاستخدام لأول مرة، قد يستغرق النظام بضع ثوانٍ لإكمال الإعداد.

وصف الوظائف

- زر 1: أمر وظيفة، إجراء.
- زر 2: أمر وظيفة، إجراء.
- زر 3: أمر وظيفة، إجراء.
- زر 4: أمر وظيفة، إجراء.
- زر 5: رجوع، يقابل الزر 7 في جهاز التحكم.
- زر 6: يقابل الزر 8 في جهاز التحكم، إيقاف مؤقت أو بدء اللعبة.
- زر 7: تبديل الوضع. اضغط مطولاً لمدة 5 ثوانٍ للتبديل بين X-input / D-input / Android. الافتراضي: X-input عند التشغيل.
- زر 8: أمر وظيفة، إجراء.
- زر 9: أمر وظيفة، إجراء.
- زر 10: أمر وظيفة، إجراء.
- زر 11: أمر وظيفة، إجراء.
- زر 12: اختيار الاتجاه في إعدادات اللعبة.
- زر 13: مؤشر الوضع.
- زر 14: وظيفة خاصة في اللعبة. اضغط لتنفيذ وظيفة الزر 9.
- زر 15: وظيفة خاصة في اللعبة. اضغط لتنفيذ وظيفة الزر 10.
- زر 16: تشغيل مستمر.

وصف الوظائف

زر TURBO:


1. إعداد التشغيل المستمر البدوي (المرة الأولى):
اضغط مع الاستمرار على زر أو عدة أزرار للحركة (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT)، ثم اضغط زر TURBO لتنشيط وظيفة التشغيل المستمر البدوي.
2. إعداد التشغيل المستمر التلقائي (المرة الثانية):
اضغط مع الاستمرار مرة أخرى على زر الحركة الذي تم تفعيل وظيفة التشغيل المستمر البدوي له، ثم اضغط زر TURBO مرة أخرى لتنشيط وظيفة التشغيل المستمر التلقائي.
3. إلغاء إعداد التشغيل المستمر:
اضغط مع الاستمرار على زر الحركة الذي تم تفعيل وظيفة التشغيل المستمر له، ثم اضغط زر TURBO لإلغاء هذه الوظيفة.
4. ضبط سرعة TURBO:
اضغط زر T (TURBO) + زر أعلى في D-pad لزيادة السرعة.
اضغط زر T (TURBO) + زر أسفل في D-pad لتقليل السرعة.
• تنقسم السرعة إلى ثلاثة مستويات: 8Hz، 12Hz (الافتراضي)، و20Hz.
• عند ضبط سرعة TURBO، إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز فلن يتم حفظ الإعداد وسيعود إلى القيمة الافتراضية 12Hz.

تميز الأوضاع

1. اختيار الوضع:
قم بتوصيل كابل USB بالكمبيوتر؛ بعد التوصيل سيبقى الضوء الأخضر في Gamepad مضاءً باستمرار. (ملاحظة: يستخدم Gamepad وضع X-input بشكل افتراضي على الكمبيوتر. اسم العرض في وضع X-input: Controller For 360 XBOX) X-input: Controller For 360 XBOX (Windows). اضغط مع الاستمرار على زر (HOME(MODE)) لمدة 5 ثوانٍ للتبديل إلى D-input: سيبقى الضوء الأحمر مضاءً، واسم العرض: Gamepad (USB)
2. تبديل المنصة:
قم بتوصيل قابس USB الخاص بـ Gamepad بجهاز SWITCH؛ سيبقى الضوء الأزرق في Gamepad مضاءً.
3. منصة PS3:
اضغط مع الاستمرار على زر BL ثم قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB في جهاز PS3؛ سيقوم جهاز PS3 بالتعرف عليه تلقائيًا كجهاز تحكم PS3. بعد الاتصال، تتوافق قنوات Gamepad المختلفة مع ألوان ضوء مختلفة (القناة 1: أحمر؛ القناة 2: أخضر؛ القناة 3: أزرق؛ القناة 4: بنفسجي؛ القناة 5: برتقالي؛ القناة 6: سماوي؛ القناة 7: أصفر)
4. منصة PS4:
اضغط مع الاستمرار على زر RB ثم قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB في جهاز PS4، ثم اضغط على زر (HOME(MODE)) في Gamepad؛ سيقوم جهاز PS4 بالتعرف عليه تلقائيًا كجهاز تحكم PS4. بعد الاتصال بنجاح، سيبقى الضوء الأبيض للقناة مضاءً.
5. منصة Android:
قم بتوصيل بد التحكم بهاتف أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android عبر كابل محول OTG.
بعد نجاح الاتصال، سيظل ضوء مؤشر القناة الأخضر مضاءً.

الاتصال بالكمبيوتر

1. قم بتوصيل منفذ USB الخاص بوحدة التحكم بمنفذ USB في الكمبيوتر (الأمامي أو الخلفي)، وسيقوم نظام الكمبيوتر بالتعرف عليه تلقائياً كـ "جهاز إدخال USB مريح".
2. ثم افتح "جهاز الكمبيوتر" → "لوحة التحكم" → "وحدات تحكم الألعاب" (أو «خيارات الألعاب»). بعد الفتح ستري «Controller (Xbox 360 For Windows)».
3. هذا هو الوضع الافتراضي X-input، وستكون الحالة «تم التأكد» (كما هو موضح أدناه).
4. هذا يعني أن وحدة التحكم متصلة بالكمبيوتر ويمكن استخدامها بشكل طبيعي.

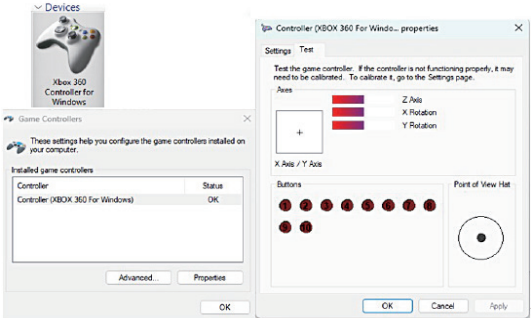

ضبط اهتزاز المحرك

1. **ضبط قوة المحرك:** في حالة الاتصال، اضغط مع الاستمرار على الأزرار LB وRB وLT وRT في الوقت نفسه لمدة 3 ثوانٍ لضبط قوة المحرك.
2. **تأكيد الضبط:** في كل مرة يتم فيها ضبط قوة المحرك، سيهتز جهاز Gamepad مرة واحدة للتأكيد.
3. **مستويات الاهتزاز:** يحتوي اهتزاز المحرك على ثلاثة مستويات: قوي، متوسط، وضعيف. المستوى الافتراضي عند التشغيل هو متوسط. تغيير المستويات بالترتيب التالي: متوسط → قوي → ضعيف.

تحذير أو إشعار

1. **معلومات مهمة عن بيئة العمل:** قد تؤدي الحركات المتكررة لفترات طويلة، أو ترتيب غير مناسب لمساحة العمل، أو وضعية جسم غير صحيحة، أو عادات عمل سيئة إلى الشعور بعدم الراحة وإلى تلف الأعصاب والأوتار والعضلات. إذا شعرت بالألم أو خدر أو وخز أو ضعف أو تورم أو حرقان أو تشنجات أو نبس في راحتي اليدين أو المعصمين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو الظهر، فيرجى مراجعة طبيب مؤهل للفحص.
2. **يُنصح بتطوير عادات جيدة عند استخدام المنتج:** مثل أخذ استراحة لمدة عشر دقائق كل ساعة، والحفاظ على المعصمين والمرفقين والكتفين في الوضعية الأكثر استرخاءً، والحفاظ على الساعدين في مستوى واحد مع الأرض.
3. **يرجى عدم تفكيك المنتج:** لا تستخدمه في بيئات رطبة أو دهنية أو ملينة بالقيار أو في درجات حرارة قصوى (درجة حرارة منخفضة جداً أو مرتفعة جداً)؛ يُحظر تعريضه لأشعة الشمس واستخدام المذيبات الكيميائية غير المتعادلة للتنظيف؛ تجنب غمره في السوائل.

INSTALASI

1. Gunakan kabel USB untuk menghubungkan kontroler ke komputer atau konsol Anda.
2. Perangkat akan secara otomatis mendeteksi kontroler (Plug & Play).
3. Pada penggunaan pertama, sistem mungkin memerlukan beberapa detik untuk menyelesaikan pengaturan.

DESKRIPSI FUNGSI

- Tombol ①: Perintah fungsi, aksi.
Tombol ②: Perintah fungsi, aksi.
Tombol ③: Perintah fungsi, aksi.
Tombol ④: Perintah fungsi, aksi.
Tombol ⑤: Kembali, sesuai dengan tombol ⑦ pada gamepad.
Tombol ⑥: Sesuai dengan tombol ① pada gamepad, jeda atau mulai permainan.
Tombol ⑦: Pergantian mode. Tahan 5 detik untuk beralih antara X-input / D-input / Android. Default: X-input saat dinyalakan.
Tombol ⑧: Perintah fungsi, aksi.
Tombol ⑨: Perintah fungsi, aksi.
Tombol ⑩: Perintah fungsi, aksi.
Tombol ⑪: Perintah fungsi, aksi.
Tombol ⑫: Pemilihan arah dalam pengaturan permainan.
Tombol ⑬: Indikator mode.
Tombol ⑭: Fungsi khusus dalam permainan. Tekan untuk menjalankan fungsi tombol ⑨.
Tombol ⑮: Fungsi khusus dalam permainan. Tekan untuk menjalankan fungsi tombol ⑩.
Tombol ⑯: Pemicu berkelanjutan.

FUNGSI KHUSUS

Tombol TURBO:


1. **Pengaturan pemicu berkelanjutan manual (pertama kali):**
Tekan dan tahan satu atau beberapa tombol aksi (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), lalu tekan tombol TURBO untuk mengaktifkan fungsi pemicu berkelanjutan manual.
2. **Pengaturan pemicu berkelanjutan otomatis (kedua kali):**
Tekan dan tahan kembali tombol aksi yang sudah diaktifkan fungsi pemicu berkelanjutan manual, lalu tekan tombol TURBO lagi untuk mengaktifkan fungsi pemicu berkelanjutan otomatis.
3. **Menghapus pengaturan pemicu berkelanjutan:**
Tekan dan tahan tombol aksi yang telah diaktifkan fungsi pemicu berkelanjutan, lalu tekan tombol TURBO untuk menonaktifkan fungsi tersebut.
4. **Pengaturan kecepatan TURBO:**
Tekan tombol T (TURBO) + tombol ATAS pada D-pad untuk meningkatkan kecepatan.
Tekan tombol T (TURBO) + tombol BAWAH pada D-pad untuk menurunkan kecepatan.
• Kecepatan dibagi menjadi tiga tingkat: 8Hz, 12Hz (default), dan 20Hz.
• Saat mengatur kecepatan TURBO, jika perangkat dimatikan pengaturan tidak akan tersimpan dan akan kembali ke nilai default 12Hz.

PERBEDAAN MODE

1. **Pemilihan Mode:**
Hubungkan kabel USB ke komputer; setelah terhubung, lampu hijau pada Gamepad akan tetap menyala. (Catatan: Gamepad secara default menggunakan mode X-input pada PC. Nama yang ditampilkan pada mode X-input: Controller (XBOX 360 For Windows). Tekan dan tahan tombol HOME(MODE) selama 5 detik untuk beralih ke D-input; lampu merah akan tetap menyala, nama yang ditampilkan: USB Gamepad)
2. **Peralihan platform:**
Hubungkan plug USB Gamepad ke konsol SWITCH; lampu biru pada Gamepad akan tetap menyala.
3. **Platform PS3:**
Tekan dan tahan tombol BL lalu hubungkan kabel USB ke port USB pada konsol PS3; konsol PS3 akan secara otomatis mengenalinya sebagai perangkat kontrol PS3. Setelah terhubung, kanal Gamepad yang berbeda sesuai dengan warna lampu yang berbeda (kanal 1: merah; kanal 2: hijau; kanal 3: biru; kanal 4: ungu; kanal 5: oranye; kanal 6: sian; kanal 7: kuning)
4. **Platform PS4:**
Tekan dan tahan tombol RB lalu hubungkan kabel USB ke port USB pada konsol PS4, kemudian tekan tombol HOME(MODE) pada Gamepad; konsol PS4 akan secara otomatis mengenalinya sebagai perangkat kontrol PS4.
Setelah koneksi berhasil, lampu putih pada kanal akan tetap menyala.
5. **Platform Android:**
Hubungkan Gamepad ke ponsel atau tablet Android melalui kabel adaptor OTG.
Setelah berhasil terhubung, lampu indikator saluran berwarna hijau akan tetap menyala.

MENGHUBUNGKAN KE PC

1. Hubungkan port USB Gamepad ke port USB PC (depan atau belakang), dan sistem PC akan secara otomatis mengenalinya sebagai "perangkat input ergonomis USB".
2. Kemudian buka "My Computer" → "Control Panel" → "Game Controllers" (atau "Game Options"). Setelah dibuka, Anda akan melihat "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Ini adalah mode default X-input, dan statusnya akan "Confirmed" (ditampilkan seperti di bawah).
4. Ini menunjukkan bahwa Gamepad telah terhubung ke PC dan dapat digunakan secara normal.

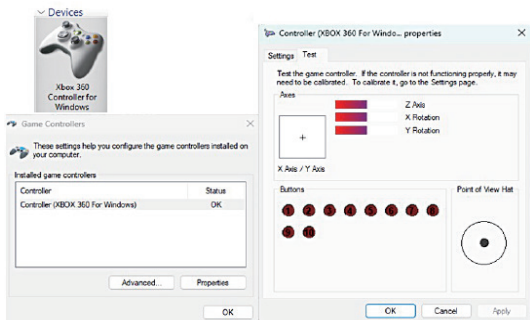

PENYESUAIAN GETARAN MOTOR

1. Penyesuaian kekuatan motor:

Dalam keadaan terhubung, tekan dan tahan tombol LB, RB, LT, dan RT secara bersamaan selama 3 detik untuk menyesuaikan kekuatan motor.

2. Konfirmasi penyesuaian:

Setiap kali kekuatan motor disesuaikan, Gamepad akan bergetar sekali sebagai konfirmasi.

3. Tingkat getaran:

Getaran motor memiliki tiga tingkat: Kuat, Sedang, dan Lemah.

Tingkat default saat dinyalakan adalah Sedang.

Tingkat berubah dalam urutan berikut: Sedang → Kuat → Lemah.

PERINGATAN ATAU PEMBERITAHUAN

1. Informasi ergonomis penting:

Gerakan berulang dalam waktu lama, pengaturan ruang kerja yang tidak tepat, postur tubuh yang salah, atau kebiasaan kerja yang buruk dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta kerusakan pada saraf, tendon, dan otot. Jika Anda merasakan nyeri, mati rasa, kesemutan, kelemahan, pembengkakan, rasa terbakar, kram, atau kekakuan pada telapak tangan, pergelangan tangan, lengan, bahu, leher, atau punggung, silakan periksakan diri ke dokter yang berkualifikasi.

2. Disarankan untuk mengembangkan kebiasaan yang baik saat menggunakan produk:

Seperti beristirahat selama sepuluh menit setiap jam, menjaga pergelangan tangan, siku, dan bahu pada posisi yang paling rileks, serta menjaga lengan bawah sejajar dengan tanah.

3. Harap jangan membongkar produk:

Jangan digunakan di lingkungan yang lembap, berminyak, berdebu, atau pada suhu ekstrem (suhu sangat rendah, suhu sangat tinggi); Dilarang terkena sinar matahari dan menggunakan pelarut kimia yang tidak netral untuk pembersihan; Hindari merendam dalam cairan.

CÀI ĐẶT

1. Sử dụng cáp USB để kết nối tay cầm với máy tính hoặc máy chơi game.
2. Thiết bị sẽ tự động nhận diện tay cầm (Plug & Play).
3. Khi sử dụng lần đầu, hệ thống có thể mất vài giây để hoàn tất thiết lập.

FUNCTION INTRODUCTION

Key ❶: Function command key, action button.

Key ❷: Function command key, action button.

Key ❸: Function command key, action button.

Key ❹: Function command key, action button.

Key ❺: The return key as the ❶ key on the Gamepad.

Key ❻: The ❸ key on the Gamepad, and it is pause or start key in the game.

Key ❼: Mode switching button, which can switch between X-input/D-input/Android modes by being long pressed for 5 seconds. The default mode is X-input. When powered on.

Key ❸: Function command key, action button.

Key ❹: Function command key, action button.

Key ❺: Function command key, action button.

Key ❻: Function command key, action button.

Key ❼: Controls the selection of direction during game settings.

Key ❸: Mode indicator light.

Key ❹: Implement special functions within the game. Press down to function ❸ key.

Key ❺: Implement special functions within the game. Press down to function ❸ key.

Key ❻: Continuous triggering button.

CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT

Nút TURBO:

1. Cài đặt kích hoạt liên tục thủ công (lần đầu):

Nhấn và giữ một hoặc nhiều nút hành động (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), sau đó nhấn nút TURBO để bật chức năng kích hoạt liên tục thủ công.

2. Cài đặt kích hoạt liên tục tự động (lần thứ hai):

Nhấn và giữ lại nút hành động đã được bật chức năng kích hoạt liên tục thủ công, sau đó nhấn lại nút TURBO để bật chức năng kích hoạt liên tục tự động.

3. Xóa cài đặt kích hoạt liên tục:

Nhấn và giữ nút hành động đã bật chức năng kích hoạt liên tục, sau đó nhấn nút TURBO để tắt chức năng này.

4. Điều chỉnh tốc độ TURBO:

Nhấn nút T (TURBO) + nút LÊN trên D-pad để tăng tốc độ.

Nhấn nút T (TURBO) + nút XUỐNG trên D-pad để giảm tốc độ.

• Tốc độ được chia thành ba mức: 8Hz, 12Hz (mặc định) và 20Hz.

• Khi cài đặt tốc độ TURBO, nếu thiết bị tắt nguồn thiết lập sẽ không được lưu và sẽ trở về giá trị mặc định 12Hz.

PHÂN BIỆT CHẾ ĐỘ

1. Chọn chế độ:

Kết nối cáp USB với máy tính; sau khi kết nối, đèn xanh của Gamepad sẽ luôn sáng. (Lưu ý: Gamepad mặc định sử dụng chế độ X-input trên PC. Tên hiển thị ở chế độ X-input: Controller (XBOX 360 For Windows).

Nhấn và giữ nút HOME(MODE) trong 5 giây để chuyển sang D-input; đèn đỏ sẽ luôn sáng, tên hiển thị: USB Gamepad)

2. Chuyển đổi nền tảng:

Kết nối đầu cắm USB của Gamepad với máy SWITCH; đèn xanh dương của Gamepad sẽ luôn sáng.

3. Nền tảng PS3:

Nhấn và giữ nút RB rồi cắm cáp USB vào cổng USB của máy PS3; máy PS3 sẽ tự động nhận diện như một thiết bị điều khiển PS3. Sau khi kết nối, các kênh khác nhau của Gamepad tương ứng với các màu đèn khác nhau (kênh 1: đỏ; kênh 2: xanh lá; kênh 3: xanh dương; kênh 4: tím; kênh 5: cam; kênh 6: xanh lơ; kênh 7: vàng)

4. Nền tảng PS4:

Nhấn và giữ nút RB rồi cắm cáp USB vào cổng USB của máy PS4, sau đó nhấn nút HOME(MODE) trên Gamepad; máy PS4 sẽ tự động nhận diện như một thiết bị điều khiển PS4.

Sau khi kết nối thành công, đèn trắng của kênh sẽ luôn sáng.


5. Nền tảng Android:

Kết nối tay cầm chơi game với điện thoại hoặc máy tính bằng Android thông qua cáp chuyển OTG.

Sau khi kết nối thành công, đèn chỉ báo kênh màu xanh sẽ sáng liên tục.

KẾT NỐI VỚI PC

1. Kết nối cổng USB của Gamepad với cổng USB của PC (phía trước hoặc phía sau), hệ thống PC sẽ tự động nhận diện nó là "thiết bị nhập USB công thái học".
2. Sau đó mở "My Computer" → "Control Panel" → "Game Controllers" (hoặc "Game Options"). Sau khi mở, bạn sẽ thấy "Controller (XBOX 360 For Windows)".
3. Đây là chế độ mặc định X-input, và trạng thái sẽ là "Confirmed" (hiển thị như bên dưới).
4. Điều này cho biết Gamepad đã được kết nối với PC và có thể sử dụng bình thường.

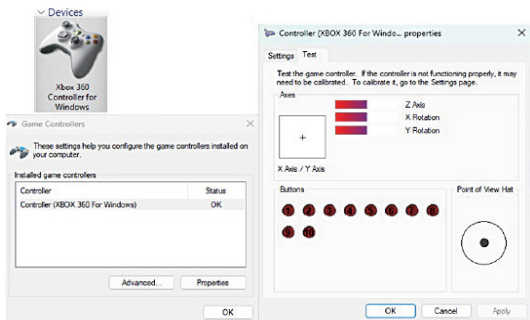

ĐIỀU CHỈNH RUNG CỦA ĐỘNG CƠ

1. Điều chỉnh cường độ động cơ:

Trong trạng thái đã kết nối, nhấn và giữ đồng thời các nút LB, RB, LT và RT trong 3 giây để điều chỉnh cường độ động cơ.

2. Xác nhận điều chỉnh:

Mỗi lần điều chỉnh cường độ động cơ, Gamepad sẽ rung một lần để xác nhận.

3. Mức độ rung:

Rung của động cơ có ba mức: Mạnh, Trung bình và Yếu.

Mức mặc định khi bật nguồn là Trung bình.

Các mức thay đổi theo thứ tự sau: Trung bình → Mạnh → Yếu.

CẢNH BÁO HOẶC THÔNG BÁO

1. Thông tin công thái học quan trọng:

Các chuyển động lặp lại kéo dài, bố trí không gian làm việc không phù hợp, tư thế cơ thể không đúng hoặc thói quen làm việc xấu có thể gây khó chịu và làm tổn thương dây thần kinh, gân và cơ. Nếu bạn cảm thấy đau, tê, ngứa ran, yếu, sưng, nóng rát, chuột rút hoặc cứng ở lòng bàn tay, cổ tay, cánh tay, vai, cổ hoặc lưng, vui lòng đến bác sĩ có chuyên môn để kiểm tra.

2. Nên hình thành thói quen tốt khi sử dụng sản phẩm:

Ví dụ nghỉ giải lao mười phút mỗi giờ, giữ cổ tay, khuỷu tay và vai ở góc thư giãn nhất, và giữ cẳng tay ngang với mặt đất.

3. Vui lòng không tháo rời sản phẩm:

Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt, nhiều dầu mỡ, nhiều bụi hoặc ở nhiệt độ khắc nghiệt (nhiệt độ rất thấp, nhiệt độ rất cao); Không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và không sử dụng dung môi hóa học không trung tính để làm sạch; Tránh ngâm trong chất lỏng.

การติดตั้ง

1. ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอนโซลของคุณ
2. อุปกรณ์จะตรวจพบคอนโทรลเลอร์โดยอัตโนมัติ (Plug & Play)
3. ในการใช้งานครั้งแรก ระบบอาจใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำฟังก์ชัน

- ปุ่ม ①: คำสั่งฟังก์ชัน, การทำงาน
- ปุ่ม ②: คำสั่งฟังก์ชัน, การทำงาน
- ปุ่ม ③: คำสั่งฟังก์ชัน, การทำงาน.
- ปุ่ม ④: คำสั่งฟังก์ชัน, การทำงาน
- ปุ่ม ⑤: ย้อนกลับ, ตรงกับปุ่ม ⑦ บนเกมแพด
- ปุ่ม ⑥: ตรงกับปุ่ม ⑧ บนเกมแพด, หยุดชั่วคราวหรือเริ่มเกม
- ปุ่ม ⑦: สลับโหมด กดค้าง 5 วินาทีเพื่อสลับระหว่าง X-input / D-input / Android คำเริ่มต้น: X-input เมื่อเปิดเครื่อง
- ปุ่ม ⑧: คำสั่งฟังก์ชัน, การทำงาน
- ปุ่ม ⑨: คำสั่งฟังก์ชัน, การทำงาน
- ปุ่ม ⑩: คำสั่งฟังก์ชัน, การทำงาน
- ปุ่ม ⑪: คำสั่งฟังก์ชัน, การทำงาน
- ปุ่ม ⑫: เลือกทิศทางในการตั้งค่าเกม
- ปุ่ม ⑬: โฟลว์แสดงโหมด
- ปุ่ม ⑭: ฟังก์ชันพิเศษในเกม กดเพื่อใช้ฟังก์ชันของปุ่ม ⑨.
- ปุ่ม ⑮: ฟังก์ชันพิเศษในเกม กดเพื่อใช้ฟังก์ชันของปุ่ม ⑩.
- ปุ่ม ⑯: ปุ่มยึดต่อเนื่อง

ฟังก์ชันพิเศษ

ปุ่ม TURBO:


1. **การตั้งค่าการกดต่อเนื่องแบบแมนนวล (ครั้งแรก):**
กดปุ่มคำสั่งหนึ่งปุ่มหรือหลายปุ่มค้างไว้ (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT) จากนั้นกดปุ่ม TURBO เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการกดต่อเนื่องแบบแมนนวล
2. **การตั้งค่าการกดต่อเนื่องอัตโนมัติ (ครั้งที่สอง):**
กดปุ่มคำสั่งที่เปิดใช้งานฟังก์ชันการกดต่อเนื่องแบบแมนนวลค้างไว้อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม TURBO อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการกดต่อเนื่องอัตโนมัติ
3. **หลังการตั้งค่าการกดต่อเนื่อง:**
กดปุ่มคำสั่งที่เปิดใช้งานฟังก์ชันการกดต่อเนื่องค้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม TURBO เพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้
4. **การปรับความเร็ว TURBO:**
กดปุ่ม T (TURBO) + ปุ่ม ขึ้น บน D-pad เพื่อเพิ่มความเร็ว
กดปุ่ม T (TURBO) + ปุ่ม ลง บน D-pad เพื่อลดความเร็ว
• ความเร็วมี 3 ระดับ: 8Hz, 12Hz (ค่าเริ่มต้น) และ 20Hz
• เมื่อปรับความเร็ว TURBO หากปิดเครื่อง การตั้งค่าจะไม่ถูกบันทึก และจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น 12Hz

การแยกโหมด

1. **การเลือกโหมด:**
เชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์ หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ไฟสีเขียวของ Gamepad จะติดค้างอยู่ (หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น Gamepad ใช้โหมด X-input บน PC ชื่อที่แสดงในโหมด X-input คือ Controller (XBOX 360 For Windows) กดปุ่ม HOME(MODE) ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อสลับไปเป็น D-input ไฟสีแดงจะติดค้าง ชื่อที่แสดง: USB Gamepad)
2. **การสลับแพลตฟอร์ม:**
เชื่อมต่อปลั๊ก USB ของ Gamepad เข้ากับเครื่อง SWITCH ไฟสีน้ำเงินของ Gamepad จะติดค้าง
3. **แพลตฟอร์ม PS3:**
กดปุ่ม BL ค้างไว้แล้วเสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง PS3 เครื่อง PS3 จะตรวจจบบัตโตนี้อย่างเป็นอุปกรณ์ควบคุม PS3 หลังจากเชื่อมต่อ ช่องสัญญาณของ Gamepad แต่ละช่องจะตรงกับสีไฟที่แสดงตามกัน (ช่องที่ 1: สีแดง; ช่องที่ 2: สีเขียว; ช่องที่ 3: สีน้ำเงิน; ช่องที่ 4: สีม่วง; ช่องที่ 5: สีส้ม; ช่องที่ 6: สีฟ้า; ช่องที่ 7: สีเหลือง)
4. **แพลตฟอร์ม PS4:**
กดปุ่ม RB ค้างไว้แล้วเสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง PS4 จากนั้นกดปุ่ม HOME(MODE) บน Gamepad เครื่อง PS4 จะตรวจจบบัตโตนี้อย่างเป็นอุปกรณ์ควบคุม PS4 หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟสีขาวของช่องสัญญาณจะติดค้าง
5. **แพลตฟอร์ม Android:**
เชื่อมต่อ Gamepad กับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ผ่านสายอะแดปเตอร์ OTG หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดงสถานะช่องสัญญาณสีเขียวจะติดค้างอยู่

การเชื่อมต่อกับ PC

1. เชื่อมต่อพอร์ต USB ของ Gamepad เข้ากับพอร์ต USB ของ PC (ด้านหน้าหรือด้านหลัง) และระบบของ PC จะจดจำอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเป็น "อุปกรณ์อินพุต USB แบบสรีรศาสตร์"
2. จากนั้นเปิด "My Computer" → "Control Panel" → "Game Controllers" (หรือ "Game Options"). เมื่อเปิดแล้ว คุณจะเห็น "Controller (XBOX 360 For Windows)"
3. นี่คือโหมดเริ่มต้น X-input และสถานะจะเป็น "Confirmed" (แสดงดังด้านล่าง)
4. นี่แสดงว่า Gamepad ได้เชื่อมต่อกับ PC แล้ว และสามารถใช้งานได้ทันที

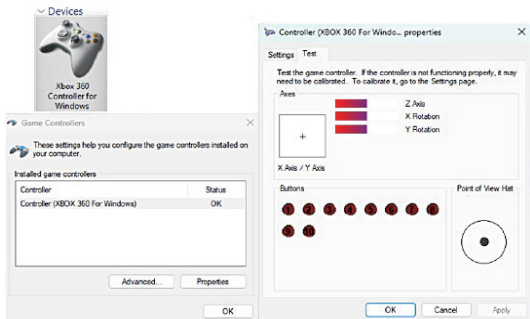

การปรับการสั่นของมอเตอร์

1. **การปรับความแรงของมอเตอร์:**
ในสถานะที่เชื่อมต่อ ให้กดปุ่ม LB, RB, LT และ RT ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อปรับความแรงของมอเตอร์
2. **การยืนยันการปรับ:**
ทุกครั้งที่มีการปรับความแรงของมอเตอร์ Gamepad จะสั่นหนึ่งครั้งเพื่อยืนยัน
3. **ระดับการสั่น:**
มอเตอร์มีระดับการสั่นสามระดับ: แรง, ปานกลาง และอ่อน
ระดับเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องคือ ปานกลาง
ระดับจะเปลี่ยนตามลำดับดังนี้: ปานกลาง → แรง → อ่อน

คำเตือนหรือประกาศ

1. **ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ:**
การเคลื่อนไหวใดๆ เป็นเวลานาน การจัดฟันที่ทำงานที่ไม่เหมาะสม ทำทางของร่างกายที่ไม่ถูกต้อง หรือพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดความไม่สบายและทำลายเส้นประสาท เอ็น และกล้ามเนื้อ หากคุณรู้สึกเจ็บ ชา รู้สึกเสียวซ่า อ่อนแรง บวม แสบร้อน เป็นตะคริว หรือเข็งตึกที่ฝ่ามือ ข้อมือ แขน ไหล่ คอ หรือหลัง โปรดให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
2. **แนะนำให้พัฒนานิสัยที่ดีเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์:**
เช่น พักสั่น 5 นาที ทุกๆ 1 ชั่วโมง รักษาข้อมือ ข้อศอก และไหล่ให้อยู่ในมุมที่ผ่อนคลายที่สุด และรักษาท่าแขนข้อมือให้อยู่ในระดับเดียวกับพื้น
3. **กรุณายำกอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์:**
อย่าใช้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น มีน้ำมัน มีฝุ่น หรือในอุณหภูมิที่รุนแรง (อุณหภูมิต่ำมาก หรืออุณหภูมิสูงมาก); ห้ามสัมผัสกับแสงแดด และห้ามใช้สารทำลายเคมีที่ไม่เป็นกลางในการทำความสะอาด; หลีกเลี่ยงการจุ่มลงในของเหลว.

安装

1. 使用 USB 数据线将控制器连接到电脑或游戏主机。
2. 设备会自动识别控制器(即插即用)。
3. 首次使用时,系统可能需要几秒钟完成设置。

功能介绍

按键 ①: 功能指令,动作键。

按键 ②: 功能指令,动作键。

按键 ③: 功能指令,动作键。

按键 ④: 功能指令,动作键。

按键 ⑤: 返回,对应手柄的 ⑦ 键。

按键 ⑥: 对应手柄的 ③ 键,在游戏中为暂停或开始。

按键 ⑦: 模式切换键。长按5秒可切换 X-input / D-input / Android 模式,默认开机为 X-input。

按键 ⑧: 功能指令,动作键。

按键 ⑨: 功能指令,动作键。

按键 ⑩: 功能指令,动作键。

按键 ⑪: 功能指令,动作键。

按键 ⑫: 在游戏设置中选择方向。

按键 ⑬: 模式指示灯。

按键 ⑭: 游戏内特殊功能,按下执行 ⑨ 键功能。

按键 ⑮: 游戏内特殊功能,按下执行 ⑩ 键功能。

按键 ⑯: 连续触发键。

特殊功能

TURBO 连发功能:

1. 手动连发设置(第一次):

按住一个或多个动作键(A/B/X/V/LB/RB/LT/RT),然后按下 TURBO 键,即可开启手动连续触发功能。

2. 自动连发设置(第二次):

再次按住已经开启手动连续触发功能的动作键,然后再次按下 TURBO 键,即可开启自动连续触发功能。

3. 清除连发设置:

按住已经开启连续触发功能的动作键,然后按下 TURBO 键,即可取消连续触发功能。

4. TURBO 速度调节:

按 T (TURBO) 键 + D-pad 上键 可提高速度;

按 T (TURBO) 键 + D-pad 下键 可降低速度。

• 速度分为三个等级: 8Hz、12Hz (默认)、20Hz。

• 设置 TURBO 速度后,如果设备关机不会保存设置,并会恢复为默认 12Hz。

模式说明

1. 模式选择:

将USB线连接到电脑,连接后Gamepad绿色指示灯常亮。(注意:Gamepad在PC上默认是X-input模式。

X-input模式显示名称: Controller (XBOX 360 For Windows)。

长按HOME(MODE)键5秒可切换为D-input;红灯常亮,显示名称: USB Gamepad)

2. SWITCH 模式:

将手柄 USB 插头连接至 Switch 主机,蓝色指示灯常亮。

3. PS3 模式:

按住BL键并将USB线插入PS3主机的USB端口,PS3主机会自动识别为PS3控制设备。连接后Gamepad不同通道对应不同颜色的灯光(1. 通道:红色; 2. 通道:绿色; 3. 通道:蓝色; 4. 通道:紫色; 5. 通道:青色; 6. 通道:黄色; 7. 通道:黄色)

4. PS4 模式:


按住RB键,同时将USB数据线插入PS4主机USB接口,然后按下手柄上的HOME(MODE)键,PS4主机会自动识别为PS4控制设备。连接成功后,通道指示灯白色常亮。

5. 安卓模式:

按住RB键并将USB线插入PS4主机的USB端口,然后按下Gamepad上的HOME(MODE)键,PS4主机会自动识别为PS4控制设备。连接成功后,通道白色指示灯常亮。

连接 PC

1. 将 Gamepad 的 USB 接口连接到 PC 的 USB 接口 (前面或后面), PC 系统会自动识别为 "USB 人体工学输入设备"。
2. 然后打开 "我的电脑" → "控制面板" → "游戏控制器" (或 "游戏选项")。打开后可以看到 "Controller (XBOX 360 For Windows)"。
3. 这是默认的 X-input 模式, 状态为 "已确认" (如下图所示)。
4. 这表示 Gamepad 已经连接到 PC, 并且可以正常使用。

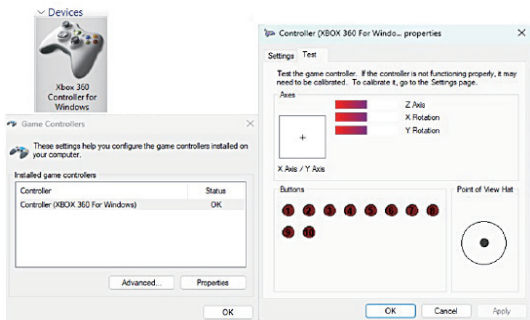

马达震动调节

- **马达强度调节:**
在连接状态下, 同时按住 LB、RB、LT 和 RT 按键 3 秒, 即可调节电机强度。
- **调节反馈:**
每次调节马达强度时, Gamepad 会震动一次 作为确认。
- **震动档位:**
马达震动共有三档: 强、中、弱。
默认开机为: 中档。
档位按以下顺序循环: 中 → 强 → 弱。

警告或注意事项

1. **重要的人体工学提示:**
长时间重复性操作、不合理的工作环境安排、不正确的身体姿势或不良使用习惯, 可能会导致不适, 甚至对神经、肌腱和肌肉造成损伤。如果您的手掌、手腕、手臂、肩膀、颈部或背部出现疼痛、麻木、刺痛、无力、肿胀、灼热感、抽筋或僵硬等症状, 请及时咨询专业医生进行检查。
2. **建议在使用本产品时养成良好习惯:**
每小时休息 10 分钟; 保持手腕、手肘和肩膀处于最放松的角度; 保持前臂与地面平行。
3. **请勿自行拆卸本产品:**
请勿在潮湿、油污、灰尘较多或极端温度环境 (极低温或极高温) 下使用; 禁止暴晒; 请勿使用非中性化学溶剂清洁; 避免产品浸入液体中。



Federal Communication Commission (FCC) Interference Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION :

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF EXPOSURE STATEMENT :

The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

DISCLAIMER :

The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law : KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied.

All material is provided "as is." This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

The information covered in this document is subject to change without notice.

KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.



EU Declaration of Conformity

(EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU)

KYE SYSTEMS CORP. – Simplified EU Declaration of Conformity



English KYE Systems Corp. Hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Full text of the EU Declaration of Conformity is available at :
<https://www.geniusnet.com/en/support>

Deutsch KYE Systems Corp. Erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und die weiteren einschlägigen Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter :
<https://www.geniusnet.com/en/support>

Français KYE Systems Corp. Déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à :
<https://www.geniusnet.com/en/support>

Italiano KYE Systems Corp. Dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC 2014/30/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo :

<https://www.geniusnet.com/en/support>

Español KYE Systems Corp. Declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva EMC 2014/30/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en :
<https://www.geniusnet.com/en/support>

Português A KYE Systems Corp. Declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva EMC 2014/30/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em :
<https://www.geniusnet.com/en/support>

Čeština KYE Systems Corp. Tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice EMC 2014/30/EU a směrnice RoHS 2011/65/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na :
<https://www.geniusnet.com/en/support>

Magyar A KYE Systems Corp. Ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az EMC 2014/30/EU irányelv és a RoHS 2011/65/EU irányelv lényeges követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető itt :
<https://www.geniusnet.com/en/support>

Polski KYE Systems Corp. Oświadczam, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy EMC 2014/30/UE i dyrektywy RoHS 2011/65/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem :
<https://www.geniusnet.com/en/support>

Română KYE Systems Corp. Declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei EMC 2014/30/UE și Directivei RoHS 2011/65/UE.

Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la :

<https://www.geniusnet.com/en/support>

Slovenčina KYE Systems Corp. Týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smernice EMC 2014/30/EÚ a smernice RoHS 2011/65/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na :

<https://www.geniusnet.com/en/support>

Eesti KYE Systems Corp. Kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivi EMC 2014/30/EL ja RoHS-direktiivi 2011/65/EL oluliste nõuetele ja asjakohastele sätetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil :

<https://www.geniusnet.com/en/support>

Latviešu KYE Systems Corp. Apliecina, ka šī ierīce atbilst būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem Direktīvas EMC 2014/30/ES un Direktīvas RoHS 2011/65/ES noteikumiem.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē :

<https://www.geniusnet.com/en/support>

Lietuvių KYE Systems Corp. Deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas svarbias EMC direktyvos 2014/30/ES ir RoHS direktyvos 2011/65/ES nuostatas.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pasiekiamas adresu :

<https://www.geniusnet.com/en/support>

Ελληνικά Η KYE Systems Corp. Δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2014/30/ΕΕ και της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση :

<https://www.geniusnet.com/en/support>

Български KYE Systems Corp. Декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива EMC 2014/30/ЕС и Директива RoHS 2011/65/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес :

<https://www.geniusnet.com/en/support>

Türkçe KYE Systems Corp.

Bu cihazın EMC Direktifi 2014/30/AB ve RoHS Direktifi 2011/65/AB'nin temel gerekleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste mevcuttur :

<https://www.geniusnet.com/en/support>

This multilingual declaration is based on Directive 2014/53/EU Annex VI templates and aligned with official EU member-state DoC wording.

The frequency band of product is 2400 MHz - 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW.

Operating temperature : 0 ~ 40°C

Product storage conditions: Temperature : -20°C ~ 50°C / Humidity : 5%~ 85%

A banda de frequência do produto é de 2.400 MHz - 2.483,5 MHz e a potência máxima transmitida por radiofrequência é inferior a 10 mW.



Waste Electrical and Electronic Equipment

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries :

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union :

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei :

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de países europeos :

- Este producto debe reciclarse en lugares específicos. No deseche como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus :

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen :

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady :

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně.
Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik :

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték.
Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich :

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki.
Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες :

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμηθεύσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir :

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpi olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikcinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümböl eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades :

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis.
Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs :

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. Tā nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Šimbolis atskiram atlieku išmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams :

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške.
Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekiite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso de todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site : <https://www.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F).

Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.

Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA (SE APLICÁVEL)

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon.

Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.

Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais.

A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.