DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri použíVANÍ elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

LEN PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY — TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

VÝSTRAHY: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU VODY

NEBEZPEČENSTVO —

Podobne ako pri väčšine elektrických spotrebičov, elektrické časti sú pod prúdom, aj keď je spínač vypnutý.

⚠ VAROVANIE

Na zníženie rizika smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom:

1. Vždy odpojte jednotku zo siete ihneď po použití.
2. Nepoužívajte zariadenie počas kúpania.
3. Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
4. Neumiestňujte ani nepúšťajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny.
5. Ak spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte zo siete. Nesiahajte do vody.

⚠ VAROVANIE

Na zníženie rizika popálenín, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

1. Spotrebič by nikdy nemal zostať bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej siete.
2. Ak tento spotrebič používajú deti alebo osoby s určitým zdravotným postihnutím, prípadne sa používa v ich blízkosti, je nevyhnutný prísny dohľad.
3. Tento spotrebič používajte iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte nadstavce a príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
4. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, alebo ak spadol, poškodil sa či bol ponorený do vody.
5. Napájací kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.
6. Neovíjajte kábel okolo spotrebiča.
7. Nikdy neblokujte vetracie otvory spotrebiča ani ho neumiestňujte na mäkký povrch,

ako je posteľ alebo pohovka, kde by mohlo dôjsť k ich zablokovaniu. Udržujte vetracie otvory čisté, bez prachu, vlasov a podobných nečistôt.

8. Nikdy nepoužívajte počas spánku.
9. Nikdy nevkladajte ani nepúšťajte žiadne predmety do žiadneho otvoru zariadenia.
10. Nepoužívajte vonku ani v priestoroch, kde sa používajú aerosólové (sprejové) produkty alebo kde sa podáva kyslík.
11. S týmto spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
12. Nesmerujte horúci vzduch do očí ani na iné oblasti citlivé na teplo. 13. Príslušenstvo môže byť počas používania horúce. Pred manipuláciou ho nechajte vychladnúť.
14. Počas prevádzky neumiestňujte spotrebič na žiadny povrch.
15. Počas používania spotrebiča držte vlasy mimo dosahu prívodov vzduchu.
16. Nepoužívajte s meničom napätia.
17. Spotrebič používajte iba s napätím, frekvenciou a výkonom uvedeným na typovom štítku výrobku.

18. Nepoužívajte tento spotrebič na predĺžené vlasy alebo parochne, pokiaľ to neodporúča výrobca predĺžených vlasov alebo parochne.
19. Ak sa spolu s týmto spotrebičom používajú prípravky na úpravu vlasov, pred použitím si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny k danému produktu.

V spotrebiči s dvojitou izoláciou sú namiesto uzemnenia k dispozícii dva systémy izolácie. Na spotrebiči s dvojitou izoláciou nie je k dispozícii žiadny prostriedok na uzemnenie a ani by sa k nemu nemal pridávať. Servis spotrebiča s dvojitou izoláciou vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a znalosť systému a mal by ho vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál. Náhradné diely pre spotrebič s dvojitou izoláciou musia byť identické s dielmi, ktoré nahrádzajú. Spotrebič s dvojitou izoláciou je označený slovami „DOUBLE INSULATION“(Dvojitá izolácia) alebo „DOUBLE INSULATED“(Dvojito izolovaný). Na spotrebiči môže byť označený aj symbolom (štvorec v štvorci).

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

Pre príslušenstvo a náhradné diely

navštívte sharkclean.com

NASKENUJE QR KÓD PRE ÚPLNÉ POKYNY, INFORMÁCIE O ZÁRUKE A NÁVODY

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Napätie: 220-240V 50-60Hz | Výkon 1500W

© 2025 Shark Ninja Operating LLC: SHARK a FLEXSTYLE sú registrované ochranné známky v Európskej únii spoločnosti SharkNinja Operating LLC. HD6000EU_QSG_BYO_MP_250822_Mv3

Naskenujte tu pre úplné pokyny vo všetkých jazykoch

FRANČÚZŠTINA:
SCANNEZ ICI POUR OBTENIR LA NOTICE D'UTILISATION COMPLÈTE

ŠPANIELČINA:
ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES COMPLETO

PORTUGALČINA:
LEIA O CÓDIGO QR AQUI PARA OBTER INSTRUÇÕES COMPLETAS

NÓRŠTINA:
SKANN HER FOR ALLE INSTRUKSJONER

NEMČINA:
HIER SCANNEN, UM DIE VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG ZU ERHALTEN

HOLANDČINA:
SCAN HIER VOOR VOLLEDIGE INSTRUCTIES

FÍNŠTINA:
KATSO OHJEET KOKONAISUUDESSAAN SKANNAAMALLA TÄSTÄ

TALIANČINA:
SCANSIONA QUI PER LE ISTRUZIONI COMPLETE


ŠVÉDŠTINA: SKANNA HÄR FÖR FULLSTÄNDIGA INSTRUKTIONER


DÁNŠTINA:
SCAN HER FOR ALLE INSTRUKTIONER

POĽŠTINA:
ZESKANUJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI





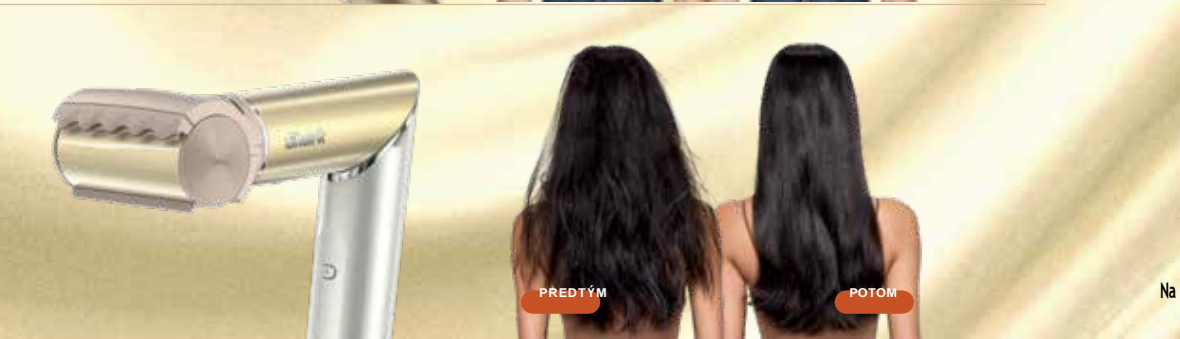

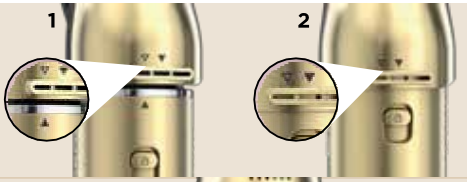

PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA

Zarovnajte šípky a otočte ich tak, aby boli v jednej línii s plnými šípkami.

SLOVENSKY



ODPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA

Potiahnite zámok príslušenstva smerom nadol a otočte príslušenstvo doprava.

NASTAVENIA



PRÍSLUŠENSTVO NA MOKRÉ VLASY



PRÍSLUŠENSTVO NA SUCHÉ VLASY



TEPLOTA NAHRIATEJ KERAMIKY		
TEPLOTA	**NA MOKRÉ VLASY**	**NA SUCHÉ VLASY**
Vysoká	120°C / 248°F	220°C / 428°F
Stredná	110°C / 230°F	200°C / 392°F
Nízka	100°C / 212°F	180°C / 356°F

ZAČÍNAME

100 % mokré vlasy | Začiatok: **Hrubé vysušenie sušičom na vlasy**

70% suché vlasy | Začiatok: **Režim na mokré vlasy**

100% suché vlasy | Začiatok: **Režim na suché vlasy**

1
HRUBÉ VYSUŠENIE

Sušte vlasy, kým nebudú len mierne vlhké. Počas sušenia korienkov aktivujte funkciu Scalp Shield (Ochrana pokožky), čím zvýšite komfort pokožky hlavy a ochránite nové rastúce vlasy.



Pre aktiváciu funkcie Scalp Shield (ochrana pokožky), podržte tlačidlo teploty na 2 sekundy, kým LED kontrolka nezačne blikať na **MODRO**



2
VYTVORTE SI SVOJ ŠTÝL

Vyberte si príslušenstvo a vytvorte si účes bez poškodenia teplom. Prepnite do režimu na mokré vlasy Wet Mode—LED kontrolka sa rozsvieti **NAMODRO**.



Pri použití žehliaceho nástavca umiestnite keramické platne ku korienkom a smerujte prúdenie vzduchu nadol ku končekom vlasov.

3
DOKONČENIE A ÚPRAVA S FUNKCIOU GLOSSLOCK

Keď sú vlasy úplne suché, prepnite do režimu na suché vlasy. LED bude blikať na **ORANŽOVO** počas nahrievania. Počkajte, kým sa LED rozsvieti na **ZELENO** a spustí sa prúdenie vzduchu.







Otočenie na sušiči: Potiahnite západku pod kĺbom nadol a otočte hornú časť rukoväte dolava.

Tip: V režime na suché vlasy (Dry Mode) vypnite prúdenie vzduchu pre precízne vyrovnávanie a tichší styling.

ZMEŇTE SPÔSOB, AKÝM SA NATÁČATE

Odporúčané nastavenie: vzduch ●●● teplota ●●●

SLOVENSKY

VYBERTE SI SVOJU KULMU




Ľavý Nástavec
Ľavotočivá vlna,
odporúčané pre ľavú stranu hlavy




Pravý Nástavec
Pravotočivá vlna,
odporúčané pre pravú stranu hlavy




Hold Uchopte malý prameň vlasov v strede a nechajte aspoň 8 cm končekov voľných, aby sa zarovnali so šípkou na nástavci. Uistite sa, že prístroj držíte vo zvislej polohe a vlasy sú pred kulmou.
Tip: Menšie pramene vlasov sa namotávajú ľahšie.

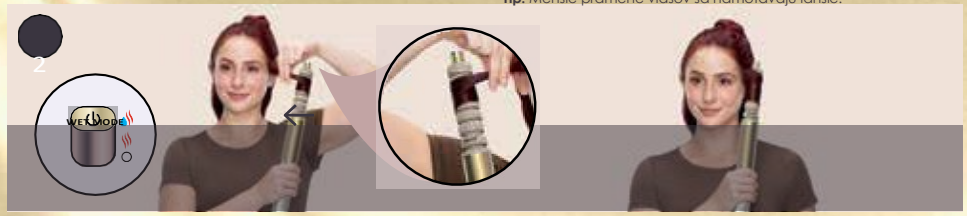

Zapnite vysokú teplotu a silné prúdenie vzduchu. Prúd vzduchu automaticky zachytí končeky vašich vlasov. Približujte prístroj k hlave, zatiaľ čo sa vlasy namotávajú okolo kulmy. Rukou pomáhajte viesť vlasy okolo nástavca, až kým nebudú pevne držať. Podržte 10 sekúnd.
Tip: Vlasy sa pevne zachytia po 2 – 3 otočeniach okolo nástavca.

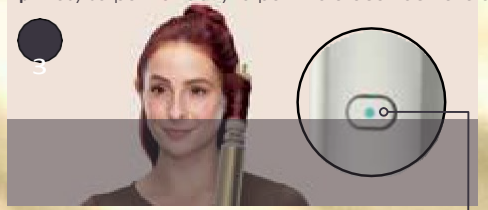


Keď sú vlasy pevne navinuté okolo nástavca (ako je znázornené v kroku 2), stlačte a podržte tlačidlo Cool Shot na 10 sekúnd, aby ste vlnu zafixovali.
Tip: Použitie funkcie Cool Shot (Prúd studeného vzduchu) zabezpečí dlhšiu trvácnosť vašich kučier.

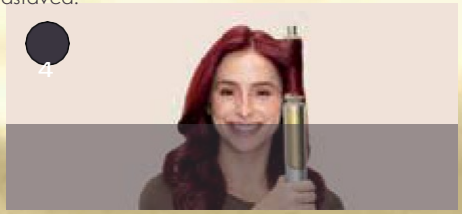



Vypnite prístroj a potiahnite nástavec smerom nadol, aby ste uvoľnili svoju dokonalú vlnu.
Tip: Pre dlhšiu trvácnosť vĺn použite fixačný sprej alebo lak na vlasy.


NÁVOD NA OBSLUHU

1. Zapnite alebo vypnite prístroj pomocou 3-polohového prepínača. Režim na sušenie a styling mokrých vlasov (Wet Hair) sa nachádza v hornej polohe, zatiaľ čo režim na úpravu alebo oživenie suchých vlasov (Dry Hair) je v strednej polohe.
2. Nastavenie prúdenia vzduchu: Stláčaním tlačidla si môžete vybrať nízku, strednú alebo vysokú intenzitu prúdenia vzduchu.
3. Nastavenie teploty: Stláčaním tlačidla si môžete vybrať medzi režimom bez ohrevu, nízkou, strednou alebo vysokou teplotou. Pre aktiváciu funkcie Scalp Shield (Ochrana pokožky hlavy) stlačte a podržte tlačidlo teploty na 2 sekundy.
4. Stlačte a podržte tlačidlo Cool Shot pre prúd studeného vzduchu, ktorý zafixuje váš účes.
5. Ak chcete pripojiť akékoľvek príslušenstvo dodávané k vášmu styleru, zarovnajte prázdnu šípku na zadnej strane nástavca so šípkou na zadnej strane stylera. Nástavec zatlačte do trysky stylera a otočte ním smerom doľava tak, aby plná šípka na nástavci lícovala so šípkou na zadnej strane stylera. Príslušenstvo je správne pripojené, keď začujete kliknutie.
6. Ak chcete zo stylera odstrániť príslušenstvo, posuňte horný zámok nadol. Následne nástavec súčasne otočte doprava a vytiahnite ho z trysky stylera, pričom ho držte za miesta určené na bezpečný úchop (studené body). Ak chcete odpojiť žehličku, odporúčame držať styler v ľavej ruke a pravou rukou súčasne odomknúť a vybrať žehličku. Palcom potiahnite zámok nadol, zatiaľ čo rukou otočíte a potiahnete nahor, aby sa uvoľnila.
7. Ak chcete prejsť z režimu stylingovej tyče do režimu sušiča vlasov, posuňte zámok nadol a otočte trysku doľava. Pokračujte v otáčaní trysky, kým nezacvakne na miesto v režime sušiča vlasov. Ak chcete zmeniť režim sušiča vlasov späť na stylingovú tyč, posuňte zámok nadol a otočte trysku doprava.
8. Ak chcete odstrániť kryt filtra, stiahnite ho zo spodnej časti prístroja. Ak chcete kryt filtra znova nasadiť, nasuňte ho späť na spodnú časť prístroja, kým nezacvakne na miesto.
9. Stlačením tlačidla RCD resetujete sušič. Viac informácií nájdete v časti Riešenie problémov a chybové kódy.
10. Umiestnenie typového štítku (údaje o výkone).

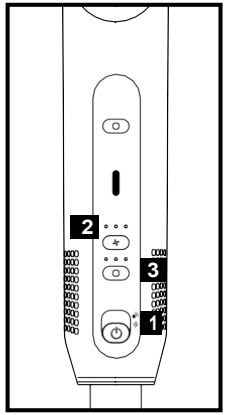

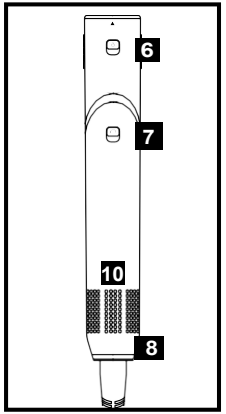

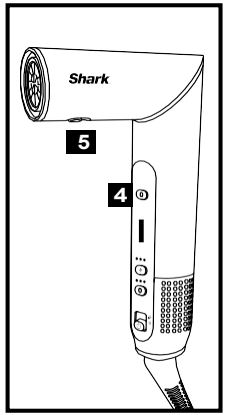

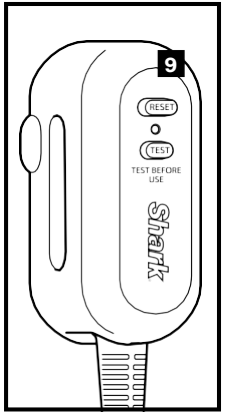

Skladovanie, bezpečnosť kábla a údržba/čistenie:

- Uistite sa, že kábel nie je počas používania zauzlený, skrútený ani omotaný okolo okolitých predmetov.
- Prístroj skladujte na suchom mieste mimo dosahu vody a iných zdrojov tepla. Kefové nástavce skladujte tak, aby sa štetiny nedotýkali žiadneho povrchu, čím predídete ich poškodeniu.
- Filter na spodnej časti prístroja čistite mesačne. Ak chcete vyčistiť filter, najprv stiahnite kryt filtra zo spodnej časti jednotky. Potom použite novú zubnú kefku a odstráňte z filtra všetok prach alebo nečistoty. Keď je filter čistý, nasuňte kryt filtra späť na jednotku, kým nezacvakne na miesto.
- Po každom použití odstráňte z kefových nástavcov všetky vlasy, aby ste pomohli udržať optimálny výkon prístroja.

DVOJROČNÁ (2) OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Keď si spotrebiteľ kúpi produkt v Európe, získava zákonné práva týkajúce sa kvality produktu (vaše „zákonné práva"). Tieto práva si môžete uplatniť voči svojmu predajcovi. My v spoločnosti Shark sme si však natoľko istí kvalitou našich produktov, že vám poskytujeme dodatočnú záruku výrobcu až na dva roky. Tieto podmienky sa vzťahujú výlučne na našu záruku výrobcu – vaše zákonné práva tým nie sú dotknuté.

Podmienky uvedené nižšie popisujú predpoklady a rozsah našej záruky.

Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva ani na povinnosti vášho predajcu a vašu zmluvu s ním.

Záruky Shark®

Váš prístroj Shark predstavuje významnú investíciu. Váš nový teplovzdušný styler musí správne fungovať čo najdlhšie. Záruka, s ktorou sa dodáva, je dôležitým faktorom – odráža to, akú veľkú dôveru má výrobca vo svoj produkt a kvalitu výroby.

Každý prístroj Shark sa dodáva s bezplatnou zárukou na diely a prácu. Online podporu nájdete aj na stránke **sharkclean.com**

Ako si zaregistrujem záruku na prístroj Shark®?

Nákupy uskutočnené priamo cez webstránku Shark sú automaticky zaregistrované na predĺženú dvojročnú záruku.
Svoju záruku si môžete zaregistrovať online do 28 dní od nákupu. Aby ste ušetrili čas, budete o svojom sušiči potrebovať nasledujúce informácie:

- Dátum zakúpenia prístroja (údaj z pokladničného bloku alebo dodacieho listu).

Pre registráciu online navštívte stránku sharkclean.com

DÔLEŽITÉ

- Záruka sa na váš produkt vzťahuje iba od dátumu jeho zakúpenia.
- Uschovajte si nákupný doklad po celú dobu. Ak budete potrebovať uplatniť záruku, budeme od vás vyžadovať pokladničný blok na overenie správnosti poskytnutých informácií. Neschopnosť predložiť platný doklad o kúpe môže viesť k neplatnosti vašej záruky.

Aké sú výhody registrácie mojej bezplatnej záruky Shark®?

Keď si zaregistrujete záruku, budeme mať vaše údaje po ruke, ak by sme vás niekedy potrebovali kontaktovať.
Môžete tiež dostávať tipy a rady, ako zo svojho prístroja Shark vyťažiť maximum, a dozvedieť sa najnovšie správy o nových technológiách a produktoch Shark®. Ak si záruku zaregistrujete online, okamžite dostanete potvrdenie o prijatí vašich údajov.

Ako dlho sú nové prístroje Shark® v záruke?

Naša dôvera v dizajn a kontrolu kvality znamená, že na váš nový prístroj Shark sa vzťahuje záruka v trvaní až dvoch rokov.

Na čo sa vzťahuje bezplatná záruka Shark®?

Oprava alebo výmena vášho prístroja Shark (podľa uváženia spoločnosti Shark), vrátane všetkých dielov a práce. Záruka Shark dopĺňa vaše zákonné práva spotrebiteľa.

Na čo sa bezplatná záruka Shark® nevzťahuje?

1. Bežné opotrebovanie dielov podliehajúcich opotrebeniu (napr. príslušenstvo). Náhradné diely sú na sharkclean.com
2. Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím, nedbalou manipuláciou, nevykonaním požadovanej údržby alebo neodbornou prepravou.
3. Poškodenie spôsobené neautorizovanou údržbou Shark.

Kde si môžem kúpiť originálne náhradné diely a príslušenstvo Shark®?

Náhradné diely a príslušenstvo Shark sú vyvinuté tými istými inžiniermi, ktorí navrhli váš prístroj Shark. Kompletný sortiment náhradných dielov a doplnkov pre všetky zariadenia Shark nájdete na stránke **sharkclean.com**

Upozorňujeme, že na poškodenie spôsobené používaním iných ako originálnych náhradných dielov Shark sa vaša záruka nemusí vzťahovať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY


ÚDRŽBA A ČISTENIE

Znížený prietok vzduchu.

Pri používaní prístroja dbajte na to, aby ste rukou nezakrývali kryt filtra. Zakrytím prívodu vzduchu môže dôjsť k zníženiu prietoku vzduchu. Zmena prúdenia alebo sily vzduchu, upchatie a/alebo viditeľné usadeniny na prívode spodnej časti prístroja môžu takisto signalizovať, že zariadenie vyžaduje vyčistenie. Na zachovanie optimálneho výkonu čistite filter v spodnej časti prístroja každý mesiac pomocou novej zubnej kefky.

Vybratie filtra

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete. Odsuňte kryt filtra v spodnej časti prístroja.



Čistenie filtra

1. 1. Filter utrite suchou handričkou z mikrovlákna alebo vyčistite novou zubnou kefkou, aby ste odstránili nečistoty.
2. Ak chcete kryt filtra znova namontovať, zasuňte ho späť na spodnú časť zariadenia, kým nezacvakne na miesto.


Údržba spojovacích kolíkov príslušenstva.

Pre zachovanie najlepšieho výkonu udržiavajte kolíky čisté. Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete. Ak si všimnete akékoľvek nečistoty na kolíkoch príslušenstva, utrite ich suchou handričkou. Príslušenstvo neodkladajte na mokré povrchy. Pred každým použitím sa uistite, že sú kolíky čisté.

PREVÁDZKA PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA (RCD) Elektrina počas používania bliká alebo dochádza k vyradeniu ističa.

Tento sušič je vybavený prúdovým chráničom (RCD), čo je bezpečnostný prvok, ktorý v prípade neštandardných podmienok zariadenie znefunkční. Tlačidlo RCD Reset sa musí stlačiť pri každom zapojení zariadenia do siete, inak sa sušič nezapne. Ak sa zariadenie vypne počas používania, uistite sa, že v miestnosti, kde sušič používate, nie sú zapojené žiadne iné spotrebiče. Sušič nepoužívajte s predlžovacím káblom.

PREHRIEVANIE

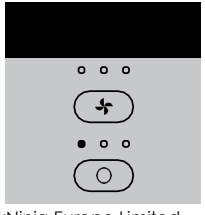

Sušič na vlasy sa prehrieva alebo sa vypína.

Tento prístroj je vybavený termostatom na ochranu pred prehriatím. Ak sa váš sušič na vlasy z akéhokoľvek dôvodu prehreje, termostat zariadenie automaticky vypne. Aby ste predišli opätovnému vypnutiu, odpojte sušič zo siete a nechajte ho vychladnúť, prípadne ho počas používania schladťe pomocou tlačidla Cool Shot (studený vzduch). K prehriatiu môže dôjsť, ak je prístroj zapnutý príliš dlho, alebo môže signalizovať upchatie či nahromadený prach. Aby ste predišli prehrievaniu, každý mesiac vyčistite filter v spodnej časti prístroja pomocou novej zubnej kefky. Dbajte na to, aby ste pri používaní nezakrývali filter rukou, pretože to môže tiež spôsobiť prehriatie. Ak prehrievanie pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis na stránke**sharkclean.com**

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds,
Anglicko, LS15 8ZB
sharkclean.com

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3rdFloor,
60327 Frankfurt nad
Mohanom, Nemecko

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa v rámci celej EÚ nemal likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku

nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, čím podporíte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia využite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si tento výrobok zakúpili. Ten môže tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.