


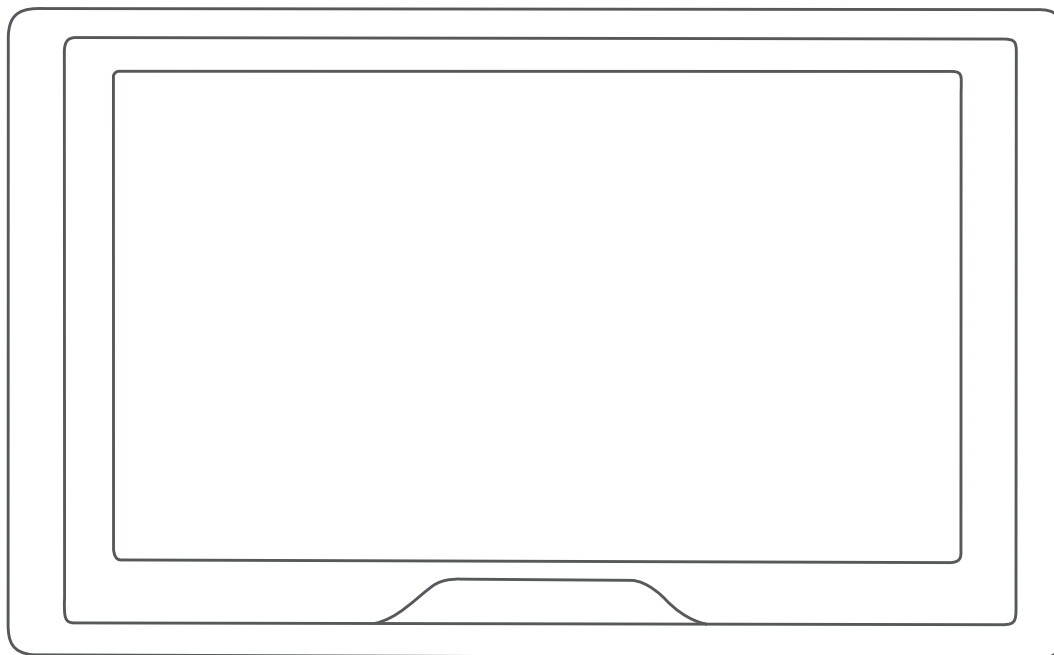

GARMIN DRIVE™ 52

Návod k obsluze

© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. HISTORY® a logo H jsou ochranné známky společnosti A+E Networks jsou chráněny v USA i v dalších zemích po celém světě. Všechna práva vyhrazena. Používat pouze se souhlasem. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Obsah

Začínáme	1	Změna režimu pro výpočet trasy	8
Garmin Drive 52 – přehled zařízení	1	Zastavení trasy	8
Upevnění a napájení zařízení Garmin Drive ve vozidle	1	Používání navržených tras	8
Zapnutí nebo vypnutí zařízení	1	Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí	8
Příjem signálů GPS	1	Objížďka zpoždění na trase	8
Navigace k cíli	1	Vyhnout se placeným silnicím	8
Ikony stavové lišty	1	Vyhnout se použití dálniční známky	8
Používání tlačítek na displeji	1	Funkce vyhnout se silnicím	8
Úprava hlasitosti	2	Objížďka nízkoemisních zón	8
Nastavení jasu obrazovky	2	Vlastní objížďky	9
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče	2	Navigace mimo silnice	9
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče	2	Používání mapy	9
Kamery na semaforech a rychlostní radary	2	Nástroje mapy	9
Vyhledávání a ukládání poloh	2	Zobrazení nástroje mapy	9
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání	3	Po cestě	9
Nalezení adresy	3	Zobrazení nadcházejících poloh	9
Výsledky hledání polohy	3	Přizpůsobení kategorií Po cestě	10
Výsledky vyhledávání polohy na mapě	3	Města před vámi	10
Změna oblastí vyhledávání	3	Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice	10
Body zájmu	4	Informace o cestě	10
Hledání pozice podle kategorie	4	Zobrazení dat cesty na mapě	10
Hledání národních parků	4	Zobrazení stránky Informace o cestě	10
Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY	4	Zobrazení protokolu cesty	10
Foursquare	4	Vynulování informací o cestě	10
TripAdvisor	4	Zobrazení nadcházející dopravy	10
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy	4	Zobrazení dopravy na mapě	10
Nástroje pro hledání	5	Vyhledávání dopravních nehod	10
Hledání křižovatky	5	Přizpůsobení mapy	10
Hledání polohy pomocí souřadnic	5	Přizpůsobení vrstev mapy	10
Parkoviště	5	Změna datového pole mapy	10
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy	5	Změna perspektivy mapy	11
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy	5	Doprava	11
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů	5	Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací	11
Zobrazení naposledy nalezených pozic	5	Předplatné přijímače dopravních informací	11
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh	5	Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link	11
Zobrazení aktuálních informací o poloze	5	Připojování k Smartphone Link	11
Vyhledání záchranných složek a paliva	5	Odpojení od Smartphone Link	12
Získání popisu trasy do aktuální polohy	5	Zapnutí možnosti Doprava	12
Přidání zkratky	5	Zobrazení dopravy na mapě	12
Odebrání zkratky	6	Vyhledávání dopravních nehod	12
Ukládání poloh	6	Používání aplikací	12
Uložení polohy	6	Prohlížení návodu k obsluze v zařízení	12
Uložení aktuální polohy	6	Plánovač trasy	12
Úprava uložené polohy	6	Plánování cesty	12
Přiřazení kategorií k uložené poloze	6	Úprava a změna pořadí pozic na cestě	12
Odstranění oblíbené polohy	6	Objevování atrakcí na vaší cestě	12
Jízda po trase	6	Změna možností trasování pro cestu	12
Trasy	6	Navigace k uložené cestě	13
Zahájení trasy	6	Úprava a uložení aktivní trasy	13
Zahájení trasy s použitím mapy	6	Zobrazení předchozích tras a cílů	13
Cesta domů	6	Nastavení Garmin Drive	13
Vaše trasa na mapě	6	Nastavení mapy a vozidla	13
Navigace aktivními pruhy	7	Aktivace map	13
Sledování odboček a změn směru jízdy	7	Nastavení navigace	13
Zobrazení celé trasy na mapě	7	Nastavení režimu výpočtu	13
Příjezd do cíle	7	Nastavení simulované polohy	13
Parkování v blízkosti cíle	7	Nastavení podpory řízení	13
Nalezení posledního parkovacího místa	7	Nastavení varovných bodů	13
Změna aktivní trasy	7	Nastavení couvací kamery	13
Přidání pozice k trase	7	Nastavení displeje	14
Vynechání příštího cíle na vaší trase	7	Nastavení dopravy	14
Tvarování trasy	8	Nastavení jednotek a času	14
Použití objížďky	8	Nastavení času	14
		Nastavení jazyka a klávesnice	14

Nastavení zařízení a soukromí	14
Vynulování dat a nastavení	14
Informace o zařízení	14
Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě	14
Technické údaje	14
Nabíjení zařízení	15
Údržba zařízení	15
Centrum podpory Garmin	15
Aktualizace map a softwaru	15
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express	15
Péče o zařízení	15
Čištění vnějšího krytu	15
Čištění dotykové obrazovky	16
Zabránění krádeži	16
Restartování zařízení	16
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	16
Vyjmutí zařízení z kolébky	16
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	16
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	16
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	16
Odstranění problémů	16
Přísavný držák na čelním skle nedrží	16
Zařízení nevyhledává satelitní signály	16
Zařízení se ve vozidle nenabíjí	16
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	16
Dodatek	16
Vložení paměťové karty s mapami a daty	16
Správa dat	16
Informace o paměťových kartách	16
Připojení zařízení k počítači	17
Přenos dat z počítače	17
Odpojení kabelu USB	17
Zobrazení stavu signálu GPS	17
Nákup doplňkových map	17
Zakoupení příslušenství	17
Rejstřík	18

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express*, strana 15).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení Garmin Drive ve vozidle*, strana 1).
- Vyhledejte signály GPS (*Přijem signálů GPS*, strana 1).
- Upravte hlasitost (*Úprava hlasitosti*, strana 2) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 2).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy*, strana 6).

Garmin Drive 52 – přehled zařízení



①	Zapínací tlačítko
②	Napájecí a datový port USB
③	Slot pro mapovou a paměťovou kartu

Upevnění a napájení zařízení Garmin Drive ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB na zařízení.



- Zatlačte držák ② do úchytu na přísavném držáku ③, dokud nezaklapne na místo.
- Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně zařízení.
- Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.

- Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka ① nebo připojením zařízení k napájení.



- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Přijem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- Zapněte přístroj.
- Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Ikona na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.

Navigace k cíli

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech (<i>Zobrazení stavu signálu GPS</i> , strana 17).
	Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (<i>Nastavení času</i> , strana 14).
	Úroveň nabití baterie.

Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

- Volbou tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku menu.

- Podržet tlačítko se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech nebo menu.
- Podržet tlačítko nebo umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost **Hlasitost**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
 - Volbou možnosti otevřete další možnosti.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Jas**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezabývají vás odpovědností za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin® nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blízkost se školou nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí blízkost rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky, dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blízkému se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blízkému se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace (*Doprava, strana 11*).

Varování před únavou: Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny bez zastavení.

Aktivace zvukových upozornění pro řidiče

Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Vizuální upozornění se zobrazuje, i když je zvukový tón deaktivován.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Upozornění pro řidiče**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Chcete-li mít k dispozici aktualizovanou databázi umístění semaforových kamer a kamerových radarů, musí mít vaše zařízení aktivní předplatné pro stahování a ukládání údajů z bezpečnostních kamer. Přejděte na webovou stránku garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.

POZNÁMKA: V některých oblastech obsahují některé produktové balíčky předem nahrané údaje o kamerách na semaforech a rychlostních radarech. Pro aktualizace těchto údajů není nutné předplatné.

- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu **Kam vést?** pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

V hlavním menu vyberte možnost **Kam vést?**

- Pokud chcete rychle vyhledat všechny polohy na svém zařízení, zvolte možnost **Q Vyhledat** (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 3*).
- Pokud chcete vyhledat adresu, zvolte možnost **Adresa** (*Nalezení adresy, strana 3*).
- Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené body zájmu podle kategorie, zvolte možnost **Kategorie** (*Hledání pozice podle kategorie, strana 4*).
- Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte ikonu vedle aktuální oblasti vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 3*).
- Pokud chcete uložené polohy zobrazit a upravit, vyberte možnost **Obíbené** (*Ukládání poloh, strana 6*).
- Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost **Poslední nalezená** (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 5*).

- Pokud chcete procházet, vyhledávat a registrovat body zájmu Foursquare®, zvolte možnost **Foursquare®** (*Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 4*).
- Pokud chcete procházet a vyhledávat body zájmu TripAdvisor®, zvolte možnost **TripAdvisor** (*TripAdvisor, strana 4*).
- Pokud chcete procházet a vyhledávat body zájmu HISTORY®, fotky a informace, zvolte možnost **History®** (*Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY, strana 4*).
- Pokud chcete vyhledat národní parky a procházet mapy parků, zvolte možnost **Národní parky** (*Hledání národních parků, strana 4*).
- Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice, zvolte možnost **Souřadnice** (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 5*).

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Vyhledat**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část. Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu **Q**.
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.


Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte ikonu **📍** pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky hledání polohy

Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

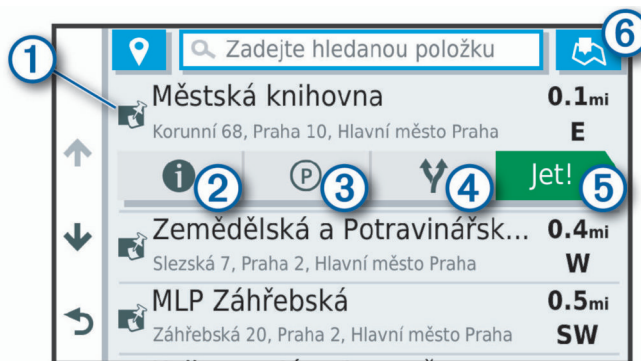

①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② i	Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
③ P	Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
④ Y	Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
⑤ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑥	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.

Výsledky vyhledávání polohy na mapě

Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky vyhledávání poloh.

Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu **📍**. Nejbližší poloha se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané poloze se zobrazují ve spodní části mapy.




①	Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
②	Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
③	Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
④ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑤	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte ikonu **📍** vedle aktuální oblasti vyhledávání ①.

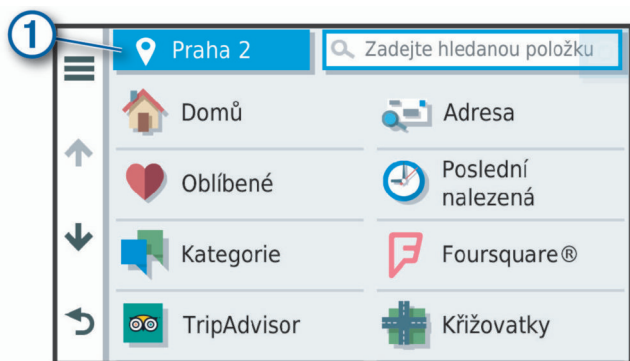

- Pokud si chcete zobrazit více informací o parku nebo si projít informace o službách a vybavení parku, zvolte ikonu ❶.
- Pokud chcete rychle vyhledat polohu v rámci parku, vyberte si ze seznamu pod názvem parku kategorii a zvolte polohu.

Projděte si informace o službách a vybavení národního parku

Můžete si procházet podrobné informace o službách a vybavení národního parku a navigovat na konkrétní polohy v rámci parku. Můžete si například vyhledat kempy, orientační body, návštěvnická centra a oblíbené atrakce.

- 1 Ve výsledcích vyhledávání zvolte národní park a vyberte ikonu ❶.
- 2 Vyberte možnost **Prozkoumejte tento park**.
Zobrazí se vám seznam kategorií pro služby a vybavení parku.
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 Zvolte polohu a poté možnost **Jet!**.

Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY

Vaše zařízení obsahuje body zájmu HISTORY, které vám umožňují najít a dozvědět se informace o historicky významných místech a zajímavostech po celém světě, jako jsou historické budovy, památky, muzea a místa konání významných historických událostí.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > History®**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Výběrem ikony si zobrazíte fotografii a stručný přehled o historii daného místa.

Foursquare

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahrány body zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení.

Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > Foursquare®**.

TripAdvisor

Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace TripAdvisor. Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 3 Vyberte možnost **Třídít výsledky**, pokud chcete seřadit výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity (volitelné).

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Vyhledat**.

- 3 Vyberte oblast vyhledávání.

- 4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.

Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí vedle ikony . Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu **Kam vést?**, zařízení navrhne nejdříve polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam **Rychlé hledání**, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu **Rychlé hledání** na pravé straně obrazovky.
Seznam **Rychlé hledání** poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Hledání národních parků

Modely zařízení obsahující mapy Severní Ameriky nebo Spojených států amerických obsahují také podrobné informace o národních parcích v USA. Můžete navigovat do národního parku nebo do lokality v rámci národního parku.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Národní parky**.
Zobrazí se seznam národních parků. Nejbližší park bude uveden nahoře.
- 2 Zvolte možnost **Vyhledat** a zadejte celé jméno parku nebo jeho část pro zúžení výsledků hledání (nepovinné).
- 3 Vyberte národní park.
Pod názvem parku se vám zobrazí seznam kategorií pro polohy služeb a vybavení parku.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do daného parku, vyberte možnost **Jet!**.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název či adresu, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 3.
- Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho název, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 5.

3 Vyberte budovu.

Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.

4 Vyberte kategorii.

5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Prozkoumání budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých budov.

1 Vyberte budovu.

2 Vyberte možnost **i** > **Prozkoumat toto místo konání**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.

2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.

3 Vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.

2 V případě potřeby vyberte možnost **↻** a změňte formát souřadnic nebo datum.

3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Parkoviště

Zařízení Garmin Drive obsahuje podrobné informace o parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.

2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

3 Vyberte pozici parkoviště.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy

1 Vyhledejte polohu.

2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.

3 Vyberte ikonu **P**.

Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.

4 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

5 Vyberte pozici parkoviště.

6 Vyberte možnost **Jet!**.

Vysvětlení parkovacích barev a symbolů

Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování (ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby. Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.

Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu **i**.

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** > **≡** > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku **Kde se nacházím?** můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky **Kde se nacházím?** můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice**, **Palivo** nebo **Asistenční služba**.

POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu **i**.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **≡** > **Popis trasy ke mně**.

3 Vyberte počáteční polohu.

4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu **Kam vést?** je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání. Menu **Kam vést?** může obsahovat až 36 ikon zástupců.

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.

2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Odebrat zkratky**
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 4*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost  > **Uložit**.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu .
- 5 Vyberte možnost  > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
 - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorie k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit uložená místa**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 8*) a objížďek (*Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 8*).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 6*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 8*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 7*).

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 2*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y** > **Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trasu (*Tvarování trasy, strana 8*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 6*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu (*Přidání pozice k trase, strana 7*).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony  filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Nastavit dom. destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.


Vaše trasa na mapě

Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

Jízda po trase

Trasy


Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

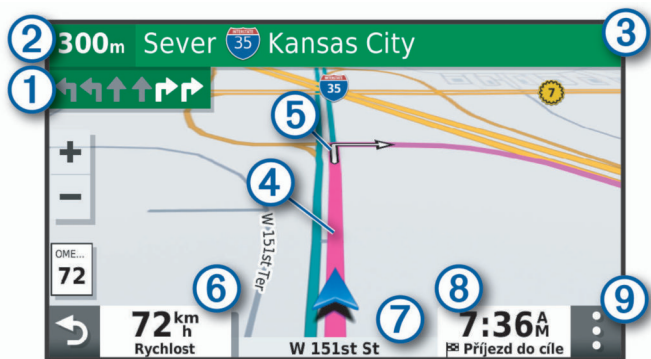

1	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
2	Vzdálenost k další akci.
3	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
4	Zvýrazněná trasa na mapě.
5	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
6	Rychlost vozidla.
7	Název silnice, po které jedete.
8	Odhadovaná doba příjezdu. TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole (<i>Změna datového pole mapy, strana 10</i>).
9	Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí.

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

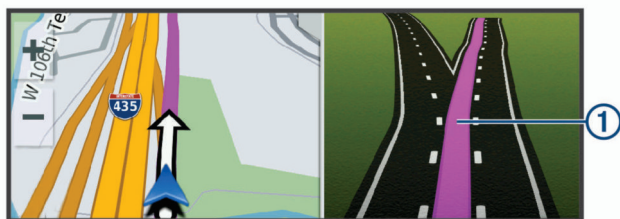

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost: **> Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.

- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování. Vyberte **Ano**, pokud chcete vyhledat parkovací místo v blízkosti (*Parkování v blízkosti cíle, strana 7*).
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti **Ukončit**.

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování.

1 Vyberte možnost:

- Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti **Ano** vyhledat parkování v blízkosti.
- Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte **Kam vést? > Kategorie > Parkoviště** a vyberte **> Cíle**.

2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost **Jet! > Přidat jako další zastávku**.

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozidla, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost **Aplikace > Poslední místo**.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase (*Zahájení trasy, strana 6*).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu napláňovat, naprogramovat a uložit (*Plánování cesty, strana 12*).

1 Na mapě vyberte možnost **> Kam vést?**

2 Vyhledejte pozici (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 2*).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Vynechání příštího cíle na vaší trase

Pokud vaše aktivní trasa obsahuje více než jeden cíl, můžete příští cíl vynechat a odebrat jej z trasy.

Na mapě zvolte možnost **> Upravit trasu > Přeskočit na další cíl**.

Zařízení přepočítá trasu a začne navigovat do navazujícího cíle.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit (*Zahájení trasy, strana 6*).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

- 1 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
- 3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
 - Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
- 5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost **Jet!**.

Použití objížděky

Můžete použít objížděku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížděku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost  **> Upravit trasu**.
TIP: Pokud není nástroj Upravit trasu v menu nástroje mapy, je možné jej přidat.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížděka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížděka podle silnice**.
 - Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost **Objížděka**.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
 - Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
 - Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost  **> Ukončit**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 14*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objížděka zpoždění, mýtného a oblastí

Objížděka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Doprava, strana 11*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 14*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  **> Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.
 - Vyberte možnost **Placené silnice**.
 - Vyberte možnost **Mýtné > Placené silnice**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnout se použití dálniční známky

Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím, které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mýtné > Dálniční známky**.
- 2 Vyberte zemi.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční známku, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnout se silnicím

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnout se silnicím ve svých trasách a poté možnost **OK**.

Objížděka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Nízkoemisní zóny**.

- 2 Vyberte možnost:
- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objížd'ky

Vlastní objížd'ky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížd'ka cesty

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Vlastní objížd'ky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížd'ku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížd'ku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížd'ka oblasti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Vlastní objížd'ky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížd'ku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížd'ky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížd'ku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Vlastní objížd'ky**.
- 2 Vyberte objížd'ku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Vlastní objížd'ky**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížd'ky, zvolte možnost .
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížd'ku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.

Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.
- 2 Vyberte možnost **Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit**.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 6*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.

- 3 Vyberte možnost:

- Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
- Volbou ikony  nebo  provedete přiblížení nebo oddálení.
- Volbou ikony  přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
- Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu .
- Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** (*Zahájení trasy s použitím mapy, strana 6*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Upravit trasu: Umožní udělat objížd'ku nebo přeskočit polohy na vaší trase (*Změna aktivní trasy, strana 7*).

Ztlumit: Ztlumí celkovou hlasitost.

Vzhůru do měst: Zobrazí blízké se města a služby na aktivní trase nebo na dálnici (*Města před vámi, strana 10*).

Po cestě: Zobrazí blízké se polohy na trase nebo silnici, po které jedete (*Po cestě, strana 9*).

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti (*Zobrazení nadcházející dopravy, strana 10*). Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů zařízení.

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost (*Zobrazení dat cesty na mapě, strana 10*).

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých se odboček na vaší trase (*Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 7*).

Break Planner: Zobrazí upozornění na přestávky a doporučená místa pro zastavení.

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízkých se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blízké se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase ve všech třech kategoriích. Pokud necestujete, zobrazuje nástroj mapy názvy těchto tří kategorií.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost **> Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blízcích se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

Zobrazení blízcích se měst a služeb u dálnice

- 1 Na mapě zvolte ikonu .
Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blízcích se městech a výjezdech.
- 2 Vyberte město.
Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.
- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spusťte navigaci.

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě


Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy.

Na mapě vyberte možnost **> Trasová data**.

Zobrazení přizpůsobených informací o cestě na mapě

Pro zobrazení informací o cestě na mapě můžete použít nástroj mapy Data cesty.

- 1 Na mapě vyberte možnost **> Trasová data**.
- 2 Vyberte možnost:

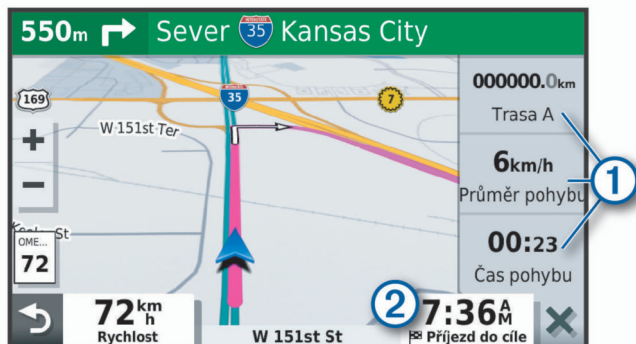

- V nástroji Data cesty zvolte datové pole ① a vyberte, jaké informace chcete v tomto poli zobrazit.
- Zvolte nastavitelné datové pole mapy ② a vyberte, jaké informace chcete v tomto poli zobrazit.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  **> Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o dopravě ([Doprava, strana 11](#)).

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost **> Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  **> Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  **> Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na mapě.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **K severu** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (*Nastavení dopravy, strana 14*). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Modely produktu končící na MT mohou přijímat dopravní informace ze signálu pozemního vysílání prostřednictvím integrovaného přijímače dopravních informací a přiloženého napájecího kabelu do vozidla (*Přijem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 11*).
- Modely produktu končící na MT-S mohou přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace Smartphone Link (*Přijem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 11*). Tyto modely nemohou přijímat pozemní dopravní signál.

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Přijem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Pokud chcete přijímat informace o dopravě prostřednictvím pozemního signálu, musí být zařízení připojené k napájecímu kabelu do automobilu pomocí kabelu kompatibilního s funkcí dopravních informací. Přijímač dopravních informací je součástí některých modelů produktu (*Doprava, strana 11*).

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu kompatibilního s funkcí dopravních informací (*Upevnění a napájení zařízení Garmin Drive ve vozidle, strana 1*).

Pokud je váš model produktu vybaven podporou dopravních informací, napájecí kabel do vozidla, který je součástí vašeho zařízení, je kompatibilní s funkcí dopravních informací.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se dopravním zácpám.

Předplatné přijímače dopravních informací

Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti. Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení > Doprava > Předplatné**.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25znakový kód. Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
- 5 V zařízení vyberte možnost **Další**.
- 6 Zadejte kód.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přijem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link

POZNÁMKA: Dopravní informace aplikace Smartphone Link jsou dostupné pouze pro modely produktu končící MT-S.

Zařízení může přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace Smartphone Link.

- 1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (*Připojování k Smartphone Link, strana 11*).
- 2 Na zařízení Garmin Drive vyberte možnost **Nastavení > Doprava** a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **Doprava**.

Připojování k Smartphone Link

K používání některých funkcí, jako jsou aktuální informace o dopravě a parkování, je potřeba spárovat vaše zařízení Garmin Drive s vaším telefonem a připojit ho k aplikaci Smartphone Link. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

- 1 Nainstalujte do smartphonu aplikaci Garmin Smartphone Link.
Aplikaci Smartphone Link najdete v obchodu s aplikacemi vašeho smartphonu nebo na webu garmin.com/smartphonelink.
- 2 Na zařízení Garmin Drive vyberte možnost **Aplikace > Smartphone Link > Připojit**.
- 3 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Smartphone Link a přijmíte licenční ujednání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud provádíte spárování se smartphonem Apple®, dokončete proces spárování podle pokynů na obrazovce.
 - Pokud provádíte spárování se smartphonem se systémem Android™, proveďte kroky 5–8.
- 5 Ve smartphonu se systémem Android vyberte možnost **Zobrazit nastavení funkce Bluetooth**.
Zobrazí se nastavení Bluetooth® pro smartphone.
- 6 Podle potřeby vyberte možnost pro vyhledání zařízení v blízkosti.
- 7 V seznamu zařízení Bluetooth vyberte vaše zařízení Garmin Drive.

TIP: Název Bluetooth zařízení Garmin Drive se zobrazí na obrazovce Garmin Drive. Vyberte název zařízení odpovídající operačnímu systému smartphonu.

8 Dokončete párování podle pokynů na obrazovce.

Odpojení od Smartphone Link

Telefon můžete dočasně odpojit nebo trvale zrušit jeho spárování. Vaše zařízení nebude přijímat data z aplikace Smartphone Link, zatímco je telefon odpojený.

1 Vyberte možnost **Aplikace > Smartphone Link >** .

2 Vyberte název telefonu.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete dočasně odpojit telefon od zařízení, zrušte zaškrtnutí možnosti **Smartphone Link**.

Když budete chtít data aplikace Smartphone Link znovu přijímat, musíte opět zaškrtnout tuto možnost, a povolit tak připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link.

- Pokud chcete trvale zrušit párování zařízení s telefonem, vyberte možnost **Zrušit párování zařízení**.

Telefon již nemá povoleno připojení k zařízení. Pokud budete chtít telefon v budoucnu znovu připojit, bude potřeba telefon a zařízení znovu spárovat.

Jestliže jste zrušili párování s telefonem, otevřete nastavení Bluetooth vašeho smartphonu a odstraňte zařízení Garmin Drive ze seznamu spárovaných zařízení. To by mělo pomoci zabránit problémům, pokud budete chtít tato dvě zařízení v budoucnu znovu spárovat. Další informace o odstranění spárovaných zařízení najdete v návodu k obsluze smartphonu.

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.

2 V případě potřeby vyberte možnost  **> Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.

2 Vyberte možnost  **> Dopravní události**.

3 Vyberte položku ze seznamu.

4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

1 Vyberte možnost **Aplikace > Návod k obsluze**.

Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru (*Nastavení jazyka a klávesnice, strana 14*).

2 Vybráním možnosti **Q** můžete v návodu k obsluze vyhledávat (volitelné).

Plánovač trasy

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,

dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Nová trasa**.

2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.

3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybrat**.

4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.

5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybrat**.

6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).

7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další > Uložit**.

8 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava a změna pořadí pozic na cestě

1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené trasy**.

2 Vyberte uloženou cestu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
- Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
- Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost  **> Optimalizovat pořadí**.

Objevování atrakcí na vaší cestě

Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce, které můžete přidat k vaší cestě.

1 Při úpravě cesty vyberte  **> Nastavení trasy > Navrhnout atrakce**.

2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.

3 Vybráním možnosti **Vybrat** přidáte atrakci k vaší cestě.

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené trasy**.

2 Vyberte uloženou cestu.

3 Vyberte možnost  **> Nastavení trasy**.

4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce (*Tvarování trasy, strana 8*).

- Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 8*).

Navigace k uložené cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Moji aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelně).

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 14*).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace > Historie cestování**.

Nastavení Garmin Drive

Nastavení mapy a vozidla

Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu nástrojů mapy.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 10*).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení**.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objížděky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím.

Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním známám.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení režimu výpočtu

Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Nastavení simulované polohy

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Simulátor GPS**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.
- 3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis polohy.
- 5 Vyberte možnost **Nastavit pozici**.

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení**.

Upozornění pro řidiče: Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění na blížící se zóny nebo stav silnice (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 2*).

Upozornění na překročení rychlosti: Upozorní vás, pokud překračujete povolenou rychlost.

Plánování přestávek: Připomíná, že si máte udělat přestávku a zobrazuje služby na trase, pokud řídíte delší dobu.
Upozornění na přestávky a návrhy služeb na trase si můžete zapnout nebo vypnout.

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Nastavení varovných bodů

POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Varovné body**.

Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Nastavení couvací kamery

V nastavení couvací kamery můžete spravovat spárované couvací kamery Garmin a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je

připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete v návodu k obsluze couvací kamery. Cuvací kameru Garmin můžete zakoupit na webových stránkách garmin.com/backupcamera.

Vyberte možnost **Nastavení > Cuvací kamera** a vyberte spárovanou kameru.

Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru. Než bude možné sledovat obraz z kamery, je nutné ji znovu spárovat prostřednictvím tohoto zařízení a kabelu.

Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

Linie navigace: Zobrazí nebo skryje linie navigace a umožňuje vám upravit jejich polohu.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Jas: Umožní nastavit jas displeje.

Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objíždka zpoždění na trase, strana 8*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Traffic Voice Prompts: Aktivuje hlasové pokyny pro dopravní události.

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky a čas**.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Časový formát: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatické**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadanych uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Nastavení zařízení a soukromí

Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

Informace: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.

EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Historie cestování: Umožňuje zařízení uložit záznam o všech místech, do kterých se dostanete. Umožní vám to zobrazit protokol trasy, používat funkci Historie cestování a používat navrhované trasy myTrends.

Vynulovat: Umožňuje vám vymazat historii cestování, obnovit nastavení nebo odstranit veškerá uživatelská data.

Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení > Vynulovat**.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost **Vym. historii cestování**.

Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy nebo nainstalované mapy.

- Chcete-li obnovit veškerá nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.

Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.

- Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**. Tato možnost slouží k odstranění všech uživatelských dat, včetně uložených poloh, naposledy nalezených poloh a historie cestování. Nainstalované mapy se neodstraní.

Informace o zařízení

Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě

1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.

2 Vyberte možnost **Zařízení > Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvence/protokol	2,4 GHz Bluetooth

Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení.

Aktualizace map nabízejí nejnovější dostupné změny cest a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké a jejich dokončení může trvat několik hodin.


Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení pro funkce a ovládání zařízení. Aktualizace softwaru jsou malé a jejich provedení zabere jen několik minut.

Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express (garmin.com/express).


Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů.
- 2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu mini-USB.
Menší konec kabelu připojte k portu mini-USB ① na zařízení Garmin Drive a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

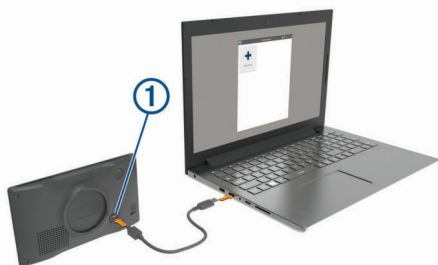

- 4 Když vás zařízení Garmin Drive vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.
- 5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidat zařízení**. Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.
- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express. Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.



- 7 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
 - Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD® do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty*, strana 16).

- 8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.

V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Probíhá instalace Garmin Express

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.
- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin Express (garmin.com/express).

Restartování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Nakloňte dolní část zařízení nahoru a nadzdvihněte zařízení z držáku.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatláče na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① proti směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Upevnění a napájení zařízení Garmin Drive ve vozidle, strana 1*).

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Zkontrolujte, zda je simulátor GPS vypnutý (*Nastavení navigace, strana 13*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 16*).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 14*).
- Zkrajte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 14*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 2*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 1*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Dodatek

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 32 GB.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*Garmin Drive 52 – přehled zařízení, strana 1*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a staršími.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.
- 3 Když vás zařízení Garmin Drive vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 17*).

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.

POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.

- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu garmin.com/accessories.

Rejstřík

A

adresy, hledání **3**
aktualizace
mapy **15**
software **15**
aktuální poloha **5**

B

baterie
maximalizace **16**
nabíjení **1, 15, 16**
problémy **16**
bezdrátová kamera **13**
body zájmu (BZ) **4**
budovy **5**
HISTORY **4**
body zájmu (POI) **4**
budovy **5**

C

cesta domů **6**
cíle **13**. Viz polohy
příjezd **7**
couvací kamera **13**

Č

Číslo ID **14**
čištění dotykové obrazovky **16**
čištění zařízení **15, 16**

D

další odbočka **6**
domů
cesta **6**
změna polohy **6**
doprava **10–12, 14**
dopravní nehody **10, 12**
hledání zpoždění **10, 12**
jiná trasa **8**
mapa **10, 12**
přidání předplatného **11**
přijímač **11**

E

EULA **14**

F

Foursquare **4**

G

Garmin Express **15**
aktualizace softwaru **15**
GPS **1, 17**

H

historie cestování **14**
hlasitost, úprava **2**
hledání pokladu **5**
hledání poloh. **2–4** Viz také polohy
adresy **3**
křižovatky **5**
města **10**
souřadnice **5**
hledání pozic, kategorie **4**

I

ID zařízení **14**
ikony, stavová lišta **1**
informace o cestě
vynulování **10**
zobrazení **10**
informace o trase **10**
instalace zařízení
automobil **1**
přísavný držák **1, 16**
vyjmutí z držáku **16**

J

jas **2**

jazyk

hlas **14**
klávesnice **14**

K

kamery
couvání **13**
rychlost **2**
semafor **2**
kamery na semaforech **2**
Karta microSD **16**
Kde se nacházím? **5, 6**
klávesnice
jazyk **14**
rozložení **14**
kolébka, vyjmutí **16**
krádež, vyhnutí se **16**
křižovatky, hledání **5**

M

mapy **6, 9, 10, 13**
aktualizace **15**
datové pole **6, 10**
nákup **17**
nástroje **9**
symboly **6**
téma **13**
úroveň detailů **13**
vrstvy **10**
zobrazení tras **6, 7**
mýto, vyhnutí se **8**
myTrends, trasy **8**

N

nabíjení zařízení **1, 15, 16**
napájecí kabel do vozidla **1**
napájecí kabely **15**
vozidlo **1**
výměna pojistky **16**
naposledy nalezené polohy **5**
národní parky **4**
nastavení **13, 14**
nastavení času **14**
nastavení displeje **14**
nástroje, mapy **9**
navigace **4, 6, 7**
mimo silnice **9**
nastavení **13**
navigace aktivními pruhy **7**
navigace mimo silnice **9**
návod k obsluze **12**

O

objíždky **8**
deaktivace **9**
funkce pro silnice **8**
mýto **8**
oblast **9**
odstranění **9**
silnice **9**
oblíbené polohy, odstranění **6**
obrazovka, jas **2**
odpojení, Zařízení Bluetooth **12**
odstranění
cesty **12**
všechna uživatelská data **14**
odstranění problémů **16**

P

palivo, stanice **5**
paměťová karta **1, 16**
instalace **16**
paměťová karta microSD **1**
parkoviště **3, 5, 7**
poslední místo **7**
párování
odpojení **12**
telefon **11**
péče o zařízení **15**
plánovač cesty **13**

plánovač trasy **12**
tvarovací body **12**
úprava cesty **12**
po cestě **9, 10**
přizpůsobení **10**
počítač, připojení **17**
pojistka, výměna **16**
pokyny k řízení **7**
poloha **5**
polohy **3, 13**
aktuální **5**
budovy **5**
naposledy nalezené **5**
simulováno **13**
uložení **6**
vyhledávání **2, 5**
popis trasy **7**
pozice, aktuální **6**
protokol cesty, zobrazení **10**
přísavný držák **16**
příslušenství **17**

R

resetování zařízení **14**
režim spánku **1**
Rychlé hledání **4**
rychlostní radary **2**

Ř

řádek pro vyhledávání **3**

S

satelitní signály
příjem **1**
zobrazit **17**
seznam odboček **7**
simulované polohy **13**
Služby na exitu **10**
Smartphone Link **11**
připojení **11**
snímky obrazovky **14**
software
aktualizace **15**
verze **14, 16**
soubory, přenos **17**
souřadnice **5**

T

technické údaje **14**
telefon, párování **11**
tlačítka na displeji **1**
trasy **6**
myTrends **8**
navržené **8**
přeskočení bodu **7**
přidání bodu **7, 13**
režim výpočtu **12, 13**
tvarování **8**
výpočet **8**
zahájení **3, 6**
zastavení **8**
zobrazení na mapě **6, 7**
TripAdvisor **4**
tvarování trasy **8**

U

uložené polohy **13**
kategorie **6**
úprava **6**
uložení, aktuální poloha **6**
upozornění **2**
varovné body **13**
zvuk **13**
upozornění pro řidiče **2**
USB, odpojení **17**

V

varovná upozornění, nastavení **13**
vrstvy mapy, přizpůsobení **10**
vyjmutí kolébky **16**

vynulování
data cesty **10**
zařízení **16**

Z

záchranné složky **5**
zákaznická podpora **12**
zapínací tlačítko **1**
zeměpisná šířka a délka **5**
zkratky
odstranění **6**
přidání **5**
změna oblasti vyhledávání **3**
zobrazení mapy
2D **11**
3D **11**
zobrazení mapy 2D **11**
zobrazení mapy 3D **11**
zvuk, varovné body **13**

support.garmin.com



Říjen 2018
I90-02474-00_0A