

HOOVER


SteamJet
HANDY

Návod k použití




GENERATION FUTURE


Obrázek A

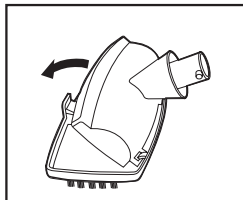


Obrázek B

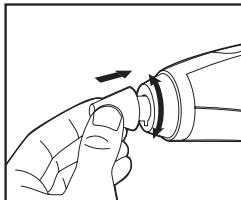


Obrázek C

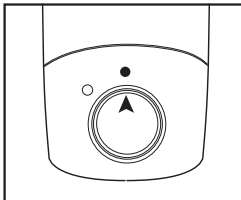


Obrázek D

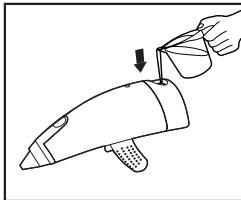

Obrázek E

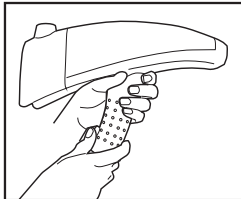

Přístroj a příslušenství

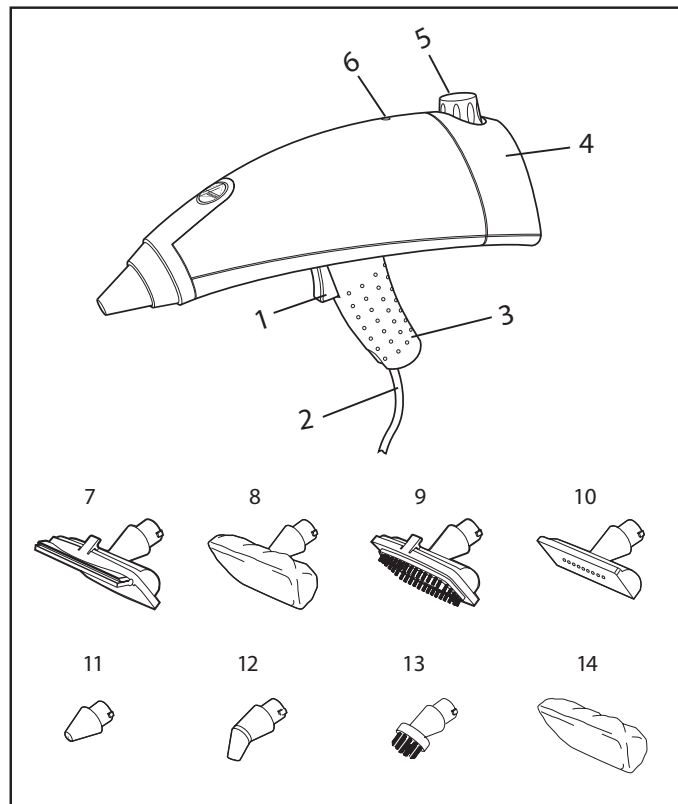

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid v domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Varování: Mějte na paměti, že elektřina může být nebezpečná, toto zařízení musí být uzemněno. **Zástrčka je vybavena 13A pojistkou (provedení pouze pro Velkou Británii).**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: vodiče napájecího kabelu jsou barevně rozlišeny podle následujícího schématu:

MODRÁ – Nulový

HNĚDÁ – Fázový vodič

ZELENÁ/ŽLUTÁ – Zemnicí

BEZPEČNOST DĚTÍ, SENIORŮ A POSTIŽENÝCH OSOB:

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

UPOZORNĚNÍ: Po použití, vypněte vysavač a vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. **Před čištěním nebo jakoukoli údržbou vysavač vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.**

SEZNÁMENÍ S VYSAVAČEM

Veškeré vlastnosti a příslušenství jsou uvedeny v návodu uživatele a znázorněny v diagramu "Výrobek a příslušenství" na straně 2.

VÝROBEK

1. Tlačítko ke spuštění páry
2. Síťová šňůra
3. Posun
4. Nádrž na vodu
5. Uzávěr nádrže na vodu
6. Indikátor napájení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

7. Stěrka na okna*
8. Nástavec na hadr*
9. Parní kartáč
10. Příslušenství*
11. Parní hubice*
12. Rohová hubice
13. Kulatý kartáč
14. Malý hadřík*

* Pouze u některých modelech

OPATŘENÍ BĚHEM POUŽITÍ

- Před použitím výrobku si přečtěte pečlivě tento návod k použití.
- Před připojením výrobku se ujistěte, že síťové napětí je stejné jako napětí uvedené na typovém štítku, a že zásuvka je připojena k zemi.
- Nedávejte žádný čisticí prostředek nebo chemické látky do nádrže.
- Nikdy se nedotýkejte mokřima rukama nebo nohama kabelu, který je zapojen do elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte produkt do vody nebo jiných tekutin.
- Nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru se zapojeným kabelem do elektrické sítě.
- Nikdy nenechávejte výrobek používat děti, nebo lidi, kteří nejsou obeznámeni s tím, jak výrobek funguje.
- Pokud se výrobek nepoužívá, vždy ho odpojte od elektrické sítě.
- V případě výpadku nebo poruchy vypněte spotřebič a nikdy se ho nepokoušejte rozebírat, ale obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Rozvodný systém, ke kterému je výrobek připojen, musí být vždy v souladu s platnými zákony.
- Pro zajištění bezpečnosti výrobku, používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství, schválené výrobcem.
- Nepoužívejte výrobek, pokud napájecí kabel nebo jiné důležité části jsou poškozené.
- Je zakázáno použití výrobku na místech s nebezpečím výbuchu.
- Nemířte proud páry na elektrické prvky a zařízení.
- Nenechávejte výrobek vystaven větru nebo dešti.
- Nepokládejte horký výrobek na povrchy citlivé na teplo.
- Nepoužívejte elektrické prodlužovací kabely, které nejsou povoleny výrobcem, protože může dojít k poškození nebo k požáru.
- Pokud výrobek náhodně spadne, musí být zkontrolován autorizovaným servisním střediskem, protože vnitřní mechanismus může být poškozen, a tím může být ohrožena bezpečnost výrobku.



Nikdy nedávejte ruce do proudu páry.
Nebezpečí opaření!



Nemířte proud páry na osoby nebo zvířata.
Nebezpečí opaření!

NÁVOD K POUŽITÍ

- Naplňte nádrž na vodu (4) s normální vodou z vodovodu nebo demineralizovanou vodou (**Obrázek D**).
- Nasaďte zátku vodní nádrž (5) na nádrž na vodu (4) a otočte ji ve směru hodinových ručiček k uzamknutí (**Obrázek C**).
- Připojte, stiskněte tlačítko a během 20 sekund je pára připravená.

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

- Připojte příslušenství, které je nejvhodnější pro daný druh čištěného povrchu. (Viz. "PŘÍSLUŠENSTVÍ" P4)
- Zapojte napájecí kabel (2) do vhodné uzemněné elektrické zásuvky. Světlo napájení se rozsvítí (6).
- Chcete-li dodat páru, stiskněte tlačítko k uvolnění páry (1).

ELEKTRONICKÁ REGULACE PÁRY

Tlak páry může být nastaven pohybem posuvníku (3) od nižšího k vyššímu proudění, v závislosti na účelu jeho použití. (**Obrázek E**)

Varování: Před odložením výrobku, vyprázdněte nádrž na vodu.

Varování: I v momentě kdy je přístroj odpojen, může uvolnit páru. Proto s ním zacházejte opatrně, a uložte ho mimo dosah každého, kdo neví, jak ho používat.

OPATŘENÍ:

- Pro čištění kůže, dřeva nebo jemných tkanin, zejména dralonu, sametu a ostatních semišových ploch, konzultujte pokyny výrobce. Čistíte pouze pomocí produktu v bezpečné vzdálenosti spolu s jemnou látkou a vždy nejprve proveďte test na viditelné části položky nebo na vzorku. Předtím, než přistoupíte k čištění dalších částí, nechte zkušební plochu zcela vyschnout, aby jste mohli pozorovat výsledky a účinky na jejím povrchu nebo barvě. Ujistěte se, aby byly použité stejná vzdálenost a technika jako na zkušební ploše. V případě pochybností, a na citlivé povrchy, jako jsou tkaniny, kůže a dřevo, je vždy lepší požádat o radu svého prodejce Parního čističe.
- Při čištění dřevěných povrchů (nábytek, dveře, atd. ...) buďte velmi opatrní, protože příliš dlouhá aplikace páry by mohla změnit voskovaný vzhled, lesk nebo barvu čištěného povrchu. Proto vám doporučujeme použít páru na takovém povrchu pouze na krátkou dobu, nebo čistit tyto povrchy pomocí hadříku, který byl nejdříve navlhčen v páře.
- Věnujte prosím zvýšenou pozornost při čištění cihlových podlah, jelikož příliš dlouhá aplikace páry by mohla poškodit vosk, jas nebo barvu těchto ploch.
- Pro jemné povrchy (např. syntetické materiály, lakované povrchy atd. ...), doporučujeme, aby malý kartáček byl vždy pokryt alespoň dvěma hadry ke snížení intenzity páry.
- K čištění skleněných povrchů, zejména nízko teplotního vyhřívaného skla, použijte výrobek ve vzdálenosti ca 50 cm od čištěného povrchu.

- Při péči o vaše rostliny, čistěte v minimální vzdálenosti 50 cm.
- Výrobek může být používán samostatně, bez připojení kartáčů, pro zvláštní čisticí úkoly vyžadující páru. Samostatný výrobek použijte z krátké vzdálenosti, která se bude lišit v závislosti na druhu materiálu a typu znečištění, které má být odstraněné. Obtížnější na odstranění je píďa, musíte držet výrobek blízko u povrchu, jelikož teplota a tlak jsou vyšší blíže u výstupu páry. Ve všech případech, po použití páry, otřete povrch suchým hadříkem nebo odmašťovacím hadříkem, pokud je těžší odstranit píďu.

NAPLNĚTE ZÁSObNÍK NA VODU

Kdykoli dojde voda, můžete naplnit nádrž během práce, aniž by jste museli odpojit napájecí kabel. Tato funkce zajišťuje neomezenou svobodu provozu a páry. Stačí odstranit kryt, jak je uvedeno a naplnit vodou.

Po té pokračujte s čištěním.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Různé druhy příslušenství mohou být připojené k výrobku, v závislosti na čisticím úkolu, který má být proveden.

- Štěrka na okna (7) - k čištění zrcadel, oken, obkladů a hladkých povrchů
- Nástavec na hadr (8) - k čištění delikátních povrchů
- Parní kartáč (9) - k čištění čalounění a pohovek
- Příslušenství (10) - k připevnění okenní štěrky a hubice parního kartáče. Může být použit k přímé emisi páry na různé povrchy
- Parní hubice (11) - k čištění rohů, spárů mezi obklady a pokojových rostlin
- Rohová hubice (12) - k čištění úzkých a obtížně přístupných míst, jako jsou umyvadla, WC, a kohoutky
- Kulatý kartáč (13) - K čištění odolných nečistot z malých ploch, jako jsou například varné desky, žaluzie, spáry mezi dlaždicemi, apod.
- Malý hadřík (14) - k montáži k podpoře příslušenství, za účelem ochrany před přímou horkou párou.

Správná metoda k připevnění příslušenství je následující:

- Vložte šrouby na základnu příslušenství do speciálních otvorů v okrajích výrobku
- Otáčejte jimi proti směru hodinových ručiček, dokud se přístroj plně neuzamkne (**Obrázek B**).

Varování: Vzhledem k tomu, že příslušenství během provozu jsou velmi horká, musíte být velmi opatrní při jejich odstranění nebo jejich nahrazení. K manipulaci buď použijte rukavici, nebo počkejte, až se ochladí. Ujistěte se, že výrobek je odpojen od elektrické sítě před výměnou příslušenství.

Spotřební materiál

SET KULATÝCH KARTÁČŮ
MULTIFUNKČNÍ HUBICE
STĚRKA
KARTÁČ
HADŘÍK Z MIKROVLÁKEN

P14 35600272
G78 35600274
AC17 35600275
AC18 35600276
AC19 35600277

Tato příslušenství lze zakoupit samostatně u společnosti Hoover.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo přímo od společnosti Hoover. Při objednávkách náhradních dílů vždy uvádějte číslo modelu.

SERVIS HOOVER

V případě servisu se obračejte vždy na autorizované servisní středisko společnosti Hoover.

ÚDRŽBA VÝROBKU

Před jakoukoliv údržbou se ujistěte, že výrobek je odpojen od elektrické sítě. Po dokončení práce s kulatým kartáčem se ujistěte, aby štětiny vychladly ve své přirozené poloze. Zabrání se tak jejich vysychání ve špatné pozici.
K čištění vnějších částí výrobku použijte vlhký hadřík.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci musí být předložen doklad o koupi nebo stvrzenka, v souladu s podmínkami záruky. Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.
Kvalita: Naše závody splňují přísné normy, které zajišťují, že evropské bezpečnostní normy jsou splněné a udržené během celé životnosti spotřebiče.
Bezpečnost: Získali jsme nezávislé schválení za účelem prokázání, že naše domácí elektrické spotřebiče jsou bezpečné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hoover učinil dlouhodobý závazek, ve všech svých činnostech, k ochraně životního prostředí. Naše politika životního prostředí zastává: "Přijmout nejlepší proveditelné ekologické metody v oblasti návrhu, výroby, balení, použití a likvidace výrobků, přičemž neustále zlepšovat výhody pro spotřebitele".

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou Směrnicí 2011/65/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet případným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být v opačném případě způsobeny nesprávnou likvidací tohoto výrobku.

Symbol na výrobku označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Měl by být předán na příslušné místo sběru pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Další informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u služby pro sběr domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek je v souladu s Evropskými směrnicemi 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/ES.

Hoover Limited Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan CF48 4TU



GENERATION FUTURE

