



Návod k použití



Raclette-Grill PC-RG 1324



Bezpečnostní pokyny pro grily Raclette

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- Povrchy a příslušenství jsou během a po používání horké .
- I po použití zůstává povrch topného tělesa stále zahříváný .

- Zařízení není určeno k ovládání pomocí externálního časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Umístěte spotřebič na rovný, teple odolný povrch.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - personální kuchyně v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostorách .

Není určen k použití v domech na farmách ani klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích nebo v prostředích typu bed and break-fast.

- Pokud je síťový připojovací kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn speciálním připojovacím kabelem dostupným od výrobce nebo jeho zákaznického servisu.

UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Různé povrchy přicházejí do kontaktu s potravinami a olejem. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".


Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel . Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Ujistěte se, že síťový kabel nepřijde do kontaktu s fázovými částmi zařízení .
- **Pozor: Stoupající horko!** Nikdy nepoužívejte spotřebič poblíž nebo pod závěsy nebo
 Další hořlavé materiály! Zajistěte dostatek volného místa!
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyměňte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Přehled komponentů

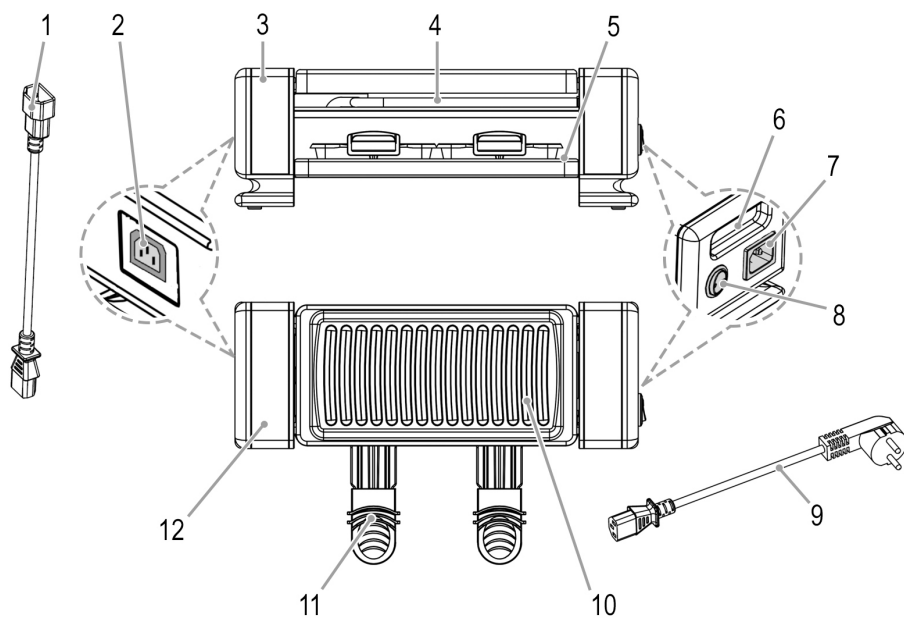

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen k ohřívání, grilování a příkrmování jídla.

Je určen pro domácí použití a podobné aplikace. Měl by se používat pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Spotřebič byste neměli používat pro komerční účely.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může způsobit poškození majetku nebo dokonce újmu na zdraví.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.



POZOR: Požární nebezpečí!

Vnitřní elektronika není navržena tak, aby spojovala více než čtyři spotřebiče v sérii.

Rozsah doručení

- 2× Grilovací spotřebič
- 2× Grilovací deska
- 4× Pánve
- 4× Spatula
- 1× IEC síťový kabel
- 2× Napájecí kabel
 - (jedním z nich je náhradní kabel nebo spojovací kabel pro volitelné připojení maximálně 4 připojení v sérii)

Informace o objednání dalšího Raclette Grilla jako volitelné varianty a také o servisních tématech najdete na naší domovské stránce: www.profi-electro.de

Rozsah dodání zahrnuje dva spotřebiče. Tyto jsou níže označovány jako "spotřebič".

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo je možné zjistit poškození, spotřebič neobsluhujte. Okamžitě ho vraťte prodejci.
5. Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme spotřebič čistit podle popisu v části "Čištění".

Přehled složek

- 1 Napájecí kabel
- 2 Zásuvka pro napájecí kabel
- 3 Grilovací přístroj 1
- 4 Topné těleso
- 5 Police na pánve
- 6 Nosná rukojeť
- 7 Zásuvka pro IEC síťový kabel nebo napájecí kabel k druhému grilovacímu zařízení
- 8 Vypínač s kontrolní lampou
- 9 Síťový kabel IEC
- 10 Grilovací deska
- 11 Pánve
- 12 Grilovací přístroj 2

Varování pro používání spotřebiče

UPOZORNĚNÍ:

- Oleje a tuky se mohou při přehřátí vznítit. Opatrnost je doporučena ! Nezapomeňte spotřebič po použití vypnout! K tomu nastavte vypínač na **polohu O** a pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od snadno hořlavých předmětů , jako je nábytek, závěsy apod.
- Nepřesouvejte ani nenoste horký spotřebič během

Vyhýnejte se poškození povrchů mřížky s nepřilnavým povrchem!

UPOZORNĚNÍ:

- Na mřížkové desky používejte pouze dřevěné nebo teflonové špachtle či obraběče. Nepoužívejte plastové náčiní. Mohou se roztavit.
- Nepracujte s ostrými předměty (např. nůž, vidlička) na povrchu grilu.

Poznámky k použití

- Nepřilnavé povrchy grilu umožňují připravovat jídlo bez tuku.
- Pokud chcete použít olej, měli byste použít takový, který lze zahřát na vysokou teplotu, například slunečnicový olej. Nepoužívejte olivový olej, máslo ani margarín, protože tyto tuky tvoří kouř i při nízkých teplotách.
- Nepoužívejte mražené potraviny. Předem je rozmrazte.
- Mokrý krmivo osušte hadříkem.
- Používejte pouze špachtle dodané na pánve.

Elektrické spojení

UPOZORNĚNÍ:

Můžete připojit až čtyři spotřebiče za sebou!

- Výsledkem je celkový výkon 1400 W. U tohoto připojeného zátěže doporučujeme samostatné napájení s 16A domácím jističem.
- Pokud je použit prodlužovací kabel, měl by mít průřez kabelu alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, protože tento spotřebič je příliš výkonný .
- Nepoužívejte propojovací kabel jako prodlužovací kabel!

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí v zařízení. Relevantní informace najdete na typu štítku na spodní straně spotřebiče.
2. Ujistěte se, že napájecí spínače jsou v poloze **O** .
3. Umístěte spotřebiče vedle sebe.
4. Připojte napájecí kabel k napájení .
5. Ujistěte se, že spojovací kabel nepřijde do kontaktu s horkými díly spotřebiče.
6. Zapijte IEC síťovou zástrčku z kabelu do zásuvky (7).
7. Spotřebič připojujte pouze k správně nainstalované uzemněné zásuvce.
 - Ujistěte se, že kabel je položen tak, aby ho nikdo nemohl zatáhnout nebo o něj zakopnout.

Zapínání/vypínání spotřebiče

- Spotřebič se vypne, když je vypínač v poloze **O** .
- Osvětlení v vypínači signalizuje aktivní režim vytápění .

Před prvním použitím

Na topném tělese je ochranná vrstva, která při zahřívání spotřebiče hoří. V důsledku toho se při používání spotřebiče může objevit mírný vznik kouře a zápachu, ale po několika použití tyto zápachy ustoupí. To není vada.

- Vznik kouře můžete minimalizovat tím, že topné těleso před prvním použitím otřete mírně vlhkým hadříkem .
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!
- Otřete suchým hadříkem.
- Spotřebič zapínejte jen tehdy, když je úplně suchý.
- Vždy zajistěte dostatečné větrání.

1. Lehce potřete pánve a plotnu masť.
2. Položte grilovací desku na tyče a pánve na polici.
3. Spotřebič provozujte asi 10 minut bez grilování, aby se ochranné vrstvy mohly odstranit. K tomu nastavte napájecí spínače na pozici **I**.

4. Po uplynutí času nastavte napájecí spínače na **O** pozici. Odpojte spotřebič od sítě.
5. Nechte spotřebič úplně vychladnout.
6. Znovu vyčistěte všechny části, které přijdou do kontaktu s jídlem.

Váš spotřebič je nyní připraven k použití.

Použití spotřebiče

Poloha

Umístěte spotřebič na rovný, vlhkosti a teple odolný povrch. Umístění musí být stabilní a protiklouzové. Povrch by měl být snadno čistitelný, protože stříkající vody jsou nevyhnutelné. Na citlivé povrchy umístěte pod něj tepelně odolný deskový podklad.

Montáž

1. Umístěte mřížku na spotřebič tak, aby měla pevné uchopení.
2. Položte pánve pod něj.

Tipy na večer s raclette

- Všechny ingredience nakrájejte na malé kousky nebo plátky.
- Nechte spotřebič přehřát asi 10 minut.
- Během provozu do spotřebiče nepokládejte žádné prázdné nádoby.
- Položte na pánv jídlo dle vlastního výběru.
- Můžete péct houby nebo malé sendviče se sýrem v plechu.
- Nepřepíňujte pánve.
- Ujistěte se, že ingredience v pánvích nepřicházejí do kontaktu s topným tělesem.
- Občas odstraňte hrubé zbytky jídla z pánve a z pánví, aby se nespálily.

Konec provozu

1. Nastavte vypínač na polohu **O**.
2. Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
3. Nechte spotřebič vychladnout před čištěním.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Vždy odpojte hlavní zástrčku od zásuvky před čištěním! Počkejte, až se spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody! Může to způsobit elektrický šok nebo požár.
- Ujistěte se, že se do přístroje nedostane žádná tekutina!



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Grilovací deska a pánve

1. Zbytky jídla odstraňte ještě teplé vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
2. Tyto části vyčistěte teplou oplachovací vodou s trochou ručního mycího prostředku.
 - Těžší nečistoty můžete odstranit nylonovým kartáčem.
3. Opláchněte čistou vodou a osušte díly.

Bydlení

Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.

Skladování

- Spotřebič ukládejte jen tehdy, když vychladne a je čistý.
- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství úplně vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Technická data

Model:PC-RG 1324
Síla Dodávka: 220-240 V~, 50 / 60
Hz
Síla Spotřeba: 2× 350 W
Spotřeba energie v režimu vypnutí: ≤ 0,3 W
Ochranná třída: I
Síť Váha:přibližně 2× 1 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajištěná jejich likvidací.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

