

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.4519.01 - Rádiově řízené hodiny se zobrazením vnitřní teploty



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbols obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovězce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovězce. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastností produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovězce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiem řízené hodiny s vnitřní teplotou TFA 60.4519

Děkujeme, že jste zvolili produkt společnosti TFA.

Před použitím

- Ujistěte se prosím, že jste si řádně přečetli uživatelský manuál. Tyto informace vám pomohou seznámit se s vaším novým zařízením, poznat všechny jeho funkce a části, zjistit důležité údaje o jeho prvním použití, způsobu jak s ním pracovat a dozvědět se řešení případných poruch.
- Postupem podle uživatelského manuálu můžete předejít poškození přístroje a ztrátě záruky plynoucí z poškození přístroje způsobeném nesprávným používáním.
- Nemáme odpovědnost za jakékoli poškození přístroje vzniklé v důsledku nerespektování těchto instrukcí. Stejně tak neneseme žádnou zodpovědnost za nesprávné pochopení těchto instrukcí a následky z toho vyplývající.
- Prosím přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
- Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

Obsah dodávky

- Rádiem řízené hodiny
- Instruktažní manuál

Přehled vlastností a funkcí produktu

- Rádiem řízené hodiny nejvyšší kvality
- Vnitřní teplota
- Budík s možností opakovaného buzení (snooze).
- Den v týdnu celým slovem v 8 jazycích a datum.
- Manuální nastavení času a časové zóny
- Zobrazení vteřin nebo týdnu v roce
- Ideální pro domácnost, kancelář, čekárny, haly nebo vstupní místnosti a jako dárek
- Možnost zavěšení či postavení na podložku

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie mohou být nebezpečné při spolknutí. Pokud k tomu dojde, může dojít k vážným vnitřním popáleninám a úmrtí během dvou hodin. Pokud máte podezření, že ke spolknutí došlo, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí vhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí

Popis přístroje

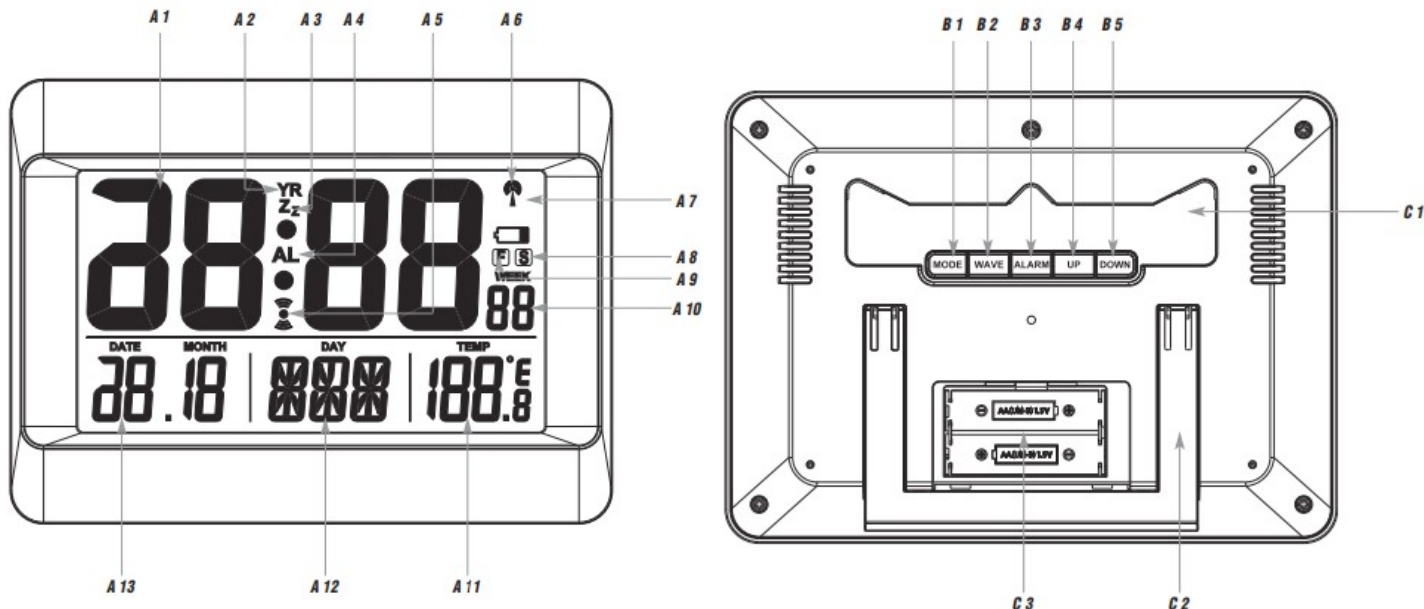

Rádiem řízené hodiny (základna)

LCD displej A1: čas A2: nastavení roku A3: symbol snooze A4: režim budíku A5: symbol budíku A6: symbol příjmu DCF A7: symbol baterií A8: symbol letního času A9: symbol časové zóny A10: vteřiny/týden v roce A11: vnitřní teplota A12: den v týdnu A13: datum	Tlačítka B1: tlačítko MODE B2: tlačítko WAVE B3: tlačítko ALARM B4: tlačítko UP B5: tlačítko DOWN Kryt: C1: otvor na zavěšení C2: stojánek (vyklápěcí) C3: bateriový prostor
--	--

Začínáme

Vložte baterie

- Strhněte ochrannou folii z displeje.
- Otevřete bateriový prostor základny a vložte dvě nové AA 1.5V baterie se správnou polaritou.
- Zařízení krátce zapípá a všechny segmenty na LCD displeji se na krátkou chvíli rozsvítí. Zavřete bateriový prostor.

Rádiem řízený čas

- Hodiny nyní začnou vyhledávat DCF signál a na displeji se rozblíká ikona příjmu DCF. Jestliže je signál úspěšně přijat během pár minut, pak se na displeji zobrazí trvale rádiem řízený čas a ikona příjmu DCF. Jestliže je letní čas, pak je na displeji též ikona DST.
- Jestliže signál nebyl úspěšně přijat, můžete vyvolat příjem DCF ručně. Stiskněte a podržte tlačítko WAVE.
- Symbol DCF bliká.
- Přerušit příjem DCF signálu je možné podržením tlačítka WAVE na 3 sekundy. Symbol DCF zmizí.
- Příjem DCF probíhá pravidelně vždy v 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00 ráno.



bliká – příjem je aktivní

svítí – příjem je velmi dobrý

žádný symbol – žádný příjem / čas je nastaven ručně

- Pokud není možné přijmout DCF signál (např. vlivem rušení atd.), je možné čas nastavit ručně.

Čas řízený rádiem (DCF):

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu cesiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchyłka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingenu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekodují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní nebyli normální čas), přestupné roky a vesměs změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá

problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Ovládání

Manuální nastavení

- Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/SET** na tři sekundy pro vstup do režimu nastavení.
- První nastavitelná hodnota na displeji bliká.
- Použijte tlačítko **UP** nebo **DOWN** pro nastavení.
- Potvrďte tlačítkem **MODE** a přejděte na další nastavení.
- Nastavuje se v tomto pořadí:
 - Rok, měsíc, den
 - Hodiny, minuty
 - Jazyk dne v týdnu (výchozí Němčina)
 - příjem DCF signálu on/off (výchozí: **RCC ON**)
- Stiskněte a podržte tlačítko **UP** nebo **DOWN** při nastavení pro rychlý posun. Zařízení automaticky ukončí režim nastavení, jestliže není žádné tlačítko stisknuto po dobu 15 sekund.

Jazyk dne v týdnu

- V režimu nastavení je možné nastavit jazyk pro zobrazení dne v týdnu: němčina (GER), francouzština (FRE), španělština (SPA), italština (ITA), dánština (DAN), holandština (DUT), švédština (SWE) a angličtina (ENG).

Přijem DCF

- Ve výchozím nastavení je DCF příjem aktivní (**RCC on**) a po úspěšném příjmu není třeba provádět již ruční nastavení.
- Jakmile je DCF příjem deaktivován (**RCC off**), čas a datum musí být nastaveno ručně.
- Jestliže dojde opět k nastavení příjmu DCF na **RCC on**, pak bude ručně nastavený čas přepsán, jakmile dojde k úspěšnému příjmu DCF času.

Nastavení časové zóny

- V režimu nastavení lze změnit nastavení časové zóny.
- Nastavení časové zóny je nutné v zemích, kde je možné přijmout DCF signál, ale časová zóna je jiná od DCF času (např. +1 = jedna hodina navíc).
- Podržte tlačítko **DOWN**, na displeji se zobrazí **F**.
- Podržte tlačítko **MODE**. Bude blikat číslice hodin. Pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN** nastavte korekci časové zóny.
- Potvrďte stiskem tlačítka **MODE**.
- Podržte tlačítko **DOWN** pro návrat do normálního režimu zobrazení. **F** zmizí z displeje.

Přepínání mezi vteřina/týdnem v roce

- Stiskem tlačítka **UP** v normálním režimu můžete střídát zobrazení.

Nastavení času budíku

- Stiskněte tlačítko **MODE** v normálním režimu pro nastavení času budíku. Na displeji se objeví **AL** a poslední nastavený čas budíku.
- Stiskněte a podržte tlačítko **MODE** po dobu tří sekund pro vstup do režimu nastavení.
- Číslice hodin začne blikat.
- Pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN** upravte nastavení hodin.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **MODE** a nastavte stejným způsobem minuty.
- Stiskněte tlačítko **MODE** znovu pro návrat do aktuálního času.
- Pro zapnutí/vypnutí funkce budíku stiskněte tlačítko **ALARM**.
- Na displeji se zobrazí/zmizí symbol budíku.
- Pokud je funkce budíku zapnutá a je dosaženo nastaveného času, budík začne vyzvánět a ikona budíku se rozbliká.
- Stiskněte jakékoliv tlačítko pro aktivaci opakovaného buzení.
- Budík je následně přerušen a opět se spustí za 5 minut.
- Symbol snooze bude blikat.
- Opět stiskněte jakékoliv tlačítko a budík se vypne.

Výměna baterií

- Baterie vyměňte jakmile se na displeji zobrazí symbol baterií.

Řešení problémů

Nezobrazuje se nic na základně	• Zkontrolujte správnost polarity • Vyměňte baterie
Není přijat signál DCF	• Zapněte příjem DCF signálu (RCC ON) • Spusťte vyhledávání DCF ručně. • Vyčkejte na příjem DCF v noci. • Zvolte jiné umístění pro základnu. • Nastavte čas ručně
Nesprávné zobrazení na základně	• Vyměňte baterie

Pokud zařízení nepracuje správně a nejste schopni poruchu vyřešit, kontaktujte prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.

Technická specifikace

Základna

Napájení:

2 x AA 1,5 V baterie (nejsou v balení)

Měřicí rozsah - teplota:

-10°C ... 50°C

Zobrazení LL.L /HH.H:

Teplota je mimo měřicí rozsah

Rozměry základna:

215 x 160 x 26 (68) mm

Hmotnost:

313 g (bez baterií)

