

Lodówka

Instrukcja obsługi (tylko zamrażarka)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Urządzenie wolnostojące

SAMSUNG

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne symbole i środki ostrożności:	5
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia	6
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji	6
Przestrogi dotyczące instalacji	8
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania	8
Ostrzeżenie dotyczące użytkowania	10
Przestrogi dotyczące użytkowania	11
Przestrogi dotyczące czyszczenia	12
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji	13
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne	13
Porady dotyczące oszczędzania energii	14
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:	14
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	15
Instalacja	16
Opis lodówki	16
Instalacja krok po kroku	17
Obsługa	24
Panel główny	24
Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)	30
Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)	33
Funkcje specjalne	34
Konserwacja	37
Zmiana kierunku otwierania drzwi	37
Zmiana położenia opcjonalnego czujnika funkcji Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)	47
Zmiana położenia uchwyty (tylko w określonych modelach)	48
Obsługa i konserwacja	50
Czyszczenie	51
Wymiana	52
Rozwiązywanie problemów	53
Informacje ogólne	53
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?	56
Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)	58

Dodatek	59
Instrukcje bezpieczeństwa	59
Instrukcja instalacji	59
Instrukcje dotyczące temperatury	60
Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych	63
Open Source Announcement	64

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty w urządzeniu chłodniczym i wyjmować je z niego.
- Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozsądne postępowanie z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia spoczywa na użytkowniku.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m³ na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia. Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.
- Czynniki chłodnicze wyciekające z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
 - W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu.
- Serwisowanie urządzenia jest niebezpieczne dla osób innych niż pracownik autoryzowanego punktu serwisowego.
- W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
 - Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
 - Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, oraz dostępne systemy odprowadzania kroplin.
 - Należy czyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej należy przepłukać, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
 - Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie wchodziły w kontakt z innymi produktami, a woda po ich rozmrożeniu nie kapłała na nie.

-
- Komory na żywność mrożoną oznaczone dwoma gwiazdkami nadają się do przechowywania żywności wstępnie mrożonej, przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
 - Komory oznaczone jedną, dwoma i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
 - Jeśli urządzenie chłodnicze ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru / materiały palne

Ważne symbole i środki ostrożności:

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, uszkodzami materialnymi i/lub śmiercią.



PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i/lub uszkodzami materialnymi.



UWAGA

Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

OSTRZEŻENIE

- Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
 - Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
 - W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym. Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
 - Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kucharek, grzejników bądź innych urządzeń.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ścienna jest obluźwane, nie należy podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
 - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.
- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
- Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
- Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

-
- Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda elektrycznego.
 - Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować śpięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
 - W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.
 - Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub materiałów palnych.
 - Nie należy instalować urządzeń w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazu.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
 - Przed rozpoczęciem użytkowania lodówki musi być prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.
 - Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
 - Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
 - Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
 - Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - Zażożenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią wskutek uduszenia.
 - Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna po instalacji.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem ze względu na upływ prądu.
 - Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym, zakurczonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz).
 - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
 - W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - Istnieje ryzyko pożaru.
 - Nie należy stawiać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.).
 - Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała.
 - Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć całą plastikową folię ochronną.
 - Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
 - Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii lub naprawy dowolnej części urządzenia należy sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
 - Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych, przewodów telefonicznych ani odgromników w charakterze uziemienia.
 - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
 - Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
 - Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego serwisu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Z tyłu urządzenia nie należy umieszczać listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.

Przestrogi dotyczące instalacji

PRZESTROGA

- Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej powierzchni.
 - Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub konstrukcji montażowej nie może być zasłonięty.
- Po zainstalowaniu urządzenie powinno stać beczynnie przez 2 godziny, zanim zostanie włączone i umieszczona zostanie w nim żywność.
- Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy serwisowej.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Przeciążenie jednych drzwi może spowodować przewrócenie się lodówki i obrażenia ciała.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda ściennego mokrymi rękami.
 - Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
 - Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną lub za tylną część lodówki.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
 - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
 - Może to doprowadzić do odmrożeń.
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
 - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen, rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
 - Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania żywności.
 - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem.

-
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 - Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
 - Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
 - Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
 - Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
 - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
 - Nie należy przechować w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
 - W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
 - W lodówce/zamrażarce nie należy umieszczać ani używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
 - W razie wycucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - Istnieje ryzyko pożaru.
 - Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
 - Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
 - Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
 - Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady.
 - Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
 - Lodówki nie należy przepelniać.
 - Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
 - Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów lotnych, takich jak insektycydy.
 - Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub problemów z urządzeniem.
 - W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub chemikalia.
 - Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
 - Nie należy stawiać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
 - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
 - Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
 - Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
 - Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED UV przez dłuższy czas.
 - Może to spowodować problemy ze wzrokiem wynikające z działania promieni ultrafioletowych.
 - Nie należy wkładać do zamrażarki półki górą skierowaną w dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
 - Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą szklaną półką.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- W razie stwierdzenia wycieku gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
 - Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
 - Nie należy korzystać z wentylatora.
 - Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
- Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy, demontażu lub modyfikacji lodówki.
 - Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do problemów z bezpieczeństwem. Za cofnięcie nieautoryzowanych zmian firma pobiera pełną opłatę pokrywającą koszt części i robocizny.
- Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem standardowym.
- Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna kontrolka LED nie świeci, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie należy zdejmować samodzielnie pokryw kontrolki i demontować oświetlenia.
 - Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego.
- Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ostrzeżenie dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji zabudowy nie mogą być zasłonięte.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.

-
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
 - Wewnątrz komory do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.

Przestrogi dotyczące użytkowania

PRZESTROGA

- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone. Nie należy umieszczać napojów gazowanych lub musujących w komorze zamrażarki. Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ani pojemników szklanych.
 - Po zamrożeniu ich zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.
- Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji.
 - Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
 - Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w szczelnych pojemnikach.
 - Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła ani napojów gazowanych. Mogą zamarznąć i pęknąć. Pęknięte pojemniki na napoje mogą spowodować obrażenia.
 - Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrozonek.
- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek, innych pojemników ze szkła ani napojów gazowanych.
 - Pojemnik może zamarznąć i pęknąć, co może spowodować obrażenia.
- Nie należy umieszczać napojów gazowanych lub musujących w komorze zamrażarki. Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ani pojemników szklanych.
 - Po zamrożeniu ich zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.
- Gwarancja na serwis i modyfikacje
 - Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za problemy z bezpieczeństwem mogące wynikać z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu lodówki.
 - Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki.
- Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte.
 - W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.
- Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym podłączeniem.
- W razie zamknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiegokolwiek powierzchnie szklane ani ich uderzać.
 - Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
- Należy zwracać uwagę, aby nie przyciąć sobie palców.
- Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące czyszczenia

PRZESTROGA

- Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
 - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki.
- W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
 - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
- W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej, suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki mokrej lub wilgotnej.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie bezpośrednio wodę.
- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor.
 - Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
- Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

OSTRZEŻENIE

- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz zamrażarki należy sprawdzić, jaki czynnik chłodniczy został użyty w lodówce. Jeśli lodówka zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie bezpiecznej utylizacji produktu.
- W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
 - Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać urazu lub się udusić.
- Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.
- Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą być dla nich niebezpieczne.
 - Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się udusić.

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
 - W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonej zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
 - Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.
- Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć), jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało zaprojektowane.
- W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie wpłynąć ze względu na ich właściwości.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania, produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Porady dotyczące oszczędzania energii

- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie wolno zasłaniać otworów ani kratki wentylacyjnych urządzenia ze względu na oszczędność energii.
- Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
- Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura mrozonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.
- Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z lodówki nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej. Im krócej drzwi są otwarte, tym mniej szronu gromadzi się w zamrażarce.
- Zaleca się instalowanie lodówki z zachowaniem odpowiedniego odstępu od ściany z tyłu oraz od mebli po bokach. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. związanych z rozporządzeniem REACH, dyrektywą WEEE lub utylizacją baterii można uzyskać na naszej stronie internetowej poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, dostępnej za pośrednictwem witryny www.samsung.com.

(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii).

Instalacja


Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom podczas jej użytkowania.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą należy odłączyć przewód zasilający.

Opis lodówki

Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.

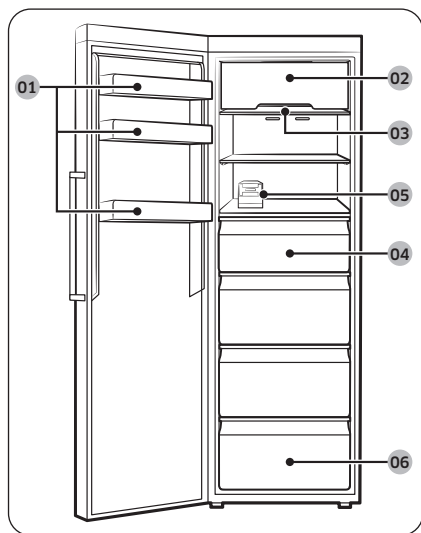

- 01 Półka montowana na drzwiach
- 02 Pokrywa górnej półki *
- 03 Półka zamrażarki
- 04 Szuflada zamrażarki
- 05 Kostkarka do lodu Twist *
- 06 Dolna szuflada

* Tylko w określonych modelach

📄 UWAGA

- Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, upewnij się, że wszystkie półki, szuflady i pojemniki znajdują się na swoich oryginalnych pozycjach.

Instalacja krok po kroku


KROK 1 Wybór miejsca

Wymogi dotyczące miejsca instalacji:

- wytrzymała, równa powierzchnia bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
- miejsce nienarażone na światło słoneczne;
- odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca otwieranie i zamykanie drzwi;
- miejsce oddalone od źródeł ciepła;
- miejsce nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych.


Wolne miejsce

Na poniższych ilustracjach i w tabelach przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.

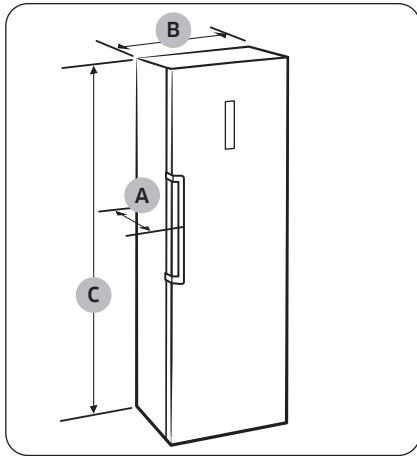

	Uchwyt typu relingowego	Uchwyt typu wglębnego
Głębokość „A”	694 mm	644 mm
Szerokość „B”	595 mm	
Wysokość całkowita „C”	1858 mm	

Instalacja

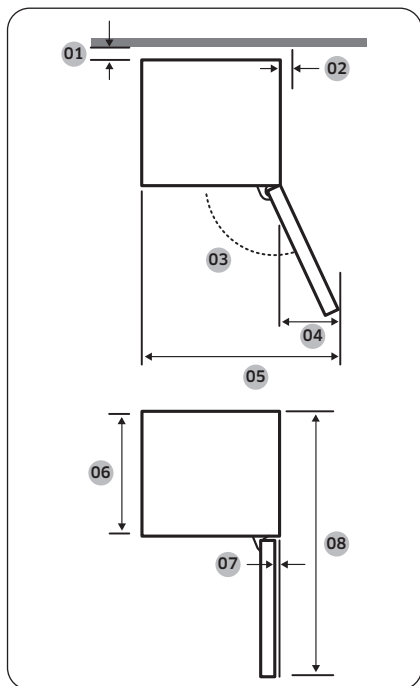


	Uchwyt typu relingowego	Uchwyt typu wgłębny
01	zalecana odległość: ponad 50 mm	
02	zalecana odległość: ponad 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

UWAGA


Wartości w tabeli mogą się różnić w zależności od metody pomiaru.

KROK 2 Element dystansowy (tylko w określonych modelach)

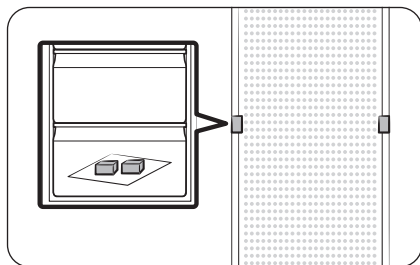

1. Otwórz drzwi i odszukaj dostarczone elementy dystansowe (x2).
2. Rozpakuj oba elementy dystansowe i przymocuj je do tylnej ściany lodówki w sposób przedstawiony na rysunku. Pomagają one w utrzymaniu cyrkulacji powietrza wokół tylnej ściany i ograniczają zużycie energii.

KROK 3 Podłoga

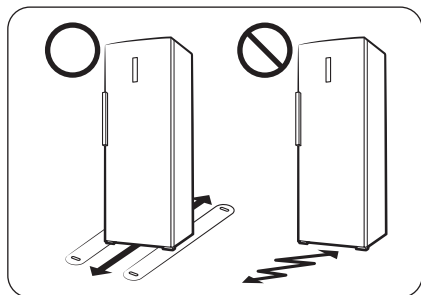

- Powierzchnia przeznaczona do ustawienia lodówki musi być wystarczająco wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie wypełnionej lodówki.
- Aby zabezpieczyć podłogę, pod każdą stopkę lodówki podłóż duży kawałek kartonu.
- Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie to konieczne ze względu na zabezpieczenie podłogi. Jeżeli trzeba, na torze przesuwu wyłóż gruby papier lub materiał (np. stary dywan).


Instalacja

KROK 4 Regulacja nóżek poziomujących

⚠ PRZESTROGA


- Lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. W przeciwnym razie może dojść uszkodzenia lodówki lub obrażeń ciała.
- Poziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Upewnij się, że w lodówce nie pozostały żadne produkty żywnościowe.
- Ze względów bezpieczeństwa wyreguluj przednią stronę tak, aby ustawiona była nieco wyżej niż tylna.

Lodówkę można wypoziomować przez regulację przednich nóżek wyposażonych w odpowiednie śruby (poziomujące). Do poziomowania należy użyć płaskiego wkrętaka.

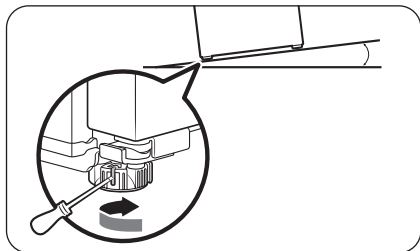

Aby zmienić wysokość po lewej stronie:


Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej w lewej przedniej nóżce. Obróć śrubę poziomującą w prawo, aby zwiększyć wysokość lub w lewo, aby ją zmniejszyć.

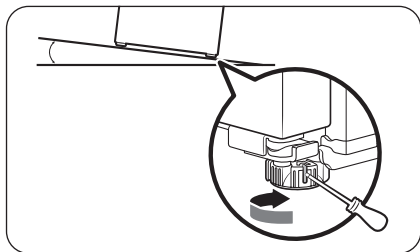

Aby zmienić wysokość po prawej stronie:

Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej w prawej przedniej nóżce. Obróć śrubę poziomującą w prawo, aby zwiększyć wysokość lub w lewo, aby ją zmniejszyć.

Regulacja wysokości tylnej części (tylko modele z funkcją Automatyczne otwieranie drzwi)

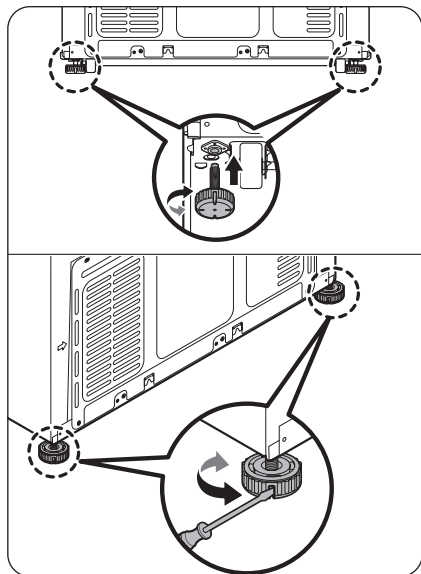

- Dołączone nóżki poziomujące umożliwiają w razie potrzeby regulację wysokości tylnej części lodówki.
- Przymocuj tylne nóżki poziomujące w dolnej części z tyłu lodówki w sposób pokazany na rysunku.
- Po przymocowaniu wyreguluj wysokość tyłu w taki sam sposób, jak w przypadku przednich nóżek poziomujących.




PRZESTROGA


Podczas przechylania lodówki w celu przymocowania lub regulacji tylnych nóżek poziomujących należy uważać, aby nie dopuścić do przewrócenia się lodówki. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

Instalacja


Regulacja wysokości tylnej części (tylko w określonych modelach)

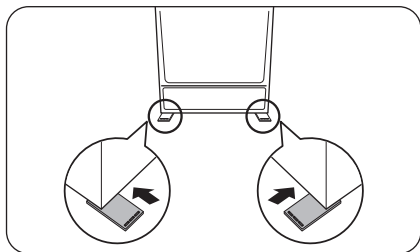


Jeśli konieczne jest podniesienie tylnej części lodówki w celu jej wypoziomowania, można użyć dostarczonych podkładek poziomujących. Aby podnieść tylną część lodówki, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

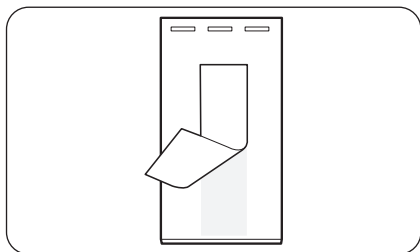

1. Wybierz miejsce na podłodze, w którym ma być przymocowana podkładka poziomująca.
2. Odklej dwustronną taśmę znajdującą się na spodzie podkładki poziomującej.

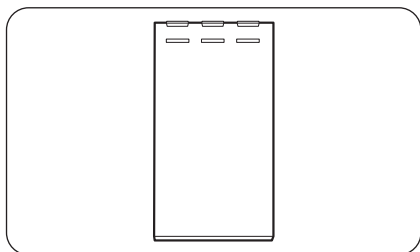

3. Przymocuj podkładkę poziomującą do podłogi.

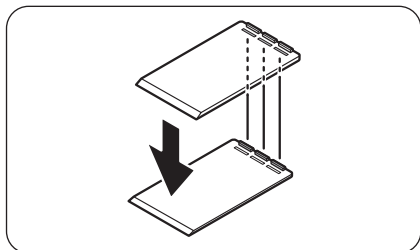

4. Jeśli konieczne jest dalsze zwiększenie wysokości tylnej części, zamocuj kolejną podkładkę poziomującą na górze pierwszej podkładki.

UWAGA

- Ten krok można pominąć, jeśli możliwe jest wypoziomowanie lodówki za pomocą jednej podkładki.
- Należy upewnić się, że żebrowania na pierwszej podkładce poziomującej są wsunięte w rowki drugiej podkładki poziomującej.

KROK 5 Ustawienia początkowe

Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.

1. Zdejmij arkusz pianki PE ze wszystkich rogów półki. Pianka ma za zadanie zabezpieczać lodówkę w czasie transportu.
2. Podłącz przewód zasilający lodówki do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
3. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze świeci.
4. Ustaw temperaturę na najniższą wartość i poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku.

UWAGA

Po włączeniu się lodówki rozlegnie się alarm. Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk **Freezer (Zamrażarka)**.

KROK 6 Końcowa kontrola

Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:


- lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
- lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i czy zachowana jest odpowiednia odległość od ścian lub szafek;
- lodówka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podłodze;
- drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wnętrze zapala się automatycznie po otwarciu drzwi.

Obsługa

Panel główny

Rzeczywisty wygląd panelu głównego może różnić się od rysunku, a konstrukcja panelu głównego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Typ A

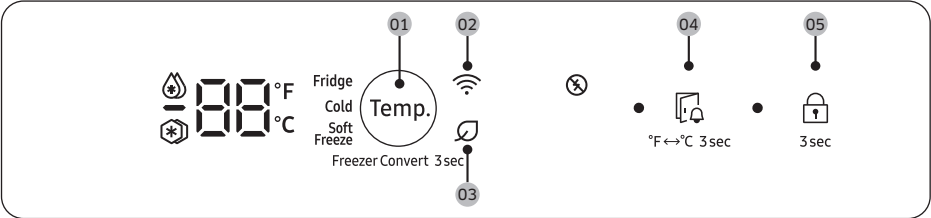

- 01** Temp. (Temperatura) / Freezer Convert 3 sec (Zmiana trybu pracy zamrażarki 3 s)
- 02** Połączenie sieciowe *
- 03** AI Energy Mode *
- 04** Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)
- 05** Lock (Blokada)

* Tylko w określonych modelach

01 Temperatura / Zmiana trybu pracy zamrażarki 3 s

Temp. (Temperatura)	Dotknij przycisku Temp. (Temperatura), aby wybrać żądaną temperaturę lub dostępną funkcję. - W trybie Freezer (Zamrażarka) ustawienia zmieniają się zgodnie z następującym cyklem: -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → ❄️ (Power Freeze (Intensywne zamrażanie)) → -15°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C - W trybie Fridge (Lodówka) ustawienia zmieniają się zgodnie z następującym cyklem: 3°C → 2°C → 1°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C
------------------------	--

Freezer Convert 3 sec (Zmiana trybu pracy zamrażarki 3 s)	Dotknij i przytrzymaj przycisk Temp. (Temperatura) przez 3 sekundy, aby wybrać żądany tryb pracy. - Tryby pracy zmieniają się zgodnie z następującym cyklem: Freezer (Zamrażarka) → Soft Freeze (Lekkie mrożenie) → Cold (Oziębianie) → Fridge (Lodówka) → Freezer (Zamrażarka). - Gdy wybrany jest tryb pracy Freezer (Zamrażarka), wszystkie wskaźniki trybów (Fridge (Lodówka), Cold (Oziębianie) i Soft Freeze (Lekkie mrożenie)) są wyłączone. - Wskaźnik Fridge (Lodówka), Cold (Oziębianie) lub Soft Freeze (Lekkie mrożenie) włącza się po wybraniu odpowiedniego trybu. ⚠ PRZESTROGA Przed zmianą trybu pracy należy sprawdzić, czy przechowywana żywność i pojemniki są odpowiednie dla wybranego trybu, aby uniknąć uszkodzeń lub zepsucia żywności.
Power Freeze (Intensywne zamrażanie) (tylko w określonych modelach)	Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie) przyspiesza proces chłodzenia, wykorzystując maksymalną szybkość obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. - Aby włączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie), naciśnij i przytrzymaj przycisk Temp. (Temperatura) przez 3 sekundy. Wskaźnik LED po lewej stronie przycisku zaświeci się i lodówka przyspieszy proces zamrażania. - Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Temp. (Temperatura) przez 3 sekundy. Zamrażarka powróci do poprzedniego ustawienia temperatury. - Aby zamrozić dużą ilość żywności, należy włączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie) na co najmniej 20 godzin przed umieszczeniem produktów w zamrażarce. 📖 UWAGA - Korzystanie z funkcji Power Freeze (Intensywne zamrażanie) zwiększa zużycie energii. W przypadku rezygnacji z dalszego korzystania z tej funkcji należy pamiętać o jej wyłączeniu i powrocie do poprzedniej temperatury. - Aby zamrozić dużą ilość żywności, należy wyjąć szuflady i użyć dołączonej półki. - Funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie) można włączyć tylko wtedy, gdy lodówka działa w trybie Freezer (Zamrażarka).

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła zawierających płyny. Po wyłączeniu trybu Fridge (Lodówka) butelki ze szkła mogą pęknąć lub zostać rozsądzone w zamrażarce.
- Należy pamiętać, aby przed włączeniem trybu Fridge (Lodówka) wyjąć z zamrażarki zamrożone produkty. Zamrożone produkty roztapiają i psują się w miarę wzrostu temperatury (po zmianie trybu Freezer (Zamrażarka) na tryb Fridge (Lodówka)).

Obsługa

- Należy pamiętać, aby przed włączeniem trybu Freezer (Zamrażarka) wyjąć z zamrażarki produkty chłodzone. Produkty chłodzone mogą zamarzać w miarę spadku temperatury (po zmianie trybu Fridge (Lodówka) na tryb Freezer (Zamrażarka)).

UWAGA

Aby korzystać z trybu Fridge (Lodówka), zdecydowanie zaleca się używanie plastikowych pojemników do przechowywania produktów żywności, zwłaszcza warzyw.

02 Połączenie sieciowe (tylko w określonych modelach)

Umożliwia to sterowanie lodówką i jej monitorowanie przy użyciu aplikacji SmartThings. Więcej informacji można znaleźć w części **Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)**.

UWAGA

Jeśli lodówka nie jest połączona z aplikacją SmartThings, ikona Wi-Fi (📶) miga podczas otwierania drzwi, aby zasygnalizować to użytkownikowi. Jeśli widoczna jest migająca ikona Wi-Fi (📶), zalecamy połączenie lodówki z aplikacją SmartThings.

03 AI Energy Mode (tylko w określonych modelach)

Ikona  wyświetlana jest po włączeniu funkcji AI Energy Mode w aplikacji SmartThings. (tylko w określonych modelach)

04 Ostrzeżenie o otwartych drzwiach / °F ↔ °C 3 s

Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)	Dotknij przycisku  , aby włączyć lub wyłączyć alarm otwartych drzwi. Jeśli drzwi pozostaną otwarte przez ponad 2 minuty, zostanie wyemitowany alarm dźwiękowy, a wskaźnik LED po lewej stronie przycisku zacznie migać.
°F ↔ °C 3 sec (3 s)	Dotknij przycisku  i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączać jednostki temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

05 Blokada (3 s)

Dotknij przycisku  i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Lock (Blokada).

- Po włączeniu tej funkcji wszystkie elementy sterujące zostają wyłączone, a po lewej stronie przycisku świeci się wskaźnik LED.
- Aby ponownie skorzystać z panelu głównego po włączeniu tej funkcji, należy ją wyłączyć.


Włączanie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi (tylko w określonych modelach)

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, dotknij przycisku **Temp. (Temperatura)** i przytrzymaj go przez 10 sekund. Na wyświetlaczu przez 5 sekund będzie widoczny stan funkcji Wi-Fi (jak pokazano na rysunku).

Funkcja Wi-Fi włączona



Funkcja Wi-Fi wyłączona

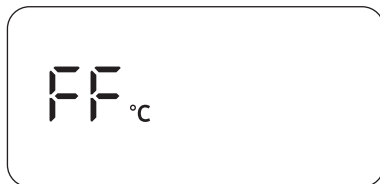


UWAGA

- Aby połączyć lodówkę z aplikacją SmartThings, wymagane jest włączenie funkcji Wi-Fi.
- Więcej informacji można znaleźć w części **Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)**.

Obsługa

Typ B

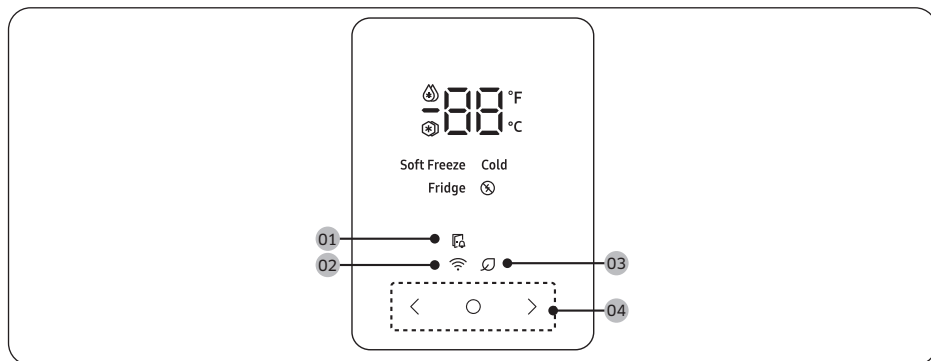

01 Wskaźnik otwartych drzwi

02 Połączenie sieciowe *

03 AI Energy Mode *

04 Przyciski

* Tylko w określonych modelach

01 Wskaźnik otwartych drzwi

Wskaźnik miga i emitowany jest alarm, jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 2 minuty.

02 Wskaźnik połączenia sieciowego (tylko w określonych modelach)

- Ta ikona wskazuje, że lodówka jest podłączona do sieci.
- Umożliwia to sterowanie lodówką i jej monitorowanie przy użyciu aplikacji SmartThings. Więcej informacji można znaleźć w części **Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)**.

03 AI Energy Mode (tylko w określonych modelach)

Ikona  wyświetlana jest po włączeniu funkcji AI Energy Mode w aplikacji SmartThings. (tylko w określonych modelach)

04 Przyciski

- Aby wyłączyć wyświetlacz, należy nacisnąć dowolny przycisk.
- Dotknij , aby wybrać żądaną pozycję na panelu głównym i potwierdzić wszelkie zmiany ustawień.
- Dotknij  lub , aby zmienić ustawienia wybranej pozycji na panelu głównym.

Ustawianie żądanej temperatury albo funkcji

Wybierz tryb lodówki lub zamrażarki i ustaw żądaną temperaturę lub wybraną funkcję.

1. Aby włączyć wyświetlacz, dotknij dowolnego przycisku (<, ○ lub >).
 - Ta czynność może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij ○, aż wskaźnik temperatury zacznie migać.
3. Dotknij < lub >, aby wybrać żądaną temperaturę lub funkcję.
 - Dostępne opcje: ❄️ (Power Freeze (Intensywne zamrażanie)) ↔ -23°C ↔ -22°C ↔ -21°C ↔ -20°C ↔ -19°C ↔ -18°C ↔ -17°C ↔ -16°C ↔ -15°C ↔ -5°C (Soft Freeze (Lekkie mrożenie)) ↔ -1°C (Cold (Oziębianie)) ↔ 1°C (Fridge (Lodówka)) ↔ 2°C (Fridge (Lodówka)) ↔ 3°C (Fridge (Lodówka)) ↔ 4°C (Fridge (Lodówka)) ↔ 5°C (Fridge (Lodówka)) ↔ 6°C (Fridge (Lodówka)) ↔ 7°C (Fridge (Lodówka))
4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij ○, aby potwierdzić wybór.
 - Wskaźnik temperatury przestanie migać.

Zmiana skali temperatury

Można przełączać skalę temperatury między stopniami Fahrenheita i Celsjusza.

1. Aby włączyć wyświetlacz, dotknij dowolnego przycisku (<, ○ lub >).
 - Ta czynność może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij i przytrzymaj, aż symbole °F i °C zaczną migać.
3. Dotknij < lub >, aby wybrać żądaną skalę temperatury.
 - Dotknij <, aby wybrać skalę Fahrenheita.
 - Dotknij >, aby wybrać skalę Celsjusza.
4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij ○, aby potwierdzić wybór.
 - Symbole °F i °C przestaną migać.


Włączanie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi (tylko w określonych modelach)

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, dotknij przycisku > i przytrzymaj go przez 10 sekund. Na wyświetlaczu przez 5 sekund będzie widoczny stan funkcji Wi-Fi (jak pokazano na rysunku).

Funkcja Wi-Fi włączona



Funkcja Wi-Fi wyłączona

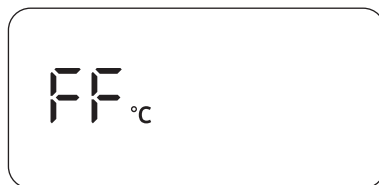

UWAGA

- Aby połączyć lodówkę z aplikacją SmartThings, wymagane jest włączenie funkcji Wi-Fi.
- Więcej informacji można znaleźć w części **Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)**.

Obsługa

Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)

Instalacja

Odwiedź sklep Google Play, Galaxy Apps lub Apple App Store i wyszukaj aplikację „SmartThings”. Pobierz i zainstaluj aplikację SmartThings firmy Samsung Electronics na swoim urządzeniu inteligentnym.

UWAGA

- Wersja oprogramowania obsługującego aplikację SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami wsparcia systemu operacyjnego określonymi przez producenta. Ponadto w przypadku aplikacji SmartThings lub obsługiwanych przez nią funkcji nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszane ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa.
- Aplikacja SmartThings może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jej funkcji użytkowych lub działania. Podobnie jak wersja systemu operacyjnego telefonu komórkowego jest aktualizowana co roku, również aplikacja SmartThings jest stale aktualizowana zgodnie z najnowszym systemem operacyjnym. W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych kwestii prosimy o kontakt pod adresem st.service@samsung.com.
- Zalecane systemy szyfrowania obejmują WPA/TKIP i WPA2/AES. Wszelkie nowsze lub niestandardowe protokoły uwierzytelniania Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Na działanie sieci bezprzewodowych może wpływać otaczające środowisko komunikacji bezprzewodowej.
- Jeśli dostawca usług internetowych zarejestrował adres MAC komputera lub modemu użytkownika w celu jego identyfikacji, lodówka Samsung Smart może być pozbawiona możliwości łączenia się z Internetem. W takim wypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną.
- Ustawienia zapory systemu sieciowego mogą uniemożliwiać lodówce Samsung Smart dostęp do Internetu. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub sprzedawcą produktów Samsung.
- Aby skonfigurować ustawienia punktu dostępu bezprzewodowego (AP), zapoznaj się z treścią podręcznika użytkownika AP (routera).
- Lodówki Samsung Smart obsługują zarówno sieci Wi-Fi 2,4 GHz z protokołami IEEE 802.11 b/g/n, jak i Soft-AP. (Zaleca się stosowanie standardu IEEE 802.11 n).
- Niezatwierdzone routery bezprzewodowe sieci Wi-Fi mogą nie zapewniać połączenia z lodówkami Samsung Smart.

Konto Samsung

Aby korzystać z aplikacji, należy posiadać lub zarejestrować konto Samsung. Jeśli użytkownik nie posiada bezpłatnego konta Samsung, może je utworzyć, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Czynności wstępne

Włącz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, otwórz aplikację SmartThings na telefonie i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne z informacją o znalezieniu nowego urządzenia, dotknij przycisku **ADD NOW (DODAJ TERAZ)**.

Jeśli okno podręczne nie zostanie wyświetlone, dotknij przycisku **+**, a następnie z listy dostępnych urządzeń wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Jeśli urządzenia nie ma na liście dostępnych urządzeń, dotknij opcji **Supported Devices (Obsługiwane urządzenia)**, wybierz typ urządzenia Refrigerator (Lodówka), a następnie wybierz model urządzenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie. Po zakończeniu konfiguracji lodówka pojawi się jako „karta” na ekranie **Devices (Urządzenia)**.

Aplikacja lodówki

Zintegrowane sterowanie

Można monitorować lodówkę i sterować nią zarówno przebywając w domu, jak i poza nim.

- Dotknij ikony lodówki na pulpicie SmartThings lub dotknij ikony Devices (Urządzenia) w dolnej części pulpitu, a następnie dotknij „karty” lodówki, aby otworzyć stronę Refrigerator (Lodówka).
- Sprawdź stan działania lub powiadomienia dotyczące lodówki. W razie potrzeby możesz też zmieniać opcje i ustawienia.

UWAGA

Niektóre opcje i ustawienia lodówki mogą nie być dostępne w trybie zdalnego sterowania.

Kategoria	Pozycja	Opis
Monitorowanie	Temperatura zamrażarki	Wyświetla bieżące ustawienie temperatury zamrażarki.
	Monitorowanie energii	Pozwala sprawdzić łączne zużycie energii przez zamrażarkę w ciągu ostatnich 180 dni.
Funkcje	Intensywne zamrażanie	Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Intensywne zamrażanie oraz sprawdzić bieżące ustawienia.
Alarmy	Nietypowo wysoka temperatura	Ten alarm jest wyzwalany, gdy w zamrażarce panuje zbyt wysoka temperatura.
	Otwarte drzwi	Ten alarm jest wyzwalany, gdy drzwi zamrażarki są otwarte przez określony czas.

Obsługa

Kategoria	Pozycja	Opis
AI Energy Mode *		Funkcję AI Energy Mode można włączyć lub wyłączyć w menu Energy aplikacji SmartThings. Stan funkcji AI Energy Mode można sprawdzić w aplikacji SmartThings. W niektórych modelach na panelu głównym pojawia się ikona  informująca o działaniu funkcji AI Energy Mode. (tylko w określonych modelach) Włączenie funkcji AI Energy Mode zmniejsza zużycie energii, ale może też obniżyć wydajność chłodzenia.  UWAGA Funkcja AI Energy Mode może nie działać zgodnie z ustawieniami użytkownika lub środowiskiem pracy.


* tylko w określonych modelach

Informacje na temat aktualizacji zabezpieczeń

Celem aktualizacji zabezpieczeń jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urządzenia i ochrona danych osobowych użytkownika. Więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń można znaleźć na stronie <https://security.samsungda.com>.

* Strona internetowa dostępna jest tylko w wybranych językach.

Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)

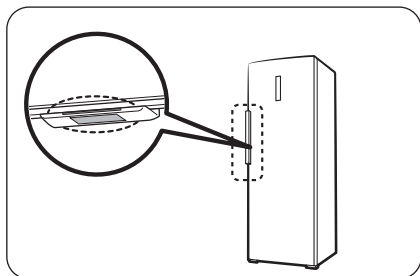

Dotknij czujnika obok uchwytu drzwi. Drzwi się otworzą.

UWAGA

- Drzwi nie zamykają się automatycznie. Po użyciu należy je zamknąć ręcznie.
- Kąt (stopień) otwarcia drzwi może się różnić w zależności od warunków środowiskowych instalacji, takich jak rodzaj podłogi, na której zainstalowana jest lodówka, wypoziomowanie lodówki czy obciążenie produktami przechowywanymi na półkach montowanych na drzwiach.
 - Jeśli drzwi otwierają się zbyt szeroko lub niewystarczająco szeroko, należy sprawdzić i upewnić się, że lodówka jest wypoziomowana. (Więcej informacji zawiera część „**KROK 4 Regulacja nóżek poziomujących**” na stronie 20).

PRZESTROGA

- Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi może działać nieprawidłowo przy powtarzającym się otwieraniu i zamykaniu drzwi.
- Gdy drzwi otwierają się automatycznie, nie popychaj ich ani nie zatrzymuj na siłę. Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
 - Należy uważać, aby nie zostać uderzonym przez drzwi, gdy otwierają się one automatycznie.
- Jeśli drzwi były wielokrotnie otwierane, a teraz występują trudności z ich otwarciem, zaczekaj ok. 1 minuty i spróbuj ponownie. Przyczyną mogą być zmiany ciśnienia wewnątrz lodówki wynikające z otwierania i zamykania drzwi.
- Przypadkowe dotknięcie czujnika może spowodować otwarcie drzwi. Upewnij się, że drzwi są zamknięte.


Obsługa

Funkcje specjalne

Rzeczywisty wygląd i funkcje specjalne urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.

Wytwarzanie lodu (tylko w określonych modelach)


Kostkarka do lodu Twist (tylko w określonych modelach)

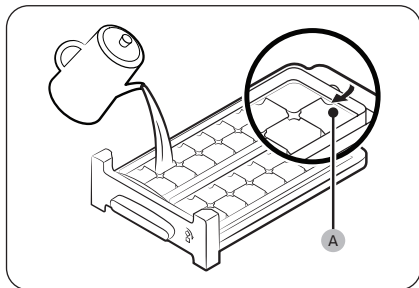

1. Otwórz drzwi zamrażarki i wysuń tackę na kostki lodu.
2. Napełnij tackę wodą do **poziomu maksymalnego (A)** zaznaczonego z tyłu po wewnętrznej stronie tacki.
3. Wsuń tackę z powrotem na swoje miejsce.

UWAGA


Czas wytwarzania lodu zależy od ustawień temperatury.

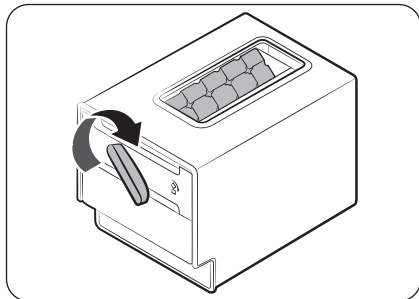


UWAGA

- Upewnij się, że pojemnik do przechowywania kostek lodu znajduje się na swoim miejscu pod tacką na kostki lodu.
- Aby uzyskać kostki lodu, obróć uchwyt tacki na kostki lodu w prawo, co pozwoli wysypać kostki lodu do pojemnika.
- Aby wyjąć pojemnik, pociągnij go do siebie.
- Jeśli kostkarka do lodu Twist nie mieści się pod półką, umieść ją na półce zamrażarki.

Typ tacki (tylko w określonych modelach)

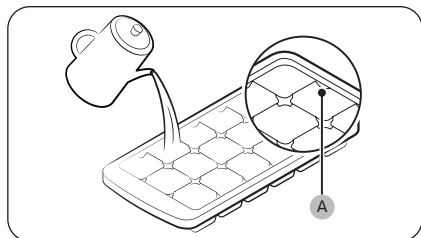


Aby wytworzyć kostki lodu, napełnij tackę wodą do **poziomu maksymalnego (A)** zaznaczonego z tyłu po wewnętrznej stronie tacki.

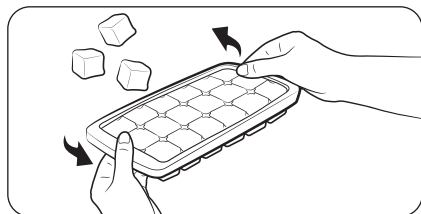

Aby opróżnić tackę na kostki lodu, chwyć ją za oba końce i delikatnie przekreść, co pozwoli wyjąć kostki lodu.

Obsługa

Uzyskanie większej ilości miejsca do przechowywania (tylko w określonych modelach)

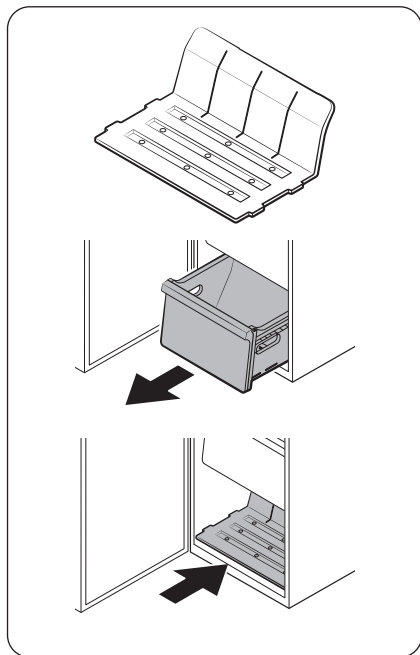

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca do przechowywania, zdemontuj pokrywę górnej półki i wszystkie 4 szuflady, a następnie włóż dołączoną półkę (patrz rysunek) na dole wewnątrz urządzenia głównego. Następnie wyjmij wąską kostkę do lodu.

UWAGA

- Wyjęcie pokrywy górnej półki i szuflad nie ma wpływu na właściwości termiczne ani mechaniczne zamrażarki.
- Deklarowana pojemność zamrażarki uwzględnia warunki, w których pokrywa górnej półki i wszystkie szuflady są usunięte, a dostarczona półka jest włożona.

Konserwacja

Zmiana kierunku otwierania drzwi

OSTRZEŻENIE

- Gwarancja nie obejmuje awarii związanej ze zmianą kierunku otwierania drzwi ani uszkodzenia mienia w przypadku przekładania drzwi wykonywanego przez pracownika nieautoryzowanego punktu serwisowego.
- Przed przystąpieniem do zmiany kierunku otwierania drzwi należy upewnić się, że lodówka jest odłączona od źródła zasilania.
- Po zakończeniu zmiany kierunku otwierania drzwi należy odczekać co najmniej godzinę. Ma to na celu uniknięcie potencjalnego porażenia prądem.
- Zmianę kierunku otwierania drzwi musi wykonać pracownik autoryzowanego serwisu firmy Samsung na koszt użytkownika lodówki, ponieważ ta czynność serwisowa nie jest objęta gwarancją.

PRZESTROGA

Drzwi są ciężkie. Zmiana kierunku otwierania drzwi wymaga udziału co najmniej dwóch osób. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.

Wymagane narzędzia (brak w zestawie)



Wkrętak krzyżakowy



Wkrętak płaski



Regulowany klucz



Klucz nasadowy 8 mm
(do śrub)

Akcesoria

Poniższe akcesoria mogą różnić się wyglądem w zależności od modelu.



Ośłona lewego górnego zawiasu
drzwi



Lewy górny zawias drzwi



Krzywka unosząca



Dolna krzywka unosząca




Zaślepka przestrzeni
montażowej

Konserwacja


⚠ PRZESTROGA

W trakcie całej procedury zmiany kierunku otwierania drzwi należy ze względów bezpieczeństwa trzymać wszystkie drobne części lodówki (śruby, zatyczki itd.) z dala od dzieci i niemowląt.

Szczegółowa instrukcja

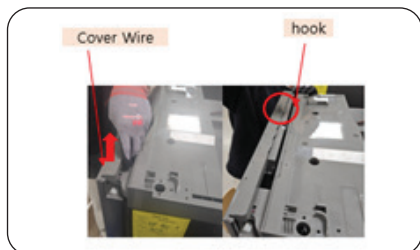

1. Użyj wkrętaka płaskiego, aby odblokować zaczepek osłony przewodów (w górnej części drzwi), a następnie pociągnij ją w górę, aby zdemonstrować.

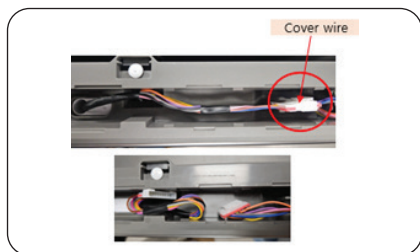


2. Wyjmij złącze przewodów z wnętrza nakładki drzwiowej, która znajduje się w górnej części drzwi, i rozłącz je. (tylko w określonych modelach)

⚠ PRZESTROGA

Przechowaj osłonę przewodów w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego wykorzystania.




3. Używając wkrętaka krzyżakowego, poluzuj lewe/prawe wkręty (x2) osłony PBA, która znajduje się w górnej części lodówki. Aby zdemonstrować osłonę PBA, pociągnij najpierw w górę jej tylną część.

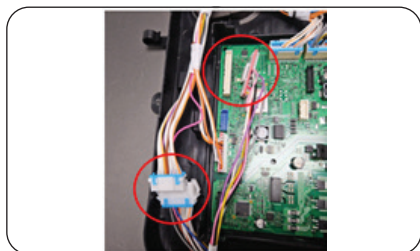

4. Wyjmij górne okablowanie z wnętrza skrzynki PBA.




5. Używając wkrętaka krzyżakowego, poluzuj wkręty (x4) panelu górnego. Pociągnij delikatnie w górę, aby zwolnić zaczep osłony zawiasu przed zdemontowaniem panelu górnego z lodówki.

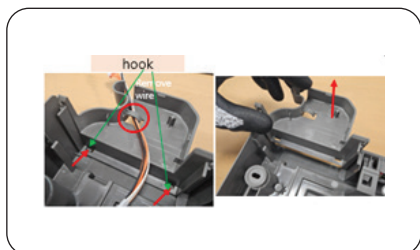

6. Wyjmij przewody z osłony zawiasu panelu górnego. Następnie wciśnij jednocześnie zaczepy (x2) i pociągnij w górę osłonę zawiasu.

⚠ PRZESTROGA

Przechowaj osłonę zawiasu w bezpiecznym miejscu na potrzeby późniejszej zmiany kierunku otwierania drzwi.

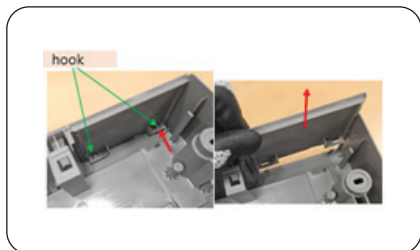

7. Wciśnij jednocześnie zaczepy (x2) i pociągnij w górę zaślepkę zawiasu po przeciwnej stronie.

Konserwacja



8. Wstaw zaślepkę zawiasu (krok 7) w miejscu osłony zawiasu (krok 6), tak aby zaczep zatrzasnął się w prawidłowy sposób.



9. Wciśnij prawą górną osłonę zawiasu drzwi w miejsce zaślepki zawiasu (krok 7).

UWAGA

Użyj prawej górnej osłony zawiasu drzwi dołączonej do zestawu do zmiany kierunku otwierania drzwi.



10. Włóż przewody na miejsce (krok 6) i przełóż je przez wystający element osłony zawiasu.



11. Używając klucza 8 mm, poluzuj wkręty (x2) górnego zawiasu. Unieś delikatnie górny zawias, tak aby odłączyć trzpień od nakładki drzwiowej.

PRZESTROGA

- Uważaj, aby nie upuścić drzwi. Ze względu na masę drzwi upuszczenie ich może doprowadzić do obrażeń ciała.
- Przechowaj górny zawias w bezpiecznym miejscu na potrzeby późniejszej zmiany kierunku otwierania drzwi.



12. Unieś drzwi, tak aby zdjąć je z trzpienia dolnego zawiasu.

⚠ PRZESTROGA

Uważaj, aby nie upuścić drzwi. Ze względu na masę drzwi upuszczenie ich może doprowadzić do obrażeń ciała.



13. Połóż drzwi na posadzce.

📦 UWAGA

Umieść na posadzce karton, aby zapobiec uszkodzeniu drzwi.



14. Używając wkrętaka krzyżakowego, poluzuj wkręty w dolnej części drzwi. Następnie zdemontuj krzywkę unoszącą i ogranicznik.

⚠ PRZESTROGA

Przechowaj krzywkę unoszącą w bezpiecznym miejscu na potrzeby późniejszej zmiany kierunku otwierania drzwi.



15. Nałóż smar (brak w zestawie) na krzywkę unoszącą (akcesoria) w obszarach wskazanych strzałkami. Następnie zamontuj ogranicznik i krzywkę unoszącą w tej kolejności po przeciwnej stronie dolnej części drzwi. Przykręć elementy wkrętakiem krzyżakowym.

Konserwacja



16. Używając wkrętaka krzyżakowego, poluzuj wkręty (x2) modułu automatycznego zamykania w górnej części drzwi.



17. Pociągnij w górę, a następnie na zewnątrz zaślepkę przestrzeni montażowej w górnej części drzwi (po stronie przeciwnej w stosunku do modułu automatycznego zamykania), aby ją zdemonstrować.

⚠ PRZESTROGA


Przechowaj zaślepkę przestrzeni montażowej w bezpiecznym miejscu na potrzeby późniejszej zmiany kierunku otwierania drzwi.




18. Umieść moduł automatycznego zamykania (krok 16) w miejscu zaślepki przestrzeni montażowej. Następnie dokręć wkręty (x2), używając wkrętaka krzyżakowego.

📖 UWAGA


Możesz używać modułu automatycznego zamykania również w przeciwnym kierunku.

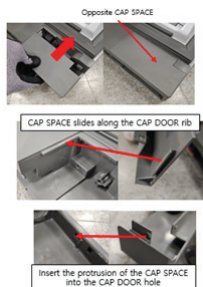

19. Wsuń dostarczoną zaślepkę przestrzeni montażowej na żebro nakładki drzwiowej (akcesoria) (w miejscu, z którego zdemonstrowano moduł automatycznego zamykania), tak aby wystająca część zaślepki znalazła się w otworze nasadki drzwiowej.

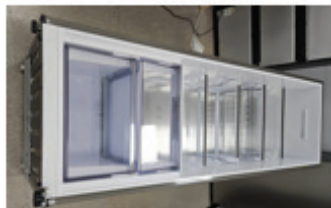

20. Połóż lodówkę na posadzce.

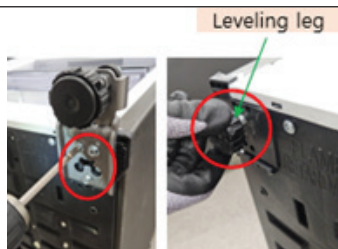


21. Używając wkrętaka krzyżakowego, poluzuj wkręty (x3) dolnego zawiasu w dolnej części lodówki. Obróć nóżkę poziomującą znajdującą się po stronie przeciwnej w stosunku do dolnego zawiasu.



22. Używając wkrętaka krzyżakowego, poluzuj wkręty dolnej krzywki unoszącej. Następnie zdemonstuj nóżkę poziomującą z dolnego zawiasu.


⚠ PRZESTROGA

Przechowaj dolną krzywkę unoszącą w bezpiecznym miejscu na potrzeby późniejszej zmiany kierunku otwierania drzwi.

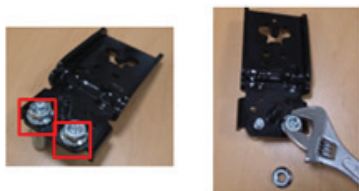

23. Używając klucza nasadowego 12 mm, poluzuj nakrętki (x2) dolnego zawiasu.


Konserwacja

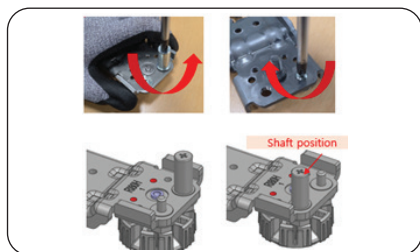


24. Używając wkrętaka krzyżakowego, zdemonstuj dwa trzpienie z dolnego zawiasu, zamień je miejscami i ponownie dokręć. Zamontuj ponownie nakrętki trzpieni (x2) oraz nóżkę poziomującą.

⚠ PRZESTROGA


Przed ponownym zamontowaniem upewnij się, że trzpienie zostały zamienione miejscami.

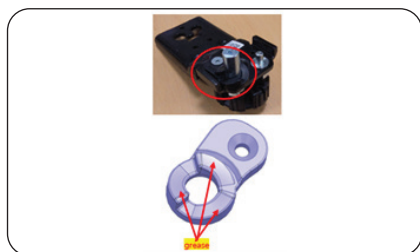

25. Nałóż smar (brak w zestawie) na obszary dolnej krzywki unoszącej wskazane na rysunku strzałkami. Nałóż dolną krzywkę unoszącą na trzpień przed wkręceniem wkrętu.

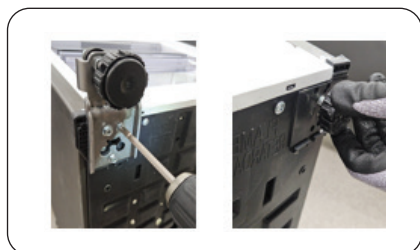

26. Używając wkrętaka krzyżakowego, dokręć wkręty dolnego zawiasu (x3) po przeciwnej stronie dolnej części lodówki.

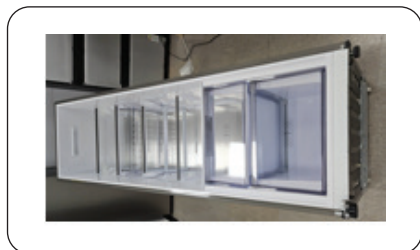


27. Ustaw lodówkę w pozycji stojącej.




28. Wstaw drzwi, zakładając je na trzpień dolnego zawiasu.

⚠ PRZESTROGA


Uważaj, aby nie upuścić drzwi. Ze względu na masę drzwi upuszczenie ich może doprowadzić do obrażeń ciała.

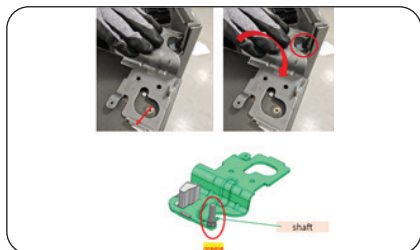

29. Nałóż smar (brak w zestawie) na tylny trzpień dołączonego lewego górnego zawiasu drzwi. Zahacz trzpień w tylnym położeniu zablokowania, a następnie wprowadź go w otwór drzwi, obracając powoli.

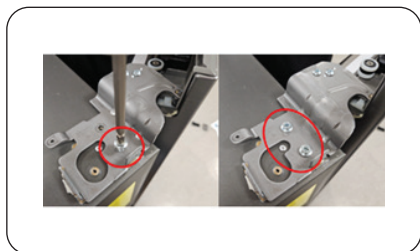


30. Używając wkrętaka krzyżakowego lub klucza nasadowego 8 mm, dokręć wkręty (x2) górnego zawiasu.

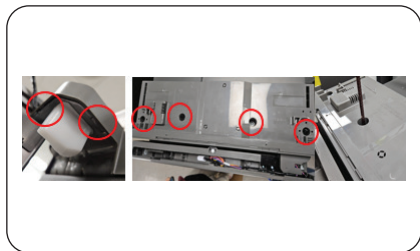

31. Załóż osłonę zawiasu na zawias, a następnie przykręć do panelu górnego, używając wkrętów (x4).

Konserwacja



32. Podłącz ponownie złącza przewodowe w nasadce drzwiowej przed ułożeniem przewodów w nasadce. (tylko w określonych modelach)

⚠ PRZESTROGA

Upewnij się, że żadne przewody nie wystają na zewnątrz.




Wire located inside the COVER

33. Zamontuj osłonę przewodów, zaczynając od strony przeciwnej w stosunku do zawiasu.

📖 UWAGA


Upewnij się, że żadne przewody nie wystają na zewnątrz. W przeciwnym razie spróbuj ponownie.

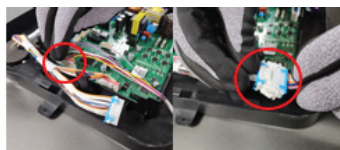

34. Podłącz przewody wewnątrz skrzynki PBA (w górnej części lodówki) do PBA.



35. Zahacz przednią część osłony PBA o skrzynkę PBA. Następnie wciśnij osłonę PBA w dół, aby ją założyć.

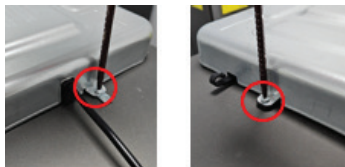

36. Przymocuj osłonę PBA, używając wkrętaka krzyżakowego i wkrętów (x2).

Zmiana położenia opcjonalnego czujnika funkcji Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)



Tape

1. Nałóż taśmę ochronną na tylną część czujnika funkcji Automatyczne otwieranie drzwi (znajduje się w zagłębieniu uchwytu drzwi). Następnie włóż wkrętak płaski (grot 3-6 mm) w zaczep czujnika funkcji Automatyczne otwieranie drzwi, aby go zdemontować.

⚠ PRZESTROGA

Aby zapobiec zarysowaniu czujnika funkcji Automatyczne otwieranie drzwi, należy koniecznie zabezpieczyć go taśmą ochronną.



2. Odłącz złącze przewodów czujnika dotykowego.

Konserwacja



3. Włóż wkrętak płaski do osłony uchwyty (po przeciwnej stronie niż czujnik dotykowy), aby go zdemonować.
4. Zamień miejscami czujnik dotykowy i osłonę uchwyty przed ponownym zamontowaniem.

Zmiana położenia uchwyty (tylko w określonych modelach)



1. Zdemonuj osłony uchwyty.



2. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego wykręć wkręty i zdejmij uchwyty.



3. Za pomocą wkrętaka płaskiego usuń zaślepki otworów po przeciwnej stronie drzwi.



4. Włóż zaślepki do otworów, w których osadzony był uchwyt.
5. Umieść uchwyt po przeciwnej stronie drzwi, dopasowując otwory znajdujące się w uchwycie i w drzwiach.
6. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego przykręć uchwyt wkrętami.




7. Przymocuj osłony uchwytu.

Konserwacja


Obsługa i konserwacja

Półki

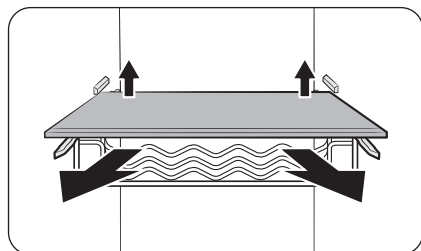

Lekko unieś tylną część półki, aby ją wyjąć.

Półki montowane na drzwiach

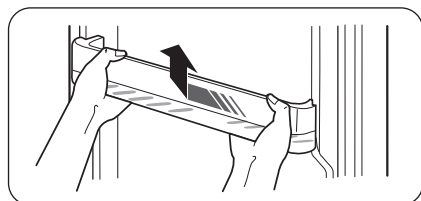


Lekko unieś półkę na drzwiach i zdejmij ją z drzwi.



PRZESTROGA

Aby zapobiec wypadkom, przed zdjęciem półek z drzwi, należy je opróżnić.

Pokrywa górnej półki (tylko w określonych modelach)

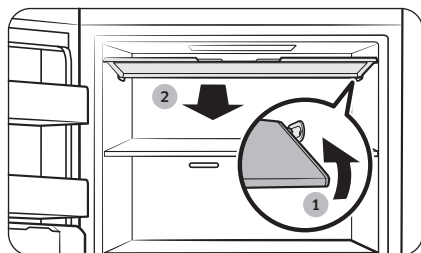

1. Wciśnij prawą stronę pokrywy do wewnątrz, aby ją odczepić.
2. Następnie podnieś pokrywę do przodu, aby ją zdjąć.

Czyszczenie

Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne



OSTRZEŻENIE

- Do czyszczenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalnika, octu, wybielacza w płynie, sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego, mieszanek soli oraz detergentów do użytku domowego lub samochodowego, takich jak Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię lodówki i spowodować pożar.
- Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za pomocą suchej szmatki.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.

Konserwacja

Wymiana

Kontrolki LED

Aby wymienić kontrolki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

OSTRZEŻENIE

- Kontrolki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika lodówki. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany kontrolki. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Lampka (źródło światła)

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G>.

Lampki ani urządzenia sterujące nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika. Aby wymienić lampki i/lub urządzenia sterujące produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany lampek lub urządzeń sterujących w danym produkcie można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (<http://www.samsung.com>), po wybraniu kolejno Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzeniu nazwy modelu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące demontażu lampek i/lub urządzeń sterujących, należy postępować zgodnie z instrukcją wymiany udostępnioną jak podano powyżej.

Panel drzwiowy

Możesz wybrać preferowany panel drzwiowy do lodówki BESPOKE. Panel drzwiowy można nabyć w sklepie detalicznym lub na stronie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com) i zlecić założenie panelu autoryzowanemu instalatorowi. (Dostępne miejsca zakupu panelu drzwiowego mogą się różnić w zależności od kraju).

PRZESTROGA

- Samodzielny demontaż lub montaż panelu drzwiowego może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała. W razie jakichkolwiek problemów z panelem drzwiowym należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Za wymianę panelu może zostać naliczona opłata, nawet w okresie gwarancyjnym.

Montaż w układzie obok siebie


Do montażu w układzie obok siebie lub w zabudowie należy użyć akcesoriów montażowych dostarczonych z lodówką (modele RR). Akcesoria montażowe nie są dostarczane z zamrażarką (modele RZ).

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych sytuacji (niezwiązanych z usterkami) podlegają opłatom.

Informacje ogólne

Temperatura

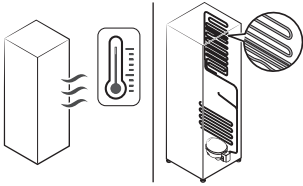Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Zamrażarka nie działa. Zamrażarka nie osiąga odpowiedniej temperatury.	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz prawidłowo przewód zasilający.
	Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	Ustaw niższą temperaturę.
	Lodówka znajduje się blisko źródła ciepła lub w miejscu nasłonecznionym.	Ustaw lodówkę z dala od miejsc nasłonecznionych lub źródeł ciepła.
	Niewystarczający odstęp pomiędzy lodówką i przedmiotami po bokach/z tyłu.	Zalecamy, aby odstęp między lodówką i pobliskimi ścianami (lub zabudową) przekraczał 50 mm.
	Lodówka jest przeciążona. Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne lodówki.	Nie należy przeciążać lodówki. Nie dopuszczaj, aby produkty żywnościowe blokowały otwory wentylacyjne.
Zamrażarka chłodzi zbyt silnie.	Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	Ustaw wyższą temperaturę.
Ścianka wewnętrzna jest ciepła.	Na ściankach wewnętrznych lodówki znajdują się przewody rurowe odporne na ciepło.	Aby zapobiec kondensacji, lodówka wyposażona jest w przewody rurowe odporne na ciepło zamontowane w przednich narożnikach. Jeżeli temperatura otoczenia wzrasta, urządzenie może nie działać efektywnie. Nie świadczy to o awarii systemu. 

Rozwiązywanie problemów


Nieprzyjemny zapach




Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nieprzyjemny zapach w lodówce.	• Zepsute produkty żywnościowe.	• Wyczyść lodówkę i usuń zepsute produkty żywnościowe.
	• Produkty żywnościowe o silnym zapachu.	• Upewnij się, że żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zapakowana.

Skropliny

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Na ściankach wewnętrznych tworzą się skropliny.	• Jeśli drzwi były dłuższy czas otwarte, do wnętrza lodówki przedostała się wilgoć.	• Usuń wilgoć i nie otwieraj drzwi na dłuższy czas.
	• Produkty żywnościowe o dużej zawartości wilgoci.	• Upewnij się, że żywność jest szczelnie zapakowana.

Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)

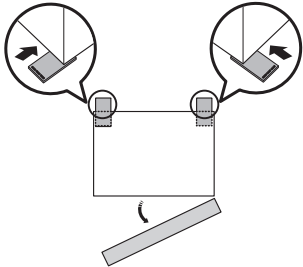Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Drzwi nie otwierają się wystarczająco szeroko. 	Tylna część lodówki po obu stronach jest ustawiona nisko.	Podnieś tylną część lodówki po obu stronach, aby ją wypoziomować. 

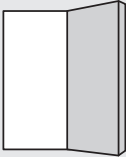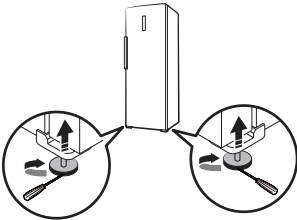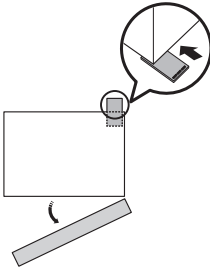Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Drzwi otwierają się zbyt szeroko. 	Przednia część lodówki po obu stronach jest ustawiona nisko.	- Podnieś przednią część lodówki po obu stronach, aby ją wypoziomować. (Więcej informacji na temat poziomowania lodówki zawiera część „KROK 4 Regulacja nóżek poziomujących” na stronie 20).  - Unieś dolną część lodówki tylko po stronie zawiasu drzwi, umieszczając pod nią podkładkę poziomującą. 


Rozwiązywanie problemów

Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?


Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych dźwięków podlegają opłatom.

Te dźwięki są prawidłowe.


- Podczas uruchamiania lub kończenia pracy lodówka może wytwarzać odgłosy przypominające rozruch samochodu. Po ustabilizowaniu pracy dźwięki ucichną.

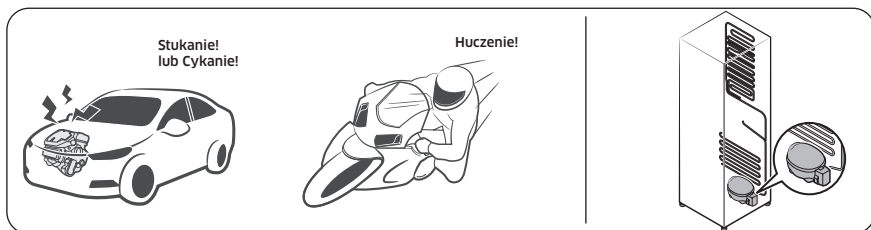


- Dźwięki te mogą być słyszalne podczas pracy wentylatora. Gdy lodówka osiągnie ustawioną temperaturę, dźwięk wentylatora ucichnie.

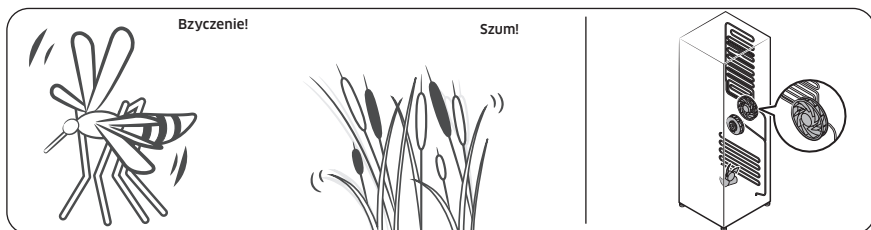


- W trakcie cyklu rozmrażania woda może kapać na podgrzewacz, wytwarzając odgłosy przypominające syczenie.

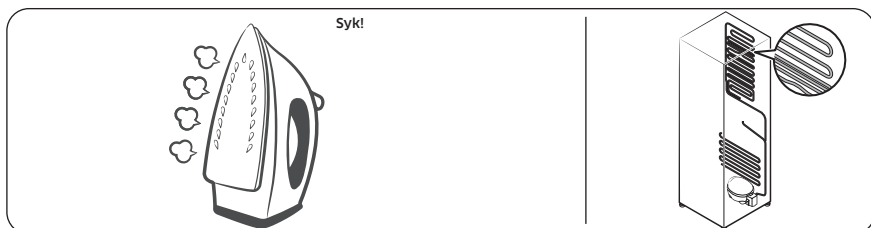

- Gdy lodówka chłodzi lub zamraża, gaz chłodniczy przepływa przez uszczelnione przewody rurowe, powodując odgłosy przypominające bulgotanie.

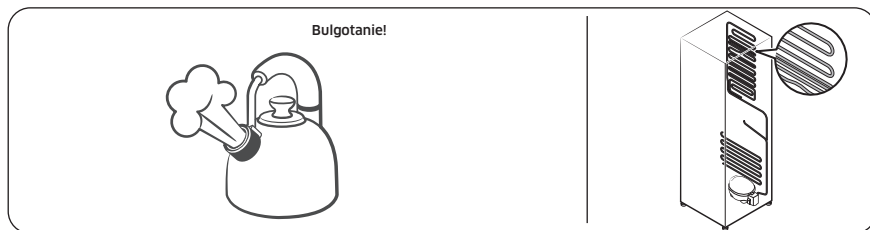

- Gdy temperatura lodówki wzrasta lub spada, plastikowe elementy rozszerzają się lub kurczą, powodując trzaski. Odgłosy te występują podczas cyklu rozmrażania lub podczas pracy elementów elektronicznych.

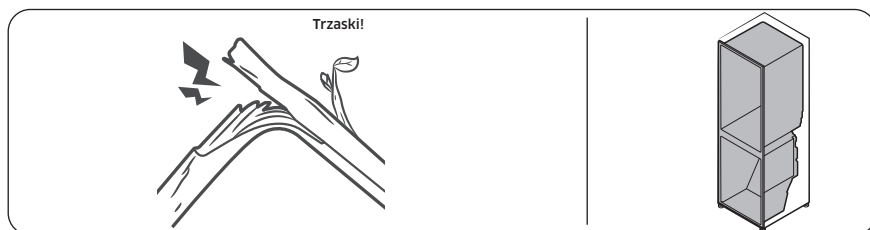

- W przypadku modeli z kostką do lodu: Gdy otwiera się zawór wody podczas napełniania kostkarki do lodu, może być słyszalne brzęczenie.
- W wyniku wyrównywania ciśnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki może być słyszalny cichy szum.

Rozwiązywanie problemów

Aplikacja SmartThings (tylko w określonych modelach)

Objaw	Działanie
Nie można odnaleźć aplikacji „SmartThings” w sklepie z aplikacjami.	Wersja oprogramowania obsługującego aplikację SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami wsparcia systemu operacyjnego określonymi przez producenta. Ponadto w przypadku aplikacji SmartThings lub obsługiwanych przez nią funkcji nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszone ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa.
Aplikacja SmartThings nie działa.	- Aplikacja SmartThings jest dostępna tylko dla wybranych modeli. - Starsza aplikacja Samsung Smart Refrigerator nie nawiązuje połączenia z modelami obsługującymi aplikację Samsung Smart Home.
Aplikacja SmartThings jest zainstalowana, ale nie jest połączona z lodówką.	- Aby korzystać z aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. - Upewnij się, że router działa prawidłowo. - Jeśli ikona Wi-Fi na wyświetlaczu lodówki jest wyłączona, oznacza to, że połączenie sieciowe nie zostało jeszcze ustanowione. W takim przypadku użyj aplikacji SmartThings, aby połączyć i zarejestrować lodówkę w punkcie dostępu (AP) używanym w domu.
Nie można zalogować się do aplikacji.	- Aby korzystać z aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. - Jeśli nie posiadasz konta Samsung, możesz je utworzyć, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
Podczas prób rejestracji lodówki pojawia się komunikat o błędzie.	Funkcja Easy Connection może nie nawiązać połączenia z uwagi na dużą odległość od punktu dostępu (AP) lub z powodu zakłóceń elektrycznych w otoczeniu. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Aplikacja SmartThings połączyła się z lodówką, ale nie działa.	- Zamknij i uruchom ponownie aplikację SmartThings lub odłącz router i podłącz go ponownie. - Odłącz przewód zasilający lodówki, a po upływie 1 minuty podłącz go ponownie.

Dodatek

Instrukcje bezpieczeństwa

- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady, półki i tacka na kostki lodu, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

Instrukcja instalacji

Dla urządzeń chłodniczych o określonej klasie klimatycznej

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Informacje o klasie klimatycznej znajdują się na tabliczce znamionowej. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturach wykraczających poza określony zakres.

Informacje o klasie klimatycznej znajdują się na etykiecie wewnątrz lodówki.

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43

UWAGA

Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.

Dodatek

Instrukcje dotyczące temperatury

Zalecana temperatura

Optymalne ustawienia temperatury do przechowywania żywności:

- Zamrażarka: -19°C
- Zamrażarka w trybie lodówki: 3°C

UWAGA

Optymalne ustawienie temperatury wewnątrz każdej komory zależy od temperatury otoczenia. Wyżej podana optymalna temperatura odpowiada temperaturze otoczenia wynoszącej 25°C.

Intensywne zamrażanie

Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie) przyspiesza proces chłodzenia, wykorzystując maksymalną szybkość obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. Aby zamrozić dużą ilość żywności, należy włączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie) na co najmniej 20 godzin przed umieszczeniem produktów w zamrażarce.

UWAGA

Korzystanie z tej funkcji wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii przez lodówkę. Pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, i przywrócić oryginalne ustawienie temperatury.

Optymalne metody przechowywania żywności (tylko określone modele)

Produkty spożywcze należy przykrywać, aby zatrzymać wilgoć i zapobiec pochłanianiu zapachów innych produktów. Duży garnek jedzenia, np. zupy lub gulaszu, należy przed schłodzeniem podzielić na małe porcje i umieścić w płytkich pojemnikach. Duży kawałek mięsa lub drób w całości należy przed schłodzeniem podzielić na mniejsze porcje lub umieścić w płytkich pojemnikach.

Układanie produktów spożywczych

Półki	Półki powinny być regulowane, aby pomieścić różne opakowania.
Specjalna komora (tylko w określonych modelach)	Szczelne szuflady utrzymujące świeżość zapewniają optymalne warunki przechowywania warzyw i owoców. Warzywa wymagają wyższej wilgotności a owoce niższej. Szuflady utrzymujące świeżość warzyw i owoców są wyposażone w urządzenia do kontroli poziomu wilgotności. (*Zależy od modelu i opcji). Szuflada na mięso o regulowanej temperaturze wydłuża czas przechowywania mięsa i serów.
Przechowywanie na drzwiach	Na drzwiach nie należy przechowywać łatwo psujących się produktów. Jajka należy przechowywać w kartonie na półce. Temperatura półek do przechowywania montowanych na drzwiach ulega większym wahaniom niż temperatura w korpusie urządzenia. Drzwi powinny być jak najczęściej zamknięte.
Komora zamrażarki	W komorze zamrażarki można przechowywać zamrożone produkty, przygotowywać kostki lodu i zamrażać świeże produkty.

UWAGA

Należy zamrażać wyłącznie świeże, niezniszczone produkty. Produkty przeznaczone do zamrożenia nie mogą stykać się z produktami już zamrożonymi. Aby zapobiec utracie smaku, aromatu lub wysychaniu produktów, należy umieszczać je w szczelnych pojemnikach.

Okres przechowywania produktów w lodówce i zamrażarce

Świeżość produktów zależy od temperatury i ich kontaktu z wilgocią. Ponieważ daty na produktach nie są wskazówkami dotyczącymi ich bezpiecznego stosowania, należy zapoznać się z poniższą tabelą i przestrzegać tych wskazówek.

Nabiał

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Mleko	1 tydzień	1 miesiąc
Masło	2 tygodnie	12 miesięcy
Lody	-	2-3 tygodnie
Ser naturalny	1 miesiąc	4-6 miesięcy
Serek śmietankowy	2 tygodnie	Niezalecane
Jogurt	1 miesiąc	-

Dodatek

Mięso

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Świeże pieczenie, steki, kotlety	3-4 dni	2-3 miesiący
Świeże mięso mielone, mięso gulaszowe	1-2 dni	3-4 miesiący
Boczek	7 dni	1 miesiąc
Kiełbasa, surowa wieprzowina, wołowina, indyk	1-2 dni	1-2 miesiący

Drób, jaja

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Drób świeży	2 dni	6-8 miesiący
Salatka z mięsem drobiowym	1 dzień	-
Jaja, świeże w skorupkach	2-4 tygodnie	Niezalecane

Ryby i owoce morza

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Ryby świeże	1-2 dni	3-6 miesiący
Ryby gotowane	3-4 dni	1 miesiąc
Salatka rybna	1 dzień	Niezalecane
Ryby suszone i marynowane	3-4 tygodnie	-

Owoce

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Jabłka	1 miesiąc	-
Brzoskwinie	2-3 tygodnie	-
Ananas	1 tydzień	-
Inne świeże owoce	3-5 dni	9-12 miesiący

Warzywa

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Szparagi	2-3 dni	-
Brokuły, brukselka, groszek, grzyby	3-5 dni	-
Kapusta, kalafior, seler, ogórki, sałata	1 tydzień	-
Marchew, buraki, rzodkiewka	2 tygodnie	-

Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych

Informacje dotyczące modelu

Aby uzyskać dostęp do informacji o oznakowaniu efektywności energetycznej tego produktu w Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL), należy zeskanować kod QR znajdujący się na etykiecie efektywności energetycznej.

Kod QR znajduje się na etykiecie efektywności energetycznej umieszczonej w opakowaniu produktu.

Informacje dotyczące części

- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia
 - 7 lat – termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła, klamki drzwiowe, zawiasy drzwiowe, tace, kosze (pudełka lub szuflady)
 - 10 lat – uszczelki drzwi
- Minimalny czas gwarancji na urządzenie chłodnicze oferowany przez producenta – 24 miesiące.
- Istotne informacje dotyczące zamawiania części zamiennych, bezpośrednio lub poprzez inne kanały podane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela
- Informacje na temat profesjonalnej naprawy można znaleźć na stronie <http://samsung.com/support>. Instrukcję serwisowania dla użytkownika można znaleźć na stronie <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Deklaracja zgodności

 UWAGA

Niniejszym firma Samsung deklaruje, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.
Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE i brytyjską deklaracją zgodności jest dostępny pod adresem internetowym: Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie <http://www.samsung.com>. W tym celu należy wybrać kolejno Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzić nazwę modelu.

 PRZESTROGA

Funkcja WLAN 5 GHz tego sprzętu może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych. Sprzęt może być eksploatowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii. (Tylko wybrane modele).

	Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maks.)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

Notatki

Notatki

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Chladnička

Uživatelská příručka (pouze mraznička)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Volně stojící spotřebič

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:	5
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění	6
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci	6
Upozornění vztahující se k instalaci	7
Důležité výstrahy vztahující se k použití	8
Výstraha ohledně používání	10
Upozornění vztahující se k použití	10
Upozornění vztahující se k čištění	11
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci	12
Další tipy pro správné použití	12
Rady, jak šetřit energii	13
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například	13
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ	14
Instalace	15
Rychlý přehled	15
Instalace krok za krokem	16
Provoz	23
Hlavní panel	23
SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)	28
Funkce Automatické otevírání dveří (k dispozici pouze u vybraných modelů)	31
Speciální funkce	32
Údržba	35
Změna směru otevírání dveří	35
Snímač dotykové funkce automatického otevírání dveří (k dispozici pouze u vybraných modelů)	45
Změna strany polohy rukojeti dveří (k dispozici pouze u vybraných modelů)	46
Zacházení a péče	48
Úklid	49
Výměna součástí	50
Odstraňování závad	51
Obecné	51
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?	54
SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)	56

Příloha	57
Bezpečnostní pokyny	57
Pokyny pro instalaci	57
Pokyny ohledně teploty	58
Informace pro model a objednávku náhradních dílů	61
Open Source Announcement	62

Bezpečnostní informace

- Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtete tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto spotřebiče.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovou osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jediné v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladniček dávat věci a opět je z nich vyndávat.
- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout.
Instalaci, obsluhu, údržbu a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na adrese www.samsung.com.
- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce. Místnost musí mít velikost 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a uvnitř spotřebiče. Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.
- Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Provádět servis tohoto zařízení je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je autorizovaný servisní technik.
- Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
 - Otevírání dveří na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte přístupné odvodňovací systémy a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
 - Nádržky na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin. Pokud během 5 dnů nedošlo ke stažení vody, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.
 - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami.
 - Dvoubvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
 - Jedno- a dvoubvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
 - Pokud je chladnička po delší dobu ponechána prázdná, vypněte ji, odmrzajte, vyčistěte, osušte a nechte otevřené dveře, abyste předešli tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.



Varování: nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní symboly.



VÝSTRAHA

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění, poškození majetku nebo smrt.



UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění osob nebo poškození majetku.

POZNÁMKA

Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe porozumět nebo využívat chladničku.

Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob.

Řiďte se jimi prosím.

Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.

Bezpečnostní informace

Důležité výstražné symboly pro transport a umístění

VÝSTRAHA

- Při přepravě a instalaci spotřebiče je třeba dávat pozor, aby nebyly poškozeny žádné části chladicího okruhu.
 - Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několika minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
 - Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva isobutanu (R-600a), což je přirozený plyn s vysokou slučitelností s životním prostředím, který je však také hořlavý. Při přepravě a instalaci spotřebiče je třeba dávat pozor, aby nebyly poškozeny žádné části chladicího okruhu.

Důležité výstrahy vztahující se k instalaci

VÝSTRAHA

- Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
 - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.
- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametřům na typovém štítku.
 - Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Přívodní kabel nekrutte a neutahujte.
- Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumísťte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladničku nikdy nevypojte ze zásuvky taháním za přívodní kabel. Vždy pevně uchyťte zástrčku a plynule ji vytáhněte ze zásuvky.
 - Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

-
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
 - Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
 - Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
 - Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.
 - Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka po dokončení instalace přístupná.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požár.
 - Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
 - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
 - Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
 - Hrozí nebezpečí požáru.
 - Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
 - Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
 - Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny ochranné plastové fólie.
 - Chladničku je nutné uzemnit.
 - Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.
 - Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
 - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.
 - Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
 - Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 - Pokud je přívodní kabel poškozený, nechte jej vyměnit výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
 - Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
 - Při umísťování přístroje se ujistěte, že není napájecí kabel nikde zachycen nebo poškozen.
 - Přenosné prodlužovačky ani přenosné zdroje napájení neskladujte za spotřebičem.

Upozornění vztahující se k instalaci

UPOZORNĚNÍ

- Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
 - Ventilací otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.
- Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.

Bezpečnostní informace

- Přetížení kterýchkoli dveří může chladničku převážít, což může způsobit fyzické zranění.

Důležité výstrahy vztahující se k použití



VÝSTRAHA

- Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokřýma rukama.
 - Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
 - Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokřýma rukama.
 - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
 - V případě rozlítí hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
 - Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
 - Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
 - Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky. Může dojít k vážným zraněním.
- Nedovolte dětem ležet dovnitř spotřebiče. Mohly by uvíznout.
- Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
 - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
 - V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- Nevkládejte do chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče a nepoužívejte je uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.
- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
 - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nedovolte dětem stoupat na police.
 - Police by se mohla zlomit.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
- Nedovolte malým dětem ležet do zásuvky.
 - Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
 - Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.

-
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
 - Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
 - V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.
 - Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 - Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
 - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 - Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
 - Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
 - Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
 - Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
 - Nevkládejte police do mrazničky vzhůru nohama. Zarážky by poté nemusely fungovat správně.
 - V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
 - Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
 - Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několika minutách důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
 - Nedotýkejte se spotřebiče ani přírodního kabelu.
 - Nezapínejte ventilátor.
 - Případné zajištění může způsobit explozi nebo požár.
 - Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.
 - Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
 - Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.
 - Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
 - Neoprávněné modifikace mohou způsobit bezpečnostní problémy. Chcete-li odstranit neoprávněné modifikace, naučujeme vás plné náklady na materiál a práci.
 - Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
 - Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
 - Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 - Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
 - Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
 - Obrátte se na nejbližší servisní středisko.
 - Jemně zastrčte přírodní kabel do zásuvky.

Bezpečnostní informace

- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Výstraha ohledně používání

VÝSTRAHA

- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddělení pro skladování potravin, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.

Upozornění vztahující se k použití

UPOZORNĚNÍ

- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky. Do prostoru mrazničky neukládejte perlivé nebo šumivé nápoje. Do mrazničky neukládejte lahve ani skleněné nádoby.
 - Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
- V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
 - Neumísťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
 - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
 - Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje. Mohly by vlivem nízkých teplot prasknout. Poškozené skleněné lahve mohou způsobit poranění.
 - Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.
- Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a perlivé nápoje.
 - Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Do prostoru mrazničky neukládejte perlivé nebo šumivé nápoje. Do mrazničky neukládejte lahve ani skleněné nádoby.
 - Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Zákonná záruka a záruha.
 - Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.
- Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
 - Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému poklesu teploty.
- Otrťte vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
 - V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
- Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.

-
- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
 - Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
 - Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
 - Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.
 - Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Upozornění vztahující se k čištění

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
 - Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické zástrčky nikdy nepoužívejte mokré nebo vlhký hadr.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
 - Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Bezpečnostní informace

Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci

VÝSTRAHA

- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
- Jako chladivo se používá látka R-600a nebo R-134a. Na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče a štítku uvnitř mrazničky najdete informace ohledně toho, které chladivo je ve vaší chladničce použito. Pokud tato chladnička obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), obraťte se na místní úřady ohledně bezpečné likvidace tohoto výrobku.
- Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
 - Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
- Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
 - V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.

Další tipy pro správné použití

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
 - Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce neovlivní. V době výpadku proudu však omezte otevírání dveří mrazničky na minimum.
 - Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
- Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými hodnotami.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.

Rady, jak šetřit energii

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací. Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
- Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory a mřížky.
- Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
- Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.
- Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené. Čím kratší dobu budou dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazničce bude vytvářet.
- Chladničku je vhodné instalovat tak, aby po stranách a za zadní stranou byl volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (příhrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyních v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

Bezpečnostní informace

Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinností týkajících se výrobku (např. uplatňování nařízení o likvidaci baterií, REACH, OEEZ) najdete prostřednictvím www.samsung.com v sekci věnované udržitelnosti.

(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích a Spojeném království)

Instalace


Tyto instrukce pečlivě čtěte a řiďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho bezpečný provoz.

VÝSTRAHA

- Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
- K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí odpojte napájecí kabel.

Rychlý přehled

Skutečný vzhled a součásti chladničky se mohou od obrázku v závislosti na modelu a zemi, ve které se nacházíte, lišit.

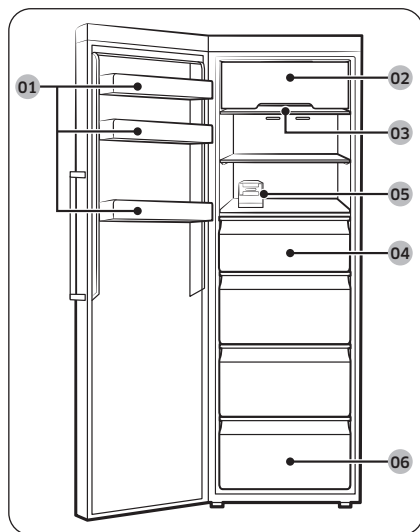

- 01 Dveřní přihrádka
- 02 Kryt horní police *
- 03 Police mrazničky
- 04 Zásuvka mrazničky
- 05 Otáčecí výrobek ledu *
- 06 Spodní zásuvka

* K dispozici pouze u vybraných modelů

POZNÁMKA

- Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti, ujistěte se, že jsou všechny police, zásuvky a koše umístěny na svých původních místech.

Instalace

Instalace krok za krokem


KROK 1 Vyberte vhodné umístění

Požadavky na umístění:


- Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
- Mimo přímé sluneční světlo
- S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
- Daleko od zdrojů tepla
- S dostatečným prostorem pro údržbu a servis

Požadavky na volný prostor

Požadavky na prostor pro instalaci zjistíte na následujících obrázcích a v tabulkách.

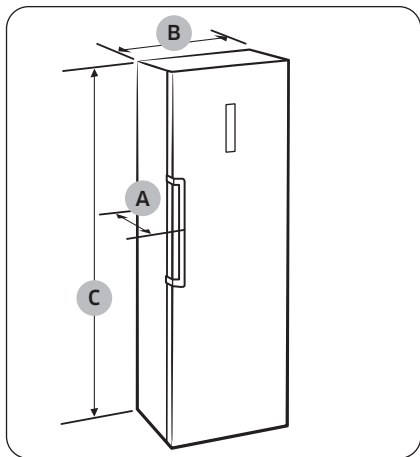

	Týčový typ rukojeti	Zapuštěný typ rukojeti
Hloubka „A“	694 mm	644 mm
Šířka „B“	595 mm	
Celková výška „C“	1858 mm	

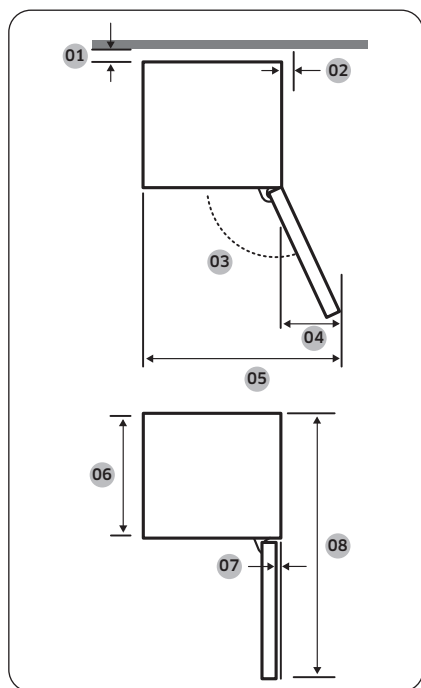


	Tyčový typ rukojeti	Zapuštěný typ rukojeti
01	doporučeno více než 50 mm	
02	doporučeno více než 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

POZNÁMKA

Rozměry v tabulce se mohou lišit v závislosti na metodě měření.


KROK 2 Stanovení vzdálenosti (k dispozici pouze u vybraných modelů)

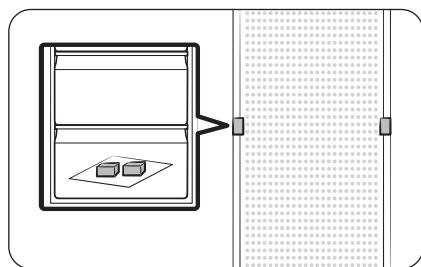

1. Otevřete dveře a vyhledejte dodané rozpěrné vložky (x2).
2. Rozbalte obě rozpěrné vložky a podle obrázku je připojte k zadní části chladničky. Pomáhají větrání vzduchu k zadní stěně a šetří spotřebu energie.

Instalace

KROK 3 Vyrovnání

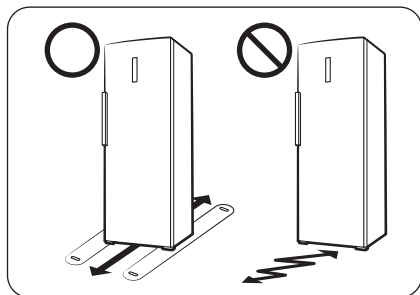


- Povrch, na kterém bude chladnička umístěna, musí snést zátěž plně naložené chladničky.
- Pro ochranu podlahy dejte velký kus lepenky pod každou nohu chladničky.
- Po usazení chladničky do požadovaného umístění s ní pokud možno dále nepohybujte, abyste nepoškodili povrch podlahy. Je-li to nutné, podél trasy pohybu použijte silný papír nebo starý koberec.

KROK 4 Seřízení vyrovnávacích nožek

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Chladnička musí být ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. V opačném případě může dojít k poškození chladničky nebo fyzickému zranění.
- Při vyrovnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly žádné potraviny.
- Z bezpečnostních důvodů vyrovnejte polohu chladničky tak, aby byla přední strana nepatrně vyšší než zadní.

Chladničku lze vyrovnat pomocí předních nožek, opatřených za tímto účelem zvláštním šroubem (nivelátorem). K vyrovnání chladničky použijte plochý šroubovák.

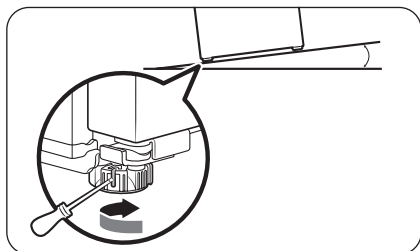

Při seřizování výšky na levé straně:

Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední levé nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

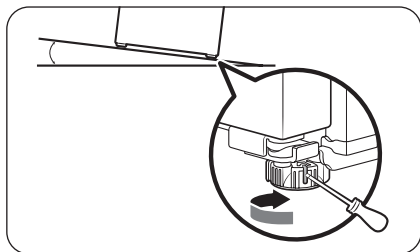


Při seřizování výšky na pravé straně:

Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední pravé nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

Instalace

Nastavení zadní výšky (pouze modely s volitelnou funkcí automatického otevírání dveří)

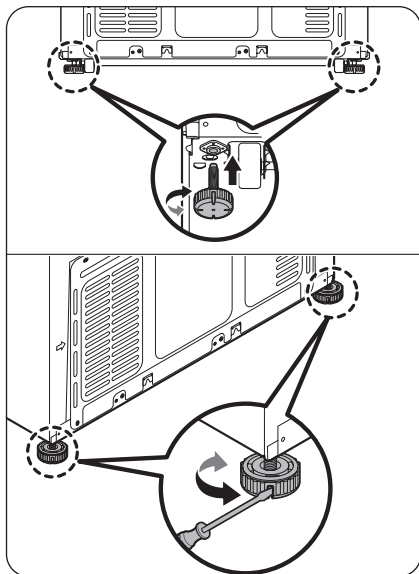


- Pomocí dodaných zadních vyrovnávacích nožek můžete v případě potřeby nastavit zadní výšku chladničky.
- Zadní vyrovnávací nožky připevněte k zadní spodní části chladničky, jak je znázorněno na obrázku.
- Po připevnění nastavte zadní výšku stejným způsobem jako u předních vyrovnávacích nožek.




UPOZORNĚNÍ

Při naklánění chladničky za účelem připevnění nebo nastavení zadních vyrovnávacích nožek dbejte na to, aby se chladnička nepřevrátila. V opačném případě může dojít ke zranění osob nebo poškození výrobku.


Seřízení výšky zadní strany (k dispozici pouze u vybraných modelů)

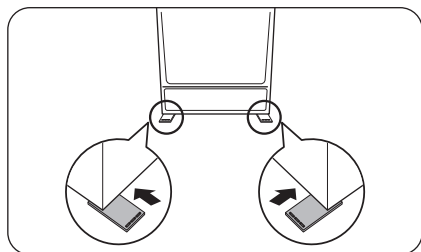


Pokud je nutné zvednout zadní stranu chladničky za účelem jejího vyrovnání, lze použít dodávané vyrovnávací podložky. Při zvedání zadní strany chladničky postupujte podle těchto pokynů.

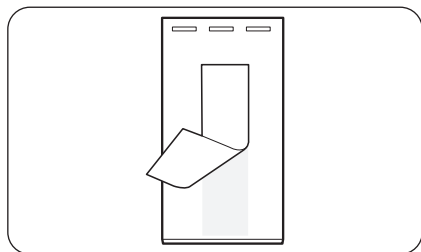

1. Určete místo na podlaze, kam je nutné připevnit vyrovnávací podložku.
2. Sejměte krycí fólii oboustranné lepicí pásky na spodní straně vyrovnávací podložky.

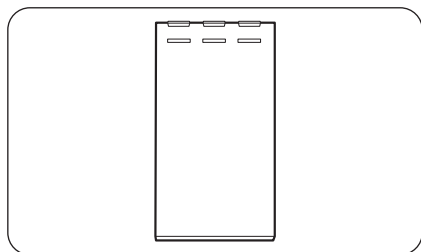

3. Připevněte vyrovnávací podložku k podlaze.

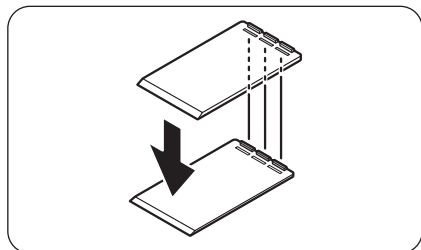

4. Pokud je nutné výšku zadní strany ještě zvýšit, připevněte na první vyrovnávací podložku ještě jednu vyrovnávací podložku.

POZNÁMKA

- Tento krok můžete vynechat, pokud lze chladničku vyrovnat za použití jedné vyrovnávací podložky.
- Ujistěte se, že jsou drážky na první vyrovnávací podložce vloženy do drážek na druhé vyrovnávací podložce.

Instalace

KROK 5 Počáteční nastavení

Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.

1. Odstraňte pěnovou PE fólii na každém rohu police, která slouží k ochraně chladničky při přepravě.
2. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a uveďte chladničku zpět do provozu.
3. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.
4. Nastavte teplotu na nejnižší hodnotu a počkejte, až chladnička dosáhne nastavené teploty. Poté je chladnička připravena k použití.

POZNÁMKA

Jakmile se chladnička zapne, spustí se alarm. Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko **Freezer** (Mraznička).

KROK 6 Závěrečná kontrola

Po dokončení instalace zkontrolujte:


- Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
- Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn nebo skříní.
- Zda je poloha chladničky vyrovnaná a stabilní.
- Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního osvětlení.

Provoz

Hlavní panel

Skutečný vzhled hlavního panelu se může lišit od obrázku a jeho podoba se může bez upozornění změnit.

Typ A

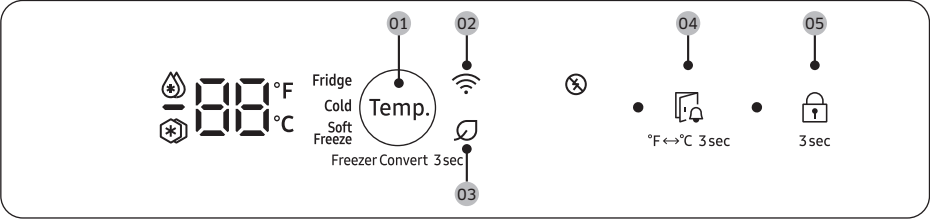

- 01 Temp. (Teplota) / Freezer Convert 3 sec (Změna režimu mrazničky [3 s])
- 02 Síťové připojení *
- 03 Funkce AI Energy Mode *
- 04 Door alarm (Poplach otevřených dvířek)
- 05 Lock (Zámek)

* K dispozici pouze u vybraných modelů

01 Teplota / Změna režimu mrazničky [3 s]

Temp. (Teplota)	Klepnutím na tlačítko Temp. (Teplota) vyberte požadovanou teplotu nebo funkci. - Výběr se mění v následujícím cyklu v režimu Freezer (Mraznička): -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → (Power Freeze [Turbo-mražení]) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Výběr se mění v následujícím cyklu v režimu Fridge (Chladnička): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
Freezer Convert 3 sec (Změna režimu mrazničky [3 s])	Stisknutím a podržením tlačítka Temp. (Teplota) po dobu 3 sekund vyberete požadovaný provozní režim mrazničky. - Provozní režim se mění v následujícím cyklu: Freezer (Mraznička) → Soft Freeze (Mírné mražení) → Cold (Chlad) → Fridge (Chladnička) → Freezer (Mraznička). - Když je provozní režim nastaven na Freezer (Mraznička), všechny indikátory režimu (Fridge [Chladnička], Cold [Chlad] a Soft Freeze [Mírné mražení]) se vypnou. - Indikátor režimů Fridge (Chladnička), Cold (Chlad) nebo Soft Freeze (Mírné mražení) se rozsvítí, když je vybrán odpovídající režim. UPOZORNĚNÍ Před změnou provozního režimu zkontrolujte, zda jsou potraviny a nádoby uložené uvnitř vhodné pro vybraný režim, aby nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení.

Provoz

Power Freeze (Turbomrazení) (k dispozici pouze u vybraných modelů)	Funkce Power Freeze (Turbomrazení) slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. • Chcete-li aktivovat funkci Power Freeze (Turbomrazení), stiskněte a podržte tlačítko Temp. (Teplota) po dobu 3 sekund. Rozsvítí se LED indikátor na levé straně tlačítka a dojde k urychlenému snížení teploty v mrazničce. • Chcete-li tuto funkci deaktivovat, znovu stiskněte a podržte tlačítko Temp. (Teplota) po dobu 3 sekund. Mraznička se vrátí na předchozí nastavení teploty. • Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Power Freeze (Turbomrazení) alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky.  POZNÁMKA • Použití funkce Power Freeze (Turbomrazení) zvyšuje spotřebu energie. Pokud tuto funkci nechcete používat, nezapomeňte ji vypnout, aby došlo k návratu na předchozí teplotu. • Chcete-li rychle zmrazit velké množství potravin, odstraňte zásuvky a použijte dodanou polici. • Funkci Power Freeze (Turbomrazení) lze aktivovat, pouze pokud je chladnička v režimu Freezer (Mraznička).
--	---

VÝSTRAHA

- Do mrazničky neukládejte skleněné láhve obsahující tekutinu. Během rušení režimu Fridge (Chladnička) by mohly skleněné láhve prasknout nebo explodovat.
- Než aktivujete režim Fridge (Chladnička), vyjměte z mrazničky všechny zmrazené potraviny. Při zvyšování teploty (během přepínání z režimu Freezer (Mraznička) na režim Fridge (Chladnička)) by se zmrazené potraviny zkazily.
- Při změně režimu mrazničky pomocí režimu Freezer (Mraznička) z ní vyjměte potraviny, které mají být pouze zchlazeny. Během snižování teploty mrazničky (během přepínání z režimu Fridge (Chladnička) na režim Freezer (Mraznička)) by potraviny zamrzly.

POZNÁMKA

Pokud chcete používat režim Fridge (Chladnička), doporučujeme ukládat potraviny (především zeleninu) do plastových nádob.

02 Síťové připojení (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Chladničku lze ovládat a monitorovat pomocí aplikace SmartThings. Další informace najdete v části SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů).

POZNÁMKA

Pokud není chladnička připojena k aplikaci SmartThings, bude při otevření dveří blikat za účelem upozornění ikona Wi-Fi (📶). Jestliže vidíte blikající ikonu Wi-Fi (📶), doporučujeme připojit chladničku k aplikaci SmartThings.

03 AI Energy Mode (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Ikona  se zobrazí, pokud v aplikaci SmartThings zapnete funkci AI Energy Mode. (k dispozici pouze u vybraných modelů)

04 Poplach otevřených dvířek / °F ↔ °C 3 sekundy

Door Alarm (Poplach otevřených dvířek)	Klepnutím na tlačítko  poplach otevřených dvířek zapnete nebo vypnete. Zůstanou-li dveře otevřené déle než 2 minuty, zazní alarm a LED indikátor na levé straně tlačítka bude blikat.
°F ↔ °C 3 sekundy	Podržte tlačítko  stisknuté po dobu 3 sekund pro přepnutí jednotky teploty mezi stupni Celsia a Fahrenheitu.

05 Zámek – 3 s

Stisknutím tlačítka  po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete funkci Lock (Zámek).

- Po zapnutí této funkce budou všechny ovládací prvky deaktivovány a rozsvítí se LED kontrolka na levé straně tlačítka.
- Po zapnutí této funkce je nutné ji vypnout, chcete-li znovu používat hlavní panel.


Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi, klepněte na tlačítko **Temp. (Teplota)** a podržte ho 10 sekund. Na displeji se na 5 sekund zobrazí stav připojení Wi-Fi (jak je znázorněno na obrázku).

Wi-Fi zapnuto



Wi-Fi vypnuto

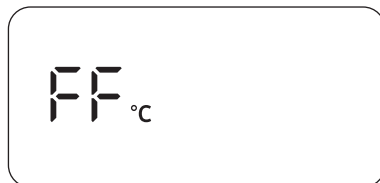


POZNÁMKA

- K připojení chladničky k aplikaci SmartThings je nutné zapnout Wi-Fi.
- Další informace najdete v části **SmartThings** (k dispozici pouze u vybraných modelů).

Provoz

Typ B

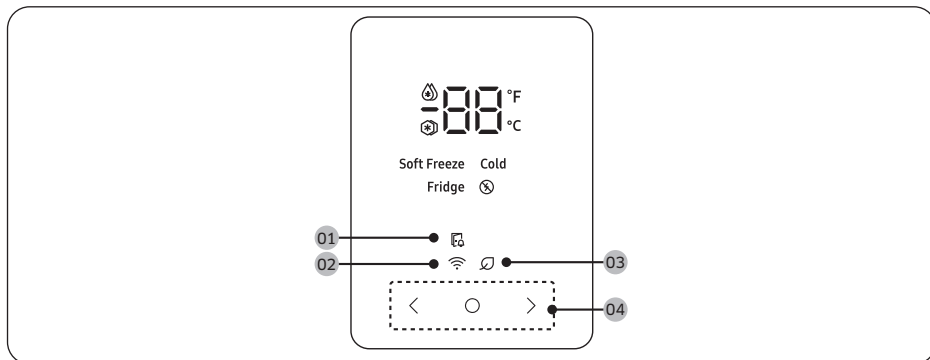

01 Kontrolka otevřených dvířek

02 Síťové připojení *

03 Funkce AI Energy Mode *

04 Tlačítka

* K dispozici pouze u vybraných modelů

01 Kontrolka otevřených dvířek

Tato kontrolka bliká se zobrazením alarmu, když zůstanou dveře otevřené déle než 2 minuty.

02 Kontrolka síťového připojení (k dispozici pouze u vybraných modelů)

- Tato ikona signalizuje, že je chladnička připojena k síti.
- Chladničku lze ovládat a monitorovat pomocí aplikace SmartThings. Další informace najdete v části SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů).

03 AI Energy Mode (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Ikona  se zobrazí, pokud v aplikaci SmartThings zapnete funkci AI Energy Mode. (k dispozici pouze u vybraných modelů)

04 Tlačítka

- Když je displej vypnutý, klepněte pro jeho aktivaci na libovolné tlačítko.
- Klepnutím na tlačítko  vyberte požadovanou položku na hlavním panelu a potvrďte veškeré změny nastavení.
- Klepnutím na tlačítko  nebo  změňte nastavení vybrané položky na hlavním panelu.

Nastavení požadované teploty nebo funkce

Vyberte chladničku nebo mrazničku a nastavte požadovanou teplotu nebo funkci.

1. Klepnutím na libovolné tlačítko (<, ○ nebo >) aktivujete displej.
 - Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.
2. Opakovaně klepněte na tlačítko ○, dokud nezačne blikat kontrolka teploty.
3. Klepnutím na tlačítko < nebo > vyberte požadovanou teplotu nebo funkci.
 - Dostupné volby: (❄) (Power Freeze [Turbomrazení]) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze [Mírné mražení]) ↔ -1 °C (Cold [Chlad]) ↔ 1 °C (Fridge [Chladnička]) ↔ 2 °C (Fridge [Chladnička]) ↔ 3 °C (Fridge [Chladnička]) ↔ 4 °C (Fridge [Chladnička]) ↔ 5 °C (Fridge [Chladnička]) ↔ 6 °C (Fridge [Chladnička]) ↔ 7 °C (Fridge [Chladnička])
4. Klepnutím na tlačítko ○ potvrďte svou volbu nebo počkejte 5 sekund.
 - Kontrolka teploty přestane blikat.

Změna jednotek teploty

Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a stupni Celsia.

1. Klepnutím na libovolné tlačítko (<, ○ nebo >) aktivujete displej.
 - Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.
2. Opakovaně klepněte na tlačítko, dokud nezačnou blikat symboly °F a °C.
3. Klepnutím na tlačítko < nebo > vyberte požadované jednotky teploty.
 - Klepnutím na tlačítko < vyberte stupně Fahrenheita.
 - Klepnutím na tlačítko > vyberte stupně Celsia.
4. Klepnutím na tlačítko ○ potvrďte svou volbu nebo počkejte 5 sekund.
 - Symboly °F a °C přestanou blikat.


Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi, klepněte na tlačítko > a 10 sekund ho podržte. Na displeji se na 5 sekund zobrazí stav připojení Wi-Fi (jak je znázorněno na obrázku).

Wi-Fi zapnuto



Wi-Fi vypnuto

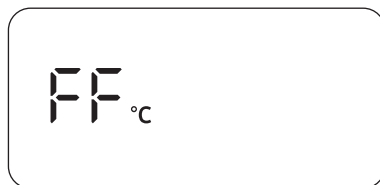

POZNÁMKA

- K připojení chladničky k aplikaci SmartThings je nutné zapnout Wi-Fi.
- Další informace najdete v části **SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)**.

Provoz

SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Instalace

Navštivte obchod Google Play Store, Galaxy Apps nebo Apple App Store a vyhledejte „SmartThings“. Stáhněte a nainstalujte na své chytré zařízení aplikaci SmartThings poskytovanou společností Samsung Electronics.

POZNÁMKA

- Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
- Za účelem zlepšení použitelnosti nebo výkonu může být aplikace SmartThings bez předchozího upozornění změněna. Stejně jako je každý rok aktualizována verze operačního systému mobilních telefonů, i aplikace SmartThings je průběžně aktualizována podle nejnovější verze operačního systému. Pokud máte dotazy týkající se výše uvedených záležitostí, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com
- Doporučené šifrovací systémy zahrnují WPA/TKIP a WPA2/AES. Jakékoli novější nebo nestandardizované ověřovací protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
- Bezdrátové sítě mohou být ovlivněny okolním bezdrátovým komunikačním prostředím.
- Pokud váš poskytovatel internetových služeb zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo modemu pro identifikaci, připojení vaší inteligentní chladničky Samsung k internetu se nemusí zdařit. Pokud k tomu dojde, požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc.
- Nastavení brány firewall síťového systému může zabránit vaší inteligentní chladničce Samsung v přístupu k internetu. Požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc. Pokud tento příznak přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung nebo na prodejce.
- Postup konfigurace nastavení bezdrátového přístupového bodu (AP) naleznete v uživatelské příručce přístupového bodu (routeru).
- Inteligentní chladničky Samsung se vyznačují podporou Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz s protokoly IEEE 802.11 b/g/n a Soft-AP. (Je doporučen protokol IEEE 802.11.)
- V případě neautorizovaných bezdrátových Wi-Fi routerů může dojít k selhání připojení k inteligentním chladničkám Samsung.

Účet Samsung

Chcete-li používat tuto aplikaci, jste povinni zaregistrovat svůj účet Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte bezplatný účet Samsung.

Začínáme

Zapněte zařízení, které chcete připojit, otevřete na svém telefonu aplikaci SmartThings a potom postupujte podle pokynů níže.

Jestliže se otevře vyskakovací okno oznamující, že bylo nalezeno nové zařízení, klepněte na tlačítko pro přidání **ADD NOW (Přidat nyní)**.

Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte na tlačítko **+** a potom ze seznamu dostupných zařízení zvolte zařízení, které chcete připojit.

Jestliže vaše zařízení není na seznamu dostupných zařízení, klepněte na položku **Supported Devices (Podporovaná zařízení)**, zvolte typ zařízení Refrigerator (Chladnička) a potom zvolte příslušný model zařízení.

Při nastavování vašeho zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci. Jakmile bude nastavení dokončeno, vaše chladnička se zobrazí jako „karta“ na obrazovce **Devices (Zařízení)**.

Aplikace chladničky

Integrované ovládání

Svou chladničku můžete monitorovat a ovládat doma i na cestách.

- Jestliže chcete otevřít stránku chladničky, klepněte na ikonu chladničky v základní nabídce aplikace SmartThings nebo klepněte na ikonu zařízení Devices ve spodní části základní nabídky a potom klepněte na „karty“ chladničky.
- Zkontrolujte stav provozu nebo oznámení souvisejících s chladničkou, a pokud je to nutné, změňte možnosti nebo nastavení.

POZNÁMKA

Některé možnosti nebo nastavení chladničky nemusí být k dispozici pro dálkové ovládání.

Kategorie	Položka	Popis
Monitorování	Teplota mrazničky	Zobrazuje aktuální nastavení teploty mrazničky.
	Monitorování spotřeby	Kontroluje kumulovanou spotřebu energie mrazničky za posledních 180 dní.
Funkce	Turbomrazení	Funkci Turbomrazení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
Alarmy	Neobvykle vysoká teplota	Tento alarm je aktivován, když mraznička vykazuje neobvykle vysokou teplotu.
	Otevřené dveře	Tento alarm je aktivován, když jsou dveře mrazničky určitou dobu otevřené.

Provoz

Kategorie	Položka	Popis
Funkce AI Energy Mode *		Funkci AI Energy Mode můžete zapnout nebo vypnout v nabídce Energy v aplikaci SmartThings. Stav funkce AI Energy Mode můžete zkontrolovat v aplikaci SmartThings. U některých modelů se na hlavním panelu zobrazí ikona , která signalizuje, že je funkce AI Energy Mode aktivní. (k dispozici pouze u vybraných modelů) Zapnutí funkce AI Energy Mode snižuje spotřebu energie, ale může také snížit výkon chlazení.  POZNÁMKA AI Energy Mode nemusí fungovat podle uživatelského nastavení a okolního prostředí.


* K dispozici pouze u vybraných modelů

Informace o aktualizaci zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány, aby posílily bezpečnost vašeho zařízení a ochránily vaše osobní údaje. Více informací o aktualizacích zabezpečení najdete na stránce <https://security.samsungda.com>.

* Webová stránka podporuje pouze některé jazyky.

Funkce Automatické otevírání dveří (k dispozici pouze u vybraných modelů)

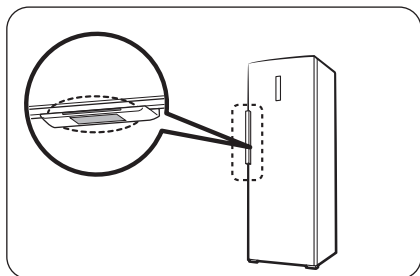

Stiskněte snímač v blízkosti madla dveří. Dveře se otevřou.

POZNÁMKA

- Dveře se nezavírají automaticky. Po použití dveře zavřete ručně.
- Úhel (ve stupních), ve kterém lze dveře otevřít, se může lišit v závislosti na prostředí instalace, jako například podlaha, na níž je chladnička instalována, vyrovnaní chladničky a zatížení dvevní přihrádky uloženými potravinami.
 - Pokud se dveře otevírají příliš doširoka nebo naopak nedostatečně, zkontrolujte a zajistěte vyrovnaní chladničky. (Další informace najdete v části „KROK 4 Seřízení vyrovnávacích nožek“ na straně 19.)

UPOZORNĚNÍ

- Při opakovaném otevírání a zavírání dveří může dojít k poruše funkce Auto Open Door (Automatické otevírání dveří).
- Netlačte na dveře ani je násilím nezastavujte, když se automaticky otevírají. Mohlo by dojít k poruše výrobku.
 - Dávejte pozor, aby vás dveře při automatickém otevírání neudeřily.
- Pokud se dveře po opakovaném otevírání snadno neotevrou, počkejte zhruba 1 minutu a zkuste to znovu. K tomuto jevu může dojít v důsledku změn tlaku vzduchu uvnitř chladničky po otevření a zavření dveří.
- Pokud se neúmyslně dotknete snímače, dveře se mohou otevřít. Ujistěte se, že jsou dveře zavřené.


Provoz

Speciální funkce

Skutečný obrázek a zvláštní funkce vaší chladničky se mohou u jednotlivých modelů a v jednotlivých zemích lišit.

Výroba ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)


Otáčecí výrobek ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)

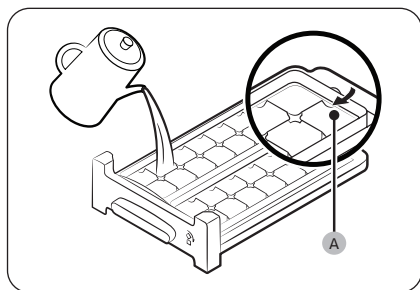

1. Otevřete dveře mrazničky a vysuňte zásobník ledu.
2. Naplňte zásobník vodou až do **vyznačené úrovně (A)** na zásobníku.
3. Zasuňte zásobník zpět na své místo.

POZNÁMKA


Doba trvání výroby ledu se odvíjí od nastavení teploty.

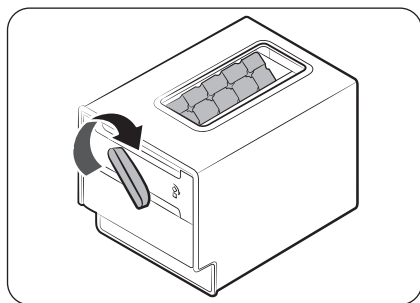


POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je koš na led umístěn pod zásobníkem ledu.
- Hotové kostky ledu uvolníte otočením rukojeti zásobníku na led doprava. Led se poté vysype do koše.
- Chcete-li koš vyjmout, vytáhněte jej dopředu.
- Pokud se otáčecí výrobek ledu nevejde pod polici mrazničky, umístěte jej na ni.

Typ zásobníku (k dispozici pouze u vybraných modelů)

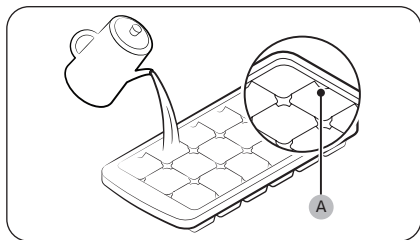


Ledové kostky vytvoříte tak, že naplníte formu vodou až do **vyznačené úrovně (A)**.

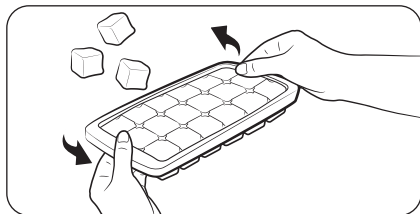

Chcete-li vyjmout led z formy, uchopte ji na obou koncích a jemně s ní pootočte.

Provoz

Rozšíření úložné kapacity (k dispozici pouze u vybraných modelů)

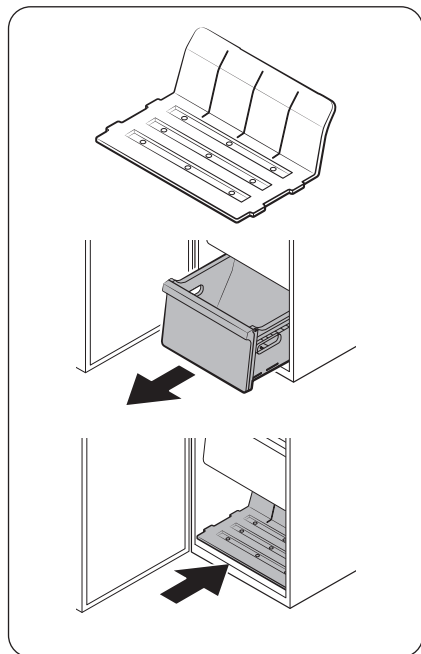

Pokud potřebujete více úložného prostoru, odstraňte kryt horní police a všechny 4 zásuvky a vložte do vnitřní spodní části hlavní jednotky dodanou polici (viz obrázek). Poté odeberte výrobek ledu.

POZNÁMKA

- Odebrání krytu horní police a zásuvek nebude mít vliv na tepelné ani mechanické vlastnosti mrazáku.
- Uváděný prostorový objem mrazáku vychází z předpokladu, že jsou odebrány všechny zásuvky a kryt horní police a je vložena dodaná police.

Údržba

Změna směru otevírání dveří

VÝSTRAHA

- Záruka se nevztahuje na nesprávné provedení změny směru otevírání dveří ani na poškození majetku způsobené neautorizovanou společností.
- Ujistěte se, že chladnička je před provedením změny směru otevírání dveří odpojena od zdroje napájení.
- Musíte počkat alespoň hodinu poté, co je změna směru otevírání dveří dokončena. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Změna směru otevírání dveří musí být provedena servisními pracovníky autorizovanými společností Samsung na vaše vlastní náklady, protože na tento druh servisu se nevztahuje záruka.

UPOZORNĚNÍ

Dveře jsou těžké. Změnu směru otevírání dveří by měly vždy provádět alespoň dvě osoby. V opačném případě by mohlo dojít k poranění osob.

Potřebné nářadí (není v dodávce)



Křížový šroubovák



Plochý šroubovák



Nastavitelný klíč



Objímkový klíč 8 mm
(pro šrouby)

Příslušenství

Vzhled níže uvedeného příslušenství se může v závislosti na modelu lišit.



Kryt levého horního závěsu
dveří



Levý horní závěs dveří



Vymezovací podložka



Dolní vymezovací podložka




Víčko prostoru


⚠ UPOZORNĚNÍ

V průběhu celého postupu změny směru otevírání dveří uložte všechny malé součásti (šrouby, krytky atd.) z chladničky z bezpečnostních důvodů mimo dosah dětí nebo batolat.

Pokyny krok za krokem

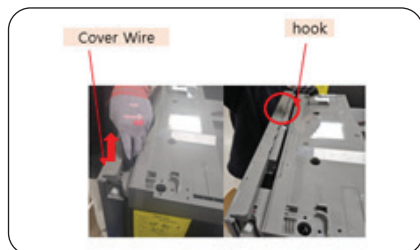

1. Pomocí plochého šroubováku uvolněte háček krytu kabelu (nacházející se v horní části dveří) a poté jej vytažením sejměte.

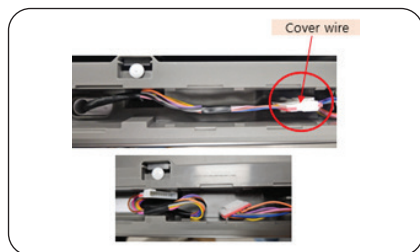


2. Sejměte a odpojte konektor kabelu z vnitřní strany krytu dveří, který se nachází v horní části dveří. (k dispozici pouze u vybraných modelů)

⚠ UPOZORNĚNÍ

Kryt kabelu uložte na bezpečné místo pro pozdější použití.




3. Pomocí křížového šroubováku povolte levý/pravý šroub (x2) z krytu PBA, který se nachází v horní části chladničky. Nejprve zvedněte zadní část krytu PBA a poté jej sejměte.

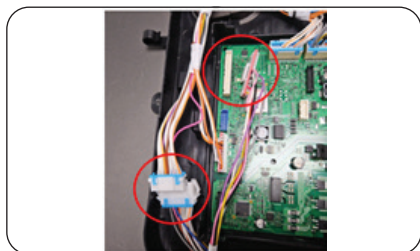

4. Odstraňte horní kabely z vnitřku skříně PBA.




5. Pomocí křížového šroubováku uvolněte šrouby (x4) z horního štítku. Jemně zatáhněte nahoru, abyste uvolnili háček krytu závěsu, a poté sejměte horní štítek z chladničky.

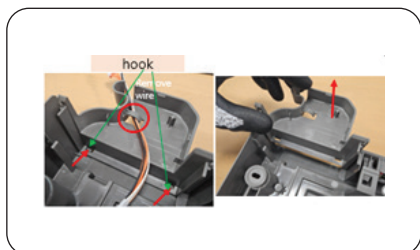

6. Odstraňte kabely nad krytem závěsu horního štítku. Poté současně stiskněte háčky (x2), uvolněte je a vytáhněte kryt závěsu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Uložte kryt závěsu na bezpečném místě, abyste mohli později změnit směr otevírání dveří.

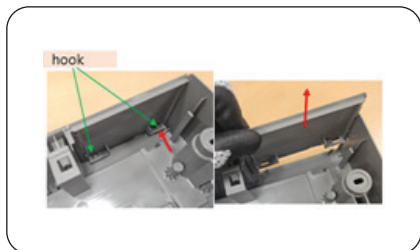

7. Z opačné strany stiskněte současně oba háčky (x2) a vytáhněte víčko závěsu nahoru.



8. Vložte kryt závěsu (krok 7) do polohy víčka závěsu (krok 6), dokud se háček správně nezajistí.



9. Stiskněte kryt závěsu pravých horních dveří do polohy víčka závěsu (krok 7).

POZNÁMKA

Použijte kryt závěsu pravých horních dveří, který je součástí sady pro změnu směru otevírání dveří.



10. Znovu vložte kabely (krok 6) a vložte kabelovou pásku do vyčnívající části krytu závěsu.



11. Pomocí 8mm klíče povolte šrouby (x2) z horního závěsu. Jemně zvedněte horní závěs, aby se hřídel oddělila od krytu dveří.

UPOZORNĚNÍ

- Dejte pozor, abyste dveře neupustili. V opačném případě by dveře mohly z důvodu své hmotnosti způsobit fyzické zranění.
- Uložte horní závěs na bezpečném místě, abyste mohli později změnit směr otevírání dveří.



12. Zvedněte dveře tak, aby se uvolnily z hřídele dolního závěsu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Dejte pozor, abyste dveře neupustili. V opačném případě by dveře mohly z důvodu své hmotnosti způsobit fyzické zranění.



13. Položte dveře na podlahu.

📖 POZNÁMKA

Na podlahu položte kartonovou krabici, aby nedošlo k poškození dveří.



14. Pomocí křížového šroubováku povolte šrouby ve spodní části dveří. Poté sejměte vymezovací podložku a zarážku.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Uložte vymezovací podložku na bezpečném místě, abyste mohli později změnit směr otevírání dveří.



15. Naneste mazivo (není součástí dodávky) na vymezovací podložku (příslušenství) v místech označených šipkou, jak je znázorněno na obrázku. Poté vložte zarážku a vymezovací podložku v tomto pořadí na opačnou stranu spodní části dveří. K upevnění použijte křížový šroubovák.



16. Pomocí křížového šroubováku povolte šrouby automatického zavírání (x2) v horní části dveří.



17. Chcete-li víčko prostoru odstranit, zatáhněte za horní část dveří (na opačné straně automatického zavírání) směrem nahoru a ven.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Uložte víčko prostoru na bezpečném místě, abyste mohli později změnit směr otevírání dveří.



18. Vložte automatické zavírání (krok 16) do víčka prostoru. Poté pomocí křížového šroubováku utáhněte šrouby (x2).

📖 POZNÁMKA


Automatické zavírání můžete použít i v opačném směru.

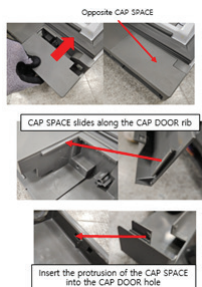

19. Zasuňte dodaný kryt podél žebra krytu dveří (příslušenství) (kde bylo odstraněno automatické zavírání), dokud vyčnívající část víčka prostoru nezapadne do otvoru v krytu dveří.



20. Položte chladničku na podlahu.

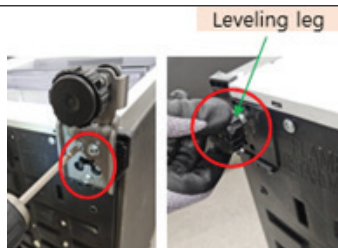


21. Pomocí křížového šroubováku povolte šrouby (x3) dolního závěsu ve spodní části chladničky. Otočením odstraňte vyrovnávací nožku, která se nachází na opačné straně dolního závěsu.




22. Pomocí křížového šroubováku povolte šrouby dolní vymežovací podložky. Poté odstraňte vyrovnávací nožku z dolního závěsu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Uložte dolní vymežovací podložku na bezpečném místě, abyste mohli později změnit směr otevírání dveří.

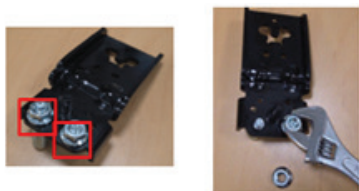

23. Pomocí 12mm nástrčkového klíče povolte matice hřídele (x2) na dolním závěsu.

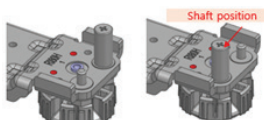

24. Pomocí křížového šroubováku vyjměte obě hřídele z dolního závěsu a před opětovným utažením je mezi sebou vyměňte. Znovu nasadte matice hřídele (x2) a vyrovnávací nožku.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Před opětovným zasunutím nezapomeňte změnit polohu jednotlivých hřídelů.



25. Naneste mazivo (není součástí dodávky) na oblasti označené šipkou na dolní vymežovací podložce, jak je znázorněno na obrázku. Zasuňte dolní vymežovací podložku do polohy hřídele před utažením šroubem.



26. Pomocí křížového šroubováku utáhněte dolní závěs pomocí šroubů (x3) na opačné straně dolní části chladničky.

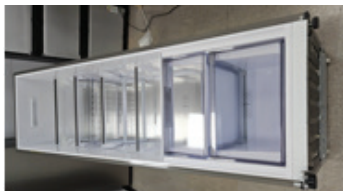


27. Postavte chladničku do svislé polohy.




28. Znovu vložte dveře tak, aby zapadly do hřídele dolního závěsu.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Dejte pozor, abyste dveře neupustili. V opačném případě by dveře mohly z důvodu své hmotnosti způsobit fyzické zranění.

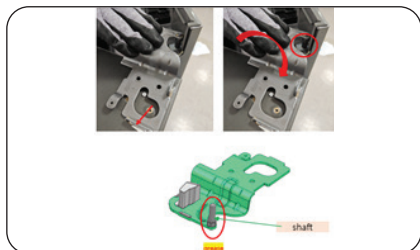


29. Naneste mazivo (není součástí dodávky) na zadní hřídel dodaného levého horního závěsu dveří. Zavěste hřídel do zadní zajišťovací polohy a pomalu ji otáčejte, dokud nezapadne do otvoru ve dveřích.

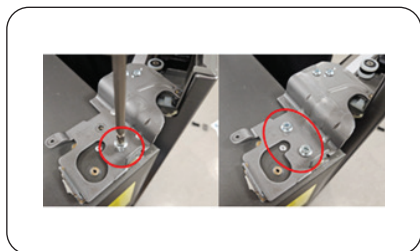

30. Pomocí křížového šroubováku nebo 8 mm nástrčkového klíče utáhněte horní závěs pomocí šroubů (x2).

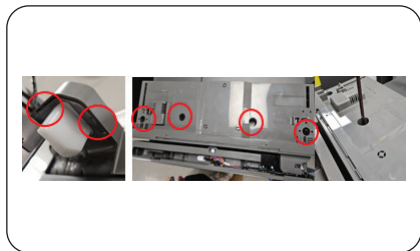

31. Zavěste kryt závěsu na závěs a poté jej utáhněte na horním štítku pomocí šroubů (x4).



32. Před uspořádáním kabelů uvnitř krytu dveří v něm znovu připojte konektory kabelů. (k dispozici pouze u vybraných modelů)



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že kabely nejsou venku odkryté.




33. Nejprve vložte kryt kabelů opačnou stranou závěsu.



POZNÁMKA


Ujistěte se, že kabely nejsou venku odkryté. V opačném případě zkuste postup opakovat.

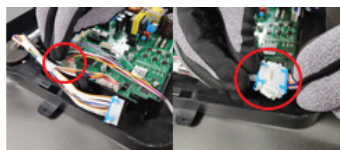

34. Připojte kabely uvnitř skříně PBA (umístěné v horní části chladničky) k PBA.



35. Zavěste přední stranu krytu PBA na skříň PBA. Poté kryt PBA upevněte zatlačením.

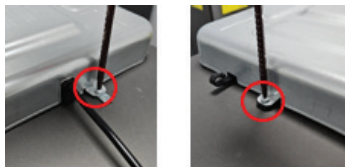

36. Pomocí křížového šroubováku kryt PBA upevněte za použití šroubů (x2).

Snímač dotykové funkce automatického otevírání dveří (k dispozici pouze u vybraných modelů)



1. Nalepte ochrannou pásku na zadní stranu snímače automatického otevírání dveří (umístěného na zapuštěné rukojeti dveří). Poté vložte plochý šroubovák (hlava 3–6 mm) do háčku snímače automatického otevírání dveří a snímač vyjměte.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k poškrábání snímače automatického otevírání dveří, nalepte na něj ochrannou pásku.



2. Odpojte konektor kabelu dotykového snímače.

Údržba



3. Vložte plochý šroubovák do krytu rukojeti (nacházejícího se naproti dotykovému snímači) a sejměte jej.
4. Před opětovným nasazením zaměňte vzájemně pozice dotykového snímače a krytu rukojeti.

Změna strany polohy rukojeti dveří (k dispozici pouze u vybraných modelů)



1. Demontujte kryty rukojeti.



2. Křížovým šroubovákem vyšroubujte šrouby a sejměte rukojeť.



3. Použijte plochý šroubovák k sejmutí krytek otvorů na opačné straně dveří.



4. Nasadte krytky do otvorů, ze kterých jste demontovali rukojeť.
5. Vyrovnajte otvory na rukojeti a dveřích a upevněte rukojeť na opačnou stranu dveří.
6. Křížovým šroubovákem upevněte rukojeť pomocí šroubů.




7. Nasadte kryty rukojeti.

Údržba


Zacházení a péče

Police

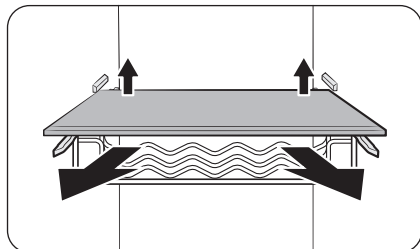

Chcete-li polici vytáhnout, mírně zvedněte její zadní stranu.

Dveřní přihrádky

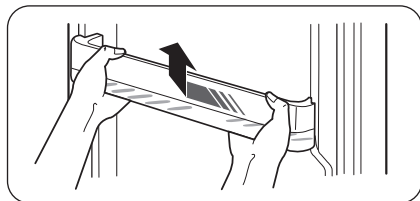


Dveřní přihrádku vysunete mírným nadzvednutím a zatažením k sobě.



UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli nehodě, před vysouváním dveřních přihrádek vyjměte jejich obsah.

Kryt horní police (k dispozici pouze u vybraných modelů)

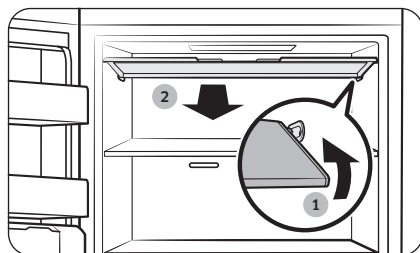

1. Zatlačením pravé strany krytu dovnitř jej odjistíte.
2. Poté kryt vytažením směrem k sobě odeberte.

Úklid

Interiér a exteriér



VÝSTRAHA

- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo, ocet, tekuté bělidlo, jedlou sodu, směsi s kyselinou citronovou nebo soli ani prostředky na čištění domácnosti/automobilu s obsahem chlóru jako např. Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
- Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.

Údržba

Výměna součástí

LED osvětlení

Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

VÝSTRAHA

- Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Nepokoušejte se sami vyměnit osvětlení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Osvětlení (světelný zdroj)

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <G>.

Výměnu osvětlení a/nebo předřadníku nemůže provádět uživatel. Pokud potřebujete osvětlení nebo předřadník ve výrobku vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

Podrobné pokyny o výměně osvětlení nebo předřadníku ve vašem výrobku naleznete na webu společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.

Jestliže se chcete dozvědět podrobné informace o demontáži osvětlení a/nebo předřadníku, přečtěte si pokyny k výměně, které lze získat výše uvedeným způsobem.

Panel dveří

Můžete vybrat panel dveří, který chcete použít pro svoji chladničku NA MÍRU. Zakupte panel dveří v prodejně Samsung nebo na webových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com) a autorizovaný technik vám jej nainstaluje. (Dostupné místo pro zakoupení panelu dveří se může v závislosti na zemi lišit.)

UPOZORNĚNÍ

- Demontáž nebo montáž panelu dveří vlastními silami může mít za následek poškození výrobku nebo poranění osob. V případě výskytu problémů u panelu dveří se obraťte na nejbližší servisní středisko Samsung.
- Za výměnu panelu, a to i během záruční doby, může být účtován servisní poplatek.

Párová instalace


Pro instalaci v páru nebo do kuchyně použijte instalační příslušenství dodávané s chladničkou (modely RR). Instalační příslušenství není součástí mrazničky (modely RZ).

Odstraňování závad

Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.

Obecné

Teplota

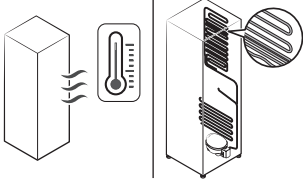Příznak	Možné příčiny	Řešení
Mraznička nefunguje. Teplota mrazničky je vysoká.	Napájecí kabel není správně zapojen.	Řádně připojte napájecí kabel.
	Ovládání teploty není správně nastaveno.	Nastavte nižší teplotu.
	Chladnička je umístěna v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla.	Udržujte chladničku mimo sluneční záření nebo zdroj tepla.
	Nedostatečná vzdálenost mezi chladničkou a bočními stranami / zadní stranou.	Doporučujeme, aby vzdálenost mezi chladničkou a stěnami (nebo skříňkami) byla větší než 50 mm.
	Chladnička je přetížena. Potraviny blokují větrací otvory chladničky.	Nepřetěžujte chladničku. Nedovolte, aby potraviny blokovaly ventilaci.
Mraznička příliš chladí.	Ovládání teploty není správně nastaveno.	Nastavte v chladničce vyšší teplotu.
Vnitřní stěna je horká.	Vnitřní stěna chladničky obsahuje potrubí pohlcující teplo.	Pro zabránění tvorby kondenzace se v čelních rozích chladničky nachází potrubí pohlcující teplo. V případě zvýšení okolní teploty nemusí tento systém fungovat správně. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. 

Odstraňování závad


Zápach




Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička vydává zápach.	• Zkažené potraviny.	• Vyčistěte chladničku a odstraňte zkažené potraviny.
	• Potraviny se silnou vůní.	• Ujistěte se, že jsou potraviny s výraznou vůní vzduchotěsně zabalené.

Kondenzace

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Na vnitřních stěnách se tvoří kondenzace.	• Pokud jsou dveře ponechány otevřené, do chladničky se dostává vlhkost.	• Odstraňte vlhkost a nenechávejte dveře delší dobu otevřené.
	• Potraviny s vysokým obsahem vlhkosti.	• Ujistěte se, že jsou potraviny vzduchotěsně zabalené.

Automatické otevírání dveří (k dispozici pouze u vybraných modelů)

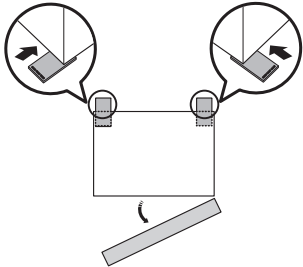Příznak	Možné příčiny	Řešení
Dveře se neotevírají dostatečně doširoka. 	Zadní strana chladničky je nízko.	Vyrovnejte chladničku zvednutím její zadní strany. 

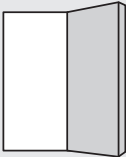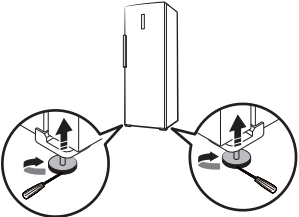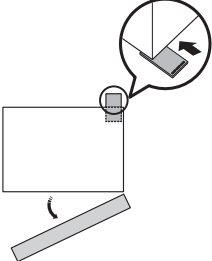Příznak	Možné příčiny	Řešení
Dveře se otevírají příliš doširoka. 	Přední strana chladničky je nízko.	- Vyrovnajte chladničku zvednutím její přední strany. (Další informace o vyrovnání chladničky naleznete v části „KROK 4 Seřízení vyrovnávacích nožek“ na straně 19.)  - Zvedněte pouze zadní stranu chladničky na stejné straně jako závěs dveří pomocí vyrovnávací podložky. 


Odstraňování závad

Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?


Než se obrátíte na servis, proveďte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných zvuků budou uživateli zpoplatněna.

Tyto zvuky jsou normální.


- Při spouštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.

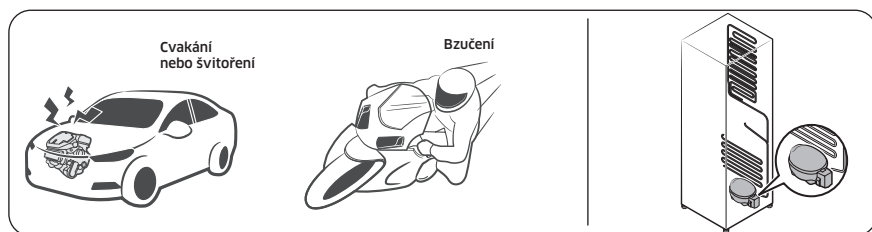


- Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.

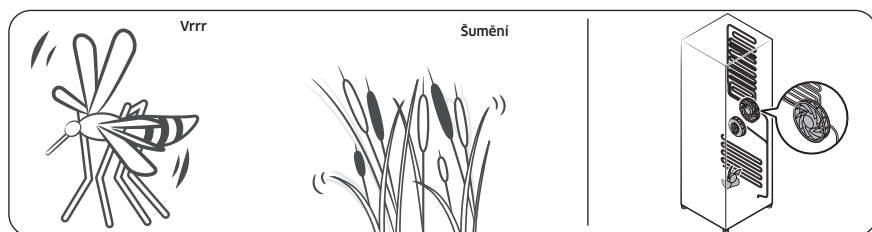


- Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat prskavé zvuky.

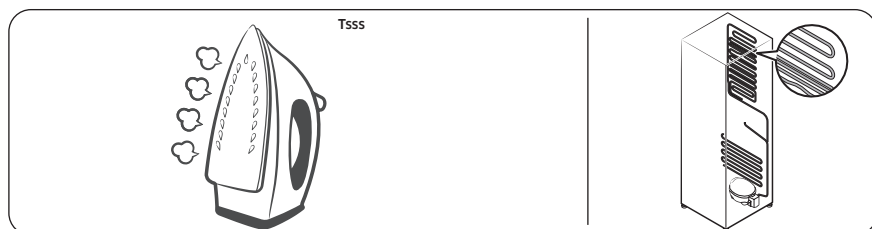

- V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a způsobuje bublavé zvuky.

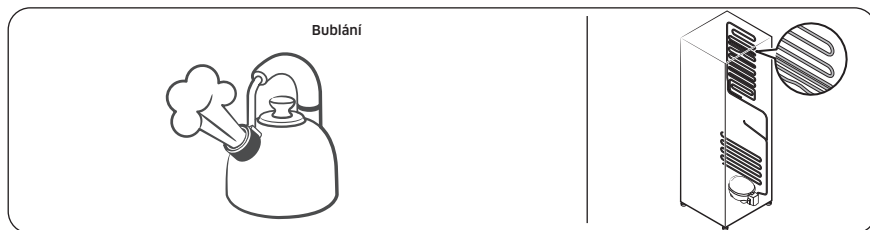

- Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů, což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrazování nebo během činnosti elektronických součástí.

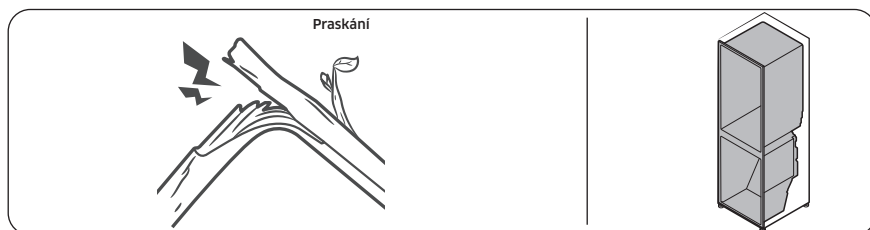

- V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobek ledu, může docházet k bzučivým zvukům.
- V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým zvukům.

Odstraňování závad

SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Příznak	Akce
„SmartThings“ nelze v obchodě s aplikacemi nalézt.	Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
Aplikace SmartThings nefunguje.	- Aplikace SmartThings je k dispozici pouze u vybraných modelů. - Stará aplikace Samsung Smart Refrigerator se nemůže spojit s modely Samsung Smart Home.
Aplikace SmartThings je nainstalována, ale není připojena k mé chladničce.	- Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. - Ujistěte se, že váš router pracuje normálně. - Pokud ikona Wi-Fi na displeji chladničky nesvítí, nebylo ještě navázáno žádné síťové připojení. V takovém případě použijte aplikaci SmartThings k připojení a registraci chladničky k přístupovému bodu (AP) ve vaší domácnosti.
Nepodařilo se přihlásit do aplikace.	- Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. - Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte účet Samsung.
Při pokusu o registraci mé chladničky se zobrazí chybová zpráva.	Snadné připojení může selhat kvůli vzdálenosti od přístupového bodu (AP) nebo elektrickému rušení z okolního prostředí. Počkejte chvíli a zkuste to znovu.
Aplikace SmartThings je úspěšně připojena k mé chladničce, ale neběží.	- Ukončete a restartujte aplikaci SmartThings nebo odpojte a znovu připojte router. - Vypněte chladničku a poté ji po 1 minutě znovu zapněte.

Příloha

Bezpečnostní pokyny

- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí, jako jsou koše, zásuvky, police a zásobník na ledové kostky, na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Tato chladnička není určena k tomu, aby se používala jako vestavný spotřebič.

Pokyny pro instalaci

Pro chladničky s klimatickou třídou

V závislosti na příslušné klimatické třídě je tato chladnička určena k použití v rozsahu okolních teplot uvedených v následující tabulce.

Klimatickou třídu lze najít na teplotním štítku. Mimo teploty vymezené v této tabulce výrobek nemusí fungovat správně.

Informaci o klimatické třídě najdete také na štítku uvnitř chladničky

Rozsah teplot pro efektivní výkon

Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.

Příloha

Pokyny ohledně teploty

Doporučená teplota

Optimální nastavení teploty pro skladování potravin:

- Mraznička: -19 °C
- Chladnička nebo mraznička: 3 °C

POZNÁMKA

Optimální nastavení teploty pro jednotlivé části závisí na okolní teplotě. Výše uvedená optimální teplota vychází z okolní teploty 25 °C.

Turbomražení

Funkce Power Freeze (Turbomražení) slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Power Freeze (Turbomražení) alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky.

POZNÁMKA

Při používání této funkce dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie chladničky. Nezapomeňte ji vypnout v případě, že ji nebudete potřebovat, a vrátit mrazničku do původního nastavení teploty.

Jak zajistit nejlepší čerstvost (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Zakryjte potraviny, abyste zajistili uchování vlhkosti a zabránili přenosu pachů z jiných potravin. Velké hrnce s pokrmu, jako jsou např. polévky nebo dušená jídla, je vhodné před chlazením rozdělit do menších porcí a vložit do nízkých nádob. Velké kusy masa nebo celou drůbež je vhodné před chlazením rozdělit na menší kusy nebo vložit do nízkých nádob.

Umístění potravin

Police	Police musí být nastavitelné, aby bylo možné ukládat různé druhy balení.
Speciální prostor (k dispozici pouze u vybraných modelů)	Utěsněné zásuvky s regulací vlhkosti zajišťují optimální podmínky pro uskladnění ovoce a zeleniny. Zelenina vyžaduje prostředí s vyšší vlhkostí, zatímco ovoce vyžaduje prostředí s nižší vlhkostí. Zásuvky s regulací vlhkosti jsou vybaveny speciálními regulačními prvky. (*V závislosti na modelu a výbavě) Zásuvka na maso s nastavitelnou teplotou zajišťuje maximální dobu skladovatelnosti masa a sýrů.
Skladování ve dveřích	Ve dveřích neskladujte potraviny podléhající zkáze. Vejce by měla být uložena na polici v kartónovém obalu. Teplota skladovacích přihrádek ve dveřích se mění více než teplota ve skříní chladničky. Udržujte dveře co možná nejvíce zavřené.
Prostor mrazničky	V prostoru mrazničky můžete skladovat zmrazené potraviny, vyrábět ledové kostky a mrazit čerstvé potraviny.

POZNÁMKA

Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny. Potraviny, které chcete mrazit, uchovávejte stranou od potravin, které již jsou zmrazené. Abyste předešli tomu, že potraviny ztratí svou chuť nebo vyschnou, umístěte je do vzduchotěsných nádob.

Přehled skladování v chladničce a mrazničce

Trvanlivost a čerstvost závisí na teplotě a vystavení vlhkosti. Protože data spotřeby nejsou přesným vodítkem pro bezpečnou konzumaci produktu, seznamte se s tímto přehledem a postupujte podle uvedených doporučení.

Mléčné výrobky

Výrobek	Chladnička	Mraznička
Mléko	1 týden	1 měsíc
Máslo	2 týdny	12 měsíců
Zmrzlina	-	2-3 týdny
Přírodní sýr	1 měsíc	4-6 měsíců
Tavený sýr	2 týdny	Nedoporučuje se
Jogurt	1 měsíc	-

Příloha

Maso

Výrobek	Chladnička	Mraznička
Čerstvé pečeně, steaky, kotlety	3-4 dny	2-3 měsíců
Čerstvé mleté maso, dušené maso	1-2 dny	3-4 měsíců
Slanina	7 dnů	1 měsíc
Klobásy, syrové z vepřového, hovězího, krůtího masa	1-2 dny	1-2 měsíců

Drůbež/vejce

Výrobek	Chladnička	Mraznička
Čerstvá drůbež	2 dny	6-8 měsíců
Drůbeží salát	1 den	-
Vejce, čerstvá v obalu	2-4 týdny	Nedoporučuje se

Ryby / mořské plody

Výrobek	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1-2 dny	3-6 měsíců
Vařené ryby	3-4 dny	1 měsíc
Rybí salát	1 den	Nedoporučuje se
Sušené nebo nakládané ryby	3-4 týdny	-

Ovoce

Výrobek	Chladnička	Mraznička
Jablka	1 měsíc	-
Broskve	2-3 týdny	-
Ananas	1 týden	-
Jiné čerstvé ovoce	3-5 dnů	9-12 měsíců

Zelenina

Výrobek	Chladnička	Mraznička
Chřest	2-3 dny	-
Brokolice, růžičková kapusta, hrášek, houby	3-5 dnů	-
Zelí, květák, celer, okurky, salát	1 týden	-
Mrkev, červená řepa, ředkvičky	2 týdny	-

Informace pro model a objednávku náhradních dílů

Informace o modelu

Chcete-li získat přístup k informacím o energetickém označení tohoto výrobku v Evropském registru výrobků s energetickým označením (EPREL), naskenujte kód QR na energetickém štítku.

Kód QR můžete najít na energetickém štítku v krabici výrobku.

Informace o dílech

- Minimální doba, po kterou jsou k dispozici náhradní díly nezbytné pro opravu zařízení
 - 7 let termostaty, snímače teploty, desky s tištěnými spoji a světelné zdroje, rukojeti dveří, závěsy dveří, zásobní koše (boxy či zásuvky)
 - 10 let těsnění dveří
- Minimální záruční doba chladničky, poskytovaná výrobcem, činí 24 měsíců.
- Příslušné informace pro objednávku náhradních dílů přímo nebo prostřednictvím jiných kanálů poskytovaných výrobcem, dovozcem nebo autorizovaným zástupcem
- Informace o profesionálních opravách najdete na <http://samsung.com/support>.
Návod k servisním úkonům najdete na <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Prohlášení o shodě

POZNÁMKA

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky ve Spojeném království.

Úplný text prohlášení EU o shodě a prohlášení o shodě pro Spojené království je k dispozici na následující internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce <http://www.samsung.com>, přejděte na Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledat podporu produktů) a zadejte označení modelu.

UPOZORNĚNÍ

Funkce WLAN 5 GHz tohoto zařízení smí být používána pouze ve vnitřním prostředí. Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU a ve Spojeném království. (K dispozici pouze u vybraných modelů)

	Rozsah kmitočtu	Výkon vysílače (max.)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Chladnička

Používateľská príručka (iba mraznička)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Voľne stojaci spotrebič

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:	5
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie	6
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie	6
Upozornenia týkajúce sa inštalácie	8
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania	8
Výstraha týkajúca sa používania	10
Upozornenia týkajúce sa používania	10
Upozornenia týkajúce sa čistenia	12
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie	13
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania	13
Tipy týkajúce sa úspory energie	14
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:	14
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)	15
Inštalácia	16
Prehľad súčastí chladničky	16
Podrobný postup inštalácie	17
Používanie	24
Hlavný panel	24
SmartThings (iba príslušné modely)	30
Funkcia Automatické otváranie dvierok (iba príslušné modely)	33
Špeciálne funkcie	34
Údržba	37
Zmena smeru otvárania dvierok	37
Možnosť automatického otvárania dvierok dotykovým snímačom (iba príslušné modely)	47
Obrátenie polohy rúčky dverí (iba príslušné modely)	48
Manipulácia a starostlivosť	50
Čistenie	51
Výmena dielov	52
Riešenie problémov	53
Všeobecné informácie	53
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?	56
SmartThings (iba príslušné modely)	58

Príloha	59
Bezpečnostné pokyny	59
Inšalačné pokyny	59
Pokyny týkajúce sa teploty	60
Informácie týkajúce sa modelu a objednávaní náhradných dielov	63
Open Source Announcement	64

Bezpečnostné informácie

- Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie vášho nového spotrebiča dokážete používať bezpečne a účinne.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu z chladiacich spotrebičov veci vykladať a ukladať ich späť.
- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Budte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riadte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko alebo vyhladajte pomoc a informácie online na webovej adrese www.samsung.com.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča. Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúry uniká chladivo, vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
 - Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.
- Je nebezpečné, ak servis tohto zariadenia vykonáva iná ako osoba ako autorizovaný servisný technik.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- V snahe vyhnúť sa kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:
 - Otváranie dverí na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
 - Pravidelne čistite plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
 - Čistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.
 - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priehradkách chladničky tak, aby sa nedotýkali iných potravín a nekvapkali na ne.
 - Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zamrazených potravín, na skladovanie alebo vyrábanie zmrzliny a na výrobu ľadových kociek.
 - Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
 - Ak necháte chladiaci spotrebič dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, usušte a nechajte dverka otvorené, aby ste predišli vzniku plesní vo vnútri spotrebiča.



Varovanie: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.



VÝSTRAHA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku, vážne zranenie alebo smrť.



POZOR

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo škodu na majetku.



POZNÁMKA

Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

Bezpečnostné informácie

Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie

VÝSTRAHA

- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
 - Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
 - Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.

Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie

VÝSTRAHA

- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu s vodou.
 - Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.
- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím, ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom štítku chladničky.
 - Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
 - Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.
- Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
- Napájací kábel neskrúčajte ani nezauzľužte.
- Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, nekladte naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
 - Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.

-
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
 - Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
 - Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
 - Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
 - Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
 - Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
 - Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bol zabezpečený dobrý prístup k zástrčke.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektrického prúdu.
 - Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (dažďové kvapky).
 - Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
 - Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
 - Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.
 - Pred prvým zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok ochranný plastový film.
 - Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
 - Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.
 - Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
 - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
 - Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - Ak je napájací kábel poškodený, okamžite požiadajte výrobcu alebo niektorého zo schválených servisných zástupcov o výmenu.
 - Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.
 - Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací kábel niekde nepricvikli alebo nepoškodili.
 - Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania neskladujte za spotrebičom.

Bezpečnostné informácie

Upozornenia týkajúce sa inštalácie

POZOR

- Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok voľného priestoru.
 - Vetrací otvor v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte čistý a voľne priechodný.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.
- Inštaláciu chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.
- Preťaženie ľubovoľných dvierok môže mať za následok pád chladničky a spôsobiť zranenie.

Dôležité výstrahy týkajúce sa používania

VÝSTRAHA

- Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokрыmi rukami.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
 - Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedáľenské paličky atď.).
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
 - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Vnútorých stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokрыmi rukami.
 - Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
 - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
 - Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
 - Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
 - Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznuť.
- Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
 - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
 - V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Vnútri chladničky/mrazničky neskladujte ani nepoužívajte elektrické spotrebiče. Výnimku tvoria typy odporúčané výrobcom.

-
- Ak zacetíte zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciú zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciú zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
 - Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
 - Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
 - Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
 - Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
 - Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
 - Chladničku neprepĺňajte potravinami.
 - Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
 - Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
 - Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.
 - V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.
 - Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
 - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
 - Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
 - Nepoškodte chladiaci okruh.
 - Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
 - Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.
 - Policu do mrazničky nedávajte otočenú horeznačky. Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
 - Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej poličky.
 - Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
 - Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
 - Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
 - Nepoužívajte ventilátor.
 - Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
 - Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými zástupcami.
 - Flaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
 - Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
 - Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
 - Neschválené úpravy môžu spôsobiť bezpečnostné problémy. Náklady na diely a prácu použité pri odstraňovaní neschválených úprav sa vám budú účtovať v plnej výške.
 - Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo ocelovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.

Bezpečnostné informácie

- Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.
- Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
 - Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
- Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Výstraha týkajúca sa používania

VÝSTRAHA

- Vetracie otvory v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte voľne priechodné.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Vnútri priestoru na skladovanie potravín chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich neodporúča výrobca.

Upozornenia týkajúce sa používania

POZOR

- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu. Do mraziaceho boxu nekladte sytené alebo šumivé nápoje. Do mrazničky nekladte fľaše ani sklenené nádoby.
 - Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť zranenie.
- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
 - Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovat cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
 - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabalte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
 - Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sytené nápoje. Môžu zamrznúť a rozbiť sa. Rozbité nádoby na nápoje môžu spôsobiť zranenie.

-
- Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených potravín.
 - Do mrazničky nedávajte poháre, fľaše ani sýtené nápoje.
 - Nádobu môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.
 - Do mraziaceho boxu nekladte sýtené alebo šumivé nápoje. Do mrazničky nekladte fľaše ani sklenené nádoby.
 - Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
 - Servisná záruka a vykonávanie úprav.
 - Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.
 - Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
 - Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým vreckom, chladnička môže nadmerne chlaadiť.
 - Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka nechajte otvorené.
 - V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a plesneň.
 - V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.
 - Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
 - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
 - Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
 - V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie servisné stredisko.
 - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Bezpečnostné informácie

Upozornenia týkajúce sa čistenia

POZOR

- Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
 - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
- Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
 - Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
 - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielicidlo Clorox ani chlorid.
 - Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie

VÝSTRAHA

- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je poškodená.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri mrazničky. Ak chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento produkt bezpečne zlikvidovať.
- Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
 - Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
- V izolácii sa používa cyklopentán. Plyn obsiahnutý v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.
- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
 - Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.

Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávku elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
 - Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
 - Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
- Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
- Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.
- Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabaľte do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu.

Bezpečnostné informácie

Tipy týkajúce sa úspory energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
- V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
- Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
- Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
- Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka chladničky otvorené príliš dlho. Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej námrazy sa vytvorí v mrazničke.
- Pri inštalácii odporúčame ponechať dostatok voľného priestoru za chladničkou a po jej stranách. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.
- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ alebo likvidácia batérii) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese www.samsung.com.

(Len pre produkty predávané v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve)

Inštalácia


V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke.
- Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
- Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Pred vykonávaním servisu alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom.

Prehľad súčastí chladničky

Skutočný vzhľad a uvedené diely chladničky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

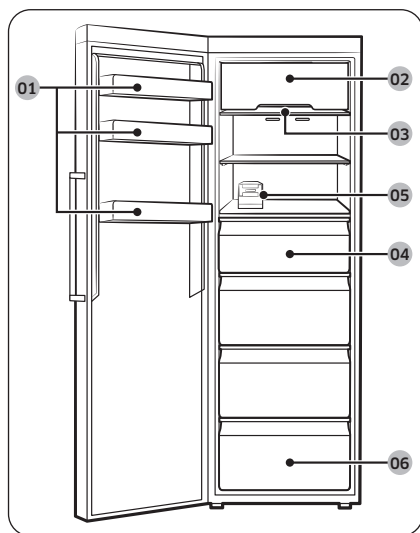

- 01 Dverová priehradka
- 02 Kryt hornej poličky *
- 03 Polička pre mrazničku
- 04 Zásuvka mrazničky
- 05 Otočný prístroj na výrobu ľadu *
- 06 Spodná zásuvka

* Iba príslušné modely

📖 POZNÁMKA

- V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby boli všetky poličky, zásuvky a koše umiestnené vo svojej pôvodnej polohe.

Podrobný postup inštalácie


KROK 1 Výber miesta

Požiadavky na miesto:

- pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
- mimo priameho dosahu slnečného svetla,
- dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
- dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
- priestor na vykonávanie údržby a servisu,


Odstupy

Informácie týkajúce sa priestorových nárokov na inštaláciu nájdete uvedené v nasledujúcich tabuľkách a obrázkoch.

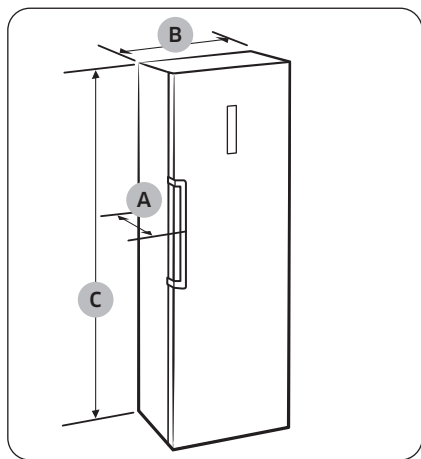

	Typ lištovej rúčky	Typ zapustenej rúčky
Hĺbka „A“	694 mm	644 mm
Šírka „B“	595 mm	
Celková výška „C“	1858 mm	

Inštalácia

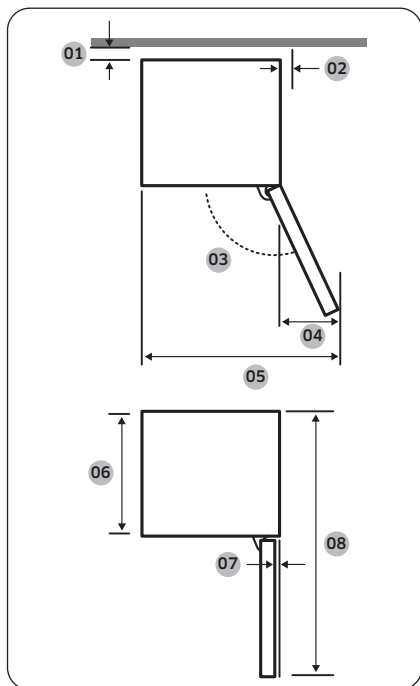


	Typ listovej rúčky	Typ zapustenej rúčky
01	odporúča sa viac než 50 mm	
02	odporúča sa viac než 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

POZNÁMKA


Rozmery v uvedenej tabuľke sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu merania.

KROK 2 Rozpery (iba príslušné modely)

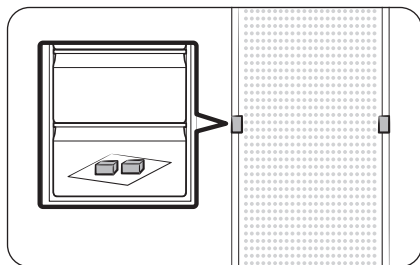

1. Otvorte dverka a pripravte si dodané rozpery (2 ks).
2. Rozbaľte obe rozpery a pripevnite ich k zadnej strane mrazničky podľa obrázka. Umožňujú odvetrávanie vzduchu na zadnú stenu, vďaka čomu sa znižuje spotreba energie.

KROK 3 Podlaha

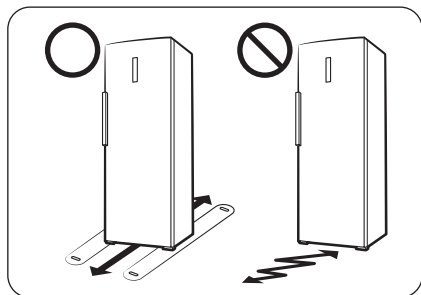

- Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí uniesť plne naloženú chladničku.
- Na ochranu podlahy umiestnite pod každú nožičku chladničky kus kartónu.
- Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí chladničky do konečnej polohy ju už viac nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania hrubý papier alebo látku, napr. starý koberec.


Inštalácia

KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

⚠ POZOR


- Chladničku je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Neuposlúchnutie tohto pokynu môže mať za následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
- Pri vyrovnávaní musí byť chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.
- Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak, aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná strana.

Chladnička sa dá vyrovať pomocou predných nožičiek, ktoré majú špeciálnu skrutku (vyrovnávač) určenú na vyrovnávanie spotrebiča. Na vyrovnávanie použite plochý skrutkovač.

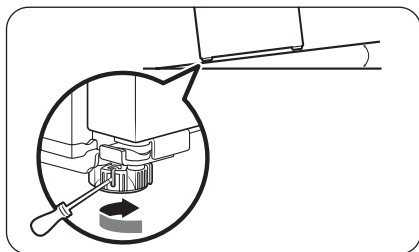

Nastavenie výšky ľavej strany:


Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky ľavej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom doprava na zdvihnutie alebo doľava na spustenie spotrebiča.

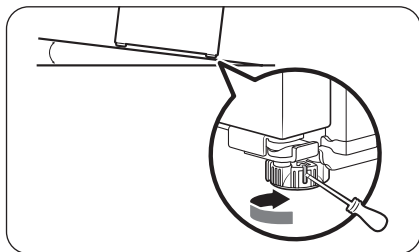

Nastavenie výšky pravej strany:

Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky pravej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom doprava na zdvihnutie alebo doľava na spustenie spotrebiča.

Nastavenie výšky zadnej strany (len pre modely s možnosťou automatického otvárania dvierok)

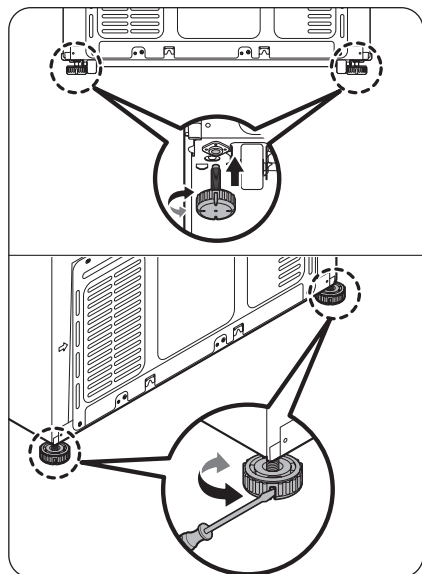


- Pomocou zadných vyrovnávacích nožičiek môžete v prípade potreby nastaviť výšku zadnej strany chladničky.
- Zadné vyrovnávacie nožičky pripevníte k zadnej spodnej strane chladničky, ako je znázornené na obrázku.
- Po pripevnení nastavte výšku zadnej strany rovnakým spôsobom, ako pri predných vyrovnávacích nožičkách.

POZOR


Pri nakláňaní chladničky s cieľom pripevnenia alebo nastavenia zadných vyrovnávacích nožičiek sa uistite, že sa chladnička nepreklolí. V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.

Inštalácia


Nastavenie výšky zadnej strany (iba príslušné modely)

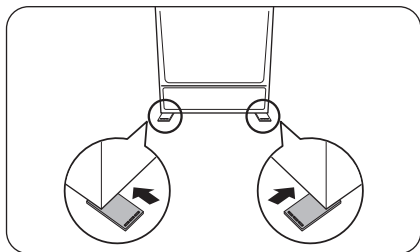


Ak potrebujete zdvihnúť zadnú stranu chladničky, aby ste ju vyrovnali, môžete použiť priložené vyrovnávaciu podložku (podložky). Pri zdvíhaní zadnej strany chladničky postupujte podľa týchto pokynov.

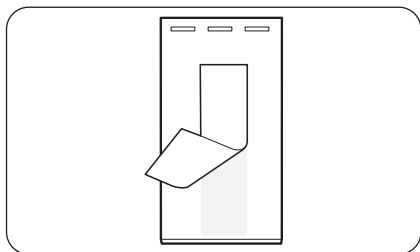

1. Vyberte miesto na podlahe, na ktoré potrebujete umiestniť vyrovnávaciu podložku.
2. Odlepte obojstrannú lepiacu pásku zo spodnej strany vyrovnávacej podložky.

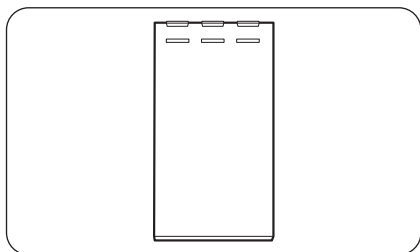

3. Pripevnite vyrovnávaciu podložku k podlahe.

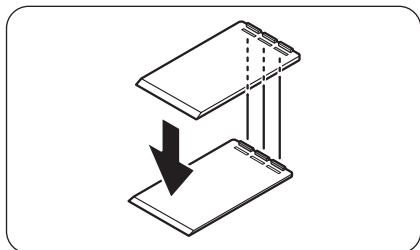

4. Ak potrebujete dosiahnuť ešte väčšiu výšku, pripevnite na prvú vyrovnávaciu podložku ešte jednu vyrovnávaciu podložku.

POZNÁMKA

- Ak dokážete chladničku vyrovnáť pomocou jednej vyrovnávacej podložky, môžete tento krok preskočiť.
- Uistite sa, že výstupky na prvej vyrovnávacej podložke zapadnú do drážok na druhej vyrovnávacej podložke.

KROK 5 Počiatočné nastavenia

Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.

1. Z rohov všetkých poličiek odstráňte penovú polyetylénovú fóliu, ktorá chráni chladničku počas prepravy.
2. Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
3. Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
4. Nastavte najnižšiu teplotu a počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.

POZNÁMKA

Po zapnutí chladničky sa spustí zvuková signalizácia. Stlačením tlačidla **Freezer (Mraznička)** signalizáciu vypnete.

KROK 6 Záverečná kontrola

Po dokončení inštalácie sa uistite, že:


- chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
- Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo skrine.
- Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
- Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať – po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.

Používanie

Hlavný panel

Skutočný vzhľad vášho hlavného panela sa môže od obrázka líšiť a dizajn hlavného panela sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Typ A

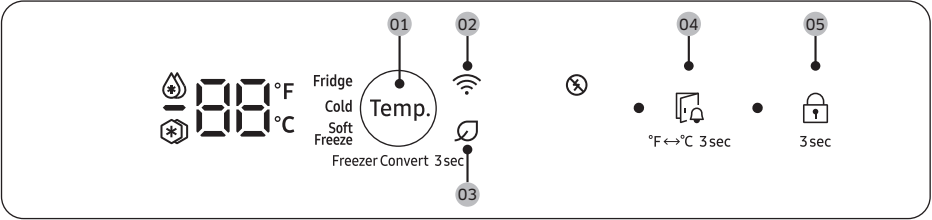

01 Temp. (Teplota) / Freezer Convert 3 sec
(Konverzia mrazničky, 3 sekundy)

02 Sieťové pripojenie *

03 AI Energy Mode *

04 Door Alarm (Signalizácia otvorených dverí)

05 Lock (Uzamknutie)

* Iba príslušné modely

01 Teplota / Konverzia mrazničky, 3 sekundy

Temp. (Teplota)	Ťuknutím na tlačidlo Temp. (Teplota) si zvolíte požadovanú teplotu alebo dostupnú funkciu. - Výber sa mení v nasledujúcom cykle v režime Freezer (Mraznička): -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C →  (Power Freeze (Intenzívne mrazenie)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Výber sa mení v nasledujúcom cykle v režime Fridge (Chladnička): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
-----------------	--

Freezer Convert 3 sec (Konverzia mrazničky, 3 sekundy)	Stlačením a podržaním tlačidla Temp. (Teplota) na 3 sekundy vyberiete požadovaný prevádzkový režim. • Prevádzkový režim sa mení v nasledujúcom cykle: Freezer (Mraznička) → Soft Freeze (Jemné mrazenie) → Cold (Chlad) → Fridge (Chladnička) → Freezer (Mraznička). • V prevádzkovom režime Freezer (Mraznička) sa vypnú všetky indikátory režimu (Fridge (Chladnička), Cold (Chlad) a Soft Freeze (Jemné mrazenie)). • Pri výbere príslušného režimu sa zapne indikátor Fridge (Chladnička), Cold (Chlad) alebo Soft Freeze (Jemné mrazenie).  POZOR Pred zmenou prevádzkového režimu skontrolujte, či sú potraviny a nádoby uložené vo vnútri vhodné vzhľadom na vybraný režim, aby sa nepoškodili ani nezneškodili.
Power Freeze (Intenzívne mrazenie) (iba príslušné modely)	Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastavi predchádzajúca teplota. • Ak chcete zapnúť funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie), stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo Temp. (Teplota). Indikátor LED na ľavej strane tlačidla sa rozsvieti a chladnička zrýchli proces mrazenia. • Ak chcete túto funkciu vypnúť, znovu stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo Temp. (Teplota). Mraznička začne znova pracovať na predchádzajúcom nastavení teploty. • Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.  POZNÁMKA • Použitie funkcie Power Freeze (Intenzívne mrazenie) vedie k zvýšeniu spotreby energie. Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila predchádzajúca teplota. • Ak chcete rýchlo zmraziť veľké množstvo potravín, vytiahnite zásuvky a použite dodanú policu. • Power Freeze (Intenzívne mrazenie) možno aktivovať len vtedy, ak je chladnička v režime Freezer (Mraznička).

VÝSTRAHA

- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše s tekutinami. Po vypnutí režimu Fridge (Chladnička) môžu sklenené fľaše v mrazničke prasknúť alebo sa roztrieštiť.
- Pred zapnutím režimu Fridge (Chladnička) nezabudnite z mrazničky vybrať mrazené potraviny. Keď sa teplota zvyšuje, mrazené potraviny sa topia a kazia (režim Freezer (Mraznička) sa zmení na režim Fridge (Chladnička)).
- Pred vypnutím režimu Freezer (Mraznička) nezabudnite z mrazničky vybrať chladené potraviny. Keď sa teplota zníži, chladené potraviny môžu zamrznúť (režim Fridge (Chladnička) sa zmení na režim Freezer (Mraznička)).

Používanie

POZNÁMKA

Ak chcete používať režim Fridge (Chladnička), potraviny (predovšetkým zeleninu) dôrazne odporúčame skladovať v plastových nádobách.

02 Sieťové pripojenie (iba príslušné modely)

Chladničku môžete ovládať a monitorovať v aplikácii SmartThings. Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti **SmartThings (iba príslušné modely)**.

POZNÁMKA

Ak chladnička nie je pripojená k aplikácii SmartThings, ikona Wi-Fi (📶) vás na to blikaním upozorní pri otvorení dvierok. Ak uvidíte blikajúcu ikonu Wi-Fi (📶), odporúčame chladničku pripojiť k aplikácii SmartThings.

03 AI Energy Mode (iba príslušné modely)

Ak v aplikácii SmartThings aktivujete režim AI Energy Mode, zobrazí sa ikona  (iba príslušné modely)

04 Signalizácia otvorených dvierok / °F ↔ °C 3 s

Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)	Ťuknutím na tlačidlo  zapnete alebo vypnete signalizáciu otvorených dvierok: Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 2 minúty, ozve sa zvuková signalizácia a na ľavej strane tlačidla začne blikať LED kontrolka.
°F ↔ °C 3 sec (3 s)	Na prepínanie medzi teplotnými jednotkami stupňov Celzia a Fahrenheita stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd.

05 Uzamknutie (3 s)


Na zapnutie alebo vypnutie funkcie Lock (Uzamknutie) stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy.

- Po zapnutí tejto funkcie budú všetky ovládacie prvky deaktivované a rozsvieti sa LED indikátor na ľavej strane tlačidla.
- Po zapnutí funkcie ju musíte vypnúť, aby ste mohli opäť používať hlavný panel.


Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi (iba príslušné modely)

Na zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi sa dotknite tlačidla **Temp. (Teplota)** a podržte ho 10 sekúnd stlačené. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí stav pripojenia Wi-Fi (ako je znázornené na obrázku).

Pripojenie Wi-Fi zapnuté

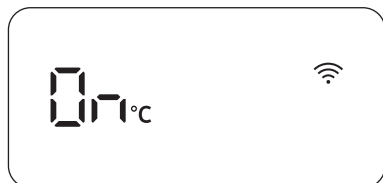

Pripojenie Wi-Fi vypnuté

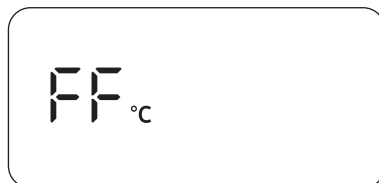


POZNÁMKA

- Na pripojenie chladničky k aplikácii SmartThings je potrebné aktivovať Wi-Fi pripojenie.
- Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti **SmartThings** (iba príslušné modely).

Používanie

Typ B

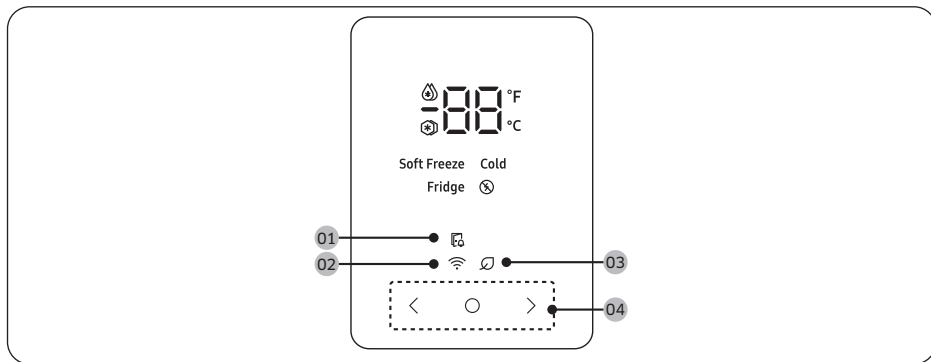

01 Indikátor otvorenia dverok

02 Sieťové pripojenie *

03 AI Energy Mode *

04 Tlačidlá

* Iba príslušné modely

01 Indikátor otvorenia dverok

Tento indikátor bude blikať v spojení so zvukovou signalizáciou v prípade, ak dverka ponecháte otvorené na viac než 2 minúty.

02 Indikátor sieťového pripojenia (iba príslušné modely)

- Táto ikona označuje, že chladnička je pripojená k sieti.
- Chladničku môžete ovládať a monitorovať v aplikácii SmartThings. Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti **SmartThings** (iba príslušné modely).

03 AI Energy Mode (iba príslušné modely)

Ak v aplikácii SmartThings aktivujete režim AI Energy Mode, zobrazí sa ikona  (iba príslušné modely)

04 Tlačidlá

- Ak displej nesvieti, prebudíte ho ťuknutím na ktorúkoľvek tlačidlo.
- Ťuknutím na  si na hlavnom paneli zvolíte požadovanú položku a potvrdíte akékoľvek zmeny nastavenia.
- Ťuknutím na  alebo  môžete zmeniť nastavenia vybratej položky v hlavnom paneli.

Nastavenie požadovanej teploty alebo funkcie

Zvoľte chladničku či mrazničku a nastavte požadovanú teplotu, prípadne ľubovoľnú funkciu.

1. Ťuknutím na akékoľvek tlačidlo (< , ○ alebo >) rozsvietite displej.
 - Nemusí to platiť pre všetky modely.
2. Ťukajte na ○, kým neblinkne indikátor teploty.
3. Ťuknutím na tlačidlo < alebo > si zvolíte požadovanú teplotu alebo funkciu.
 - Možnosti:  (Power Freeze (Intenzívne mrazenie)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Jemné mrazenie)) ↔ -1 °C (Cold) ↔ 1 °C (Fridge (Chladnička)) ↔ 2 °C (Fridge (Chladnička)) ↔ 3 °C (Fridge (Chladnička)) ↔ 4 °C (Fridge (Chladnička)) ↔ 5 °C (Fridge (Chladnička)) ↔ 6 °C (Fridge (Chladnička)) ↔ 7 °C (Fridge (Chladnička))
4. Na potvrdenie výberu počkajte 5 sekúnd alebo ťuknite na ○.
 - Indikátor teploty prestane blikať.

Zmena mernej jednotky teploty

Pri merných jednotkách teploty máte na výber medzi stupňami Fahrenheita a Celzia.

1. Ťuknutím na akékoľvek tlačidlo (< , ○ alebo >) rozsvietite displej.
 - Nemusí to platiť pre všetky modely.
2. Ťukajte, kým nezačnú blikať symboly °F a °C.
3. Ťuknutím na možnosť < alebo > si zvolíte požadovanú mernú jednotku teploty.
 - Ťuknutím na < si zvolíte stupne Fahrenheita.
 - Ťuknutím na > si zvolíte stupne Celzia.
4. Na potvrdenie výberu počkajte 5 sekúnd alebo ťuknite na ○.
 - Symboly °F a °C prestanú blikať.


Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi (iba príslušné modely)

Na zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi sa dotknite tlačidla > a podržte ho 10 sekúnd stlačené. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí stav pripojenia Wi-Fi (ako je znázornené na obrázku).

Pripojenie Wi-Fi zapnuté



Pripojenie Wi-Fi vypnuté

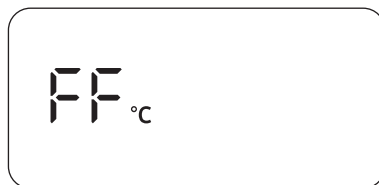

POZNÁMKA

- Na pripojenie chladničky k aplikácii SmartThings je potrebné aktivovať Wi-Fi pripojenie.
- Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti **SmartThings** (iba príslušné modely).

Používanie

SmartThings (iba príslušné modely)

Inštalácia

Prejdite do obchodov Google Play, Galaxy Apps alebo Apple App Store a vyhľadajte výraz „SmartThings“. Prevezmite si aplikáciu SmartThings poskytovanú spoločnosťou Samsung Electronics a nainštalujte si ju do inteligentného zariadenia.

POZNÁMKA

- Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
- Z dôvodu vylepšenia použiteľnosti alebo výkonu sa aplikácia SmartThings môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Keďže verzia operačného systému mobilného telefónu sa aktualizuje každý rok, aplikácia SmartThings sa tiež aktualizuje kontinuálne podľa najnovšieho operačného systému. Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených informácií, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com.
- Odporúčané šifrovacie systémy zahŕňajú WPA/TKIP a WPA2/AES. Žiadne novšie ani neštandardné autentifikačné protokoly pripojenia pomocou Wi-Fi nie sú podporované.
- Bezdrôtové pripojenie môže ovplyvňovať okolité prostredie bezdrôtovej komunikácie.
- Ak poskytovateľ internetových služieb zaregistroval z dôvodu identifikácie adresu MAC vášho počítača, môže pripojenie vašej chladničky Samsung Smart na internet zlyhať. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb.
- Nastavenia brány firewall vašej siete môžu zabráňovať chladničke Samsung Smart pripojiť sa na internet. Požiadajte svojho poskytovateľa internetových služieb o technickú podporu. Ak tento príznak pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak chcete nastaviť bezdrôtový prístupový bod (AP), pozrite si používateľskú príručku k prístupovému bodu (smerovaču).
- Chladničky Samsung Smart podporujú pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz s protokolmi IEEE 802.11 b/g/n aj Soft-AP. (Odporúča sa používať IEEE 802.11 n)
- Pripojenie k príslušným chladničkám Samsung Smart pomocou neautorizovaných bezdrôtových smerovačov Wi-Fi môže zlyhať.

Účet Samsung

Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné si zaregistrovať účet Samsung. Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si bezplatný účet Samsung.

Začíname

Zapnite zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, na telefóne otvorte aplikáciu SmartThings a potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak sa zobrazí kontextové okno s informáciou o rozpoznaní nového zariadenia, ťuknite na možnosť **ADD NOW (PRIDAŤ TERAZ)**.

V prípade, že sa kontextové okno nezobrazí, ťuknite na tlačidlo **+** a v zozname dostupných zariadení zvolte zariadenie určené na pripojenie.

Ak sa vaše zariadenie nenachádza v zozname dostupných zariadení, ťuknite na možnosť **Supported Devices (Podporované zariadenia)**, zvolte typ zariadenia (Refrigerator (Chladnička)) a potom si vyberte konkrétny model zariadenia.

Na nastavenie zariadenia postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení nastavenia sa vaša chladnička zobrazí na obrazovke **Devices (Zariadenia)** v podobe „karty“.

Aplikácia Refrigerator

Integrované ovládanie

Chladničku môžete monitorovať a ovládať doma aj mimo domova.

- V hlavnej ponuke aplikácie SmartThings ťuknite na ikonu chladničky, prípadne ťuknite na ikonu zariadení v spodnej časti hlavnej ponuky. Následne ťuknutím na „kartu“ chladničky otvoríte stránku Refrigerator (Chladnička).
- Prezrite si prevádzkový stav chladničky alebo oznámenia a potom podľa potreby zmeňte možnosti alebo nastavenia.

POZNÁMKA

Niektoré možnosti alebo nastavenia chladničky nemusia byť dostupné na diaľkové ovládanie.

Kategória	Položka	Popis
Monitorovanie	Teplota mrazničky	Zobrazuje aktuálne nastavenie teploty mrazničky.
	Monitorovanie spotreby energie	Kontroluje súhrnnú spotrebu energie mrazničky za posledných 180 dní.
Funkcie	Intenzívne mrazenie	Funkciu Intenzívne mrazenie môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
Signalizácia	Abnormálne vysoká teplota	Táto výstraha sa spustí v prípade príliš vysokej teploty v mrazničke.
	Otvorené dverka	Táto výstraha sa spustí v prípade otvorenia dveriek mrazničky presahujúceho nastavený čas.

Používanie

Kategória	Položka	Popis
AI Energy Mode *		Režim AI Energy Mode možno v aplikácii SmartThings zapnúť či vypnúť v ponuke Energy (Energia). Stav režimu AI Energy Mode možno skontrolovať v aplikácii SmartThings. Na niektorých modeloch sa na hlavnom paneli zobrazí ikona , ktorá označuje, že režim AI Energy Mode je aktívny. (iba príslušné modely) Zapnutím režimu AI Energy Mode dôjde k zníženiu spotreby energie, no zároveň aj k zníženiu výkonu chladenia.  POZNÁMKA V závislosti od nastavení používateľa alebo prevádzkových podmienok nemusí režim AI Energy Mode fungovať.


* iba príslušné modely

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Cieľom aktualizácií zabezpečenia je posilniť bezpečnosť vášho zariadenia a chrániť vaše osobné údaje. Ďalšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia nájdete na adrese <https://security.samsungda.com>.

* Webová lokalita podporuje iba niektoré jazyky.

Funkcia Automatické otváranie dvierok (iba príslušné modely)

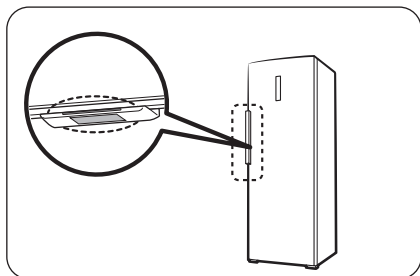

Dotknite sa snímača v blízkosti rúčky dvierok.
Dvierka sa otvoria.

POZNÁMKA

- Dvierka sa nezatvoria automaticky. Po použití zatvorte dvierka ručne.
- Uhol (stupeň) otvárania dvierok sa môže líšiť v závislosti od podmienok inštalácie, napríklad od podlahy, na ktorej je chladnička nainštalovaná, úrovne chladničky a hmotnosti potravín uložených v priehradke dvierok.
 - Ak sú dvierka otvorené príliš veľa alebo príliš málo, skontrolujte a uistite sa, že chladnička stojí rovno. (Podrobné informácie si prečítajte v časti „KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek“ na strane 20.)

POZOR

- Funkcia Automatické otvorenie dvierok nemusí fungovať správne, ak dvierka otvárate a zatvárate opakovane.
- Pri automatickom otváraní dvierok na ne netlačte ani sa ich nesnažte násilím zastaviť. V takom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.
 - Dajte si pozor na to, aby vás dvierka neudreli, keď sa budú automaticky otvárať.
- Ak sa dvierka po opakovanom otváraní neotvárajú ľahko, počkajte približne 1 minútu a potom to skúste znova. K tomu môže dôjsť v dôsledku zmien tlaku vzduchu vnútri chladničky po otvorení a zatvorení dvierok.
- Dvierka sa môžu otvoriť, ak sa nechtiac dotknete snímača. Ubezpečte sa, že sú dvierka zatvorené.


Používanie

Špeciálne funkcie

Skutočný vzhľad vašej chladničky a špeciálne funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

Výroba ľadu (iba príslušné modely)


Otočný prístroj na výrobu ľadu (iba príslušné modely)

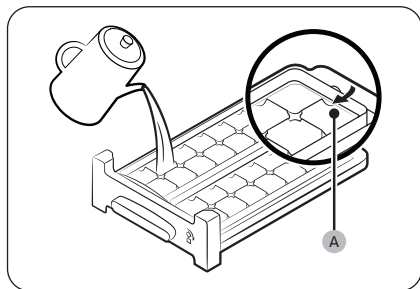

1. Otvorte dverka mrazničky a vysuňte priečinok na ľad.
2. Priečinok naplňte vodou po značku **maximálnej hladiny (A)**, ktorá sa nachádza na vnútornej zadnej strane priečinka.
3. Priečinok znova zasuňte na miesto.

POZNÁMKA


Čas výroby ľadu závisí od nastavení teploty.

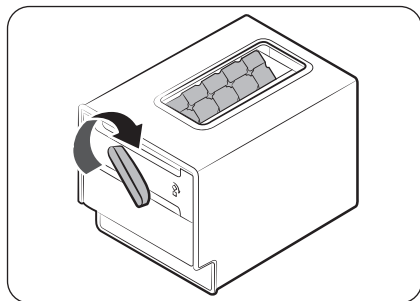


POZNÁMKA

- Uistite sa, že úložný kôš na kocky ľadu je na svojom mieste pod priečinkom na ľad.
- Kocky ľadu vyprázdnite do koša otočením rukoväti priehradky na ľad doprava.
- Ak chcete vybrať kôš, potiahnite ho dopredu.
- Ak sa otočný prístroj na výrobu ľadu nezmestí pod poličku, položte ho na poličku pre mrazničku.

Typ priechínka (iba príslušné modely)

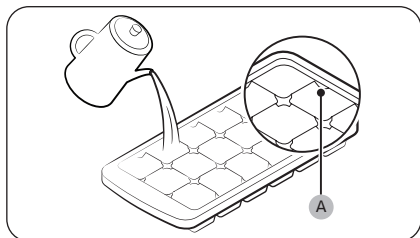


Ak chcete vyrábať ľadové kocky, priechínok naplňte vodou po značku **maximálnej hladiny (A)**, ktorá sa nachádza na vnútornej zadnej strane priechínka.

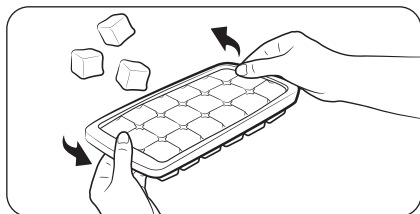

Ak chcete priechínok na ľad vyprázdniť, uchopte oba jeho konce a jemne ich otočte, aby ste z priechínka vybrali ľadové kocky.

Používanie

Získanie väčšieho úložného priestoru (iba príslušné modely)

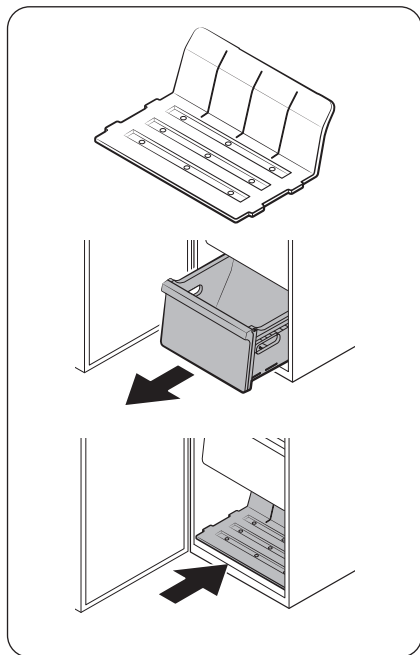

Ak potrebujete väčší úložný priestor, odoberte kryt hornej poličky a všetky 4 zásuvky a do spodnej vnútornej časti hlavnej jednotky vložte dodávanú policu (pozrite sa na obrázok). Následne vyberte tenký výrobnik ľadu.

POZNÁMKA

- Odstránením krytu hornej poličky a zásuviek sa neovplyvnia tepelné ani mechanické vlastnosti mrazničky.
- Deklarovaný skladovací objem mrazničky je založený na podmienkach, v rámci ktorých sú všetky zásuvky a kryt hornej poličky odobraté a je vložená dodaná polica.

Údržba

Zmena smeru otvárania dvierok

VÝSTRAHA

- Záručné krytie sa nevzťahuje na chybu pri výmene zmeny otvárania dvierok či na poškodenie majetku v dôsledku neoprávnených zásahov.
- Pred realizáciou zmeny smeru otvárania dvierok sa uistite, že chladnička je odpojená od zdroja napájania.
- Po dokončení zmeny je potrebné počkať aspoň jednu hodinu. Takýmto spôsobom predídete možnému zásahu elektrickým prúdom.
- Zmenu smeru otvárania dvierok musí vykonať servisný personál schválený spoločnosťou Samsung na vaše náklady, keďže tento typ servisných prác nie je krytý zárukou.

POZOR

Dvierka sú ťažké. Na zmene smeru otvárania dvierok musia spolupracovať minimálne 2 osoby. V opačnom prípade môžete prísť k zraneniu.

Potrebné nástroje (nedodávajú sa)




Križový skrutkovač



Plochý skrutkovač



Nastaviteľný kľúč



Zakladací kľúč 8 mm
(na skrutky)

Príslušenstvo

Nižšie uvedené príslušenstvo môže v závislosti od modelu vyzeráť inak.



Ľavý horný kryt pántu dvierok



Ľavý horný pánt dvierok



Podložka vačky



Spodná podložka vačky




Kryt medzery

Údržba


⚠ POZOR

Z bezpečnostných dôvodov uchovávajte malé časti chladničky (skrutky, krytky a pod.) počas celého vykonávania zmeny smeru otvárania dvierok mimo dosahu detí.

Podrobný postup

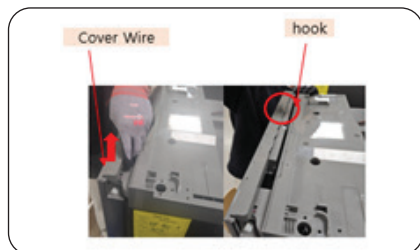

1. Pomocou plochého skrutkovača odmontujte háčik krytu káblov (nachádzajúci sa v hornej časti dvierok) a potom ho vytiahnite nahor, aby ste ho mohli odstrániť.

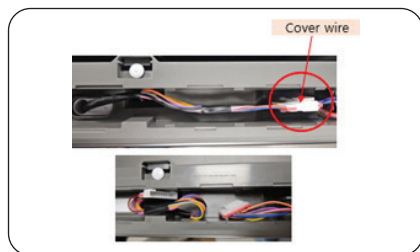


2. Odstráňte a odpojte káblové konektory z vnútornej strany krytu dvierok, ktorý sa nachádza v hornej časti dvierok. (iba príslušné modely)

⚠ POZOR

Kryt káblov si uložte na bezpečné miesto, aby ste ho mohli použiť neskôr.




3. Pomocou krížového skrutkovača uvoľníte ľavé/pravé skrutky (x2) z krytu PBA, ktorý sa nachádza v hornej časti chladničky. Najskôr zdvihnite zadnú časť krytu PBA, aby ste ho mohli odstrániť.

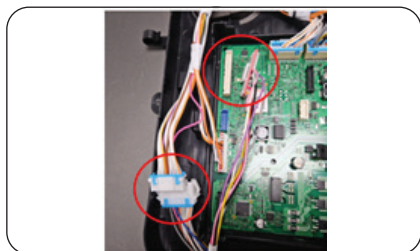

4. Vyberte horné káble z vnútornej časti skrinky PBA.




5. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutky (x4) z hornej dosky. Pred odstránením hornej dosky z chladničky jemne potiahnite nahor, aby sa uvoľnil háčik na kryte pántu.

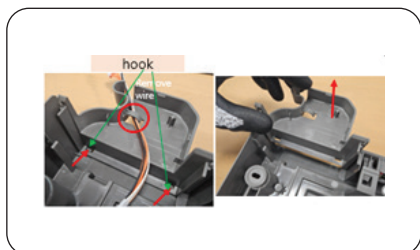

6. Odstráňte káble nad krytom pántu hornej dosky. Potom zatlačte, aby sa súčasne uvoľnili háčiky (x2), a vytiahnite kryt pántu.

⚠ POZOR

Kryt pántu uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli neskôr naspäť založiť dvierka.

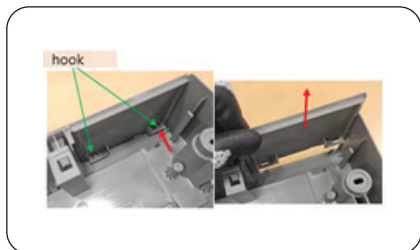

7. Z opačnej strany stlačte súčasne oba háčiky (x2) a vytiahnite kryt pántu.

Údržba



8. Vložte kryt pántu (krok 7) do polohy krytu pántu (krok 6), tak, aby sa háčik správne zaistil.



9. Zatlačte, aby sa kryt pántu pravých horných dvierok zasunul do polohy krytu pántu (krok 7).

POZNÁMKA

Použite kryt pántu pravých horných dvierok, ktorý je súčasťou súpravy na zmenu smeru otvárania dvierok.



10. Znovu vložte káble (krok 6) a vložte pásku na káble do vyčnievajúcej časti krytu pántu.



11. Pomocou 8 mm kľúča uvoľníte skrutky (x2) z horného pántu. Jemne zdvihnite horný pánt, aby sa valček odpojil od krytu dvierok.

POZOR

- Dávajte pozor, aby vám dvierka nespadli. V opačnom prípade môžu dvierka kvôli svojej hmotnosti spôsobiť fyzické zranenie.
- Horný pánt uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli neskôr naspäť založiť dvierka.



12. Zdvihnite dvierka tak, aby sa oddelili od valčeka spodného pántu.

⚠ POZOR

Dávajte pozor, aby vám dvierka nespadli. V opačnom prípade môžu dvierka kvôli svojej hmotnosti spôsobiť fyzické zranenie.



13. Dvierka položte na podlahu.

📖 POZNÁMKA

Na podlahu položte kartónovú krabicu, aby sa dvierka nepoškodili.



14. Pomocou krížového skrutkovača uvoľníte skrutky v spodnej časti dvierok. Potom odstráňte podložku vächy a zarážku.

⚠ POZOR

Podložku vächy uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli neskôr naspäť založiť dvierka.



15. Naneste mazivo (nie je súčasťou dodávky) na podložku vächy (príslušenstvo) v miestach označených šípkami, ako je znázornené na obrázku. Potom vložte zarážku a podložku vächy v tomto poradí na opačnej strane spodnej časti dverí. Na ich upevnenie použite krížový skrutkovač.



16. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutky automatického zatvárania (2 ks) v hornej časti dvierok.



17. Na ich odstránenie potiahnite smerom nahor a potom von kryt medzery v hornej časti dvierok (na opačnej strane ako automatické zatváranie).

⚠ POZOR


Kryt medzery uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli neskôr naspäť založiť dvierka.




18. Vložte automatické zatváranie (krok 16) do polohy krytu medzery. Potom pomocou krížového skrutkovača dotiahnite skrutky (x2).

📖 POZNÁMKA


Automatické zatváranie môžete použiť aj v opačnom smere.

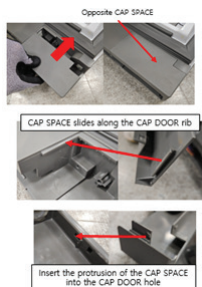

19. Zasuňte dodaný kryt medzery pozdĺž výstupku krytu dvierok (príslušenstvo) (kde bolo odstránené automatické zatváranie), až kým vyčnievajúca časť krytu medzery nezapadne do otvoru krytu dvierok.

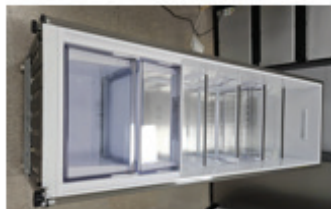

20. Chladničku položte na podlahu.

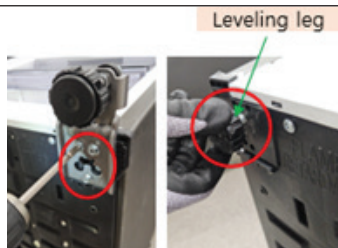


21. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutky (x3) spodného pántu v spodnej časti chladničky. Otočte, aby ste odstránili vyrovnávaciu nožičku, ktorá sa nachádza na opačnej strane spodného pántu.





22. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutky v spodnej podložky vaky. Potom odstráňte vyrovnávaciu nožičku zo spodného pántu.

⚠ POZOR

Spodnú podložku vaky uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli neskôr naspäť založiť dvierka.

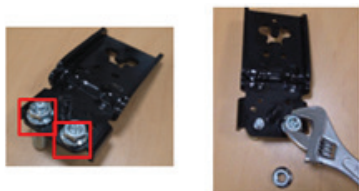

23. Pomocou 12 mm nástrčkového kľúča uvoľnite matice valčeka (2 ks) na spodnom pánte.

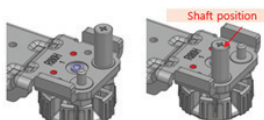

24. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte dva valčeky z dolného pántu a vymeňte ich polohy, než ich opäť utiahnete. Znovu vložte matice valčeka (2 ks) a vyrovnávaciu nožičku.

POZOR


Pred opätovným vložením nezabudnite zmeniť polohu každého valčeka.



25. Naneste mazivo (nie je súčasťou dodávky) na miesta označené šípkami na spodnej podložke vačky, ako je znázornené na obrázku. Pred utiahnutím skrutkou vložte spodnú podložku vačky do polohy valčeka.



26. Pomocou krížového skrutkovača utiahnite spodný pánt pomocou skrutiek (x3) na opačnej strane spodnej časti chladničky.

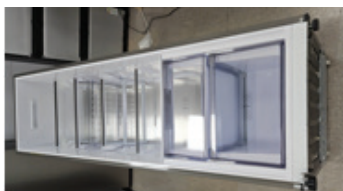


27. Postavte chladničku do zvislej polohy.




28. Znovu vložte dvierka tak, aby zapadli do valčeka spodného pántu.

⚠ POZOR


Dávajte pozor, aby vám dvierka nespadli. V opačnom prípade môžu dvierka kvôli svojej hmotnosti spôsobiť fyzické poškodenie.

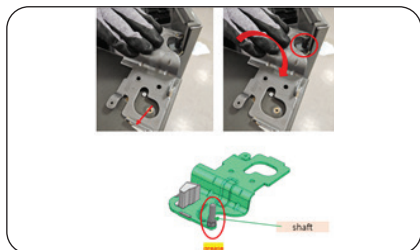


29. Naneste mazivo na zadný valček dodaného ľavého horného pántu dvierok (nie je súčasťou dodávky). Upevnite valček do zadnej aretačnej polohy a potom ho pomaly otáčajte, kým nezapadne do otvoru dvierok.

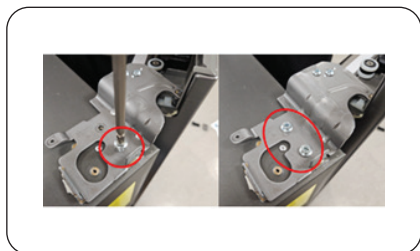

30. Pomocou krížového skrutkovača alebo 8 mm nástrčkového kľúča utiahnite horný pánt pomocou skrutiek (2 ks).

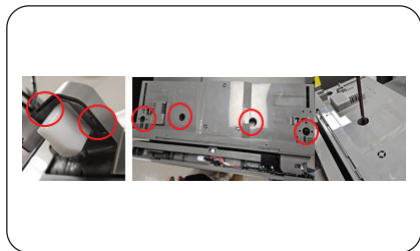

31. Upevnite kryt pántu na pánt a potom ho pripievajte k hornej doske pomocou skrutiek (4 ks).



32. Pred usporiadaním káblov vnútri krytu dvierok znovu pripojte konektory káblov vnútri krytu dvierok. (iba príslušné modely)



POZOR

Uistite sa, že káble nie sú vystavené vonkajšiemu prostrediu.




33. Najskôr vložte kryt káblov s opačnou stranou pántu.



POZNÁMKA


Uistite sa, že káble nie sú vystavené vonkajšiemu prostrediu. Ak áno, znova vykonajte postup.

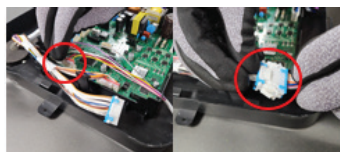

34. Pripojte káble vnútri skrinky PBA (nachádzajúca sa v hornej časti chladničky) k PBA.



35. Pripevnite prednú stranu krytu PBA na skrinku PBA. Potom zatlačte, aby ste upevnili kryt PBA.

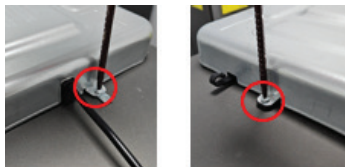

36. Pomocou krížového skrutkovača upevnite kryt PBA pomocou skrutiek (x2).

Možnosť automatického otvárania dvierok dotýkovým snímačom (iba príslušné modely)



Tape

1. Nalepte ochrannú pásku na zadnú stranu snímača automatického otvárania dvierok (nachádza sa na zapustenej rúčke na dvierkach). Potom vložte plochý skrutkovač (hlava 3 – 6 mm) do háčika snímača automatického otvárania dvierok, aby ste ho mohli vybrať.

⚠ POZOR

Aby ste zabránili poškriabaniu snímača automatického otvárania dvierok, nezabudnite na snímač nalepiť ochrannú pásku.



2. Odpojte káblový konektor dotýkového snímača.

Údržba



3. Na jeho odstránenie vložte plochý skrutkovač do krytu rúčky (nachádza sa oproti dotykovému snímaču).
4. Pred opätovným vložením vymeňte polohy dotykového snímača a krytu rúčky.

Obrátenie polohy rúčky dverí (iba príslušné modely)




1. Demontujte kryty rúčok.



2. Na odskrutkovanie skrutiek a demontáž rúčky použite krížový skrutkovač.



3. Na odstránenie krytiok otvorov z opačnej strany dvierok použite skrutkovač s plochou hlavou.

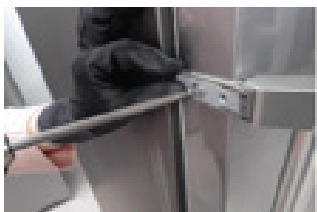

4. Vložte krytky otvorov do otvorov, z ktorých ste demontovali rúčku.
5. Umiestnite rúčku na opačnú stranu dvierok, pričom zarovnajte otvory na rúčke a dvierkach.
6. Na upevnenie rúčky pomocou skrutiek použite krížový skrutkovač.




7. Namontujte kryty rúčok.

Údržba


Manipulácia a starostlivosť

Police

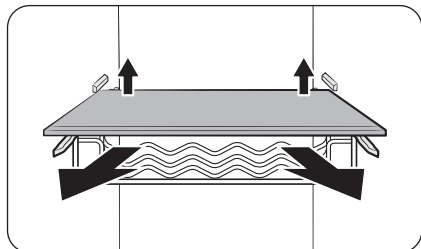

Zadnú stranu poličky opatrne nadvihnite a vytiahnite von.

Dverové priehradky

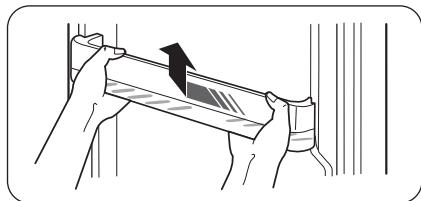


Dverovú priehradku zľahka nadvihnite a vytiahnite von.



POZOR

Dverové priehradky pred odstránením vyprázdňte, aby nedošlo k úrazom.

Kryt hornej poličky (len príslušné modely)

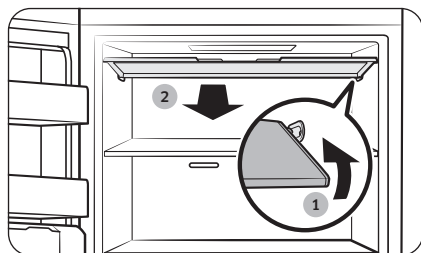

1. Zatlačte pravú stranu krytu smerom dnu, čím ho uvoľníte.
2. Následne kryt potiahnutím smerom k sebe vyberte.

Čistenie

Vnútorne a vonkajšie časti



VÝSTRAHA

- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, ocot, tekuté bielidlo, sódu bikarbónu, kyselinu citrónovú, solné zmesi ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
- Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Suchou handričkou pravidelne čistíte koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích látok, napr. prachu alebo vody.

1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu nezanechávajúcu chlčky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.

Údržba

Výmena dielov

Žiarovky LED

Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.



VÝSTRAHA

- Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Osvetlenie (svetelný zdroj)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <G>.

Výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nemôže vykonávať používateľ. Ak je potrebné vykonať výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia vo výrobku, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Podrobné pokyny na výmenu osvetlenia alebo ovládacieho zariadenia vo vašom výrobku nájdete na web stránke spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>), v časti Podpora > Domovská stránka podpory a potom zadajte názov modelu.

Podrobné pokyny na demontáž osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nájdete v pokynoch na výmenu, ktoré získate podľa opisu vyššie.

Dverový panel

Pre svoju chladničku BESPOKE si môžete vybrať ľubovoľný dverový panel. Dverový panel si zakúpite v maloobchodnej predajni alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung (www.samsung.com). O jeho montáž sa postará autorizovaný inštalatér. (Možnosti zakúpenia dverového panelu sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.)



POZOR

- Montáž alebo demontáž dverového panelu vo vlastnej réžii môže spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie. V prípade zistení akýchkoľvek problémov s dverovým panelom sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung..
- Za výmenu panelu sa môže účtovať servisný poplatok, a to aj počas plynutia obdobia záručného krytia.

Párová inštalácia


Na párovú inštaláciu alebo prispôbenú kuchynskú inštaláciu použite inštalčné príslušenstvo poskytnuté ku chladničke (modely RR). Inštalčné príslušenstvo nie je v mrazničke (modely RZ).

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.

Všeobecné informácie

Teplota

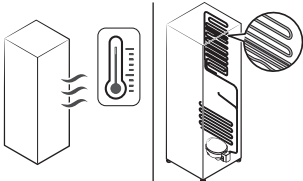Príznak	Možná príčina	Riešenie
Mraznička nefunguje. Teplota v mrazničke je vysoká.	Napájací kábel nie je správne zapojený.	Správne zapojte napájací kábel.
	Teplota nie je správne nastavená.	Teplotu nastavte na nižšiu hodnotu.
	Chladnička je umiestnená v blízkosti tepelného zdroja alebo na priamom slnečnom svetle.	Chladničku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo tepelných zdrojov.
	Okolo chladničky nie je dostatok priestoru.	Odporúčame, aby medzera medzi chladničkou a blízkymi stenami (alebo skrinkami) bola viac než 50 mm.
	Chladnička je preplnená. Potraviny blokujú vetracie otvory vnútri chladničky.	Chladničku neprepĺňajte. Dbajte na to, aby potraviny neblokovali ventiláciu.
Mraznička príliš chladí.	Teplota nie je správne nastavená.	Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.
Vnúťorná stena je horúca.	V stenách chladničky sú zabudované rúrky odolné voči teplu.	Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde o chybu systému. 

Riešenie problémov



Zápach




Príznak	Možná príčina	Riešenie
Z chladničky vychádza zápach.	• Pokazené potraviny.	• Chladničku vyčistite a odstráňte pokazené potraviny.
	• Potraviny s výraznou arómou.	• Dbajte na to, aby boli potraviny s výraznou arómou vzduchotesne zabalené.

Zrážanie vlhkosti

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Na vnútorných stenách sa zráža vlhkosť.	• Keď sú dvere chladničky otvorené, dovnútra sa dostáva vlhkosť.	• Utrite vlhkosť. Dvere chladničky nenechávajte príliš dlho otvorené.
	• Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti.	• Dbajte na to, aby boli potraviny vzduchotesne zabalené.

Automatické otvorenie dverí (iba príslušné modely)

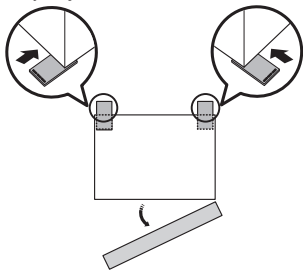Príznak	Možná príčina	Riešenie
Dvierka sa neotvárajú dostatočne. 	Obe zadné strany chladničky spočívajú nízko.	Zdvihnite zadné strany chladničky, aby ste ju vyrovnali. 

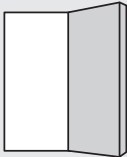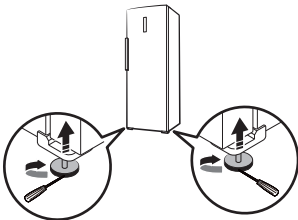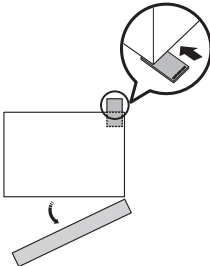Príznak	Možná príčina	Riešenie
Dvierka sa otvárajú až príliš. 	Obe predné strany chladničky spočívajú nízko.	- Zdvihnite predné strany chladničky, aby ste ju vyrovnali. (Ďalšie informácie o vyrovnaní chladničky nájdete v časti „KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek“ na strane 20.)  - Zdvihnite iba zadnú stranu chladničky na tej istej strane ako pánt dvierok pomocou vyrovnávacej podložky. 


Riešenie problémov

Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?


Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych zvukov sa budú používatelom účtovať.

Tieto zvuky sú normálne.


- Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.

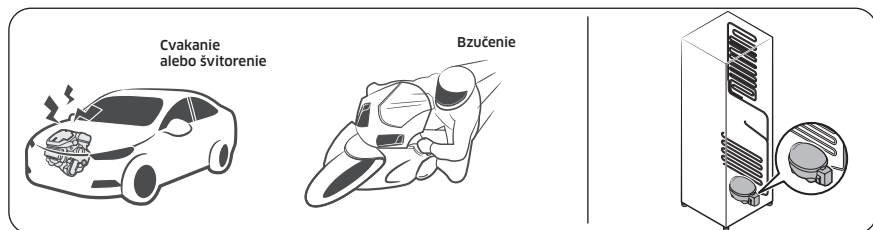


- Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.

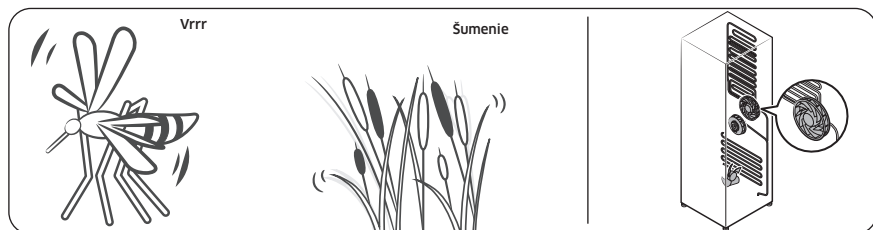


- Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky syčania.

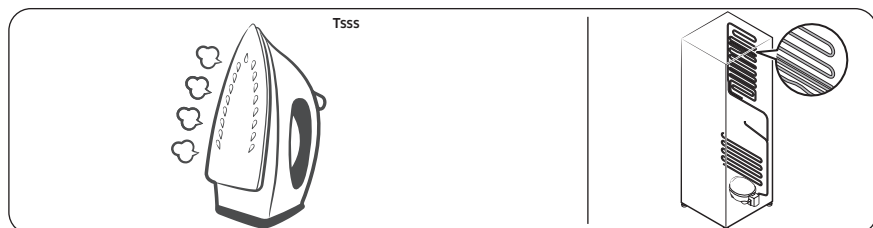

- Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.

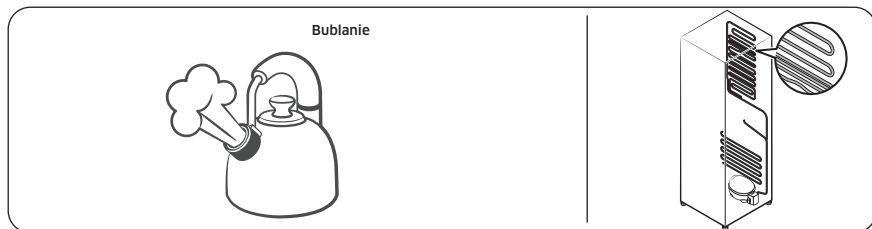

- Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty v chladničke vydáva klopkové zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické časti v prevádzke.

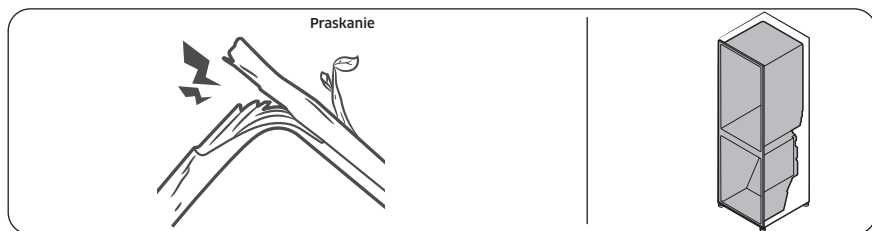

- Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobnik ľadu, môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
- V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.

Riešenie problémov

SmartThings (iba príslušné modely)

Príznak	Požadovaná akcia
V obchode s aplikáciami nie je možné nájsť aplikáciu „SmartThings“.	Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
Aplikácia SmartThings nefunguje.	- Aplikácia SmartThings je dostupná iba pre príslušné modely. - Staršia aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nedokáže pripojiť k modelom Samsung Smart Home.
Aplikácia SmartThings je nainštalovaná, no nie je pripojená k mojej chladničke.	- Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. - Presvedčte sa, že váš smerovač správne funguje. - Ak ikona pripojenia Wi-Fi na displeji chladničky nesvieti, znamená to, že sa ešte nenadviazalo sieťové pripojenie. V takom prípade použite aplikáciu SmartThings na pripojenie a zaregistrovanie chladničky k prístupovému bodu (AP) vo vašej domácnosti.
Nemôžem sa prihlásiť do aplikácie.	- Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. - Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si ho.
Počas registrácie mojej chladničky sa zobrazuje chybová správa.	Easy Connection (Jednoduché pripojenie) môže zlyhávať v dôsledku väčšej vzdialenosti od prístupového bodu (AP) alebo elektrického rušenia okolitým prostredím. Počkajte chvíľu a skúste to znova.
Aplikácia SmartThings je úspešne prepojená s mojou chladničkou, ale nefunguje.	- Ukončíte a reštartujete aplikáciu SmartThings alebo odpojte a znova pripojte smerovač. - Vypnite chladničku a po uplynutí 1 minúty ju znova zapnite.

Príloha

Bezpečnostné pokyny

- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky, poličky a priečinok na ľadové kocky na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
- Chladnička nie je určená na použitie ako vstavaný spotrebič.

Inšalačné pokyny

Pre chladničky s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je táto chladnička určená na používanie v rozsahoch okolitej teploty podľa údajov v nasledovnej tabuľke.

Klimatickú triedu možno nájsť na výkonovom štítku. V prípade teplôt mimo stanovený rozsah nemusí produkt fungovať správnym spôsobom.

Klimatickú triedu nájdete uvedenú na štítku vnútri chladničky

Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná

Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, častosť otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.

Príloha

Pokyny týkajúce sa teploty

Odporúčaná teplota

Optimálne teplotné nastavenie na skladovanie potravín:

- Mraznička: -19 °C
- Chladnička alebo mraznička: 3 °C

POZNÁMKA

Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od okolitej teploty. Vyššia optimálna teplota sa zakladá na okolitej teplote 25 °C.

Intenzívne mrazenie

Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.

POZNÁMKA

Spotreba energie chladničky sa pri použití tejto funkcie zvýši. Keď funkciu nepotrebuje, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenie teploty.

Osvedčené postupy skladovania (iba príslušné modely)

Potraviny prikryte, čím v nich uchováte vlhkosť a zabránite tomu, aby pohlcovali pachy iných potravín. Veľké množstvá potravín, ako sú napríklad polievka či guláš, je potrebné rozdeliť na menšie porcie, ktoré umiestnite do plytkých nádob. Až potom ich dajte chladiť. Veľké kusy mäsa či celú hydinu je potrebné rozdeliť na menšie časti, prípadne ich pred schladením umiestniť do plytkých nádob.

Umiestnenie potravín

Police	Police by mali byť nastaviteľné tak, aby sa na ne dali použiť rôzne druhy balení.
Špecializovaná priehradka (iba príslušné modely)	Uzatvorené zásuvky na zeleninu poskytujú optimálne skladovacie prostredie pre ovocie a zeleninu. Zelenina potrebuje vyššiu vlhkosť, kým ovocie si vyžaduje vlhkosť nižšiu. Zásuvky disponujú ovládacími zariadeniami na reguláciu úrovne vlhkosti. (*V závislosti od modelu a možnosti). Zásuvka na mäso s nastaviteľnou teplotou maximalizuje čas skladovania mäsa a syrov.
Uloženie v dverách	V dverách neskladujte potraviny podliehajúce skaze. Vajcia by ste mali skladovať v kartóne na policike. Teplota priehradiek v dverách kolíše viac v porovnaní s miestami v samotnej chladničke. Dvere uchovávajú čo najviac uzatvorené.
Mraznička	Túto časť môžete využiť na uskladnenie mrazených potravín, výrobu ľadových kociek a zmrazenie čerstvých potravín.

POZNÁMKA

Zmrazujte výlučne čerstvé a nepoškodené potraviny. Potraviny určené na zmrazenie uchovávajú mimo už zmrazených potravín. Aby sa predišlo strate chuti a vyschnutiu potravín, umiestňujte ich do vzduchotesných nádob.

Tabuľka skladovania v chladničke a mrazničke

Doba čerstvosti závisí od teploty a vystavenia potraviny vlhkosti. Keďže dátumy výroby nemožno považovať za smerodajné v oblasti určovania bezpečnosti výrobku, prečítajte si túto tabuľku a dodržiavajte uvedené typy.

Mliečne výrobky

Produkt	Chladnička	Mraznička
Mlieko	1 týždeň	1 mesiac
Maslo	2 týždne	12 mesiacov
Zmrzlina	-	2 až 3 týždne
Prírodný syr	1 mesiac	4 až 6 mesiacov
Krémový syr	2 týždne	Neodporúča sa
Jogurt	1 mesiac	-

Príloha

Mäso

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé mäso na pečenie, steaky, bravčové rezne	3 až 4 dni	2 až 3 mesiace
Čerstvé mleté mäso, mäso nakrájané na kocky	1 až 2 dni	3 až 4 mesiace
Slanina	7 dní	1 mesiac
Klobása, surové bravčové, hovädzie, morčacie mäso	1 až 2 dni	1 až 2 mesiace

Hydina/vajcia

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvá hydina	2 dni	6 až 8 mesiacov
Hydinový šalát	1 deň	-
Vajcia, čerstvé so škrupinou	2 až 4 týždne	Neodporúča sa

Ryby/morské plody

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1 až 2 dni	3 až 6 mesiacov
Tepelne upravené ryby	3 až 4 dni	1 mesiac
Rybací šalát	1 deň	Neodporúča sa
Sušené alebo nakladané ryby	3 až 4 týždne	-

Ovocie

Produkt	Chladnička	Mraznička
Jablká	1 mesiac	-
Broskyne	2 až 3 týždne	-
Ananás	1 týždeň	-
Iné čerstvé ovocie	3 až 5 dní	9 až 12 mesiacov

Zelenina

Produkt	Chladnička	Mraznička
Špargla	2 až 3 dni	-
Brokolica, ružičkový kel, hrášok, hríby	3 až 5 dní	-
Kapusta, karfiol, zeler, uhorky, šalát	1 týždeň	-
Mrkva, repa, redkovky	2 týždne	-

Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov

Informácie týkajúce sa modelu

Ak chcete získať prístup k informáciám o energetickom označení tohto produktu v Európskej databáze produktov s energetickým označením (EPREL), naskenujte kód QR na energetickom štítku.

Kód QR nájdete na energetickom štítku v balení vášho produktu.

Informácie o dieloch

- Minimálne obdobie, počas ktorého sú dostupné náhradné diely nevyhnutné na opravu spotrebiča
 - 7 rokov: termostaty, teplotné snímače, dosky s plošnými spojmi a svetelné zdroje, dverové ruky, priehradky, košíky (boxy alebo zásuvky).
 - 10 rokov: dverové tesnenia
- Minimálne trvanie záruky na chladničku ponúkané výrobcom je 24 mesiacov.
- Príslušné informácie o objednávaní náhradných dielov získate priamo od výrobcu, prípadne z iných kanálov poskytovaných výrobcom, dovozcom či autorizovaným zástupcom.
- Odborné informácie o opravách nájdete na adrese <http://samsung.com/support>. Používateľskú servisnú príručku nájdete na adrese <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Vyhlásenie o zhode

POZNÁMKA

Samsung týmto vyhlasuje, že spotrebič typu rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a platnými zákonnými požiadavkami v Spojenom kráľovstve.

Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ a Vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je dostupný na nasledovnej internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com> v časti Podpora > Hľadať podporu k produktu, kde zadajte názov modelu.

POZOR

Funkcia 5 GHz WLAN tohto zariadenia môže fungovať len vo vnútornom prostredí. Toto zariadenie môže byť prevádzkované vo všetkých krajinách EÚ a Spojenom kráľovstve. (iba príslušné modely)

	Frekvenčný rozsah	Výkon vysielacza (max.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Poznámky

Poznámky

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Frigider

Manual de utilizare (numai congelator)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Aparat fără suport

SAMSUNG

Cuprins

Informații privind siguranța	4
Simboluri și precauții importante privind siguranța:	5
Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare	6
Avertismente esențiale privind instalarea	6
Atenționări privind instalarea	8
Avertismente esențiale privind utilizarea	8
Avertizare de utilizare	10
Atenționări privind utilizarea	11
Atenționări privind curățarea	12
Avertismente esențiale privind casarea	13
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă	13
Sfaturi pentru economisirea energiei	14
Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum	14
Instrucțiuni despre DEEE	15
Instalarea	16
Prezentarea pe scurt a frigiderului	16
Instalarea pas cu pas	17
Operații	24
Panou principal	24
SmartThings (numai la modelele aplicabile)	30
Funcția Deschidere automată ușă (numai la modelele aplicabile)	33
Caracteristici speciale	34
Întreținerea	37
Inversarea ușii	37
Senzor tactil reversibil pentru opțiunea Deschidere automată a ușii (numai la modelele aplicabile)	47
Inversarea poziției mânerului ușii (numai la modelele aplicabile)	48
Manipularea și întreținerea	50
Curățarea	51
Înlocuirea	52
Depanarea	53
Instrucțiuni generale	53
Auțiți sunete anormale dinspre frigider?	56
SmartThings (numai la modelele aplicabile)	58

Anexă	59
Instrucțiuni privind siguranța	59
Instrucțiuni de instalare	59
Instrucțiuni privind temperatura	60
Informații despre model și comandarea pieselor de schimb	63
Open Source Announcement	64

Informații privind siguranța

- Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că știți să utilizați în siguranță și cu eficiență caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și de cunoștințe dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani au voie să încarce și să descarce aparate frigorifice.
- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea.
Este responsabilitatea dvs. să dovediți bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este prezentată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când țevile prezintă scurgeri ale agentului frigorific, evitați folosirea flăcării deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisiți imediat încăperea.
 - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Este periculos ca orice altă persoană în afara unei persoane de service autorizate să efectueze lucrări de service asupra acestui aparat.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:
 - Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
 - Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; spălați sistemul de apă conectat la sursa de alimentare, dacă nu a fost extrasă apă timp de 5 zile.
 - Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate la frigider, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să se scurgă.
 - Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau congelarea înghețatei și pentru producerea de cuburi de gheață.
 - Compartimentele de una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru înghețarea alimentelor proaspete.
 - Dacă aparatul frigorific este lăsat gol o perioadă îndelungată de timp, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica dezvoltarea mucegaiului în interiorul aparatului.



Avertizare; Risc de incendiu/materiale inflamabile

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele simboluri de siguranță.



AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la leziuni corporale grave, deteriorarea bunurilor și/sau deces.



ATENȚIE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la leziuni corporale grave și/sau la deteriorarea bunurilor.



NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să utilizeze frigiderul.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

Informații privind siguranța

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

AVERTIZARE

- La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
 - Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flacăra deschisă sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific (R-600a), un gaz natural cu compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.

Avertismente esențiale privind instalarea

AVERTIZARE

- Nu instalați frigiderul într-o locație umedă sau în care poate veni în contact cu apa.
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați frigiderul în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperii sau alte aparate.
- Nu conectați mai multe aparate în același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna în priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
 - Aceasta oferă performanță optimă și, totodată, previne supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
- Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsuciți sau înnodeați cablul de alimentare.
- Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
 - Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.

-
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
 - Înainte de a-l utiliza, acest frigider trebuie amplasat și instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.
 - Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârând.
 - În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteză și provoca incendiu sau electrocutare.
 - Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.
 - Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
 - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil își bagă capul în ambalaje.
 - Aparatul trebuie poziționat astfel încât ștecherul să fie accesibil după instalare.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza scurgerilor electrice.
 - Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
 - Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, există risc de incendiu.
 - Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
 - Trebuie să îndepărtați toată folia de protecție din plastic înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
 - Frigiderul trebuie împământat în siguranță.
 - Asigurați-vă întotdeauna că ați împământat frigiderul înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice componentă a aparatului. Scurgerile electrice pot provoca electrocutări grave.
 - Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
 - Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scurgerile de energie sau electrocutarea provocată de scurgerile de curent din frigider.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
 - Introduceți ștecherul în priză cu fermitate. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
 - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, dispuneți înlocuirea lui imediată de către producător sau de către unul din agenții săi de service.
 - Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
 - La poziționarea aparatului, verificați cablul de alimentare pentru a nu fi prins sau deteriorat.
 - Nu amplasați prelungitoare de priză multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

Informații privind siguranța

Atenționări privind instalarea

ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și instalați-l pe o suprafață plană.
 - Mențineți neobstrucționat spațiul de aerisire din locul de instalare a aparatului sau din structura de montare.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2 ore înainte de a încărca alimente după instalare și pornire.
- Vă recomandăm cu tărie să dispuneți instalarea frigiderului de către un tehnician sau o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare.
- Suprîncărcarea de pe orice ușă a frigiderului poate duce la căderea acestuia, provocând vătămare corporală.

Avertismente esențiale privind utilizarea

AVERTIZARE

- Nu introduceți ștecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
 - Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum bețișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
 - Acest lucru poate provoca degerături.
- Nu puneți recipiente umplute cu apă în frigider.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile ori inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
 - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
 - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Nu apropiați degetele de zonele de „prindere”: Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușă sau de sertare. Poate surveni vătămarea gravă.
- Nu lăsați copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
- Nu introduceți mâinile în zona de jos, de sub aparat.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.

-
- Nu depozitați produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură în frigider.
 - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
 - Nu așezați și nu utilizați aparate electrice în frigider/congelator, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
 - Dacă simțiți miros de medicamente sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, există risc de incendiu.
 - Nu lăsați copiii să se urce pe un sertar.
 - Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
 - Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.
 - Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
 - Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
 - Nu umpleți frigiderul cu alimente în mod excesiv.
 - Când deschideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
 - Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
 - Fiind totodată dăunător pentru oameni, poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
 - Nu utilizați și nu așezați lângă sau în frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
 - Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
 - Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală. Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
 - Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
 - Nu deteriorați circuitul frigorific.
 - Nu priviți niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
 - Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.
 - Nu introduceți raftul congelatorului cu fața în jos. Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
 - Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
 - Nu apropiați degetele de zonele de „prindere”: Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
 - Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flacăra deschisă sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
 - Nu utilizați un ventilator.
 - O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
 - Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.
 - Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
 - Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.

Informații privind siguranța

- Nu încercați să reparați, demontați sau modificați frigiderul pe cont propriu.
 - Modificările neautorizate pot provoca probleme de siguranță. Pentru readucerea la starea inițială în cazul unei modificări neautorizate, vom percepe costul integral al pieselor și manoperei.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de o siguranță standard.
- Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat, contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
- Când lampa LED interioară sau exterioară nu se mai aprinde, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateți frigiderul din priză imediat și contactați centrul dvs. de service Samsung Electronics.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
 - În caz contrar există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unui bec fără LED, contactați un centru de service Samsung.
- Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
 - Contactați un centru de service Samsung.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
- Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Avertizare de utilizare



AVERTIZARE

- Mențineți libere deschiderile de aerisire din carcasa aparatului sau din structura integrată.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.

Atenționări privind utilizarea

ATENȚIE

- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet. Nu așezați băuturi carbogazoase sau spumoase în compartimentul congelatorului. Nu puneți sticle sau recipiente din sticlă în congelator.
 - Când conținutul îngheață, sticla se poate sparge și poate provoca vătămări corporale.
- Pentru a obține performanță optimă de la produs:
 - Nu așezați alimente prea aproape de fantele din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
 - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
 - Nu puneți sticle din sticlă sau băuturi carbogazoase în congelator. Acestea pot îngheța și se pot sparge. Recipientele pentru băuturi sparte pot provoca vătămări corporale.
 - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.
- Nu puneți pahare, sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
 - Containerul poate îngheța și se poate sparge, conducând la vătămare corporală.
- Nu așezați băuturi carbogazoase sau spumoase în compartimentul congelatorului. Nu puneți sticle sau recipiente din sticlă în congelator.
 - Când conținutul îngheață, sticla se poate sparge și poate provoca vătămări corporale sau daune materiale.
- Garanția de service și modificarea.
 - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță care rezultă din modificările terților.
- Nu blocați fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
 - Dacă orificiile de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate supraîncălzi.
- Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
 - În caz contrar pot apărea mirosuri și mușgai.
- Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafețelor din sticlă.
 - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube ale proprietății.
- Fiți atenți să nu vă prindeți degetele.
- Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.

Informații privind siguranța

Atenționări privind curățarea

ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
 - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
 - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, precum apă, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
 - În caz contrar există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
 - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.
- Înainte de a-l curăța sau întreține, deconectați aparatul de la priză.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.

Avertismente esențiale privind casarea

AVERTIZARE

- Casati ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul congelatorului pentru a afla ce tip de agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Când casati acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu poată fi prinse în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
 - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
 - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura pana.
 - Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuși, trebuie să reduceți la minim numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
 - Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți și aruncați toate alimentele congelate.
- Este posibil ca frigiderul să nu funcționeze consecvent (conținutul congelat se poate dezgheța sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente congelate) dacă aparatul este amplasat o perioadă lungă de timp într-o locație în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu generează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul. Acest lucru se va petrece automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării respectă cerințele ISO. Dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet.

Informații privind siguranța

Sfaturi pentru economisirea energiei

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată. Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
- Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile și grilele.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
- Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel, puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
- Nu țineți mult timp deschisă ușa frigiderului când introduceți sau scoateți alimentele. Cu cât este mai scurt timpul în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va acumula în congelator.
- Este recomandabil să instalați frigiderul cu spațiu liber în spate și pe laterale. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.
- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Instrucțiuni despre DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele ecologice ale companiei Samsung și despre obligațiile legale privind produsele, de ex., REACH, WEEE, Baterii, vizitați pagina noastră despre dezvoltarea durabilă, disponibilă la

www.samsung.com

(Numai pentru produsele vândute în țările europene și în Regatul Unit)

Instalarea


Respectați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider și a preveni accidente înainte de a-l utiliza.

AVERTIZARE

- Utilizați frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
- Toate operațiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Căsați ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
- Pentru a preveni electrocutările, deconectați cablul de alimentare înainte de a efectua reparații sau înlocuiri.

Prezentarea pe scurt a frigiderului

Imaginea efectivă și piesele furnizate ale frigiderului pot diferi, în funcție de model și de țară.

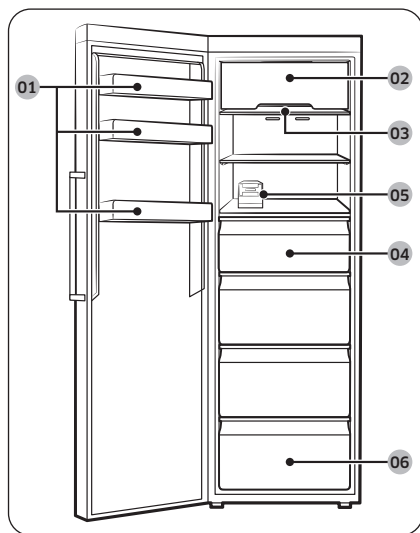

- 01 Suport de ușă
- 02 Capac raft superior *
- 03 Raft de congelator
- 04 Sertar de congelator
- 05 Dispozitiv de produs gheață prin răsucire *
- 06 Sertarul de jos

* Numai modelele aplicabile

NOTĂ

- Pentru eficiență energetică optimă, asigurați-vă că toate rafturile, sertarele și coșurile sunt amplasate în poziția lor inițială.

Instalarea pas cu pas


PASUL 1 Selectați o locație

Cerințe pentru locație:

- Suprafață plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucționa aerisirea
- Departe de lumina directă a soarelui
- Încăpere adecvată pentru deschiderea și închiderea ușii
- Departe de surse de încălzire
- Încăpere pentru operații de întreținere și service


Spațiul liber

Consultați imaginile și tabelele următoare pentru a vedea cerințele de spațiu în vederea instalării.

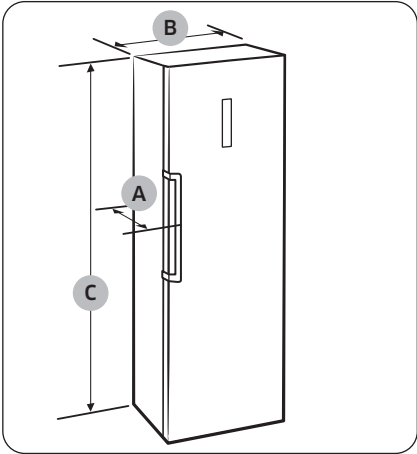

	Tip de mâner cu bară	Tip de mâner cu caneluri
Adâncime „A”	694 mm	644 mm
Lățime „B”	595 mm	
Înălțime totală „C”	1858 mm	

Instalarea

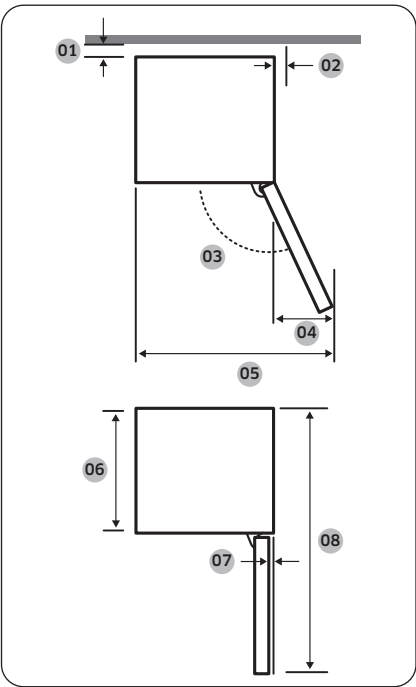


	Tip de mâner cu bară	Tip de mâner cu caneluri
01	se recomandă o distanță mai mare de 50 mm	
02	se recomandă o distanță mai mare de 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

 NOTĂ


Măsurătorile din tabel pot varia în funcție de metoda de măsurare.

PASUL 2 Distanțarea (numai la modelele aplicabile)

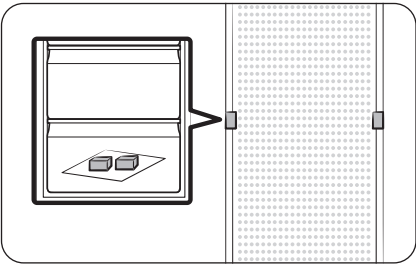

1. Deschideți ușa și găsiți distanțierele furnizate (x2).
2. Despachetați ambele distanțiere și fixați-le în partea din spate a frigiderului, conform ilustrației. Acestea ajută la aerisirea peretelui din spate și la economisirea consumului de energie.

PASUL 3 Podeaua

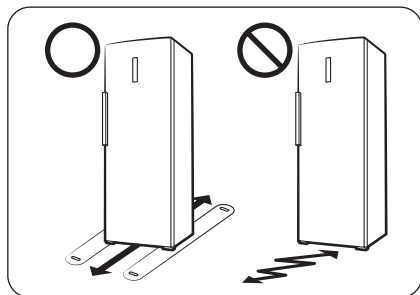

- Suprafața pentru instalarea frigiderului trebuie să susțină un frigider complet încărcat.
- Pentru a proteja podeaua, așezați o bucată mare de carton pe fiecare picior al frigiderului.
- După ce frigiderul este în poziția sa finală, nu-l mutați decât dacă este nevoie pentru protejarea podelei. Dacă trebuie, utilizați o hârtie sau o cârpă groasă, precum un covor vechi, pe traseul de deplasare.


Instalarea

PASUL 4 Reglarea picioarelor de nivelare

ATENȚIE


- Frigiderul trebuie să fie așezat drept pe o pardoseală plană și solidă. În caz contrar, frigiderul se poate defecta sau poate provoca leziuni corporale.
- Așezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asigurați-vă că nu rămân alimente în frigider.
- Din motive de siguranță, reglați partea din față puțin mai înaltă decât partea din spate.

Frigiderul poate fi nivelat cu ajutorul picioarelor din față, care au un șurub special (nivelator) pentru nivelare. Pentru nivelare folosiți o șurubelniță cu cap plat.

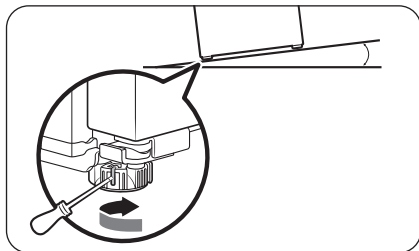

Pentru a regla înălțimea pe partea stângă:


Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din stânga față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

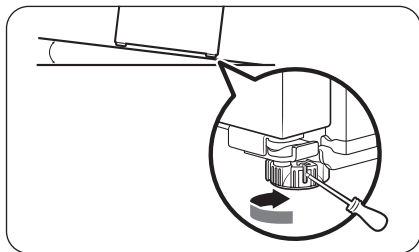

Pentru a regla înălțimea pe partea dreaptă:

Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din dreapta față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

Pentru a regla înălțimea pe spate (doar la modelele cu opțiunea Deschiderea automată a ușii)

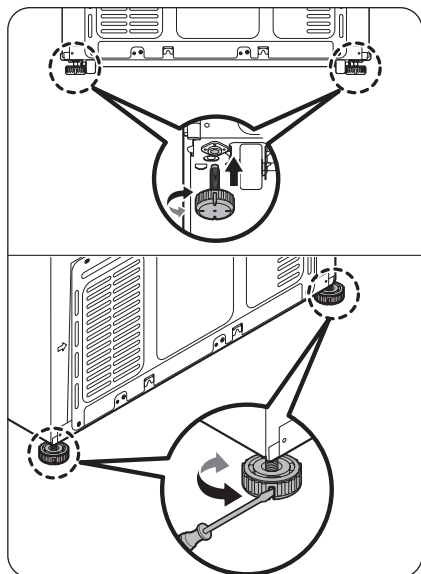


- Picioarele de nivelare din spate furnizate vă permit să reglați la nevoie înălțimea pe spate a frigiderului.
- Montați picioarele de nivelare din spate în partea de jos din spate a frigiderului, așa cum este indicat în imagine.
- După montare, reglați înălțimea pe spate în același mod ca pentru picioarele de nivelare din față.

ATENȚIE


Când înclinați frigiderul pentru a monta sau regla picioarele de nivelare din spate, asigurați-vă că frigiderul nu se răstoarnă. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la rănire sau deteriorarea produsului.

Instalarea


Reglarea înălțimii laterale în spate (numai pentru modelele aplicabile)

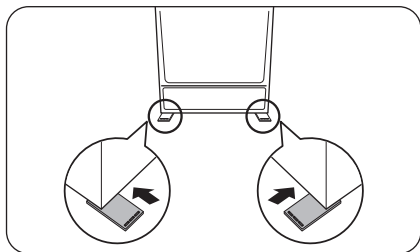


Dacă doriți să ridicați partea laterală spate a frigiderului pentru a nivela frigiderul, puteți utiliza plăcuța sau plăcuțele de ajustare a nivelului furnizate. Urmați aceste instrucțiuni pentru a ridica partea laterală spate a frigiderului.

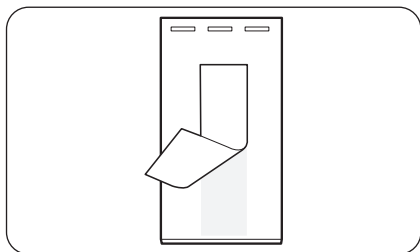

1. Alegeți poziția pe podea unde doriți să plasați plăcuța de ajustare a nivelului.
2. Desprindeți banda dublă de pe partea de jos a plăcuței de ajustare a nivelului.

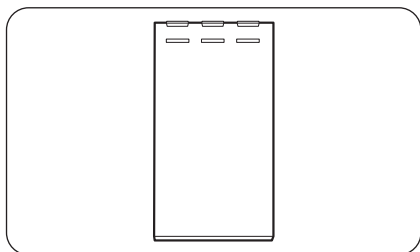

3. Prindeți plăcuța de ajustare a nivelului de podea.

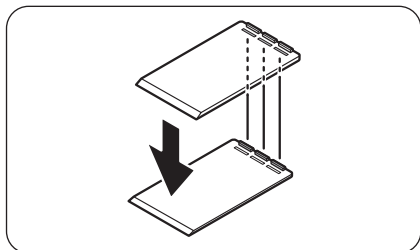

4. Dacă doriți să măriți mai mult înălțimea din spate, plasați o altă plăcuță de ajustare a nivelului deasupra primei plăcuțe de ajustare a nivelului.

NOTĂ

- Puteți omite acest pas dacă puteți ajusta nivelul frigiderului folosind o singură plăcuță de ajustare a nivelului.
- Asigurați-vă că nervurile primei plăcuțe de ajustare a nivelului sunt introduse în canelurile celei de-a doua plăcuțe de ajustare a nivelului.

PASUL 5 Setările inițiale

După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Îndepărtați folia din spumă de polietilenă din colțul fiecărui raft, care este lipită pentru a proteja frigiderul pe parcursul transportului.
2. Conectați cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
3. Deschideți ușa și verificați dacă se aprinde becul interior.
4. Setări temperatura la valoarea cea mai joasă și așteptați ca frigiderul să ajungă la temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.

NOTĂ

Atunci când pornește frigiderul, se declanșează alarma. Pentru a opri alarma, apăsați pe **Freezer** (Congelator).

PASUL 6 Verificarea finală

La finalizarea instalării, confirmați că:


- Frigiderul este conectat la o priză electrică și este împământat corect.
- Frigiderul este instalat pe o suprafață plană, netedă, cu un spațiu liber rezonabil față de perete sau dulap.
- Frigiderul este nivelat și stă ferm pe podea.
- Ușa se deschide și se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideți ușa.

Operații

Panou principal

Aspectul real al panoului principal poate fi diferit de cel din imagine, iar designul panoului principal poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Tip A

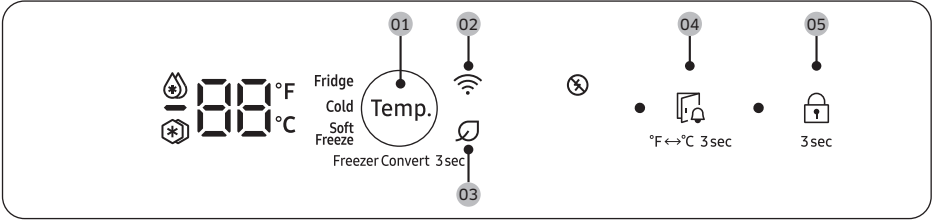

01 Temp. (Temperatură) / Freezer Convert
(Convertire congelator) 3 sec

02 Conexiune la rețea *

03 AI Energy Mode *

04 Door Alarm (Alarmă pentru ușă)

05 Lock (Blocare)

* Numai modelele aplicabile

01 Temperatură / Convertire congelator 3 sec

Temp. (Temperatură)	Atingeți Temp. (Temperatură) pentru a selecta temperatura sau funcția dorită. • Selecția se modifică în următoarea succesiune în modul Freezer (Congelator): -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → (Power Freeze (Congelare rapidă)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C • Selecția se modifică în următoarea succesiune în modul Fridge (Frigider): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
------------------------	---

Freezer Convert (Convertire congelator) 3 sec	Apăsați și mențineți apăsat Temp. (Temperatură) timp de 3 secunde pentru selecta modul de funcționare dorit. • Modul de funcționare se modifică în următoarea succesiune: Freezer (Congelator) → Soft Freeze (Congelare ușoară) → Cold (Rece) → Fridge (Frigider) → Freezer (Congelator). • Când modul de funcționare este Freezer (Congelator), toți indicatorii de mod (Fridge (Frigider), Cold (Rece) și Soft Freeze (Congelare ușoară)) se sting. • Indicatorul Fridge (Frigider), Cold (Rece) sau Soft Freeze (Congelare ușoară) se aprinde atunci când este selectat modul corespunzător.  ATENȚIE Înainte să modificați modul de funcționare, verificați dacă alimentele și containerele din interior sunt potrivite pentru modul selectat, pentru a evita deteriorarea sau stricarea.
Power Freeze (Congelare rapidă) (numai la modelele aplicabile)	Caracteristica Power Freeze (Congelare rapidă) accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. • Pentru a activa caracteristica Power Freeze (Congelare rapidă), apăsați și mențineți apăsat Temp. timp de 3 secunde. Indicatorul cu LED din partea stângă a butonului se aprinde, iar frigiderul va accelera procesul de congelare. • Pentru a dezactiva funcția, apăsați din nou și mențineți apăsat Temp. timp de 3 secunde. Congelatorul revine la setarea de temperatură anterioară. • Pentru a congela cantități mari de alimente, activați funcția Power Freeze (Congelare rapidă) cu cel puțin 20 de ore înainte de a așeza alimentele în congelator.  NOTĂ • Utilizarea funcției Power Freeze (Congelare rapidă) crește consumul de energie. Asigurați-vă că opriți funcția și reveniți la temperatura anterioară dacă nu intenționați s-o utilizați. • Pentru a congela repede cantități mari de alimente, scoateți sertarele și utilizați raftul pus la dispoziție. • Power Freeze (Congelare rapidă) se poate activa numai când frigiderul este în modul Freezer (Congelator).

AVERTIZARE

- Nu introduceți sticle din sticlă ce conțin lichide în congelator. La anularea modului Fridge (Frigider), sticlele din sticlă se pot sparge sau exploda în congelator.
- Asigurați-vă că scoateți alimentele congelate din congelator înainte de a activa modul Fridge (Frigider). Alimentele congelate se dezgheață și se strică pe măsură ce crește temperatura (modul Freezer (Congelator) comută la modul Fridge (Frigider)).
- Asigurați-vă că scoateți alimentele răcite din congelator înainte de a dezactiva modul Freezer (Congelator). Alimentele răcite se pot congela pe măsură ce scade temperatura (modul Fridge (Frigider) comută la modul Freezer (Congelator)).

Operații

NOTĂ

Dacă doriți să utilizați modul Fridge (Frigider), recomandăm ferm să utilizați recipiente din plastic pentru a depozita alimentele, în special legumele.

02 Conexiune la rețea (numai la modelele aplicabile)

Vă puteți controla și monitoriza frigiderul din aplicația SmartThings. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings (numai la modelele aplicabile)**.

NOTĂ

Dacă frigiderul nu este conectat la aplicația SmartThings, pictograma Wi-Fi (📶) luminează intermitent pentru a vă avertiza la deschiderea ușii. Dacă vedeți pictograma Wi-Fi (📶) care luminează intermitent, vă recomandăm să vă conectați frigiderul la aplicația SmartThings.

03 AI Energy Mode (doar la modelele aplicabile)

Pictograma  apare dacă activați AI Energy Mode în aplicația SmartThings. (numai la modelele aplicabile)

04 Alarmă pentru ușă / °F ↔ °C 3 sec

Door Alarm (Alarmă pentru ușă)	Apăsați pe butonul  pentru a activa sau dezactiva alarma pentru ușă. Dacă ușa este ținută deschisă mai mult de 2 minute, alarma se declanșează iar indicatorul cu LED din partea stângă a butonului va lumina intermitent.
°F ↔ °C 3 sec	Atingeți și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul  pentru a comuta unitatea de măsură a temperaturii între Celsius și Fahrenheit.

05 Blocare (3 sec)


Atingeți și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul  pentru a activa sau dezactiva funcția Lock (Blocare).

- Când activați această funcție, toate comenzile vor fi dezactivate, iar indicatorul cu LED din partea stângă a butonului se va aprinde.
- După ce activați funcția, trebuie să o dezactivați pentru a utiliza din nou panoul principal.


Activarea sau dezactivarea Wi-Fi (numai modelele aplicabile)

Pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi, atingeți și mențineți apăsat **Temp. (Temperatură)** timp de 10 secunde. Afișajul prezintă starea Wi-Fi timp de 5 secunde (așa cum se arată în figură).

Wi-Fi pornit

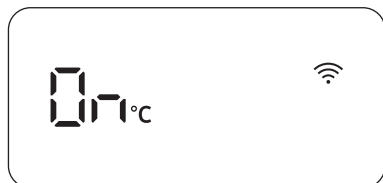

Wi-Fi oprit

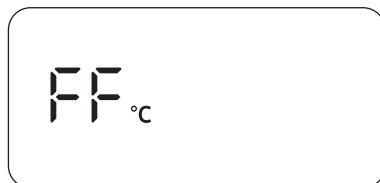


NOTĂ

- Trebuie să porniți Wi-Fi pentru a conecta frigiderul la aplicația SmartThings.
- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings** (numai la modelele aplicabile).

Operații

Tip B

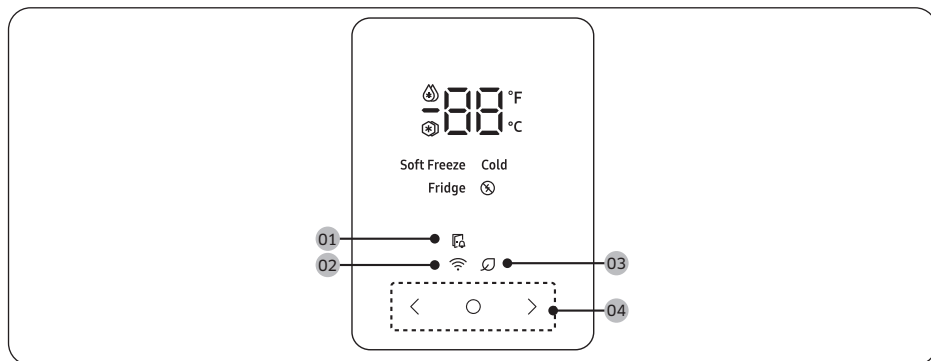

01 Indicatorul de ușă deschisă

02 Conexiune la rețea *

03 AI Energy Mode *

04 Butoane

* Numai modelele aplicabile

01 Indicatorul de ușă deschisă

Acest indicator luminează intermitent și este însoțit de un semnal acustic dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 2 minute.

02 Indicatorul de conexiune la rețea (numai la modelele aplicabile)

- Această pictogramă indică faptul că frigiderul este conectat la o rețea.
- Vă puteți controla și monitoriza frigiderul din aplicația SmartThings. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings (numai la modelele aplicabile)**.

03 AI Energy Mode (doar la modelele aplicabile)

Pictograma  apare dacă activați AI Energy Mode în aplicația SmartThings. (numai la modelele aplicabile)

04 Butoane

- Când ecranul este oprit, atingeți orice buton pentru a activa afișajul.
- Atingeți  pentru a selecta elementul dorit de pe panoul principal și pentru a confirma orice modificări de setare.
- Atingeți  sau  pentru a modifica setările pentru elementul selectat de pe panoul principal.

Setarea temperaturii sau funcției dorite

Selectați frigiderul sau congelatorul și setați temperatura dorită sau funcția aleasă.

1. Atingeți orice buton (< , ○ sau >) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.
2. Atingeți ○ până când indicatorul de temperatură luminează intermitent.
3. Atingeți < sau > pentru a selecta temperatura sau funcția dorită.
 - Opțiuni disponibile: (Power Freeze (Congelare rapidă)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Congelare ușoară)) ↔ -1 °C (Cold (Rece)) ↔ 1 °C (Fridge (Frigider)) ↔ 2 °C (Fridge (Frigider)) ↔ 3 °C (Fridge (Frigider)) ↔ 4 °C (Fridge (Frigider)) ↔ 5 °C (Fridge (Frigider)) ↔ 6 °C (Fridge (Frigider)) ↔ 7 °C (Fridge (Frigider))
4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ○ pentru a vă confirma selecția.
 - Indicatorul nu mai luminează intermitent.

Modificarea scalei de temperatură

Puteți comuta scala de temperatură între grade Fahrenheit și Celsius.

1. Atingeți orice buton (< , ○ sau >) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.
2. Atingeți până când simbolurile °F și °C luminează intermitent.
3. Atingeți < sau > pentru a selecta scala de temperatură dorită.
 - Atingeți < pentru a selecta Fahrenheit.
 - Atingeți > pentru a selecta Celsius.
4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ○ pentru a vă confirma selecția.
 - Simbolurile °F și °C nu mai luminează intermitent.


Activarea sau dezactivarea Wi-Fi (numai modelele aplicabile)

Pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi, atingeți și mențineți apăsat > timp de 10 secunde. Afișajul prezintă starea Wi-Fi timp de 5 secunde (așa cum se arată în figură).

Wi-Fi pornit



Wi-Fi oprit

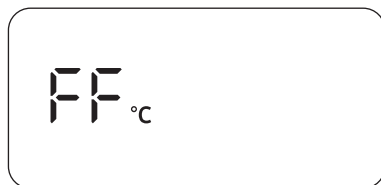

NOTĂ

- Trebuie să porniți Wi-Fi pentru a conecta frigiderul la aplicația SmartThings.
- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings (numai la modelele aplicabile)**.

Operații

SmartThings (numai la modelele aplicabile)

Instalarea

Vizitați Google Play Store, Galaxy Apps sau Apple App Store și căutați „SmartThings”. Descărcați și instalați pe dispozitivul dvs. inteligent aplicația SmartThings oferită de Samsung Electronics.

NOTĂ

- Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
- Aplicația SmartThings poate fi supusă, fără notificare prealabilă, unor întreruperi cu scopul de a îmbunătăți uzabilitatea sau performanța. Așa cum versiunea sistemului de operare al telefoanelor mobile se actualizează în fiecare an, și SmartThings se actualizează în permanență în funcție de cel mai recent sistem de operare. Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la st.service@samsung.com
- Sistemele de criptare recomandate includ WPA/TKIP și WPA2/AES. Orice protocol de autentificare Wi-Fi mai nou sau nestandard nu este compatibil.
- Rețelele wireless pot fi afectate de mediul de comunicații wireless din împrejurimi.
- Dacă furnizorul de servicii de internet a înregistrat adresa MAC a PC-ului sau a modemului dvs. pentru identificare, este posibil ca frigiderul inteligent Samsung să nu se poată conecta la internet. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați furnizorul de servicii de internet pentru a primi asistență tehnică.
- Este posibil ca setările firewall ale sistemului dvs. de rețea să împiedice frigiderul inteligent Samsung să se conecteze la internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică. Dacă simptomul persistă, contactați un centru de service sau un retailer local Samsung.
- Pentru a configura setările punctului de acces (AP) wireless, consultați manualul de utilizare al punctului de acces (routerului).
- Frigiderele inteligente Samsung sunt compatibile atât cu protocoalele Wi-Fi 2,4 GHz cu IEEE 802.11 b/g/n, cât și cu Soft-AP. (se recomandă IEEE 802.11 n.)
- Este posibil ca routerele wireless Wi-fi neautorizate să nu se poată conecta la frigiderul inteligent Samsung.

Contul Samsung

Pentru a folosi aplicația vi se solicită să vă înregistrați contul Samsung. Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea un cont Samsung gratuit.

Inițiere

Porniți dispozitivul pe care doriți să îl conectați, deschideți aplicația SmartThings pe telefon și urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă apare un mesaj pop-up care vă informează că s-a găsit un dispozitiv, atingeți **ADD NOW (Adăugați acum)**.

Dacă nu apare un mesaj pop-up, atingeți butonul **+** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din lista de dispozitive disponibile.

Dacă dispozitivul dvs. nu apare în lista de dispozitive disponibile, atingeți **Supported Devices (Dispozitive compatibile)**, selectați tipul de dispozitiv (Refrigerator - frigider) și apoi selectați modelul specific al dispozitivului.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura dispozitivul. După ce se încheie configurarea, frigiderul dvs. apare sub formă de „card” pe ecranul **Devices (Dispozitive)**.

Aplicația pentru frigider

Control integrat

Puteți monitoriza și controla frigiderul atât acasă, cât și atunci când sunteți pe drum.

- Atingeți pictograma pentru frigider de pe panoul de bord SmartThings sau atingeți pictograma pentru dispozitive din partea de jos a Dashboard (Panou de bord) și apoi atingeți „cardul” frigiderului pentru a deschide pagina Refrigerator (Frigider).
- Verificați starea de funcționare sau notificările referitoare la frigider și apoi schimbați opțiunile sau setările dacă este necesar.

NOTĂ

Este posibil ca anumite opțiuni sau setări să nu poată fi controlate de la distanță.

Categorie	Element	Descriere
Monitorizare	Temperatură congelator	Afișează setarea de temperatură curentă a congelatorului.
	Monitorizarea energiei	Verifică consumul cumulat de energie al congelatorului în ultimele 180 de zile.
Funcții	Congelare rapidă	Puteți porni sau opri funcția de Congelare rapidă și verifica setările curente.
Alarme	Temperatură anormal de ridicată	Această alarmă este declanșată când congelatorul prezintă temperaturi anormal de ridicate.
	Deschidere ușă	Această alarmă este declanșată dacă ușa congelatorului este deschisă pentru un anumit timp.

Operații

Categorie	Element	Descriere
AI Energy Mode *		Puteți activa sau dezactiva AI Energy Mode din meniul Energy (Energie) din aplicația SmartThings. Puteți verifica starea AI Energy Mode în aplicația SmartThings. La unele modele, pe panoul principal apare pictograma  pentru a indica faptul că AI Energy Mode este în funcțiune. (numai la modelele aplicabile) Prin activarea AI Energy Mode se reduce consumul de energie, dar se poate reduce și performanța de răcire.  NOTĂ Este posibil ca AI Energy Mode să nu funcționeze în conformitate cu setările utilizatorului sau cu mediul de funcționare.


* numai modelele aplicabile

Informații despre actualizările de securitate

Sunt furnizate actualizări de securitate pentru a consolida securitatea dispozitivului și pentru a vă proteja informațiile personale. Pentru mai multe informații despre actualizările de securitate, vizitați <https://security.samsungda.com>.

* Site-ul web acceptă doar unele limbi.

Funcția Deschidere automată ușă (numai la modelele aplicabile)

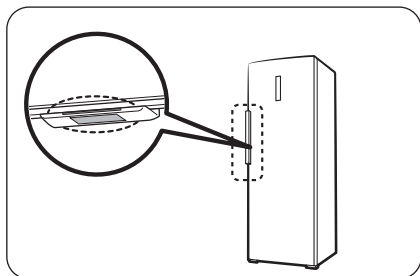

Atingeți senzorul de lângă mânerul ușii. Ușa se va deschide.

NOTĂ

- Ușa nu se închide automat. Închideți ușa manual după utilizare.
- Unghiul (gradul) de deschidere a ușii poate varia în funcție de mediul de instalare, precum podeaua pe care este instalat frigiderul, nivelul frigiderului și cantitatea de alimente depozitată în suportul de pe ușă.
 - Dacă ușa se deschide prea mult sau prea puțin, verificați și asigurați-vă că frigiderul este la nivel. (Pentru instrucțiuni detaliate, consultați secțiunea „PASUL 4 Reglarea picioarelor de nivelare” de la pagina 20.)

ATENȚIE

- Funcția Deschidere automată ușă se poate defecta dacă deschideți și închideți ușa în mod repetat.
- Nu împingeți sau nu opriți forțat ușa în timp ce se deschide automat. Acest lucru poate cauza defectarea produsului.
 - Aveți grijă să nu vă lovească ușa atunci când se deschide automat.
- Dacă ușa nu se deschide ușor după ce a fost deschisă de mai multe ori, așteptați aproximativ 1 minut, apoi încercați din nou. Acest lucru se poate întâmpla din cauza schimbării de presiune din interiorul frigiderului după deschiderea și închiderea ușii.
- În cazul în care atingeți senzorul din greșeală, s-ar putea ca ușa să se deschidă. Asigurați-vă că ușa este închisă.


Operații

Caracteristici speciale

Imaginea efectivă și funcțiile speciale ale frigiderului dvs. pot fi diferite în funcție de model și de țară.

Producerea gheții (doar la modelele aplicabile)


Dispozitivul automat de produs gheață prin răsucire (doar la modelele aplicabile)

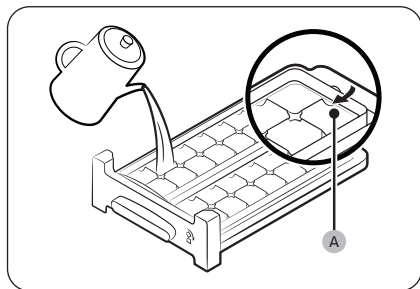

1. Deschideți ușa congelatorului și glisați pentru a deschide tava de gheață.
2. Umpleți tava cu apă până la **nivelul maxim (A)** marcat pe partea interioară din spate a tăvii.
3. Glisați tava înapoi în poziție.

NOTĂ


Durata de producere a gheții depinde de setările dvs. de temperatură.

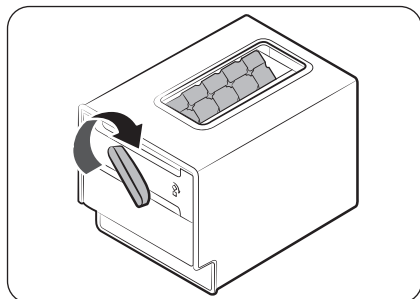


NOTĂ

- Asigurați-vă că recipientul de depozitare a cuburilor de gheață este în poziție, sub tava de gheață.
- Pentru a doza cuburi de gheață, rotiți mânerul tăvii de gheață spre dreapta pentru a goli cuburile de gheață în compartiment.
- Pentru a scoate compartimentul, trageți în față.
- Așezați dispozitivul de produs gheață cu răsucire de pe raftul de congelator dacă nu încap sub raft.

Tipul tăvii (doar la modelele aplicabile)

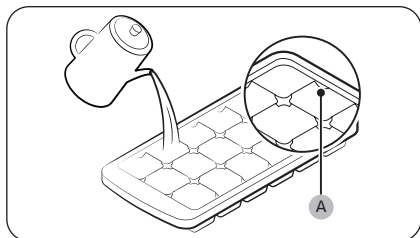


Pentru a produce cuburi de gheață, umpleți tava cu apă până la **nivelul maxim (A)** marcat pe partea interioară din spate a tăvii.

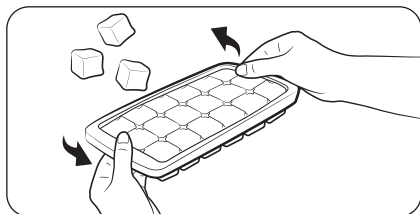

Pentru a goli tava de gheață, apucați ambele capete ale tăvii și răsuciți ușor pentru a scoate cuburile de gheață.

Operații

Pentru a obține mai mult spațiu de depozitare (numai la modelele aplicabile)

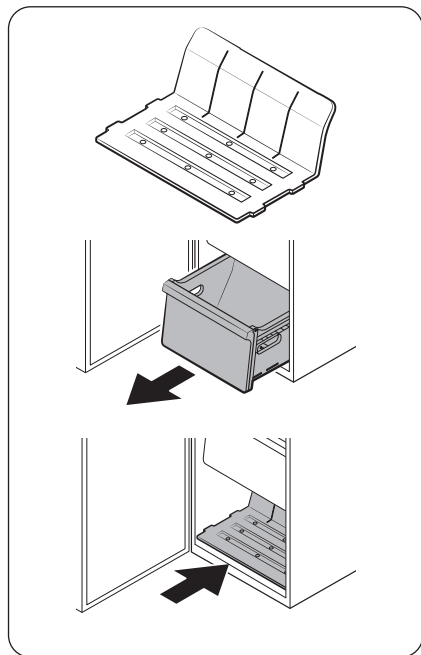

Dacă aveți nevoie de mai mult spațiu de stocare, scoateți capacul raftului superior și toate cele 4 sertare și introduceți raftul furnizat (consultați imaginea) până în capătul interior al unității principale. Apoi, scoateți dispozitivul de produs gheață subțire.

NOTĂ

- Scoaterea capacului raftului superior și a sertarelor nu afectează caracteristicile termice și mecanice ale congelatorului.
- Volumul declarat al spațiului de depozitare al congelatorului se bazează pe situația în care sunt scoase capacul raftului superior și toate sertarele și se introduce raftul furnizat.

Întreținerea

Inversarea ușii

AVERTIZARE

- Garanția nu acoperă deteriorarea datorată inversării sau daunele materiale cauzate de agenții neaprobate.
- Asigurați-vă că frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua inversarea ușii.
- Trebuie să așteptați cel puțin o oră după finalizarea inversării ușii. Astfel se previne electrocutarea.
- Inversarea ușii trebuie să fie executată de către personal aprobat Samsung pe cheltuiala dvs., deoarece acest serviciu nu intră în garanție.

ATENȚIE

Ușa este grea. Cel puțin două persoane trebuie să fie prezente pentru procesul de inversare a ușii. Altfel se pot provoca vătămări corporale.

Unelte necesare (nefurnizate)




Șurubelniță Phillips



Șurubelniță cu cap plat



Cheie reglabilă



Cheie tubulară de
8 mm
(pentru bolțuri)

Accesorii

Accesoriile de mai jos pot diferi ca aspect în funcție de model.



Protecție balamă ușă - stânga
sus



Balamă ușă - stânga sus



Dispozitiv ridicare camă balamă



Dispozitiv ridicare camă balamă
inferioară




Protecție spațiu capac

Întreținerea


⚠ ATENȚIE

Pe tot parcursul inversării ușii, țineți piesele mici (șuruburi, capace etc.) ale frigiderului departe de copii sau sugari din motive de siguranță.

Instrucțiuni pas cu pas

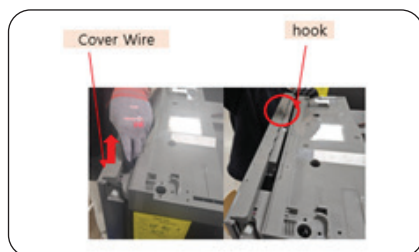

1. Folosiți șurubelnița cu cap plat pentru deblocarea urechii de prindere de pe capacul compartimentului pentru cabluri (amplasat deasupra ușii) și trageți în sus pentru a-l scoate.

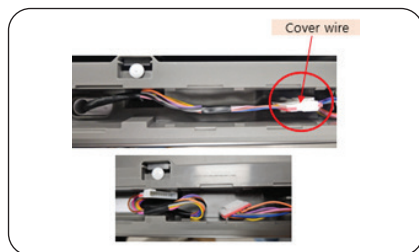


2. Scoateți și deconectați conectorul cu fir din interiorul capacului ușii, situat deasupra ușii. (numai la modelele aplicabile)

⚠ ATENȚIE

Păstrați capacul compartimentului pentru cabluri într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.




3. Folosiți șurubelnița Phillips pentru a slăbi șuruburile din stânga/dreapta (x2) din capacul PBA, situat în partea de sus a frigiderului. Mai întâi, trageți în sus partea din spate a capacului PBA pentru a-l scoate.

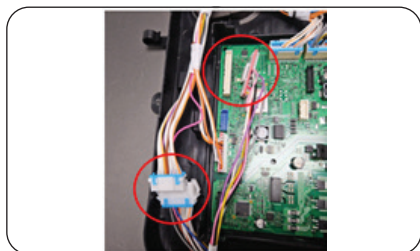

4. Scoateți cablurile de deasupra din cutia PBA.




5. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a slăbi șuruburile (x4) din blatul superior. Trageți ușor pentru a elibera urechea de prindere din protecția balamalei înainte să scoateți blatul superior de pe frigider.

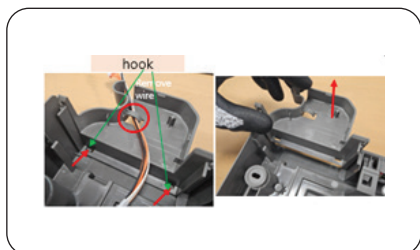

6. Scoateți cablurile deasupra protecției balamalei de pe blatul superior. Apoi, apăsați pentru a elibera simultan urechile de prindere (x2) și trageți în sus protecția balamalei.

⚠ ATENȚIE

Păstrați protecția de balama într-un loc sigur, pentru a putea inversa ușa ulterior.

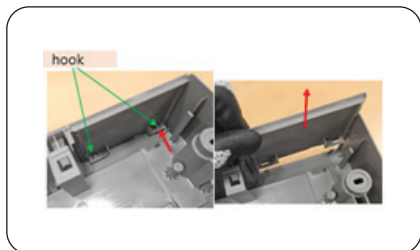

7. Din partea opusă, apăsați pentru a elibera simultan urechile de prindere (x2) și trageți în sus capacul balamalei.

Întreținerea



8. Introduceți capul balamalei (Pasul 7) în locul protecției de balama (Pasul 6) până la blocarea corespunzătoare a urechii de prindere.



9. Apăsați pentru a potrivi protecția de balama din partea dreaptă sus a ușii în locul capacului de balama (Pasul 7).

NOTĂ

Folosiți protecția de balama pentru partea dreaptă sus a ușii, inclusă în kitul de inversare a ușii.



10. Introduceți la loc cablurile (Pasul 6) și introduceți banda cu fire în zona ieșită în afară a protecției de balama.



11. Utilizați o cheie de 8 mm pentru a slăbi șuruburile (x2) din balamaua superioară. Ridicați ușor balamaua superioară astfel încât axul să iasă din capacul ușii.

ATENȚIE

- Aveți grijă să nu scăpați ușa. În caz contrar, ușa poate provoca o vătămare fizică, din cauza greutății.
- Păstrați balamaua superioară într-un loc sigur, pentru a putea inversa ușa ulterior.



12. Ridicați ușa astfel încât să iasă din axul balamalei inferioare.

⚠ ATENȚIE

Aveți grijă să nu scăpați ușa. În caz contrar, ușa poate provoca o vătămare fizică, din cauza greutății.



13. Culcați ușa pe podea.

📖 NOTĂ

Pentru a preveni deteriorarea ușii, puneți o cutie de carton pe podea.



14. Utilizați șurubelnița Phillips pentru a slăbi șuruburile din partea de jos a ușii. Apoi scoateți dispozitivul de ridicare a camei de balama și opritorul.

⚠ ATENȚIE

Păstrați dispozitivul de ridicare a camei de balama într-un loc sigur, pentru a putea inversa ușa ulterior.



15. Aplicați lubrifianț (neinclus) pe dispozitivul de ridicare a camei (Accesorii) în zonele marcate cu săgeți, conform ilustrației. Apoi introduceți opritorul și dispozitivul de ridicare a camei în această ordine în partea opusă din partea inferioară a ușii. Utilizați șurubelnița Phillips pentru a le strânge.

Întreținerea



16. Utilizați șurubelnița Phillips pentru a slăbi șuruburile dispozitivului de închidere automată (x2) din partea superioară a ușii.



17. Trageți în sus protecția pentru spațiul capacului din partea de sus a ușii (partea opusă închiderii automate) pentru a o scoate.

⚠ ATENȚIE


Păstrați protecția pentru spațiul capacului într-un loc sigur, pentru a putea inversa ușa ulterior.



18. Introduceți dispozitivul de închidere automată (Pasul 16) în spațiul din capac. Apoi, Utilizați șurubelnița Phillips pentru a strânge șuruburile (x2).

📖 NOTĂ


Puteți să utilizați dispozitivul de închidere automată și în cealaltă direcție.

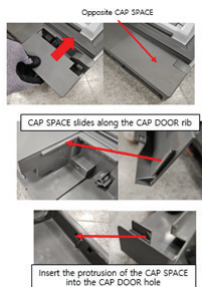

19. Glisați protecția pentru spațiul capacului furnizată de-a lungul marginii pentru capac (Accesorii) (de unde a fost scos dispozitivul de închidere automată) până când partea proeminentă a protecției intră în gaura din capacul ușii.



20. Culcați frigiderul pe podea.

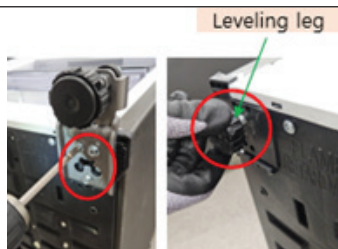


21. Utilizați șurubelnița Phillips pentru a slăbi șuruburile (x3) balamalei inferioare din partea de jos a frigiderului. Învârtiți pentru a scoate piciorul de nivelare, care se află pe partea opusă față de balamaua inferioară.



22. Utilizați șurubelnița Phillips pentru a slăbi șuruburile dispozitivului inferior de ridicare a camei de balama. Apoi, scoateți piciorul de nivelare de pe balamaua inferioară.



⚠ ATENȚIE

Păstrați dispozitivul inferior de ridicare a camei într-un loc sigur, pentru a putea inversa ușa ulterior.

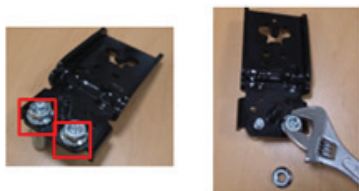

23. Utilizați o cheie tubulară de 12 mm a slăbi piulițele axului (x2) de pe balamaua inferioară.

Întreținerea

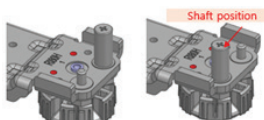

24. Utilizați șurubelnița Phillips pentru a scoate cele două axuri de pe balamaua inferioară și inversați-le, apoi strângeți la loc. Introduceți la loc și piulițele axului (x2) și piciorul de nivelare.

⚠ ATENȚIE


Asigurați-vă că schimbați poziția fiecărui ax înainte să le introduceți la loc.



25. Aplicați lubrifianț (neinclus) pe zonele marcate cu săgeți de pe dispozitivul inferior de ridicare a camei, conform ilustrației. Introduceți dispozitivul inferior de ridicare a camei în poziția axului, apoi strângeți cu ajutorul șurubului.



26. Utilizați șurubelnița Phillips pentru a strânge balamaua inferioară cu ajutorul șuruburilor (x3) de pe partea opusă a părții de jos a frigiderului.

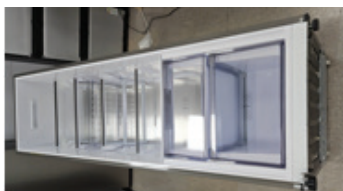


27. Ridicați frigiderul.




28. Puneți ușa la loc astfel încât să intre în axul balamalei inferioare.

⚠ ATENȚIE


Aveți grijă să nu scăpați ușa. În caz contrar, ușa poate provoca vătămări fizice, din cauza greutății.

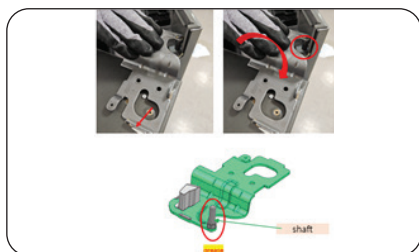

29. Aplicați lubrifiant (neinclus) pe axul posterior al balamalei stânga sus a ușii, inclusă în pachet. Prindeți axul în poziția posterioară de blocare, apoi învârtiți ușor până când intră în gaura din ușa.

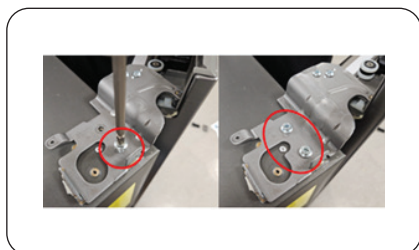


30. Utilizați șurubelnița Phillips sau cheia tubulară de 8 mm pentru a strânge balamaua superioară cu ajutorul șuruburilor (x2).

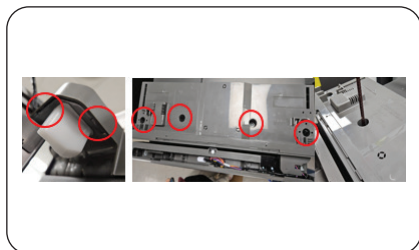

31. Prindeți capacul balamalei pe balama, apoi strângeți capacul pe blatul superior cu ajutorul șuruburilor (x4).

Întreținerea



32. Conectați la loc conectorii cu fir în interiorul capacului ușii, apoi aranjați cablurile în interiorul capacului ușii. (numai la modelele aplicabile)

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că firele nu sunt expuse în exterior.




Wire located inside the COVER

33. Introduceți capacul pentru fir mai întâi cu partea opusă față de balama.

📖 NOTĂ


Asigurați-vă că firele nu sunt expuse în exterior. În caz contrar, încercați încă o dată.

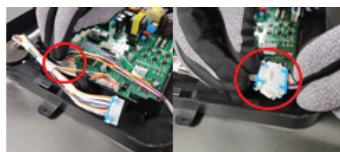

34. Conectați firele din interiorul cutiei PBA (situată deasupra frigiderului) la PBA.



35. Prindeți partea frontală a capacului PBA de cutia PBA. Apoi apăsați pentru a fixa capacul PBA.

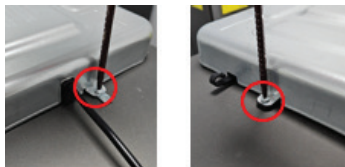

36. Utilizați șurubelnița Phillips pentru a strânge capacul PBA cu ajutorul șururilor (x2).

Senzor tactil reversibil pentru opțiunea Deschiderea automată a ușii (numai la modelele aplicabile)



1. Puneți folia protectoare pe partea din spate a senzorului. Deschiderea automată a ușii. Senzorul este amplasat pe mânerul cu caneluri al ușii. Apoi, introduceți șurubelnița cu cap plat (cap de 3-6 mm) în urechea de prindere a senzorului. Deschiderea automată a ușii pentru a-l scoate.

ATENȚIE

Pentru a preveni zgărierea senzorului Deschiderea automată a ușii, asigurați-vă că puneți folia protectoare pe senzor.



2. Deconectați conectorul cu fir al senzorului tactil.

Întreținerea



3. Introduceți șurubelnița cu cap plat în protecția mânerului (de pe partea opusă senzorului tactil) pentru a o scoate.
4. Inversați poziția senzorului tactil cu cea a protecției de mâner, apoi montați-le la loc.

Inversarea poziției mânerului ușii (numai la modelele aplicabile)



1. Scoateți capacele mânerului.



2. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a scoate șuruburile și a detașa mânerul.



3. Utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a îndepărta capacele orificiilor din partea opusă a ușii.



4. Introduceți capacele orificiilor în orificiile din care ați desprins mânerul.
5. Așezați mânerul pe partea opusă a ușii, aliniind găurile de pe mâner și ușă.
6. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a fixa mânerul cu șuruburile.




7. Montați capacele mânerului.

Întreținerea


Manipularea și întreținerea

Rafturi

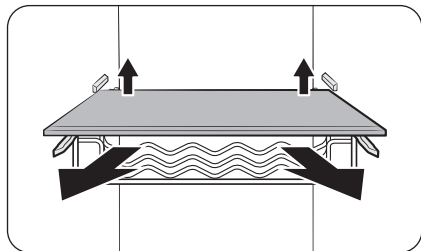

Ridicați ușor partea din spate a raftului pentru a-l trage în exterior.

Suporturi de pe ușă

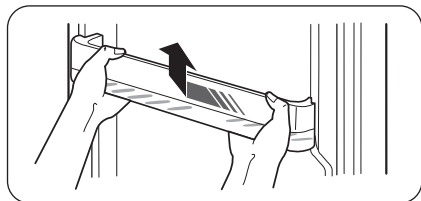


Ridicați ușor și trageți suportul de pe ușă.



ATENȚIE

Pentru prevenirea accidentelor, goliți suporturile de pe ușă înainte de scoatere.

Capacul raftului superior (numai modelele aplicabile)

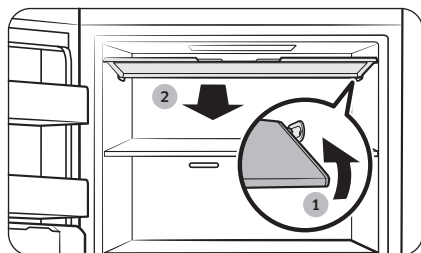

1. Împingeți partea dreaptă a capacului în interior pentru a-l debloca.
2. Apoi, trageți capacul în față pentru a-l scoate.

Curățarea

Interior și exterior



AVERTIZARE

- Nu utilizați benzen, diluant, oțet, clor lichid, bicarbonat de sodiu, sare de lămâie, amestecuri de sare sau detergent casnic/auto precum Clorox™ în scopul curățării. Acestea pot deteriora suprafețele frigiderului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutarea.

Utilizați în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanțele străine, precum praful sau apa, de pe pinii ștecherului și de pe punctele de contact.

1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizați o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului.
3. Când terminați, utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.

Întreținerea

Înlocuirea

Lămpile cu LED

Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactați un centru Samsung de service local.

AVERTIZARE

- Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercați să le înlocuiți pe cont propriu. Vă puteți electrocuta.

Lampă (sursă de lumină)

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.

Lămpile și/sau mecanismele de comandă nu pot fi reparate sau înlocuite de utilizator. Pentru înlocuirea lămpilor sau a mecanismelor de comandă din produs, contactați un centru local de service Samsung.

Pentru instrucțiuni detaliate despre înlocuirea lămpii sau a mecanismelor de comandă din produsul dvs., vizitați site-ul web Samsung (<http://www.samsung.com>), accesați Asistență > Pagina de pornire Asistență, apoi introduceți numele modelului.

Pentru instrucțiuni detaliate despre demontarea lămpii și/sau a mecanismelor de comandă, urmați pur și simplu instrucțiunile despre înlocuire descrise mai sus.

Panoul de ușă

Puteți selecta panoul de ușă pe care îl preferați pentru frigiderul dvs. BESPOKE. Achiziționați panoul de ușă la un magazin Samsung sau de la site-ul web Samsung (www.samsung.com) și un instalator autorizat vă va instala panoul. (Locurile disponibile pentru a achiziționa panoul de ușă pot varia în funcție de țară.)

ATENȚIE

- Dezasblarea sau asamblarea panoului de ușă pe cont propriu poate duce la deteriorarea produsului sau la vătămări corporale. Dacă descoperiți probleme la panoul de ușă, contactați un centru de service Samsung.
- Se poate percepe o taxă de service pentru înlocuirea panoului chiar și în perioada de garanție.

Instalare în pereche


Folosiți accesoriile de instalare furnizate împreună cu frigiderul (modelele RR) pentru instalare în pereche sau integrată în bucătărie. Accesoriile de instalare nu se află în congelator (modelele RZ).

Depanarea

Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.

Instrucțiuni generale

Temperatură

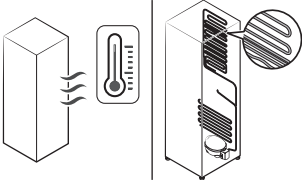Simptom	Cauze posibile	Soluție
Congelatorul nu funcționează. Temperatura congelatorului este ridicată.	Cablul de alimentare nu este introdus în priză în mod corespunzător.	Introduceți corespunzător în priză cablul de alimentare.
	Controlul de temperatură nu este setat corect.	Setați temperatura la un nivel mai scăzut.
	Frigiderul este amplasat lângă o sursă de căldură sau este expus la lumina directă a soarelui.	Mențineți frigiderul la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	Nu este spațiu suficient între frigider și părțile laterale/parte posterioară.	Vă recomandăm ca distanța dintre frigider și pereții (sau dulapurile) din apropiere să fie mai mare de 50 mm.
	Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează fantele de aerisire ale frigiderului.	Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți alimentelor să blocheze ventilația.
Congelatorul răcește în exces.	Controlul de temperatură nu este setat corect.	Setați temperatura la una mai ridicată.
Perețele interior este fierbinte.	Frigiderul are conducte protejate împotriva căldurii în perețele interior.	Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. 

Depanarea


Mirosuri




Simptom	Cauze posibile	Soluție
Din frigider vine un miros neplăcut.	Alimente stricate.	Curățați frigiderul și îndepărtați orice alimente stricate.
	Alimente cu mirosuri puternice.	Asigurați-vă că alimentele cu mirosuri puternice sunt împachetate etanș.

Condens

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Pe pereții interiori se formează condens.	Dacă ușa este lăsată deschisă, în frigider pătrunde umezeală.	Eliminați umezeala și nu deschideți ușa timp îndelungat.
	Alimente cu conținut ridicat de umezeală.	Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate etanș.

Deschidere automată ușă (numai la modelele aplicabile)

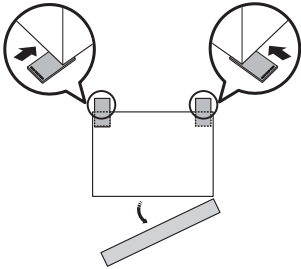Simptom	Cauze posibile	Soluție
Ușa nu se deschide suficient. 	Lateralele spate ale frigiderului sunt prea jos.	Ridicați lateralele spate ale frigiderului pentru a-l nivela. 

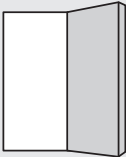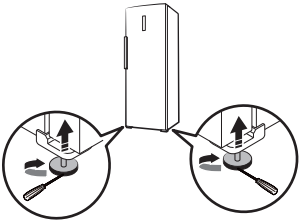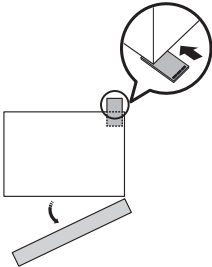Simptom	Cauze posibile	Soluție
Ușa se deschide prea mult. 	Lateralele față ale frigiderului sunt prea jos.	- Ridicați lateralele față ale frigiderului pentru a-l nivela. (Pentru mai multe informații despre nivelarea frigiderului, consultați secțiunea „PASUL 4 Reglarea picioarelor de nivelare” de la pagina 20.)  - Ridicați doar partea din spate a frigiderului de pe aceeași parte cu balamaua ușii, prin plasarea plăcuței de reglare a nivelului. 


Depanarea

Auțiți sunete anormale dinspre frigider?


Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind sunete normale vor presupune taxarea utilizatorilor.

Aceste sunete sunt normale.


- La începerea sau încheierea unei operațiuni, frigiderul poate emite sunete asemănătoare cu pornirea unui motor de vehicul. Pe măsură ce se stabilizează funcționarea, sunetele vor descrește.

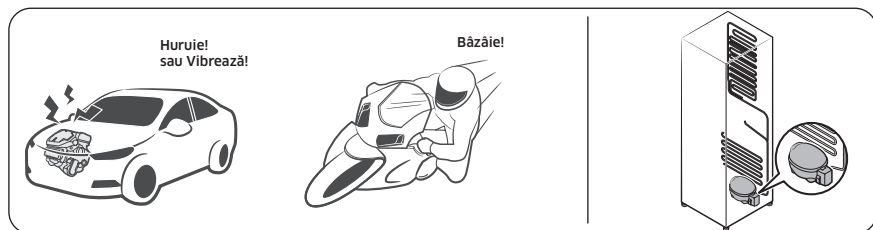


- Cât timp funcționează ventilatorul, este posibil apariția acestor sunete. Atunci când frigiderul ajunge la temperatura setată, nu va apărea niciun sunet al ventilatorului.

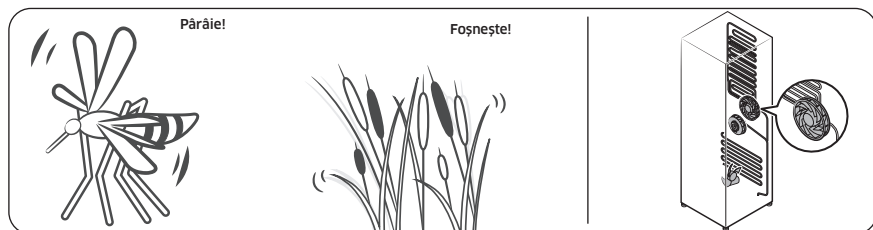


- În timpul unui ciclu de dezghețare, este posibil să picure apă pe încălzitorul pentru decongelare, ceea ce provoacă trosnituri.

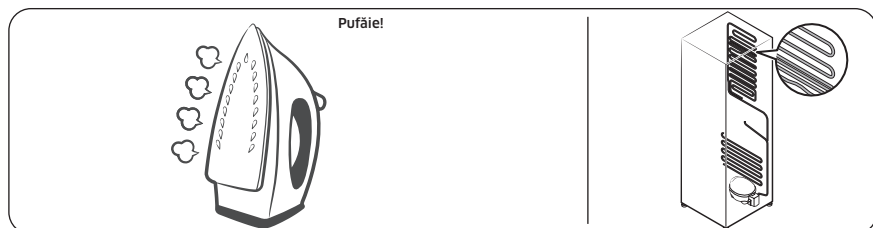

- Pe măsură ce frigiderul răcește sau congelează, gazul refrigerant se deplasează prin conductele ermetice, ceea ce provoacă sunete de barbotare.

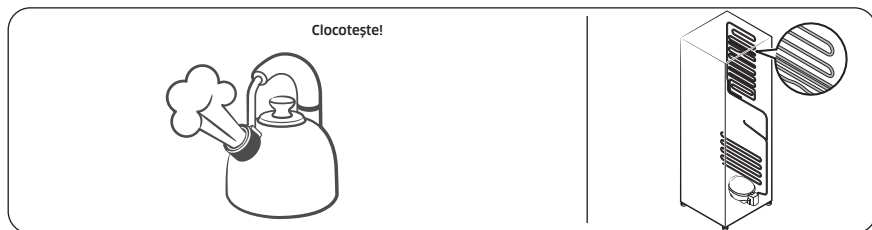

- Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau descrește, piesele din plastic se contractă și se extind, creând zgomote de ciocănituri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de dezghețare sau atunci când funcționează piesele electronice.

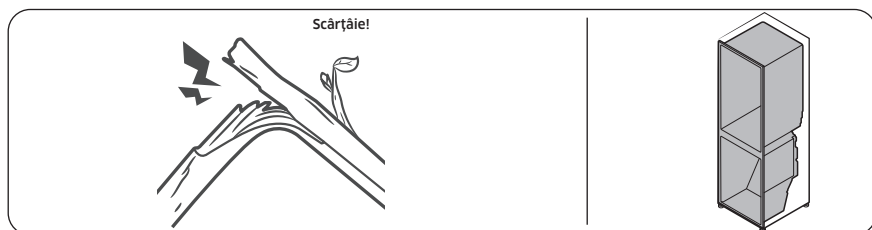

- Pentru modelele dispozitivului de produs gheață: Atunci când ventilul de apă se deschide pentru a umple dispozitivul de produs gheață, pot apărea bâzâituri.
- Din cauza presiunii care se egalizează la deschiderea sau la închiderea ușii frigiderului, pot apărea fâsâituri.

Depanarea

SmartThings (numai la modelele aplicabile)

Simptom	Acțiune
„SmartThings” nu a putut fi găsită în magazinul de aplicații.	• Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
Aplicația SmartThings nu funcționează.	• Aplicația SmartThings este disponibilă numai pentru modelele aplicabile. • Vechea aplicație Samsung Smart Refrigerator nu se poate conecta la modelele Samsung Smart Home.
Aplicația SmartThings este instalată, dar nu este conectată la frigiderul meu.	• Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. • Verificați dacă routerul funcționează normal. • Dacă pictograma Wi-Fi de pe afișajul frigiderului este stinsă, aceasta indică faptul că încă nu s-a stabilit conexiunea la rețea. În acest caz, utilizați aplicația SmartThings pentru conectarea și înregistrarea frigiderului la punctul de acces (AP) de la domiciliul dvs.
Nu mă pot conecta la aplicație.	• Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. • Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea unul.
Apare un mesaj de eroare atunci când încerc să îmi înregistrez frigiderul.	• Este posibil ca Easy Connection (Conexiune simplă) să nu funcționeze din cauza distanței față de punctul de acces (AP) sau a interferențelor electrice din împrejurimi. Așteptați un moment și încercați din nou.
Aplicația SmartThings este conectată la frigiderul meu, dar nu rulează.	• Părăsiți și reporniți aplicația SmartThings sau deconectați și reconectați routerul. • Opriți frigiderul și apoi reporniți-l după 1 minut.

Anexă

Instrucțiuni privind siguranța

- Pentru o utilizare a energiei cu maximum de eficiență, mențineți în poziția furnizată de producător toate accesoriile interioare, cum ar fi coșurile, sertarele, rafturile și tava pentru cuburi de gheață.
- Acest aparat frigorific nu are ca scop să fie utilizat ca aparat încorporat.

Instrucțiuni de instalare

Pentru aparate frigorifice cu clasă de funcționare

În funcție de clasa de funcționare, acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat între intervalele de temperaturi ambiante, conform specificațiilor din tabelul următor.

Clasa de funcționare poate fi găsită pe plăcuța cu caracteristicile tehnice. Este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător la temperaturi aflate în afara intervalului specific.

Puteți găsi clasa de funcționare pe eticheta din interiorul frigiderului

Interval efectiv de temperaturi

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.

Anexă

Instrucțiuni privind temperatura

Temperatura recomandată

Setarea optimă a temperaturii pentru depozitarea alimentelor:

- Congelator: -19 °C
- Frigiderul congelatorului: 3 °C

NOTĂ

Reglarea optimă a temperaturii fiecărui compartiment depinde de temperatura mediului ambiant. Setarea peste temperatura optimă se bazează pe o temperatură ambiantă de 25°C.

Congelare rapidă

Caracteristica Power Freeze (Congelare rapidă) accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați funcția Power Freeze (Congelare rapidă) cu cel puțin 20 de ore înainte de a așeza alimentele în congelator.

NOTĂ

Când utilizați această funcție, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură.

Cum se depozitează alimentele pentru conservare optimă (numai la modelele aplicabile)

Acoperiți alimentele pentru a reține umiditatea și pentru a le împiedica să preia mirosurile de la alte alimente. Un vas mare de mâncare precum supă sau tocăniță trebuie împărțit în porții mici și introdus în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerat. O cantitate mare de mâncare cum ar fi o mâncare de carne sau o pasăre întreagă la cuptor trebuie împărțită în părți mici și introdusă în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerată.

Poziționarea alimentelor

Rafturi	Rafturile trebuie să fie reglabile pentru a găzdui o varietate de pachete.
Compartiment specializat (numai la modelele aplicabile)	Sertarele sigilate pentru alimente proaspete oferă un mediu de depozitare optim pentru fructe și legume. Legumele necesită condiții de umiditate mai ridicate, în timp ce fructele necesită condiții de umiditate mai scăzute. Sertarele pentru alimente proaspete sunt echipate cu dispozitive de control pentru a regla nivelul de umiditate. (*În funcție de model și opțiuni) Un sertar pentru carne, cu temperatură reglabilă, maximizează timpul de depozitare a cărnii și brânzeturilor.
Depozitare în ușa	Nu depozitați alimente perisabile în ușa. Ouăle trebuie păstrate în cutie pe un raft. Temperatura suporturilor de depozitare de pe ușa variază mai mult decât temperatura din corpul aparatului. Mențineți ușa închisă cât mai mult.
Compartimentul congelatorului	Puteți depozita alimente congelate, puteți face cuburi de gheață și puteți congela alimente proaspete în compartimentul congelator.

NOTĂ

Congelați doar alimente proaspete, nedeteriorate. Păstrați alimentele care urmează să fie congelate departe de alimentele care sunt deja congelate. Pentru a evita ca mâncarea să își piardă aroma sau să se usuce, puneți-o în recipiente etanșe.

Grafic de depozitare pentru frigider și congelator

Longevitatea proșpețimii depinde de temperatură și de expunerea la umiditate. Deoarece datele de expirare a produselor nu sunt un ghid pentru utilizarea în siguranță a unui produs, recomandăm să consultați acest grafic și urmați aceste sfaturi.

Lactate

Produs	Frigider	Congelator
Lapte	1 săptămână	1 lună
Unt	2 săptămâni	12 luni
Înghetată	-	2-3 săptămâni
Brânză naturală	1 lună	4-6 luni
Brânză cremoasă	2 săptămâni	Nerecomandat
Iaurt	1 lună	-

Anexă

Carne

Produs	Frigider	Congelator
Fripturi la cuptor, fripturi la grătar, cotlete proaspete	3-4 zile	2-3 luni
Carne tocată, carne cuburi proaspătă	1-2 zile	3-4 luni
Bacon	7 zile	1 lună
Cârnați, carne crudă de porc, vită, curcan	1-2 zile	1-2 luni

Carne de pasăre/ouă

Produs	Frigider	Congelator
Carne proaspătă de pasăre	2 zile	6-8 luni
Salată cu carne de pasăre	1 zi	-
Ouă proaspete în coajă	2-4 săptămâni	Nerecomandat

Pește/fructe de mare

Produs	Frigider	Congelator
Pește proaspăt	1-2 zile	3-6 luni
Pește gătit	3-4 zile	1 lună
Salată de pește	1 zi	Nerecomandat
Pește uscat sau în saramură	3-4 săptămâni	-

Fructe

Produs	Frigider	Congelator
Mere	1 lună	-
Piersici	2-3 săptămâni	-
Ananas	1 săptămână	-
Alte fructe proaspete	3-5 zile	9-12 luni

Legume

Produs	Frigider	Congelator
Sparanghel	2-3 zile	-
Broccoli, varză de Bruxelles, mazăre verde, ciuperci	3-5 zile	-
Varză, conopidă, țelină, castraveți, salată verde	1 săptămână	-
Morcovi, sfeclă, ridichi	2 săptămâni	-

Informații despre model și comandarea pieselor de schimb

Informații despre model

Pentru a accesa informații despre etichetarea energetică a acestui produs în Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică (European Product Registry for Energy Labelling - EPREL), scanați codul QR de pe eticheta energetică.

Puteți găsi codul QR pe eticheta energetică din cutia produsului.

Informații despre piese

- Perioada minimă în care sunt disponibile piesele de schimb necesare pentru repararea aparatului
 - 7 ani pentru termostate, senzori de temperatură, plăci cu circuite imprimate și surse de lumină, mânere pentru uși, balamale de uși, tăvi, coșuri (cutii sau sertare)
 - 10 ani pentru garnituri de ușă
- Durata minimă a garanției pentru aparatul frigorific oferită de producător 24 de luni.
- Informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb, direct sau prin alte canale furnizate de producător, importator sau reprezentant autorizat
- Puteți găsi informații despre reparații profesionale la <http://samsung.com/support>.
Puteți găsi manualul de întreținere destinat utilizatorului la <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Declarație de conformitate

NOTĂ

Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio este conform cu prevederile Directivei 2014/53/UE și cu cerințele legale relevante din Regatul Unit.

Textele integrale ale declarației UE de conformitate și declarației de conformitate pentru Regatul Unit sunt disponibile la următoarea adresă de internet: Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la <http://www.samsung.com>, accesați Support (Asistență) > Search Product Support (Căutare asistență pentru produse) și introduceți numele modelului.

ATENȚIE

Funcția WLAN 5 GHz a acestui echipament poate fi operată numai în interior. Acest echipament poate fi utilizat în toate țările UE și în Regatul Unit. (Numai la modelele aplicabile)

	Gama de frecvență	Puterea transmițătorului (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Notă

Notă

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Хладилник

Ръководство за потребителя (само фризер)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Самостоятелен урег

SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасност	4
Важни символи и предпазни мерки за безопасност:	5
Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж	6
Критични предупреждения при монтиране	6
Предпазни мерки при монтаж	8
Критични предупреждения при употреба	8
Предупреждение при използване	11
Предпазни мерки при употреба	11
Предпазни мерки при почистване	13
Критични предупреждения при изхвърляне	14
Допълнителни съвети за правилно използване	14
Съвети за пестене на енергия	15
Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:	15
Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)	16
 Монтаж	 17
Хладилникът на пръв поглед	17
Монтаж стъпка по стъпка	18
 Режим на работа	 25
Основен панел	25
SmartThings (само за приложими модели)	31
Функция Автоматично отваряне на вратата (само за приложими модели)	34
Специални функции	35
 Поддръжка	 38
Обръщане на вратата	38
Обръщач се сензор с опцията Автоматично отваряне на вратата (само за приложими модели)	48
Смяна на позицията на дръжката на вратата (само за приложими модели)	49
Работа с уреда и грижи за него	51
Почистване	52
Смяна	53
 Отстраняване на неизправности	 54
обща	54
Чувате ли необичайни звуци от хладилника?	57
SmartThings (само за приложими модели)	59

Приложение	60
Инструкции за безопасност	60
Инструкции за монтиране	60
Инструкции, свързани с температурата	61
Информация за модела и поръчка на резервни части	64
Open Source Announcement	65

Информация за безопасност

- Преди да използвате новия хладилник Samsung, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство, за да се уверите, че знаете как да работите с характеристиките и функциите, които новия уред безопасно и ефективно предлага.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат нагледжани или не им бъдат дадени указания за използването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, както и от лица без опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават възможните опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение. Деца на възраст между 3 и 8 години могат да пълнят и изпразват хладилните уреди.
- Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Ваша е отговорността да подходите разумно, внимателно и с необходимата грижа при инсталирането, поддържането и използването на уреда.
- Тъй като долуизложените инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се малко по-различни от описаните в ръководството и е възможно някои предупреждателни знаци да липсват на уреда. Ако имате някакви въпроси или притеснения, се свържете с най-близкия сервизен център или намерете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.
- За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна смес, ако се появи теч в охладителната верига, размерът на помещението, в което е разположен уредът, зависи от количеството на използвания охладителен агент.
- Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е признаци за повреда. Ако се съмнявате, консултирайте се с търговеца си. Помещението трябва да е с размер 1 m^3 за всеки 8 г охладителен агент R-600a, наличен в уреда. Количеството на охладителния агент в конкретния уред е указано на идентификационната табела от вътрешната му страна.
- Пръскането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Когато има изтичане на охладителен агент от тръбата, извагвайте открит огън и преместете далеч от продукта всички запалими предмети, веднага след което проверете помещението.
 - Ако не го направите, съществува риск от възникване на пожар или експлозия.
- Обслужването на уреда от лице, различно от упълномощен сервизен служител, е опасно.
- Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни контейнери със запалим пропелант в този уред.
- За да избегнете замърсяване на храната, спазвайте следните инструкции:
 - Отварянето на вратата за продължителни периоди може да причини значително увеличение на температурата в отделенията на уреда.
 - Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влезнат в контакт с храната, и достъпните дренажни системи.
 - Почиствайте резервоарите за вода, ако не са използвани в продължение на 48 ч; изплакнете системата за вода, свързана към източника на вода, ако водата не е изтекла в продължение на 5 дни.
 - Съхранявайте сурово месо и риба в подходящите отделения в хладилника, така че да не са в контакт с, нито да капят върху другата храна.

- Отделенията за замразена храна с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразена храна, съхранение или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.
- Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на свежа храна.
- Ако хладилният уред се остави празен за дълъг период, изключете го, размразете го, изчистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.



Предупреждение: опасност от пожар, запалими материали

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

Следвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство. Това ръководство използва следните символи за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди, имуществени щети и/или смърт**.



ВНИМАНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди и/или имуществени щети**.



ЗАБЕЛЕЖКА

Полезна информация, която помага на потребителя да разбере или извлече полза от хладилника.

Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на телесни повреди, свързани както с Вас, така и с други лица.

Моля, следвайте ги внимателно.

След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно място за бъдеща справка.

Информация за безопасност

Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортиране и инсталиране на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
 - Изтичането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уредът, в продължение на няколко минути.
 - Този уред съдържа малко количество охладителна течност изобутан (R-600a), естествен газ с висока съвместимост с околната среда, който освен това е запалим. При транспортиране и инсталиране на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.

Критични предупреждения при монтиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не монтирайте хладилника на влажно място или на място, където може да влезе в контакт с вода.
 - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика електрически удар или пожар.
- Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на топлина от готварски печки, отоплителни уреди или други.
- Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител. Хладилникът трябва винаги да е включен в отделен електрически контакт, волтажът от който да съвпада с този указан на табелката на хладилника.
 - Това осигурява най-добра производителност на уреда и предотвратява претоварване на домашната електрическа инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар при прегряване на проводници.
- Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела на уреда.
 - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена изолация по дължина или в който и да е край.
- Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не издърпвайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
- Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
- Не увивайте захранващия кабел около метални обекти, не поставяйте тежки предмети върху него, не го промушвайте между предмети и не го притискайте в пространството зад уреда.
- При преместването на хладилника внимавайте захранващият кабел да не се навие или увреди.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.

-
- Никога не изключвайте хладилника чрез издърпване на хранящия кабел. Винаги хващайте стабилно кабела и го издърпвайте направо от контакта.
 - Повреда на кабела може да предизвика късо съединение, пожар, и/или електрически удар.
 - Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни контейнери със запалим пропелант в този уред.
 - Не монтирайте този уред в близост до нагриваща печка или незапалим материал.
 - Не монтирайте уреда на място, където може да има теч на газ.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
 - Този хладилник трябва да се позиционира правилно и да се монтира в съответствие с инструкциите в настоящото ръководство, преди да се използва.
 - Включете щепсела в правилна позиция, като оставите кабела висящ надолу.
 - Ако включите щепсела наобратно, кабелът може да се прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
 - Уверете се, че хранящият щепсел не е премазан или увреден от гърба на хладилника.
 - Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
 - Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца поставят опакованите материали на главата си.
 - Уредът трябва да се постави така, че хранящият кабел да е достъпен след монтажа.
 - Ако не го направите, това може да предизвика електрически удар или пожар в следствие на изтичане на ток.
 - Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на място, изложено на директна слънчева светлина и вода (гъжд).
 - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика токов удар или пожар.
 - Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на хранящия кабел и се свържете със сервизен център на Samsung Electronics.
 - В противен случай съществува риск от пожар.
 - Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.).
 - Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма.
 - Трябва да отстраните целия защитен пластмасов филм преди първоначално да включите продукта.
 - Хладилникът трябва да бъде безопасно заземен.
 - Винаги вземайте под внимание факта, че хладилникът е заземен, преди да правите опити да проучвате или поправяте, което и да е част на уреда. Изтичане на ток може да предизвика сериозен електрически шок.
 - Никога не използвайте газопроводи, телефонни кабели или други запалими канали с цел заземяване.
 - Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакво изтичане на ток или електрически удари, причинени от изтичания от хладилника.
 - Това може да предизвика електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с продукта.
 - Включете стабилно щепсела на хранящия кабел в контакта. Не използвайте увреден щепсел, хранящ кабел или разхлабен контакт.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
 - Ако хранящият кабел е повреден, го подменете незабавно при производителя или негов обслужващ сервиз.

Информация за безопасност

- Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от квалифициран специалист или обслужващ сервиз.
 - Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може да причини електрически удар или телесна повреда.
- При позициониране на уреда внимавайте да не захванете или повредите захранващия кабел.
- Не включвайте уреда в разклонители или удължители.

Предпазни мерки при монтаж



ВНИМАНИЕ

- Осигурете достатъчно пространство около хладилника и го монтирайте на равна повърхност.
 - Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната конструкция, изчистена от запушвания.
- След монтаж трябва да минат 2 часа, преди да включите уреда и да поставите храна в него.
- Горещо препоръчваме хладилникът да се монтира от квалифицирани специалисти или обслужващ сервиз.
 - Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или телесна повреда.
- Претоварването на която и да е от вратите може да доведе до падане на хладилника, което да причини телесна повреда.

Критични предупреждения при употреба



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не включвайте щепсела на захранващия кабел в контакт на стената с влажни ръце.
 - Това може да предизвика електрически удар.
- Не поставяйте предмети върху уреда.
 - Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда и/или имуществени щети.
- Не пъхайте ръце, крака или метални обекти (като например пръчици за хранене и др.) в долната или задната част на хладилника.
 - Това може да предизвика електрически удар или нараняване.
 - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- Не докосвайте с влажни ръце вътрешните стени на фризера или продукти, които се съхраняват във фризера.
 - Това може да причини измръзване на ръцете.

-
- Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.
 - Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
 - Не дръжте избухливи или запалими предмети или вещества (бензол, разрежител, пропан, спирт, етер, пропан-бутан и други подобни продукти) в хладилника.
 - Този хладилник е предназначен само за съхранение на хранителни продукти.
 - Това може да доведе до пожар или експлозия.
 - Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
 - Пазете пръстите си от „места на захващане“. Прорезите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
 - Не позволявайте на деца да се увисват на вратата или вратата на камерата. Това може да предизвика сериозно нараняване.
 - Не позволявайте на деца да влизат в хладилника. Могат да бъдат хванати в капан.
 - Не поставяйте ръце в долната част под уреда.
 - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
 - В хладилника не трябва да се съхраняват фармацевтични продукти, чувствителни към ниски температури или материали за научни цели.
 - Продукти, които изискват стриктно регулиране на температурата на съхранение, не трябва да се държат в хладилника.
 - Не поставяйте или използвайте електрически уреди вътре в хладилника/фризера, освен ако те не са от тип, препоръчан от производителя.
 - Ако усетите мирис на лекарство или пушек, изключете незабавно щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
 - Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете с вашия сервизен център Samsung Electronics.
 - В противен случай съществува риск от пожар.
 - Не позволявайте на деца да влизат в чекмеджето.
 - Чекмеджето може да се счупи и да се подхлъзнат.
 - Не оставайте вратата на хладилника отворена, когато уредът е без надзор, и не позволявайте на деца да влизат във вътрешността му.
 - Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето.
 - Това може да предизвика смърт чрез задушаване от улавянето като в капан или телесна повреда.
 - Не претъпквайте хладилника с храна.
 - Когато отваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда или имуществени щети.
 - Не пръскайте летливи материали, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.
 - Освен че е вредно за хората, това може да доведе до електрически удар, пожар или проблеми с продукта.
 - Не използвайте и не поставяйте вещества, чувствителни към температурни промени, като например възпламеними спрейове, запалими предмети, сух лед, медицински препарати или химикали, в близост до хладилника.
 - Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника. Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.

Информация за безопасност

- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.). Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма. Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху уреда.
 - Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охлаждащия агент.
- Никога не гледайте директно продължително към ултравиолетовата светодиодна LED лампа.
 - Това може да доведе до налягане на очите в резултат на ултравиолетовите лъчи.
- Не поставяйте рафтовете на фризера наопаки. Спирачката на рафта може да не проработи.
 - Това може да доведе до телесна повреда от евентуално падане на стъкления рафт.
- Пазете пръстите си от „места на захващане“. Процепите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
- Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уредът, в продължение на няколко минути.
 - Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
 - Не използвайте вентилатор.
 - Произведена искра може да причини експлозия или пожар.
- Използвайте само светодиодните LED лампи, предоставени от производителя или от търговците на обслужващия сервиз.
- Бутилките следва да се съхраняват плътно една до друга, за да не падат.
- Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в домашна обстановка.
- Не опитвайте да поправяте, разглобявате или модифицирате уреда сами.
 - Неразрешените модификации могат да предизвикат проблеми с безопасността. За да възстановим извършена неразрешена модификация, ние ще начислим пълните разходи за части и труд.
- Не използвайте различен токов предпазител (като например медна, стоманена тел или др.) от стандартния.
- Ако хладилникът Ви трябва да бъде поправен или монтиран отново, свържете се с най-близкия сервизен център.
 - Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, проблеми с продукта или телесна повреда.
- Ако вътрешната или външната светодиодна LED лампа е изгоряла, се свържете с представител на най-близкия сервизен център.
- Ако хладилникът излъчва миризма на изгоряло или дим, веднага изключете хладилника и се свържете с местен сервизен център на Samsung Electronics.
 - Ако не го направите, има опасност от пожар или електрически удар.
- Издърпайте щепсела от контакта, преди да сменяте вътрешните лампи на хладилника.
 - Иначе рискувате да предизвикате електрически удар.
- Ако изпитвате трудност при смяна на лампа без светодиод, свържете се с местен сервизен център на Samsung.
- Ако продуктът е оборудван със светодиодни LED лампи, не разглобявайте сами капача на лампите и самите светодиодни LED лампи.
 - Свържете се със сервизен център на Samsung.

-
- Включете стабилно щепсела на храняващия кабел в контакта.
 - Не използвайте увреден щепсел, храняващ кабел или разхлабен контакт.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.

Предупреждение при използване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната конструкция.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охлаждащия агент.
- Не използвайте електрически уреди вътре в отделенията за съхраняване на храна, освен ако не са от типа, препоръчан от производителя.

Предпазни мерки при употреба

ВНИМАНИЕ

- Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече напълно размразени. Не поставяйте газирани напитки в отделението на фризера. Не поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
 - Когато съдържанието се замрази, стъклото може да се счупи и да причини телесна повреда.
- За да получите най-добрата производителност от продукта:
 - Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните отвори в задната част на хладилника, тъй като това може да пречи на свободната циркулация на въздуха в корпуса на хладилника.
 - Увийайте храната правилно или я поставяйте в херметически затварящи се съдове, преди да я оставите в хладилника.
 - Не поставяйте стъклени бутилки или газирани напитки във фризера. Могат да замръзнат и да се счупят. Счупените съдове за напитки могат да причинят телесна повреда.
 - Съблюдавайте максималния период на съхранение и датите на изтичане на срока на годност на замразените храни.
- Не поставяйте чаши, бутилки или газирани напитки във фризера.
 - Съдът може да замръзне и да се счупи, което може да доведе до телесна повреда.
- Не поставяйте газирани напитки в отделението на фризера. Не поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
 - Когато съдържанието се замрази, стъклото може да се счупи и да причини телесна повреда и имуществени щети.

Информация за безопасност

- Гаранция за сервизно обслужване и модифициране
 - Всички промени или модификации, извършени от трето лице по цялостния уред, не се обхващат от гаранцията за сервизно обслужване на Samsung и фирмата не носи отговорност за проблеми с безопасността, настъпили от тези модификации.
- Не блокирайте въздушните отвори вътре в хладилника.
 - Ако въздушните отвори се блокират, особено с пластмасова торба, хладилникът може да се преохлади.
- Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите отворени.
 - В противен случай може да се образуват плесен и миризма.
- Ако хладилникът е изключен от електрическото захранване, трябва да изчакате най-малко пет минути, преди отново да го включите.
- Ако хладилникът се навлажни от вода, издърпайте щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Не удряйте или прилагайте прекалена сила към която и да е стъклена повърхност.
 - Счупеното стъкло може да нанесе телесна повреда и/или имуществени щети.
- Внимавайте да не приклепите пръстите си.
- Ако хладилникът е наводнен се свържете с най-близкия сервизен център.
 - Съществува риск от електрически удар или пожар.

Предпазни мерки при почистване

ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода директно във вътрешността или външната част на хладилника.
 - Това може да причини пожар или електрически удар.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника.
- Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
 - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
 - Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтрият.
- Ако в уреда навлезе чуждо вещество, например вода, изключете щепсела от електрическия контакт и се свържете с най-близкия сервизен център.
 - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Използвайте чиста, суха кърпа, за да отстраните каквото и да е чуждо вещество или прах от крачетата на захранващия щепсел. Не използвайте влажна или мокра кърпа, когато чистите щепсела.
 - Иначе рискувате да предизвикате пожар или електрически удар.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
- Не използвайте бензол, разреждатели, Слогох или хлориди за почистване.
 - Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят пожар.
- Преди да почиствате или да извършвате поддръжка, изключете уреда от контакта.
 - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.

Информация за безопасност

Критични предупреждения при изхвърляне



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.
- Уверявайте се, че тръбите в задната част на хладилника не са увредени, преди да ги изхвърлите.
- R-600a или R-134a се използва като охладителен агент. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре във фризера, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия хладилник. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне на продукта.
- При изхвърляне на хладилника, сваляйте вратата/уплътненията на вратата и дръжката ѝ, за да гарантирате, че деца или животни няма да бъдат уловени като в капан вътре. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Ако заседнат вътре, децата могат да бъдат наранени или да се задушат до смърт.
 - Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат до смърт.
- За изолацията е използван циклопентан. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура, свързана с изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във връзка с безопасното за околната среда изхвърляне на продукта.
- Дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като те може да са опасни за тяхното здраве.
 - Ако дете постави торба на главата си, то може да се задуши.

Допълнителни съвети за правилно използване

- При сриб на електрическата система се обадете на обслужващата ви електрическа компания и попитайте колко дълго ще продължи.
 - Повечето срибове на електрическата система, отстранени в рамките на час или два, няма да повлияят на температурите в хладилника. Трябва обаче да намалите до минимум броя на отварянията на вратата на уреда, докато той не се захранва с ток.
 - Ако електрозахранването не бъде възстановено след повече от 24 часа, извадете и изхвърлете всички замразени храни.
- Хладилникът може да не работи постоянно, (замразеното съдържание може да се размрази или температурите да станат прекалено високи в отделението за замразена храна) ако е разположен за продължителен период на място, където температурите на околната среда постоянно са по-високи от проектирания уредът.
- При някои храни замразяването може да има лош ефект за съхранението поради техните свойства.
- Вашият уред има функция за автоматично размразяване, което означава, че няма нужда ръчно да го размразявате. Това ще бъде извършено автоматично.
- Покачването на температурата по време на размразяване съответства на ISO изискванията. Но ако искате да предотвратите прекомерно покачване на температурата на замразените храни по време на размразяване на уреда, увийте замразените храни в няколко слоя вестник.
- Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече напълно размразени.

Съвети за пестене на енергия

- Монтирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация. Уверете се, че той не е изложен на пряка слънчева светлина, и никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина (като например радиатор).
- С цел постигане на енергийна ефективност не се препоръчва запушването на никакви отвори и решетки.
- Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
- Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. След това можете да използвате ниските температури на замразените продукти, за да охлаждате храна в хладилника.
- Не оставайте вратата на хладилника отворена за твърде дълго, когато поставяте или вземате хранителни продукти. Колкото по-кратко време е отворена вратата, толкова по-малко скреж ще имате във фризера.
- Препоръчва се да монтирате хладилника така, че да има луфт отзад и от двете страни. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.
- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия запазете всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета и рафтове на определените от производителя места.

Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:

- кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни помещения;
- ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
- места за отсядане от тип нощувка със закуска;
- кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на дребно.

Информация за безопасност

Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, неговите принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна тържовна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно ангажиментите на Samsung спрямо околната среда и регулаторните задължения по отношение на продуктите например REACH, OEEО или батериите посетете нашата страница за устойчивост, налична на www.samsung.com

(Само за продукти, продавани в европейски държави и в Обединеното кралство)

Монтаж


Следвайте внимателно настоящите инструкции, за да осигурите правилно монтиране на този хладилник и да предотвратите инциденти, преди да го използвате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използвайте хладилника само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство.
- Всяко обслужване трябва да е извършено от квалифициран специалист.
- Изхвърляйте опаковъчните материали по продукта в съответствие с местните разпоредби.
- За да предотвратите токов удар, извадете захранващия кабел преди ремонт или смяна на части.

Хладилникът на пръв поглед

Действителното изображение и предоставените части на хладилника могат да се различават, в зависимост от модела и страната.

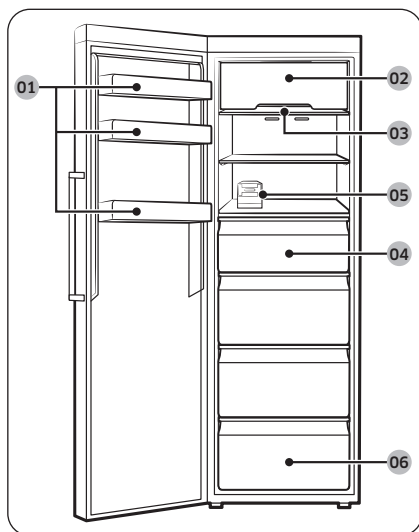

- 01 Отделение на вратата
- 02 Капак на горния рафт *
- 03 Рафт на фризера
- 04 Чекмедже на фризера
- 05 Ледогенератор със завъртане *
- 06 Долно чекмедже

* само за приложими модели

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добра енергийна ефективност, се уверете, че всички рафтове, шкафове и кутии са поставени на първоначалното си място.

Монтаж

Монтаж стъпка по стъпка


СТЪПКА 1 Изберете местоположение

Изисквания за местоположение:


- Стабилна, равна повърхност без килими или под, който може да възпрепятства вентилацията
- Далеч от директна слънчева светлина
- Подходящо пространство за отваряне и затваряне на вратата
- Далеч от топлинен източник
- Пространство за поддръжка и обслужване

Луфт

Вижте следните фигури и таблиците за изискванията за пространство за монтиране.

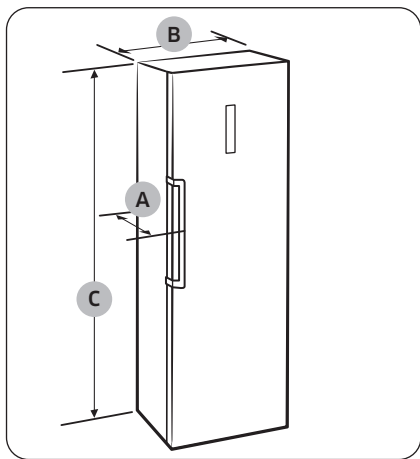

	Тип дръжка с лост	Тип с дръжка с вдлъбнатина
Дълбочина „А“	694 мм	644 мм
Широчина „В“	595 мм	
Обща височина „С“	1858 мм	

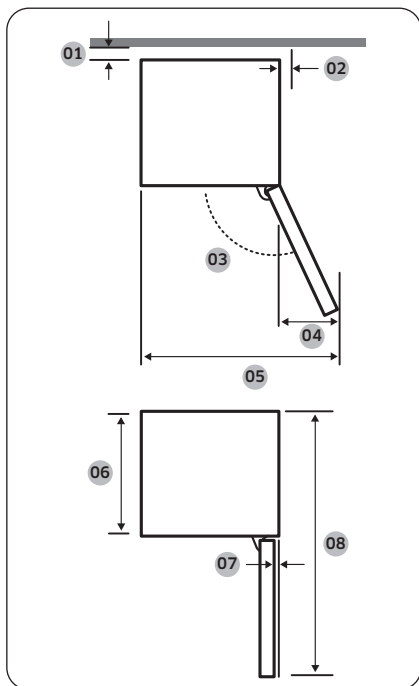


	Тип дръжка с лост	Тип с дръжка с вдлъбнатина
01	препоръчват се над 50 мм	
02	препоръчват се над 12 мм	
03	105°	
04	181,5 мм	140,5 мм
05	776,5 мм	730,5 мм
06	575 мм	575 мм
07	5,5 мм	5,5 мм
08	1194 мм	1194 мм

ЗАБЕЛЕЖКА

Размерите в таблицата по-горе могат да са различни в зависимост от метода на измерване.


СТЪПКА 2 Разделение (само за приложими модели)

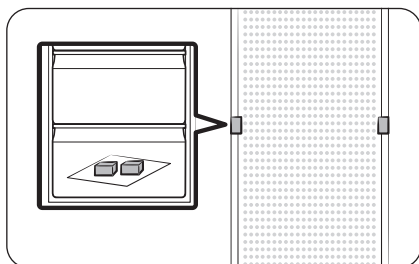

1. Отворете вратата и разположете предоставените разделители (x2).
2. Разопаковайте и двата разделителя и ги закрепете към задната част на хладилника, както е показано. Те помагат за снабдяване с въздух към задната стена и спестяват изразходване на енергия.

Монтаж

СТЪПКА 3 Поставяне на пода

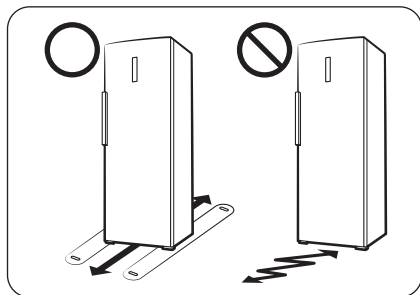


- Повърхността за монтиране на хладилника трябва да издържа напълно зареден хладилник.
- За да предпазите пода, поставете голямо парче картон на всяко краче на хладилника.
- Веднага щом хладилникът е в крайното си местоположение, не го местете, освен ако не е необходимо да предпазите пода. Ако е необходимо, използвайте дебела хартия или парцал, например стар килим, по време на местенето.

СТЪПКА 4 Регулиране на крачетата за нивелиране

ВНИМАНИЕ


- Хладилникът трябва да е подравнен на равен и твърд под. В противен случай може да се стигне повреда на хладилника или нараняване.
- Нивелирането трябва да се извърши при празен хладилник. Уверете се, че в хладилника не остават храни.
- От гледна точка на безопасността, настройте предната част малко по-високо от задната част.

Хладилникът може да се нивелира чрез предните крачета, които имат специален винт (нивелатор) за целите на нивелиране. Използвайте отвертка с плоска глава за нивелиране.

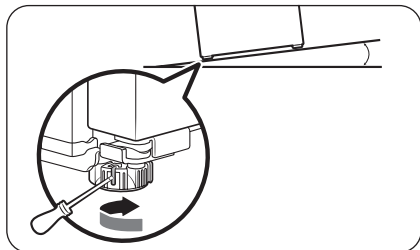

За да регулирате височината на лявата част:

Поставете плоска отвертка в нивелатора на предното ляво краче. Завъртете нивелатора по часовниковата стрелка за повдигане или обратно на часовниковата стрелка за снижаване.

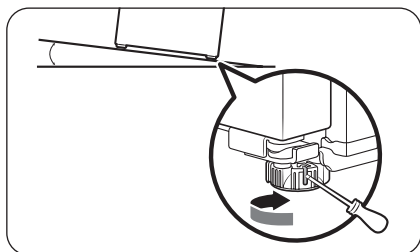


За да регулирате височината на дясната страна:

Поставете плоска отвертка в нивелатора на предното дясно краче. Завъртете нивелатора по часовниковата стрелка за повдигане или обратно на часовниковата стрелка за снижаване.

Монтаж

За регулиране на задната височина (само за модели с опция Автоматично отваряне на вратата)

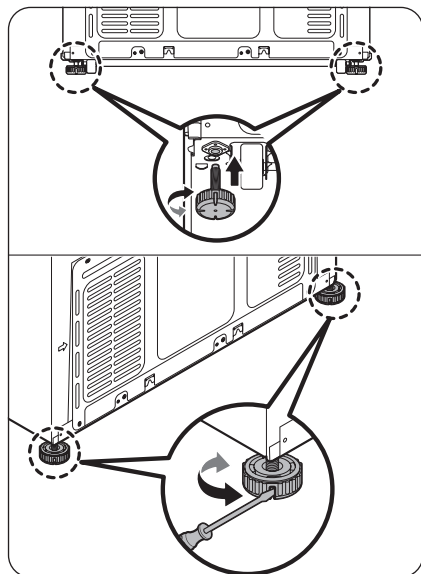


- Предоставените задни нивелиращи крачета ви позволяват да регулирате задната височина на хладилника при необходимост.
- Монтирайте задните нивелиращи крачета към задната долна част на хладилника, както е показано на фигурата.
- След монтажа регулирайте задната височина по същия начин както са нивелирани и предните нивелиращи крачета.


ВНИМАНИЕ

При накланяне на хладилника за монтиране или регулиране на задните нивелиращи крачета се уверете, че няма риск хладилникът да се преобърне. Неспазването на това изискване може да доведе до нараняване или повреда на уреда.


Регулиране на височината на задната страна (само за приложими модели)

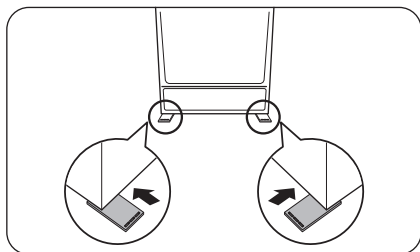


Ако се налага да повдигнете задната страна на хладилника, за да го нивелирате, можете да използвате предоставената подложка(и) за регулиране на нивото. Следвайте тези инструкции, за да повдигнете задната страна на хладилника.

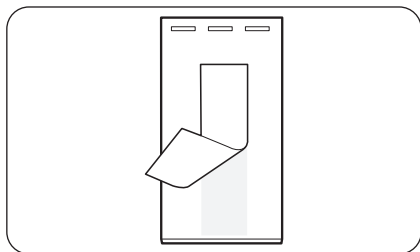

1. Изберете положение на пода, където трябва да поставите подложката за регулиране на нивото.
2. Отлепете двустранната лента откъм долната страна на подложката за регулиране на нивото.

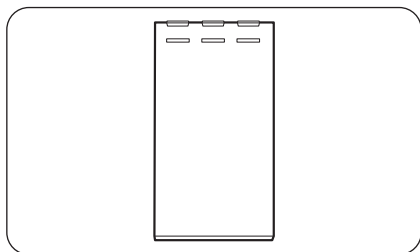

3. Прикрепете подложката за регулиране на нивото към пода.

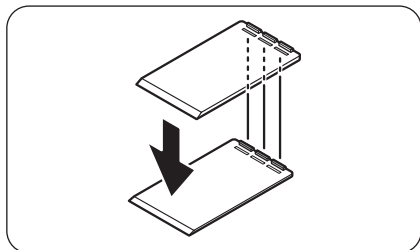

4. Ако трябва да увеличите още задната височина, прикрепете друга подложка за регулиране на нивото върху първата подложка за регулиране на нивото.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако успявате да нивелирате хладилника с помощта на една подложка за регулиране на нивото, можете да пропуснете тази стъпка.
- Уверете се, че жлебовете на първата подложка за регулиране на нивото са вкарани в жлебовете на втората подложка за регулиране на нивото.

Монтаж

СТЪПКА 5 Първоначални настройки

С изпълнението на следните стъпки хладилникът Ви трябва напълно да функционира.

1. Свалете листовите полиетиленова пана за предпазване на хладилника при транспортиране от ъглите на рафта.
2. Включете захранващия кабел в контакта на стената, за да включите хладилника.
3. Отворете вратата и проверете дали вътрешната лампа свети.
4. Задайте температурата на най-ниската стойност и изчакайте, докато хладилникът я достигне. Сега хладилникът е готов за употреба.



ЗАБЕЛЕЖКА

Когато хладилникът се включи, ще прозвучи алармата. За да изключите алармата, натиснете **Freezer (Фризер)**.

СТЪПКА 6 Последна проверка

Когато монтирането е завършено, потвърдете, че:


- Хладилникът е включен в електрически контакт и правилно заземен.
- Хладилникът е монтиран на стабилна, равна повърхност с добре премерен луфт между стената и шкафовете.
- Хладилникът е изравнен и стои стабилно на пода.
- Вратата се отваря и затваря свободно, а вътрешната лампа се включва автоматично, когато отваряте вратата.

Режим на работа

Основен панел

Действителният вид на вашия основен панел може да се различава от фигурата и дизайнът на основния панел подлежи на промяна без предупреждение.

Тип А

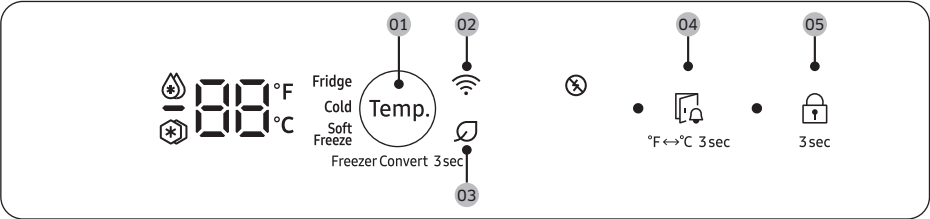

- 01** Temp. (Темп.) / Freezer Convert 3 sec (Преобразувател на фризера 3 сек.)
- 02** Мрежова връзка *
- 03** AI Energy Mode (AI енергиен режим) *
- 04** Door alarm (Аларма на вратата)
- 05** Lock (Заклучване)

* само за приложими модели

01 Темп. / Преобразувател на фризера 3 сек.

Темп. (Темп.)	Докоснете Темп. (Темп.), за да изберете желаната температура или функция. - Изборът се променя в следния цикъл в режим „Freezer“ (Фризер): -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → (Power Freeze (Дълбоко замразяване)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Изборът се променя в следния цикъл в режим (Fridge (Хладилник)): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
---------------	--

Режим на работа

Freezer Convert 3 sec (Преобразувател на фризера 3 сек.)	Докоснете и задържете Темп. (Темп.) за 3 секунди, за да изберете режим на работа. • Режимът на работа се променя в следния цикъл: Freezer (Фризер) → Soft Freeze (Леко замразяване) → Cold (Студено) → Fridge (Хладилник) → Freezer (Фризер). • Когато режимът на работа е Freezer (Фризер), всички индикатори на режима (Fridge (Хладилник), Cold (Студено) и Soft Freeze (Леко замразяване)) се изключват. • Индикаторът Fridge (Хладилник), Cold (Студено) или Soft Freeze (Леко замразяване) се включва, когато бъде избран съответният режим.  ВНИМАНИЕ Преди да промените режима на работа, проверете дали храната и съдовете, съхранявани вътре, са подходящи за избрания режим, за да се предотвратят повреди или разваляне.
Power Freeze (Дълбоко замразяване) (само за приложими модели)	Power Freeze (Дълбоко замразяване) ускорява процеса на замразяване при максимална скорост на вентилатора. Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. • За да активирате Power Freeze (Дълбоко замразяване), натиснете и задържете бутона „Темп. (Темп.)“ за 3 секунди. Светлинният индикатор от лявата страна на бутона светва, при което хладилникът ще ускори процеса на замразяване. • За да деактивирате, натиснете и задържете отново бутона „Темп.“ (Темп.) за 3 секунди. Температурата на фризера се връща към предишното си ниво. • За да замразите голямо количество храна, активирайте Power Freeze (Дълбоко замразяване) поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера.  ЗАБЕЛЕЖКА • Използването на Power Freeze (Дълбоко замразяване) увеличава изразходването на енергия. Уверете се, че сте го изключили и температурата се е върнала на предишното си ниво, ако не възнамерявате да го използвате. • За бързо замразяване на големи количества храна, извадете чекмеджетата и използвайте предоставения рафт. • Power Freeze (Дълбоко замразяване) може да се активира само когато хладилникът е в режим Freezer (Фризер).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте стъклени бутилки, съдържащи течност във фризера. Когато отмените режим Fridge (Хладилник), стъклениите бутилки може да се счулят или пръснат във фризера.
- Преди да активирате режим Fridge (Хладилник), се уверете, че сте извадили замразената храна от фризера. Замразените храни се разкисват и развалят, тъй като температурата се повишава и режим (Freezer (Фризер)) се променя на режим Fridge (Хладилник)).

-
- Уверете се, че сте извадили охладените храни от фризера, преди да деактивирате режим Freezer (Фризер). Охладените храни могат да замръзнат, тъй като температурата се понижава и режим (Fridge (Хладилник) се променя на режим Freezer (Фризер)).

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако искате да използвате режим (Fridge (Хладилник)), силно се препоръчва да ползвате пластмасови контейнери за съхранение на храна, особено на зеленчуци.

02 Мрежова връзка (само за приложими модели)

Можете да контролирате и наблюдавате вашия хладилник в приложението SmartThings. За повече информация вижте раздела „SmartThings (само за приложими модели)“.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако хладилникът не е свързан с приложението SmartThings, Wi-Fi иконата (📶) мига, за да ви извести при отваряне на вратата. Ако видите мигащата Wi-Fi икона (📶), препоръчваме ви да свържете хладилника си с приложението SmartThings.

Режим на работа

03 AI Energy Mode (само за определени модели)

Иконата  се появява, ако включите AI Energy Mode в приложението SmartThings. (само за приложими модели)

04 Аларма на вратата / °F ↔ °C 3 сек.

Door Alarm (Аларма на вратата)	Докоснете бутона  , за да включите или изключите алармата на вратата. Ако вратата остане отворена повече от 2 минути, прозвучава аларма и светлинният индикатор от лявата страна на бутона ще мига.
°F ↔ °C 3 sec (3 сек.)	Докоснете и задръжте бутона  , за 3 секунди, за да превключите температурната единица между Целзий и Фаренхайт.

05 Заклучване (3 сек.)


Докоснете и задръжте бутона , за 3 секунди, за да включите или изключите функцията „Lock (Заклучване)“.

- Когато функцията е включена, всички бутони за управление се деактивират и LED индикаторът от лявата страна на бутона светва.
- След като включите функцията, трябва да я изключите, за да използвате отново основния контролен панел.


Включване или изключване на Wi-Fi (само за приложими модели)

За да включите или изключите Wi-Fi, докоснете и задръжте **Темп. (Темп.)** за 10 секунди. Дисплеят показва състоянието на Wi-Fi за 5 секунди (както е показано на фигурата).

Включване на Wi-Fi

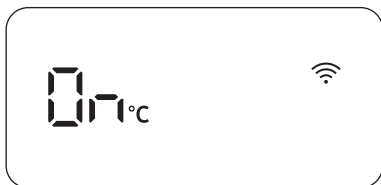


Изключване на Wi-Fi

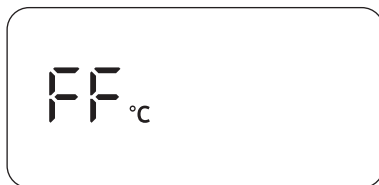

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да свържете хладилника към приложението SmartThings, трябва да включите Wi-Fi.
- За повече информация вижте раздела „**SmartThings (само за приложими модели)**“.

Tun B

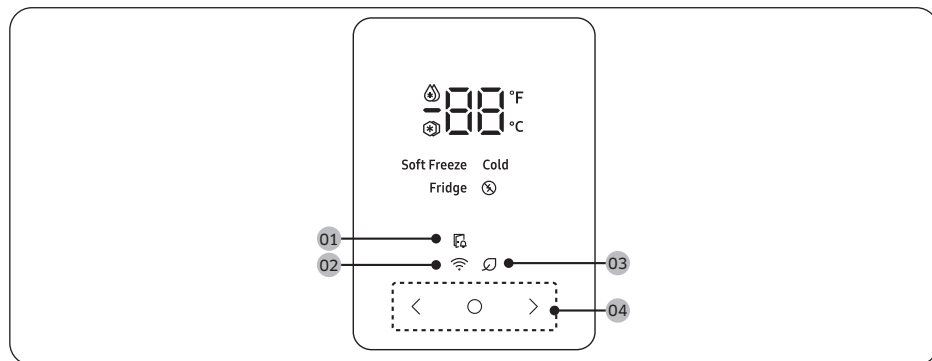

01 Функция за отваряне на вратата

02 Мрежова връзка *

03 AI Energy Mode *

04 Бутони

* само за приложими модели

01 Функция за отваряне на вратата

Ако вратата остане отворена повече от 2 минути, аларменият индикатор мига и прозвучава аларма.

02 Индикатор за мрежова връзка (само за определени модели)

- Тази икона показва, че хладилникът е свързан към мрежа.
- Можете да контролирате и наблюдавате вашия хладилник в приложението SmartThings. За повече информация вижте раздела „SmartThings (само за приложими модели)“.

03 AI Energy Mode (само за определени модели)

Иконата  се появява, ако включите AI Energy Mode в приложението SmartThings. (само за приложими модели)

04 Бутони

- Когато дисплеят е изключен, дисплеят се активира с натискане на произволен бутон.
- Докоснете ○, за да изберете желания елемент на основния панел и да потвърдите всички промени в настройките.
- Докоснете < или >, за да промените настройките на избрания елемент на основния панел.

Режим на работа

Настройване на желаната температура или функция

Изберете хладилника или фризера и задайте желаната температура или функция.

1. За да изведете дисплея от състояние на покой, докоснете произволен бутон (< , ○ или >).
 - Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.
2. Докоснете ○, докато индикаторът за температура не започне да мига.
3. Докоснете < или > , за да изберете желаната температура или функция.
 - Възможни варианти: ❄️ (Power Freeze (Дълбоко замразяване)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Леко замразяване)) ↔ -1 °C (Cold (Студено)) ↔ 1 °C (Fridge (Хладилник)) ↔ 2 °C (Fridge (Хладилник)) ↔ 3 °C (Fridge) ↔ 4 °C (Fridge (Хладилник)) ↔ 5 °C (Fridge (Хладилник)) ↔ 6 °C (Fridge (Хладилник)) ↔ 7 °C (Fridge (Хладилник))
4. Изчакайте 5 секунди или докоснете ○, за да потвърдите избора си.
 - Индикаторът за температура спира да мига.

Промяна на температурната скала


Можете да превключите температурната скала между Фаренхайт и Целзий.

1. За да изведете дисплея от състояние на покой, докоснете произволен бутон (< , ○ или >).
 - Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.
2. Докоснете, докато символите °F и °C не започнат да мигат.
3. Докоснете < или > , за да изберете желаната температурна скала.
 - Докоснете < , за да изберете Фаренхайт.
 - Докоснете > , за да изберете Целзий.
4. Изчакайте 5 секунди или докоснете ○, за да потвърдите избора си.
 - Символите °F и °C спират да мигат.


Включване или изключване на Wi-Fi (само за приложими модели)

За да включите или изключите Wi-Fi, докоснете и задържите > за 10 секунди. Дисплеят показва състоянието на Wi-Fi за 5 секунди (както е показано на фигурата).

Включване на Wi-Fi

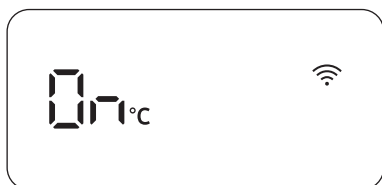

Изключване на Wi-Fi

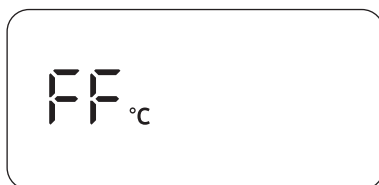

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да свържете хладилника към приложението SmartThings, трябва да включите Wi-Fi.
- За повече информация вижте раздела „SmartThings (само за приложими модели)“.

SmartThings (само за приложими модели)

Монтаж

Посетете Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и потърсете „SmartThings“. Изтеглете и инсталирайте на своето смарт устройство приложението SmartThings на Samsung Electronics.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Версията на поддържащия софтуер на приложението SmartThings подлежи на промяна в съответствие с политиката за поддръжка на ОС, предоставена от производителя. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъде спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
- Приложението SmartThings подлежи на промяна без предупреждение с цел подобряване на използваемостта или производителността. Тъй като версията на операционната система на мобилния телефон се актуализира всяка година, SmartThings също се актуализира непрекъснато според най-новата операционна система. Ако имате въпроси относно посочените по-горе въпроси, моля, свържете се с нас по имейл на st.service@samsung.com
- Препоръчителните системи за шифроване включват WPA/TKIP и WPA2/AES. Всички по-нови или нестандартни Wi-Fi протоколи за удостоверяване не се поддържат.
- Безжичните мрежи може да бъдат повлияни от околната безжична комуникационна среда.
- Ако вашият доставчик на интернет услуги е регистрирал MAC адреса на вашия компютър или модем за идентификация, вашият смарт хладилник Samsung може да не успее да се свърже с интернет. Ако това се случи, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги за техническа помощ.
- Настройките на защитната стена на вашата мрежова система може да попречат на вашия смарт хладилник Samsung да получи достъп до интернет. Свържете се с вашия доставчик на интернет услуги за техническа помощ. Ако проблемът продължава, се свържете с местен сервиз или магазин на Samsung.
- За да конфигурирате настройките на безжичната точка за достъп (AP), вижте ръководството за потребителя на точката за достъп (рутер).
- Смарт хладилниците Samsung поддържат Wi-Fi 2,4 GHz с IEEE 802.11 b/g/n и Soft-AP протоколи. (Препоръчва се IEEE 802.11 n.)
- Неупълномощените Wi-Fi безжични маршрутизатори може да не успеят да се свържат с приложимите смарт хладилници Samsung.

Режим на работа

Акаунт в Samsung

От вас се изисква да регистрирате вашия акаунт в Samsung, за да използвате приложението. Ако нямате акаунт за Samsung, следвайте инструкциите на екрана на приложението, за да си създадете безплатен акаунт за Samsung.

Запознаване

Включете устройството, което искате да свържете, отворете приложението SmartThings на телефона си и след това следвайте инструкциите по-долу.

Ако се появи изскачащ прозорец, който казва, че е намерено ново устройство, докоснете **ADD NOW (ДОБАВЯНЕ СЕГА)**.

Ако не се появи изскачащ прозорец, докоснете бутона + и след това изберете устройството, което искате да свържете, от списъка с налични устройства.

Ако вашето устройство не е в списъка с налични устройства, докоснете **Supported Devices (Подгържани устройства)**, изберете типа на устройството (Хладилник) и след това изберете конкретния модел на устройството.

Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите вашето устройство. След като настройката приключи, вашият хладилник ще се появи като „карта“ на екрана **Devices (Устройства)**.

Приложение за хладилник

Интегриран контрол

Можете да наблюдавате и управлявате вашия хладилник у дома и в движение.

- Докоснете иконата на хладилник на таблото за управление на SmartThings или докоснете иконата на устройства в долната част на таблото за управление и след това докоснете „картата“ на хладилника, за да отворите страницата на хладилника.
- Проверете състоянието на работа или известията, свързани с вашия хладилник, и след това променете опциите или настройките, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои опции или настройки на хладилника може да не са налични за дистанционно управление.

Категория	Артикул	Описание
Наблюдаване	Температура на фризера	Показва текущата настройка за температура на фризера.
	следене на енергията	Проверява натрупаната консумация на енергия на фризера през последните 180 дни.
Функции	Дълбоко замразяване	Можете да включите или изключите Дълбоко замразяване и да проверите текущите настройки.

Категория	Артикул	Описание
Аларми	Необичайно висока температура	Този аларма се задейства, когато фризерът достигне абнормно високи температури.
	Отваряне на врата	Този аларма се задейства, ако вратата на фризера остане отворена за определено време.
AI Energy Mode *	Можете да включите или изключите AI Energy Mode в менюто Energy (Енергия) в приложението SmartThings. Можете да проверите състоянието на AI Energy Mode в приложението SmartThings. При някои модели иконата  се появява на главния панел, за да покаже, че AI Energy Mode работи. (само за приложими модели) Включването на AI Energy Mode намалява консумацията на енергия, но може също така да намали ефективността на охлаждане.  ЗАБЕЛЕЖКА AI Energy Mode може да не работи според потребителските настройки или работната среда.	

* само за приложими модели


Информация относно актуализации, свързани със сигурността

Актуализациите, свързани със сигурността, се предоставят с цел разширяване на защитата на устройството ви и защита на личната ви информация. За повече информация относно актуализации, свързани със сигурността, посетете <https://security.samsungda.com>.

* Уеб сайтът поддържа само някои езици.

Режим на работа

Функция Автоматично отваряне на вратата (само за приложими модели)

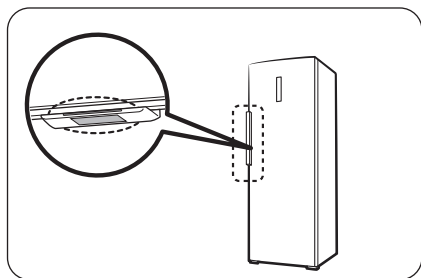

Докоснете сензора близо до дръжката на вратата. Вратата ще се отвори.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Вратата не се затваря автоматично. След употреба затворете вратата.
- Отвореният ъгъл (градусът), под който се отваря вратата, може да е различен в зависимост от мястото на монтаж, като например пода, където е монтиран хладилникът, нивото на хладилника и количеството храна, съхранявана в отделениято на вратата.
 - Ако вратите се отварят прекалено широко или не достатъчно широко, проверете и се уверете, че хладилникът е нивелиран. (За подробности указания вижте раздел „СТЪПКА 4 Регулиране на крачетата за нивелиране“ на стр. 21.)

ВНИМАНИЕ


- Функцията Автоматично отваряне на вратата може да не работи изправно, ако отваряте и затваряте вратата многократно.
- Не натискайте и не спирайте насила вратата, докато се отваря автоматично. Това може да доведе до неизправност на уреда.
 - При автоматично отваряне на вратата бъдете внимателни, за да не ви удари.
- Ако вратата не се отваря лесно след многократно отваряне, изчакайте около 1 минута и опитайте отново. Това може да се случи поради промени във въздушното налягане вътре в хладилника след отваряне и затваряне на вратата.
- Ако случайно докоснете сензора, вратата може да се отвори. Уверете се, че вратата е затворена.

Специални функции

Действителното изображение и специалните функции на хладилника могат да се различават, в зависимост от модела и страната.

Правене на лед (само за определени модели)


Ледогенератор със завъртане (само за определени модели)

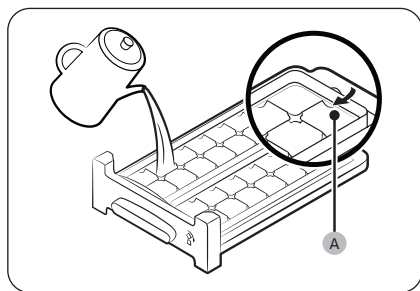

1. Отворете вратата на фризера и издърпайте, за да отворите формата за лед.
2. Напълнете формата с вода до **(А) максималното ниво** отбелязано на вътрешната задна част на формата.
3. Плъзнете обратно формата на мястото ѝ.

ЗАБЕЛЕЖКА

Времето за произвеждане на лед зависи от температурните настройки.

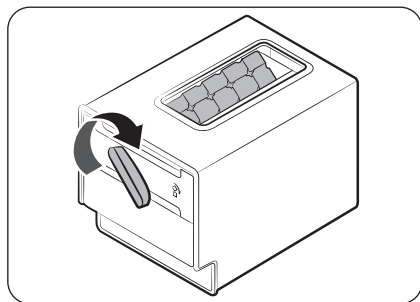


ЗАБЕЛЕЖКА


- Уверете се, че камерата за складиране на кубчета лед е на мястото си под формата за лед.
- За да освободите кубчетата лед, завъртете дръжката на формата за лед надясно, за да могат кубчетата лед да паднат в контейнера.
- За да извадите контейнера, го издърпайте напред.
- Поставете ледогенератора със завъртане на рафта на фризера, ако не се побира под рафта.

Режим на работа

Тип тава (само за определени модели)

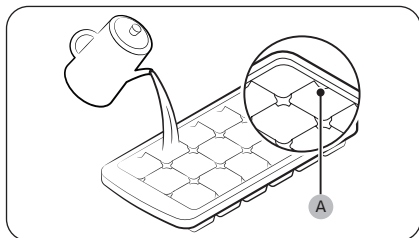


За да произведете ледени кубчета, напълнете формата с вода до **максималното ниво (А)**, отбелязано на вътрешната задна част на формата.

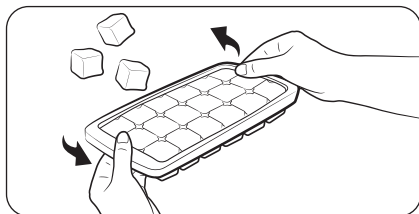

За да изпразните формата за лед, хванете двата края на формата и внимателно усучете, за да отстраните ледените кубчета.

За да осигурите повече място за съхранение (само за определени модели)

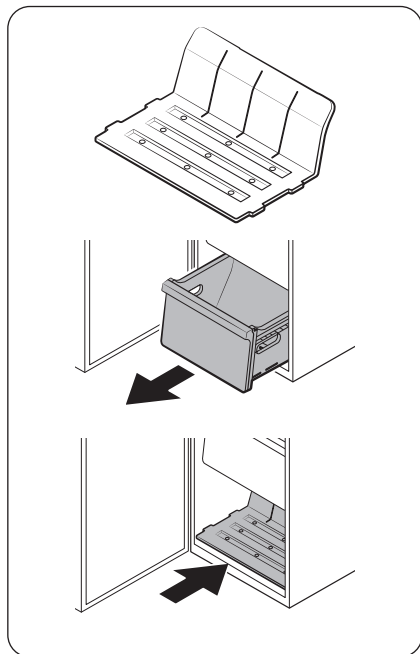

Ако ви е нужно повече място за съхранение, извадете капака на горния рафт и всички 4 чекмеджета и поставете предоставения рафт (вж. фигурата) в долната вътрешна част на основния уред. След това извадете тънкия ледогенератор.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изваждането на капака на горния рафт не влияе на термичните и механични характеристики на фризера.
- Обявеният обем на съхранение на фризера е въз основа на извадени капак на горния рафт и всички чекмеджета и поставен рафт.

Поддръжка

Обръщане на вратата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Гаранцията не покрива неуспех при обръщане или материални щети, възникнали поради неodobрени агенции.
- Уверете се, че хладилникът е изключен от източника на захранване, преди да обърнете вратата.
- Трябва да изчакате поне един час след завършването на обръщането на вратата. Така се предотвратява удар от електрически ток, който може да възникне.
- Обръщане на вратата трябва да се извършва само от сервизен персонал, одобрен от Samsung, за ваша сметка, защото този вид обслужване не се покрива от Гаранцията.

ВНИМАНИЕ

Вратата е тежка. Нека поне двама души работят по обръщането на вратата. В противен случай може да се нараните.

Необходими инструменти (не са предоставени)




Отвертка Phillips



Плоска отвертка



Регулируем гаечен ключ



8-мм тръбен ключ
(за болтовете)

Аксесоари

Аксесоарите по-долу може да се различават на външен вид в зависимост от модела.



Горен ляв капак на пантата на вратата



Горна лява панта на вратата



Стойка на вратата



Ниска стойка на вратата




Капачка за пространство


ВНИМАНИЕ

През цялата процедура за обръщане на вратата, пазете малките детайли (винтове, капачки и др.) на хладилника далеч от деца по съображения за безопасност.

Инструкции „стъпка по стъпка“

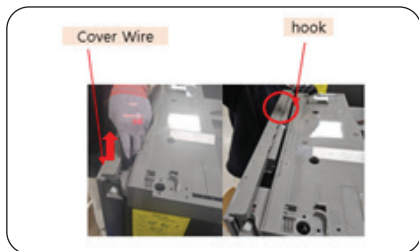

1. Използвайте плоска отвертка, за да отключите кука на капачката на кабела (разположен в горната част на вратата), преди да го издърпате нагоре и да го свалите.

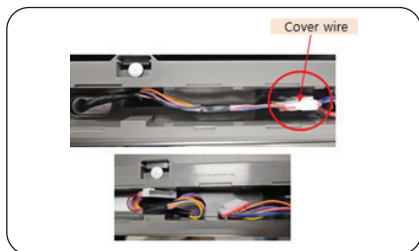

2. Свалете и разкачете кабелния конектор от вътрешността на капачката на вратата, който се намира в горната част на вратата. (само за приложими модели)


ВНИМАНИЕ

Съхранявайте капачката на кабелите на безопасно място за по-нататъшна употреба.




3. Използвайте кръстатата отвертка (Phillips), за да разхлабите левите/десните винтове (x2) на капачката на РВА, който се намира в горната част на хладилника. Най-напред повдигнете задната част на капачката на РВА, за да го свалите.


Поддръжка

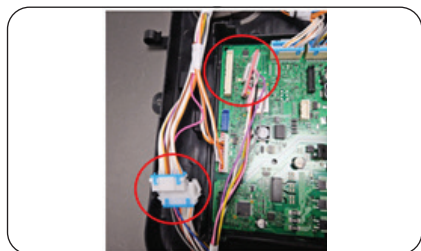

4. Извадете горните кабели от вътрешността на РВА кутията.

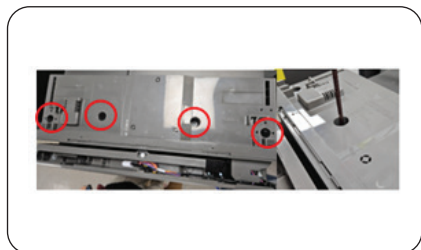

5. Използвайте кръстатата отвертка, за да разхлаете винтовете (x4) на горния панел. Повдигнете леко, за да освободите кука на капка на пантата, преди да свалите горния панел от хладилника.

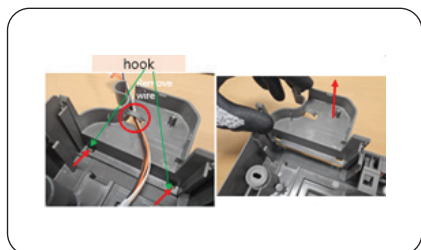


6. Отстранете кабелите над капка на пантата на горния панел. След това натиснете, за да освободите едновременно куки (x2), и издърпайте капка на пантата нагоре.



ВНИМАНИЕ

Съхранявайте капка на пантата на безопасно място за по-късна смяна на посоката на отваряне на вратата.

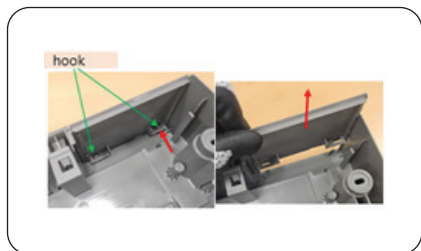

7. От противоположната страна натиснете, за да освободите едновременно куки (x2), и издърпайте капачката на пантата нагоре.



8. Поставете капачката на пантата (стъпка 7) на мястото на капака на пантата (стъпка 6), докато кука се фиксира правилно.



9. Натиснете, за да монтирате капака на пантата на горната дясна врата на мястото на капачката на пантата (стъпка 7).

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте капака на пантата на горната дясна врата, включен в комплекта за обръщане на вратата.



10. Поставете отново кабелите (стъпка 6) и залепете лентата за кабели в изградената зона на капака на пантата.



11. Използвайте ключ от 8 мм, за да разхлабите винтовете (x2) на горната панта. Повдигнете внимателно горната панта, така че оста да се освободи от капака на вратата.

ВНИМАНИЕ

- Внимавайте да не изпуснете вратата. В противен случай вратата може да причини телесна повреда поради теглото си.
- Съхранявайте горната панта на безопасно място за по-късна смяна на посоката на отваряне на вратата.

Поддръжка



12. Повдигнете вратата, така че да се освободи от ост на долната панта.

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не изпуснете вратата. В противен случай вратата може да причини телесна повреда поради тежлото си.



13. Поставете вратата на пода.

📖 ЗАБЕЛЕЖКА

Поставете кашон на пода, за да предотвратите повреда на вратата.



14. Използвайте кръстатата отвертка, за да разхлабите винтовете в долната част на вратата. След това свалете стойката на вратата и ограничителя.

⚠ ВНИМАНИЕ

Прибирайте стойката на вратата на безопасно място за по-късна смяна на посоката на отваряне на вратата.



15. Нанесете грес (не е включена) върху стойката на вратата (аксесоари) в зоните, обозначени със стрелки, както е показано. След това поставете ограничителя и стойката на вратата в тази последователност от противоположната страна на долната част на вратата. Използвайте кръстатата отвертка, за да ги закрепите.



16. Използвайте кръстатата отвертка, за да разхлаете винтовете (x2) на механизма за автоматично затваряне в горната част на вратата.



17. Издърпайте нагоре, след това отведете извън капачката в горната част на вратата (от страната, противоположна на автоматичното затваряне), за да я свалите.

⚠ ВНИМАНИЕ

Съхранявайте капачката на безопасно място за по-късна смяна на посоката на отваряне на вратата.



18. Поставете механизма за автоматично затваряне (стъпка 16) на мястото на капачката. След това използвайте кръстатата отвертка (Phillips), за да затегнете винтовете (x2).


📖 ЗАБЕЛЕЖКА

Можете да използвате механизма за автоматично затваряне и в обратната посока.




19. Плъзнете предоставената капачка по протежение на капака на вратата (Акcesoари), на мястото, откъдето е свален механизмът за автоматично затваряне, докато издадената част на капачката влезе в отвора на капака на вратата.


Поддръжка

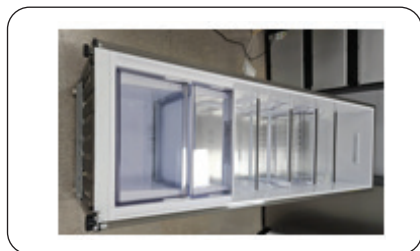

20. Поставете хладилника легнал на пода.

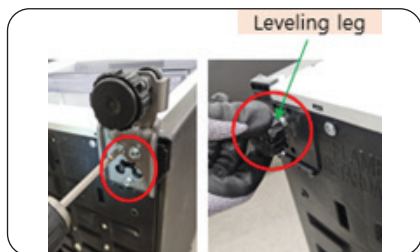

21. Използвайте кръстатата отвертка (Phillips), за да разхлабите винтовете (x3) на долната панта в долната част на хладилника. Завъртете, за да свалите нивелиращото краче, което се намира от страната, противоположна на долната панта.

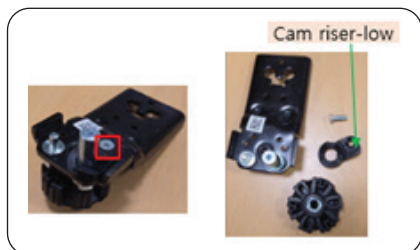


22. Използвайте кръстатата отвертка (Phillips), за да разхлабите винтовете на долната стойка на вратата. След това свалете нивелиращото краче от долната панта.





ВНИМАНИЕ

Приберете долната стойка на вратата на безопасно място за по-късна смяна на посоката на отваряне на вратата.

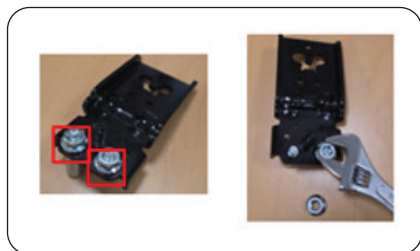


23. Използвайте ключ от 12 мм, за да разхлабите гайките на оста (x2) на долната панта.



24. Използвайте кръстатата отвертка (Phillips), за да извадите двете оси от долната панта и да размените позициите им, след което ги затегнете отново. Поставете обратно гайките на оста (x2), както и нивелиращото краче.

⚠ ВНИМАНИЕ

Уверете се, че сте разменили позицията на всяка ос преди повторното им поставяне.




25. Нанесете грес (не е включена) върху обозначените със стрелки зони на долната стойка на вратата, както е показано. Поставете долната стойка на вратата в позицията на оста, преди да я затегнете с винта.



26. Използвайте кръстатата отвертка (Phillips), за да закрепите долната панта с винтовете (x3) от противоположната страна на дъното на хладилника.

27. Поставете хладилника в изправено положение.

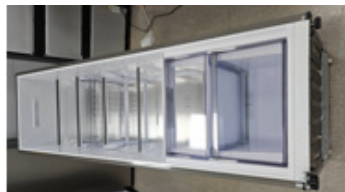


Поддръжка




28. Поставете обратно вратата така, че да влезе в оста на долната панта.

⚠ ВНИМАНИЕ


Внимавайте да не изпуснете вратата. В противен случай вратата може да причини телесна повреда поради тежестта си.

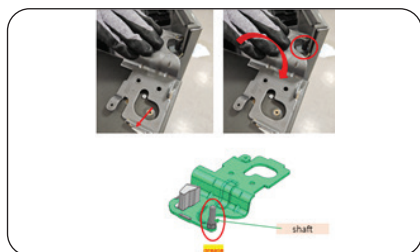


29. Нанесете грес (не е включена) върху задната ос на предоставената горна лява панта на вратата. Закачете оста в задната заключваща позиция, след което я завъртайте бавно, докато влезе в отвора на вратата.

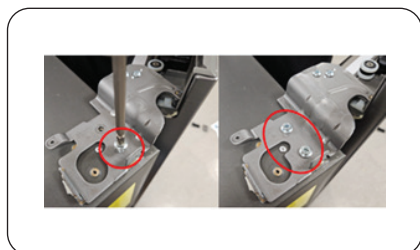

30. Използвайте кръстатата отвертка (Phillips) или вложен ключ 8 мм, за да затегнете горната панта с винтовете (x2).

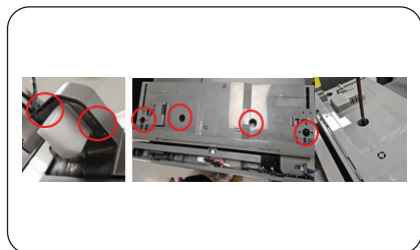

31. Закачете капака на пантата към пантата, преди да го закрепите към горния панел с винтовете (x4).



32. Свържете отново кабелните конектори вътре в капака на вратата, преди да подредите кабелите в него. (само за приложими модели)

⚠ ВНИМАНИЕ

Уверете се, че кабелите не са изложени навън.




Wire located inside the COVER

33. Поставете капака на кабелите, като първо вкарате страната, противоположна на пантата.

📖 ЗАБЕЛЕЖКА

Уверете се, че кабелите не са изложени навън. В противен случай опитайте отново.

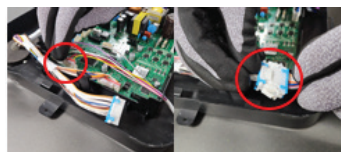


34. Свържете кабелите вътре в РВА кутията (разположена в горната част на хладилника) към РВА.



35. Закачете предната страна на капака на РВА към РВА кутията. След това натиснете надолу, за да фиксирате капака на РВА.

Поддръжка

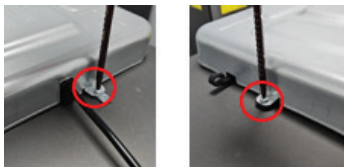

36. Използвайте кръстата отвертка (Phillips), за да закрепите капака на РВА с винтовете (x2).

Обръщане на сензор с опцията Автоматично отваряне на вратата (само за приложими модели)



1. Поставете защитна лента върху задната част на сензора Автоматично отваряне на вратата (разположен в нишата на дръжката на вратата). След това поставете плоска отвертка (с накрайник 3 – 6 мм) в кука на сензора Автоматично отваряне на вратата и го извадете.

ВНИМАНИЕ

За да предотвратите надраскване на сензора Автоматично отваряне на вратата, уверете се, че сте поставили защитната лента върху сензора.



2. Разкачете кабелния конектор на сензора.



3. Поставете плоска отвертка в капака на дръжката (разположен от страната, противоположна на сензора за докосване), за да го свалите.
4. Разменете позициите на сензора и капака на дръжката, преди да ги върнете обратно.


Смяна на позицията на дръжката на вратата (само за приложими модели)



1. Отстранете капачите на дръжката.



2. С помощта на кръстатата отвертка свалете винтовете, а след това и дръжката.

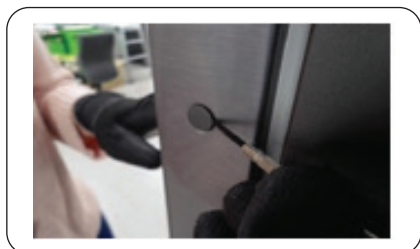

3. Използвайте плоска отвертка, за да премахнете капачките на отворите от противоположната страна на вратата.

Поддръжка




4. Поставете капачките на отворите в отворите, от които сте отделили дръжката.
5. Поставете дръжката от противоположната страна на вратата, като подравните отворите на дръжката и вратата.
6. Използвайте отвертка Phillips, за да прикрените дръжката с винтовете.



7. Прикрепете капачиците на дръжката.


Работа с уреда и грижи за него

Рафтове

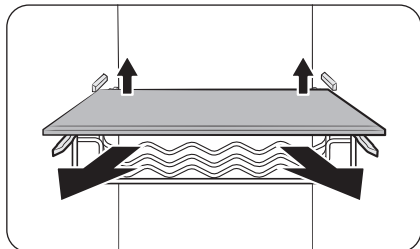

Леко повдигнете задната страна на рафта, за да го издърпате.

Отделения на вратата

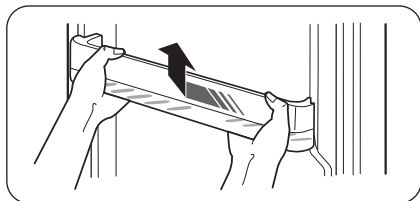


Леко повдигнете и избутайте отделението на вратата.



ВНИМАНИЕ

За да предотвратите инциденти, изпразнете отделенията на вратите преди отстраняване.

Капак на горния рафт (само приложими модели)

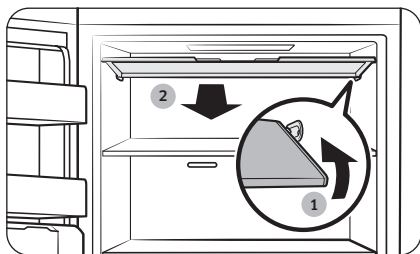

1. Натиснете дясната част на капака навътре, за да го отключите.
2. След това издърпайте капака напред, за да го извадите.

Поддръжка

Почистване

Вътрешна и външна част

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте бензол, разрежител, оцет, течна белина, сода за хляб, лимонена киселина, солни смеси и/или препарат за дома/автомобила като Слогох™ за целите на почистването. Те могат да повредят повърхността на хладилника и да причинят пожар.
- Не пръскайте вода върху хладилника. Това може да причини токов удар.

Редовно използвайте суха кърпа, за да отстранявате чужди частици, такива като прах или вода, от изводите на захранващия кабел и местата за контакт.

1. Извадете захранващия кабел.
2. Използвайте мека, навлажнена, немъхната кърпа или хартия, за да почистите вътрешността и външната част на хладилника.
3. Когато приключите, използвайте суха кърпа или хартия да подсушите добре.
4. Включете захранващия кабел.

Смяна

Светодиодни индикатори

За да смените лампите на хладилника, се свържете с местен сервизен център на Samsung.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лампите не са за обслужване от потребителя. Не се опитвайте да ги сменяте собственоръчно. Това може да причини токов удар.

Лампа (светлинен източник)

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <G>.

Лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) не могат да се обслужват от потребителя. За да смените лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) на продукта, се обърнете към сервизен център на Samsung.

За подробни инструкции относно смяна на лампа(и) или контролно оборудване(ия) на вашия продукт, посетете уебсайта на Samsung (<http://www.samsung.com>), отидете на Поддръжка > Начална страница на поддръжка, и въведете името на модела.

За подробни инструкции относно демонтажа на лампа(и) и/или контролно оборудване(ия), е необходимо директно да следвате гореописаните инструкции за смяна.

Панел на вратата

Можете да изберете панела на вратата, който предпочитате за вашия хладилник BESPOKE. Можете да закупите панела на вратата в магазин за търговия на дребно на Samsung или да го поръчате от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com), след което квалифициран техник ще ви го монтира. (Възможните места, от които можете да закупите панела на вратата, може да се различават в зависимост от страната.)



ВНИМАНИЕ

- Самостоятелното разглобяване или сглобяване на панела на вратата може да доведе до повреда на продукта или нараняване. Ако откриете някакви проблеми с панела на вратата, свържете се със сервизен център на Samsung.
- Може да се начисли такса за подмяна на панела дори в рамките на гаранционния период.

Инсталация на двойки


Използвайте помощните средства за монтаж, предоставени с хладилника (RR модели) за монтаж на комплект или кухненска принадлежност. Аксесоарите за монтаж не са във фризера (модели RZ).

Отстраняване на неизправности

Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всички сервизни обаждания свързани с нормални ситуации (липса на дефект) ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.

обща

Температура

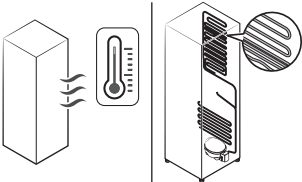Симптом	Възможни причини	Решение
Фризерът не работи. Температурата на фризера е висока.	Захранващият контакт не е включен правилно.	Включете правилно захранващия кабел в контакта.
	Управлението на температурата не е зададено правилно.	Намалете температурата.
	Хладилникът се намира в близост до топлинен източник или е изложен на пряка слънчева светлина.	Дръжте хладилника далеч от пряка слънчева светлина или топлинен източник.
	Няма достатъчно пространство между хладилника и страните/задната част.	Препоръчваме разстоянието между хладилника и близките стени (или шкафове) да е над 50 мм.
	Хладилникът е претоварен. Храна блокира вентилационните отвори на хладилника.	Не претоварвайте хладилника. Не позволявайте на храна да блокира вентилацията.
Фризерът е свръх охладен.	Управлението на температурата не е зададено правилно.	Настройте на по-висока температура.
Вътрешната стена е гореща.	Хладилникът има термоустойчиви тръби във вътрешната стена.	За да предотвратите образуване на конденз, хладилникът има топлоустойчива тръба в предните ръбове. Ако температурата на околната среда се повиши, настоящото оборудване може да не работи ефективно. Това не е срыв на системата. 


Миризми

Симптом	Възможни причини	Решение
Хладилникът мирише.	• Развалена храна.	• Почистете хладилника и извадете всякаква развалена храна.
	• Храни със силна миризма.	• Уверете се, че храните със силна миризма са опаковани плътно.




Конденз

Симптом	Възможни причини	Решение
Образува се конденз по вътрешните стени.	• Ако вратата е оставена отворена, в хладилника влиза влага.	• Отстранете влагата и не отваряйте вратата на хладилника дълго време.
	• Храна с високо съдържание на влага.	• Уверете се, че храната е вакуумирана добре.

Автоматично отваряне на вратата (само за приложими модели)

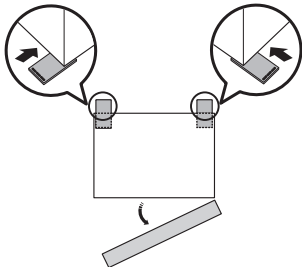Симптом	Възможни причини	Решение
Вратата не се отваря достатъчно широко. 	Задните врати на хладилника са ниско.	За да нивелирате хладилника, повдигнете задната му страна. 

Отстраняване на неизправности

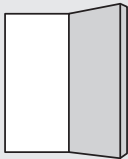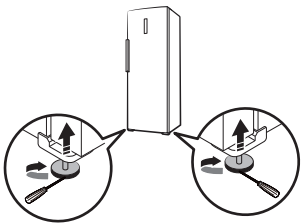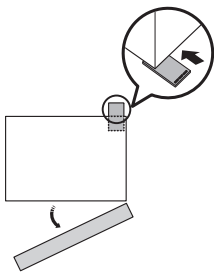Симптом	Възможни причини	Решение
Вратата се отваря прекалено широко. 	Предните страни на хладилника са ниско.	- За да нивелирате хладилника, повдигнете предната му страна. (За повече информация относно нивелирането на хладилника, вижте раздел „СТЪПКА 4 Регулиране на крачетата за нивелиране“ на стр. 21.)  - Повдигнете само задната страна на хладилника от същата страна, на която се намира пантата на вратата, като поставите подложката за регулиране на нивото. 

Чувате ли необичайни звуци от хладилника?


Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всякакви обаждания за сервизиране, които са свързани с нормални звуци, ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.

Тези звуци са нормални.


- При начало или край на операция хладилникът издава звук, подобен на запалване на автомобилен двигател. При стабилизиране на операцията звукът намалява.



- Тези звуци могат да възникнат при работа на вентилатора. Когато хладилникът достигне зададената температура, няма да се чува звук от вентилатор.

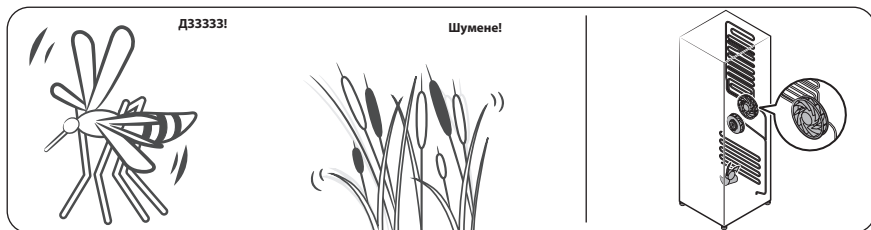


- По време на цикъл на размразяване може да капе вода върху нагревателя за размразяване, което да води до съскащи звуци.

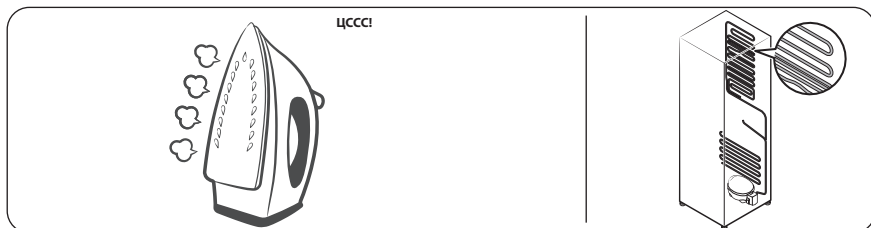


Отстраняване на неизправности

- При охлаждане или замразяване, охлаждащият газ се движи през изолираните тръби, което води до бълбукащи звуци.

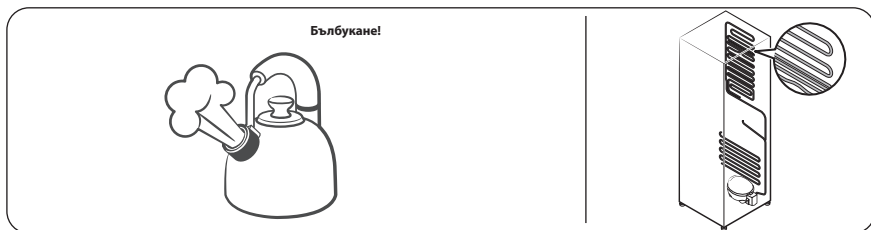

- При увеличаване или намаляване на температурата на хладилника, пластмасовите части се разширяват и свиват, което води до пукане. Тези звуци се чуват по време на цикъла за размразяване или при работа на електронните части.

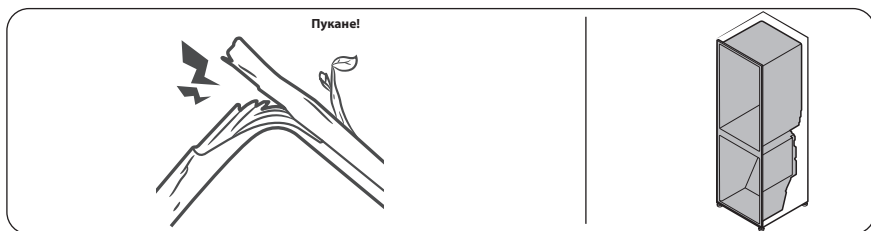

- За модели с ледогенератор: При отваряне на клапана за вода за напълване на ледогенератора може да се чуе бръмчащ звук.
- Поради изравняване на налягането при отваряне и затваряне на вратата на хладилника, може да се чуят свистящи звуци.

SmartThings (само за приложими модели)

Симптом	Действие
Не може да намери „SmartThings“ в пазара за приложения.	Версията на поддържащия софтуер на приложението SmartThings подлежи на промяна в съответствие с политиката за поддръжка на ОС, предоставена от производителя. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъде спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
Приложението SmartThings не работи.	- Приложението SmartThings се преглежда само за приложими модели. - Старото приложение Samsung Smart Refrigerator не може да се свърже с моделите Samsung Smart Home.
Приложението SmartThings е инсталирано, но не е свързано с моя хладилник.	- Трябва да влезете в акаунта си в Samsung, за да използвате приложението. - Уверете се, че вашият маршрутизатор работи нормално. - Ако Wi-Fi иконата на дисплея на хладилника е изключена, това означава, че все още не е установена мрежова връзка. В този случай използвайте приложението SmartThings, за да свържете и регистрирате вашия хладилник към точката за достъп (AP) на вашия дом.
Не можах да вляза в приложението.	- Трябва да влезете в акаунта си в Samsung, за да използвате приложението. - Ако нямате акаунт в Samsung, следвайте инструкциите на екрана на приложението, за да създадете такъв.
Появява се съобщение за грешка, когато се опитам да регистрирам хладилника си.	Easy Connection може да не работи поради разстоянието от вашата точка за достъп (AP) или електрически смущения от околната среда. Изчакайте малко и опитайте отново.
Приложението SmartThings е успешно свързано с моя хладилник, но не работи.	- Излезте и рестартирайте приложението SmartThings или изключете и свържете отново маршрутизатора. - Изключете хладилника и го включете отново след 1 минута.

Приложение

Инструкции за безопасност

- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия дръжте всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета, рафтове и тавичка за кубчета за лег на определените от производителя места.
- Този хладилен уред не е предназначен да се използва като възраден уред.

Инструкции за монтиране

За хладилни уреди с климатичен клас

В зависимост от климатичния клас този хладилен уред е предназначен да се използва при стабилни температури в диапазона, посочен в следната таблица.

Климатичният клас може да бъде открит върху табелката с характеристики. Възможно е продуктът да не работи правилно при температури извън посочения диапазон.

Можете да откриете климатичния клас върху етикета извън хладилника

Ефективен температурен обхват

Хладилникът е проектиран да функционира нормално в температурен обхват, указан от неговия енергиен клас.

Клас	Символ	Обхват на околна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Разширено умерен	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерен	N	+16 до +32	+16 до +32
Субтропичен	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропичен	T	+16 до +43	+18 до +43

ЗАБЕЛЕЖКА

Охлаждащото функциониране и консумирането на енергия на хладилника може да бъде повлияно от температурата на околната среда, честотата на отваряне на вратата и местоположението на хладилника. Препоръчваме регулиране на настройките за температура по предназначение

Инструкции, свързани с температурата

Препоръчителна температура

Оптималната настройка на температурата за съхранение на храни е:

- Фризер: -19 °C
- Хладилник с фризер: 3 °C

ЗАБЕЛЕЖКА

Оптималната настройка на температурата за всяко отделение зависи от температурата на околната среда. Посочената по-горе оптимална температура се определя спрямо температура на околната среда 25 °C.

Дълбоко замразяване

Power Freeze (Дълбоко замразяване) ускорява процеса на замразяване при максимална скорост на вентилатора. Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. За да замразите голямо количество храна, активирайте Power Freeze (Дълбоко замразяване) поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера.

ЗАБЕЛЕЖКА

При използване на тази функция се увеличава консумацията на енергия на хладилника. Ако не използвате хладилника, не забравяйте да го изключите и да върнете фризера на първоначалната му температурна настройка.

Начин на съхранение с оглед запазване на най-добро качество на продуктите (само за определени модели)

Покривайте храните, за да задържат влагата и да се попречи на поемането на миризми от други храни. Преди да бъде поставен за охлаждане в хладилника, голям съд с храна от типа на супа или яхния трябва да се раздели на малки порции и да се сложи в плитки съдове. Преди поставяне за охлаждане в хладилника, големи късове месо или цели птици трябва да се разделят на по-малки части или да се поставят в плитки съдове.

Приложение

Поставяне на хранителни продукти

Рафтове	Рафтовете трябва да се регулират, така че да поместят различни видове пакети.
Специализирано отделение (само за приложими модели)	Чекмеджетата Crisper осигуряват оптимална среда за съхранение на плодове и зеленчуци. Зеленчуците се нуждаят от по-висока влажност, докато плодовете изискват по-ниска влажност. Отделенията Crisper са оборудвани с контролни устройства за управление на нивото на влажност. (*В зависимост от модела и опциите) Чекмеджето за месо с възможност за регулиране на температурата увеличава времето за съхранение на месо и сирена.
Съхранява се на вратата	Не съхранявайте бързоразвалящи се храни на вратата. Яйцата трябва да се съхраняват в картонената опаковка на рафт. Температурата на контейнерите за съхранение във вратата е в по-голям диапазон на колебание спрямо температурата в основната част на уреда. Дръжте вратата затворена колкото е възможно повече.
Фризерно отделение	Във фризерното отделение можете да съхранявате замразена храна, да поставяте вода за кубчета лед и да замразявате прясна храна.

ЗАБЕЛЕЖКА

Замразявайте само свежа, ненаранена храна. Дръжте храната, която трябва да бъде замразена, на разстояние от храната, която вече е замразена. За да предотвратите загубата на вкус или изсушаването на храната, поставете я в херметически затварящи се съдове.

Диаграма за съхранение в хладилник и фризер

Осигуряването на по-дълготрайна свежест на продуктите зависи от температурата и излагането на влага. Тъй като посочените върху продуктите крайни срокове за допустима употреба на продукта не са категорично условие за безопасното му използване, придържайте се към тази диаграма и следвайте посочените в нея съвети.

Млечни продукти

Продукт	Хладилник	Фризер
Мляко	1 седмица	1 месец
Масло	2 седмици	12 месеца
Сладолед	–	2 – 3 седмици
Натурално сирене	1 месец	4 – 6 месеца
Крема сирене	2 седмици	Не е препоръчително
Кисело мляко	1 месец	–

Месо

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни пържоли, стекове, ребра	3-4 дни	2 – 3 месеца
Прясно смяно месо, месо за готвене	1-2 дни	3 – 4 месеца
Бекон	7 дни	1 месец
Наденички, сурово свинско, говеждо, пуешко месо	1-2 дни	1 – 2 месеца

Птици/яйца

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни птици	2 дни	6 – 8 месеца
Салата от птиче месо	1 ден	–
Яйца, пресни с черупки	2 – 4 седмици	Не е препоръчително

Риба/морски дарове

Продукт	Хладилник	Фризер
Прясна риба	1-2 дни	3 – 6 месеца
Сготвена риба	3-4 дни	1 месец
Салата с риба	1 ден	Не е препоръчително
Изсушена или маринувана риба	3 – 4 седмици	–

Плодове

Продукт	Хладилник	Фризер
Ябълки	1 месец	–
Праскови	2 – 3 седмици	–
Ананас	1 седмица	–
Други пресни плодове	3-5 дни	9 – 12 месеца

Приложение

Зеленчуци

Продукт	Хладилник	Фризер
Аспержи	2-3 дни	–
Броколи, брюкселско зеле, зелен грах, гъби	3-5 дни	–
Зеле, карфиол, целина, краставици, маруля	1 седмица	–
Моркови, цвекло, репички	2 седмици	–

Информация за модела и поръчка на резервни части

Информация за модела

За достъп до информация за енергийното етикетиране за този продукт в продуктовата база данни за енергийно етикетиране (EPREL) сканирайте QR кода на енергийния етикет.

Можете да намерите QR кода на енергийния етикет в кутията на продукта.

Информация за част

- Минималният период, през който са налични резервни части, необходими за ремонта на уреда
 - 7 години за термостати, температурни сензори, печатни платки и източници на светлина, дръжки за врати, панти на врати, таблички, кошници (кутии и чекмеджета)
 - 10 години на уплътненията на вратата
- Минималната продължителност на гаранцията на хладилния уред, предлагана от производителя, е 24 месеца.
- Актуална информация за поръчка на резервни части директно или посредством други канали, осигурени от производителя, вносителя или упълномощения представител
- Информация за професионални услуги за ремонт ще откриете на адрес <http://samsung.com/support>. Сервизното ръководство за потребителя ще откриете на адрес <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Декларация за съответствие

ЗАБЕЛЕЖКА

С настоящото Samsung декларира, че това радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и със съответните законови изисквания в Обединеното кралство.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС и декларацията за съответствие на Обединеното кралство е достъпен на следния интернет адрес: Официалната декларация за съответствие може да бъде намерена на <http://www.samsung.com>, отидете на Поддръжка > Търсене на продуктова поддръжка и въведете името на модела.



ВНИМАНИЕ

Функцията 5 GHz WLAN на това оборудване може да се използва само на закрито. Този уред може да работи във всички страни от ЕС и в Обединеното кралство. (Само за приложими модели)

	Честотен диапазон	Мощност на предавателя (макс.)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
	5120 – 5250 MHz	23 dBm
	5250 – 5350 MHz	20 dBm
	5470 – 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

Бележка

HUNGARY	061 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Hűtőszekrény

Használati útmutató (csak fagyasztó)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Szabadon álló berendezés

SAMSUNG

Tartalom

Biztonsági tudnivalók	4
Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:	5
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések	6
A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések	6
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések	8
A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések	8
A használattal kapcsolatos figyelmeztetés	10
A használattal kapcsolatos óvintézkedések	11
A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések	12
A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések	13
További tippek a megfelelő használatához	13
Energiatakarékosági tippek	14
A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, mint például WEEE utasítások	14
	15
Üzembe helyezés	16
A hűtőszekrény áttekintése	16
Üzembe helyezés lépésről lépésre	17
Műveletek	24
Fő panel	24
SmartThings (csak adott modelleknél)	30
Automatikus ajtónyitás funkció (csak adott modelleknél)	33
Speciális funkciók	34
Karbantartás	37
Az ajtó megfordítása	37
Az automatikus ajtónyitás funkció érintésérzékelője megfordítható (csak adott modelleknél)	47
Az ajtófogantyú megfordítása (adott modelleknél)	48
Kezelés és ápolás	50
Tisztítás	51
Csere	52
Hibaelhárítás	53
Általános	53
Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből?	56
SmartThings (csak adott modelleknél)	58

Függelék	59
Biztonsági előírások	59
Üzembe helyezési előírások	59
Hőmérsékleti előírások	60
A típussal és a pótalkatrészek rendelésével kapcsolatos információk	63
Open Source Announcement	64

Biztonsági tudnivalók

- Új Samsung hűtőszekrénye használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy megtudhassa, miként használhatja biztonságosan és hatékonyan új berendezése szolgáltatásait és funkcióit.
- A berendezést nem használhatja olyan személy (például gyermek), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve ha a biztonságaért felelős személy felügyelete mellett használja a berendezést, és ez a személy elmagyarázza neki annak használatát.
- A berendezést 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok megértését. A berendezéssel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. A 3-8 év közötti gyermekek számára megengedett a hűtőberendezésbe való bepakolás és az abból való kipakolás.
- A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások nem terjednek ki minden, potenciálisan előforduló körülményre és helyzetre. Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe helyezésekor, karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan észnek megfelelően, elővigyázatossággal és gondossággal járjon el.
- Mivel a jelen használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön hűtőszekrényének jellemzői némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden itt ismertetett figyelmeztető jelzés vonatkozik rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába ütközne, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy kérjen segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.com weboldalon.
- Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a berendezés elhelyezése alkalmas helyiség méretét a hűtőközeg mennyisége szerint kell megválasztani.
- Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a sérülés valamilyen jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz. A helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni, hogy a berendezésben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára 1 m³ légtér álljon rendelkezésre. Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.
- A csőrendszerből kispriccelő hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha a csővezetékekből hűtőközeg szivárog, kerülje a nyílt láng használatát, a berendezés közeléből távolítson el minden gyúlékony anyagot, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
 - Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély alakulhat ki.
- Veszélyes, ha nem a hivatalos szervizképviselő alkalmazottja szervizeli a készüléket.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, mint pl. gyúlékony hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat, a készülékben.
- Kérjük, hogy az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:
 - Ha sokáig nyitva marad a berendezés ajtaja, az jelentős hőmérséklet-növekedést okozhat a berendezés rekeszeiben.
 - Rendszeresen tisztítsa a berendezés élelmiszerral érintkező felületeit, továbbá a leeresztőrendszerek jól hozzáférhető részeit.
 - Tisztítsa meg a víztartályokat, ha már 48 órája nem voltak használatban; öblítse át a vízvezetékhez csatlakoztatott vízrendszert, ha már legalább 5 napja nem történt vízvételzés a vízvezetékéből.
 - A nyers húst és a halat arra alkalmas tárolóedényben tárolja a hűtőszekrényben, hogy a hús vagy a hal ne érintkezhesen más élelmiszerral, és ne csöpögjön arra a leve.
 - A kétszintes fagyasztórekeszek az előfagyasztott élelmiszer tárolására, jégkrém és fagyalt tárolására vagy készítésére, továbbá jégkocka készítésére alkalmasak.

-
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztására.
 - Ha a hűtőberendezés sokáig maradna üresen, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, hagyja megszáradni, az ajtót pedig hagyja nyitva, hogy megelőzze a penészesedés kialakulását a berendezésben.



Figyelem: tűzveszély/tűzveszélyes anyagok

Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:

Kövesse a kézikönyvben szereplő összes biztonsági előírást. A kézikönyv a következő biztonsági szimbólumokat használja.



FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos személyi sérülést, anyagi kárt és/vagy halált okozhatnak.



VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.



MEGJEGYZÉS

Hasznos információ, mely a hűtőszekrény funkcióinak megfelelő kihasználását segíti.

Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése érdekében állnak itt.

Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.

Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.

Biztonsági tudnivalók

A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések

FIGYELEM!

- A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
 - A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
 - A berendezés kis mennyiségű izobután (R-600a) hűtőközeget tartalmaz. Ez természetes gáz, amely magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik, mindazonáltal szintén éghető. A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.

A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

FIGYELEM!

- Ne állítsa a hűtőszekrényt nedves környezetbe vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
 - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő hatásának.
- Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval ugyanahhoz az elektromos aljzathoz. A hűtőszekrényt minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek elektromos feszültsége megfelel a berendezés adattábláján feltüntetett értékeknek.
 - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
- Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult fali aljzathoz.
 - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne használjon olyan tápkábelt, amelynek valamely része kirepedezett vagy kikopott.
- Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt.
- Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.
- Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy köré, ne tegyen nehéz tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne nyomja be a berendezés mögötti helyre.
- A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést a tápkábelre, illetve ne sértse meg azt.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hűtőszekrényt. Ragadja meg erősen a dugaszt, és egyenesen húzza ki a konnektorból.
 - A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, mint pl. gyúlékony hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat, a készülékben.
- Ne használja a berendezést hőforrás vagy gyúlékony anyag közelében.
- Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

-
- Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
 - A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel csatlakoztassa.
 - Ha a csatlakozót fordítva (fejjel lefelé) dugja be, a kábel elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
 - A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan.
 - Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az fulladásos halál kockázatával jár.
 - A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az elektromos csatlakozó az üzembe helyezést követően is hozzáférhető legyen.
 - Ennek elmulasztása áramszivárgás miatti áramütést vagy tüzet okozhat.
 - Ne használja a berendezést párás, olajos vagy poros helyiségben, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napsgugárásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
 - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
 - Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
 - Egyébként tűzveszély áll fenn.
 - Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
 - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés történhet.
 - A berendezés első áram alá helyezése előtt távolítsa el az összes műanyag védőfóliát.
 - A hűtőszekrényt biztonságosan földelni kell.
 - Mindig győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény földelve van, mielőtt bármely részén ellenőrzésbe vagy javításba kezd. A kóboráramok súlyos áramütést okozhatnak.
 - Védőföldelésre soha ne használjon gázcsövet, telefonkábel vagy egyéb olyan dolgot, amely villámhárítóként működhet.
 - A hűtőszekrényt azért kell földelni, hogy kóboráram keletkezése esetén megakadályozza az áramütést.
 - Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.
 - A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba. Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábel vagy meglazult fali aljzatot.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Ha a tápkábel sérült, haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval vagy annak szakszervizével.
 - A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizvállalat cserélheti ki.
 - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.
 - A berendezés elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
 - Ne helyezzen el több aljzatot tartalmazó hosszabbítót vagy hordozható áramforrást a berendezés mögött.

Biztonsági tudnivalók

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT!

- Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül, és helyezze sík felületre.
 - Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának vagy tartószerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.
- Az üzembe helyezést követően 2 órán keresztül hagyja állni a berendezést, mielőtt bekapcsolná.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy a hűtőszekrény beüzemelését bízsa képzett szakemberre vagy szervizvállalatra.
 - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz vagy robbanás veszélye, meghibásodhat a készülék, illetve személyi sérülés történhet.
- Az ajtók túlterhelése a hűtőszekrény felborulását eredményezheti, ami fizikai sérülést okozhat.

A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések

FIGYELEM!

- A tápcsatlakozót ne dugja be nedves kézzel a fali aljzatba.
 - Ez áramütést okozhat.
- Ne tároljon semmit a berendezés tetején.
 - Az ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor a berendezés tetején elhelyezett tárgyak leeshetnek, ami személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne nyúljon a kezével, lábával vagy fémtárgyakkal (fém evőpálcikával stb.) a hűtőszekrény alsó vagy hátsó részébe.
 - Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
 - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét vagy a fagyasztoóban tárolt termékeket.
 - Ez fagyási sérüléseket okozhat.
- Ne helyezzen vízzel teli edényt a hűtőszekrényre.
 - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tartson illékony vagy gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (benzint, hígítót, propángázt, alkoholt, étert, LP-gázt és más hasonló terméket) a hűtőszekrényben.
 - Ez a hűtőszekrény kizárólag élelmiszer tárolására használható.
 - Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék.
 - Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra vagy annak rekeszeire. Ez súlyos személyi sérüléssel járhat.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe. Beszorulva csapdába eshetnek.
- Ne nyúljon be a berendezés alatti alsó területre.
 - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.

-
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket, tudományos célú anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.
 - Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
 - Ne helyezzen el, illetve ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrény/fagyasztó belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
 - Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung Electronics szakszervizzel.
 - Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
 - Egyébként tűzveszély áll fenn.
 - Ne hagyja, hogy a gyermek rálépjen a fiókra.
 - A fiók letörhet és a gyermek elcsúszhat.
 - A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtajait soha ne hagyja nyitva, valamint ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.
 - Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a fiókokba.
 - Ha az ajtó becsukódik, a bent rekedt gyerekek megfulladhatnak vagy megsérülhetnek.
 - Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerrel.
 - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami belőle, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
 - Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarölő szereket) a berendezés felületére.
 - Azonkívül, hogy ez egészségügyi kockázatokat jelent, áramütést vagy tüzet is okozhat, illetve működési problémákhoz vezethet.
 - A hűtőszekrény közelében vagy benne ne használjon vagy helyezzen el hőmérsékletre érzékeny anyagokat (pl. gyúlékony spray-ket, gyúlékony anyagokat, szárazjeget, gyógyszert vagy vegyszert).
 - Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására. Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.). Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés történhet. Ne helyezzen vízzel teli edényt a berendezésre.
 - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
 - A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
 - Ügyeljen a hűtőkör épségére.
 - Soha ne nézzon hosszú ideig közvetlenül az UV LED-lámpába.
 - Ez az ultraibolya sugárzás miatt megviselheti a szemét.
 - Ne helyezze be a fagyasztó polcait a felső oldalukkal lefelé. A polcok ütközői nem fognak működni.
 - Ez az üvegpolc leesése miatt személyi sérülést okozhat.
 - Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.
 - Ha gázzzivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
 - Ne érjen se a berendezéshez, se a tápkábelhez.
 - Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
 - Egyetlen szikra is robbanást vagy tüzet okozhat.
 - Kizárólag a gyártó vagy a szakszervíz által biztosított LED-fényforrásokat használjon.
 - A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő tárolására szolgál.
- Ne kísérelje meg a hűtőszekrény saját kezűleg történő javítását, szétszerelését vagy átalakítását.
 - Az illetéktelen módosítások biztonsági problémákat okozhatnak. Az illetéktelen módosítások visszaalakítása fejében az alkatrész költség és a munkadíj teljes összegét felszámítjuk.
- Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékot (rézhuzal, acélhuzal stb.).
- Ha a hűtőszekrény javításra vagy ismételt beüzemelésre szorul, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
 - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz veszélye, meghibásodhat a készülék, illetve személyi sérülés történhet.
- Ha kiég a belső vagy a külső LED-fényforrás, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szakszervizzel.
- Ha a hűtőszekrény égett szagot vagy füstöt bocsát ki, húzza ki azonnal, és forduljon a Samsung Electronics szakszervizéhez.
 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény belső világításának izzóját.
 - Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.
- Amennyiben egy nem LED izzó cseréjekor nehézségbe ütközik, lépjen kapcsolatba a Samsung szakszervizével.
- Ha a termék LED-világítással rendelkezik, ne távolítsa el saját kezűleg a lámpaburkolatot és a LED-fényforrást.
 - Forduljon a legközelebbi Samsung szakszervizhez.
- A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba.
- Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

A használatlaltal kapcsolatos figyelmeztetés

FIGYELEM!

- Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának vagy beépített szerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.
- A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére.
- Ne használjon elektromos készülékeket a berendezés belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT!

- A már teljesen felolvadtt ételmeiszert ne fagyassza le újra. Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyaszttóba. Ne tegyen üvegpalcokokat vagy üvegedényeket a fagyaszttóba.
 - Ha a tartalmuk megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi sérülést okozhat.
- Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal működjön:
 - Ne helyezzen ételmeiszert túl közel a hűtőszekrény hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez megakadályozhatja a szabad levegőkeringést a hűtőszekrény belső terében.
 - A hűtőszekrénybe helyezés előtt az ételmeiszereket megfelelően csomagolja be, vagy tegye azokat légmentesen záró dobozokba.
 - Ne helyezzen üvegpalcot vagy szénsavas italokat a fagyaszttóba. Ezek megfagyhatnak és széttröhetnek. A törött italtartók sérülést okozhatnak.
 - Tartsa be a fagyaszttott ételmeiszerek maximális tárolási időkorlátait, és ügyeljen a lejáratí időkire.
- Ne helyezzen poharakat, üvegeket vagy szénsavas italokat a fagyaszttóba.
 - A tárolóedény megfagyhat és eltörhet, ami sérülést okozhat.
- Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyaszttóba. Ne tegyen üvegpalcokokat vagy üvegedényeket a fagyaszttóba.
 - Ha a tartalmuk megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Garancia és átalakítások.
 - A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki külső fél által végzett átalakításokra, továbbá a Samsung elhárít minden felelősséget a külső fél által végzett átalakításokból eredő biztonsági problémákkal vagy károkkal kapcsolatban.
- Ne takarja el a hűtőszekrény belsejében található szellőzőnyílásokat.
 - Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a műanyag zacskók hajlamosak eltakarni ezeket), a hűtőszekrény túlűtése következhet be.
- Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből, és hagyja az ajtajait nyitva.
 - Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.
- Ha a hűtőszekrényt kihúzza a konnektorból, várjon legalább öt percig, mielőtt újra bedugná.
- Ha a hűtőszekrény vizes lett, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
- Óvja az üvegfelületeket az erős ütődésektől és más túlzott erőhatásoktól.
 - A törött üveg személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy ne csúpjé oda az ujjait.
- Ha a hűtőszekrényt elöntötte a víz, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
 - Áraműtés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.

Biztonsági tudnivalók

A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy a hűtőszekrényre.
 - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
- Ne használjon hajszáritót a hűtőszekrény belsejének kiszáritására.
- Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne permetezzen tisztítószereket közvetlenül a kijelzőre.
 - Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.
- Ha bármilyen idegen anyag (pl. víz) került a berendezésbe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi szakszervízhez.
 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Távolítsa el tiszta, száraz ruhával minden idegen anyagot vagy port az elektromos csatlakozó villájáról. Ne használjon nedves vagy vizes ruhát a csatlakozó tisztítására.
 - Ha nem így jár el, az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tisztítsa a berendezést víz közvetlen rápermetezésével.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, hipót vagy klórt.
 - Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét, és tüzet okozhatnak.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a berendezés tápcsatlakozóját a konnektorból.
 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

FIGYELEM!

- Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- A hűtőszekrény hulladékként való lerakása előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.
- A készülék R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a fagyasztó belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van a hűtőrendszerben. Ha hűtőszekrény gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a készülék hulladékként való biztonságos elhelyezésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
- A hűtőszekrény selejtezésekor mindig távolítsa el az ajtót/ajtótömítéseket és az ajtóreteszeltést, nehogy kisgyermek vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény belsejébe. Gyermek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék. A gyerekek beszorulva sérüléseket szenvedhetnek, vagy fulladásos haláleset következhet be.
 - Ha egy gyerek beszorul, sérüléseket szenvedhet, vagy fulladásos haláleset következhet be.
- A szigetelés ciklopentánt tartalmaz. A szigetelőanyagban lévő gázok speciális ártalmatlanítási eljárást igényelnek. Az ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos ártalmatlanítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva, mert veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
 - Ha a gyermek egy zacskót húz a fejére, megfulladhat tőle.

További tippek a megfelelő használatához

- Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat helyi irodáját, és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az áramszünet.
 - A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják a hűtőszekrény belső terének hőmérsékletét. Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtót.
 - Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegye ki és dobja ki az összes fagyasztott ételt.
- A hűtőszekrény esetleg nem fog tudni egyenletesen működni (a fagyasztott áru kiolvadhat vagy a fagyasztóban a hőmérséklet megemelkedhet), ha hosszabb ideig olyan helyen áll, ahol a környezeti levegő hőmérséklete folyamatosan alacsonyabb annál, mint amire a berendezést tervezték.
- Egyes élelmiszerek eltarthatóságára a tulajdonságaiktól függően a hűtés kedvezőtlen hatással lehet.
- Az Ön által vásárolt hűtőszekrény jegesedésmentes, ami azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.
- A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem haladja meg az ISO követelményrendszer határértékeit. Ha meg akarja akadályozni, hogy a lefagyasztott élelmiszer hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírra.
- A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.

Biztonsági tudnivalók

Energiatakarékossági tippek

- A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja. Gondoskodjon arról, hogy a berendezést ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne tegye ki közvetlen hőszugárzásnak (pl. radiátor).
- A megfelelő energiahatékonyság érdekében ne takarja le a szellőzőnyílásokat és az egyéb rácsos nyílásokat.
- A meleg ételeket a hűtőszekrénybe helyezésük előtt hagyja kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrésszben olvassza fel. Ily módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja fel.
- Amikor élelmiszert vesz ki a hűtőszekrényből vagy tesz be oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját. Minél rövidebb ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a fagyasztóban.
- A hűtőszekrény üzembe helyezésekor ajánlott helyet hagyni a hátlapja, az oldalai és a fal között. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.
- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, fiókokat és polcokat.

A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, mint például

- boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba, motelekbe és más szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásokra.

WEEE utasítások



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelmi kötelezettségvállalásával és termékszabályozási kötelezettségeivel (pl. REACH, WEEE vagy akkumulátorok) kapcsolatos információkért keresse fel fenntarthatósági oldalunkat a www.samsung.com címen.

(Csak az európai országokban és az Egyesült Királyságban értékesített termékek esetén)

Üzembe helyezés


Kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat a hűtőszekrény megfelelő beüzemelése érdekében, továbbá azért, hogy ne történhessen baleset a használatba vétele előtt.

⚠ FIGYELEM!

- A hűtőszekrényt kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján.
- Minden szervizelést szakemberrel végeztesen el.
- A termék csomagolóanyagát a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt, mielőtt karbantartásba vagy cserébe kezd.

A hűtőszekrény áttekintése

A hűtőszekrény kinézete és a kínált alkatrészeinek köre a modelltől és az országtól függően eltérő lehet.

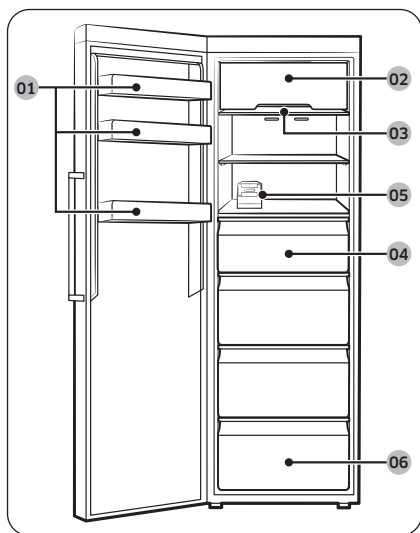

- 01 Ajtórekesz
- 02 A felső polc fedele *
- 03 Fagyasztópolc
- 04 Fagyasztófiók
- 05 Forgatható jégkockakészítő *
- 06 Alsó fiók

* Csak adott modelleknél

📖 MEGJEGYZÉS

- A leginkább energiahatékony működés akkor érhető el, ha az összes polc, fiók és kosár az eredeti helyén van.

Üzembe helyezés lépcsőről lépésre


1. LÉPÉS A hűtőszekrény helyének kiválasztása

A felállítás helyével szemben támasztott követelmények:

- Szilárd, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy egyéb padlóburkolat nélkül
- Közvetlen napfénytől mentes
- Kellő hely az ajtó nyitásához és csukásához
- Hőforrástól távol
- Kellően nagy hely karbantartáshoz, szervizeléshez


Szabad tér a hűtőszekrény körül

A telepítés helyigényével kapcsolatban lásd az alábbi ábrákat és táblázatokat.

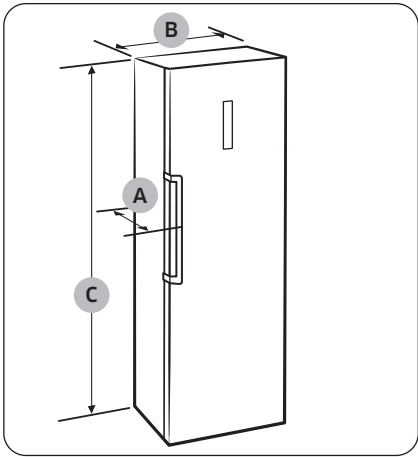

	Rúd fogantyús típus	Süllyesztett fogantyús típus
A: Hossz	694 mm	644 mm
B: Szélesség	595 mm	
C: Teljes magasság	1858 mm	

Üzembe helyezés

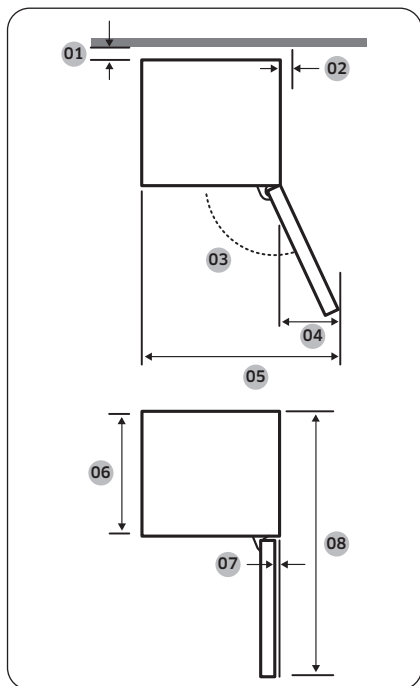


	Rúdfogantyús típus	Süllyesztett fogantyús típus
01	több mint 50 mm javasolt	
02	több mint 12 mm javasolt	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

MEGJEGYZÉS


A táblázatban lévő értékek a mérési módtól függően eltérők lehetnek.

2. LÉPÉS Távtartó elhelyezése (csak adott modelleknél)

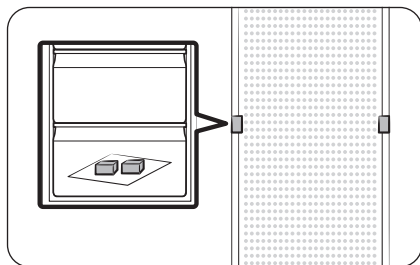

1. Nyissa ki az ajtót, és keresse meg a mellékelt távtartókat (2 db).
2. Csomagolja ki mindkét távtartót, és rögzítse azokat a hűtőszekrény hátuljára az ábra szerint. A távtartók segítik a levegő áramlását a hátsó falnál, és ezzel csökkentik az áramfogyasztást.

3. LÉPÉS Padló

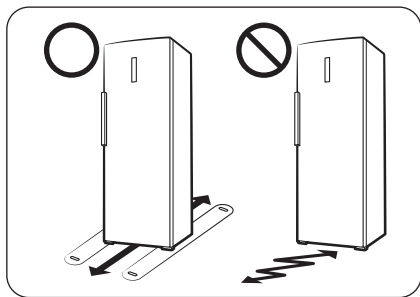

- A telepítés helyén a felületnek el kell bírnia a teljesen feltöltött hűtőszekrényt.
- A padló védelme érdekében tegyen a hűtőszekrény lábai alá egy-egy nagyobb kartonlapot.
- Ha a hűtőszekrény a végső helyére került, a padló védelme érdekében csak akkor mozgassa el, ha szükséges. Ha el kell mozdítania, az elmozdítási útja mentén tegyen le egy vastag papírt vagy anyagdarabot, például régi szőnyeget.


Üzembe helyezés

4. LÉPÉS A szintezőlábak beállítása

⚠ VIGYÁZAT!


- A hűtőszekrényt sima, szilárd padlón vízszintbe kell állítani. Ennek elmulasztása a hűtőszekrény súlyos károsodásával vagy személyi sérüléssel járhat.
- A szintezést a hűtőszekrény üres állapotában kell elvégezni. Győződjön meg arról, hogy nem maradt élelmiszer a hűtőszekrényben.
- Biztonsági okokból állítsa a hűtőszekrény elejét egy kicsit magasabbra.

A szintezéshez a hűtőszekrény első lábai speciális csavarral (szintezővel) vannak ellátva. A szintezéshez használjon lapos csavarhúzó.

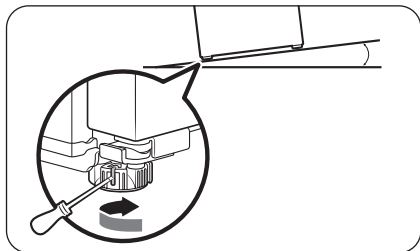

A bal oldal magasságának beállítása:


Illessze a lapos csavarhúzót a bal oldali elülső láb szintezőjébe. Forgassa el a szintezőt az óramutató járásával megegyező irányba az emeléshez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányba a leengedéshez.

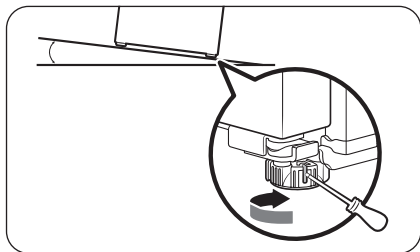

A jobb oldal magasságának beállítása:

Illessze a lapos csavarhúzót a jobb oldali elülső láb szintezőjébe. Forgassa el a szintezőt az óramutató járásával megegyező irányba az emeléshez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányba a leengedéshez.

A hátsó magasság beállítása (csak az Automatikus ajtónyitás opcióval rendelkező modelleknél)

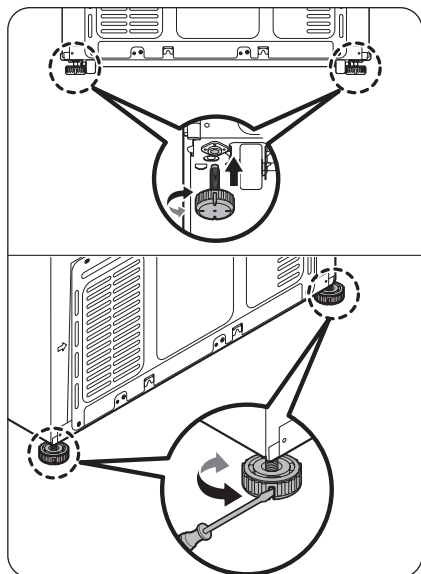


- A mellékelt hátsó szintezőlábakkal szükség esetén módosíthatja a hűtőszekrény hátsó magasságát.
- Rögzítse a hátsó szintezőlábakat a hűtőszekrény aljához hátul, az ábrán látható módon.
- A rögzítés után állítsa be a hátsó magasságot ugyanúgy, mint az első szintező lábaknál.

⚠ VIGYÁZAT!


Amikor a hátsó szintezőlábak rögzítéséhez vagy beállításához megdönti, ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény ne boruljon fel. Ellenkező esetben személyi sérülés történhet vagy anyagi kár keletkezhet.

Üzembe helyezés


Beállítás a hátsó lábaknál (csak adott modelleknél)

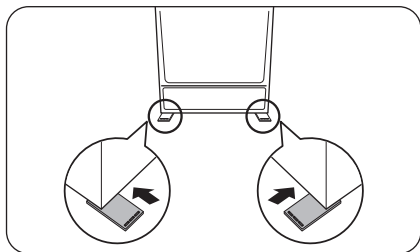


Ha a szintezéshez meg kell emelnie a hűtőszekrény hátulját, használhatja a mellékelt szintbeállító lapo(ka)t. Kövesse ezeket az utasításokat a hűtőszekrény hátuljának a megemeléséhez.

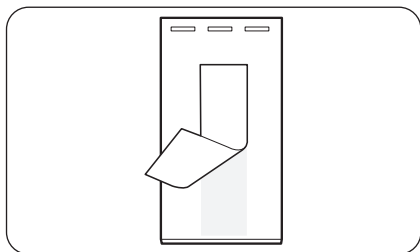

1. Válassza ki azt a helyet a padlón, ahová a szintbeállító lapot rögzítenie kell.
2. Húzza le a ragasztós felületet védő szalagot a szintbeállító lap alján.

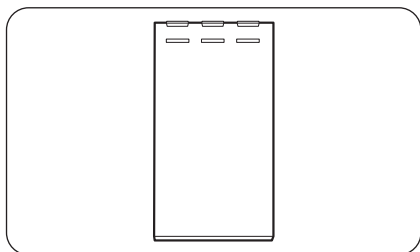

3. Ragassza a padlóra a szintbeállító lapot.

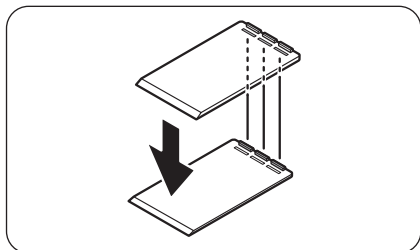

4. Ha ez így nem elég, ragasszon fel egy másik szintbeállító lapot az elsőre.

MEGJEGYZÉS

- Ezt a lépést kihagyhatja, ha egyetlen szintbeállító lappal is vízszintbe állítható a hűtőszekrény.
- Ügyeljen rá, hogy az első szintbeállító lap kiemelkedései illeszkedjenek a második szintbeállító lap bemélyedéseibe.

5. LÉPÉS Kezdeti beállítások

Az alábbi lépéseket végrehajtva hűtőszekrénye teljes mértékben használhatóvá válik.

1. Távolítsa el az egyes polcok sarkairól a hűtőszekrény szállítás közbeni védelme érdekében felhelyezett polietilénhab-lapokat.
2. Dugja be a tápkábelt a konnektorba a hűtőszekrény bekapcsolásához.
3. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze, hogy a belső világítás bekapcsol-e.
4. Állítsa a hőmérsékletet a lehető legalacsonyabb értékre, majd várja meg, amíg a hűtőszekrény belső tere eléri a beállított hőmérsékletet. A hűtőszekrény ezzel készen áll a használatra.

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrényt áram alá helyezve megszólal a riasztás. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a **Freezer (Fagyasztó)** gombot.

6. LÉPÉS Végso ellenörzés

Ha az üzembe helyezés befejeződött, ellenörizze a következőket:


- A hűtőszekrény be van dugva a konnektorba, és megfelelően földelve van.
- A hűtőszekrény sík, vízszintes felületen áll, kellő távolságra a faltól vagy a szekrénytől.
- A hűtőszekrény ki van színtezve, és szilárdan áll a padlón.
- Az ajtó akadálymentesen nyílik és csukódik, a belső világítása pedig az ajtó kinyitására automatikusan bekapcsol.

Műveletek

Fő panel

A fő panel kinézete az ábrán láthatótól eltérő lehet, és a fő panel kialakítása értesítés nélkül változhat.

„A” típus

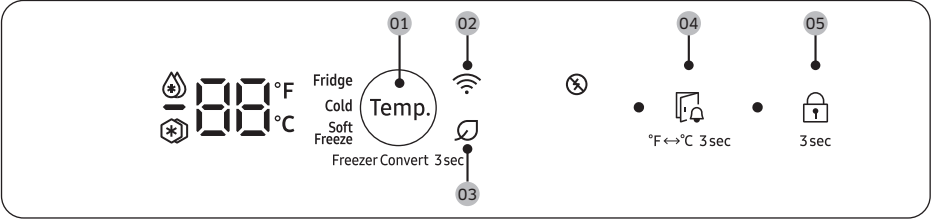

- 01 Temp. (Hőmérséklet) / Freezer Convert 3 sec (Fagyasztóátalakítás 3 mp)
- 02 Hálózati kapcsolat *
- 03 AI Energy Mode *
- 04 Door Alarm (Ajtóriasztás)
- 05 Lock (Zárolás)

* Csak adott modelleknél

01 Hőmérséklet / Fagyasztóátalakítás 3 mp

Temp. (Hőmérséklet)	Érintse meg a Temp. (Hőmérséklet) elemet a kívánt hőmérséklet vagy az elérhető funkció kiválasztásához. - A kiválasztás Freezer (Fagyasztás) üzemmódban a következő ciklus szerint változik: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C →  (Power Freeze (Gyorsfagyasztás)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - A kiválasztás Fridge (Hűtő) üzemmódban a következő ciklus szerint változik: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
---------------------	--

Freezer Convert 3 sec (Fagyasztóátalakítás 3 mp)	A kívánt üzemmód kiválasztásához érintse meg 3 másodpercig a Temp. (Hőmérséklet) gombot. - Az üzemmódok a következő ciklus szerint változnak: Freezer (Fagyasztó) → Soft Freeze (Fagyasztás) → Cold (Enyhe hűtés) → Fridge (Hűtő) → Freezer (Fagyasztó). - Ha az üzemmód Freezer (Fagyasztó), az összes üzemmódjelzőfény (Fridge (Hűtő), Cold (Enyhe hűtés) és Soft Freeze (Fagyasztás)) kikapcsol. - A Fridge (Hűtő), Cold (Enyhe hűtés) vagy Soft Freeze (Fagyasztás) jelzőfénye a megfelelő üzemmód kiválasztásakor világít.  VIGYÁZAT! A károsodás és megromlás elkerülése érdekében az üzemmód módosítása előtt mindig ellenőrizze, hogy a tárolt élelmiszerek és tárolóedények alkalmasak-e a kiválasztott üzemmódhoz.
Power Freeze (Gyorsfagyasztás) (csak adott modelleknél)	A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a fagyasztási folyamatot. A fagyasztó 50 órán keresztül teljes fordulatszámom működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. - A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkció bekapcsolásához érintse meg a Temp. (Hőmérséklet) gombot 3 másodpercig. A gomb bal oldalán lévő LED jelzőfény világítani kezd, a hűtőszekrény pedig felgyorsítja a fagyasztási folyamatot. - A kikapcsoláshoz nyomja tartsa ismét megérintve a Temp. (Hőmérséklet) gombot 3 másodpercig. A fagyasztó visszatér a korábbi hőmérséklet-beállításra. - Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba helyezése előtt.  MEGJEGYZÉS - A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) használata növeli a villamosenergia-fogyasztást. Ha nem szándékozik használni, feltétlenül kapcsolja ki, és állítsa vissza az előző hőmérsékletet. - Ha gyorsan szeretne nagy mennyiségű élelmiszert lefagyasztani, vegye ki a fiókokat, majd használja a mellékelt polcot. - Power Freeze (Gyorsfagyasztás) csak a hűtőszekrény Freezer (Fagyasztás) üzemmódjában aktiválható.

FIGYELEM!

- A fagyasztóba ne tegyen üvegpalackba töltött italokat. A Fridge (Hűtés) üzemmódot kikapcsolva az üvegpalackok eltörhetnek vagy felrobbanhatnak a fagyasztóban.
- A Fridge (Hűtés) üzemmód bekapcsolása előtt vegye ki a fagyasztott élelmiszereket a készülékből. A hőmérséklet emelkedésének hatására a fagyasztott élelmiszerek felolvadnak és megromlanak (a Freezer (Fagyasztó) mód Fridge (Hűtő) módra vált).

Műveletek

- A Freezer (Fagyasztás) üzemmód bekapcsolása előtt vegye ki a hűtött élelmiszereket a fagyasztóból. A hőmérséklet csökkenésének hatására a hűtött élelmiszerek megfagynak (a Fridge (Hűtő) üzemmód Freezer (Fagyasztó) üzemmódra vált).

MEGJEGYZÉS

Ha a Fridge (Hűtés) funkciót kívánja használni, nyomatékosan ajánlott műanyag tárolódobozokat igénybe venni az élelmiszerekhez, kiváltképpen a zöldségekhez.

02 Hálózati kapcsolat (csak adott modelleknél)

A SmartThings alkalmazásban vezérelheti és felügyelheti a hűtőszekrény működését. További információkért tekintse át a következő részt: **SmartThings (csak adott modelleknél)**.

MEGJEGYZÉS

Ha a hűtőszekrény nem kapcsolódik a SmartThings alkalmazáshoz, a wifi (📶) ikon villogással figyelmeztet erre az ajtó kinyitásakor. Ha a villogó wifi (📶) ikont látja, javasoljuk, hogy csatlakoztassa a hűtőszekrényt a SmartThings alkalmazáshoz.

03 AI Energy Mode (csak adott modelleknél)

A SmartThings alkalmazásban az AI Energy Mode bekapcsolásakor megjelenik a  ikon. (csak adott modelleknél)

04 Ajtóriasztás / °F ↔ °C 3 mp

Door Alarm (Ajtóriasztás)	Az ajtóriasztás be- vagy kikapcsolásához érintse meg a  gombot. Ha az ajtó több mint 2 percig nyitva marad, megszólal a riasztás, és a gomb bal oldalán lévő LED is villogni kezd.
°F ↔ °C 3 sec (3 mp)	A  gombot 3 másodpercig megérintve válthat Celsius és Fahrenheit érték között.

05 Zárolás (3 mp)


A Lock (Zárolás) funkció be- vagy kikapcsolásához érintse meg a  gombot 3 másodpercig.

- A funkciót bekapcsolva minden kezelőszerv inaktívvá válik, amit a gomb bal oldalán lévő LED fénye jelez.
- A bekapcsolása után ki kell kapcsolnia a funkciót, ha újra használni szeretné a főpanelt.


A wifi be- vagy kikapcsolása (csak adott modelleknel)

A wifi be- vagy kikapcsolásához érintse meg a **Temp. (Hőmérséklet)** gombot 10 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a wifi állapota 5 másodpercig (az ábrán látható módon).

Wifi bekapcsolva

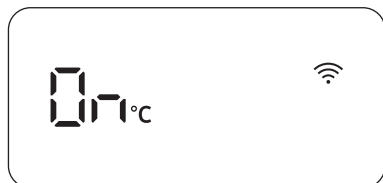

Wifi kikapcsolva

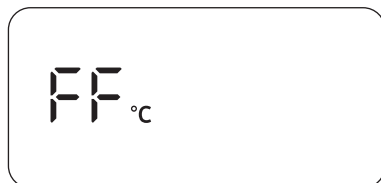


MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja be a wifi funkciót, ha a hűtőszekrényt a SmartThings alkalmazáshoz szeretné csatlakoztatni.
- További információkért tekintse át a következő részt: **SmartThings (csak adott modelleknel)**.

Műveletek

„B” típus

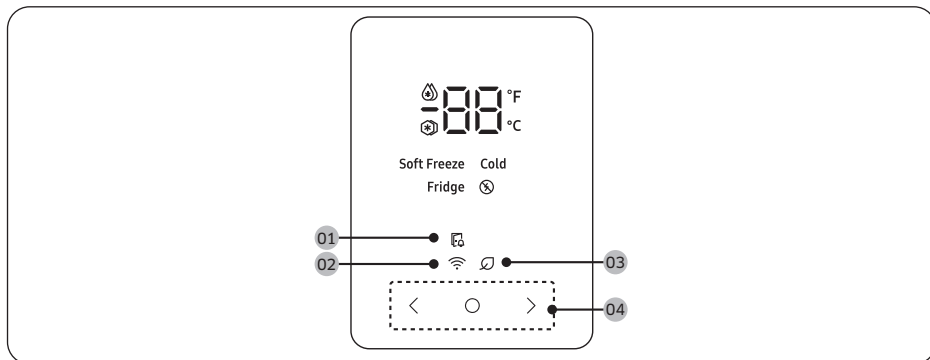

01 Nyitott ajtó visszajelzője

02 Hálózati kapcsolat *

03 AI Energy Mode *

04 Gombok

* Csak adott modelleknél

01 Nyitott ajtó visszajelzője

Ez a visszajelző hangjelzés kíséretében villog, ha az ajtót 2 percnél tovább hagyják nyitva.

02 Hálózati kapcsolat visszajelzője (csak adott modelleknél)

- Ez az ikon azt jelzi, hogy a hűtőszekrény csatlakozik egy hálózathoz.
- A SmartThings alkalmazásban vezérelheti és felügyelheti a hűtőszekrény működését. További információkért tekintse át a következő részt: **SmartThings (csak adott modelleknél)**.

03 AI Energy Mode (csak adott modelleknél)

A SmartThings alkalmazásban az AI Energy Mode bekapcsolásakor megjelenik a  ikon. (csak adott modelleknél)

04 Gombok

- A kijelző kikapcsolt állapotában érintse meg bármely gombot a kijelző bekapcsolásához.
- A  gombot megérintve választhatja ki a kívánt elemet a fő panelen, és nyugtázhhatja a beállítás módosítását.
- A  vagy  gombbal módosíthatja a kijelölt elem beállítását a fő panelen.

A kívánt hőmérséklet vagy funkció beállítása

Válassza ki a hűtőt vagy a fagyasztót, majd válassza ki a kívánt hőmérsékletet vagy funkciót.

1. Koppintson bármely gombra (< , ○ vagy >) a kijelző aktiválásához.
 - Előfordulhat, hogy ez a lépés bizonyos típusokra nem vonatkozik.
2. Érintse meg hosszan a ○ gombot, amíg a hőmérséklet jelzőfénye villogni nem kezd.
3. Koppintson a < vagy > gombra a kívánt hőmérséklet vagy funkció kiválasztásához.
 - Elérhető opciók: ❄️ (Power Freeze (Gyorsfagyasztás)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Fagyasztás)) ↔ -1 °C (Cold (Enyhe hűtés)) ↔ 1 °C (Fridge (Hűtő)) ↔ 2 °C (Fridge (Hűtő)) ↔ 3 °C (Fridge (Hűtő)) ↔ 4 °C (Fridge (Hűtő)) ↔ 5 °C (Fridge (Hűtő)) ↔ 6 °C (Fridge (Hűtő)) ↔ 7 °C (Fridge (Hűtő))
4. Várjon 5 másodpercet a kiválasztás megerősítéséhez, vagy koppintson a ○ lehetőségre.
 - A hőmérséklet jelzőfényének villogása leáll.

A hőmérsékleti skála megváltoztatása


A hőmérséklet kijelzése beállítható Fahrenheit és Celsius értékekre is.

1. Koppintson bármely gombra (< , ○ vagy >) a kijelző aktiválásához.
 - Előfordulhat, hogy ez a lépés bizonyos típusokra nem vonatkozik.
2. Érintse meg, amíg a °F és a °C szimbólum villogni nem kezd.
3. Koppintson a < vagy > gombra a kívánt hőmérsékleti skála kiválasztásához.
 - Koppintson a < gombra a Fahrenheit kiválasztásához.
 - Koppintson a > gombra a Celsius kiválasztásához.
4. Várjon 5 másodpercet a kiválasztás megerősítéséhez, vagy koppintson a ○ lehetőségre.
 - A °F és a °C jelzés villogása megszűnik.


A wifi be- vagy kikapcsolása (csak adott modelleknél)

A wifi be- vagy kikapcsolásához érintse meg a > ikont 10 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a wifi állapota 5 másodpercig (az ábrán látható módon).

Wifi bekapcsolva

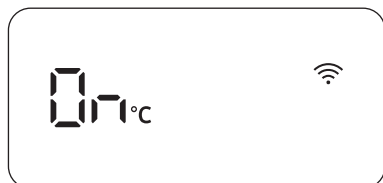

Wifi kikapcsolva

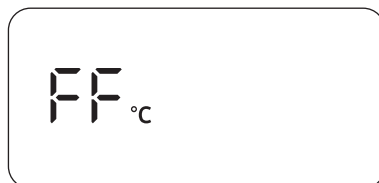

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja be a wifi funkciót, ha a hűtőszekrényt a SmartThings alkalmazáshoz szeretné csatlakoztatni.
- További információkért tekintse át a következő részt: **SmartThings (csak adott modelleknél)**.

Műveletek

SmartThings (csak adott modelleknél)

Üzembe helyezés

Nyissa meg a Google Play, Galaxy Apps vagy Apple App Store áruházat, és keressen rá a „SmartThings” kifejezésre. Töltsd le, és telepítsd a Samsung Electronics által kiadott SmartThings alkalmazást az okoseszközhöz.

MEGJEGYZÉS

- A SmartThings alkalmazás támogatott szoftververziója a gyártó operációsrendszer-támogatási elveitől függően változhat. Emellett előfordulhat, hogy a SmartThings alkalmazás vagy az általa támogatott funkciók esetében az operációs rendszer aktuális verziójának alkalmazásfrissítési elvei használhatósági vagy biztonsági okok miatt fel lettek függesztve.
- A SmartThings alkalmazást a jobb használhatóság, illetve a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül módosíthatják. Mivel a mobiltelefonok operációsrendszer-verzióját minden évben frissítik, a SmartThings is folyamatosan frissül a legújabb operációs rendszereknek megfelelően. Ha kérdései merülnek fel a fentiekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az st.service@samsung.com címen
- Az ajánlott titkosítási rendszerek a WPA/TKIP és a WPA2/AES. Az újabb vagy nem szabványos wifi-hitelesítési protokollokat a rendszer nem támogatja.
- A vezeték nélküli hálózatokra hatással lehet a helyi vezeték nélküli kommunikációs környezet.
- Ha internetszolgáltatója azonosítás céljából regisztrálta az Ön számítógépének vagy modemének MAC-címét, előfordulhat, hogy az intelligens Samsung hűtőszekrény nem tud az internetre kapcsolódni. Amennyiben ez történik, műszaki segítségért forduljon az internetszolgáltatójához.
- Hálózati rendszerének tűzfalbeállításai megakadályozhatják, hogy intelligens Samsung hűtőszekrénye hozzáférjen az internethez. Műszaki segítségért forduljon az internetszolgáltatójához. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez vagy -kiskereskedőhöz.
- A vezeték nélküli hozzáférési pont (Access Point, AP) beállításainak megadása érdekében tekintse meg az AP (útválasztó) használati utasítását.
- Az intelligens Samsung hűtőszekrények az IEEE 802.11 b/g/n és Soft-AP protokollal működő 2,4 GHz-es wifihálózatokat egyaránt támogatják. (Az ajánlott protokoll az IEEE 802.11 n.)
- Előfordulhat, hogy a nem hitelesített, vezeték nélküli wifi-útválasztók nem tudnak csatlakozni az adott intelligens Samsung hűtőszekrényekhez.

Samsung-fiók

Az alkalmazás használatához létre kell hoznia egy Samsung-fiókot. Ha még nincs Samsung-fiókja, az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve ingyenesen létrehozhat egyet.

Első lépések

Kapcsolja be azt az eszközt, amelyet csatlakoztatni kíván, nyissa meg telefonján a SmartThings alkalmazást, majd kövesse az alábbi utasításokat.

Ha megjelenik egy előugró ablak azzal az üzenettel, hogy a rendszer új eszközt talált, válassza az **ADD NOW (HOZZÁADÁS MOST)** lehetőséget.

Ha nem jelenik meg előugró ablak, koppintson a **+** gombra, majd a választható eszközök listájáról válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.

Amennyiben eszköze nem szerepel a választható eszközök listáján, koppintson a **Supported Devices (Támogatott eszközök)** lehetőségre, válassza ki az eszköz típusát (Refrigerator – Hűtőszekrény), majd az adott készüléktípust.

Az eszköz beállításához kövesse az alkalmazás utasításait. A beállítás befejezésekor a hűtőszekrény egy „kártya” formájában jelenik meg a **Devices (Eszközök)** képernyőn.

Hűtőszekrény alkalmazás

Integrált vezérlés

Hűtőszekrényét otthonában és útközben egyaránt figyelheti, illetve vezérelheti.

- A Refrigerator (Hűtőszekrény) lap megnyitásához koppintson a SmartThings irányítópulton a hűtőszekrény ikonjára, vagy koppintson az irányítópult alján található Devices (Eszközök) ikonra, majd a hűtőszekrény „kártyájára”.
- Ellenőrizheti hűtőszekrénye működési állapotát és a hozzá kapcsolódó értesítéseket, valamint szükség szerint módosíthatja a megadott lehetőségeket és beállításokat.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a hűtőszekrény bizonyos beállításai távvezérléssel nem módosíthatók.

Kategória	Elem	Leírás
Felügyelet	Fagyasztó hőmérséklete	A fagyasztó aktuális hőmérséklet-beállítását jeleníti meg.
	A fagyasztás figyelése	A fagyasztó összegzett áramfogyasztását ellenőrzi az elmúlt 180 napra vonatkozóan.
Funkciók	Gyorsfagyasztás	Be-, illetve kikapcsolhatja a Gyorsfagyasztás funkciót, valamint ellenőrizheti a jelenlegi beállításokat.
Riasztások	Kirívóan magas hőmérséklet	Ez a riasztás akkor aktiválódik, ha a fagyasztóban rendellenesen megemelkedik a hőmérséklet.
	Ajtó nyitva	Ez a riasztás akkor jelenik meg, ha a fagyasztó ajtaja egy bizonyos ideig nyitva marad.

Műveletek

Kategória	Elem	Leírás
AI Energy Mode *		Az AI Energy Mode a SmartThings alkalmazás Energy menüjében kapcsolható be és ki. Az AI Energy Mode állapota a SmartThings alkalmazásban ellenőrizhető. Adott modelleknél az  ikon a főpanelen megjelenve mutatja az AI Energy Mode aktív állapotát. (csak adott modelleknél) Az AI Energy Mode bekapcsolása csökkenti az energiafogyasztást, így a hűtési teljesítményt is csökkentheti.  MEGJEGYZÉS Előfordulhat, hogy az AI Energy Mode nem a felhasználói beállításoknak vagy az üzemeltetési környezetnek megfelelően működik.


* csak adott modelleknél

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos információ

A biztonsági frissítések az eszköz biztonságának fokozására és személyes adatainak védelmére szolgálnak. A biztonsági frissítések kapcsán további tájékoztatásért látogasson el a <https://security.samsungda.com> weboldalra.

* A weboldal nem minden nyelvet támogat.

Automatikus ajtónyitás funkció (csak adott modelleknél)

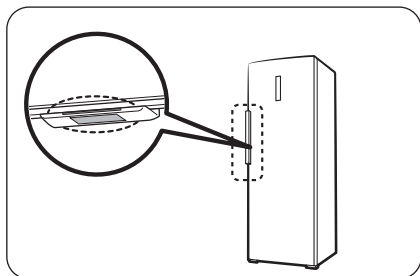

Érintse meg ajtókilincs közelében található érzékelőt. Az ajtó kinyílik.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó nem csukódik be automatikusan. Csukja be az ajtót, ha végezt.
- Az ajtó nyitási szöge (foka) az üzembe helyezés körülményeitől – például a padlótól, ahol a hűtőszekrény el van helyezve, a hűtőszekrény szintezésétől és az ajtórekeszben tárolt élelmiszerek mennyiségétől – függően eltérő lehet.
 - Ha az ajtók túl szélesre nyílnak vagy nem nyílnak ki kellően, ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintesen áll-e. (További tudnivalókért lásd: „4. LÉPÉS A szintező lábak beállítása”, 20. oldal.)

VIGYÁZAT!

- Az Automatikus ajtónyitás funkció esetleg nem fog működni, ha többször ismételtlen nyitja és csukja az ajtót.
- Ne nyomja vagy állítsa le erővel az ajtót, miközben az automatikusan nyílik. A termék ettől meghiúsodhat.
 - Vigyázzon, nehogy az ajtó megüsse, amikor automatikusan kinyílik.
- Ha az ajtó többszöri nyitás után sem nyílik ki könnyen, várjon körülbelül 1 percet, majd próbálja meg újra. Ez a hűtőszekrényben az ajtó nyitása és becsukása után fellépő légnyomásváltozás miatt fordulhat elő.
- Ha véletlenül megérinti az érzékelőt, az ajtó kinyílik. Ügyeljen arra, hogy az ajtó mindig be legyen csukva.


Műveletek

Speciális funkciók

A hűtőszekrény kinézete és speciális funkciói a modelltől és az országtól függően eltérőek lehetnek.

Jégkészítés (csak adott modelleknél)


Forgatható jégkockakészítő (csak adott modelleknél)

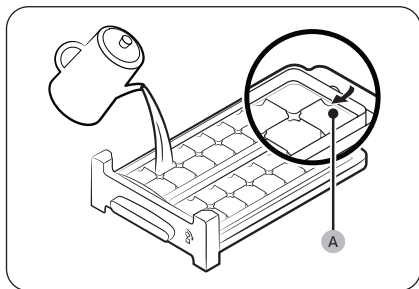

1. Nyissa ki a fagyasztó ajtaját, és húzza ki a jégálcát.
2. Töltsé fel a tálcát vízzel a **maximum szint** (A) jelzéséig, amely a tálca hátsó falán belül látható.
3. Csúsztassa vissza a tálcát a helyére.

MEGJEGYZÉS


A jégkészítési idő a hőmérséklet-beállítástól függ.

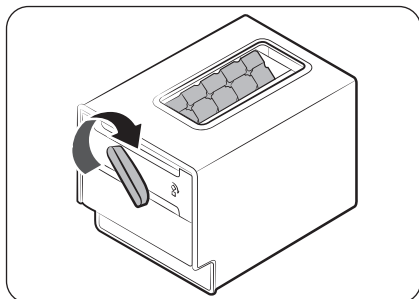


MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze, hogy a jégkockatároló tartály a helyén van-e a jégálcá alatt.
- Jégkocka adagolásához fordítsa el jobbra a jégálcá fogantyúját, ekkor a jégkockák a tartályba ürülnek.
- A tartály eltávolításához húzza azt előre.
- Tegye a forgatható jégkockakészítőt a fagyasztópólra, ha nem fér be a polc alá.

Tálcsa típus (csak adott modelleknél)

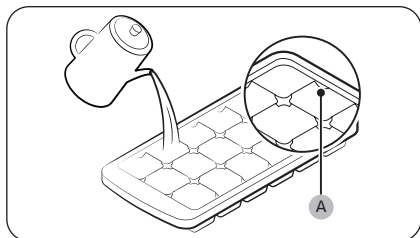


Jégkészítéshez töltse meg a tálcát vízzel a tálca belső részén hátul látható maximum szintig (A).

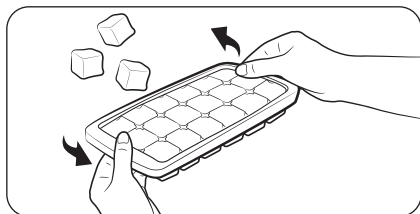

A kiürítéséhez fogja meg a jégtálca mindkét végét, és finoman megcsavargatva öntse ki a jégkockákat.

Műveletek

További tárolóhely biztosítása (csak adott modelleknél)

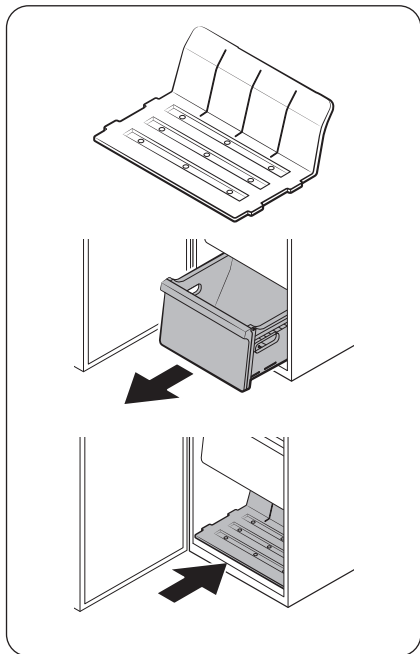

Ha több tárolóhelyre van szüksége, vegye ki a felső polc fedelét és mind a négy fiókot, majd helyezze be a mellékelt polcot (lásd az ábrán) a készülék alsó részébe. Ezután távolítsa el a helytakarékos jégkockakészítőt.

MEGJEGYZÉS

- A felső polc fedelének és a fiókoknak az eltávolítása nincs hatással a fagyasztó hőmérsékleti és mechanikai jellemzőire.
- A fagyasztó jelzett űrtartalma arra az esetre érvényes, amikor a felső polc fedele és minden fiók el van távolítva, és a mellékelt polc be van helyezve.

Karbantartás

Az ajtó megfordítása

FIGYELEM!

- A jóvá nem hagyott szolgáltató által végzett megfordítási hibákra és az így keletkezett anyagi károokra a garancia nem nyújt fedezetet.
- A megfordítás végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrényt leválasztották az áramforrásról.
- Az ajtó megfordításának befejezése után legalább egy órát kell várnia. Ennek célja az esetlegesen fellépő áramütés megakadályozása.
- Az ajtó megfordítását az Ön saját költségén Samsung által jóváhagyott szervizszakembernek kell elvégeznie, mivel a garancia ezen szervizművelet-fajtára nem terjed ki.

VIGYÁZAT!

Az ajtó nehéz. Az ajtó megfordítását legalább két ember végezze. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés kockázata.

Szükséges szerszámok (nem tartozék)




Csillagcsavarhúzó



Lapos csavarhúzó



Franci kulcs



8 mm-es csőkulcs
(a csavarokhoz)

Tartozékok

Az alábbi tartozékok modellenként eltérő kinézetűek lehetnek.



Bal felső ajtózsánér-burkolat



Bal felső ajtózsánér



Bütykös emelő



Alsó bütykös emelő




Fedélrekesz burkolata

Karbantartás


VIGYÁZAT!

A teljes megfordítási eljárás során biztonsági okokból tartsa a hűtőszekrény valamennyi apró alkatrészét (csavarok, fedelek stb.) a (kis)gyerekektől távol.

Utasítások lépcsőről lépésre

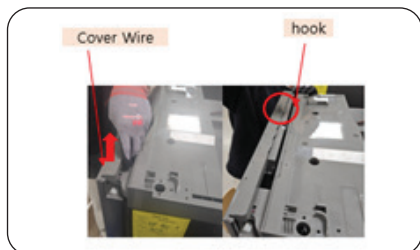

1. A lapos csavarhúzóval oldja ki a vezetékburkolat kampóját (felül az ajtón), mielőtt felfelé húzza a levételhez.

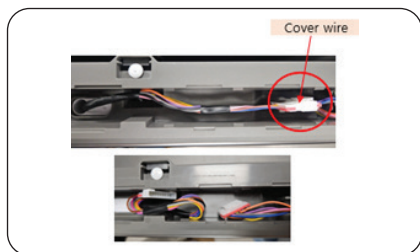


2. Távolítsa el és válassza le a vezetékcsatlakozót az ajtóburkolat belsejéből, amely az ajtó tetején található. (csak adott modelleknél)

VIGYÁZAT!

Tartsa a vezetékburkolatot biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából.




3. A csillagcsavarhúzóval lazítsa ki a hűtőszekrény tetején lévő PBA fedél bal és jobb oldali csavarját (2 db). Az eltávolításhoz először hajtsa fel a PBA fedél hátsó részét.

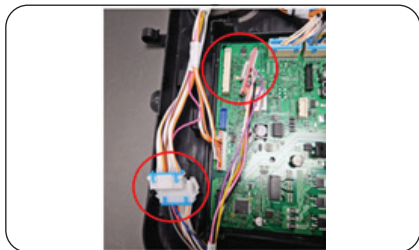

4. Távolítsa el a felső vezetékeket a PBA doboz belsejéből.




5. Hajtsa ki a csillagszavarhúzó segítségével a csavarokat (4 db) a felső lemezből. Óvatosan húzza meg felfelé a zsanérfedél kampóját, mielőtt eltávolítaná a hűtőszekrényből a felső lemezt.

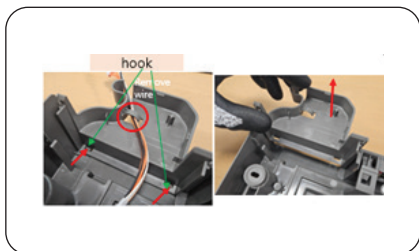

6. Távolítsa el a felső lemez zsanérfedele fölötti vezetékeket. Ezután nyomja meg egyszerre a kampókat (2 db) a kioldásukhoz, és húzza meg felfelé a zsanérfedelelet.

⚠ VIGYÁZAT!

Tartsa a zsanérfedelelet biztonságos helyen, hogy később megfordíthassa az ajtót.

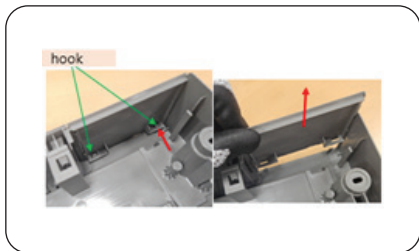

7. Nyomja meg egyszerre a kampókat (2 db) az ellenkező oldalról, és húzza meg felfelé a zsanérfedelelet.

Karbantartás



8. Nyomja be a zsanérsapkát (7. lépés) a zsanérfedél helyére (6. lépés), amíg a kampó megfelelően nem rögzül.



9. Nyomja be a jobb felső ajtózsanérfedelelet a zsanérsapka helyére (7. lépés).

MEGJEGYZÉS

Használja az ajtómegfordító készletben található, jobb felső részre való ajtózsanérfedelelet.



10. Helyezze vissza a vezetékeket (6. lépés), és helyezze be a vezetékrögzítő szalagot a zsanérfedél kiálló részébe.



11. Hajtsa ki a 8 mm-es csavarkulccsal a csavarokat (2 db) a felső zsanérből. Óvatosan emelje meg a felső zsanért úgy, hogy a tengely leváljon az ajtósapkáról.

VIGYÁZAT!

- Vigyázzon, nehogy leejtse az ajtót. Az ajtó a súlya miatt fizikai sérülést okozhat.
- Tartsa a felső zsanért biztonságos helyen, hogy később megfordíthassa az ajtót.



12. Emelje meg az ajtót úgy, hogy az leváljon az alsó zsanér tengelyéről.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Vigyázzon, nehogy leejtse az ajtót. Az ajtó a súlya miatt fizikai sérülést okozhat.



13. Fektesse le az ajtót a padlóra.

📖 **MEGJEGYZÉS**

Tegyen egy kartondobozt a padlóra, hogy megakadályozza az ajtó sérülését.



14. Hajtsa ki a csillagcsavarhúzóval az ajtó alján lévő csavarokat. Távolítsa el ezután a bütykös emelőt és az ütközőt.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Tartsa a bütykös emelőt biztonságos helyen, hogy később megfordíthassa az ajtót.



15. Kenje meg zsírral (nem tartozék) a bütykös emelőt (tartozék) a nyilakkal jelölt területeken a képen látható módon. Ezután illessze be az ütközőt és a bütykös emelőt ebben a sorrendben az ajtó aljába a másik oldalon. Használja a csillagcsavarhúzót a rögzítésükhöz.

Karbantartás



16. Hajtsa ki a csillagsavarhúzóval az ajtó tetején az automatikus záródó csuklópánt csavarjait (2 db).



17. Húzza felfelé, majd kifelé az ajtó tetején (az automatikus záródó csuklópánttal ellentétes oldalon) lévő fedélrekesz burkolatot, hogy eltávolítsa.

VIGYÁZAT!

Tartsa a fedélrekesz burkolatát biztonságos helyen, hogy később megfordíthassa az ajtót.




18. Helyezze be az automatikus záródó csuklópántot (16. lépés) a fedélrekesz-burkolat helyére. Húzza meg ezután a csillagsavarhúzóval a csavarokat (2 db).

MEGJEGYZÉS


Az automatikus záródó csuklópánt fordított irányban is használható.



19. Csúsztassa be a mellékelt fedélrekesz-burkolatot az ajtósapka bordája mentén (tartozék) (ahonnan az automatikus záródó csuklópántot eltávolította), amíg a fedélrekesz-burkolat kiálló része be nem illeszkedik az ajtósapka nyílásába.

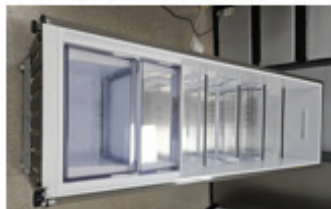

20. Fektesse le a hűtőszekrényt a padlóra.

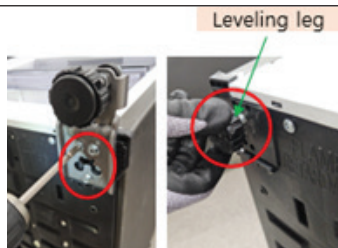


21. Hajtsa ki a csillagsavarhúzóval a hűtőszekrény alján az alsó zsanér csavarjait (3 db). Fordítsa el az eltávolításához az alsó zsanérral ellentétes oldalon található a szintezőlábat.



22. Hajtsa ki a csillagsavarhúzóval az alsó bütykös emelő csavarjait. Ezután távolítsa el a szintezőlábat az alsó zsanérről.


⚠ VIGYÁZAT!

Tartsa az alsó bütykös emelőt biztonságos helyen, hogy később megfordíthassa az ajtót.

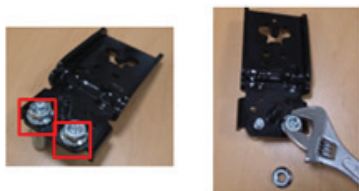

23. Távolítsa el a 12 mm-es dugókulccsal a tengelyanyákat (2 db) az alsó zsanérről.


Karbantartás

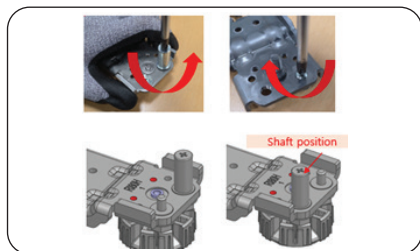


24. Távolítsa el a csillagcsavarhúzóval a két tengelyt az alsó zsanérból, cserélje át őket, majd húzza meg mindkettőt. Szerelje vissza a tengelyanyákat (2 db) és a szintezőlabát is.

⚠ VIGYÁZAT!


Ügyeljen arra, hogy a visszaszerelésnél minden tengelyt megcseréljen.

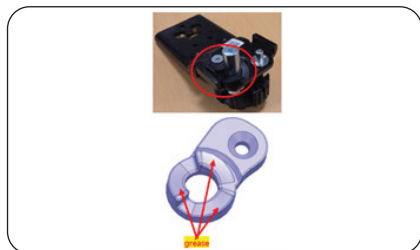

25. Kenje meg zsírral (nem tartozék) az alsó bütőkös emelő nyíllal jelölt területeit a képen látható módon. A csavarral való rögzítése előtt helyezze be az alsó bütőkös emelőt a tengely helyére.

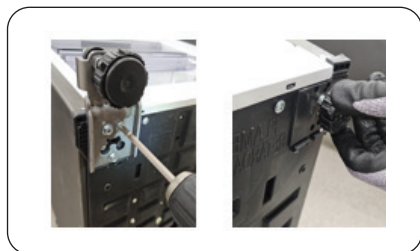

26. Rögzítse az alsó zsanért a hűtőszekrény aljának ellentétes oldalán a csavarokkal (3 db) a csillagcsavarhúzó segítségével.

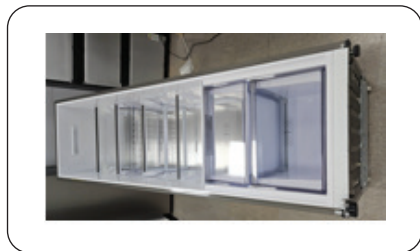


27. Állítsa fel a hűtőszekrényt.




28. Helyezze vissza az ajtót, ráhelyezve azt az alsó zsanér tengelyére.

VIGYÁZAT!


Vigyázzon, nehogy leejtse az ajtót. Az ajtó a súlya miatt fizikai kárt okozhat.

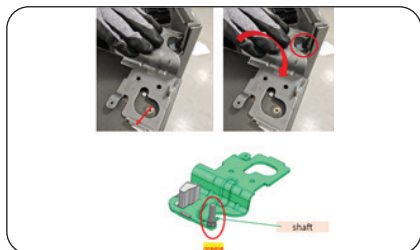

29. Zsírozza meg (nem tartozék) a bal felső ajtózsanér hátsó tengelyét. A tengelyt akassza be a hátsó reteszelési pozícióba, majd lassan forgassa el, amíg be nem illeszkedik az ajtó furatába.

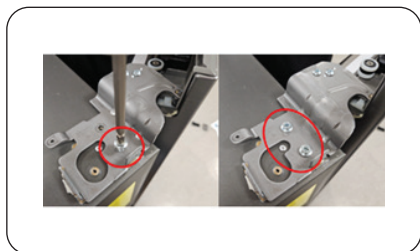


30. Húzza meg a felső zsanért rögzítő csavarokat (2 db) a csillagcsavarhúzó vagy a 8 mm-es dugókulcs segítségével.

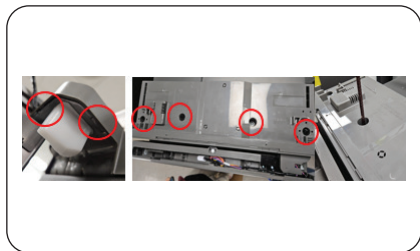

31. Akassza a zsanérfedelet a zsanérra, mielőtt a csavarokkal (4 db) a felső lemezhez rögzíti.

Karbantartás



32. Csatlakoztassa a vezetékcsatlakozókat az ajtósapkában, majd rendezze el benne a vezetékeket. (csak adott modelleknél)

⚠ VIGYÁZAT!

Ügyeljen arra, hogy ne maradjon kinn vezeték.




Wire located inside the COVER

33. Először a zsanér távoli oldalát rögzítve szerelje fel a vezetékburkolatot.

📖 MEGJEGYZÉS


Ügyeljen arra, hogy ne maradjon kinn vezeték. Kezdje újra az eljárást, ha van kilátszó vezeték.

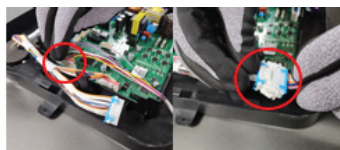

34. Csatlakoztassa a vezetékeket a PBA dobozában (a hűtőszekrény tetején) a PBA-hoz.



35. Akassza be a PBA fedél elejét a PBA dobozába. Ezután lenyomva pattintsa a PBA fedelet a helyére.

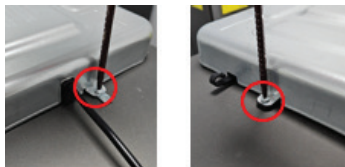

36. Rögzítse a PBA fedelet a csavarokkal (2 db) a csillagscavarhúzó segítségével.

Az automatikus ajtónyitás funkció érintésérzékelője megfordítható (csak adott modelleknél)



Tape

1. Helyezze a védőszalagot az automatikus ajtónyitás érzékelőjének hátuljára (az ajtófogantyú mélyedésében található). Ezután a lapos csavarhúzóval (3-6 mm-es fej) nyomja be az automatikus ajtónyitás érzékelőjének kampóját az eltávolításához.

⚠ VIGYÁZAT!

Annak érdekében, hogy elkerülje az automatikus ajtónyitás érzékelőjének karcosodását, feltétlenül helyezze fel a védőszalagot az érzékelőre.



2. Válassza le az érintésérzékelő vezetéksatlakozóját.

Karbantartás



3. Az eltávolításához dugja be a lapos csavarhúzó a fogantyúburkolatba (az érintésérzékelővel szemben).
4. Cserélje meg az érintésérzékelőt és a fogantyúburkolatot, és szerelje vissza mindkettőt.

Az ajtófogantyú megfordítása (adott modelleknél)



1. Távolítsa el a fogantyú burkolatait.



2. Csillagcsavarhúzóval távolítsa el a csavarokat és vegye le a fogantyút.



3. Egy lapos csavarhúzó segítségével távolítsa el a furatsapkákat az ajtó másik oldaláról.



4. Helyezze a furatsapkákat azokba a furatokba, amelyekből eltávolította a fogantyút.
5. Helyezze a fogantyút az ajtó másik oldalára a fogantyú és az ajtó furatainak egymáshoz igazításával.
6. Egy csillagcsavarhúzóval húzza meg a fogantyú csavarjait.




7. Helyezze fel a fogantyú burkolatait.

Karbantartás


Kezelés és ápolás

Polcok

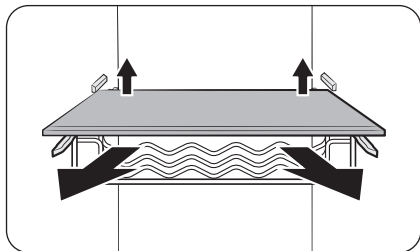

A kihúzásához enyhén emelje fel a polc hátsó oldalát.

Ajtórekeszek

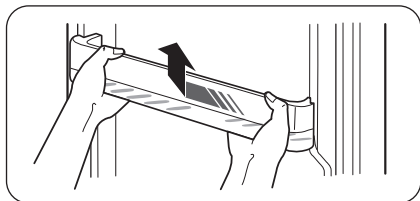


Emelje fel kissé, és húzza ki az ajtón lévő rekeszt.

VIGYÁZAT!

A balesetek megelőzése érdekében ürítse ki az ajtórekeszeket, mielőtt eltávolítja azokat.

A felső polc fedele (csak adott modelleknél)

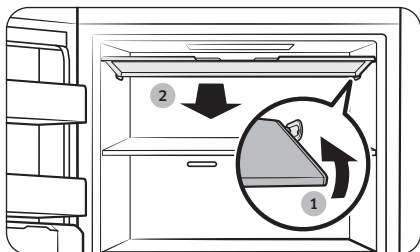

1. Nyomja be a fedél jobb oldalát a fedél kiakasztásához.
2. Ezután előre felé húzva emelje fel a fedelet az eltávolításhoz.

Tisztítás

Belső és külső rész

FIGYELEM!

- Ne használjon tisztítási célokra benzint, hígítót, ecetet, folyékony fehérítőszert, szódabikarbónát, citromsavat, sókeverékeket vagy háztartási/autóápoló tisztítószert, például Clorox™ folyadékat. Ezek a vegyszerek károsíthatják a hűtőszekrény felületét, és tüzet okozhatnak.
- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre. Ez áramütést okozhat.

Rendszeresen törölje le a tápcsatlakozó érintkezőiről és érintkezési pontjairól az idegen anyagokat – például a port és a vizet – egy száraz ruhával.

1. Húzza ki a tápkábelt.
2. A hűtőszekrény belsejének és külsejének tisztításához használjon megnedvesített, nem bolyhosodó, puha törlőkendőt vagy papírtörít.
3. Ha elkészült, száraz ruhával vagy papírtörítővel törölje szárazra.
4. Dugja be a tápkábelt.

Karbantartás

Csere

LED-jelzőfények

Ha lámpát kell cserélni a hűtőszekrényben, forduljon a legközelebbi Samsung-szakszervízhez.

FIGYELEM!

- A lámpák izzói a felhasználó által nem cserélhetők. Ne próbálja saját maga kicserélni az izzót. Ez áramütést okozhat.

Lámpa (fényforrás)

Ez a termék egy <G> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

A lámpa/lámpák és/vagy kapcsolóberendezés/kapcsolóberendezések a felhasználó által nem szervizelhetők. A termék lámpájának/lámpáinak és/vagy kapcsolóberendezésének/kapcsolóberendezéseinek cseréjét illetően forduljon a helyi Samsung szakszervízhez.

A termék lámpájának/lámpáinak vagy kapcsolóberendezésének/kapcsolóberendezéseinek cseréjével kapcsolatos részletes utasításokért látogasson el a Samsung webhelyére (<http://www.samsung.com>), majd lépjen a Támogatás > Támogatási kezdőlap menüpontra, és adja meg a modell nevét.

A lámpa/lámpák és/vagy kapcsolóberendezés/kapcsolóberendezések szétbontását illetően egyszerűen csak kövesse a cserére vonatkozó, feljebb ismertetett utasításokat.

Ajtópanel

BESPOKE hűtőszekrényéhez tetszés szerint választhat ajtópanelt. Az ajtópanelt Samsung kiskereskedőnél vagy a Samsung webhelyén (www.samsung.com) vásárolhatja meg, és azt valamelyik hivatalos szervíz felszereli Önnek. (Az ajtópanel megvásárlásának helye az országtól függően változhat.)

VIGYÁZAT!

- Az ajtópanel saját kezűleg történő szét- vagy összeszerelése a termék károsodását vagy személyi sérülést eredményezhet. Ha bármilyen problémát tapasztal az ajtópanellel, forduljon a legközelebbi Samsung szakszervízhez.
- Előfordulhat, hogy a panel cseréjéért szolgáltatási díjat kell fizetni a garancia időtartama alatt is.

Páros üzembe helyezés


A páros vagy konyhai üzembe helyezéshez használja a hűtőszekrényhez mellékelt üzembe helyezési tartozékokat (RR modellek). Az üzembe helyezési tartozékok nincsenek a fagyasztóban (RZ modellek).

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. A szerviz minden olyan kiszállásának költsége a felhasználót terheli, amely esetében nem fordult elő hiba.

Általános

Hőmérséklet

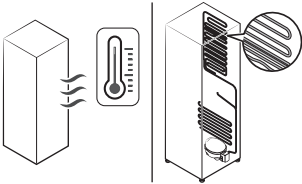Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A fagyasztó nem működik. A fagyasztó hőmérséklete magas.	• A tápkábel nincs bedugva megfelelően.	• Dugja be megfelelően a tápkábelt.
	• A hőmérséklet-szabályozás nem megfelelően van beállítva.	• Állítsa alacsonyabbra a hőmérsékletet.
	• A hűtőszekrény hőforrás közelében található vagy közvetlen napfény éri.	• A hűtőszekrény tartsa távol közvetlen napfénytől vagy hőforrástól.
	• Nincs elegendő távolság a hűtő oldala mellett és a háta mögött.	• Javasoljuk, hogy 50 mm-nél nagyobb távolságot hagyjon a hűtőszekrény és a közeli falak (vagy szekrények) között.
	• A hűtőszekrény túl van terhelve. A hűtő szellőzőnyílásait gátolja a behelyezett élelmiszer.	• Ne terhelje túl a hűtőszekrényt. Ügyeljen arra, hogy ne tömítse el az élelmiszer a szellőzőnyílásokat.
A fagyasztó túlhűt.	• A hőmérséklet-szabályozás nem megfelelően van beállítva.	• Állítsa magasabbra a hőmérsékletet.
A belső fal meleg.	• A hűtőszekrény hőálló csövekkel rendelkezik a belső falnál.	• A páralecsapódás megakadályozására a hűtőszekrény hőálló csövekkel rendelkezik az elülső sarkoknál. Ha a környezeti hőmérséklet emelkedik, a berendezés hatékonysága romlik. Ez nem a rendszer hibája. 

Hibaelhárítás


Bűz




Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtőszekrénynek szaga van.	• Megromlott élelmiszer.	• Takarítsa ki a hűtőszekrényt, távolítsa el a romlott élelmiszert.
	• Erős szagú élelmiszer.	• Ügyeljen az erős szagú ételek légmentes csomagolására.

Kondenzáció

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A belső falakon páralecsapódás képződik.	• Az ajtót nyitva hagyva nedvesség kerül a hűtőszekrénybe.	• Távolítsa el a nedvességet, és ne hagyja nyitva hosszú időre az ajtót.
	• Nagy nedvességtartalmú élelmiszer.	• Ügyeljen az ételek légmentes csomagolására.

Automatikus ajtónyitás (csak adott modelleknél)

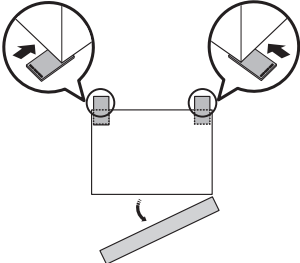Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtőszekrény ajtaja nem nyílik elég szélesre. 	A hűtőszekrény hátrafelé lejt.	Emelje meg a hátulját, hogy a hűtőszekrény vízszintbe kerüljön. 

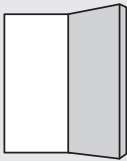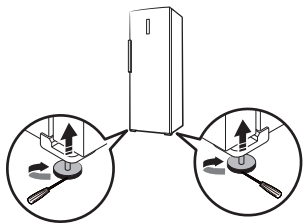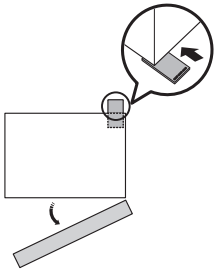Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtőszekrény ajtaja túl szélesre nyílik. 	A hűtőszekrény előre lejt.	- Emelje meg az elejét, hogy a hűtőszekrény vízszintbe kerüljön. (A hűtőszekrény szintbeállításával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: „4. LÉPÉS A szintezőlábak beállítása”, 20. oldal.)  - Emelje meg csak a hűtőszekrény hátulját csak az ajtózsánérral megegyező oldalon a szintezőpárnával. 


Hibaelhárítás

Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből?


Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. Az olyan kiszállások költségei, amelyek esetében a hang a normál működésre utal, a felhasználót terhelik.

Ezek a hangok normálisak.


- A hűtőszekrény adott működés indításakor vagy leállításakor hallathat olyan zajt, mint amikor egy gépkocsi indul be. Ahogy a működés stabilizálódik, a hangok is csökkennek.

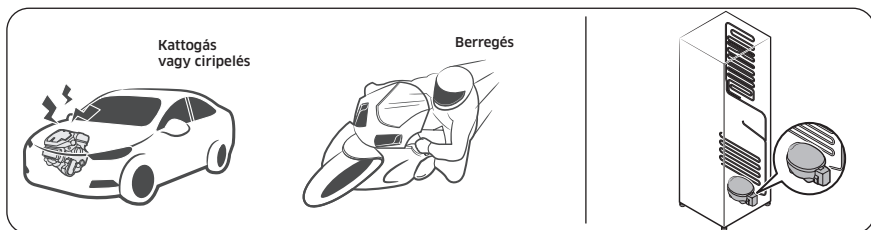


- Az ilyen hangok a ventilátor működése során jelentkezhetnek. A mikor a hűtőszekrény eléri a beállított hőmérsékletet, a ventilátor hangja megszűnik.

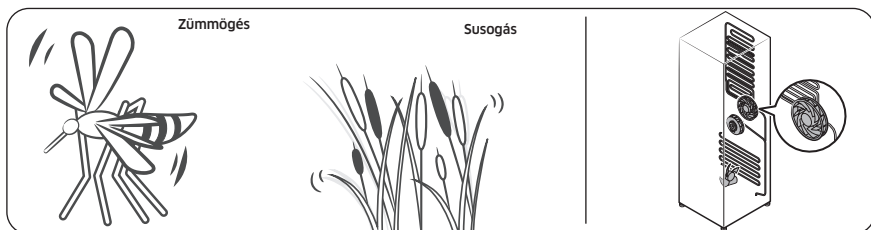


- Leolvasztási ciklus során víz csepeghet a leolvasztó fűtőberendezésre, amittől sístergő hangok keletkeznek.

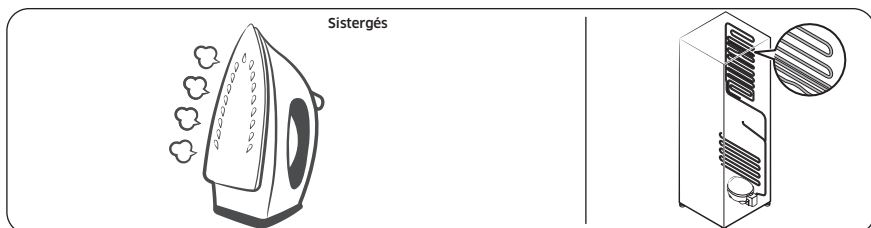

- A hűtés vagy fagyasztás során, a gáznemű hűtőközeg lezárt csöveken halad át, ami bugyborékoló hangokat kelt.

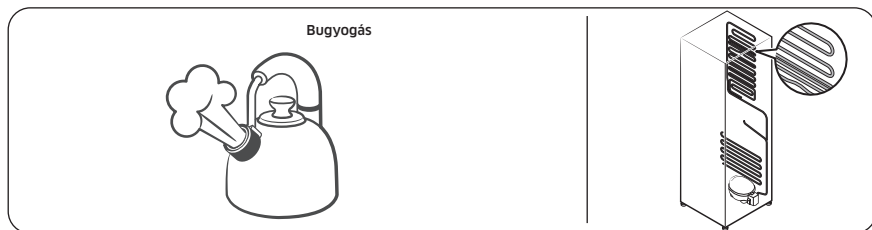

- Ahogy a hűtőszekrény hőmérséklete növekszik vagy csökken, a műanyag alkatrészek összehúzódnak és tágulnak, amiktől kopogó zaj keletkezik. Ezek a zajok a leolvasztási ciklus során vagy elektronikus alkatrészek működésekor keletkeznek.

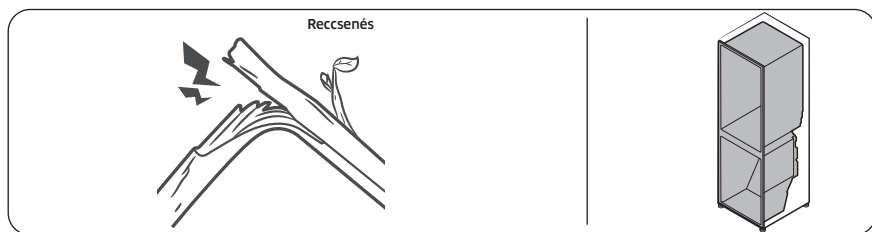

- Jégkészítő modellek esetén: Amikor a jégkészítő feltöltéséhez kinyit a vízszelep, zümmögő hangot adhat.
- A hűtőszekrény ajtajának nyitása vagy csukása során a nyomáskiegyenlítés miatt susogó hang keletkezhet.

Hibaelhárítás

SmartThings (csak adott modelleknél)

Hiba	Művelet
A „SmartThings” alkalmazás nem található meg az áruházban.	A SmartThings alkalmazás támogatott szoftververziója a gyártó operációsrendszer-támogatási elveitől függően változhat. Emellett előfordulhat, hogy a SmartThings alkalmazás vagy az általa támogatott funkciók esetében az operációs rendszer aktuális verziójának alkalmazásfrissítési elvei használhatósági vagy biztonsági okok miatt fel lettek függesztve.
A SmartThings alkalmazás nem működik.	- A SmartThings alkalmazás csak adott modelleknél érhető el. - A régi Samsung Smart Refrigerator alkalmazás nem tud csatlakozni a Samsung Smart Home típusokhoz.
A SmartThings alkalmazás telepítve van, de nem csatlakozik a hűtőszekrényhez.	- Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. - Győződjön meg arról, hogy útválasztója megfelelően működik. - Ha a hűtőszekrény kijelzőjén a wifi ikon nem világít, az azt jelzi, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Ebben az esetben használja a SmartThings alkalmazást, csatlakoztassa a hűtőszekrényt otthoni hozzáférési pontjához (Access Point, AP), és regisztrálja ott.
Nem lehet bejelentkezni az alkalmazásba.	- Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. - Ha nincs Samsung-fiókja, az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve létrehozhat egyet.
Hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálom regisztrálni a hűtőszekrényt.	Az egyszerű csatlakozás a hozzáférési ponttól (Access Point, AP) való távolság vagy a helyi környezetből eredő villamos zavar miatt hiúsulhat meg. Várjon egy keveset, majd próbálkozzon újra.
A SmartThings alkalmazás sikeresen csatlakozott a hűtőszekrényhez, de nem fut.	- Lépjen ki, majd indítsa újra a SmartThings alkalmazást, vagy válassza le és csatlakoztassa újra az útválasztót. - Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét, majd 1 perc elteltével csatlakoztassa újra az áramforráshoz.

Függelék

Biztonsági előírások

- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, a fiókokat, a polcokat és a jégkockatálcát.
- Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült.

Üzembe helyezési előírások

Klímaosztály-besorolással rendelkező hűtőberendezések

A hűtőberendezés a klímaosztályától függően az alábbi táblázat szerinti környezeti hőmérsékleti tartományokban használható.

A klímaosztály az adattáblán szerepel. Előfordulhat, hogy a termék a megadott hőmérsékleti tartományon kívül nem fog megfelelően működni.

A klímaosztály a hűtőszekrényen belül elhelyezett címkéről olvasható le

Ideális üzemihőmérséklet-tartomány

A hűtőszekrény úgy lett kialakítva, hogy a besorolásának megfelelő hőmérséklet-tartományban működjön megfelelően.

Kategória	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány	SN	+10 és +32 között	+10 és +32 között
Mérsékelt égövön	N	+16 és +32 között	+16 és +32 között
Szubtrópusi égövön	ST	+16 és +38 között	+18 és +38 között
Forró égövön	T	+16 és +43 között	+18 és +43 között

MEGJEGYZÉS

A hűtési teljesítményt és az energiafogyasztást befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy működtesse a megfelelő hőmérséklet beállításával.

Függelék

Hőmérsékleti előírások

Ajánlott hőmérséklet

Optimális hőmérséklet-beállítás élelmiszerek tárolásához:

- Fagyasztó: -19 °C
- Fagyasztó hűtő üzemmódja: 3 °C

MEGJEGYZÉS

Az egyes rekeszek optimális hőmérséklete a környezeti hőmérséklettől függ. Az optimális hőmérséklet feletti értékhez a 25 °C-os környezeti hőmérsékletet veszi alapul a készülék.

Gyorsfagyasztás

A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a fagyasztási folyamatot. A fagyasztó 50 órán keresztül teljes fordulatszámon működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba helyezése előtt.

MEGJEGYZÉS

Amikor ezt a funkciót használja, a hűtőszekrény energiafogyasztása megnő. Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el kikapcsolni a funkciót, és visszaállítani a fagyasztót az eredeti hőmérsékletre.

A legjobb módszer az élelmiszerek frissességének megőrzéséhez (csak adott modelleknél)

Takarja le az élelmiszereket, hogy megőrizze nedvességtartalmukat, és megakadályozza, hogy átvegyék más élelmiszerek szagát. A nagy lábasokban készített ételeket (például leves vagy pörkölt) ossza kisebb adagokra, és helyezze őket lapos dobozokba a hűtőbe helyezésük előtt. A nagyobb húsdarabokat vagy egész szárnyasokat vágja kisebb részekre, vagy tegye lapos dobozokba a hűtőbe helyezésük előtt.

Az élelmiszerek elhelyezése

Polcok	Úgy állítsa be a polcokat, hogy azokra elhelyezhetők legyenek a különböző méretű csomagolások.
Specialitás tárolórészek (csak adott modelleknél)	A lezárt, frissen tartó fiókok optimális tárolási környezetet biztosítanak a gyümölcsök és zöldségek számára. A zöldségeknek magasabb, míg a gyümölcsöknek alacsonyabb páratartalomra van szüksége. A frissen tartó fiókokat vezérlővel látták el a páratartalom szintjének szabályozásához. (* Típustól és opcióktól függ) Az állítható hőmérsékletű hűsfiók maximalizálja a húsok és sajtok tárolási idejét.
Tárolás az ajtóban	Ne tároljon romlandó ételeket az ajtó tárolórekeszeiben. A tejásokat polcon, tojástartóban kell tárolni. Az ajtóban lévő tárolórekeszek hőmérséklete nagyobb mértékben ingadozik, mint a hűtőterben lévő hőmérséklet. A lehető legkevesebb ideig hagyja nyitva az ajtót.
Fagyasztó hűtőtere	A fagyasztórészben fagyasztott élelmiszert tárolhat, jégkockákat készíthet, és friss élelmiszereket fagyaszthat le.

MEGJEGYZÉS

Csak friss, romlatlan élelmiszert fagyasszon. Tartsa távol a már lefagyasztott élelmiszertől azt, amit még ezután fog lefagyasztani. Annak megakadályozása érdekében, hogy az élelmiszer elveszítse az ízét vagy kiszáradjon, légmentesen záródó dobozokat használjon.

A hűtőszekrény és a fagyasztó tárolásra vonatkozó táblázata

A hőmérséklettől és a nedvességnek való kitettségtől függ, hogy az élelmiszerek meddig őrzik meg frissességüket. Mivel a termékeken látható dátumok nem biztosítanak útmutatást a termék biztonságos használatához, tekintse át az alábbi táblázatot, és kövesse a tippeket.

Tejtermékek

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Tej	1 hét	1 hónap
Vaj	2 hét	12 hónap
Jégkrém	-	2-3 hét
Hagymányos sajt	1 hónap	4-6 hónap
Krémsajt	2 hét	Nem javasolt
Joghurt	1 hónap	-

Függelék

Hús

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Frissen sülték, steak, karaj	3-4 nap	2-3 hónap
Friss darált hús, pörkölt hús	1-2 nap	3-4 hónap
Szalonna	7 nap	1 hónap
Kolbász, nyers sertéshús, marhahús, pulyka	1-2 nap	1-2 hónap

Baromfi hús/tojás

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Friss baromfi hús	2 nap	6-8 hónap
Baromfi hús-saláta	1 nap	-
Friss tojás, héjában	2-4 hét	Nem javasolt

Halak/tenger gyümölcsei

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Friss hal	1-2 nap	3-6 hónap
Főtt hal	3-4 nap	1 hónap
Halsaláta	1 nap	Nem javasolt
Száritott vagy pácolt hal	3-4 hét	-

Gyümölcsök

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Alma	1 hónap	-
Őszibarack	2-3 hét	-
Ananász	1 hét	-
Egyéb friss gyümölcs	3-5 nap	9-12 hónap

Zöldségek

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Spárga	2-3 nap	-
Brokkoli, kelbimbó, zöldborsó, gombák	3-5 nap	-
Káposzta, karfiol, zeller, uborka, saláta	1 hét	-
Sárgarépa, cékla, retek	2 hét	-

A típussal és a pótalkatrészek rendelésével kapcsolatos információk

A típussal kapcsolatos információk

Ha szeretne hozzáférni a termékre vonatkozó energiacímke adataihoz az energiacímke-köteles termékek európai adatbázisában (EPREL), olvassa be az energiacímkén található QR-kódot.

A QR-kód a termék dobozában lévő energiacímkén található.

Alkatrészekkel kapcsolatos információk

- Az a minimális időszak, amíg a készülék javításához szükséges alkatrészek még kaphatók lesznek:
 - termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri kártyák és fényforrások, ajtófogantyúk, ajtózszerérok, tálcák, kosarak (dobozok vagy fiókok) esetében 7 év;
 - ajtótomítések esetében 10 év.
- A gyártó minimum 24 hónap garanciát vállal a hűtőberendezésekre.
- A pótalkatrészek megrendeléséhez kapcsolódó információkat közvetlenül vagy más csatornán keresztül a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő biztosítja
- A szakember javítással kapcsolatos információk a <http://samsung.com/support> weboldalon érhetők el.
- A felhasználóknak szóló szervizutasítás a <http://samsung.com/support> weblapról tölthető le.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Megfelelőségi nyilatkozat

MEGJEGYZÉS

A Samsung kijelenti, hogy jelen rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak, valamint az Egyesült Királyságban hatályban lévő vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el: A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.samsung.com> webhelyen olvasható. Ehhez lépjen a Support (Támogatás) > Product Support (Terméktámogatás) menübe, és írja be a típus nevét.

VIGYÁZAT!

A berendezés 5 GHz-es WLAN funkciója csak beltéren használható. A berendezés az EU összes országában és az Egyesült Királyságban is használható. (Csak adott modelleknél)

	Frekvenciartomány	A jeladó teljesítménye (max.)
Wifi	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

Jegyzet

Jegyzet

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Frižider

Korisnički priručnik (samo zamrzivač)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Samostojeći aparat

SAMSUNG

Sadržaj

Bezbednosne informacije	4
Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:	5
Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto	6
Kritična upozorenja o ugradnji	6
Mere predostrožnosti prilikom instalacije	7
Stroga upozorenja za korisnike	8
Upozorenje za korišćenje	10
Mere predostrožnosti za upotrebu	10
Mere predostrožnosti prilikom čišćenja	11
Kritična upozorenja o odlaganju u otpad	12
Dodatni saveti za pravilnu upotrebu	12
Saveti za uštedu energije	13
Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su	13
Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema)	14
Instaliranje	15
Kratak pregled frižidera	15
Postupna instalacija	16
Radnje	23
Glavni panel	23
SmartThings (samo određeni modeli)	29
Funkcija automatskog otvaranja vrata (samo određeni modeli)	32
Posebne funkcije	33
Održavanje	36
Okretanje vrata na suprotnu stranu	36
Obrnuti položaj senzora dodira za opciju automatskog otvaranja vrata (samo određeni modeli)	46
Obrnuti položaj ručke na vratima (samo određeni modeli)	47
Rukovanje i nega	49
Čišćenje	50
Zamena	51
Rešavanje problema	52
Opšte	52
Čuje li se neobična buka iz frižidera?	55
SmartThings (samo određeni modeli)	57

Dodatak	58
Bezbednosna uputstva	58
Uputstva za instaliranje	58
Uputstvo o temperaturi	59
Informacije o modelu i naručivanju rezervnih delova	62
Open Source Announcement	63

Bezbednosne informacije

- Pre upotrebe novog Samsung frižidera, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo kako biste sigurno i efikasno koristili karakteristike i funkcije koje nudi vaš novi aparat.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima, niti osoba koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje, osim u slučaju da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa sobom nosi. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora. Deca starosti od 3 do 8 godina smeju da stavljaju stvari u frižider i da ih iz njega vade.
- Upozorenja i važne sigurnosna uputstva u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uslove i situacije koje se mogu pojaviti.
Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, opreznost, i brigu prilikom ugradnje, održavanja i rukovanja svojim aparatom.
- Pošto ova sledeća uputstva za korišćenje pokrivaju različite modele, karakteristike vašeg frižidera se možda neznatno razlikuju od opisanih u ovom priručniku te se ne mogu primeniti svi znakovi upozorenja. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili nadite pomoć i informacije na mreži na www.samsung.com.
- Da bi se izbeglo stvaranje zapaljive smese gasa i vazduha ukoliko dođe do curenja u rashladnom kolu, veličina prostorije u kojoj se nalazi aparat zavisi i od korišćene količine sredstva za hlađenje.
- Nikada nemojte pokrenuti aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako ste u nedoumici, konsultujte svog prodavca. Prostorija mora imati 1 m³ prostora za svakih 8 g sredstva za hlađenje R-600a unutar aparata. Količina sredstva za hlađenje u vašem konkretnom aparatu prikazana je na identifikacionoj ploči u unutrašnjem delu aparata.
- Može se desiti da se sredstvo za hlađenje koje curi iz cevi zapali ili prouzrokuje povredu oka. Kada sredstvo za hlađenje curi iz cevi, izbegavajte otvoreni plamen i pomerite sve što je zapaljivo dalje od proizvoda i proventrite prostoriju neodložno.
 - U suprotnom, može doći do požara ili eksplozije.
- Servisiranje uređaja je opasno za sve osobe osim za ovlašćenog servisera.
- Ne stavljajte u uređaj eksplozivne supstance, kao što su aerosol konzerve sa zapaljivim pogonskim gasom.
- Da biste izbegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sledećih uputstava:
 - Držanje otvorenih vrata tokom dužeg perioda može da dovede do značajnog povećavanja temperature u odeljcima aparata.
 - Redovno čistite površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom i pristupačne sisteme za odvod.
 - Očistite rezervoare za vodu ako nisu korišćeni 48 sati; isperite sistem za vodu povezan sa dovodom vode ako voda nije puštana 5 dana.
 - Sirovo meso i ribu držite u odgovarajućim posudama u frižideru kako ne bi došli u kontakt ili kapali na drugu hranu.
 - Odeljci za smrznutu hranu sa dve zvezdice pogodni su za odlaganje unapred zamrznute hrane, odlaganje ili pravljenje sladoleda i pravljenje leda u kockicama.
 - Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
 - Ako planirate da ostavite frižider prazan duže vreme, isključite ga, otopite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje budi u aparatu.



Upozorenje; Opasnost od požara / zapaljivih materijala

Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:

Pratite bezbednosna uputstva iz ovog priručnika. U ovom priručniku se koriste sledeći bezbednosni simboli.



UPOZORENJE

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške povrede, materijalne štete ili smrti**.



OPREZ

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške povrede i/ili materijalne štete**.



NAPOMENA

Korisne informacije koje pomažu korisnicima da shvate funkcije frižidera ili imaju koristi od njega.

Ovi znakovi upozorenja služe tome da spreče povredu vas samih ili drugih.

Pažljivo ih sledite.

Nakon čitanja ovog odeljka, čuvajte ga na bezbednom mestu za buduću upotrebu.

Bezbednosne informacije

Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto

UPOZORENJE

- Prilikom transporta i ugradnje uređaja treba se uveriti da nije oštećen nijedan deo rashladnog kola.
 - Curenje sredstva za hlađenje iz cevovoda može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako se otkrije curenje, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
 - Ovaj aparat sadrži malu količinu sredstva za hlađenje izobutana (R-600a), prirodnog gasa velike kompatibilnosti sa životnom sredinom koji je, međutim, i zapaljiv. Prilikom transporta i ugradnje uređaja treba se uveriti da nije oštećen nijedan deo rashladnog kola.

Kritična upozorenja o ugradnji

UPOZORENJE

- Nemojte ugraditi frižider na vlažnom mestu ili na mestu gde može doći u kontakt sa vodom.
 - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Nemojte postaviti frižider na direktnu sunčevu svetlost i nemojte ga izložiti toploti šporeta, sobnih grejalica ili drugih aparata.
- Nemojte priključiti nekoliko aparata u isti višestruki panel za napajanje. Frižider treba uvek da bude utaknut u sopstvenu zidnu utičnicu, koja ima nazivni napon koji odgovara naponu navedenom na nazivnoj pločici frižidera.
 - Ovo omogućava najbolje performanse i sprečava preopterećenje kućne električne instalacije, što bi moglo izazvati požar zbog pregrejanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti kabl za napajanje na kojem postoje pukotine ili koji je istrošen uzdužno ili na jednom od krajeva.
- Nemojte preterano savijati kabl, niti stavljati na njega teške predmete.
- Nemojte vući ili preterano savijati kabl za napajanje.
- Nemojte uvtati ili vezivati kabl za napajanje.
- Nemojte prebacivati kabl za napajanje preko nekog metalnog predmeta, ubacivati kabl za napajanje između predmeta, ili gurati kabl za napajanje u prostor iza aparata.
- Prilikom premeštanja frižidera, pazite da ga ne kotrljate preko kabla za napajanje i da ne oštetite kabl.
 - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte nikad isključiti frižider povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravno ga izvucite iz utičnice.
 - Oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.
- Ne stavljajte u uređaj eksplozivne supstance, kao što su aerosol konzerve sa zapaljivim pogonskim gasom.
- Nemojte instalirati ovaj aparat blizu svoje grejalice, zapaljivog materijala.
- Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu gde može da dođe do curenja gasa.
 - To može dovesti do strujnog udara ili požara.

-
- Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i postavljen u skladu sa uputstvom u ovom priručniku.
 - Priključite utikač u pravilnom položaju tako da kabl visi nadole.
 - Ako priključite utikač naopačke, žice mogu da se odseku i da izazovu požar ili električni udar.
 - Pobrinite se da utikač ne bude zgnječen ili oštećen od strane zadnje strane frižidera.
 - Čuvajte ambalažu van domašaja dece.
 - Postoji rizik od smrti putem gušenja ako deca stave ambalažu na glavu.
 - Aparat mora da bude postavljen tako da utičnica bude dostupna nakon ugradnje.
 - Ako tako ne postupite, može doći do strujnog udara ili požara usled oštećenja električne izolacije.
 - Nemojte da instalirate ovaj uređaj u okruženju u kojem je prisutna vlaga, masnoća ili prašina, kao ni na mestu koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i vodi (kapi kiše).
 - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
 - Ako ima prašine ili vode u frižideru, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
 - U suprotnom, postoji opasnost od požara.
 - Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj.
 - To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede.
 - Pre prvog uključjenja proizvoda, morate ukloniti svu zaštitnu plastičnu oblogu.
 - Frižider mora da bude sigurno uzemljen.
 - Uvek vodite računa da ste uzemljili frižider pre ispitivanja ili popravke bilo kog dela aparata. Propuštanje struje može izazvati ozbiljan strujni udar.
 - Nikada nemojte koristiti gasne cevi, telefonske linije ili druge potencijalne gromobrane kao uzemljenje.
 - Morate uzemljiti frižider da biste sprečili svaki gubitak struje ili strujni udar koji je izazvan trenutnim curenjem iz frižidera.
 - To može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, ili problema sa proizvodom.
 - Stavite čvrsto utikač u utičnicu. Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
 - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
 - Ako je kabl za napajanje oštećen, treba odmah da ga zameni proizvođač ili jedan od njegovih servisera.
 - Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili servis.
 - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili povrede.
 - Prilikom postavljanja uređaja pazite da ne prignječite i ne oštetite kabl za napajanje.
 - Nemojte postavljati više prenosnih utičnica ili prenosnih uređaja za napajanje sa zadnje strane uređaja.

Mere predostrožnosti prilikom instalacije

OPREZ

- Obezbedite zadovoljavajući prostor oko frižidera i postavite ga na ravnu površinu.
 - U ventilacionom prostoru u kućistu ili montažnoj konstrukciji aparata ne sme biti prepreka.
- Nakon instalacije i uključivanja pustite da aparat stoji 2 sata pre nego što u njega stavite hranu.
- Preporučujemo da vam instalaciju frižidera obavi kvalifikovani tehničar ili servisna kompanija.
 - Propust da se to uradi može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa proizvodom ili povrede.
- Nijedna vrata ne smeju biti preopterećena jer frižider može da padne i nanese telesne povrede.

Bezbednosne informacije

Stroga upozorenja za korisnike

UPOZORENJE

- Nemojte gurati utikač mokrim rukama u utičnicu.
 - Može doći do strujnog udara.
- Nemojte čuvati predmete na gornjoj strani aparata.
 - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede i/ili materijalnu štetu.
- Nemojte stavljati ruke, noge ili metalne predmete (kao što su štapići, itd.) u dno ili u zadnji deo frižidera.
 - To može dovesti do strujnog udara ili povrede.
 - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte vlažnim rukama dodirivati unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode koji se nalaze u zamrzivaču.
 - Ovo može da dovede do promrzlina.
- Nemojte stavljati spremnik napunjen vodom na frižider.
 - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte držati predmete ili supstance koje isparavaju ili su zapaljive (benzen, razređivač, propan gas, alkohol, etar, LP gas i ostale takve proizvode itd.) u frižideru.
 - Ovaj frižider je namenjen samo za skladištenje hrane.
 - To može da dovede do požara ili eksplozije.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
 - Držite prste van područja „tačke prignječenja“. Zazori između vrata i ormana su nužno mali.
 - Pažljivo otvarajte vrata dok se u blizini nalaze deca.
- Nemojte dozvoliti deci da se vešaju na vrata. Može doći do ozbiljne povrede.
- Nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider. Mogu ostati zarobljeni unutra.
- Nemojte stavljati ruke ispod aparata.
 - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte držati u frižideru farmaceutske proizvode, naučne materijale ili druge proizvode koji su osetljivi na niske temperature.
 - Nije dozvoljeno držati u frižideru proizvode koji zahtevaju strogu kontrolu temperature.
- Nemojte stavljati ili koristiti električne aparate u frižideru/zamrzivaču, osim ako spadaju u tipove koje preporučuje proizvođač.
- Ako mirišete lek ili dim izvucite odmah utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Ako u frižideru ima prašine ili vode, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
 - U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Nemojte dozvoliti deci da gaze na fioku.
 - Fioka može da pukne i deca mogu da padnu.
- Nemojte ostavljati otvorena vrata od frižidera, dok je frižider bez nadzora i nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider.
- Nemojte dozvoliti bebama ili deci da uđu u fioku.
 - To može dovesti do smrti od gušenja usled zaglavljivanja ili povrede.
- Ne pretrpavajte frižider namirnicama.
 - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede ili materijalnu štetu.
- Na površinu aparata nemojte prskati isparljive materijale kao što su insekticidi.
 - Kao što su štetni za ljude, oni takođe mogu da dovedu do strujnog udara, požara ili problema sa proizvodom.
- Nemojte koristiti niti stavljati blizu ili u frižider bilo kakve supstance osetljive na temperaturu, kao što su zapaljivi sprejevi, zapaljivi predmeti, suvi led, lekovi ili hemikalije.

-
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera. Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
 - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
 - Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posude, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj. To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede. Nemojte stavljati posude napunjene vodom na aparat.
 - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
 - Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koje drugo sredstvo da se ubrza proces odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
 - Nemojte oštetiti rashladno kolo.
 - Nikada nemojte direktno gledati u UV LED sijalicu u dužem vremenskom periodu.
 - Ovo može prouzrokovati oštećenje oka usled ultraljubičastih zraka.
 - Policu zamrzivača nemojte umetati naopako. Graničnik police možda neće funkcionisati.
 - To može izazvati telesnu povredu usled pada staklene police.
 - Držite prste van područja „tačke prignječenja“. Zazori između vrata i ormara su nužno mali. Pažljivo otvarajte vrata dok se u blizini nalaze deca.
 - Ako se otkrije curenje gasa, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
 - Nemojte dodirivati aparat ili kabl za napajanje.
 - Nemojte koristiti ventilator za ventilaciju.
 - Varnica može da dovede do eksplozije ili požara.
 - Koristite samo LED lampe koje je obezbedio proizvođač ili njegov serviser.
 - Boce treba čuvati tesno zajedno kako ne bi ispale.
 - Ovaj proizvod je namenjen samo za čuvanje hrane u domaćinstvu.
 - Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili modifikujete frižider.
 - Neovlašćene izmene mogu dovesti do bezbednosnih problema. Za vraćanje neovlašćene izmene u prethodno stanje biće naplaćeni kompletni troškovi delova i rada.
 - Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakarni, čelični, žičani, itd.) osim standardnog osigurača.
 - Ako frižider treba popraviti ili ponovo instalirati, kontaktirajte najbliži servisni centar.
 - Ako propustite tako da postupite, to može dovesti do strujnog udara, požara, problemi sa proizvodom ili povrede.
 - Ako se unutrašnja ili spoljna LED lampica ne uključuje, obratite se najbližem servisu.
 - Ukoliko frižider stvara miris sagorevanja ili dim, odmah izvucite utikač frižidera i obratite se najbližem Samsung Electronics servisnom centru.
 - Ako ne postupite tako, to može dovesti do opasnosti od struje ili vatre.
 - Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjih lampi frižidera.
 - U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.
 - Ako imate problema pri zameni lampe koja nije LED, obratite se Samsung servisnom centru.
 - Ako je proizvod opremljen LED lampama, nemojte sami rastavljati poklopce lampe i LED lampe.
 - Obratite se Samsung servisnom centru.
 - Stavite čvrsto utikač u utičnicu.
 - Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
 - To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Bezbednosne informacije

Upozorenje za korišćenje

UPOZORENJE

- Otvore za ventilaciju u kućištu aparata ili u ugrađenoj strukturi održavajte otvorenim.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ni druga sredstva za ubrzavanje procesa odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- Nemojte da koristite električne aparate u odeljcima za odlaganje hrane u aparatu, osim ako njihovu upotrebu ne preporučuje proizvođač.

Mere predostrožnosti za upotrebu

OPREZ

- Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je potpuno otopljena. Nemojte stavljati gazirana pića u odeljak zamrzivača. Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
 - Tokom zamrzavanja sadržaja staklo može da se slomi i izazove povredu.
- Da biste dobili najbolje performanse od proizvođača:
 - Nemojte stavljati hranu preblizu ventilacionih otvora koji se nalaze na zadnjoj strani uređaja pošto to može ometati slobodan protok vazduha u odeljku frižidera.
 - Umotajte propisno hranu ili je stavite u hermetički zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
 - Nemojte da stavljate staklo ili flaše ili gazirana pića u zamrzivač. Mogu da se zamrznu i puknu. Polomljena ambalaža za piće može izazvati povredu.
 - Obratite pažnju na maksimalno vreme skladištenja i na rok upotrebe zamrznute proizvode.
- Nemojte da stavljate staklo, flaše ili gazirana pića u zamrzivač.
 - Posuda može da se zamrzne i pukne, i tako dovede do telesne povrede.
- Nemojte stavljati gazirana pića u odeljak zamrzivača. Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
 - Tokom zamrzavanja sadržaja staklo može da se slomi i izazove povredu ili materijalnu štetu.
- Servisna garancija i prepravke.
 - Bilo koje promene ili modifikacije koje obavlja neko drugi na ovom izrađenom aparatu, nisu pokrivene Samsung garantnim servisom, niti je Samsung odgovoran za bezbednosna pitanja koje nastaju usled modifikacija nekoga drugog.
- Nemojte blokirati otvore za vazduh unutar frižidera.
 - Ako su otvori za vazduh blokirani, a posebno sa plastičnom kesom, frižider može da se prekomerno rashladi.
- Obrisite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata ostavite otvorena.
 - U suprotnom, može da dođe do pojave neprijatnih mirisa.
- Ako je frižider isključen iz napajanja, trebalo bi da sačekate najmanje pet minuta pre ponovnog uključjenja.
- Kada se frižider nakvasi vodom, izvucite kabl i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Nemojte udarati ili primeniti preteranu silu na bilo koju staklenu površinu.
 - Slomljeno staklo može dovesti do povrede i/ili materijalne štete.
- Pazite da ne priključite prste.

-
- Ako je frižider poplavljen, obavezno zovite najbliži servisni centar.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Mere predostrožnosti prilikom čišćenja

OPREZ

- Ne prskajte vodu direktno na unutarnje ili vanjske delove frižidera.
 - Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera.
- Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
 - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje direktno na displej.
 - Štampana slova mogu da se odvoje sa ekrana.
- Ako strana supstanca kao što je voda uđe u aparat, isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.
 - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Za uklanjanje strane materije ili prašine sa priključaka utikača, koristite čistu, suhu krpu. Kada čistite utikač nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
 - U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte čistiti aparat direktnim raspršivanjem vode na njega.
- Nemojte da koristite benzen, razređivač, Clorox sredstva ili hlorid za čišćenje.
 - Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da izazovu požar.
- Pre nego što očistite ili izvedete održavanje, isključite aparat iz zidne utičnice.
 - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.

Bezbednosne informacije

Kritična upozorenja o odlaganju u otpad

UPOZORENJE

- Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.
- Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane frižidera nije oštećena.
- Kao rashladna sredstva se koriste R-600a ili R-134a. Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili oznaku sa nominalnim vrednostima u zamrzivaču kako biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem frižideru. Ako ovaj frižider sadrži zapaljivi gas (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnim organima u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda u otpad.
- Prilikom odlaganja ovog frižidera, uklonite vrata/zaptivku na vratima, bravu na vratima, tako da mala deca ili životinje ne mogu da budu zarobljena unutra. Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. Ukoliko je zarobljeno unutra, dete može da se povredi ili uguši do smrti.
 - Ako se desi da se nađe unutra, dete može da se povredi i uguši do smrti.
- Kao izolacija koristi se ciklopentan. Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju posebnu proceduru za odlaganje. Obratite se lokalnim vlastima u vezi sa ekološki bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Čuvajte svu ambalažu van domaćajra dece, pošto ambalaža može da bude opasna za decu.
 - Ako dete stavi kesu preko glave, moglo bi se ugušiti.

Dodatni saveti za pravilnu upotrebu

- U slučaju kvara na snabdevanju struje, pozovite lokalnu kancelariju svoje elektroprivrede i pitajte koliko će dugo to trajati.
 - Većina kvarova na snabdevanju struje koja su otklonjena za sat ili dva, neće uticati na temperaturu u frižideru. Međutim, treba da smanjite otvaranje vrata na minimum dok je napajanje isključeno.
 - Ako prekid napajanja traje duže od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
- Frižider možda neće moći da radi ujednačeno (sadržaj može da se odmrzne ili temperatura u odeljku za zamrznutu hranu može da postane previsoka) ako se duže vreme nalazi na mestu na kojem je temperatura okoline stalno niža od temperatura za koje je aparat za projektovan.
- U slučaju određenih vrsta hrane, njeno hlađenje može da ima loše dejstvo na očuvanje usled njenih svojstava.
- Vaš aparat se ne ledi, što znači da nema potrebe ručnim odleđivanjem aparata. To se vrši automatski.
- Porast temperature tokom odmrzavanja može da bude u skladu sa ISO zahtevima. Da temperatura zamrznute hrane ne bi rasla dok se aparat odleđuje, umotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je potpuno otopljena.

Saveti za uštedu energije

- Postavite aparat u hladnu, suhu prostoriju sa adekvatnom ventilacijom. Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikada ga nemojte staviti blizu direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
- Za energetske efikasnost se preporučuje da se ne blokiraju ventilacioni otvori ili rešetke.
- Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u aparat.
- Stavite zamrznutu hranu u frižider da bi se odmrzla. Možete da koristite nisku temperaturu zamrznutih proizvoda da biste ohladili hranu u frižideru.
- Nemojte da držite vrata frižidera predugo otvorena prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz frižidera. Što kraće vrata ostanu otvorena, manje će biti nakupljanje leda unutar zamrzivača.
- Preporučuje se da postavite frižider tako da ima prazan prostor sa zadnje i bočne strane. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.
- Za najefikasniju upotrebu energije, držite sve unutrašnje delove kao što su korpe, fijke, police na mestu kako ste dobili od proizvođača.

Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarije i druge radne sredine;
- kuće na farmama i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
- objekti gde se pruža noćenje s doručkom;
- katering i slične primene koje nisu povezane s prodajom.

Bezbednosne informacije

Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema)



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu. Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Više informacija o posvećenosti kompanije Samsung očuvanju životne sredine i zakonskim regulativama za proizvode, npr. REACH, WEEE ili baterije, potražite na stranici o održivosti na lokaciji www.samsung.com (za proizvode koji se prodaju samo u evropskim zemljama i Ujedinjenom Kraljevstvu)

Instaliranje


Pažljivo sledite ova uputstva pre upotrebe kako biste obezbedili pravilnu instalaciju ovog frižidera i sprečili nezgode.

UPOZORENJE

- Koristite ovaj frižider samo za predviđenu namenu, kao što je opisano u ovom priručniku.
- Servisiranje mora obaviti kvalifikovani tehničar.
- Odložite ambalažu proizvoda u skladu sa lokalnim propisima.
- Da biste sprečili strujni udar, isključite kabl za napajanje pre servisiranja ili zamena.

Kratak pregled frižidera

Konkretan izgled i isporučeni delovi frižidera mogu se razlikovati, u zavisnosti od modela i države.

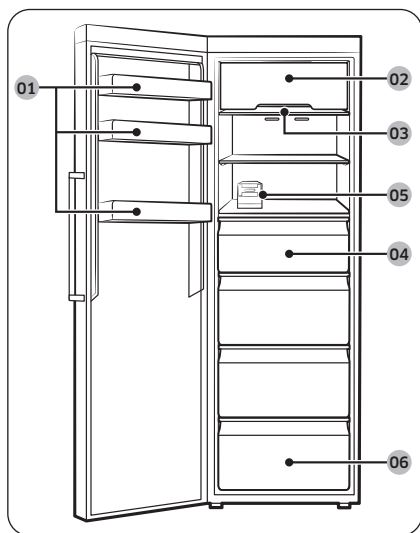

- 01 Polica na vratima
- 02 Poklopac gornje police *
- 03 Polica zamrzivača
- 04 Fioka zamrzivača
- 05 Okretni ledomat *
- 06 Donja fioka

* Samo određeni modeli

NAPOMENA

- Za najbolju energetska efikasnost, vodite računa da su sve police, fioke i korpe na svojim originalnim pozicijama.

Instaliranje

Postupna instalacija


KORAK 1 Izbor mesta

Uslovi za mesto:


- Čvrsta, ravna površina bez tepiha ili podnih pokrivki koji mogu ometati ventilaciju
- Dalje od direktnog sunca
- Dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
- Dalje od izvora toplote
- Prostor za održavanje i servisiranje

Prazan prostor

Informacije o prostoru potrebnom za instalaciju potražite na sledećim slikama i tabelama.

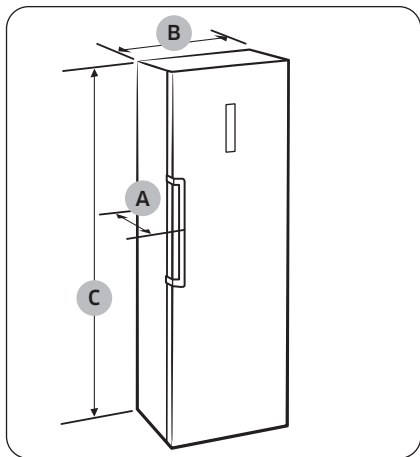

	Ručka sa šipkom	Ručka sa udubljenjem
Dubina „A“	694 mm	644 mm
Širina „B“	595 mm	
Ukupna visina „C“	1858 mm	

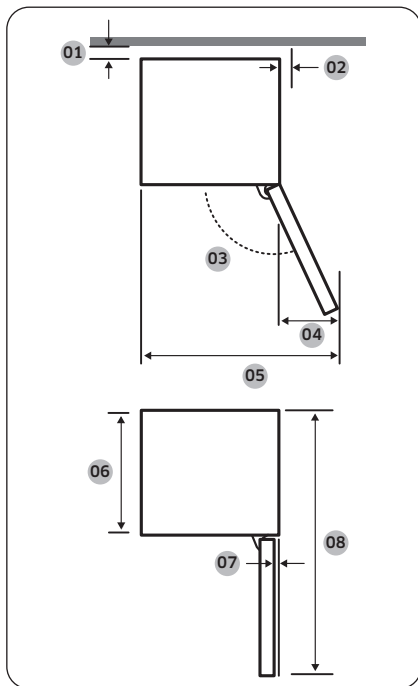


	Ručka sa šipkom	Ručka sa udubljenjem
01	preporučuje se više od 50 mm	
02	preporučuje se više od 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

NAPOMENA

Mere u tabeli se mogu razlikovati, zavisno od načina merenja.


KORAK 2 Razmak (samo određeni modeli)

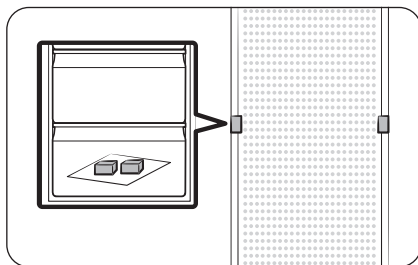

1. Otvorite vrata i pronađite isporučene odstojnike (x2).
2. Raspakujte oba odstojnika i postavite ih na zadnju stranu frižidera na prikazani način. Oni poboljšavaju strujanje vazduha ka zadnjem zidu i smanjuju potrošnju električne energije.

Instaliranje

KORAK 3 Podovi

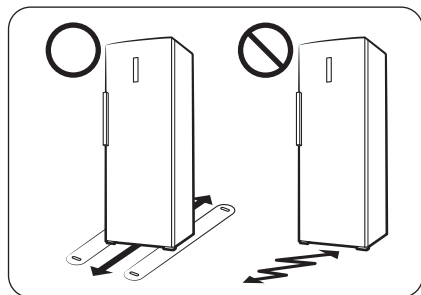


- Površina za instalaciju mora podržati potpuno napunjen frižider.
- Da biste zaštitili pod, stavite veliko parče kartona ispod svake nožice frižidera.
- Jednom kada ste postavili frižider na mesto, nemojte ga pomerati osim ako je neophodno zbog zaštite poda. Ako je potrebno, duž putanje pomeranja upotrebite deblji papir ili neku tkaninu, kao što je stari tepih.

KORAK 4 Podešavanje nožica za nivelaciju

OPREZ


- Frižider mora biti nivelisan na ravnom i čvrstom podu. Ako ne postupite tako, to može izazvati oštećenje frižidera ili fizičku povredu.
- Nivelisanje se mora izvesti sa praznim frižiderom. Vodite računa da namirnice ne ostanu u frižideru.
- Iz bezbednosnih razloga, postavite prednju stranu tako da bude malo više od zadnje strane.

Frižider se može nivelisati pomoću prednjih nožica, koje imaju specijalan zavrtanj (nivelator) za potrebe nivelisanja. Za nivelisanje upotrebite odvijač sa ravnom glavom.

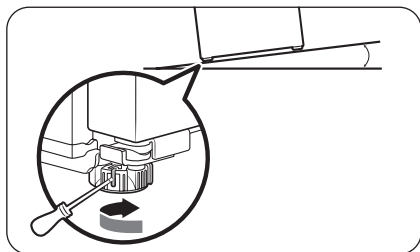

Da biste podesili visinu leve strane frižidera:

Umetnite odvijač sa ravnom glavom u nivelator prednje leve nožice. Okrenite nivelator u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podigli frižider, odnosno u suprotnom smeru da biste ga spustili.

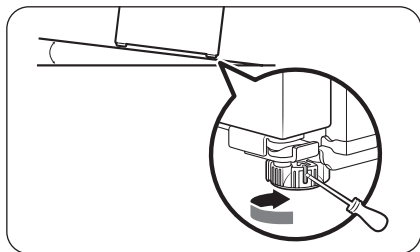


Da biste podesili visinu desne strane frižidera:

Umetnite odvijač sa ravnom glavom u nivelator prednje desne nožice. Okrenite nivelator u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podigli frižider, odnosno u suprotnom smeru da biste ga spustili.

Instaliranje

Da biste podesili visinu zadnje strane (samo modeli sa opcijom automatskog otvaranja vrata)

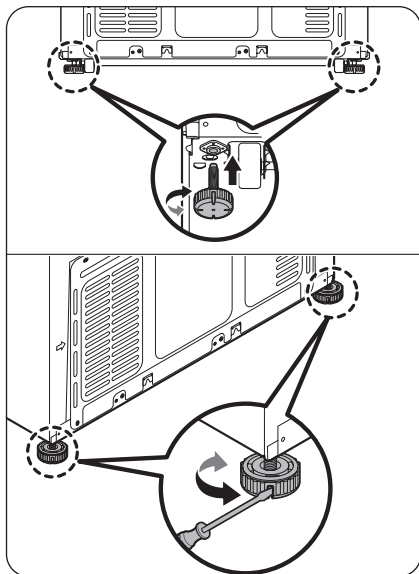


- Isporučene nožice za nivelaciju omogućavaju da po potrebi podesite visinu zadnje strane frižidera.
- Postavite nožice za nivelisanje zadnje strane na zadnji donji deo frižidera na način prikazan na slici.
- Nakon postavljanja, podesite visinu zadnje strane na isti način kao kod nožica za nivelisanje prednje strane.




OPREZ

Dok naginjete frižider da biste postavili ili podesili zadnje nožice za nivelisanje, pazite da se frižider ne prevrne. U suprotnom, može da dođe do telesnih povreda ili oštećenja proizvoda.


Prilagođavanje visine zadnje strane (samo određeni modeli)

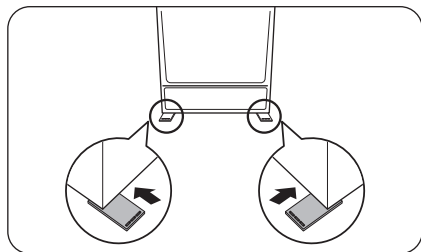


Ako je potrebno da podignete zadnju stranu frižidera kako biste ga nivelisali, možete da upotrebite priložene podloge za podešavanje nivelacije. Pratite sledeća uputstva da biste podigli zadnju stranu frižidera.

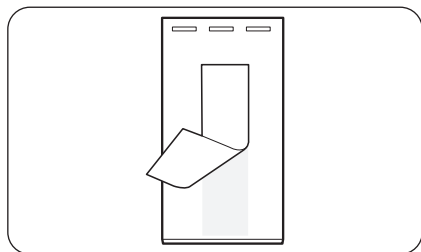

1. Odaberite mesto na podu gde treba da postavite podlogu za podešavanje nivelacije.
2. Skinite dvostranu traku sa donje strane podloge za podešavanje nivelacije.

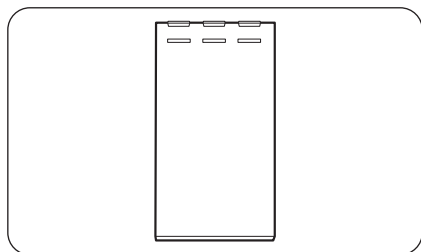

3. Postavite podlogu za podešavanje nivelacije na pod.

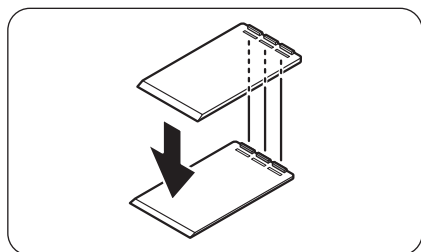

4. Ako je potrebno da dodatno povećate visinu zadnje strane, postavite dodatnu podlogu za podešavanje nivelacije preko prve podloge.

NAPOMENA

- Možete da preskočite ovaj korak ako frižider možete da nivelišete pomoću jedne podloge za podešavanje nivelacije.
- Uverite se da su rebra na prvoj podlozi za podešavanje nivelacije umetnuta u žlebove na drugoj podlozi za podešavanje nivelacije.

Instaliranje

KORAK 5 Početne postavke

Po završetku sledećih koraka, frižider bi trebalo da bude u potpunosti funkcionalan.

1. Sa uglova polica uklonite štitnik od PE pene, čija je namena bila da zaštiti frižider tokom transporta.
2. Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu da biste uključili frižider.
3. Otvorite vrata i proverite da li se uključuje unutrašnja lampica.
4. Podesite najnižu temperaturu i sačekajte dok frižider ne postigne zadatu temperaturu. Sada je frižider spreman za upotrebu.

NAPOMENA

Kada se frižider uključi, oglašiće se alarm. Da biste isključili alarm, pritisnite dugme **Freezer (Zamrzivač)**.

KORAK 6 Poslednja provera

Kada je instalacija završena, proverite da li je:


- Frižider uključen u električnu utičnicu i pravilno uzemljen.
- Frižider postavljen na ravnu površinu uz odgovarajuću udaljenost od zida ili kuhinjskog ormara.
- Frižider nivelisan i stoji čvrsto na podu.
- Da se vrata otvaraju i zatvaraju slobodno i da se unutrašnja lampica automatski uključuje kada otvorite vrata.

Radnje

Glavni panel

Stvarni izgled glavnog panela može se razlikovati od slike, a dizajn glavnog panela podleže izmenama bez prethodne najave.

Tip A

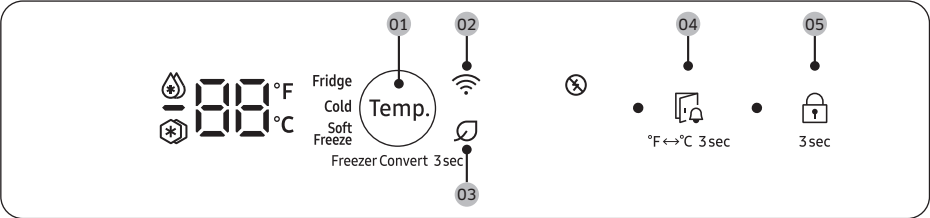

- 01 Temp. (Temperatura) / Freezer Convert 3 sec
(Konverzija zamrzivača, 3 s)
- 02 Veza sa mrežom *
- 03 AI Energy Mode *
- 04 Door alarm (Alarm za vrata)
- 05 Lock (Zaključavanje)

* Samo određeni modeli

01 Temperatura / Konverzija zamrzivača, 3 s

Temp. (Temperatura)	Dodirnite dugme Temp. (Temperatura) da biste izabrali željenu temperaturu ili dostupnu funkciju. - Izbor se menja u sledećem ciklusu u režimu Freezer (Zamrzivač): -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → ❄️ (Power Freeze (Brzo zamrzavanje)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Izbor se menja u sledećem ciklusu u režimu Fridge (Frižider): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
------------------------	---

Radnje

Freezer Convert 3 sec (Konverzija zamrzivača, 3 s)	Pritisnite i zadržite dugme Temp. (Temperatura) 3 sekunde da biste izabrali željeni režim rada. • Režim rada se menja u sledećem ciklusu: Freezer (Zamrzivač) → Soft Freeze (Blago zamrzavanje) → Cold (Hladenje) → Fridge (Frižider) → Freezer (Zamrzivač). • Ako je režim rada Freezer (Zamrzivač), isključite se svi indikatori režima (Fridge (Frižider), Cold (Hladenje) i Soft Freeze (Blago zamrzavanje)). • Indikatori Fridge (Frižider), Cold (Hladenje) ili Soft Freeze (Blago zamrzavanje) uključuje se kada se izabere odgovarajući režim.  OPREZ Pre nego što promenite režim rada, uverite se da su hrana i posude koje se nalaze u unutrašnjosti odgovarajuće za izabrani režim, kako ne bi došlo do oštećenja ili kvarenja.
Power Freeze (Brzo zamrzavanje) (samo odgovarajući modeli)	Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač neprekidno radi punom brzinom 50 časova a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. • Da biste aktivirali Power Freeze (Brzo zamrzavanje), pritisnite dugme Temp. (Temperatura) i zadržite 3 sekunde. Uključuje se LED indikator na levoj strani dugmeta, a frižider ubrzava proces zamrzavanja. • Da biste deaktivirali ovu funkciju, ponovo pritisnite dugme Temp. (Temperatura) i zadržite 3 sekunde. Zamrzivač se vraća na prethodno podešavanje temperature. • Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje) najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u zamrzivač.  NAPOMENA • Funkcija Power Freeze (Brzo zamrzavanje) povećava potrošnju energije. Nemojte zaboraviti da je isključite i vratite se na prethodnu temperaturu ako ne nameravate da je koristite. • Ako želite brzo da zamrznete veliku količinu namirnica, uklonite fiok e i koristite isporučenu policu. • Power Freeze (Brzo zamrzavanje) može da se aktivira samo dok je frižider u režimu Freezer (Zamrzivač).

UPOZORENJE

- Nemojte da stavljate staklene boce sa tečnošću u zamrzivač. Kada otkažete režim Fridge (Frižider), staklene boce u zamrzivaču mogu da puknu ili da se rasprsnu.
- Zamrznute namirnice obavezno izvadite iz zamrzivača pre nego što omogućite režim Fridge (Frižider). Zamrznute namirnice se otapaju i kvare sa porastom temperature (režim Freezer (Zamrzivač) se menja u režim Fridge (Frižider)).

- Rashladene namirnice obavezno izvadite iz zamrzivača pre nego što onemogućite režim Freezer (Zamrzivač). Rashladene namirnice mogu da se zamrznu sa opadanjem temperature (režim Fridge (Frižider) se menja u režim Freezer (Zamrzivač)).

NAPOMENA

Ako želite da koristite režim Fridge (Frižider) , preporučuje se upotreba plastičnih posuda za čuvanje namirnica, naročito povrća.

02 Veza sa mrežom (samo određeni modeli)

Možete da kontrolišete i nadgledate frižider putem aplikacije SmartThings. Više informacija potražite u odeljku **SmartThings (samo određeni modeli)**.

NAPOMENA

Ako frižider nije povezan sa aplikacijom SmartThings, treperiće Wi-Fi ikona (📶) kao upozorenje prilikom otvaranja vrata. Ako vidite da Wi-Fi ikona treperi (📶), preporučujemo da frižider povežete sa aplikacijom SmartThings.

03 AI Energy Mode (samo određeni modeli)

Ikona  se prikazuje ako uključite funkciju AI Energy Mode u aplikaciji SmartThings. (samo određeni modeli)

04 Alarm za vrata / °F ↔ °C 3 s

Door Alarm (Alarm za vrata)	Dodirnite dugme  da biste uključili ili isključili alarm za vrata. • Ako su vrata ostala otvorena duže od 2 minuta, ogласиće se alarm i zatreperiće LED indikator na levoj strani dugmeta.
°F ↔ °C 3 sec (3 s)	Dodirnite i zadržite dugme  na 3 sekunde da biste prelazili sa jedne merne jedinice za temperaturu na drugu i obrnuto (stepeni Farenhajta i Celzijusa).

05 Zaključavanje (3 s)

Dodirnite dugme  zadržite ga 3 sekunde da biste uključili ili isključili funkciju Lock (Zaključavanje).

- Kada uključite funkciju, sve kontrole će biti onemogućene i uključice se LED indikator sa leve strane dugmeta.
- Nakon što uključite funkciju, moraćete da je isključite kako biste ponovo koristili glavni panel.

Radnje


Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze (samo određeni modeli)

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi, dodirnite dugme **Temp. (Temperatura)** i zadržite ga 10 sekundi. Na ekranu će se prikazati status Wi-Fi veze na 5 sekundi (kao što je prikazano na slici).

Wi-Fi veza je uključena




Wi-Fi veza je isključena

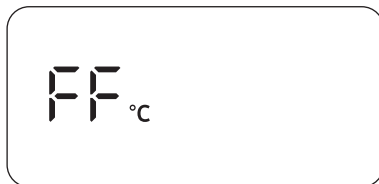

NAPOMENA

- Morate da uključite Wi-Fi kako biste frižider povezali sa aplikacijom SmartThings.
- Više informacija potražite u odeljku **SmartThings (samo određeni modeli)**.

Tip B

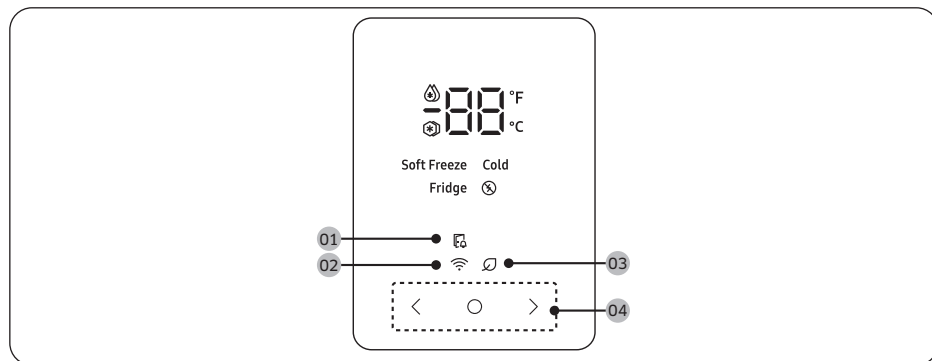

01 Indikator otvorenih vrata

02 Veza sa mrežom *

03 AI Energy Mode *

04 Dugmad

* Samo određeni modeli

01 Indikator otvorenih vrata

Ovaj indikator treperi i oglašava se alarm ako se vrata ostave otvorena duže od 2 minuta.

02 Indikator veze sa mrežom (samo određeni modeli)

- Ova ikona pokazuje da je frižider priključen na mrežu.
- Možete da kontrolirate i nadgledate frižider putem aplikacije SmartThings. Više informacija potražite u odeljku **SmartThings (samo određeni modeli)**.

03 AI Energy Mode (samo određeni modeli)

Ikona  se prikazuje ako uključite funkciju AI Energy Mode u aplikaciji SmartThings. (samo određeni modeli)

04 Dugmad

- Ako je ekran isključen, dodirnite bilo koje dugme da biste ga aktivirali.
- Dodirnite  da biste izabrali željenu stavku na glavnom panelu i potvrdili promene postavki.
- Dodirnite  ili  da biste promenili postavke izabrane stavke na glavnom panelu.

Radnje

Podешavanje željene temperature ili funkcije

Izaberite frižider ili zamrzivač i podesite željenu temperaturu ili funkciju.

1. Dodirnite bilo koje dugme (< , ○ ili >) da biste aktivirali ekran.
 - Ovaj korak se ne odnosi na sve modele.
2. Dodirujte dugme ○ dok indikator temperature ne počne da treperi.
3. Dodirnite dugme < ili > da biste izabrali željenu temperaturu ili funkciju.
 - Dostupan izbor: (❄) (Power Freeze (Brzo zamrzavanje)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Blago zamrzavanje)) ↔ -1 °C (Cold (Hlađenje)) ↔ 1 °C (Fridge (Frižider)) ↔ 2 °C (Fridge (Frižider)) ↔ 3 °C (Fridge (Frižider)) ↔ 4 °C (Fridge (Frižider)) ↔ 5 °C (Fridge (Frižider)) ↔ 6 °C (Fridge (Frižider)) ↔ 7 °C (Fridge (Frižider))
4. Sačekajte 5 sekundi ili dodirnite dugme ○ da biste potvrdili izbor.
 - Indikator temperature prestaje da treperi.

Menjanje temperaturne skale


Možete da izaberete Farenhajtovu ili Celzijusovu temperaturnu skalu.

1. Dodirnite bilo koje dugme (< , ○ ili >) da biste aktivirali ekran.
 - Ovaj korak se ne odnosi na sve modele.
2. Dodirujte dok simboli °F i °C ne počnu da trepere.
3. Dodirnite dugme < ili > da biste izabrali željenu temperaturnu skalu.
 - Dodirnite dugme < da biste izabrali Farenhajtovu skalu.
 - Dodirnite dugme > da biste izabrali Celzijusovu skalu.
4. Sačekajte 5 sekundi ili dodirnite dugme ○ da biste potvrdili izbor.
 - Simboli °F i °C prestaju da trepere.


Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze (samo određeni modeli)

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi, dodirnite dugme > i zadržite ga 10 sekundi. Na ekranu će se prikazati status Wi-Fi veze na 5 sekundi (kao što je prikazano na slici).

Wi-Fi veza je uključena

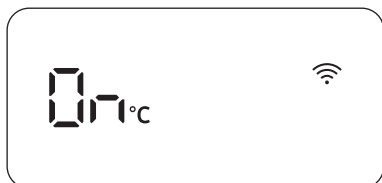

Wi-Fi veza je isključena

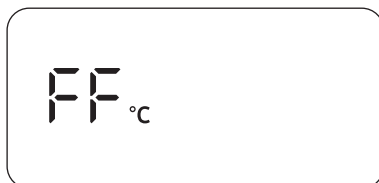

📄 NAPOMENA

- Morate da uključite Wi-Fi kako biste frižider povezali sa aplikacijom SmartThings.
- Više informacija potražite u odeljku **SmartThings (samo određeni modeli)**.

SmartThings (samo određeni modeli)

Instaliranje

Posetite prodavnice Google Play Store, Galaxy Apps ili Apple App Store i potražite termin „SmartThings“. Preuzmite i na pametnom uređaju instalirajte aplikaciju SmartThings kompanije Samsung Electronics.

NAPOMENA

- Verzija softvera za podršku aplikacije SmartThings podleže izmenama u skladu sa smernicama podrške za operativni sistem koje obezbeđuje proizvođač. Pored toga, kada je reč o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje ona podržava, nove smernice za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operativnog sistema mogu biti obustavljene zbog upotrebljivosti ili bezbednosti.
- Aplikacija SmartThings podleže izmenama bez obaveštenja radi poboljšanja upotrebljivosti ili performansi. Kao što se verzija operativnog sistema mobilnog telefona ažurira svake godine, tako se i aplikacija SmartThings kontinuirano ažurira u skladu sa najnovijim operativnim sistemom. Ako imate pitanja o navedenim temama, obratite nam se putem e-adrese st.service@samsung.com
- U preporučene sisteme za šifrovanje spadaju WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ili nestandardni Wi-Fi protokol za potvrdu identiteta.
- Na bežične mreže može da utiče bežična komunikacija u okruženju.
- Ako je vaš pružalac internet usluga registrovao MAC adresu vašeg računara ili modema radi identifikacije, Samsung pametni frižider možda neće moći da se poveže sa internetom. Ako dođe do toga, potražite tehničku pomoć od pružaoca internet usluga.
- Postavke mrežne barijere vašeg mrežnog sistema mogu sprečiti da vaš Samsung pametni frižider pristupi internetu. Potražite tehničku pomoć od pružaoca internet usluga. Ako se problem nastavi, obratite se lokalnom Samsung servisnom centru ili prodavcu.
- Da biste konfigurisali postavke bežične pristupne tačke (AP), pogledajte korisnički priručnik za pristupnu tačku (ruter).
- Samsung pametni frižideri podržavaju Wi-Fi vezu na 2,4 GHz i sa IEEE 802.11 b/g/n i sa Soft-AP protokolima. (preporučuje se IEEE 802.11 n).
- Neovlašćeni Wi-Fi bežični ruteri možda neće moći da se povežu sa ovim Samsung pametnim frižiderima.

Radnje

Samsung nalog

Morate da registrujete Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. Ako nemate Samsung nalog, pratite uputstva na ekranu u aplikaciji da biste ga besplatno napravili.

Početak rada

Uključite uređaj koji povezujete, otvorite aplikaciju SmartThings na telefonu i pratite uputstva u nastavku. Ako se pojavi iskačući prozor sa porukom da je pronađen novi uređaj, dodirnite dugme **ADD NOW (DODAJTE ODMAH)**.

Ako se iskačući prozor ne pojavi, dodirnite dugme **+**, a zatim iz liste dostupnih uređaja izaberite onaj koji želite da povežete.

Ako se vaš uređaj ne nalazi u listi dostupnih uređaja, dodirnite opciju **Supported Devices (Podržani uređaji)**, izaberite tip uređaja (Refrigerator (Frižider)), a zatim specifični model uređaja.

Pratite uputstva u aplikaciji da biste podesili uređaj. Kada se podešavanje završi, frižider će se prikazati kao „kartica“ na ekranu **Devices (Uređaji)**.

Aplikacija frižidera

Integrirana kontrola

Pratite i kontrolišite svoj frižider dok ste kod kuće ili u pokretu.

- Dodirnite ikonu frižidera na kontrolnoj tabli aplikacije SmartThings, ili dodirnite ikonu „Devices (Uređaji)“ na donjem delu kontrolne table, a zatim „karticu“ frižidera da biste otvorili stranicu „Refrigerator (Frižider)“.
- Proverite radni status ili obaveštenja frižidera, a zatim po potrebi menjajte opcije ili postavke.

NAPOMENA

Neke opcije ili postavke frižidera možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.

Kategorija	Stavka	Opis
Nadzor	Temperatura zamrzivača	Prikaz izabrane temperature zamrzivača.
	Praćenje potrošnje električne energije	Provera ukupne potrošnje električne energije zamrzivača za poslednjih 180 dana.
Funkcije	Brzo zamrzavanje	Možete da uključite ili isključite Brzo zamrzavanje i proverite aktuelne postavke.
Alarmi	Previsoka temperatura	Ovaj alarm se aktivira ako je temperatura zamrzivača previsoka.
	Otvaranje vrata	Ovaj alarm se aktivira ako su vrata zamrzivača otvorena određeno vreme.

Kategorija	Stavka	Opis
AI Energy Mode *	Možete da uključujete ili isključujete AI Energy Mode u meniju „Energy (Energija)” u aplikaciji SmartThings. Možete da proveravate status režima AI Energy Mode u aplikaciji SmartThings. Na nekim modelima se na glavnom panelu prikazuje ikona  koja označava da je aktivan režim AI Energy Mode. (samo određeni modeli) Ako se uključi AI Energy Mode, smanjuje se potrošnja energije, ali se mogu smanjiti i performanse hlađenja.  NAPOMENA Režim AI Energy Mode možda neće raditi u skladu sa podešavanjima korisnika ili radnim okruženjem.	

* samo određeni modeli


Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se omogućavaju da bi se povećala bezbednost uređaja i zaštitili podaci o ličnosti. Za više informacija o bezbednosnim ažuriranjima, posetite <https://security.samsungda.com>.

* Veb-sajt podržava samo neke jezike.

Radnje

Funkcija automatskog otvaranja vrata (samo određeni modeli)

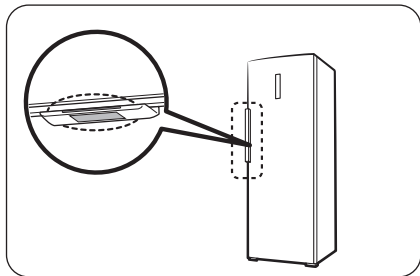

Dodirnite senzor u blizini ručke na vratima. Vrata će se otvoriti.

NAPOMENA

- Vrata se ne zatvaraju automatski. Zatvorite vrata ručno nakon korišćenja.
- Ugao (stepen) pod kojim se otvaraju vrata može da se razlikuje u zavisnosti od okruženja instalacije, kao što su pod na koji je postavljen frižider, nivo frižidera i količina hrane u polici na vratima.
 - Ako se vrata otvaraju preširoko ili se ne otvaraju dovoljno široko, proverite da li frižider stoji ravno. (Više informacija potražite u odeljku „KORAK 4 Podešavanje nožica za nivelaciju“ na stranici 19.)

OPREZ


- Funkcija automatskog otvaranja vrata možda neće ispravno raditi ako više puta otvorite i zatvorite vrata.
- Nemojte gurati niti silom zatvarati vrata dok se automatski otvaraju. To može da dovede do neispravnosti proizvoda.
 - Budite oprezni kako vas vrata koja se automatski otvaraju ne bi udarila.
- Ako se vrata ne otvaraju lako jer su već bila otvarana, sačekajte oko 1 minut i pokušajte ponovo. Do ovoga može doći zato što se pritisak u unutrašnjosti frižidera menja nakon otvaranja i zatvaranja vrata.
- Ako nenamerno dodirnete senzor, vrata mogu da se otvore. Uverite se da su vrata zatvorena.

Posebne funkcije

Konkretna izgled i posebne funkcije frižidera mogu se razlikovati, u zavisnosti od modela i zemlje.

Pravljenje leda (samo određeni modeli)


Okretni ledomat (samo određeni modeli)

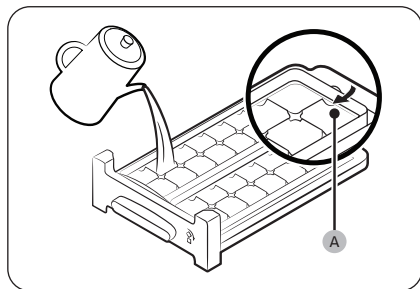

1. Otvorite vrata zamrzivača i izvucite fioku za led.
2. Napunite fioku vodom do **maksimalnog nivoa (A)** označenog sa unutrašnje strane zadnjeg zida fioke.
3. Vratite fioku na mesto.

NAPOMENA

Vreme pravljenja leda zavisi od vaših podešavanja temperature.

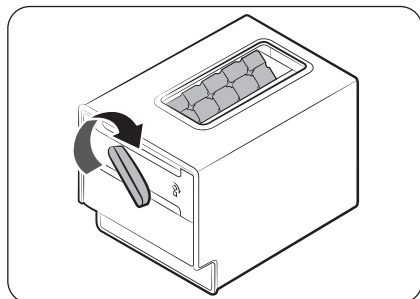


NAPOMENA


- Vodite računa da se posuda za kockice leda nalazi na svom mestu ispod fioke za led.
- Da biste izbacili kockice leda, okrenite ručku fioke za led i ispraznite kockice leda u posudu.
- Da biste izvukli posudu, povucite je na prednju stranu.
- Stavite okretni ledomat na policu zamrzivača ako ne može da stane ispod nje.

Radnje

Tip posude (samo određeni modeli)

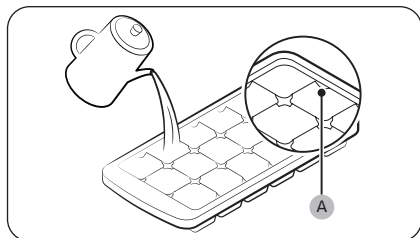


Da biste napravili kockice leda, napunite fioku vodom do **maksimalnog nivoa (A)** označenog sa unutrašnje strane zadnjeg zida fioke.

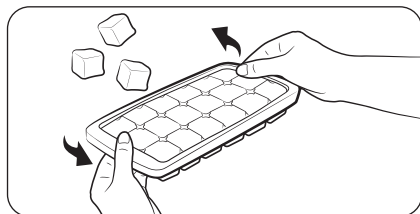

Da biste ispraznili fioku za led, držite fioku za oba kraja, blago je uvrnite i tako uklonite kockice leda.

Da bi se obezbedilo više prostora (samo određeni modeli)

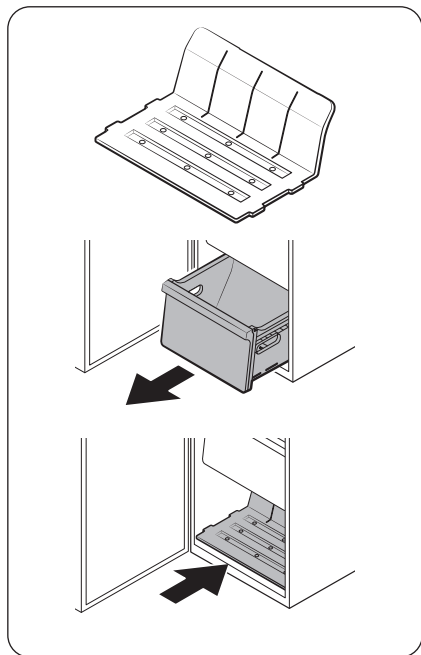

Ako vam je potrebno više prostora za odlaganje, uklonite poklopac gornje police i sve 4 fioke, a zatim umetnite isporučenu policu (pogledajte sliku) u unutrašnjost donjeg dela glavne jedinice. Nakon toga izvadite tanki ledomat.

NAPOMENA

- Uklanjanje poklopca gornje police i fioke ne utiče na termičke i mehaničke karakteristike zamrzivača.
- Deklarisana zapremina zamrzivača zasniva se na uslovima u kojima su poklopac gornje police i sve fioke izvađeni i umetnuta je isporučena polica.

Održavanje

Okretanje vrata na suprotnu stranu

UPOZORENJE

- Garancija ne pokriva neuspešni pokušaj okretanja vrata ili oštećenje imovine do koga dođe angažovanjem neovlašćenih servisa.
- Proverite da li je frižider isključen iz izvora napajanja pre okretanja vrata na suprotnu stranu.
- Morate sačekati bar sat vremena nakon što se zamena strane otvaranja vrata završi. To se radi da bi se sprečio strujni udar do koga bi moglo da dođe.
- Okretanje vrata na suprotnu stranu mora da obavi servisno osoblje koje je odobrila kompanija Samsung, a o vašem trošku jer ovu vrstu usluge ne pokriva garancija.

OPREZ

Vrata su teška. Potrebno je da bar dvoje ljudi radi na okretanju vrata. U suprotnom, može doći do povrede.

Potrebne alatke (nisu obezbeđene)




Krstasti odvijač



Odvijač sa ravnom glavom



Prilagodljivi ključ



Nasadni ključ od 8 mm
(za vijke)

Dodatna oprema

Dodatna oprema u nastavku može da se razlikuje u zavisnosti od modela.



Poklopac gornje leve šarke
vrata



Gornja leva šarka vrata



Podizač



Donji podizač




Zaštitni poklopac


OPREZ

Tokom celog postupka okretanja vrata, udaljite od dece sitne delove frižidera (zavrtnje, poklopce itd.) iz bezbednosnih razloga.

Postupne instrukcije

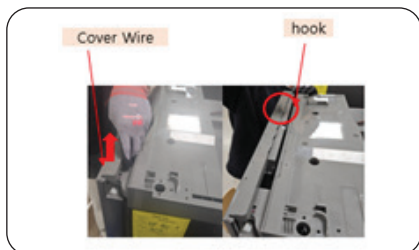

1. Koristite odvijač sa ravnom glavom za otključavanje kuke poklopca za kablove (na gornjem delu vrata) pre povlačenja nagore radi skidanja.

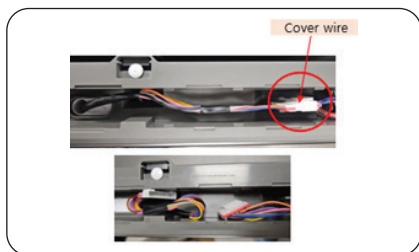

2. Uklonite i odvojite kablovski konektor iz unutrašnjosti poklopca vrata, koji se nalazi na gornjem delu vrata. (samo određeni modeli)


OPREZ

Sačuvajte poklopac za kablove na bezbednom mestu za kasniju upotrebu.




3. Pomoću krstastog odvijača odvrnite leve/desne zavrtnje (x2) sa PBA poklopca, koji se nalazi na gornjem delu frižidera. Prvo povucite nagore zadnji deo PBA poklopca da biste ga skinuli.


Održavanje

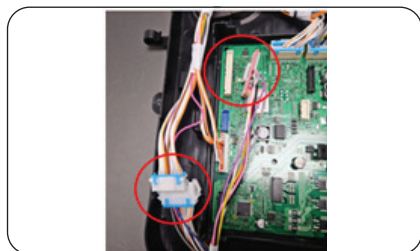

4. Izvadite gornje žice kablova iz unutrašnjosti PBA kućišta.

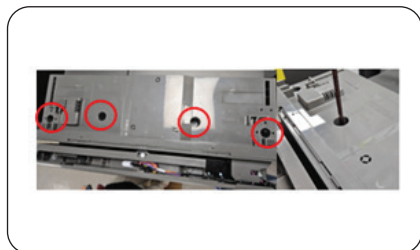


5. Pomoću krstastog odvijača odvrnite zavrtnje (x4) sa gornje ploče. Blago povucite nagore da biste oslobodili kuku poklopca šarke pre uklanjanja gornje ploče sa frižidera.

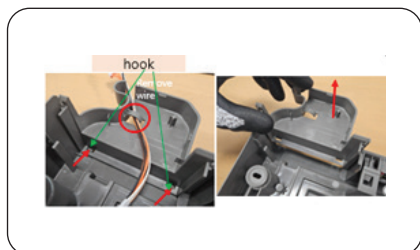

6. Uklonite kablove preko poklopca šarke gornje ploče. Nakon toga pritisnite da biste istovremeno oslobodili kuke (x2) i povucite nagore poklopac šarke.

OPREZ

Ostavite poklopac šarke na bezbednom mestu radi kasnije zamene strane otvaranja vrata.

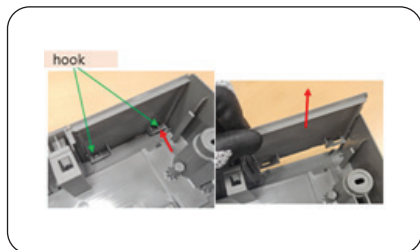

7. Sa suprotne strane, pritisnite da biste istovremeno oslobodili kuke (x2) i povucite nagore kapicu šarke.



8. Umećite kapicu šarke (korak 7) u položaj poklopca šarke (korak 6) dok se kuka pravilno ne zaključa.



9. Pritisnite da biste poklopac šarke gornjeg desnog dela vrata umetnuli u položaj kapice šarke (korak 7).

NAPOMENA

Koristite poklopac šarke na gornjem desnom delu vrata koji je uključen u komplet za zamenu strane otvaranja vrata.



10. Ponovo umetnite kablove (korak 6) i umetnite kablovsku traku u istureni deo poklopca šarke.



11. Pomoću odvijača od 8 mm odvrnite zavrtnje (x2) sa gornje šarke. Blago podignite gornju šarku tako da se osovina odvoji od kapice šarke.

OPREZ

- Pazite da ne isпустite vrata. U suprotnom, moguće su telesne povrede zbog težine vrata.
- Ostavite gornju šarku na bezbednom mestu radi kasnije zamene strane otvaranja vrata.

Održavanje



12. Podignite vrata tako da se odvoje od osovine donje šarke.

⚠ OPREZ

Pazite da ne ispustite vrata. U suprotnom, moguće su telesne povrede zbog težine vrata.



13. Položite vrata na pod.

📄 NAPOMENA

Na pod postavite karton da biste sprečili oštećenja.



14. Pomoću krstastog odvijača odvrnite zavrtnje na donjem delu vrata. Nakon toga uklonite podizač i graničnik.

⚠ OPREZ

Ostavite podizač na bezbednom mestu radi kasnije zamene strane otvaranja vrata.



15. Nanesite mazivo (ne isporučuje se) na podizač (dodaci) na površine označene strelicom, kao što je prikazano. Nakon toga umetnite graničnik i podizač u tom redosledu na suprotni kraj donjeg dela vrata. Pritegnite ih pomoću krstastog odvijača.



16. Pomoću krstastog odvijača odvrnite zavrtnje mehanizma za automatsko zatvaranje (x2) na gornjem delu vrata.



17. Povucite naviše, a zatim na spoljnu stranu, zaštitni poklopac na gornjem delu vrata (suprotna strana od automatskog zatvaranja) kako biste ga skinuli.

⚠ OPREZ

Ostavite zaštitni poklopac na bezbednom mestu radi kasnije zamene strane otvaranja vrata.



18. Umetnite mehanizam za automatsko zatvaranje (korak 16) u položaj zaštitnog poklopca. Nakon toga pritegnite zavrtnje (x2) pomoću krstastog odvijača.


📖 NAPOMENA

Automatsko zatvaranje možete da koristite i u obrnutom smeru otvaranja vrata.




19. Povlačite isporučeni zaštitni poklopac duž rebra poklopca vrata (dodaci) (na mestu sa koga je uklonjen mehanizam za automatsko zatvaranje) sve dok se istureni deo zaštitnog poklopca ne umetne u otvor poklopca vrata.


Održavanje

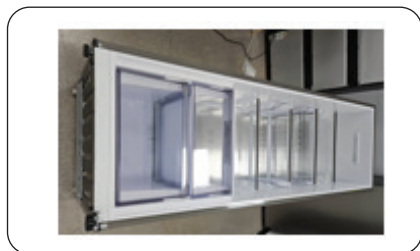

20. Položite frižider na pod.

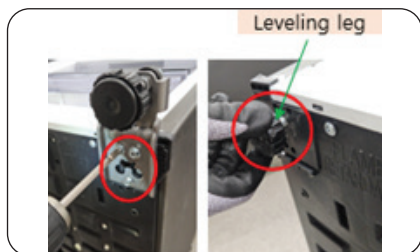


21. Pomoću krstastog odvijača odvrnite zavrtnje (x3) sa donje šarke na donjem delu frižidera. Okrenite da biste skinuli nožicu za nivelisanje, koja se nalazi na suprotnoj strani od donje šarke.

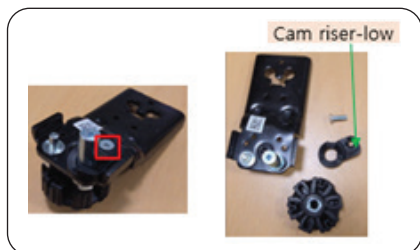


22. Pomoću krstastog odvijača odvrnite zavrtnje na donjem podizaču. Nakon toga skinite nožicu za nivelisanje sa donje šarke.

⚠ OPREZ

Ostavite donji podizač na bezbednom mestu radi kasnije zamene strane otvaranja vrata.

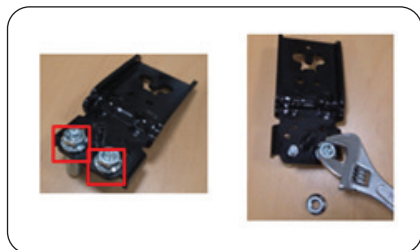


23. Pomoću nasadnog ključa od 12 mm odvrnite navrtke osovina (x2) sa donje šarke.

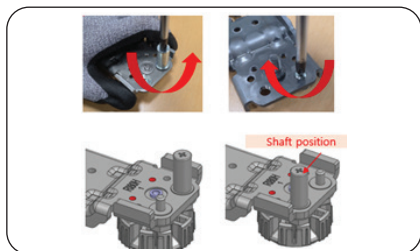


24. Pomoću krstastog odvijača skinite dve osovine sa donje šarke i zamenite im položaje pre nego što ih ponovo pritegnete. Ponovo umetnite navrtke osovine (x2), kao i nožicu za nivelisanje.

⚠ OPREZ


Uverite se da ste zamenili položaje dveju osovine pre ponovnog umetanja.

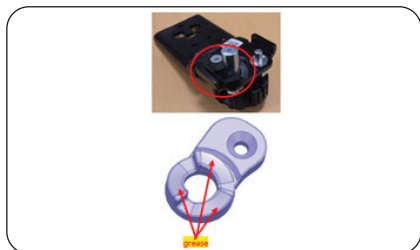

25. Nanesite mazivo (ne isporučuje se) na površine označene strelicom na donjem podizaču, kao što je prikazano. Umetnite donji podizač u položaj osovine pre pritezanja zavrtnja.

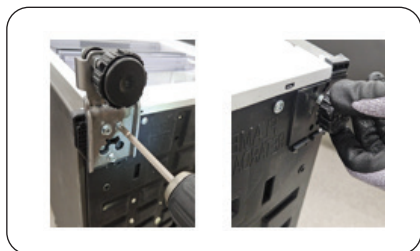

26. Pomoću krstastog odvijača pritegnite donju šarku sa zavrtnjima (x3) na suprotnoj strani donjeg dela frižidera.

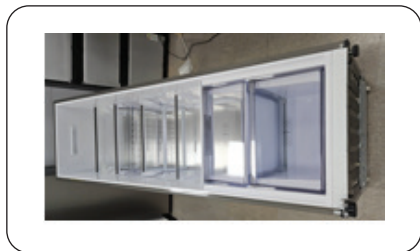

27. Postavite frižider u uspravan položaj.


Održavanje




28. Ponovo umetnite vrata tako da se postave u osovinu donje šarke.

⚠ OPREZ


Pazite da ne ispuštite vrata. U suprotnom, moguće su telesne povrede zbog težine vrata.

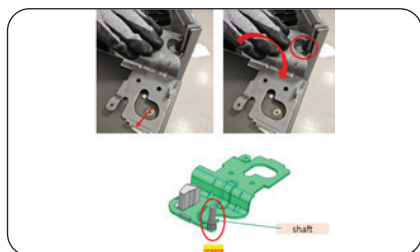


29. Nanesite mazivo (ne isporučuje se) na zadnju osovinu isporučene gornje leve šarke vrata. Zakačite osovinu za zadnji položaj za zaključavanje pre nego što počnete polako da je okrećete dok se ne umetne u otvor vrata.

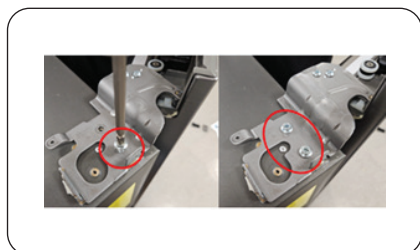

30. Pomoću krstastog odvijača ili nasadnog ključa od 8 mm pritegnite gornju šarku zavrtnjima (x2).

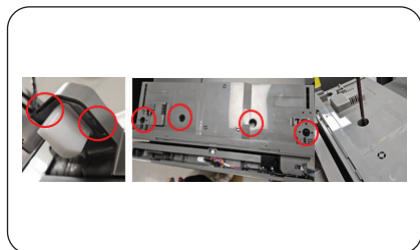

31. Zakačite poklopac šarke za šarku pre nego što je pritegnete na gornju ploču pomoću zavrtnjanja (x4).



32. Ponovo povežite kablovske konektore unutar poklopca vrata pre nego što složite kablove unutar poklopca vrata. (samo određeni modeli)

OPREZ

Uverite se da kablovi nisu izloženi na spoljnoj strani.




Wire located inside the COVER

33. Prvo umetnite poklopac za kablove sa suprotnom stranom šarke.

NAPOMENA

Uverite se da kablovi nisu izloženi na spoljnoj strani. U suprotnom, pokušajte ponovo.

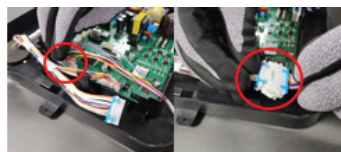


34. Povežite kablove unutar PBA kućišta (koje se nalazi na gornjem delu frižidera) sa PBA.



35. Zakačite prednju stranu PBA poklopca za PBA kućište. Nakon toga pritisnite nadole da biste pričvrstili PBA kućište.

Održavanje

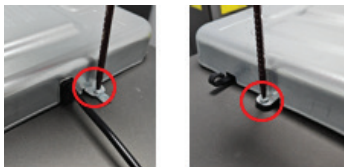

36. Pomoću krstastog odvijača pritegnite PBA poklopac zavrtnjima (x2).

Obrnuti položaj senzora dodira za opciju automatskog otvaranja vrata (samo određeni modeli)



Tape

1. Postavite zaštitnu traku na zadnji deo senzora automatskog otvaranja vrata (nalazi se na ručki sa udubljenjem na vratima). Nakon toga, umetnite odvijač sa ravnom glavom (od 3–6 mm) u kuku senzora automatskog otvaranja vrata radi skidanja.

OPREZ

Da ne bi došlo do ogrebotina na senzoru automatskog otvaranja vrata, uverite se da se zaštitna traka nalazi na senzoru.

2. Odvojite kablovski konektor od senzora dodira.





3. Umetnite odvijač sa ravnom glavom u poklopac ručke (nalazi se na suprotnoj strani senzora dodira) radi skidanja.
4. Zamenite položaje senzora dodira i poklopca ručke pre nego što ih ponovo umetnete.

Obrnuti položaj ručke na vratima (samo određeni modeli)



1. Uklonite poklopce ručke.



2. Pomoću krstastog odvijača uklonite zavrtnje i skinite ručku.

Održavanje



3. Pomoću odvijača sa ravnom glavom uklonite poklopce otvora sa suprotne strane vrata.




4. Umetnite poklopce otvora u otvore sa kojih ste uklonili ručku.
5. Postavite ručku na suprotnu stranu vrata, poravnavajući otvore ručke i vrata.
6. Pomoću krstastog odvijača pričvrstite ručku sa zavrtnjima.



7. Prikačite poklopce ručke.


Rukovanje i nega

Police

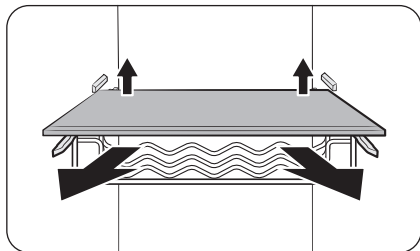

Blago odignite zadnju stranu police da biste je izvadili.

Police na vratima

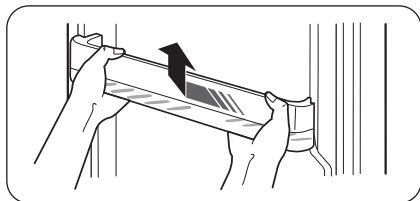


Blago izdignite i izvucite police na vratima.

OPREZ

Pre uklanjanja ispraznite police u vratima, kako biste sprečili nezgode.

Poklopac gornje police (samo određeni modeli)

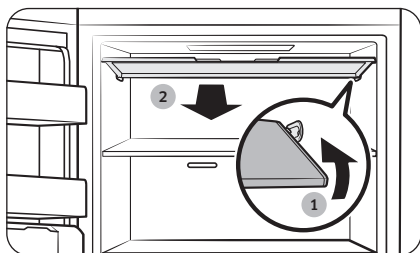

1. Gurnite desnu stranu poklopca na unutrašnju stranu da biste ga oslobodili.
2. Nakon toga povucite poklopac nagore ka prednjoj strani i izvadite ga.

Održavanje

Čišćenje

Unutrašnje i spoljašnje

UPOZORENJE

- Za čišćenje nemojte koristiti benzen, razređivač, sirće, tečni izbeljivač, sodu bikarbonu, limunsku kiselinu, mešavine soli niti deterdžent za kuću/automobil kao što je Clorox™. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu frižidera i da izazovu požar.
- Ne prskajte vodu na frižider. Ovo može izazvati strujni udar.

Pomoću suve krpe redovno čistite strane supstance, kao što su prašina ili voda sa priključaka i kontaktnih tačaka utikača.

1. Isključite kabl za napajanje.
2. Za čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti frižidera koristite papirne ubruse ili vlažnu meku krpu koja ne ostavlja dlačice.
3. Kada završite, dobro ga osušite pomoću suve krpe ili papirnih ubrusa.
4. Uključite kabl za napajanje.

Zamena

LED lampice

Da biste zamenili lampice frižidera, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.



UPOZORENJE

- Lampice ne mogu servisirati korisnici. Nemojte pokušavati sami da zamenite lampicu. Može doći do strujnog udara.

Lampa (izvor svetla)

Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti <G>.

Korisnik ne može da servisiraju lampu i/ili kontrolnu opremu. Za zamenu lampe i/ili kontrolne opreme u uređaju, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

Detaljna uputstva o zameni lampe ili kontrolne opreme u uređaju potražite na veb lokaciji kompanije Samsung (<http://www.samsung.com>), prateći putanju Podrška > Podrška za kućne aparate, pa unesite naziv modela.

Za detaljna uputstva o rasklapanju lampe i/ili kontrolne opreme, jednostavno pratite uputstva za zamenu do kojih ste došli na prethodno opisani način.

Panel vrata

Za svoj BESPOKE frižider možete da izaberete panel vrata koji vam se dopada. Kupite panel vrata u Samsung maloprodajnom objektu ili na veb sajtu kompanije Samsung (www.samsung.com), a ovlašćeni serviser će ga instalirati. (Dostupna mesta za kupovinu panela vrata mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje.)



OPREZ

- Samostalno uklanjanje ili postavljanje panela vrata može da dovede do oštećenja proizvoda ili povreda. U slučaju problema sa panelom vrata, obratite se Samsung servisnom centru.
- Servisna naknada za zamenu panela može se naplatiti čak i tokom važenja garantnog perioda.

Instalacija u paru


Koristite dodatke za instaliranje koji su isporučeni sa frižiderom (modeli RR) za instaliranje u paru ili za uklopavanje u standardne kuhinjske elemente. Dodaci za instaliranje ne nalaze se u zamrzivaču (modeli RZ).

Rešavanje problema

Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi uslužni pozivi koji se odnose na normalne situacije (slučajevi bez kvara) biće naplaćeni korisnicima.

Opšte

Temperatura

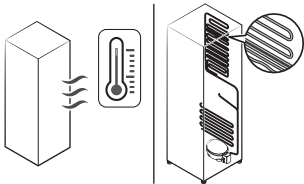Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Zamrzivač ne radi. Temperatura frižidera je visoka.	• Kabl za napajanje nije ispravno priključen.	• Uključite kabl za napajanje ispravno.
	• Kontrola temperature nije ispravno podešena.	• Podesite nižu temperaturu.
	• Frižider se nalazi u blizini izvora toplote ili na direktnoj sunčevoj svetlosti.	• Vodite računa da frižider nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili da nije u blizini izvora toplote.
	• Nema dovoljno prostora između frižidera i bočnih strana / zadnje strane.	• Preporučujemo da prostor između frižidera i obližnjih zidova (ili kuhinjskih elemenata) bude veći od 50 mm.
	• Frižider je prepunjen. Hrana blokira ventilacione otvore u frižideru.	• Vodite računa da ne prepunite frižider. Vodite računa da hrana ne blokira ventilaciju.
Zamrzivač se previše hladi.	• Kontrola temperature nije ispravno podešena.	• Podesite višu temperaturu.
Unutrašnji zid je vreo.	• Frižider ima cevovod otporan na toplotu u unutrašnjem zidu.	• Radi sprečavanja kondenzacije, frižider poseduje cevovod otporan na toplotu u prednjim uglovima. Ako temperatura okoline poraste, ova oprema možda neće efikasno raditi. Ovo nije greška sistema. 


Neprijatni mirisi

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Frižider ima neprijatne mirise.	Pokvarena hrana.	Očistite frižider i izvadite pokvarenu hranu.
	Hrana sa jakim neprijatnim mirisom.	Vodite računa da hrana sa snažnim mirisom bude hermetički umotana.




Kondenzacija

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Na unutrašnjim zidovima se formira kondenzacija.	Ako vrata ostanu otvorena, u frižider će dospeti vlaga.	Uklonite vlagu i nemojte ostavljati vrata otvorena na duže vreme.
	Hrana sa visokim sadržajem vlage.	Vodite računa da takva hrana bude hermetički umotana.

Automatsko otvaranje vrata (samo određeni modeli)

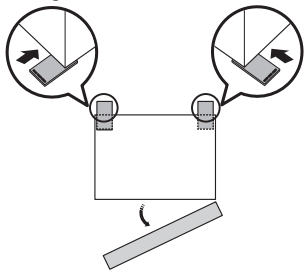Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Vrata se ne otvaraju dovoljno široko. 	Zadnje strane frižidera su niske.	Podignite zadnje strane frižidera da biste ga nivelisali. 

Rešavanje problema

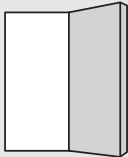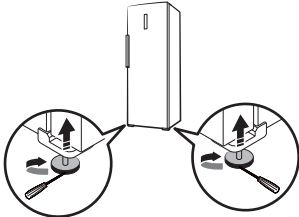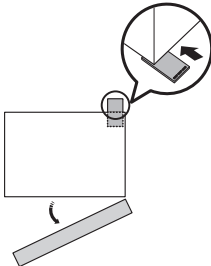
Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Vrata se otvaraju preširoko. 	Prednje strane frižidera su niske.	- Podignite prednje strane frižidera da biste ga nivelisali. (Više informacija o nivelisanju frižidera potražite u odeljku „KORAK 4 Podešavanje nožica za nivelaciju“ na stranici 19.)  - Podignite samo zadnju stranu frižidera na istoj strani na kojoj je šarka vrata postavljanjem podloge za podešavanje nivelacije. 

Čuje li se neobična buka iz frižidera?


Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi pozivi servisnom centru u vezi sa normalnim zvukovima biće naplaćeni korisniku.

Ovi zvukovi su normalni.


- Kada započinje ili završava rad, frižider može ispuštati zvukove slične zvuku paljenja motora u automobilu. Kada se rad stabilizuje, ovi zvukovi će se stišati.

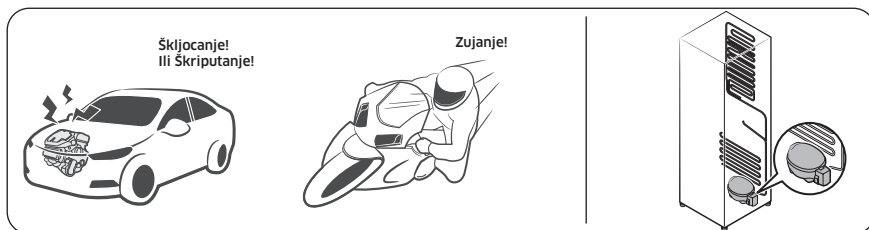

- Kada je ventilacija uključena, mogu se čuti sledeći zvukovi. Kada frižider dostigne zadatu temperaturu, neće se čuti zvuk ventilacije.

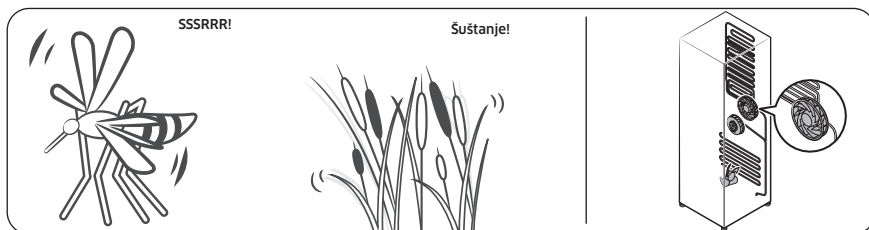


- Tokom ciklusa odmrzavanja, voda može kapati na grejač za odmrzavanje, zbog čega će se čuti cvrčanje.

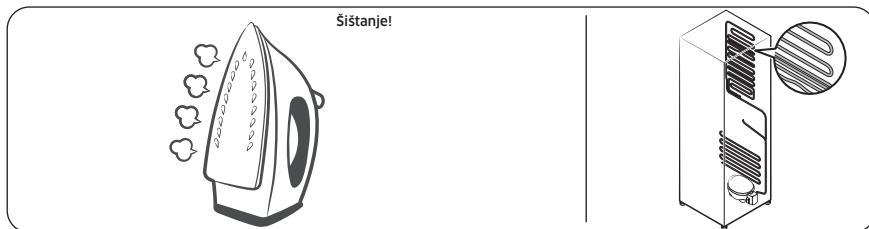


Rešavanje problema

- Dok se frižider hladi ili zamrzava, gas za hlađenje prolazi kroz zapečaćene cevi, zbog čega se čuje zvuk ključanja.

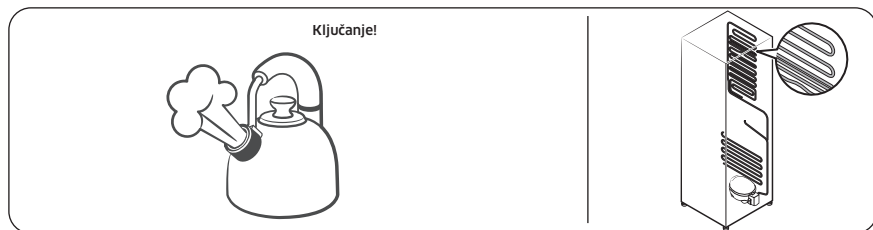

- Kada se temperatura frižidera povećava ili smanjuje, plastični delovi se skupljaju i šire, pa se čuje zvuk pucketanja. Ovi zvukovi se čuju tokom ciklusa odmrzavanja ili kada elektronski delovi rade.

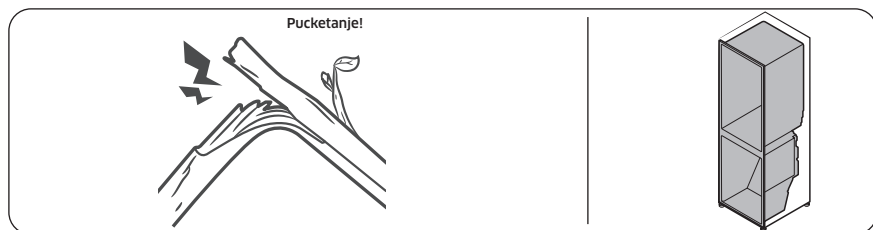

- Za modele sa ledomatom: Kada se otvori ventil za vodu kako bi se napunio ledomat, može čuti zujanje.
- Tokom izjednačavanja pritiska, zbog otvaranja ili zatvaranja vrata frižidera, može se čuti zvuk šištanja.

SmartThings (samo određeni modeli)

Simptom	Radnja
Ne mogu da pronađem aplikaciju „SmartThings“ u prodavnici aplikacija.	• Verzija softvera za podršku aplikacije SmartThings podleže izmenama u skladu sa smernicama podrške za operativni sistem koje obezbeđuje proizvođač. Pored toga, kada je reč o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje ona podržava, nove smernice za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operativnog sistema mogu biti obustavljene zbog upotrebljivosti ili bezbednosti.
Aplikacija SmartThings ne radi.	• Aplikacija SmartThings je dostupna samo za određene modele. • Stara aplikacija za Samsung pametne frižidere ne može da se poveže sa Samsung Smart Home modelima.
Aplikacija SmartThings je instalirana, ali nije povezana sa frižiderom.	• Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. • Proverite da li ruter normalno radi. • Ako je Wi-Fi ikona na ekranu frižidera isključena, to znači da još uvek nije uspostavljena veza sa mrežom. U tom slučaju, povežite se i registrujte frižider na pristupnoj tački (AP) u kući pomoću aplikacije SmartThings.
Ne mogu da se prijavim u aplikaciju.	• Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. • Ako nemate Samsung nalog, pratite uputstva na ekranu u aplikaciji da biste ga kreirali.
Pojavljuje se poruka o grešci kada pokušam da registrujem frižider.	• Jednostavno povezivanje možda ne uspeva zbog udaljenosti od pristupne tačke ili električnih smetnji iz okruženja. Sačekajte neko vreme i pokušajte ponovo.
Aplikacija SmartThings je uspešno povezana sa frižiderom, ali se ne pokreće.	• Zatvorite i ponovo pokrenite aplikaciju SmartThings, ili prekinite vezu sa ruterom i ponovo je uspostavite. • Isključite frižider, a zatim ga ponovo uključite nakon 1 minuta.

Dodatak

Bezbednosna uputstva

- Za najefikasnije korišćenje energije, sve unutrašnje delove kao što su korpe, fioke, police i fioka za led držite na mestima koja je za to predvideo proizvođač.
- Nije predviđeno da se ovaj frižider koristi kao ugrađeni aparat.

Uputstva za instaliranje

Za frižidere sa klimatskom klasom

U zavisnosti od klimatske klase, predviđeno je da se ovaj frižider koristi u temperaturnom opsegu okruženja koji je naveden u sledećoj tabeli.

Klimatska klasa se može pronaći na natpisnoj pločici. Uređaj možda neće raditi ispravno na temperaturama van određenog opsega.

Klimatska klasa se može pronaći na oznaci u unutrašnjosti frižidera

Efektivni temperaturni opseg

Frižider je dizajniran za normalan rad u temperaturnom opsegu naznačenom za njegovu klasu.

Klasa	Simbol	Opseg temperature okoline (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireno umerena	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropska	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropska	T	+16 do +43	+18 do +43

NAPOMENA

Na rashladni učinak i potrošnju energije frižidera može uticati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i lokacija frižidera. Preporučujemo da prikladno prilagodite temperaturna podešavanja.

Uputstvo o temperaturi

Preporučena temperatura

Optimalno podešavanje temperature za čuvanje hrane:

- Zamrzivač: -19 °C
- Frižider sa zamrzivačem: 3 °C

NAPOMENA

Optimalno podešavanje temperature pojedinačnih odeljaka zavisi od temperature okoline. Temperatura iznad optimalne zasniva se na temperaturi okoline od 25 °C.

Brzo zamrzavanje

Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač neprekidno radi punom brzinom 50 časova a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje) najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u zamrzivač.

NAPOMENA

Kada koristite ovu funkciju, potrošnja energije frižidera će se povećati. Ne zaboravite da je isključite ako vam nije potrebna i vratite prvobitna podešavanja temperature zamrzivača.

Kako na najbolji način očuvati svojstva hrane (samo za određene modele)

Pokrivajte hranu da biste zadržali vlagu i sprečili upijanje mirisa druge hrane. Velike posude sa hranom (kao što su supe ili kuvana jela) podelite u manje porcije i sipajte u plitke posude pre nego što ih stavite u frižider. Velike komade mesa (ili, na primer, celo pile) pre stavljanja u frižider podelite na manje komade ili stavite u plitke posude.

Dodatak

Smeštanje hrane

Police	Police treba prilagoditi kako bi odgovarale različitim vrstama ambalaže.
Specijalizovani odeljak (samo određeni modeli)	Zatvorene fioke za voće i povrće omogućavaju optimalno okruženje za čuvanje ovih namirnica. Za povrće su potrebni uslovi povećane vlažnosti, a za voće uslovi smanjene vlažnosti. Fioke su opremljene kontrolnim uređajima za upravljanje nivoom vlažnosti. (* Zavisno od modela i opcija) Fioka za meso sa podešavanjem temperature znatno produžava vreme čuvanja mesa i sireva.
Držanje hrane na vratima	Na vratima nemojte čuvati kvarljivu robu. Jaja treba držati u kartonskoj kutiji na polici. Temperatura u kutijama na vratima promenljivija je nego u unutrašnjosti frižidera. Nemojte prečesto otvarati vrata.
Odeljak zamrzivača	U odeljku zamrzivača možete držati zamrznutu hranu, praviti kockice leda ili zamrzavati svežu hranu.

NAPOMENA

Zamrzavajte isključivo svežu i neoštećenu hranu. Hranu koja se zamrzava udaljite od već zamrznute hrane. Da hrana ne bi izgubila ukus, odnosno da se ne bi osušila, smestite je u hermetički zatvorene posude.

Tabela sa podacima o čuvanju proizvoda u frižideru i zamrzivaču

Očuvanje svežine proizvoda zavisi od temperature i izlaganja vlazi. Budući da rokovi trajanja ne predstavljaju smernice za bezbedno korišćenje proizvoda, pratite sledeće savete u tabeli.

Mlečni proizvodi

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Mleko	1 nedelja	1 mesec
Maslac	2 nedelje	12 meseci
Sladoled	-	2-3 nedelje
Prirodni sir	1 mesec	4-6 meseci
Krem sir	2 nedelje	Ne preporučuje se
Jogurt	1 mesec	-

Meso

Proizvod	Frizider	Zamrzivač
Sveže pečenje, odresci, šnicle	3-4 dana	2-3 meseci
Sveže mleveno ili isečeno meso	1-2 dana	3-4 meseci
Slanina	7 dana	1 mesec
Sveže kobasice (svinjske, govede, čureče itd.)	1-2 dana	1-2 meseci

Živina/jaja

Proizvod	Frizider	Zamrzivač
Sveže živinsko meso	2 dana	6-8 meseci
Salata od živinskog mesa	1 dan	-
Jaja, sveža u ljusci	2-4 nedelje	Ne preporučuje se

Riba / morski plodovi

Proizvod	Frizider	Zamrzivač
Sveža riba	1-2 dana	3-6 meseci
Termički obrađena riba	3-4 dana	1 mesec
Salata od ribe	1 dan	Ne preporučuje se
Sušena ili ukiseljena riba	3-4 nedelje	-

Voće

Proizvod	Frizider	Zamrzivač
Jabuke	1 mesec	-
Breskva	2-3 nedelje	-
Ananas	1 nedelja	-
Ostalo sveže voće	3-5 dana	9-12 meseci

Dodatak

Povrće

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Špargla	2-3 dana	-
Brokoli, prokelj, grašak, pečurke	3-5 dana	-
Kupus, karfiol, celer, krastavac, zelena salata	1 nedelja	-
Šargarepa, repa, rotkva	2 nedelje	-

Informacije o modelu i naručivanju rezervnih delova

Informacije o modelu

Da biste pristupili informacijama o energetske oznaci za ovaj proizvod u Evropskom registru proizvoda za energetske oznake (EPREL), skenirajte QR kôd na energetske oznaci.

QR kôd se nalazi na energetske oznaci u kutiji proizvoda.

Informacije o delovima

- Minimalni period u kome su dostupni delovi neophodni za popravku uređaja
 - 7 godina za termostate, senzore temperature, štampane ploče i svetlosne izvore, ručke za vrata, šarke za vrata, fioke, korpe (kutije ili fioke)
 - 10 godina za zaptivne gume za vrata
- Minimalno trajanje garancije za frižider koju daje proizvođač iznosi 24 meseca.
- Odgovarajuće informacije o naručivanju rezervnih delova, direktno ili preko drugih kanala koje je obezbedio proizvođač, uvoznik ili ovlašćeni predstavnik
- Informacije o profesionalnoj popravci potražite na veb lokaciji <http://samsung.com/support>. Korisnički priručnik za servisiranje potražite na veb lokaciji <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Deklaracija o usaglašenosti

NAPOMENA

Kompanija Samsung ovim izjavljuje da je ova radio oprema u skladu sa direktivom 2014/53/EU i sa odgovarajućim zakonskim uslovima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Celokupan tekst Deklaracije o usaglašenosti EU i Deklaracije o usaglašenosti Ujedinjenog Kraljevstva dostupan je na sledećoj internet adresi: Zvaničnu Deklaraciju o usaglašenosti potražite na lokaciji <http://www.samsung.com>; pređite u odeljak Podrška > Pretraga podrške za proizvode i unesite naziv modela.

OPREZ

WLAN funkcija na 5 GHz za ovu opremu može se koristiti samo u zatvorenim prostorima. Ova oprema se može koristiti u svim zemljama EU i u Ujedinjenom Kraljevstvu. (Samo određeni modeli)

	Frekventni opseg	Snaga predajnika (maks.)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

Beleška

Beleška

Beleška

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Refrigerator (Hladnjak)

Korisnički priručnik (samo zamrzivač)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Samostojeći uređaj

SAMSUNG

Sadržaj

Sigurnosne informacije	4
Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:	5
Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja	6
Ključna upozorenja za instaliranje	6
Oprez pri instaliranju	8
Ključna upozorenja za uporabu	8
Ključna upozorenja za upotrebu	10
Oprez pri uporabi	10
Oprez pri čišćenju	11
Ključna upozorenja za odlaganje	12
Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu	12
Savjeti za štednju energije	13
Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su	13
Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)	14
Postavljanje	15
Brzi pregled hladnjaka	15
Koraci za postavljanje	16
Operacije	23
Glavna ploča	23
SmartThings (samo kod određenih modela)	29
Funkcija Automatsko otvaranje vrata (samo kod određenih modela)	32
Posebne značajke	33
Održavanje	36
Promjena smjera otvaranja vrata	36
Okretanje senzora dodira za opciju Automatsko otvaranje vrata	46
Zamjena položaja ručke na vratima (samo kod određenih modela)	47
Rukovanje i briga	49
Čišćenje	50
Zamjena	51
Rješavanje problema	52
Općenito	52
Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka?	55
SmartThings (samo kod određenih modela)	57

Dodatak	58
Sigurnosne upute	58
Upute za postavljanje	58
Upute o temperaturi	59
Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova	62
Open Source Announcement	63

Sigurnosne informacije

- Prije nego počnete upotrebljavati vaš novog hladnjak Samsung, detaljno pročitajte ovaj priručnik kako biste sigurno i učinkovito znali rukovati značajkama i funkcijama koje nudi vaš novi uređaj.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili onima s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili im je upute o upotrebi dala osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe i osobe s nedostatkom znanja ako su pod nadzorom ili su prethodno upoznate s uputama o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju moguće opasnosti kojima se izlažu. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Punjenje i pražnjenje rashladnih uređaja dopušteno je djeci u dobi od 3 do 8 godina.
- Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi.
Primjena zdravog razuma, opreza i pažnje tijekom postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem isključivo su vaša odgovornost.
- S obzirom na to da upute za upotrebu u nastavku obuhvaćaju različite modele, značajke vašeg hladnjaka mogu se malo razlikovati od onih koje su opisane u ovom priručniku, a neki znakovi upozorenja možda neće biti primjenjivi. Ako imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na mreži na: www.samsung.com.
- Kako bi se u slučaju istjecanja iz kruga hlađenja izbjeglo stvaranje zapaljive smjese plina i zraka, veličina prostorije u koju se uređaj može postaviti povezana je s količinom upotrijebljenog rashladnog sredstva.
- Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete bilo kakve znakove oštećenja. Ako niste sigurni, savjetujte se s distributerom. Prostorija mora imati volumen od najmanje 1 m³ za svakih 8 g rashladnog sredstva R-600a unutar uređaja. Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju navedena je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.
- Rashladno sredstvo koje istječe iz cijevi može se zapaliti ili prouzročiti ozljedu oka. Kada rashladno sredstvo istječe iz cijevi, izbjegavajte otvoreni plamen i udaljite od proizvoda sve zapaljivo te odmah prozračite prostoriju.
 - U suprotnom može doći do požara ili eksplozije.
- Servisiranje uređaja opasno je za bilo koga osim ovlaštenog servisera.
- U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
- Da biste izbjegli zagađenje hrane, molimo vas da poštujete sljedeće upute:
 - Dugo otvaranje vrata može uzrokovati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
 - Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s hranom te dostupne sustave odvodnje.
 - Očistite spremnike za vodu ako se nisu upotrebljavali 48 sati; isperite vodovodni sustav priključen na vodovod ako voda nije bila ispuštena 5 dana.
 - Sirovo meso i ribu pohranite u odgovarajuće posude u hladnjaku tako da ne budu u kontaktu s drugom hranom te da se ne cijede po hrani.
 - Odjeljci za zamrznutu hranu s dvije zvjezdice pogodni su za spremanje prethodno smrznute hrane, spremanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
 - Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu pogodni za zamrzavanje svježe hrane.
 - Ako rashladni uređaj dulje vrijeme ostaje prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da spriječite stvaranje plijesni u uređaju.



Upozorenje; Opasnost od požara / zapaljivih materijala

Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:

Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa u ovom priručniku. U ovom se priručniku upotrebljavaju sljedeći sigurnosni simboli.



UPOZORENJE

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti oštećenja imovine, teške tjelesne ozljede i/ili smrt.



OPREZ

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti teške tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine.



NAPOMENA

Korisne informacije koje korisniku pomažu razumjeti i koristiti prednosti hladnjaka.

Ovi znakovi upozorenja postavljeni su kako bi se spriječilo da se ozlijedite vi i drugi.

Slijedite ih pažljivo.

Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Sigurnosne informacije

Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja

UPOZORENJE

- Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.
 - Istjecanje rashladnog sredstva iz cijevi može ga zapaliti i prouzročiti ozljede oka. U slučaju da otkrijete istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te nekoliko minuta prozračujte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
 - Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva izobutana (R-600a), prirodnog plina koji je vrlo kompatibilan s okolišem, ali je i zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.

Ključna upozorenja za instaliranje

UPOZORENJE

- Nemojte postavljati hladnjak na vlažnu lokaciju ili na mjesto na kojem može doći u dodir s vodom.
 - Dotrajala izolacija na električnim dijelovima može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj hladnjak izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vrućini štednjaka, grijalice i drugih uređaja.
- Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak uvijek treba biti uključen u zasebnu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na pločici na hladnjaku.
 - To omogućuje najbolju izvedbu te sprječava preopterećenje kućnih instalacija što može prouzročiti požar zbog pregrijanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje s vidljivim napuknućima ili oštećenjima na tijelu ili krajevima.
- Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega stavljati teške predmete.
- Nemojte povlačiti ili pretjerano savijati kabel za napajanje.
- Nemojte uvijati ili vezati kabel za napajanje.
- Nemojte vješati kabel za napajanje na metalne predmete, stavljati na njega teške predmete, umetati ga između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
- Pri premještanju hladnjaka pripazite da se kabel za napajanje ne zaokrene ili ošteti.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Nemojte nikada iskopčavati hladnjak tako da vučete kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.
 - Oštećenje kabela može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili strujnog udara.
- U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
- Ne postavljajte uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog materijala.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može istjecati plin.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

-
- Prije upotrebe hladnjak treba pravilno postaviti i instalirati na mjesto koje je u skladu s uputama u priručniku.
 - Priključite utikač u ispravan položaj tako da kabel visi prema dolje.
 - Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
 - Pazite da se utikač ne prignječi ili ošteti stražnjom stranom hladnjaka.
 - Ambalažu držite izvan dohvata djece.
 - Postoji mogućnost da se djeca uguše materijalom za pakiranje ako ga stave na glavu.
 - Uređaj bi trebao biti postavljen tako da strujni kabel bude dostupan nakon postavljanja.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara zbog gubitka energije.
 - Uređaj nemojte postavljati na vlažno, masno ili prašnjavo mjesto ili na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kapi kiše).
 - Dotrajala izolacija ili električni dijelovi mogu prouzročiti strujni udar ili požar.
 - Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte ga i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
 - U suprotnom postoji opasnost od požara.
 - Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posude, kemikalije, metalni predmeti itd.).
 - To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.
 - Prije nego što prvi put ukopčate uređaj, morate ukloniti cjelokupnu zaštitnu plastičnu foliju.
 - Hladnjak mora biti sigurno uzemljen.
 - Prije nego što pokušate pregledati ili popraviti neki od dijelova uređaja, uvijek provjerite je li hladnjak uzemljen. Propuštanje električne energije može izazvati teški strujni udar.
 - Nikada se kao električnim uzemljenjem ne koristite plinskim cijevima, telefonskim žicama ili drugim predmetima koji mogu privlačiti munje.
 - Hladnjak morate uzemljiti kako biste spriječili propuštanje električne energije ili strujne udare prouzročene propuštanjem struje iz hladnjaka.
 - To može rezultirati strujnim udarom, požarom, eksplozijom ili problemima s proizvodom.
 - Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
 - Ako je kabel napajanja oštećen, odmah se obratite proizvođaču ili servisnom zastupniku proizvođača radi zamjene kabela.
 - Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servisiranje.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara ili tjelesnih ozljeda.
 - Pri postavljanju uređaja pripazite da ne priključite i ne oštetite kabel napajanja.
 - Nemojte postavljati više prijenosnih utičnica ili prijenosni uređaj za napajanje sa stražnje strane uređaja.

Sigurnosne informacije

Oprez pri instaliranju

OPREZ

- Ostavite dovoljno prostora oko hladnjaka i postavite ga na ravnu površinu.
 - Ventilacijski prostor na kućištu uređaja ili montažnoj konstrukciji mora biti bez prepreka.
- Prije stavljanja hrane ostavite uređaj da stoji 2 sata nakon postavljanja i uključivanja.
- Preporučujemo da kvalificirani tehničar ili servis obavi instaliranje hladnjaka.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.
- Hladnjak zbog preopterećenja jednih vrata može pasti i prouzročiti tjelesnu ozljedu.

Ključna upozorenja za uporabu

UPOZORENJE

- Nemojte umetati utikač u zidnu utičnicu mokrim rukama.
 - To može prouzročiti strujni udar.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
 - Kad otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti te tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
- Ne stavljajte ruke, noge ili metalne predmete (poput štapića itd.) u dno ili stražnji dio hladnjaka.
 - To može prouzročiti strujni udar ili ozljedu.
 - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- Nemojte mokrim rukama dodirivati unutarnje stjenke zamrzivača ni proizvode pohranjene u zamrzivaču.
 - To može prouzročiti ozeblina.
- U hladnjak nemojte stavljati spremnike punjene vodom.
 - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- U hladnjaku nemojte držati hlapljive ili zapaljive predmete ili tvari (benzen, razrjeđivač, plin propan, alkohol, eter, LP plin i druge slične proizvode).
 - Ovaj je hladnjak namijenjen isključivo čuvanju hrane.
 - To može prouzročiti požar ili eksploziju.
- Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
 - Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu priklještit prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
- Djeci nemojte dopuštati da se vješaju o vrata ili o odjeljke na vratima. Može doći do ozbiljne ozljede.
- Nemojte dopuštati djeci da ulaze u hladnjak. Mogli bi se naći u zamci.
- Nemojte gurati ruke u donje područje ispod uređaja.
 - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- U hladnjak nemojte stavljati farmaceutske proizvode, znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na temperaturu.
 - U hladnjak se ne smiju spremati proizvodi kojima je potrebna stroga kontrola temperature.
- U hladnjak/zamrzivač nemojte postavljati niti u njemu upotrebljavati električne uređaje, osim ako je riječ o vrsti uređaja koju preporučuje proizvođač.

-
- Ako osjetite miris lijekova ili dima, odmah iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
 - Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
 - U suprotnom postoji opasnost od požara.
 - Nemojte djeci dopuštati da stoje na poklopcu ladice.
 - Ladica bi mogla puknuti, a djeca skliznuti.
 - Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok je hladnjak bez nadzora i ne dopuštajte djeci da ulaze u hladnjak.
 - Ne dopuštajte bebama ili maloj djeci ulazak u ladicu.
 - To može prouzročiti smrt gušenjem ili ozljedu.
 - Nemojte hladnjak pretjerano puniti hranom.
 - Pri otvaranju vrata proizvodi mogu ispasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
 - Na površinu uređaja nemojte prskati hlapljive tvari, poput insekticida.
 - Osim što je štetan za ljude, može prouzročiti strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.
 - U blizini hladnjaka ili u hladnjaku nemojte upotrebljavati ili postavljati bilo kakve stvari osjetljive na temperaturu kao što su zapaljivi raspršivači, zapaljivi predmeti, suhi led, lijekovi ili kemikalije.
 - Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu. U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
 - Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.). To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede. Na uređaj nemojte stavljati spremnik napunjen vodom.
 - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
 - Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
 - Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
 - Nikada nemojte dulje vrijeme izravno gledati u UV LED lampicu.
 - To može rezultirati naprezanjem očiju zbog ultraljubičastih zraka.
 - Ne postavljajte policu zamrzivača naopako. Graničnik police možda neće raditi.
 - Može prouzročiti ozljedu zbog pada staklene police.
 - Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu priklještit prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
 - U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.
 - Ne dirajte uređaj ni kabel za napajanje.
 - Nemojte upotrebljavati ventilator.
 - Iskrenje može prouzročiti eksploziju ili požar.
 - Koristite se samo LED žaruljama koje isporučuje proizvođač ili servisni zastupnik proizvođača.
 - Boce trebaju biti spremjene jedna do druge kako ne bi ispale.
 - Ovaj je proizvod namijenjen samo spremanju hrane u domaćinstvu.
 - Nemojte pokušavati sami popraviti, rastaviti ili izmjenjivati hladnjak.
 - Neovlaštene izmjene mogu prouzročiti sigurnosne probleme. Za ispravak neovlaštene izmjene naplatit ćemo punu cijenu dijelova i rada.
 - Nemojte upotrebljavati osigurače (poput bakrene, čelične žice itd.) koji nisu standardni.
 - Ako vaš hladnjak treba popraviti ili ponovno instalirati, nazovite najbliži servisni centar.
 - U protivnom može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.
 - Kada se unutarnja ili vanjska LED lampica ugase, nazovite najbliži servisni centar.

Sigurnosne informacije

- Ako hladnjak počne ispuštati dim ili miris paljevine, odmah ga iskopčajte i nazovite servisni centar tvrtke Samsung Electronics.
 - U suprotnom može doći do opasnosti od strujnog udara ili požara.
- Prije zamjene unutarnjih lampica u hladnjaku isključite utikač iz utičnice.
 - U protivnom postoji rizik od strujnog udara.
- Ako ste prilikom zamjene non-LED lampica naišli na teškoće, nazovite servisni centar tvrtke Samsung.
- Ako je proizvod opremljen LED lampicama, nemojte sami rastavljati poklopac lampice i LED lampicu.
 - Obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
- Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Ključna upozorenja za upotrebu

UPOZORENJE

- Na ventilacijskim otvorima na kućištu uređaja ili ugrađenoj konstrukciji ne smije biti prepreka.
- Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- U odjeljcima za pohranu hrane nemojte koristiti električne uređaje ako ih nije preporučio proizvođač.

Oprez pri uporabi

OPREZ

- Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte ponovno zamrzavati. Ne stavljajte gazirana ni pjenušava pića u odjeljak zamrzivača. Nemojte odlagati boce ni staklene posude u zamrzivač.
 - Kad se sadržaj zamrzne, staklo se može razbiti i dovesti do tjelesne ozljede.
- Kako biste osigurali najbolju izvedbu proizvoda:
 - Nemojte ostavljati hranu preblizu otvora za ventilaciju na stražnjoj strani uređaja, jer to ometa slobodni protok zraka u odjeljku hladnjaka.
 - Prije odlaganja u hladnjak, hranu pravilno zamotajte ili je stavite u hermetički zatvorene spremnike.
 - Ne stavljajte staklene boce ili gazirana pića u zamrzivač. Mogli bi se zamrznuti i puknuti. Puknuta ambalaža pića može uzrokovati ozljede.
 - Obratite pozornost na maksimalno vrijeme pohranjivanja i rokove valjanosti zamrznutih proizvoda.
- Ne stavljajte staklo, boce ni gazirana pića u zamrzivač.
 - Posuda se može zamrznuti i puknuti, a to može prouzročiti ozljedu.
- Ne stavljajte gazirana ni pjenušava pića u odjeljak zamrzivača. Nemojte odlagati boce ni staklene posude u zamrzivač.
 - Kad se sadržaj zamrzne, staklo može puknuti i prouzročiti tjelesnu ozljedu i oštećenje imovine.

-
- Servisno jamstvo i modifikacije.
 - Bilo kakve izmjene ili modifikacije koje treća strana izvrši na ovom gotovom uređaju nisu obuhvaćene servisnim jamstvom tvrtke Samsung niti je tvrtka Samsung odgovorna za sigurnosne probleme i oštećenja koja nastanu zbog modifikacija treće strane.
 - Nemojte blokirati zračne otvore unutar hladnjaka.
 - Ako su otvori za zrak blokirani, osobito plastičnom vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti.
 - Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorena.
 - U suprotnom se može razviti neugodan miris i plijesan.
 - Ako ste hladnjak iskopčali iz napajanja, prije ponovnog priključivanja pričekajte najmanje pet minuta.
 - Ako se hladnjak smoči vodom, iskopčajte utikač napajanja i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
 - Nemojte udarati staklene površine ili primjenjivati na njima pretjeranu silu.
 - Slomljeno staklo može prouzročiti tjelesnu ozljedu i/ili oštećenja imovine.
 - Pripazite da ne uhvatite prste.
 - Ako hladnjak preplavi voda, obavezno nazovite najbliži servisni centar.
 - Postoji rizik od strujnog udara ili požara.

Opres pri čišćenju

OPREZ

- Nemojte prskati vodu izravno na površine u hladnjaku ili na površine na hladnjaku.
 - Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu.
- U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
 - Tiskana slova na zaslonu mogu se isprati.
- Ako je strana tvar poput vode dospjela u uređaj, iskopčajte strujni utikač i nazovite najbliži servisni centar.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Čistom, suhom krpom uklonite bilo kakvo strano tijelo ili prašinu s kontakata utikača. Nemojte upotrebljavati mokru ili navlaženu krpu kad čistite utikač.
 - U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte čistiti tako da na njega izravno prskate vodu.
- Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač, Clorox ni klor.
 - To može oštetiti površinu uređaja i prouzročiti požar.
- Prije čišćenja ili održavanja iskopčajte uređaj iz zidne utičnice.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

Sigurnosne informacije

Ključna upozorenja za odlaganje

UPOZORENJE

- Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane hladnjaka oštećene.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar zamrzivača kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem hladnjaku. Ako ovaj hladnjak sadrži zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnom nadležnom tijelu radi sigurnog odlaganja ovog proizvoda.
- Pri odlaganju ovog hladnjaka uklonite vrata/brtve vrata i zasun vrata kako mala djeca ili životinje ne bi mogle ostati zarobljene unutra. Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
 - Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
- Izolacija je od ciklopentana. Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Obratite se lokalnim vlastima radi odlaganja proizvoda na ekološki siguran način.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dosega djece, jer ona može biti opasna za djecu.
 - Dijete se može ugušiti ako na glavu stavi vrećicu.

Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu

- U slučaju nestanka električne energije nazovite ured lokalne tvrtke za elektrodistribuciju i raspitajte se o trajanju.
 - Većina slučajeva nestanka električne energije riješi se u roku od jednog ili dva sata što ne utječe na temperaturu u hladnjaku. Ipak, tijekom razdoblja nestanka električne energije treba ograničiti broj otvaranja vrata hladnjaka.
 - Ako nestanak električne energije potraje dulje od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
- Hladnjak možda neće stalno raditi (zamrznuta hrana može se otopiti ili u odjeljku za zamrznutu hranu temperatura može postati previsoka) ako se na dulje vrijeme nalazi na mjestu s temperaturom zraka okoline koja je trajno ispod temperature za koju je uređaj namijenjen.
- U slučaju određene hrane, držanje te u hladnjaku može imati loš učinak na očuvanje svježine zbog svojstava hrane.
- Uređaj se ne zaleđuje, što znači da nema potrebe ručno ga odleđivati. To se odvija automatski.
- Povećanje temperature tijekom odleđivanja u skladu je s ISO standardima. Ako želite spriječiti nepotrebni porast temperature zamrznute hrane tijekom odleđivanja uređaja, zamotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte ponovno zamrzavati.

Savjeti za štednju energije

- Uređaj postavite u hladnu, suhu prostoriju s odgovarajućom ventilacijom. Uređaj ne smije biti izravno izložen sunčevoj svjetlosti i nikad ga ne postavljajte u blizini izravnog izvora topline (na primjer, radijatora).
- Radi energetske učinkovitosti preporučuje se da se ventilacijski otvori i rešetke ne blokiraju.
- Prije stavljanja tople hrane u uređaj pričekajte da se ohladi.
- Zamrznutu hranu stavite na otapanje u hladnjak. Niska temperatura zamrznute hrane tada može rashlađivati proizvode u hladnjaku.
- Pri stavljanju ili vađenju hrane vrata hladnjaka nemojte predugo držati otvorena. Što su vrata kraće otvorena, manje će se leda stvarati u zamrzivaču.
- Preporučuje se postavljanje hladnjaka s razmakom straga i sa strane. Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za struju.
- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica i polica, u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.

Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- farme, klijentima hotela, motela i drugih vrsta smještajnih kapaciteta;
- prenočišta s noćenjem i doručkom;
- posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.

Sigurnosne informacije

Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Za informacije o obvezama zaštite okoliša i regulatornim obvezama proizvođača tvrtke Samsung, npr. REACH, WEEE ili Batteries, posjetite našu stranicu o održivosti dostupnu putem www.samsung.com.

(Samo za proizvode koji se prodaju u europskim zemljama i Ujedinjenoj Kraljevini.)

Postavljanje


Pažljivo pratite ove upute kako biste osigurali pravilno postavljanje ovog hladnjaka te spriječili nesretne slučajeve prije početka upotrebe.

⚠ UPOZORENJE

- Koristite se ovim hladnjakom samo u namijenjene svrhe opisane u ovom priručniku s uputama.
- Bilo kakvo servisiranje mora obaviti kvalificirani tehničar.
- Odložite ambalažu u skladu s lokalnim propisima.
- Iskopčajte kabel za napajanje prije servisiranja ili zamjene dijelova kako bi se izbjegao strujni udar.

Brzi pregled hladnjaka

Stvarni izgled i isporučeni dijelovi hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.

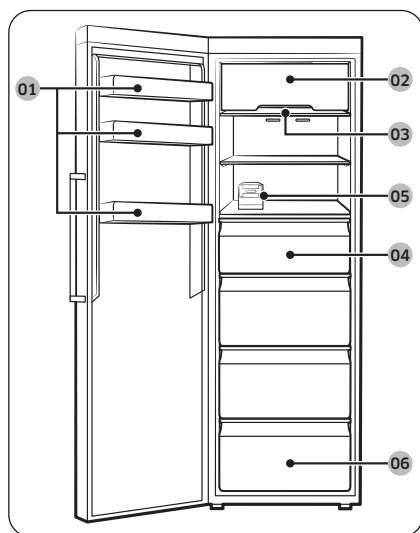

01 Polica u vratima hladnjaka

02 Poklopac gornje police *

03 Polica zamrzivača

04 Ladica zamrzivača

05 Fleksibilni ledomat *

06 Donja ladica

* Samo kod određenih modela

📄 NAPOMENA

- Kako biste postigli najbolju energetska učinkovitost, pobrinite se da su sve police, ladice i košare na svojim izvornim položajima.

Postavljanje

Koraci za postavljanje


KORAK 1 Izaberite mjesto

Zahtjevi za mjesto:


- čvrsta, ravna površina bez podne obloge koja bi mogla zapriječiti ventilaciju
- udaljeno od izravnog sunčevog svjetla
- s dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
- udaljeno od izvora topline
- prostor za održavanje i servisiranje

Razmak

Pogledajte slike i tablice u nastavku kako biste saznali prostorne zahtjeve za postavljanje.

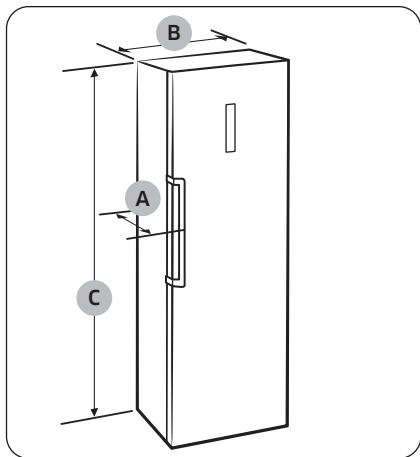

	Tip ručke sa šipkom	Tip ručke s udubljenjem
Dubina „A“	694 mm	644 mm
Širina „B“	595 mm	
Ukupna visina „C“	1858 mm	

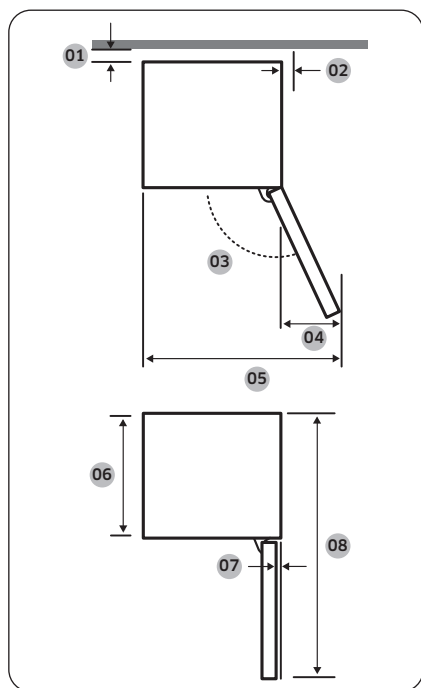


	Tip ručke sa šipkom	Tip ručke s udubljenjem
01	preporučuje se više od 50 mm	
02	preporučuje se više od 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

NAPOMENA

Dimenzije navedene u tablici mogu se razlikovati ovisno o metodi mjerenja.


KORAK 2 Razmak (samo kod određenih modela)

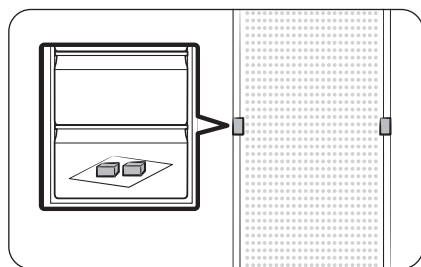

1. Otvorite vrata i pronađite priložene odstoynike (x2).
2. Raspakirajte oba odstoynika i pričvrstite ih straga na hladnjak kako je prikazano. Oni olakšavaju ventiliranje stražnjeg zida i smanjuju potrošnju električne energije.

Postavljanje

KORAK 3 Pod

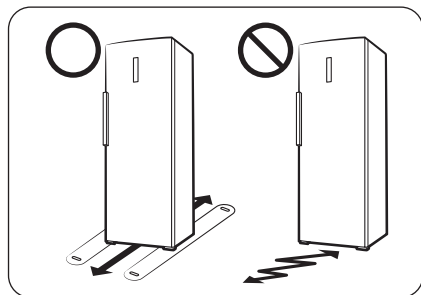


- Površina za postavljanje mora izdržati težinu punog hladnjaka.
- Kako biste zaštitili pod, stavite veći komad kartona pod svaku nogicu hladnjaka.
- Nakon što hladnjak postavite u konačni položaj, kako biste zaštitili pod, nemojte pomicati hladnjak bez prijeke potrebe. Ako morate, postavite debeli papir ili krpu poput stare prostirke na putanju pomicanja.

KORAK 4 Podesite nožice za izravnavanje

OPREZ


- Hladnjak je potrebno nivelirati na ravnom, čvrstom podu. U suprotnom može doći do oštećenja hladnjaka ili fizičkih ozljeda.
- Niveliranje je potrebno obaviti dok je hladnjak prazan. Uvjerite se da u hladnjaku nema hrane.
- Iz sigurnosnih razloga podesite hladnjak tako da prednja strana bude nešto viša od stražnje.

Hladnjak se može nivelirati s pomoću prednjih nožica koje imaju poseban vijak (nivelator) za niveliranje. Za niveliranje upotrijebite odvijač s ravnom glavom.

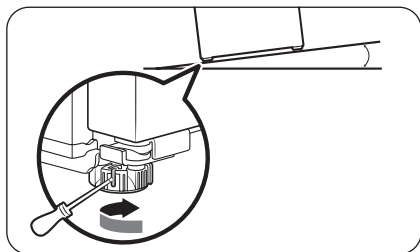

Namještanje visine lijeve stranice:

Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator prednje lijeve nožice. Okrenite nivelator u smjeru kazaljke na satu da biste podigli hladnjak ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da biste ga spustili.

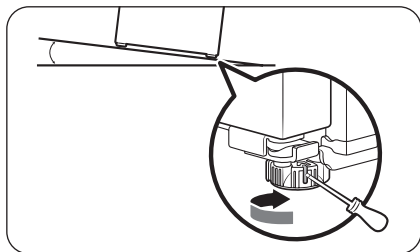


Namještanje visine desne stranice:

Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator prednje desne nožice. Okrenite nivelator u smjeru kazaljke na satu da biste podigli hladnjak ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da biste ga spustili.

Postavljanje

Za podešavanje visine stražnjeg dijela (samo modeli s opcijom Automatsko otvaranje vrata)

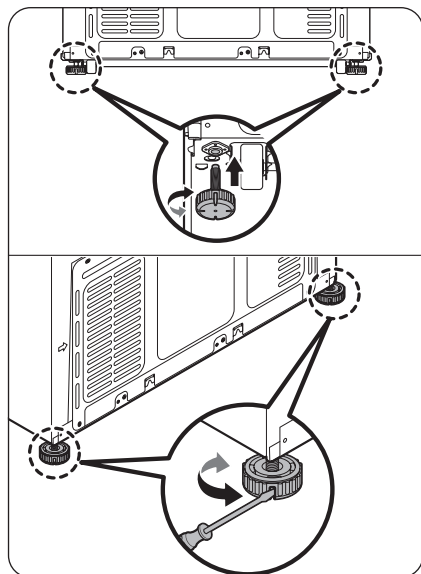


- Dobivene stražnje nivelirajuće nožice omogućavaju vam podešavanje visine stražnjeg dijela hladnjaka kad je to potrebno.
- Pričvrstite stražnje nivelirajuće nožice na donji stražnji dio hladnjaka kako se prikazuje na slici.
- Nakon što ih pričvrstite, podesite visinu stražnjih nožica na visinu prednjih nožica.


OPREZ

Kad budete naginjali hladnjak da biste pričvrstili ili podesili stražnje nivelirajuće nožice, nemojte prevrnuti hladnjak. U suprotnom može doći do ozljede ili oštećenja proizvoda.


Podešavanje visine stražnje strane (samo kod određenih modela)

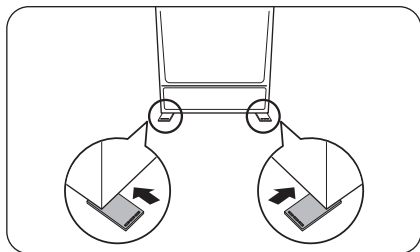


Ako trebate podignuti stražnju stranu hladnjaka da biste ga poravnali, možete upotrijebiti isporučene pločice za podešavanje ravnine. Slijedite ove upute da biste podigli stražnju stranu hladnjaka.

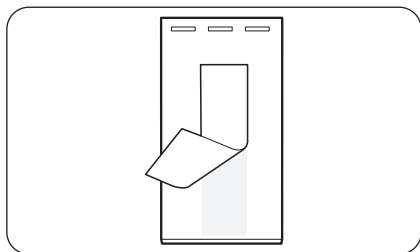

1. Odaberite položaj na podu gdje ćete pričvrstiti pločicu za podešavanje ravnine.
2. Skinite dvostranu traku s donje strane pločice za podešavanje ravnine.

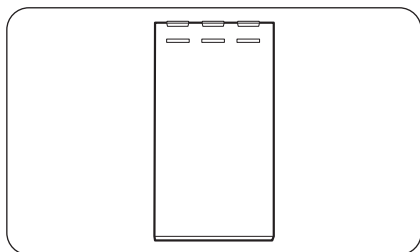

3. Pričvrstite pločicu za podešavanje ravnine na pod.

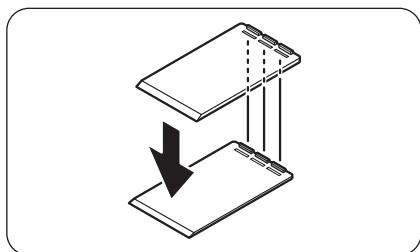

4. Ako trebate još više podignuti stražnju visinu, pričvrstite drugu pločicu za podešavanje ravnine na prvu pločicu za podešavanje ravnine.

NAPOMENA

- Možete preskočiti ovaj korak ako možete poravnati hladnjak s pomoću jedne pločice za podešavanje.
- Pobrinite se da su izbočine na prvoj pločici za podešavanje umetnute u uture na drugoj pločici za podešavanje razine.

Postavljanje

KORAK 5 Početne postavke

Kada dovršite sljedeće korake, hladnjak će biti u potpunosti funkcionalan.

1. Uklonite spužvicu od polietilenske pjene sa svakog kuta police koja je pričvršćena kako bi se zaštitio hladnjak tijekom prijevoza.
2. Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu kako biste uključili hladnjak.
3. Otvorite vrata i provjerite uključuje li se unutarnje svjetlo.
4. Postavite temperaturu na najnižu i pričekajte da hladnjak postigne postavljenu temperaturu. Sada je hladnjak spreman za upotrebu.

NAPOMENA

Kada se hladnjak uključi, oglašava se alarm. Da biste isključili alarm, pritisnite gumb **Freezer (Zamrzivač)**.

KORAK 6 Konačna provjera

Kad dovršite postavljanje potvrdite sljedeće:


- Hladnjak je ukopčan u električnu utičnicu i propisno uzemljen.
- Hladnjak je postavljen na ravnu, niveliranu površinu s pristojnim razmakom od zida ili ormarića.
- Hladnjak je niveliran i stoji čvrsto na podu.
- Vrata se slobodno otvaraju i zatvaraju, a unutarnje svjetlo automatski se uključuje kad otvorite vrata.

Operacije

Glavna ploča

Stvaran izgled vaše glavne ploče može se razlikovati od prikaza i izgled glavne ploče podložan je promjenama bez prethodne napomene.

Tip A

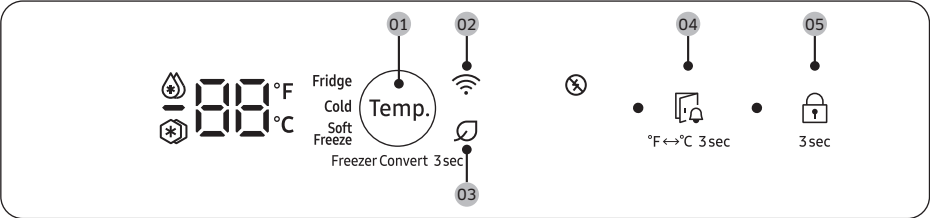

- 01** Temp. (Temperatura) / Freezer Convert 3 sec (Pretvorba u hladnjak 3 s)
- 02** Mrežna veza *
- 03** AI Energy Mode *
- 04** Door Alarm (Alarm za vrata)
- 05** Lock (Zaključavanje)

* Samo kod određenih modela

01 Temperatura / Pretvorba u hladnjak 3 s

Temp. (Temperatura)	Dodirnite Temp. (Temperatura) za odabir željene temperature ili raspoložive funkcije. - Odabir se mijenja u sljedećem ciklusu u načinu rada Freezer (Zamrzivač): -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → (Power Freeze (Brzo zamrzavanje)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Odabir se mijenja u sljedećem ciklusu u načinu rada Fridge (Hladnjak): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
------------------------	---

Operacije

Freezer Convert 3 sec (Pretvorba u hladnjak 3 s)	Dodirnite i držite gumb Temp. (Temperatura) 3 sekunde za odabir željenog načina rada. • Način rada mijenja se u sljedećem ciklusu: Freezer (Zamrzivač) → Soft Freeze (Blago zamrzavanje) → Cold (Hladno) → Fridge (Hladnjak) → Freezer (Zamrzivač). • Ako je odabran način rada Freezer (Zamrzivač), isključeni su svi indikatori načina rada (Fridge (Hladnjak), Cold (Hladno) i Soft Freeze (Blago zamrzavanje)). • Indikator Fridge (Hladnjak), Cold (Hladno) ili Soft Freeze (Blago zamrzavanje) uključuje se kada se odabere odgovarajući način rada.  OPREZ Prije promjene načina rada provjerite jesu li hrana i posude koje se nalaze u hladnjaku primjerene za odabrani način rada kako biste spriječili oštećenje posuda ili kvarenje hrane.
Power Freeze (Brzo zamrzavanje) (samo na odgovarajućim modelima)	Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. • Da biste aktivirali Power Freeze (Brzo zamrzavanje), pritisnite i držite gumb Temp. (Temperatura) 3 sekunde. LED indikator lijevo od gumba zasvijetli, a zatim hladnjak ubrza proces zamrzavanja. • Kako biste deaktivirali, pritisnite i držite gumb Temp. (Temperatura) 3 sekunde. Zamrzivač se vraća na prethodnu postavku temperature. • Želite li zamrznuti velike količine namirnica, aktivirajte Power Freeze (Brzo zamrzavanje) najmanje 20 sati prije spremanja namirnica u zamrzivač.  NAPOMENA • Upotreba načina rada Power Freeze (Brzo zamrzavanje) povećava potrošnju električne energije. Ako ga ne namjeravate upotrijebiti, pobrinite se da je isključen i da se vratio na prethodnu temperaturu. • Kako biste brzo zamrznuli velike količine hrane, uklonite ladice i upotrijebite priloženu policu. • Power Freeze (Brzo zamrzavanje) može se uključiti samo kad je hladnjak u načinu rada Freezer (Zamrzivač).

UPOZORENJE

- Nemojte stavljati staklene boce s tekućinom u zamrzivač. Kada poništavate način rada Fridge (Hladnjak) staklena boca mogla bi se slomiti ili puknuti u zamrzivaču.
- Uklonite zamrznutu hranu iz zamrzivača prije nego što omogućite način rada Fridge (Hladnjak). Kako temperatura raste, zamrznuta se hrana topi i kvari (način rada Freezer (Zamrzivač) mijenja se u način rada Fridge (Hladnjak)).
- Uklonite ohlađenu hranu iz zamrzivača prije onemogućivanja gumba Freezer (Zamrzivač). Kako temperatura pada, rashlađena se hrana može zamrznuti (način rada Fridge (Hladnjak) mijenja se u način rada Freezer (Zamrzivač)).

NAPOMENA

Ako želite upotrebljavati način rada Fridge (Hladnjak), preporučujemo da upotrebljavate plastične spremnike za pohranjivanje hrane, posebice povrća.

02 Mrežna veza (samo kod određenih modela)

Hladnjakom možete upravljati i nadzirati ga putem aplikacije SmartThings. Za više informacija pogledajte odjeljak **SmartThings (samo kod određenih modela)**.

NAPOMENA

Ako hladnjak nije povezan s aplikacijom SmartThings, ikona za Wi-Fi (📶) zatreperi kao podsjetnik kad otvorite vrata. Ako uočite da ikona za Wi-Fi (📶) treperi, preporučamo da povežete hladnjak s aplikacijom SmartThings.

03 AI Energy Mode (samo kod određenih modela)

Ikona  prikazat će se ako uključite AI Energy Mode u aplikaciji SmartThings. (samo kod određenih modela)

04 Alarm za vrata / °F ↔ °C 3 s

Door Alarm (Alarm za vrata)	Dodirnite gumb  da biste uključili ili isključili alarm za vrata. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 2 minute, oglasit će se upozorenje alarma i početi će treperiti LED indikator lijevo od gumba.
°F ↔ °C 3 sec (3 s)	Dodirnite i držite gumb  3 s kako biste promijenili jedinicu temperature iz Celzijevih stupnjeva u Fahrenheitove stupnjeve i obrnuto.

05 Zaključavanje (3 s)

Dodirnite i držite gumb  3 s da biste uključili ili isključili funkciju Lock (Zaključavanje).


- Kad uključite funkciju, sve će se kontrole onemogućiti i uključiti će se LED indikator s lijeve strane gumba.
- Nakon što uključite funkciju, morate je isključiti da biste ponovno upotrijebili glavnu ploču.

Operacije


Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi mreže (samo kod određenih modela)

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite gumb **Temp. (Temperatura)** 10 sekundi. Na zaslonu se prikazuje status Wi-Fi veze u trajanju od 5 sekundi (kao što je prikazano na slici).

Wi-Fi uključen

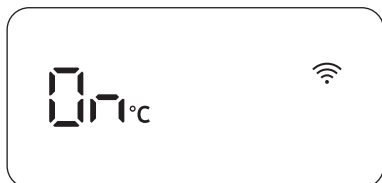


Wi-Fi isključen

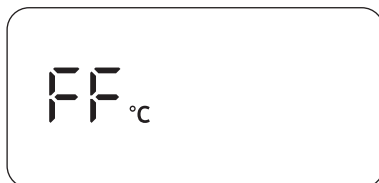

NAPOMENA

- Morate uključiti Wi-Fi da biste povezali hladnjak s aplikacijom SmartThings.
- Za više informacija pogledajte odjeljak **SmartThings (samo kod određenih modela)**.

Tip B

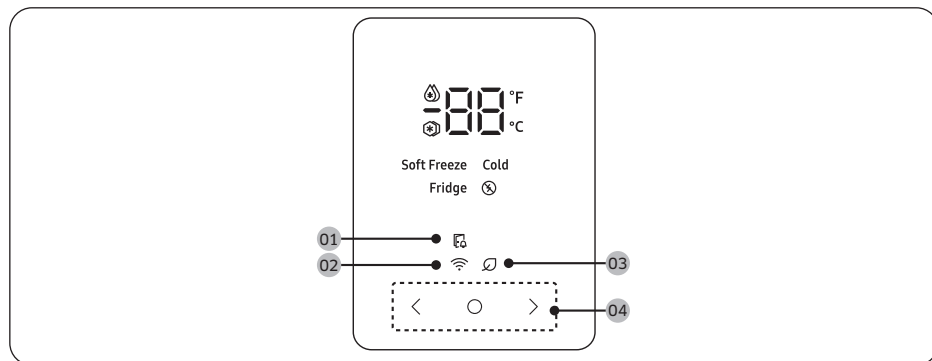

01 Indikator otvaranja vrata

02 Mrežna veza *

03 AI Energy Mode *

04 Gumbi

* Samo kod određenih modela

01 Indikator otvaranja vrata

Ovaj indikator treperi kako bi upozorio da su vrata otvorena dulje od 2 minute.

02 Indikator mrežne veze (samo na odgovarajućim modelima)

- Ova ikona naznačuje da je hladnjak povezan na mrežu.
- Hladnjakom možete upravljati i nadzirati ga putem aplikacije SmartThings. Za više informacija pogledajte odjeljak **SmartThings (samo kod određenih modela)**.

03 AI Energy Mode (samo kod određenih modela)

Ikona  prikazat će se ako uključite AI Energy Mode u aplikaciji SmartThings. (samo kod određenih modela)

04 Gumbi

- Kada je zaslon isključen dodirnite bilo koji gumb kako biste ga uključili.
- Dodirnite  da biste odabrali željenu stavku na glavnoj ploči i potvrdili promjene postavki.
- Dodirnite  ili  da biste promijenili postavke odabrane stavke na glavnoj ploči.

Operacije

Postavljanje željene temperature ili funkcije

Odaberite hladnjak ili zamrzivač i postavite željenu temperaturu ili funkciju.

1. Dodirnite bilo koji gumb (< , ○ ili >) kako biste uključili zaslon.
 - Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.
2. Dodirnite ○ dok ne zatreperi indikator temperature.
3. Dodirnite < ili > za odabir željene temperature ili funkcije.
 - Dostupne mogućnosti: (Power Freeze (Brzo zamrzavanje)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Blago zamrzavanje)) ↔ -1 °C (Cold (Hladno)) ↔ 1 °C (Fridge (Hladnjak)) ↔ 2 °C (Fridge (Hladnjak)) ↔ 3 °C (Fridge (Hladnjak)) ↔ 4 °C (Fridge (Hladnjak)) ↔ 5 °C (Fridge (Hladnjak)) ↔ 6 °C (Fridge (Hladnjak)) ↔ 7 °C (Fridge (Hladnjak))
4. Pričekajte 5 sekundi ili dodirnite ○ za potvrdu odabira.
 - Indikator temperature prestaje treperiti.

Promjena temperature skale

Možete promijeniti temperaturnu skalu između Fahrenheitovih i Celzijevih stupnjeva.

1. Dodirnite bilo koji gumb (< , ○ ili >) kako biste uključili zaslon.
 - Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.
2. Dodirnite dok ne počnu treperiti simboli °F i °C.
3. Dodirnite < ili > za odabir željene temperature skale.
 - Dodirnite < da biste odabrali Fahrenheit.
 - Dodirnite > da biste odabrali Celzijus.
4. Pričekajte 5 sekundi ili dodirnite ○ za potvrdu odabira.
 - Simboli °F i °C prestaju treperiti.


Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi mreže (samo kod određenih modela)

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite > 10 sekundi. Na zaslonu se prikazuje status Wi-Fi veze u trajanju od 5 sekundi (kao što je prikazano na slici).

Wi-Fi uključen



Wi-Fi isključen

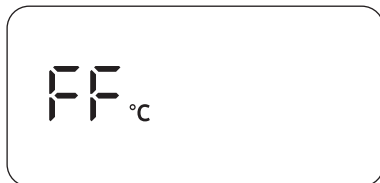

NAPOMENA

- Morate uključiti Wi-Fi da biste povezali hladnjak s aplikacijom SmartThings.
- Za više informacija pogledajte odjeljak **SmartThings (samo kod određenih modela)**.

SmartThings (samo kod određenih modela)

Postavljanje

Posjetite trgovinu Google Play, Galaxy Apps ili Apple App Store i potražite „SmartThings“. Preuzmite i instalirajte aplikaciju SmartThings koju vam omogućuje društvo Samsung Electronics na pametni uređaj.

NAPOMENA

- Podržana softverska verzija aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje izdaje proizvođač. Kada je riječ o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operacijskog sustava mogu se prestati primjenjivati zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
- Aplikacija SmartThings podložna je promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja upotrebljivosti ili izvedbe. Aplikacija SmartThings stalno se ažurira u skladu s najnovijom verzijom operacijskog sustava jer se verzija operacijskog sustava na mobilnom telefonu ažurira svake godine. Ako imate pitanja u vezi s navedenim stavkama, obratite nam se na adresu st.service@samsung.com
- Preporučeni sustavi šifriranja uključuju WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ni nestandardizirani Wi-Fi protokol za provjeru autentičnosti.
- Okolne bežične komunikacije mogu utjecati na bežične mreže.
- Ako je vaš davatelj internetskih usluga registrirao MAC adresu vašeg osobnog računala ili modema za identifikaciju, vaš pametni hladnjak društva Samsung možda se neće uspjeti povezati s internetom. Ako se to dogodi, obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć.
- Postavke vatrozida vašeg mrežnog sustava mogu spriječiti povezivanje pametnog hladnjaka društva Samsung s internetom. Obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć. Ako se ovaj problem nastavi, obratite se lokalnom servisnom centru društva Samsung ili trgovcu.
- Da biste konfigurirali postavke bežične pristupne točke (AP), pročitajte korisnički priručnik za pristupnu točku (usmjerivač).
- Pametni hladnjaci društva Samsung podržavaju Wi-Fi mrežu frekvencije 2,4 GHz sa standardom IEEE 802.11 b/g/n i protokolima Soft-AP. (Preporučuje se IEEE 802.11 n.)
- Neovlašteni Wi-Fi bežični usmjerivači možda se neće uspjeti povezati s primjenjivim pametnim hladnjacima društva Samsung.

Operacije

Samsung račun

Da biste upotrebljavali aplikaciju, trebate registrirati svoj Samsung račun. Ako nemate Samsung račun, slijedite upute aplikacije na zaslonu da biste izradili besplatan Samsung račun.

Početak

Uključite uređaj koji želite povezati, otvorite aplikaciju SmartThings na telefonu i zatim slijedite upute u nastavku.

Ako se prikaže skočni prozor s porukom da je pronađen novi uređaj, dodirnite **ADD NOW (DODAJ SADA)**.

Ako se skočni prozor ne prikaže, dodirnite gumb **+** i odaberite uređaj koji želite povezati s popisa dostupnih uređaja.

Ako vaš uređaj nije na popisu dostupnih uređaja, dodirnite **Supported Devices (Podržani uređaji)**, odaberite vrstu uređaja (Refrigerator (Hladnjak)) i odaberite određeni model uređaja.

Slijedite upute u aplikaciji da biste postavili uređaj. Kada se postavljanje dovrši, vaš će se hladnjak prikazati kao „kartica” na zaslonu **Devices (Uređaji)**.

Aplikacija za hladnjak

Integrirana kontrola

Možete kontrolirati i nadzirati hladnjak kod kuće, kao i dok ste u pokretu.

- Dodirnite ikonu hladnjaka na nadzornoj ploči SmartThings ili dodirnite ikonu Devices (Uređaji) na dnu nadzorne ploče, a zatim dodirnite „karticu” hladnjaka da biste otvorili stranicu Refrigerator (Hladnjak).
- Provjerite radni status ili obavijesti povezane s hladnjakom i po potrebi izmijenite opcije ili postavke.

NAPOMENA

Neke opcije ili postavke hladnjaka možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.

Kategorija	Stavka	Opis
Nadzor	Temperatura zamrzivača	Prikazuje trenutnu postavku temperature zamrzivača.
	Praćenje potrošnje energije	Provjerava ukupnu potrošnju energije zamrzivača tijekom proteklih 180 dana.
Funkcije	Brzo zamrzavanje	Funkciju Brzo zamrzavanja možete uključiti ili isključiti te provjeriti trenutne postavke.
Alarmi	Neuobičajeno visoka temperatura	Ovaj se alarm aktivira kada su u zamrzivaču neuobičajeno visoke temperature.
	Otvaranje vrata	Ovaj se alarm aktivira ako su vrata zamrzivača otvorena tijekom određenog vremena.

Kategorija	Stavka	Opis
AI Energy Mode *	Možete uključiti ili isključiti AI Energy Mode u izborniku Energy u aplikaciji SmartThings. Status funkcije AI Energy Mode možete provjeriti u aplikaciji SmartThings. Na nekim se modelima ikona  pojavljuje na glavnoj ploči i ukazuje na to da je funkcija AI Energy Mode uključena. (samo kod određenih modela) Uključivanjem funkcije AI Energy Mode smanjuje se potrošnja energije, ali može doći i do smanjenja hlađenja.  NAPOMENA Funkcija AI Energy Mode možda neće raditi u skladu s korisničkim postavkama ili radnim okruženjem.	

* samo kod određenih modela


Informacije o sigurnosnim ažuriranjima

Sigurnosna ažuriranja provode se radi osiguranja bolje zaštite vašeg uređaja i vaših osobnih podataka. Za više informacija o sigurnosnim ažuriranjima posjetite web-mjesto <https://security.samsungda.com>.

* Samo su neki jezici podržani na web-mjestu.

Operacije

Funkcija Automatsko otvaranje vrata (samo kod određenih modela)

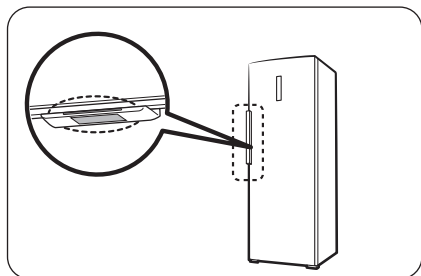

Dodirnite senzor u blizini ručke na vratima. Vrata će se otvoriti.

NAPOMENA

- Vrata se ne zatvaraju automatski. Zatvorite vrata ručno nakon upotrebe.
- Kut (stupanj) pod kojim se vrata otvaraju može se razlikovati ovisno o okruženju u kojem je hladnjak postavljen, primjerice, o podu na koji je hladnjak postavljen, o razini hladnjaka te o opterećenju hrane pohranjene u polici za vrata.
 - Ako se vrata otvaraju previše ili nedovoljno, provjerite stoji li hladnjak ravno i poravnajte ga ako ne stoji. (Za više informacija pogledajte odjeljak „**KORAK 4 Podesite nožice za izravnavanje**” na stranici 19.)

OPREZ


- Funkcija Automatsko otvaranje vrata možda neće ispravno raditi ako stalno otvarate i zatvarate vrata.
- Nemojte gurati niti silom zatvarati vrata dok se automatski otvaraju. To može dovesti do kvara proizvoda.
 - Pazite da vas vrata ne udare kada se otvaraju automatski.
- Ako se vrata ne otvaraju lako nakon stalnog otvaranja, pričekajte 1 minutu i pokušajte ponovno. Do ovoga može doći ako se tlak zraka u hladnjaku promijeni nakon otvaranja i zatvaranja vrata.
- Ako slučajno dodirnete senzor, vrata će se možda otvoriti. Provjerite jesu li vrata zatvorena.

Posebne značajke

Stvarni prikaz i posebne značajke vašeg hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.

Ledomat (samo kod određenih modela)


Fleksibilni ledomat (samo kod određenih modela)

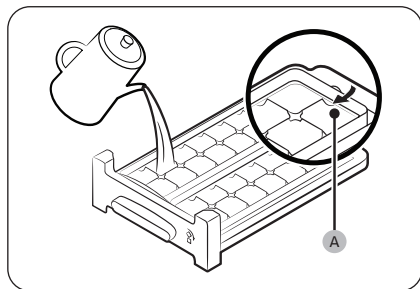

1. Otvorite vrata zamrzivača i izvucite posudicu za led.
2. Napunite posudicu vodom do **maksimalne razine (A)** označene na unutarnjem stražnjem dijelu posudice.
3. Vratite posudicu na mjesto.

NAPOMENA

Vrijeme pravljenja leda ovisi o postavkama temperature.

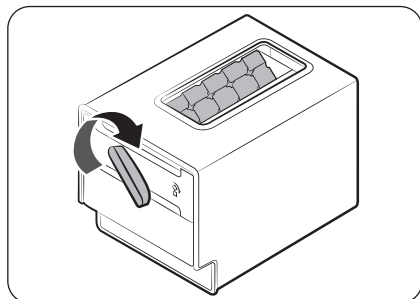


NAPOMENA


- Provjerite je li posuda za kockice leda na mjestu ispod posudice za led.
- Za doziranje kockica leda okrenite ručku posudice za led udesno kako biste ispraznili kockice leda u spremnik.
- Da biste izvadili spremnik, povucite ga prema naprijed.
- Postavite fleksibilni ledomat na policu zamrzivača ako ne stane ispod police.

Operacije

Vrsta posudice (samo na odgovarajućim modelima)

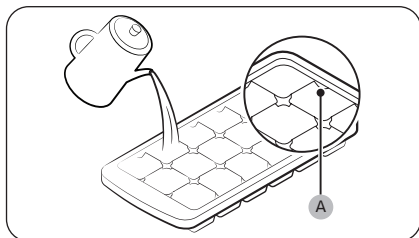


Kako biste napravili kockice leda, napunite posudicu vodom do **maksimalne razine (A)** označene na unutarnjem stražnjem dijelu posudice.

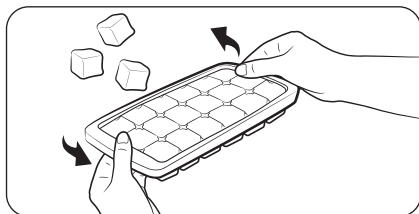

Želite li isprazniti posudicu za led, primite obadva kraja posudice te je blago savijte i izvadite kockice.

Dobivanje dodatnog spremiškog prostora (samo kod određenih modela)

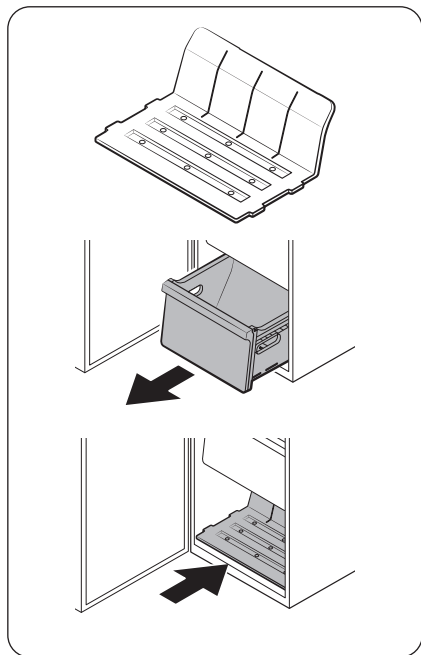

Ako vam treba još prostora za pohranu, izvadite poklopac gornje police i sve četiri ladice i umetnite priloženu policu (pogledajte sliku) u donji dio glavne jedinice. Zatim uklonite tanki ledomat.

NAPOMENA

- Vađenje poklopca gornje police i ladica ne utječe na termičke i mehaničke značajke zamrzivača.
- Deklarirani obujam pohrane zamrzivača odnosi se na obujam kada su poklopac gornje police i sve ladice izvadene, a umetnuta je priložena polica.

Održavanje

Promjena smjera otvaranja vrata

UPOZORENJE

- Jamstvo ne pokriva neuspješnu promjenu smjera otvaranja vrata ili materijalnu štetu koju su prouzročili neovlašteni serviseri.
- Prije promjene smjera otvaranja vrata provjerite je li hladnjak isključen iz izvora napajanja.
- Morate pričekati najmanje sat vremena nakon dovršetka promjene smjera otvaranja vrata. Time se sprječava strujni udar do kojeg bi moglo doći.
- Promjenu smjera otvaranja vrata mora izvršiti ovlašteni serviser tvrtke Samsung o vašem trošku jer ovakva vrsta servisa nije pokrivena jamstvom.

OPREZ

Vrata su teška. Neka promjenu smjera otvaranja vrata izvrše najmanje dvije osobe. U suprotnom bi moglo doći do tjelesne ozljede.

Potreban alat (ne isporučuje se)



Križni odvijač



Odvijač s ravnom glavom



Podesivi ključ



Nasadni ključ s čegrtaljkom od 8 mm (za vijke)

Dodaci

Izgled dodataka u nastavku može se razlikovati ovisno o modelu.



Poklopac gornje lijeve šarke vrata



Gornja lijeva šarka vrata



Podizač zupca



Donji podizač zupca




Poklopac za vrata


OPREZ

Tijekom cijelog postupka promjene smjera otvaranja vrata držite sve male dijelove (vijke, kapice itd.) hladnjaka podalje od djece ili novorođenčadi zbog sigurnosnih razloga.

Upute po koracima

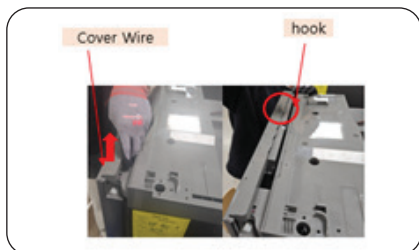

1. Upotrijebite odvijač s ravnom glavom da biste otključali kukicu poklopca žica (nalazi se na vrhu vrata) prije nego što ga povučete prema gore kako biste ga uklonili.

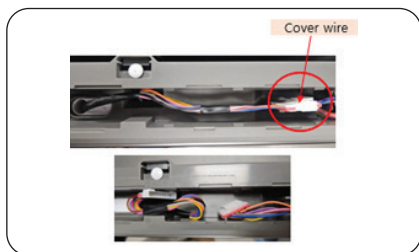

2. Uklonite i odvojite žičani priključak s unutarnje strane poklopca vrata koji se nalazi na vrhu vrata. (samo kod određenih modela)


OPREZ

Poklopac žica čuvajte na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.




3. Upotrijebite Phillipsov odvijač kako biste otpustili lijeve/desne vijke (x2) poklopca PBA-a, koji se nalazi na vrhu hladnjaka. Prvo povucite stražnji dio poklopca PBA-a da biste ga uklonili.


Održavanje

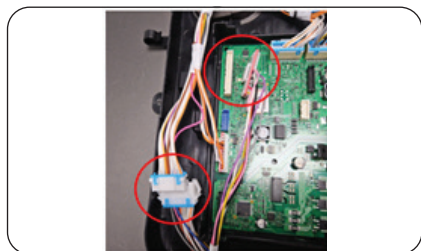

4. Uklonite gornje žice kablova iz kutije PBA-a.

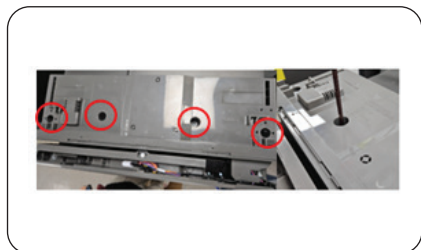


5. Upotrijebite križni odvijač da biste otpustili vijke (x4) na gornjoj ploči. Nježno povucite prema gore da biste otpustili kukicu poklopca šarke prije nego što uklonite gornju ploču s hladnjaka.

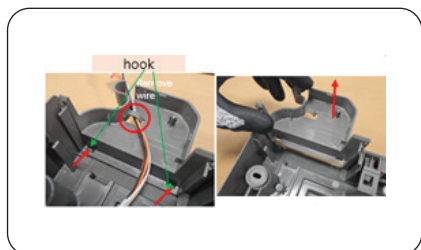

6. Uklonite žice koje se nalaze preko poklopca šarke gornje ploče. Zatim istovremeno pritisnite da biste otpustili kukice (x2) i povucite poklopac šarke prema gore.

OPREZ

Držite poklopac šarke na sigurnom mjestu za okretanje vrata kasnije.

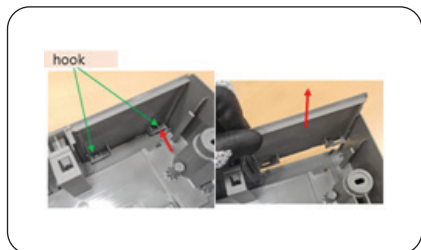

7. Na suprotnoj strani, istovremeno pritisnite da biste otpustili kukice (x2) i povucite kapicu šarke prema gore.



8. Umetnite kapicu šarke (7. korak) u položaj poklopca šarke (6. korak) dok se kukica ne zaključa ispravno.



9. Pritisnite da biste postavili poklopac šarke s gornjeg desnog dijela vrata u položaj kapice šarke (7. korak).

NAPOMENA

Upotrijebite poklopac šarke gornjeg desnog dijela vrata koji je uključen u komplet za okretanje vrata.



10. Ponovno umetnite žice (6. korak) i umetnite ljepljivu traku za žice u izbočeni dio poklopca šarke.



11. Upotrijebite ključ od 8 mm da biste otpustili vijke (x2) s gornje šarke. Nježno podignite gornju šarku tako da se osovina odvoji od kapice vrata.

OPREZ

- Pazite da ne ispustite vrata. U suprotnom bi vrata mogla uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog svoje težine.
- Držite gornju šarku na sigurnom mjestu za okretanje vrata kasnije.

Održavanje



12. Podignite vrata tako da budu odvojena od osovine donje šarke.

⚠ OPREZ

Pazite da ne ispustite vrata. U suprotnom bi vrata mogla uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog svoje težine.



13. Polegnite vrata na pod.

📦 NAPOMENA

Na pod stavite kartonsku kutiju kako ne biste oštetili pod.



14. Upotrijebite Phillipsov odvijač kako biste otpustili vijke na dnu vrata. Zatim uklonite podizač zupca i graničnik.

⚠ OPREZ

Držite podizač zupca na sigurnom mjestu za okretanje vrata kasnije.



15. Podmažite (mazivo se ne isporučuje s proizvodom) područja podizača zupca (Dodaci) označena strelicama kako se prikazuje. Zatim umetnite graničnik i podizač zupca tim redoslijedom na suprotnu stranu donjeg dijela vrata. Upotrijebite Phillipsov odvijač da biste ih stegnuli.



16. Upotrijebite Phillipsov odvijač da biste otpustili vijke za automatsko zatvaranje (x2) na gornjem dijelu vrata.



17. Povucite prema gore, a zatim prema van poklopac za vrata na vrhu vrata (u smjeru obrnutom od smjera automatskog zatvaranja) da biste ga uklonili.

⚠ OPREZ

Držite poklopac za vrata na sigurnom mjestu za okretanje vrata kasnije.



18. Umetnite automatsko zatvaranje (16. korak) u položaj poklopca za vrata. Zatim Phillipsovim odvijačem stegnite vijke (x2).


📖 NAPOMENA

Automatsko zatvaranje možete upotrijebiti i u obrnutom smjeru.




19. Kliznim pokretom umetnite dobiveni poklopac za vrata u žlijeb poklopca vrata (Dodaci), (tamo gdje ste uklonili automatsko zatvaranje) dok izbočeni dio poklopca za vrata ne sjedne u rupu poklopca za vrata.


Održavanje

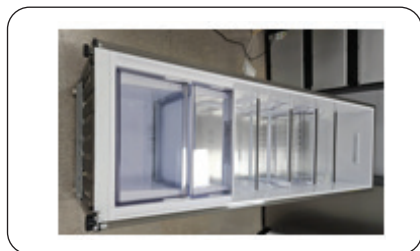

20. Hladnjak oprezno polegnite na pod.

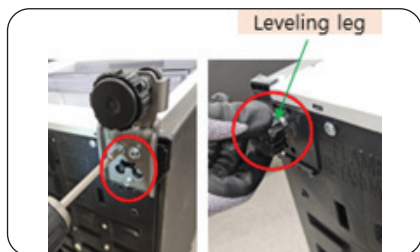


21. Upotrijebite Phillipsov odvijač kako biste otpustili vijke (x3) donje šarke na dnu hladnjaka. Okrenite za uklanjanje nivelirajuće nožice koja se nalazi na suprotnoj strani donje šarke.

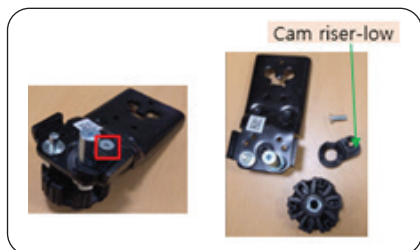



22. Upotrijebite Phillipsov odvijač kako biste otpustili vijke na donjem podizaču stupca. Zatim uklonite nivelirajuću nožicu s donje šarke.

⚠ OPREZ

Držite donji podizač zupca na sigurnom mjestu za okretanje vrata kasnije.

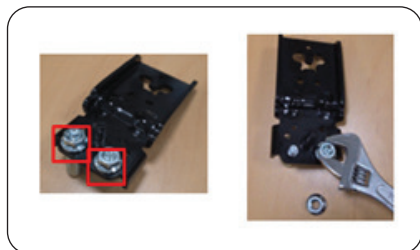

23. Upotrijebite nasadni ključ od 12 mm da biste otpustili matice osovine (x2) s donje šarke.

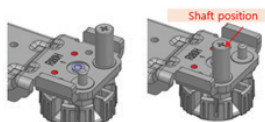

24. Upotrijebite Phillipsov odvijač da biste uklonili dvije osovine s donje šarke i zamijenite njihove položaje prije nego što ih ponovno stegnete. Ponovno umetnite matice osovine (x2), kao i nivelirajuće nožice.

⚠ OPREZ


Provjerite jeste li zamijenili položaje osovine prije nego što ih ponovno umetnete.



25. Podmažite (mazivo se ne isporučuje s proizvodom) područja označena strelicama donjeg podizača zupca kako se prikazuje. Umetnite donji podizač zupca u položaj osovine prije nego što ga stegnete odvijačem.



26. Upotrijebite Phillipsov odvijač za zatezanje donje šarke vijcima (x3) sa suprotne strane dna hladnjaka.

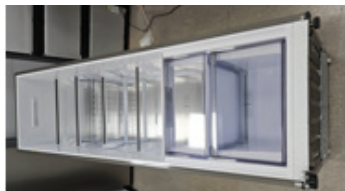

27. Stavite hladnjak u uspravni položaj.


Održavanje




28. Ponovno umetnite vrata tako da pristaju u osovinu donje šarke.

⚠ OPREZ


Pazite da ne ispuštite vrata. U suprotnom bi vrata mogla uzrokovati štetu zbog svoje težine.

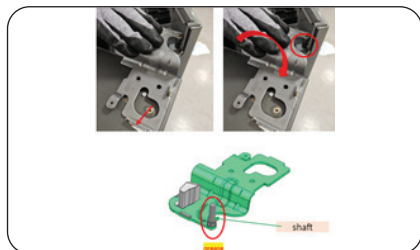


29. Podmažite (mazivo se ne isporučuje s proizvodom) stražnju osovinu dobivene gornje lijeve šarke vrata. Prikvačite osovinu u stražnji položaj za zaključavanje prije nego što ga počnete polako okretati dok ne uđe u rupu za vrata.

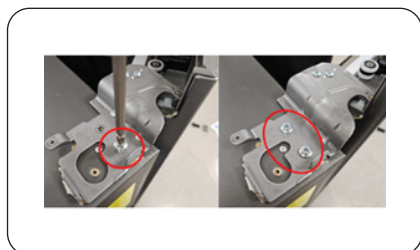

30. Upotrijebite Phillipsov odvijač ili nasadni ključ od 8 mm za stezanje gornje šarke pomoću vijaka (x2).

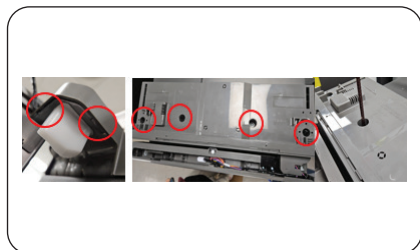

31. Prikvačite poklopac šarke na šarku prije nego što ga zategnete na gornjoj ploči pomoću vijaka (x4).



32. Ponovno priključite priključke žica u kapicu vrata prije nego što stavite žice u kapicu vrata. (samo kod određenih modela)

⚠ OPREZ

Provjerite da žice ne vire van.




Wire located inside the COVER

33. Umetnite poklopac žica počevši od obrnute strane šarke.

📖 NAPOMENA

Provjerite da žice ne vire van. U suprotnom pokušajte ponovno.

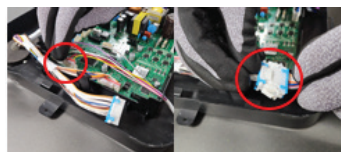


34. Priključite žice u kutiji PBA-a (koja se nalazi na vrhu hladnjaka) u PBA.



35. Priključite prednji dio poklopca PBA-a u kutiju PBA-a. Zatim ga pritisnite kako biste fiksirali poklopac PBA-a.

Održavanje

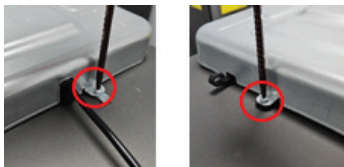

36. Upotrijebite Phillipsov odvijač za pričvršćivanje poklopca PBA-a pomoću vijaka (x2).

Okretanje senzora dodira za opciju Automatsko otvaranje vrata



Tape

1. Stavite zaštitnu traku na stražnji dio senzora opcije Automatsko otvaranje vrata (koji se nalazi na ručki za vrata s udubljenjem). Zatim umetnite odvijač s ravnom glavom (glava od 3 – 6 mm) u kukicu senzora opcije Automatsko otvaranje vrata radi uklanjanja.



OPREZ

Kako ne biste ogreballi senzor opcije Automatsko otvaranje vrata, senzor zaštitite zaštitnom trakom.

2. Odvojite priključak žica senzora dodira.





3. Umetnite odvijač s ravnom glavom u poklopac ručke (nalazi se sa suprotne strane senzora dodira) radi uklanjanja.
4. Zamijenite položaje senzora dodira i poklopca ručke prije nego što ih ponovno umetnete.

Zamjena položaja ručke na vratima (samo kod određenih modela)



1. Uklonite poklopce ručke.



2. Križnim odvijačem uklonite vijke i odvojite ručku.

Održavanje



3. Upotrijebite odvijač s ravnom glavom da biste uklonili kapice za rupe sa suprotne strane vrata.




4. Umetnite kapice za rupe u rupe iz kojih ste uklonili ručku.
5. Postavite ručku na suprotnu stranu vrata tako da bude u ravni s rupama na ručki i vratima.
6. Upotrijebite križni odvijač da biste pričvrstili ručku s pomoću vijaka.



7. Pričvrstite poklopce ručke.


Rukovanje i briga

Police

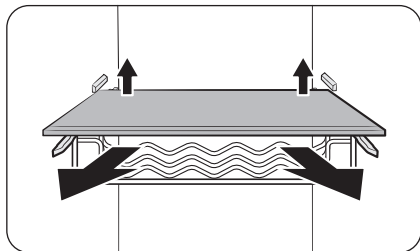

Lagano podignite stražnju stranu police da biste je izvukli.

Police u vratima hladnjaka

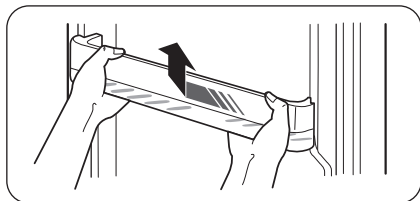


Lagano podignite i izvucite policu u vratima hladnjaka.



OPREZ

Da biste spriječili nezgode, ispraznite police u vratima hladnjaka prije nego što ih uklonite.

Poklopac gornje police (samo neki modeli)

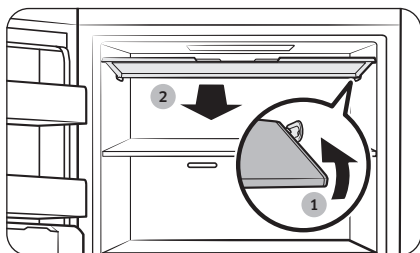

1. Gurnite desnu stranu poklopca prema unutra kako biste otkvačili poklopac.
2. Zatim poklopac povucite prema naprijed kako biste ga uklonili.

Održavanje

Čišćenje

Iznutra i izvana

UPOZORENJE

- Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač, ocat, tekući izbjeljivač, sodu bikarbonu, limunsku kiselinu, mješavine soli ili deterdžent za kuću/automobil kao što je Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu hladnjaka i prouzročiti požar.
- Ne raspršujte vodu po hladnjaku. To može dovesti do strujnog udara.

Redovito upotrebljavajte suhu krpu za uklanjanje stranih tvari poput prašine ili vode s priključaka utikača napajanja i kontaktnih točaka.

1. Iskopčajte kabel za napajanje.
2. Hladnjak čistite iznutra i izvana vlažnom mekom krpom bez dlačica ili papirnim ručnikom.
3. Kad ste gotovi, dobro posušite suhom krpom ili papirnim ručnikom.
4. Ukopčajte kabel napajanja.

Zamjena

LED žarulje

Da biste zamijenili žarulje u hladnjaku, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.



UPOZORENJE

- Korisnik ne može popraviti svjetla. Ne pokušavajte sami zamijeniti žarulje. To može uzrokovati strujni udar.

Žarulja (izvor svjetlosti)

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <G>.

Žarulje i/ili upravljačke jedinice ne mogu servisirati korisnici. Kako biste zamijenili žarulje i/ili upravljačke jedinice u proizvodu obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Detaljne upute za zamjenu žarulja ili upravljačkih jedinica u vašem proizvodu možete pronaći na web-mjestu tvrtke Samsung (<http://www.samsung.com>); idite na Podrška > početna stranica Podrške i unesite naziv modela.

Za rastavljanje žarulja i/ili upravljačkih jedinica jednostavno slijedite upute za zamjenu navedene u prethodnom tekstu.

Ploča vrata

Možete odabrati ploču vrata po želji za hladnjak BESPOKE. Kupite ploču vrata u maloprodajnoj trgovini društva Samsung ili na web-mjestu društva Samsung (www.samsung.com), a ovlašteni će je serviser postaviti. (Dostupna mjesta za kupnju ploče vrata mogu se razlikovati ovisno o državi.)



OPREZ

- Samostalnim rastavljanjem ili sastavljanjem ploče vrata može doći do oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede. Ako nađete na problem s pločom vrata, obratite se servisnom centru društva Samsung.
- Moguća je naplata naknade za uslugu zamjene ploče čak i unutar jamstvenog razdoblja.

Postavljanje u paru


Upotrijebite dodatke za postavljanje koje ste dobili uz hladnjak (modeli RR) za postavljanje u paru ili postavljanje hladnjaka Kitchen Fit. Dodaci za postavljanje nisu u zamrzivaču (modeli RZ).

Rješavanje problema

Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na normalne situacije (bez kvarova) korisnicima će se naplatiti.

Općenito

Temperatura

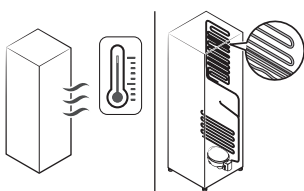Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Zamrzivač ne radi. Temperatura zamrzivača je visoka.	• Kabel za napajanje nije ispravno uključen.	• Ukopčajte kabel za napajanje.
	• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	• Temperaturu postavite na nižu.
	• Hladnjak se nalazi blizu izvora topline ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.	• Hladnjak držite podalje od izravnog sunčeva svjetla ili izvora topline.
	• Između hladnjaka i bočnih strana ili stražnje strane nije dovoljno velik razmak.	• Preporučujemo da razmak između hladnjaka i susjednih zidova (ili ormarića) bude veći od 50 mm.
	• Hladnjak je prepunjen. Hrana blokira ventilacijske otvore hladnjaka.	• Nemojte pretrpavati hladnjak. Pripazite da hrana ne blokira ventilacijske otvore.
Zamrzivač pretjerano hladi.	• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	• Temperaturu postavite na višu.
Unutarnja je stjenka vruća.	• U unutarnjoj se stijenci hladnjaka nalaze cijevi s toplinskom izolacijom.	• Kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije, hladnjak na prednjim kutovima ima cijevi s izolacijom. Ako temperatura okoline poraste, ova oprema možda neće učinkovito raditi. Ne radi se o kvaru u sustavu. 


Mirisi

Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
U hladnjaku se osjete neugodni mirisi.	• Pokvarena hrana.	• Očistite hladnjak i izvadite svu pokvarenu hranu.
	• Hrana jakog mirisa.	• Hranu s jakim mirisom dobro zamotajte.




Kondenzacija

Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Na unutarnjim stjenkama stvara se kondenzacija.	• Ako vrata ostanu otvorena, vlaga ulazi u hladnjak.	• Uklonite vlagu i nemojte dulje vrijeme otvarati vrata.
	• Hrana s visokim udjelom vode.	• Hranu dobro zamotajte.

Automatsko otvaranje vrata (samo kod određenih modela)

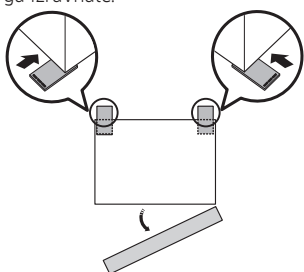Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Vrata se ne otvaraju dovoljno. 	Stražnje strane hladnjaka su prenisko.	Podignite stražnje strane hladnjaka da ga izravunate. 

Rješavanje problema

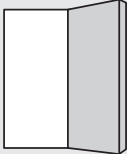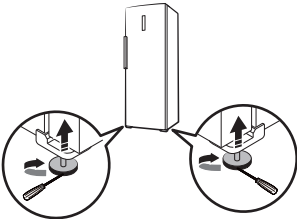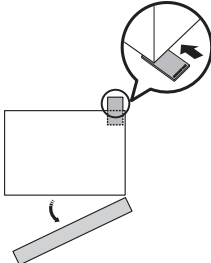
Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Vrata se previše otvaraju. 	Prednje strane hladnjaka su prenisko.	- Podignite prednje strane hladnjaka da ga izravunate. (Više informacija o poravnavanju hladnjaka potražite u odjeljku „KORAK 4 Podesite nožice za izravnavanje” na stranici 19.)  - Podignite samo stražnju stranu hladnjaka na istoj strani na kojoj se nalazi šarka vrata tako da ispod nje postavite pločicu za podešavanje. 

Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka?


Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na uobičajene zvukove korisniku će se naplatiti.

Ti su zvukovi uobičajeni.


- Prilikom početka ili završetka rada hladnjak može proizvoditi zvukove slične pokretanju motora automobila. Kada se rad stabilizira, zvukovi se stišavaju.

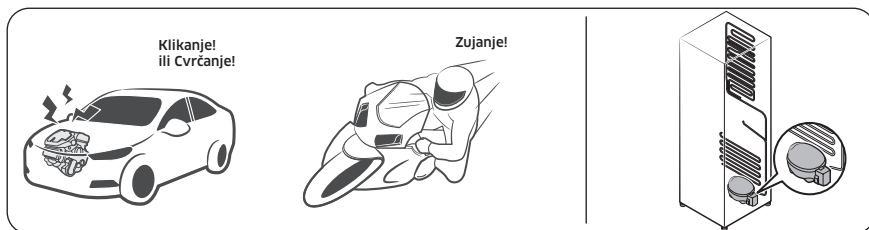

- Ti se zvukovi mogu čuti tijekom rada ventilatora. Kada hladnjak postigne postavljenu temperaturu, više se ne čuje zvuk ventilatora.

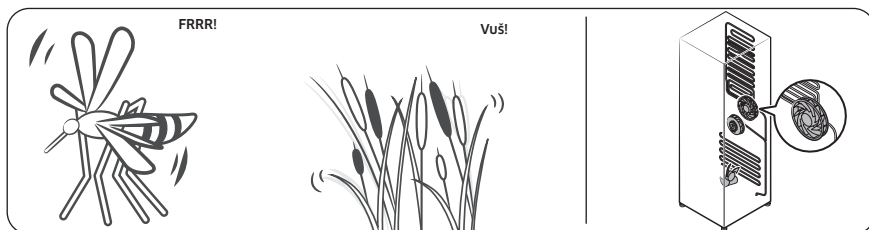

- Tijekom ciklusa odleđivanja voda može kapati po grijaču za odleđivanje i time prouzročiti pištanje.

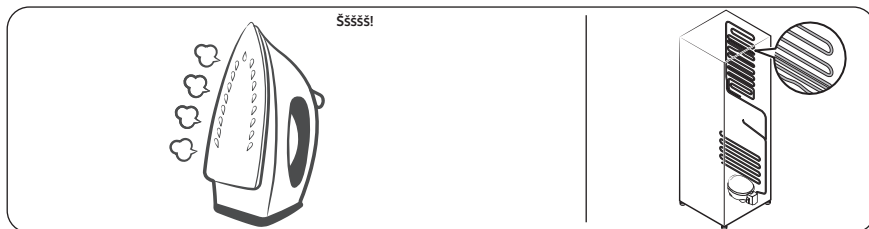


Rješavanje problema

- Kako se hladnjak hladi ili zamrzava, plin u hladnjaku prolazi kroz zatvorene cijevi zbog čega se čuje kлокotanje.



- Kako se temperatura hladnjaka povećava ili smanjuje, plastični se dijelovi stižu i šire uz zvukove krckanja. Do tih zvukova dolazi tijekom ciklusa odmrzavanja ili rada elektroničkih dijelova.

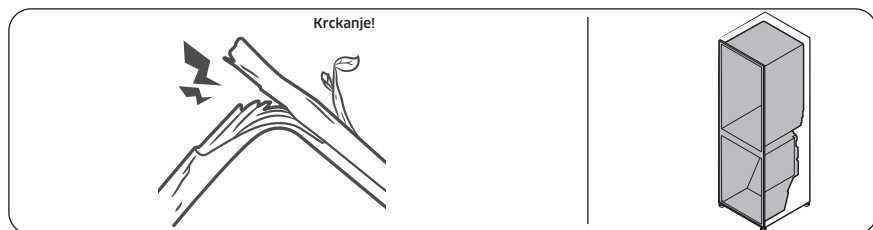

- Za modele ledomata: Kada se ventil vode otvori radi punjenja ledomata, može se čuti žuborenje.
- Zbog izjednačavanja tlaka prilikom otvaranja i zatvaranja vrata hladnjaka može se čuti pištanje.

SmartThings (samo kod određenih modela)

Simptom	Radnja
Nije moguće pronaći aplikaciju „SmartThings” u trgovini aplikacijama.	• Podržana softverska verzija aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje izdaje proizvođač. Kada je riječ o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operacijskog sustava mogu se prestati primjenjivati zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
Aplikacija SmartThings ne radi.	• Aplikacija SmartThings dostupna je samo za određene modele. • Stara aplikacija za pametni hladnjak društva Samsung ne može se povezati s modelima Samsung Smart Home.
Aplikacija SmartThings je instalirana, ali nije povezana s mojim hladnjakom.	• Da biste upotrijebili aplikaciju, morate se prijaviti u svoj Samsung račun. • Provjerite radi li vaš usmjerivač ispravno. • Ako je ikona za Wi-Fi na zaslonu hladnjaka isključena, to znači da mrežna veza još nije uspostavljena. U tom slučaju upotrijebite aplikaciju SmartThings da biste povezali i registrirali hladnjak na pristupnu točku (AP) vašeg doma.
Ne mogu se prijaviti u aplikaciju.	• Da biste upotrijebili aplikaciju, morate se prijaviti u svoj Samsung račun. • Ako nemate Samsung račun, slijedite upute na zaslonu aplikacije za izradu računa.
Kada pokušam registrirati svoj hladnjak, prikazuje se poruka o pogrešci.	• Jednostavno povezivanje može biti neuspješno zbog udaljenosti od pristupne točke (AP) ili električnih smetnji iz okoline. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
Aplikacija SmartThings uspješno se povezala s mojim hladnjakom, ali ne funkcionira.	• Zatvorite i ponovno pokrenite aplikaciju SmartThings ili isključite i ponovno uključite usmjerivač. • Isključite hladnjak, a zatim ga ponovno uključite nakon 1 minute.

Dodatak

Sigurnosne upute

- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica, polica i podloške za kockice leda u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.
- Ovaj uređaj za hlađenje nije namijenjen za upotrebu kao ugradbeni uređaj.

Upute za postavljanje

Za uređaje za hlađenje s klimatskom klasom

Ovisno o klimatskoj klasi, ovaj uređaj za hlađenje namijenjen je za upotrebu u rasponu sobne temperature kao što je naznačeno u tablici u nastavku.

Klimatska klasa navedena je na nazivnoj pločici. Proizvod možda neće ispravno funkcionirati na temperaturama izvan tog specifičnog raspona.

Klimatska klasa navedena je na naljepnici unutar hladnjaka

Učinkoviti temperaturni raspon

Hladnjak je namijenjen za uobičajeni rad na temperaturnom rasponu koji je naveden na oznaci razreda hladnjaka.

Razred	Simbol	Raspon sobne temperature (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireni umjereni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umjereni	N	+16 to +32	+16 to +32
Suptropski	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropski	T	+16 to +43	+18 to +43

NAPOMENA

Na performanse hlađenja i potrošnju električne energije mogu utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i mjesto na kojemu se hladnjak nalazi. Preporučujemo podešavanje postavki temperature prema potrebi.

Upute o temperaturi

Preporučena temperatura

Optimalna postavka temperature za čuvanje hrane:

- Zamrzivač: -19 °C
- Hladnjak zamrzivača: 3 °C

NAPOMENA

Optimalna postavka temperature za pojedini odjeljak ovisi o temperaturi okoline. Temperatura veća od optimalne temelji se na temperaturi okoline od 25 °C.

Brzo zamrzavanje

Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Želite li zamrznuti velike količine namirnica, aktivirajte Power Freeze (Brzo zamrzavanje) najmanje 20 sati prije spremanja namirnica u zamrzivač.

NAPOMENA

Uporabom ove funkcije povećava se potrošnja energije hladnjaka. Isključite funkciju ako vam nije potrebna i vratite zamrzivač na izvorne postavke temperature.

Kako najbolje očuvati svježinu hrane u hladnjaku (samo kod određenih modela)

Pokrijte namirnice tako da zadrže vlagu i ne preuzmu mirise drugih namirnica. Velike količine hrane poput juhe ili variva podijelite u male porcije i ulijte u plitke posude prije stavljanja u hladnjak. Velike komade mesa ili cijelu perad podijelite na manje komade ili ih stavite u plitke posude prije hlađenja.

Dodatak

Postavljanje namirnica

Police	Police bi trebale biti podesive kako bi odgovarale raznim oblicima spremnika i posuda.
Specijalizirani odjeljak (samo kod određenih modela)	Zatvorene ladice za očuvanje svježine osiguravaju optimalno okruženje za čuvanje voća i povrća. Povrće zahtijeva više vlage, a voće zahtijeva manje vlage. Ladice za očuvanje svježine opremljene su kontrolnim uređajima za upravljanje razinom vlage. (*Ovisno o modelu i mogućnostima) Ladica za meso s prilagodljivom temperaturom maksimalno produljuje pohranu mesa i sireva.
Spremanje u vratima	Nemojte spremati kvarljive namirnice u vratima. Jaja čuvajte u kartonskom pakiranju na polici. Temperatura spremnika u vratima varira više od temperature u odjeljku hladnjaka. Vrata držite zatvorena što je više moguće.
Odjeljak zamrzivača	U odjeljku zamrzivača možete spremati zamrznutu hranu, stvarati kockice leda i zamrznuti svježe namirnice.

NAPOMENA

Zamrzavajte samo svježu, neoštećenu hranu. Hranu koja se tek treba zamrznuti držite podalje od već zamrznute hrane. Da biste spriječili da hrana izgubi svoj okus ili da se osuši, stavite je u hermetički zatvorene spremnike.

Tablica za čuvanje hrane u hladnjaku i zamrzivaču

Dugotrajna svježina ovisi o temperaturi i izloženosti vlazi. Datumi navedeni na prehrambenim proizvodima nisu jamstvo njihove sigurne upotrebe pa pogledajte tablicu u nastavku i slijedite navedene savjete.

Mliječni proizvodi

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Mlijeko	1 tjedan	1 mjesec
Maslac	2 tjedna	12 mjeseci
Sladoled	-	2 – 3 tjedna
Tvrdi sir	1 mjesec	4 – 6 mjeseci
Meki sir	2 tjedna	Ne preporučuje se
Jogurt	1 mjesec	-

Meso

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa pečenka, odresci, kotleti	3 – 4 dana	2 – 3 mjeseci
Svježe mljeveno meso, meso za varivo	1 – 2 dana	3 – 4 mjeseci
Slanina	7 dana	1 mjesec
Kobasice, svježa svinjetina, govedina, puretina	1 – 2 dana	1 – 2 mjeseci

Perad/jaja

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježe meso peradi	2 dana	6 – 8 mjeseci
Salata od mesa peradi	1 dan	-
Jaja, svježa u ljusci	2 – 4 tjedna	Ne preporučuje se

Riba/plodovi mora

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa riba	1 – 2 dana	3 – 6 mjeseci
Pečena riba	3 – 4 dana	1 mjesec
Salata od ribljeg mesa	1 dan	Ne preporučuje se
Sušena ili konzervirana riba	3 – 4 tjedna	-

Voće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Jabuke	1 mjesec	-
Breskve	2 – 3 tjedna	-
Ananas	1 tjedan	-
Drugo svježe voće	3 – 5 dana	9 – 12 mjeseci

Dodatak

Povrće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Šparoge	2 – 3 dana	-
Brokula, kelj pupčar, grašak, gljive	3 – 5 dana	-
Kupus, cvjetača, celer, krastavci, zelena salata	1 tjedan	-
Mrkva, cikla, rotkvica	2 tjedna	-

Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova

Informacije o modelu

Da biste pristupili podacima o označivanju energetske učinkovitosti za ovaj proizvod u Europskom registru proizvoda za označivanje energetske učinkovitosti (EPREL), skenirajte QR kod na oznaci energetske učinkovitosti.

QR kod na oznaci energetske učinkovitosti možete pronaći u kutiji proizvoda.

Informacije o dijelovima

- Minimalno razdoblje tijekom kojeg su dostupni rezervni dijelovi potrebni za popravak uređaja
 - 7 godina termostati, senzori temperature, tiskane pločice i izvori svjetla, ručke za vrata, šarke za vrata, posudice, košare (kutije ili ladice)
 - 10 godina brtve za vrata
- Minimalno trajanje jamstva rashladnog uređaja koje nudi proizvođač iznosi 24 mjeseca.
- Relevantne informacije za naručivanje rezervnih dijelova izravno ili drugim kanalima koje pruža proizvođač, uvoznik ili ovlašteni predstavnik
- Informacije o profesionalnom popravku možete pronaći na web-mjestu <http://samsung.com/support>. Korisnički priručnik za servisiranje možete pronaći na web-mjestu <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Izjava o sukladnosti

NAPOMENA

Ovime Samsung izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU i mjerodavnim zakonskim propisima Ujedinjenog Kraljevstva.

Cjeloviti tekst izjave EU-a o sukladnosti i izjave Ujedinjenog Kraljevstva o sukladnosti nalazi se na sljedećoj internetskoj adresi: službena Izjava o sukladnosti dostupna je na web-mjestu <http://www.samsung.com>, idite na Support (Podrška) > Search Product Support (Potraži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.



OPREZ

Funkcijom WLAN-a od 5 GHz ove opreme moguće je rukovati samo u unutrašnjem prostoru. Oprema se može upotrebljavati u svim državama EU-a i u Ujedinjenom Kraljevstvu. (Samo kod određenih modela)

	Raspon frekvencije	Snaga odašiljača (maksimalna)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Bilješke

Bilješke

Bilješke

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Frigoriferi

Manuali i përdorimit (vetëm për ngrirësit)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Pajisje kolonë

SAMSUNG

Përmbajtja

Informacione sigurie	4
Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:	5
Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin	6
Paralajmërimet shumë të rëndësishme për montimin	6
Kujdesi gjatë montimit	8
Paralajmërimet shumë të rëndësishme për përdorimin	8
Paralajmërim për përdorimin	10
Kujdes gjatë përdorimit	10
Kujdes gjatë pastrimit	12
Paralajmërimet shumë të rëndësishme për hedhjen	13
Këshilla të tjera për përdorimin e duhur	13
Këshilla për Kursimin e Energjisë	14
Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime shtëpie dhe përdorime të ngjashme si	14
Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike	15
Instalimi	16
Frigoriferi në një vështrim	16
Montimi hap pas hapi	17
Përdorimet	24
Paneli kryesor	24
SmartThings (vetëm modelet përkatëse)	30
Funksioni Derë me hapje automatike (vetëm modelet përkatëse)	33
Funksione speciale	34
Mirëmbajtja	37
Anasjellja e derës	37
Sensori me prekje i opsionit Derë me hapje automatike me drejtim të kthyeshëm (vetëm modelet përkatëse)	47
Kthimi në pozicion të kundërt i dorezës së derës (vetëm modelet përkatëse)	48
Manovrimi dhe kujdesi	50
Pastrimi	51
Ndërrimi	52
Zgjidhja e problemeve	53
Të përgjithshme	53
Dëgjoni tingujt jonormalë nga frigoriferi?	56
SmartThings (vetëm modelet përkatëse)	58

Shtojcë	59
Udhëzimet e sigurisë	59
Udhëzimet e instalimit	59
Udhëzimet për temperaturat	60
Informacion për modelin dhe porositjen e pjesëve rezervë	63
Open Source Announcement	64

Informacione sigurie

- Para se të përdorni frigoriferin tuaj të ri "Samsung", lexoni plotësisht këtë manual për t'u siguruar që të dini si të përdorni veçoritë dhe funksionet që ofron pajisja juaj me efikasitet dhe në mënyrë të sigurt.
- Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndjeshmërie ose mendore, apo ata që nuk kanë përvojë dhe njohuri, përveçse nëse janë të monitoruar ose janë të udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës nga 3 deri në 8 vjeç lejohen të ngarkojnë dhe shkarkojnë pajisjet frigoriferike.
- Paralajmërimet dhe Informacionet e Rëndësishme të Sigurisë në këtë manual nuk mbulojnë të gjithë kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin. Është përgjegjësia juaj që të përdorni gjykim të shëndoshë, të tregoni vëmendje dhe kujdes kur instaloni, mirëmbani dhe përdorni pajisjen tuaj.
- Për shkak se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit tuaj mund të ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat e paralajmërimit mund të jenë të zbatueshme. Nëse keni pyetje ose shqetësime, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni ndihmë dhe informacione në internet në www.samsung.com.
- Me qëllim që të shmanget krijimi i përzjerjes të gazrave të djeshëm nëse ndodh një rrjedhje në qarkun ftohës, përmasa e dhomës në të cilën mund të vendoset pajisja varet nga sasia e ftohësit që përdoret.
- Asnjëherë mos e ndizni pajisjen nëse ka shenja dëmtimi. Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin. Dhoma duhet të ketë madhësi 1 m³ për çdo 8 g ftohës R-600a brenda pajisjes. Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj të veçantë tregohet në pllakën e identifikimit brenda pajisjes.
- Rrjedhja e ftohësit nga tubat mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Kur ka rrjedhje të ftohësit nga tubi, shmangni flakët e hapura dhe largoni çdo gjë të djegshme nga produkti dhe ajroseni menjëherë dhomën.
 - Në të kundërt mund të shkaktohet zjarr ose shpërthim.
- Bërja e shërbimeve në këtë pajisje është e rrezikshme për këdo përveç një Personi Shërbimi të Autorizuar.
- Mos ruani substanca shpërthyes, si kuti aerosoli me gaz të djegshëm, në këtë pajisje.
- Për të shmangur ndotjen e ushqimeve, respektoni udhëzimet e mëposhtme:
 - Hapja e derës për periudha të gjata mund të shkaktojë një rritje të konsiderueshme të temperaturës në ndarjet e pajisjes.
 - Pastroni rregullisht sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimet dhe sistemet e arritshme të kullimit.
 - Pastroni depozitat e ujit nëse nuk janë përdorur për 48 orë; shpëlani sistemin e ujit të lidhur me furnizimin me ujë nëse uji nuk është nxjerrë për 5 ditë.
 - Vendosni mishin dhe peshkun e pagatuar në enë të përshtatshme në frigorifer, në mënyrë që të mos bien në kontakt apo të pikojnë mbi ushqimet e tjera.
 - Ndarjet me dy yje për ushqimet e ngrira janë të përshtatshme për të ruajtur ushqime të ngrira paraprakisht, për të ruajtur apo për të bërë akullorë si dhe për të bërë kuba akulli.
 - Ndarjet me një, dy dhe tre yje nuk janë të përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.
 - Nëse pajisja frigoriferike lihet bosh për periudha të gjata, fiken, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën hapur për të shmangur krijimin e mykut brenda pajisjes.



Kujdes; Rrezik zjarri / materiale të ndezshme

Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:

Ndiqui të gjitha udhëzimet e sigurisë në këtë manual. Manuali përdor simbolet e mëposhtme të sigurisë.



PARALAJMËRIM

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit, dëmtim të pasurisë dhe/ose vdekje.



KUJDES

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit dhe/ose dëmtim të pasurisë.



SHËNIM

Informacion i dobishëm që i ndihmon përdoruesit të kuptojë dhe të përfitojnë nga frigoriferi.

Këto shenja paralajmërimi janë këtu për të parandaluar lëndimet ndaj jush dhe të tjerëve.

Ju lutemi ndiqni me kujdes.

Pasi të keni lexuar këtë pjesë, mbajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen.

Informacione sigurie

Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin

PARALAJMËRIM

- Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.
 - Rrjedhja e ftohësit nga tubi i punimit mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Nëse zbulohet një rrjedhje, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
 - Kjo pajisje përmban një sasi të vogël ftohësi izobutan (R-600a), një gaz natyror me përputhshmëri të lartë mjedisore, që është gjithsesi i djegshëm. Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.

Paralajmërimet shumë të rëndësishme për montimin

PARALAJMËRIM

- Mos e instaloni frigoriferin në një vend me lagështi ose aty ku mund të bjerë në kontakt me ujin.
 - Prishja e izolimit në pjesët elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e vendosni këtë frigorifer nën dritën direkte të diellit ose ta ekspozoni ndaj nxehtësisë së sobave, ngrohëseve të dhomës ose pajisjeve të tjera.
- Mos vendosni në prizë disa pajisje në të njëjtin zgjatues me shumë priza. Frigoriferi duhet të vendoset gjithmonë në prizën e vet individuale, e cila ka një normë voltazhi që përputhet me voltazhin e renditur në etiketën e specifikimeve të frigoriferit.
 - Kjo siguron performancën më të mirë dhe parandalon gjithashtu mbingarkesën e qarqeve elektrike në shtëpi, të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi nxehtësia e kabllave.
- Nëse priza në mur është e lirë, mos e vendosni prizën e korrentit.
 - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos përdorni një kablo që ka dëmtime, çarjeje ose gërryerje, në gjatësinë e tij ose në fund.
- Mos e përkulni shumë kordonin elektrik apo të vendosni artikuj të rëndë mbi të.
- Mos e tërhiqni ose përkulni fort kabullin e korrentit.
- Mos e përdridhni ose lidhni kordonin elektrik.
- Mos e lidhni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, të vendosni objekt të rëndë mbi kordonin elektrik, ta futni kordonin elektrik midis objekteve ose të shtyni kordonin elektrik në hapësirën prapa pajisjes.
- Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes të mos e rrotulloni ose të dëmtoni kordonin elektrik.
 - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e hiqni asnjëherë frigoriferin nga priza duke tërhequr kordonin elektrik. Kapni gjithmonë fort spinën dhe tërhiqeni drejt nga priza.
 - Dëmtimi i kordonit mund të shkaktojë një qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike të përdoruesit.
- Mos ruani substanca shpërthyes, si kuti aerosoli me gaz të djegshëm, në këtë pajisje.
- Mos e montoni këtë pajisje afër një ngrohëseje ose materiali të djegshëm.
- Mos e instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të rrjedhë gazi.
 - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

-
- Ky frigorifer duhet të vendoset dhe të montohet në mënyrën e duhur në përputhje me udhëzimet në këtë manualin para se të përdoret.
 - Lidhjeni prizën elektrike në pozicionin e duhur me kabllon e varur poshtë.
 - Nëse e lidhni prizën elektrike mbarsht, kabloja mund të pritët dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
 - Sigurohuni që spina elektrike të mos shtypet ose dëmtohet nga pjesa e pasme e frigoriferit.
 - Mbajini materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve.
 - Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një fëmijë i vendos materialet e paketimit në kokë.
 - Pajisja duhet të vendoset në një pozicion që spina të jetë e lehtë të kapet pas instalimit.
 - Mos bëra e kësaj mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr për shkak të korrentit.
 - Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të lagësht, me vaj ose me pluhur, në një vend të ekspozuar nga drita direkte e diellit dhe uji (pikat e shiut).
 - Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
 - Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktin me qendrën e shërbimit të "Samsung Electronics".
 - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
 - Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje.
 - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.
 - Duhet të hiqni të gjitha plastikat mbrojtëse para se ta vendosni produktin për herë të parë në prizë.
 - Frigoriferi duhet të ketë një tokëzim të sigurt.
 - Sigurohuni gjithmonë që të keni realizuar tokëzimin e frigoriferit para se të përpiqeni të kontrolloni ose të riparoni ndonjë pjesë të pajisjes. Shkarkimet elektrike mund të shkaktojnë goditje elektrike serioze.
 - Mos përdorni asnjëherë tuba gazi, linja telefoni ose shufra të tjera që mund të tërheqin rrufetë për tokëzimin elektrik.
 - Duhet ta tokëzoni frigoriferin për të parandaluar çdo rrjedhje të rrymës ose goditje elektrike të shkaktuara nga rrjedhja e rrymës prej frigoriferit.
 - Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike, zjarr, shpërthim ose probleme me produktin.
 - Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë. Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, një kordon elektrik të dëmtuar ose një prizë të liruar në mur.
 - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
 - Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ndërrojeni menjëherë nga prodhuesi ose agjencitë e tij të shërbimit.
 - Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i kualifikuar ose kompani shërbimi.
 - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim personal.
 - Gjatë pozicionimit të pajisjes, sigurohuni të mos shtypni apo dëmtoni kordonin elektrik.
 - Mos vendosni shumë shumëprizësja apo ushqyes portativë në pjesën e pasme të pajisjes.

Informacione sigurie

Kujdesi gjatë montimit

KUJDES

- Lejoni që të ketë një hapësirë të mjaftueshme rreth frigoriferit dhe montojeni atë në një sipërfaqe të sheshtë.
 - Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në kasën e pajisjes ose në strukturën e montimit.
- Lëreni pajisjen të rrijë për 2 orë para se të futni ushqimet pas instalimit dhe ndezjes.
- Ne rekomandojmë shumë që të merrni një teknik të kualifikuar ose një kompani shërbimi për montimin e frigoriferit.
 - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, shpërthime, probleme me produktin ose lëndime.
- Mbingarkesa në njërën derë mund ta rrëzojë frigoriferin duke shkaktuar dëmtime fizike.

Paralajmërim shumë të rëndësishme për përdorimin

PARALAJMËRIM

- Mos e futni spinën elektrike në prizën në mur me duar të lagura.
 - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Mos vendosni sende sipër pajisjes.
 - Kur e hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj dhe/ose dëmtime materiale.
- Mos i futni duart, këmbët ose objekte metalike (si p.sh. shkopinj, etj.) në fund ose prapa frigoriferit.
 - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndime.
 - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Mos i prekni me duar të lagura muret e brendshme të ngrirës ose produktet e vendosura në ngrirës.
 - Kjo gjë mund të shkaktojë morth.
- Mos vendosni një enë të mbushur me ujë në frigorifer.
 - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos i mbani objektet ose substancat e avullueshme ose të djegshme (benzinë, hollues, gaz propan, alkool, eter, gaz LPG dhe produkte të tjera të tilla etj.) në frigorifer.
 - Ky frigorifer është vetëm për të ruajtur ushqim.
 - Kjo mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
 - Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni". Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.
- Mos i lini fëmijët të varen në derë ose koshat e derës. Mund të shkaktohen lëndime serioze.
- Mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer. Mund të bllokohen aty.
- Mos i futni duart në zonën poshtë nën pajisje.
 - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Mos ruani produkte farmaceutike, materiale shkencore ose produkte të ndjeshme ndaj temperaturës në frigorifer.
 - Produktet që kërkojnë kontrolle të rrepta të temperaturës nuk duhet të vendosen në frigorifer.

-
- Mos vendosni ose përdorni pajisje elektrike brenda frigoriferit/ngriferit, përveçse nëse janë të një lloji të rekomanduar nga prodhuesi.
 - Nëse ndjeni aroma farmaceutike ose tym, hiqeni menjëherë spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të "Samsung Electronics".
 - Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të "Samsung Electronics".
 - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
 - Mos i lini fëmijët të shkelin mbi sirtar.
 - Sirtari mund të thyhet dhe të bëjë që fëmijët të rrëshqasin.
 - Mos i lini dyert e frigoriferit të hapura ndërsa frigoriferi nuk është në punë dhe mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer.
 - Mos i lini bebet ose fëmijët që të shkojnë brenda në sirtar.
 - Kjo mund të shkaktojë vdekje nga mbytja prej bllokimit ose lëndim personal.
 - Mos e mbushni frigoriferin më shumë seç duhet me ushqime.
 - Kur hapni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj ose dëmtime materiale.
 - Mos spërkatni materiale të avullueshme si insekticide mbi sipërfaqen e pajisjes.
 - Përveçse janë të dëmshme për njerëzit, ato mund të shkaktojnë goditje elektrike, zjarr ose probleme me produktin.
 - Mos përdorni ose vendosni substanca të ndjeshme ndaj temperaturës si për shembull spërkatësit e djegshëm, objekte të djegshme, akull, dioksid karboni të ngurtë, ilaçe ose lëndë kimike pranë ose brenda frigoriferit.
 - Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit. Mos vendosni një qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
 - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
 - Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime. Mos vendosni një enë të mbushur me ujë mbi frigorifer.
 - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
 - Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e ngrirjes, përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
 - Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
 - Mos shikoni drejtpërdrejt te llamba LED UV për periudha të gjata kohe.
 - Kjo mund të shkaktojë lodhje të syve për shkak të rrezeve ultraviolette.
 - Mos e futni raftin e ngrirësit të kthyer përmby. Bllokuesi i raftit nuk mund të funksionojë.
 - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale për shkak të rënies së raftit të xhamit.
 - Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni". Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.
 - Nëse zbulohet rrjedhje gazi, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
 - Mos e prekni pajisjen ose kordonin elektrik.
 - Mos përdorni ventilator ajrimi.
 - Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
 - Përdorni vetëm llambat LED të ofruara nga prodhuesi ose agjencitë e tij të shërbimit.
 - Shishet duhet të vendosen pranë njëra tjetrës në mënyrë që të mos bien.
 - Ky produkt është bërë vetëm për ruajtjen e ushqimit në një ambient shtëpiak.

Informacione sigurie

- Mos u mundoni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni vetë frigoriferin.
 - Modifikimet e paautorizuara mund të shkaktojnë probleme sigurie. Për të kthyer mbrapsht një modifikim të paautorizuar, ne do t'ju tarifojmë për pjesët dhe punën.
- Mos përdorni asnjë lloj siguresë (si për shembull bakër, tel çeliku, etj.) përveç siguresave standarde.
- Nëse frigoriferi duhet të riparohet ose montohet përsëri, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
 - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.
- Nëse llamba e brendshme ose e jashtme LED është djegur, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
- Nëse frigoriferi lëshon një aromë si të djegur ose tym, hiqeni menjëherë frigoriferin nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të "Samsung Electronics".
 - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë rrezik goditjesh elektrike ose zjarri.
- Hiqeni spinën elektrike nga priza para se të ndërroni llambat e frigoriferit.
 - Përndryshe ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Nëse keni vështirësi me ndërrimin e dritës jo LED, kontaktoni me një qendër shërbimi të "Samsung".
- Nëse produkti është i pajisur me llamba LED, mos i çmontoni vetë Kapakët e llambave dhe llambat LED.
 - Kontaktoni me qendrën e shërbimit të "Samsung".
- Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë.
- Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, kordonë elektrikë të dëmtuar ose prizë muri të liruar.
 - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Paralajmërim për përdorimin

PARALAJMËRIM

- Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në kasën e pajisjes ose në strukturën e integruar.
- Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e shkrirjes, përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
- Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
- Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve të frigoriferit për ruajtjen e ushqimit nëse nuk janë të një lloji të rekomanduar nga prodhuesi.

Kujdes gjatë përdorimit

KUJDES

- Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që kanë shkrirë plotësisht. Mos vendosni pije të gazuara ose shkumëzuese në ndarjen e ngrirësit. Mos vendosni shishe ose enë qelqi në ngrirës.
 - Kur përmbytja e tyre të ngrijë, qelqi mund të thyhet dhe të shkaktojë lëndim personal.
- Për të arritur performancën më të mirë nga produkti:
 - Mos vendosni ushqime shumë afër me vrimat e ventilimit në pjesën e pasme të pajisjes, pasi kjo mund të pengojë qarkullimin e lirë të ajrit në ndarjen e frigoriferit.

-
- Mbështilleni ushqimin mirë ose vendoseni në enë të izoluar nga ajri para se t'i vendosni në frigorifer.
 - Mos vendosni pije me gaz, në gotë ose në shishe, brenda në ngrirës. Ato mund të ngrijnë dhe të thyhen. Enët e thyera të pijeve mund të shkaktojnë lëndim personal.
 - Vini re numrin maksimal të herëve për ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe datat e tyre të skadimit.
 - Mos vendosni gota, shishe ose pije të gazuara, brenda në ngrirës.
 - Ena mund të ngrijë dhe të çahet, dhe kjo mund të shkaktojë lëndime.
 - Mos vendosni pije të gazuara ose shumëzuese në ndarjen e ngrirësit. Mos vendosni shishe ose enë qelqi në ngrirës.
 - Kur përmbajtja e tyre të ngrijë, qelqi mund të thyhet dhe të shkaktojë lëndim personal dhe dëmtim të pronës.
 - Garancia e shërbimit dhe modifikimi.
 - Çdo ndryshim ose modifikim i kryer nga një palë e 3-të mbi këtë pajisje të plotë nuk mbulohet nga shërbimi i garancisë së "Samsung" dhe "Samsung" nuk është përgjegjës për problemet e sigurisë që mund të shkaktohen nga modifikimet e palëve të 3-ta.
 - Mos i bllokoni vrimat e ajrimit brenda frigoriferit.
 - Nëse vrimat e ajrimit bllokohen, sidomos me një qese plastike, frigoriferi mund të ftohet së tepërmi.
 - Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërini dyert të hapura.
 - Përndryshe mund të krijohet erë dhe lagështi.
 - Nëse frigoriferi është shkëputur nga burimi i energjisë elektrike, duhet të prisni të paktën pesë minuta para se ta vendosni përsëri në prizë.
 - Kur frigoriferi laget nga uji, hiqni spinën nga priza elektrike dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të "Samsung Electronics".
 - Mos goditni apo ushtroni forcë të madhe mbi një sipërfaqe xhami.
 - Qelqi i thyer mund të shkaktojë dëmtim personal dhe/ose dëmtim të pronës.
 - Tregoni kujdes që të mos kapni gishtat.
 - Nëse frigoriferi është mbushur me ujë, sigurohuni që të kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
 - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.

Informacione sigurie

Kujdes gjatë pastrimit

KUJDES

- Mos spërkatni ujë direkt mbi sipërfaqen e brendshme ose të jashtme të frigoriferit.
 - Ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit.
- Mos vendosni qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
 - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos spërkatni produkte pastrimi direkt mbi ekran.
 - Letrat e printuara mbi ekran mund të hiqen.
- Nëse ndonjë substancë e huaj si uji ka hyrë në pajisje, hiqeni spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
 - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Përdorni një copë të pastër dhe të thatë për të hequr substancat e huaja ose pluhurin nga kunjat e spinës elektrike. Mos përdorni një copë të njomë ose të lagësht kur pastroni spinën.
 - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë drejtpërdrejt mbi të.
- Mos përdorni benzinë, hollues, Clorox ose klorur për ta pastruar.
 - Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund të shkaktojnë zjarr.
- Para se ta pastroni dhe të kryeni procesin e mirëmbajtjes, hiqeni spinën e pajisjes nga priza në mur.
 - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Paralajmërimi shumë të rëndësishme për hedhjen

PARALAJMËRIM

- Hidhni materialin e paketimit nga ky produkt në një mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
- Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa frigoriferit të mos jetë dëmtuar para se ta hidhni atë.
- R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda ngrirësit për të parë se cili ftohës është përdorur për frigoriferin tuaj. Nëse ky frigorifer përmban gaze të djegshme (ftohës R-600a), kontaktoni autoritetin tuaj lokal në lidhje me asgjësimin e sigurt të këtij produkti.
- Kur ta hidhni këtë frigorifer, hiqni derën/izolimët e derës dhe shulin e derës në mënyrë që fëmijët ose kafshët e vogla të mos bllokohen brenda. Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen. Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten duke shkaktuar vdekjen.
 - Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten për vdekje.
- Ciklopetani është përdorur në izolimin e pajisjes. Gazrat në materialin e izolimit kërkojnë një procedurë të veçantë për hedhjen. Ju lutemi kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt mjedisore të këtij produkti.
- Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve pasi materialet e paketimit mund të jenë të rrezikshme për fëmijët.
 - Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokë, ai mund të mbytet.

Këshilla të tjera për përdorimin e duhur

- Në raste të ndërprerjes të energjisë, telefononi në zyrën lokale të kompanisë së shërbimit të energjisë elektrike dhe pyesni sa do të zgjasë defekti.
 - Shumica e ndërprerjeve të energjisë që rregullohen brenda një ose dy orësh nuk ndikojnë në temperaturat e frigoriferit tuaj. Sidoqoftë, duhet të minimizoni numrin e hapjeve të derës kur energjia është e fikur.
 - Nëse ndërprerja zgjat më shumë se 24 orë, hiqini dhe hidhni të gjitha ushqimet e ngrira.
- Frigoriferi mund të mos funksionojë në mënyrë uniforme (përmbajtjet e ngrira mund të shkrijnë ose temperaturat mund të rriten shumë në ndarjen e ushqimeve të ngrira) nëse qëndron për një periudhë të gjatë në një vend ku temperaturat e ambientit janë vazhdimisht nën temperaturat për të cilat është projektuar pajisja.
- Në rast të ushqimeve të veçanta, mbajtja e tyre në frigorifer mund të ndikojë keq të ruajtja e tyre për shkak të karakteristikave të tyre.
- Pajisja juaj nuk krijon akull, që do të thotë se nuk ka nevojë që ta shkruani manualisht pajisjen. Kjo do të kryhet automatikisht.
- Rritja e temperaturës gjatë shkrirjes përpulthet me kërkesat e ISO-s. Nëse dëshironi të parandaloni një rritje të tepruar të temperaturës së ushqimeve të ngrira gjatë shkrirjes së pajisjes, mbështillini ushqimet e ngrira me disa shtresa gazetash.
- Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që kanë shkrirë plotësisht.

Informacione sigurie

Këshilla për Kursimin e Energjisë

- Instaloni pajisjen në një dhomë të freskët, të thatë me ajrosjen e duhur. Sigurohuni të që mos jetë e ekspozuar nën dritën direkte të diellit dhe mos e vendosni asnjëherë pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull, radiator).
- Rekomandohet për efikasitet energjie që të mos bllokohet asnjë vrimë dhe grilë ajrimi.
- Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet para se ta vendosni në pajisje.
- Vendoseni ushqimin e ngrirë në frigorifer që të shkrijë. Mund të përdorni temperaturat e ulëta të produkteve të ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
- Mos e mbani derën e frigoriferit të hapur për shumë kohë kur vendosni ushqime ose kur i nxirrni ushqimet jashtë. Sa më e shkurtër koha e hapjes së derës, aq më pak akull do të formohet në ngrirës.
- Rekomandohet që frigoriferi të montohet me një hapësirë në anë dhe prapa. Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.
- Për përdorimin më të efektshëm të energjisë, ju lutemi mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet në vendin e tyre siç janë dhënë nga prodhuesi.

Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime shtëpie dhe përdorime të ngjashme si

- hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
- shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi;
- ambiente të tipit për fjetje dhe ngënie mëngjesi;
- furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse.

Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike



Hedhja e përshtatshme për këtë produkt (pajisje të përdorura elektrike dhe elektronike - WEEE)

(Të disponueshme në shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi)

Ky shënim mbi produkt, aksesori ose botim tregon që produkti dhe aksesori të tij elektronikë (p.sh. karikues, kufje, kablllo USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake kur të ketë mbaruar cikli i tyre i jetës. Për të parandaluar dëmtimet e mundshme në mjedis ose shëndetin e njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi vendosni këto artikuj veç nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini ato me përgjegjësi për të ndihmuar në ripërdorimin e burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë shitësin ku blenë këtë produkt ose zyrën më të afërt qeveritare për të dhëna se ku dhe si duhet t'i çojnë këto artikuj për riciklim të sigurt për mjedisin.

Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të shqyrtojnë rregullat dhe kushtet e kontratës të blerjes. Ky produkt dhe aksesori të tij elektronikë nuk duhet të përzihen me mbeturinat e tjera tregtare për hedhje.

Për informacione lidhur me angazhimet mjedisore të Samsung dhe detyrimet rregullatore të produktit, p.sh. REACH, WEEE ose Bateritë, vizitoni faqen tonë të qëndrueshmërisë të disponueshme në adresën www.samsung.com.

(Vetëm për produktet e shitura në shtetet evropiane dhe në Mbretërinë e Bashkuar)

Instalimi


Ndigni me kujdes këto udhëzime për të siguruar montimin e saktë të këtij frigoriferi dhe për të parandaluar aksidentet para përdorimit të tij.

PARALAJMËRIM

- Përdoreni frigoriferin vetëm për qëllimin për të cilin është prodhuar siç përshkruhet në këtë manual.
- Çdo shërbim duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar.
- Hidhni materialet e paketimit të produktit në përputhje me rregulloret lokale.
- Për të parandaluar goditjen elektrike, përpara kryerjes së mirëmbajtjes apo ndërrimeve, hiqeni nga priza kordonin elektrik.

Frigoriferi në një vështrim

Imazhi aktual dhe pjesët e përfshira të frigoriferit mund të ndryshojnë në varësi të modelit dhe vendit.

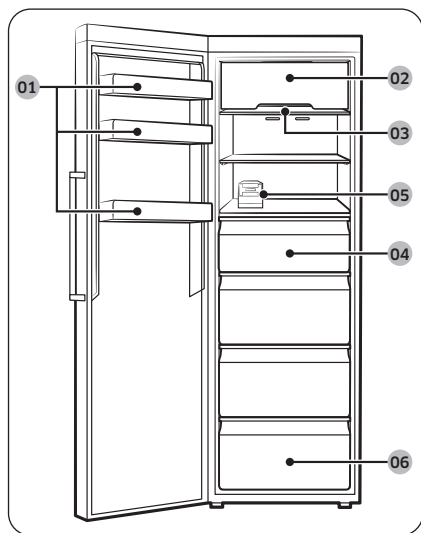

- 01 Koshi i derës
- 02 Kapaku i raftit të sipërm *
- 03 Rafti i ngrirësit
- 04 Sirtari i ngrirësit
- 05 Prodhuesi i akullit me rrotullim *
- 06 Sirtari i poshtëm

* Vetëm modelet përkatëse

SHËNIM

- Për efikasitetin më të mirë të energjisë, sigurohuni që të gjitha raftet, sirtarët dhe mbajtëset të jenë vendosur në pozicionin e tyre origjinal.

Montimi hap pas hapi


HAPI 1 Zgjedhja e vendit

Kërkesat për vendin:

- Një sipërfaqe e qëndrueshme dhe e sheshtë, pa tapete ose mbulesa të dyshemesë që mund të bllokojnë ventilimin
- Larg nga drita e drejtpërdrejtë e diellit
- Hapësirë e përshtatshme për hapjen dhe mbylljen e derës
- Larg nga burimet e nxehtësisë
- Hapësirë për mirëmbajtjen dhe shërbimin


Hapësira e lirë

Shihni figurat dhe tabelat e mëposhtme për kërkesat për hapësirat për montim.

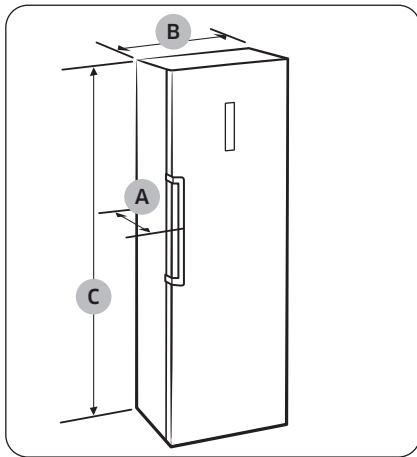

	Lloji me dorezë me shufër	Lloji me dorezë të fshehur
Thellësia "A"	694 mm	644 mm
Gjerësia "B"	595 mm	
Lartësia e përgjithshme "C"	1858 mm	

Instalimi

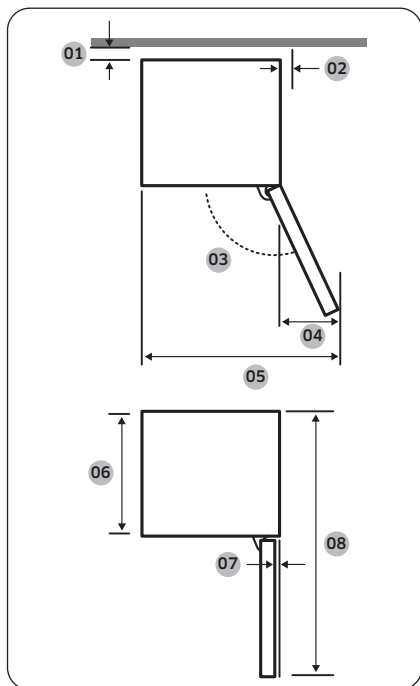


	Lloji me dorezë me shufër	Lloji me dorezë të fshehur
01	rekomandohet mbi 50 mm	
02	rekomandohet mbi 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

SHËNIM


Matjet në tabelë mund të ndryshojnë në varësi të metodës së matjes.

HAPI 2 Hapësira (vetëm modelet përkatëse)

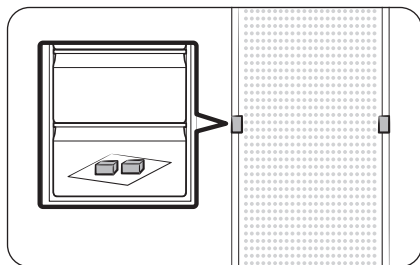

1. Hapni derën dhe gjeni distancatorët e ofruar (x2).
2. Hiqni dy distancatorët nga paketimi dhe vendosini në pjesën e pasme të frigoriferit si në figurë. Ata ndihmojnë në qarkullimin e ajrit në faqen e pasme dhe në reduktimin e konsumit të energjisë.

HAPI 3 Vendosja mbi dysheme

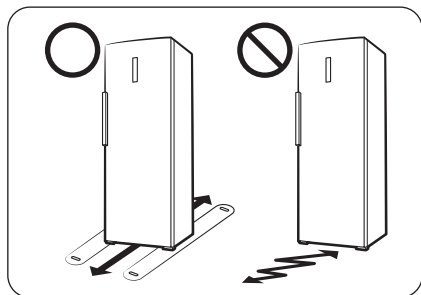

- Sipërfaqja për montimin e frigoriferit duhet të mbajë një frigorifer të mbushur plot.
- Për të mbrojtur dyshemenë, vendosni një copë të madhe kartoni në çdo këmbë të frigoriferit.
- Kur frigoriferi të jetë në pozicionin e tij përfundimtar, mos e lëvizni atë nëse nuk është e domosdoshme, për të mbrojtur dyshemenë. Nëse duhet, përdorni një letër ose copë të trashë, si p.sh. tapet të vjetër në vijën e lëvizjes.


Instalimi

HAPI 4 Rregulloni këmbët niveluese

⚠ KUJDES


- Frigoriferi duhet të nivelohet në dysHEME të rrafshët dhe të qëndrueshme. Përndryshe, frigoriferi mund të dëmtohet ose të shkaktohet lëndim fizik.
- Nivelimi duhet të kryhet me frigoriferin bosh. Sigurohuni që në brendësi të frigoriferit të mos ketë artikuj ushqimorë.
- Për arsye sigurie, rregullojeni anën e përparme pak më lart se ana e pasme.

Frigoriferi mund të nivelohet duke përdorur këmbët e përparme, të cilat kanë një vidë të posaçme (nivelues) për qëllime nivelimi. Përdorni një kaçavidë të sheshtë për nivelim.

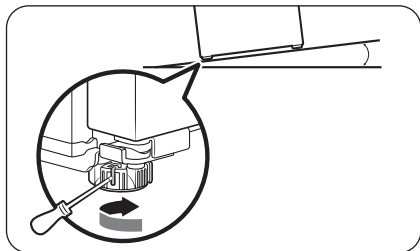

Për të rregulluar lartësinë e anës së majtë:


Vendosni një kaçavidë të sheshtë në niveluesin e këmbës së majtë të përparme. Rrotullojeni niveluesin në drejtim orar për ta ngritur ose në drejtim kundërorar për ta ulur.

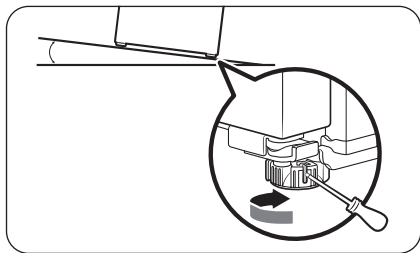

Për të rregulluar lartësinë e anës së djathtë:

Vendosni një kaçavidë të sheshtë në niveluesin e këmbës së djathtë të përparme. Rrotullojeni niveluesin në drejtim orar për ta ngritur ose në drejtim kundërorar për ta ulur.

Për të rregulluar lartësinë e anës së pasme (vetëm modellet me opsionin Derë me hapje automatike)

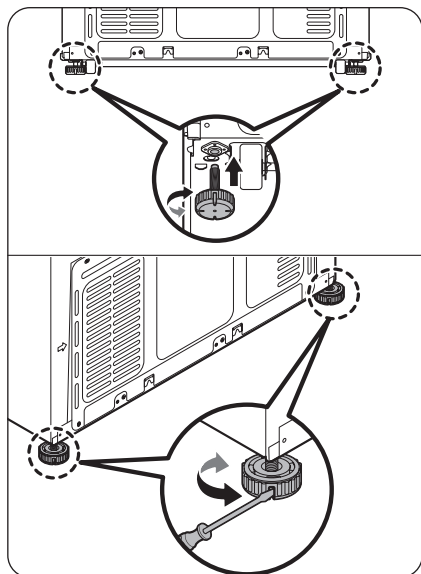


- Këmbët e pasme niveluese të ofruara ju lejojnë të rregulloni lartësinë e anës së pasme të frigoriferit, kur është e nevojshme.
- Filetoni këmbët e pasme niveluese në pjesën e pasme poshtë frigoriferit, siç tregohet në figurë.
- Pasi t'i filetoni, rregulloni lartësinë e pjesës së pasme në të njëjtën mënyrë si këmbët e përparme niveluese.

! KUJDES


Kur të anoni frigoriferin për të filetuar ose rregulluar këmbët e pasme niveluese, sigurohuni që frigoriferi të mos përmyset. Në të kundërt, mund të shkaktohen lëndime të personave ose dëmtime të produktit.

Instalimi


Rregullimi i lartësisë së anës së pasme (vetëm modelet përkatëse)

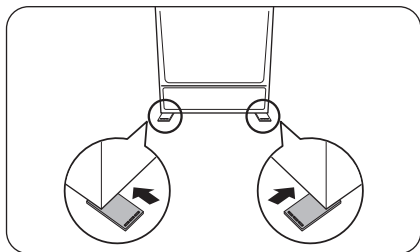


Nëse ju duhet ta ngrini anën e pasme të frigoriferit për ta niveluar, mund të përdorni shtrojën(-at) e ofruar(-a) për rregullimin e nivelit. Ndiqui këto udhëzime për të ngritur anën e pasme të frigoriferit.

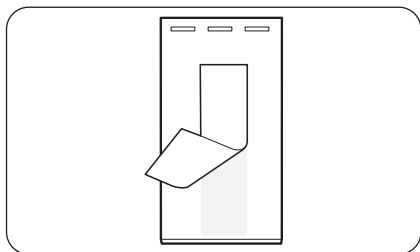

1. Zgjidhni pozicionin në dysheme ku doni të vendosni shtrojën për rregullimin e nivelit.
2. Hiqni ngjitësin e dyanshëm në pjesën fundore të shtrojës për rregullimin e nivelit.

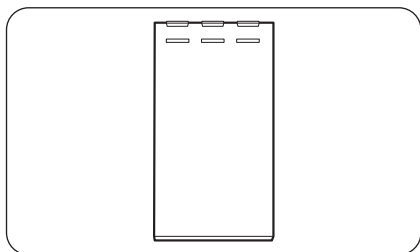

3. Vendosni shtrojën për rregullimin e nivelit në dysheme.

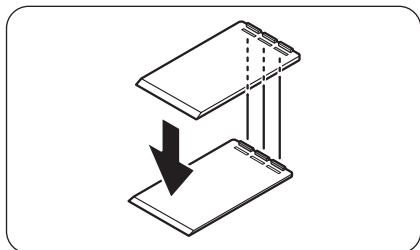

4. Nëse ju duhet ta ngrini më lart anën e pasme, vendosni një shtrojë tjetër mbi shtrojën e parë për rregullimin e nivelit.

SHËNIM

- Mund ta anashkaloni këtë hap nëse arrini ta niveloni frigoriferin duke përdorur vetëm një shtrojë për rregullimin e nivelit.
- Sigurohuni që nervaturat e shtrojës së parë të jenë vendosur në kanalet e shtrojës së dytë për rregullimin e nivelit.

HAPI 5 Cilësimet fillestare

Frigoriferi do të jetë plotësisht funksional duke kryer hapat e mëposhtëm.

1. Hiqni tabakët e shkumës PE këndet e rafteve, të cilat vendosen për të mbrojtur frigoriferin gjatë transportit.
2. Futeni kordonin elektrik në prizën në mur për të ndezur frigoriferin.
3. Hapni derën dhe kontrolloni nëse ndizet drita e brendshme.
4. Caktojeni temperaturën të më e ulëta dhe prisni derisa frigoriferi të arrijë temperaturën e caktuar. Tani frigoriferi është gati për t'u përdorur.

SHËNIM

Pasi të ndizet frigoriferi, do të bjerë sinjali i alarmit. Për të fikur alarmin, shtypni **Freezer (Ngrirësi)**.

HAPI 6 Kontrolli përfundimtar

Pasi të keni përfunduar montimin, konfirmoni që:


- Frigoriferi është i lidhur me një prizë elektrike dhe me tokëzim të përshtatshëm.
- Frigoriferi është montuar në një sipërfaqe të sheshtë në nivel, me një hapësirë të pranueshme nga muri ose mobilia.
- Frigoriferi është në nivel dhe i mbështetur mirë në dysheme.
- Dera hapet dhe mbyllet lirshëm dhe drita e brendshme ndizet automatikisht kur hapni derën.

Përdorimet

Paneli kryesor

Paraqitja aktuale e panelit kryesor mund të jetë e ndryshme nga figura dhe dizajni i panelit kryesor mund të ndryshojë pa njoftim.

Tipi A

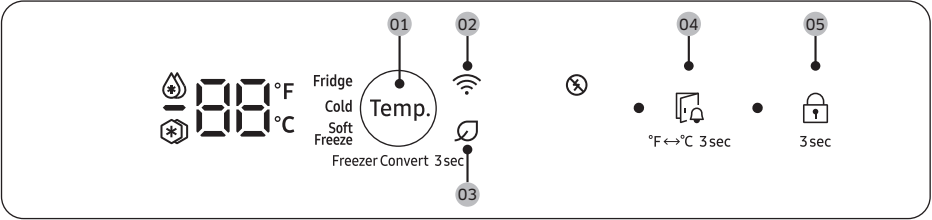

- 01** Temp. (Temperatura) / Freezer Convert 3 sec (Konvertimi i ngrirësit për 3 sekonda) **02** Lidhja me rrjetin *
- 03** AI Energy Mode * **04** Door Alarm (Alarmi i derës)
- 05** Lock (Blloko)

* Vetëm modelet përkatëse

01 Temperatura / Konvertimi i ngrirësit për 3 sekonda

Temp. (Temperatura)	Prekni Temp. (Temperatura) për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar ose funksionin e disponueshëm. - Zgjedhja ndryshon në ciklin e mëposhtëm në modalitetin Freezer (Ngrirësi): -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → (Power Freeze (Ngrirja me fuqi)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Zgjedhja ndryshon në ciklin e mëposhtëm në modalitetin Fridge (Frigoriferi): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
------------------------	--

Freezer Convert 3 sec (Konvertimi i ngrirësit për 3 sekonda)	Prekni dhe mbani shtypur për 3 sekonda Temp. (Temperatura) për të zgjedhur modalitetin e dëshiruar të punës. - Modaliteti i punës ndryshon në ciklin e mëposhtëm: Freezer (Ngrirësi) → Soft Freeze (Ngrirje e lehtë) → Cold (Temperaturë e ftohtë) → Fridge (Frigoriferi) → Freezer (Ngrirësi). - Kur modaliteti i punës është Freezer (Ngrirësi), të gjithë treguesit e modaliteteve (Fridge (Frigoriferi), Cold (Temperaturë e ftohtë), si dhe Soft Freeze (Ngrirje e lehtë)) çaktivizohen. - Treguesi i Fridge (Frigoriferi), Cold (Temperaturë e ftohtë), ose Soft Freeze (Ngrirje e lehtë) aktivizohet kur zgjidhet modaliteti përkatës. ⚠ KUJDES Përpara ndryshimit të modalitetit të punës, kontrolloni nëse ushqimi dhe enët e ruajtura brenda janë të përshtatshme për modalitetin e zgjedhur për të parandaluar dëmtimin ose prishjen e ushqimeve.
Power Freeze (Ngrirja me fuqi) (vetëm modelet përkatëse)	Power Freeze (Ngrirja me fuqi) përshejton procesin e ngrirjes me shpejtësi maksimale të ventilatorit. Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. - Për të aktivizuar Power Freeze (Ngrirja me fuqi), shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda Temp. (Temperatura). Treguesi me dritë LED në anën e majtë të butonit ndizet dhe frigoriferi do të përshejtojë procesin e ngrirjes. - Për ta çaktivizuar, shtypni dhe mbani sërish për 3 sekonda Temp. (Temperatura). Ngrirësi do të kthehet në cilësimin e mëparshëm të temperaturës. - Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimi, aktivizoni Power Freeze (Ngrirja me fuqi) të paktën 20 orë përpara se të vendosni ushqime në ngrirës. 📖 SHËNIM - Përdorimi i Power Freeze (Ngrirja me fuqi) rrit konsumin e energjisë. Sigurohuni që ta fikni dhe ta riktheni në temperaturën e mëparshme nëse nuk planifikoni që ta përdorni. - Për të ftohur shpejt sasi të mëdha ushqimesh, hiqni sirtarët dhe përdorni raftin e ofruar. - Power Freeze (Ngrirja me fuqi) mund të aktivizohet kur frigoriferi është në modalitetin Freezer (Ngrirësi).

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos vendosni shishe qelqi me lëngje në ngrirës. Kur anuloni modalitetin Fridge (Frigoriferi), shisheet e qelqit mund të thyhen ose të shpërthejnë në ngrirës.
- Sigurohuni që t'i hiqni ushqimet e ngrira nga ngrirësi para se të aktivizoni modalitetin Fridge (Frigoriferi). Ushqimet e ngrira do të shkrihen dhe do të prishen me rritjen e temperaturës (modaliteti Freezer (Ngrirësi) ndryshon në modalitetin Fridge (Frigoriferi)).

Përdorimet

- Sigurohuni që t'i hiqni ushqimet e freskëta nga ngrirësi para se të çaktivizoni modalitetin Freezer (Ngrirësi). Ushqimet e freskëta mund të ngrijnë me uljen e temperaturës (modaliteti Fridge (Frigoriferi) ndryshon në modalitetin Freezer (Ngrirësi)).

SHËNIM

Nëse dëshironi të përdorni modalitetin Fridge (Frigoriferi), rekomandohet që të përdorni enë plastike për ruajtjen e ushqimeve, sidomos për perimet.

02 Lidhja me rrjetin (vetëm modelet përkatëse)

Ju mund ta komandoni dhe monitoroni frigoriferin tuaj përmes aplikacionit "SmartThings". Për më shumë informacion, shihni seksionin **SmartThings (vetëm modelet përkatëse)**.

SHËNIM

Nëse frigoriferi nuk është i lidhur me aplikacionin "SmartThings", ikona e Wi-Fi (📶) pulson për t'ju sinjalizuar kur hapni derën. Nëse e shihni ikonën Wi-Fi (📶) duke pulsuar, ju rekomandojmë ta lidhni frigoriferin me aplikacionin "SmartThings".

03 AI Energy Mode (vetëm modelet përkatëse)

Ikona  shfaqet nëse aktivizoni AI Energy Mode në aplikacionin "SmartThings". (vetëm modelet përkatëse)

04 Alarmi i derës / °F ↔ °C 3 sek

Door Alarm (Alarmi i derës)	Prekni butonin  për të aktivizuar ose çaktivizuar alarmin e derës. • Nëse dera lihet hapur për më shumë se 2 minuta, alarmi do të bjerë dhe treguesi me dritë LED në anën e majtë të butonit do të pulsojë.
°F ↔ °C 3 sec (3 sek)	Prekni dhe mbani shtypur butonin  për 3 sekonda për të ndërruar njësinë e temperaturës midis "Celsius" dhe "Fahrenheit".

05 Blloko (3 sek)

Prekni dhe mbani shtypur për 3 sekonda butonin  për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin Lock (Blloko).

- Kur aktivizoni funksionin, të gjitha komandat do të çaktivizohen dhe treguesi me dritë LED në anën e majtë të butonit do të ndizet.
- Pasi të aktivizoni funksionin, duhet ta çaktivizoni për të përdorur përsëri panelin kryesor.


Aktivizimi ose çaktivizimi i Wi-Fi (vetëm modelet përkatëse)

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Wi-Fi, prekni dhe mbani shtypur për 10 sekonda **Temp.** (Temperatura). Ekrani tregon statusin e Wi-Fi për 5 sekonda (siç tregohet në figurë).

Wi-Fi aktiv



Wi-Fi joaktiv

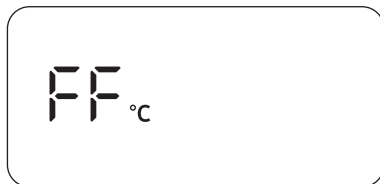


SHËNIM

- Duhet të aktivizoni Wi-Fi për ta lidhur frigoriferin me aplikacionin "SmartThings".
- Për më shumë informacion, shihni seksionin **SmartThings** (vetëm modelet përkatëse).

Përdorimet

Tipi B

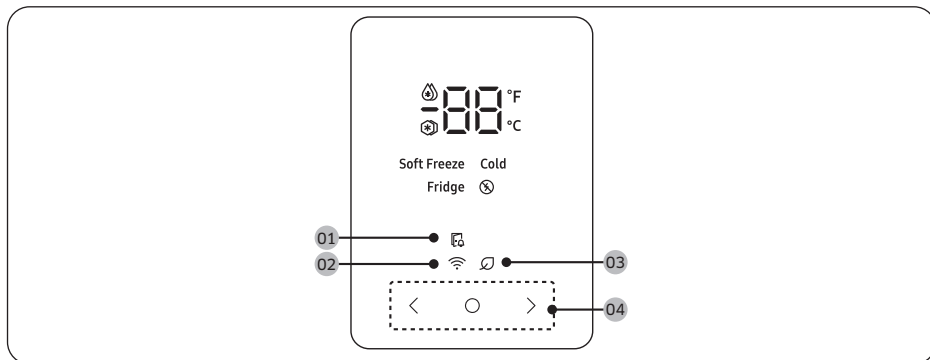

01 Treguesi i derës së hapur

02 Lidhja me rrjetin *

03 AI Energy Mode *

04 Butonat

* Vetëm modelet përkatëse

01 Treguesi i derës së hapur

Treguesi pulson me alarm nëse dera është lënë hapur për më shumë se 2 minuta.

02 Treguesi i lidhjes me rrjetin (vetëm modelet përkatëse)

- Kjo ikonë tregon që frigoriferi është i lidhur me një rrjet.
- Ju mund ta komandoni dhe monitoroni frigoriferin tuaj përmes aplikacionit "SmartThings". Për më shumë informacion, shihni seksionin **SmartThings (vetëm modelet përkatëse)**.

03 AI Energy Mode (vetëm modelet përkatëse)

Ikona  shfaqet nëse aktivizoni AI Energy Mode në aplikacionin "SmartThings". (vetëm modelet përkatëse)

04 Butonat

- Kur ekrani është i fikur, shtypni çdo buton për të riaktivizuar ekranin.
- Prekni  për të zgjedhur elementin e dëshiruar në panelin kryesor dhe për të konfirmuar çdo ndryshim të cilësimeve.
- Prekni  ose  për të ndryshuar cilësimet e elementit të zgjedhur në panelin kryesor.

Vendosja e temperaturës apo funksionit të dëshiruar

Zgjidhni Fridge (Frigoriferi) ose Freezer (Ngrirësi) dhe caktoni temperaturën e dëshiruar apo funksionin e zgjedhur nga ju.

1. Prekni cilindro buton (<, ○ ose >) për të riaktivizuar ekranin.
 - Ky hap mund të mos gjejë zbatim për disa modele.
2. Prekni ○ derisa treguesi i temperaturës të pulsojë.
3. Prekni < ose > për të zgjedhur temperaturën ose funksionin e dëshiruar.
 - Zgjedhjet e disponueshme: ❄️ (Power Freeze (Ngrirja me fuqi)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Ngrirje e lehtë)) ↔ -1 °C (Cold (Temperaturë e ftohtë)) ↔ 1 °C (Fridge (Frigoriferi)) ↔ 2 °C (Fridge (Frigoriferi)) ↔ 3 °C (Fridge (Frigoriferi)) ↔ 4 °C (Fridge) ↔ 5 °C (Fridge (Frigoriferi)) ↔ 6 °C (Fridge (Frigoriferi)) ↔ 7 °C (Fridge (Frigoriferi))
4. Prisni 5 sekonda ose prekni ○ për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.
 - Treguesi i temperaturës ndalon së pulsuar.

Ndryshimi i shkallës së temperaturës

Mund ta ndryshoni shkallën e temperaturës midis Fahrenheit dhe Celsius.

1. Prekni cilindro buton (<, ○ ose >) për të riaktivizuar ekranin.
 - Ky hap mund të mos gjejë zbatim për disa modele.
2. Prekni derisa të pulsojnë simbolet °F dhe °C.
3. Shtypni < ose > për të zgjedhur shkallën e dëshiruar të temperaturës.
 - Shtypni < për të zgjedhur Fahrenheit.
 - Shtypni > për të zgjedhur Celsius.
4. Prisni 5 sekonda ose prekni ○ për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.
 - Simbolet °F dhe °C ndalojnë së pulsuar.


Aktivizimi ose çaktivizimi i Wi-Fi (vetëm modelet përkatëse)

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Wi-Fi, prekni dhe mbani shtypur > për 10 sekonda. Ekranin tregon statusin e Wi-Fi për 5 sekonda (siç tregohet në figurë).

Wi-Fi aktiv



Wi-Fi joaktiv

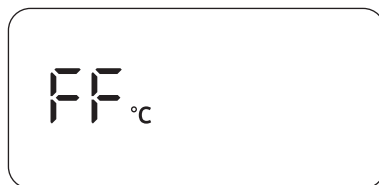

SHËNIM

- Duhet të aktivizoni Wi-Fi për ta lidhur frigoriferin me aplikacionin "SmartThings".
- Për më shumë informacion, shihni seksionin **SmartThings (vetëm modelet përkatëse)**.

Përdorimet

SmartThings (vetëm modelet përkatëse)

Instalimi

Vizitoni Google Play Store, Galaxy Apps ose Apple App Store dhe kërkoni për "SmartThings". Shkarkoni dhe instaloni në pajisjen tuaj inteligjente aplikacionin "SmartThings" të ofruar nga "Samsung Electronics".

SHËNIMI

- Nëse i softuerit mbështetës të aplikacionit "SmartThings" mund të ndryshojë në varësi të politikës mbështetëse të sistemit të operimit që ofron prodhuesi. Përveç kësaj, për sa i përket aplikacionit "SmartThings" ose funksioneve që aplikacioni mbështet, politika e re e përditësimit të aplikacionit në versionin ekzistues të sistemit të operimit mund të pezullohet për shkak të përdorshmërisë ose arsyeve të sigurisë.
- Aplikacioni "SmartThings" mund të ndryshohet pa lajmërim për të përmirësuar përdorshmërinë ose performancën. Duke qenë se versioni i sistemit të operimit të celularit përditësohet çdo vit, edhe "SmartThings" përditësohet vazhdimisht sipas sistemit më të fundit të operimit. Nëse keni pyetje për sa i përket artikujve të lartpërmendur, na kontaktoni në st.service@samsung.com
- Në sistemet e rekomanduara të enkriptimit përfshihen WPA/TKIP dhe WPA2/AES. Protokollet më të reja ose jostandarde të autentikimit të Wi-Fi nuk mbështeten.
- Rrjetet me valë mund të ndikohen nga mjedisi rrethues i komunikimit me valë.
- Nëse ofruesi juaj i shërbimit të internetit ka regjistruar adresën MAC të kompjuterit ose të modemit tuaj për identifikim, frigoriferi juaj inteligjent "Samsung" mund të mos lidhet me internetin. Në këtë rast, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike.
- Cilësimet e murit mbrojtës të sistemit të rrjetit tuaj mund të pengojnë lidhjen e frigoriferit inteligjent "Samsung" me internetin. Kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike. Nëse kjo simptomë vazhdon, kontaktoni një qendër ose shitës lokal të shërbimit të "Samsung".
- Për të konfiguruar cilësimet e pikëhyrjes (AP) me valë, shihni manualin e përdorimit të AP-së (rrugëzuesi).
- Frigoriferët inteligjentë Samsung mbështesin "Wi-Fi" 2,4 GHz me protokollet IEEE 802.11 b/g/n dhe Soft-AP. (Rekomandohet IEEE 802.11 n.)
- Rrugëzuesit e paautorizuar me valë Wi-Fi mund të mos lidhen me frigoriferët përkatës inteligjentë "Samsung".

Llogaria Samsung

Për të përdorur aplikacionin duhet të regjistroni llogarinë tuaj "Samsung". Nëse nuk keni llogari "Samsung", ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit për të krijuar një llogari falas "Samsung".

Hapat e parë

Ndizni pajisjen që dëshironi të lidhni, hapni aplikacionin "SmartThings" në telefon dhe më pas ndiqni udhëzimet e mëposhtme.

Nëse shfaqet një mesazh që thotë se është gjetur një pajisje e re, prekni **ADD NOW (SHTO TANI)**.

Nëse nuk shfaqet një mesazh, prekni butonin + dhe më pas zgjidhni pajisjen që dëshironi të lidhni nga lista e pajisjeve të disponueshme.

Nëse pajisja juaj nuk gjendet në listën e pajisjeve të disponueshme, prekni **Supported Devices (Pajisjet e mbështetura)**, zgjidhni llojin e pajisjes (Frigorifer) dhe më pas zgjidhni modelin specifik të pajisjes.

Për të konfiguruar pajisjen tuaj, ndiqni udhëzimet në aplikacion. Pas përfundimit të konfigurimit, frigoriferi do të shfaqet si një "kartë" në ekranin **Devices (Pajisjet)**.

Aplikacioni i frigoriferit

Komandimi i integruar

Frigoriferin mund ta monitoroni dhe komandoni edhe në shtëpi, edhe kur jeni në lëvizje.

- Prekni ikonën e frigoriferit në panelin "SmartThings" ose prekni ikonën **Devices (Pajisjet)** në pjesën e poshtme të panelit dhe më pas prekni "kartën" e frigoriferit për të hapur faqen "Refrigerator (Frigoriferi)".
- Kontrolloni njoftimet ose gjendjen e funksionimit të frigoriferit dhe ndryshoni opsionet ose cilësimet nëse është e nevojshme.

SHËNIM

Disa opsione ose cilësime të frigoriferit mund të mos disponohen për komandimin në distancë.

Kategoria	Elementi	Përshkrimi
Monitorimi	Temperatura e ngrirësit	Shfaq cilësimin aktual të temperaturës së ngrirësit.
	Monitorimi i energjisë	Kontrollon konsumin e akumuluar të energjisë së ngrirësit për 180 ditët e fundit.
Funksionet	Ngrirja me fuqi	Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Ngrirja me fuqi dhe të kontrolloni cilësimet aktuale.
Alarmet	Temperaturë e lartë jonormale	Ky alarm aktivizohet kur ngrirësi ka arritur temperatura të larta jonormale.
	Hapja e derës	Ky alarm aktivizohet nëse dera e ngrirësit qëndron e hapur për një kohë të caktuar.

Përdorimet

Kategoria	Elementi	Përshkrimi
AI Energy Mode *	Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni AI Energy Mode në menynë "Energy (Energjia)" në aplikacionin SmartThings. Mund ta kontrolloni statusin e AI Energy Mode në aplikacionin SmartThings. Në disa modele, ikona  shfaqet në panelin kryesor për të treguar se AI Energy Mode është aktiv. (vetëm modelet përkatëse) Aktivizimi i AI Energy Mode ul konsumin e energjisë, por mund të reduktojë edhe rendimentin e ftohjes.  SHËNIM AI Energy Mode mund të mos funksionojë sipas cilësimeve të përdoruesit ose mjedisit të përdorimit.	


* vetëm modelet përkatëse

Informacion për përditësimet e sigurisë

Përditësimet e sigurisë synojnë forcimin e sigurisë së pajisjes suaj dhe mbrojtjen e informacionit tuaj personal. Për informacione të mëtejshme rreth përditësimeve të sigurisë, vizitoni <https://security.samsungda.com>.

* Faqja e internetit është e disponueshme vetëm në disa gjuhë të caktuara.

Funksioni Derë me hapje automatike (vetëm modelet përkatëse)

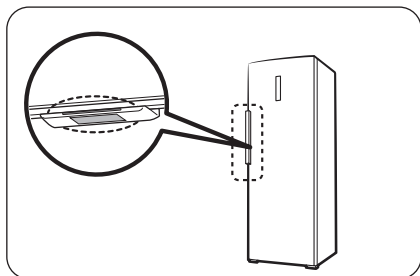

Prekni sensorin pranë dorezës së derës. Dera do të hapet.

SHËNIM

- Dera nuk mbyllet automatikisht. Mbyllni derën manualisht pas përdorimit.
- Këndi (në gradë) i hapjes së derës mund të ndryshojë në varësi të vendit të instalimit, si p.sh. në varësi të dyshemesë ku është instaluar frigoriferi, nivelit të frigoriferit dhe ngarkesës së ushqimit të ruajtur në koshin e derës.
 - Nëse hapja e derës është tepër e gjerë ose jo mjaftueshëm e gjerë, kontrolloni dhe sigurohuni që frigoriferi është i niveluar. (Për më shumë informacion, shihni seksionin "**HAPI 4 Rregulloni këmbët niveluese**" në faqen 20.)

KUJDES

- Funksioni Derë me hapje automatike mund të keqfunksionojë nëse e hapni dhe e mbyllni derën në mënyrë të përsëritur.
- Mos e shtyni apo ta ndaloni me forcë derën ndërkohë që po hapet automatikisht. Kjo mund të shkaktojë keqfunksionim të produktit.
 - Tregohuni të kujdesshëm që të mos goditeni nga dera ndërkohë që hapet automatikisht.
- Nëse dera nuk hapet lehtësisht pasi është hapur në mënyrë të përsëritur, prisni rreth 1 minutë dhe provoni sërish. Kjo mund të ndodh për shkak të ndryshimeve të presionit të ajrit brenda frigoriferit pasi dera hapet dhe mbyllet.
- Nëse e prekni aksidentalisht sensorin, dera mund të hapet. Sigurohuni që dera të mbyllet.


Përdorimet

Funksione speciale

Figura aktuale dhe funksionet e veçanta të frigoriferit mund të ndryshojnë sipas modelit dhe shtetit.

Prodhimi i akullit (vetëm modelet përkatëse)


Prodhuesi i akullit me rrotullim (vetëm për modelet përkatëse)

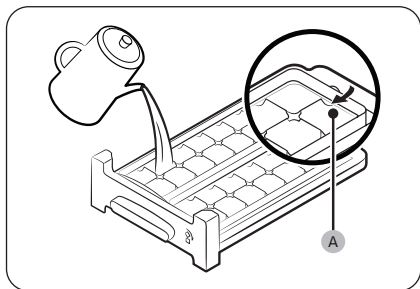

1. Hapni derën e ngrirësit dhe hapni tabakanë e akullit duke e rrëshqitur.
2. Mbusheni tabakanë me ujë deri në **nivelin maksimal (A)** të shënuar në pjesën e brendshme të pasme të tabakasë.
3. Rrëshqitni tabakanë për ta vendosur përsëri në vend.

SHËNIM


Koha e prodhimit të akullit varet nga cilësimet e temperaturës.

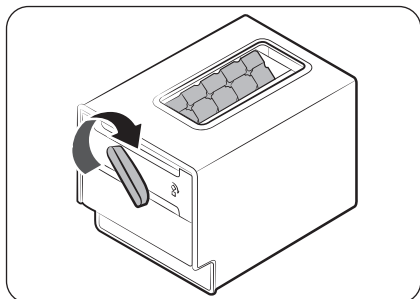


SHËNIM

- Sigurohuni që koshi mbajtës i kubave të akullit të jetë në vendin e duhur poshtë tabakasë së akullit.
- Për të nxjerrë kubat e akullit, rrotulloni dorezën e mbajtëses së akullit djathtas për të zbrazur kubat e akullit në kosh.
- Për të nxjerrë koshin, tërhiqeni përpara.
- Vendosni prodhuesin e akullit me rrotullim në raftin e ngrirësit nëse nuk futet nën raft.

Lloji i tabakasë (vetëm modelet përkatëse)

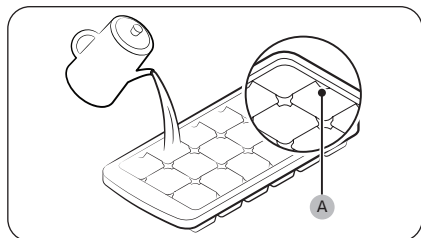


Për të bërë kuba akullit, mbusheni tabakanë me ujë deri në **nivelin maksimal (A)** të shënuar në pjesën e brendshme të tabakasë.

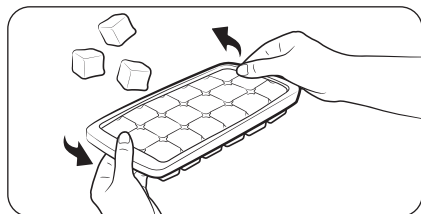

Për ta boshatisur tabakanë e akullit, mbani të dy skajet e tabakasë dhe rrotullojeni lehtë për të hequr kubat e akullit.

Përdorimet

Për të përfituruar më shumë hapësirë ruajtjeje (vetëm modelet përkatëse)

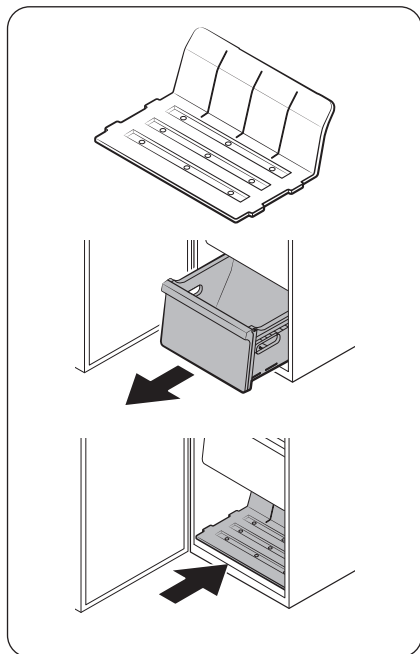

Nëse ju nevojitet më shumë hapësirë ruajtjeje, hiqni kapakun e raftit të sipërm dhe të 4 sirtarët, si dhe futeni raftin e dhënë (shih figurën) në fundin e brendshëm të njësisë kryesore. Në vijim, hiqni prodhuesin e akullit të hollë.

SHËNIM

- Heqja e kapakut të raftit të sipërm dhe e sirtarëve nuk ndikon në karakteristikat termike dhe mekanike të ngrirësit.
- Vëllimi i deklaruar i ngrirësit bazohet në kushtet kur janë hequr kapaku i raftit të sipërm dhe të gjithë sirtarët dhe kur është futur rafti i dhënë.

Mirëmbajtja

Anasjellja e derës

PARALAJMËRIM

- Garancia nuk mbulon defektet nga anasjellja apo dëmtimin e pronës për shkak të agjencive të pamiratuara.
- Sigurohuni që frigoriferi të jetë shkëputur nga burimi i energjisë përpara se të kryeni anasjelljen e derës.
- Duhet të prisni të paktën një orë pas kryerjes së anasjelljes së derës. Kjo bëhet për të parandaluar çdo goditje të mundshme elektrike.
- Anasjellja e derës duhet të kryhet nga personeli i shërbimit i miratuar nga "Samsung" me shpenzimet tuaja, pasi ky lloj shërbimi nuk mbulohet nga garancia.

KUJDES

Dera është e rëndë. Duhet të paktën dy persona për të kryer anasjelljen e derës. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë lëndime personale.

Veglat e nevojshme (nuk ofrohen)




Kaçavidë kryq



Kaçavidë e sheshtë



Çelës i rregullueshëm



Çelës kriket 8 mm
(për bulonat)

Aksesorët

Aksesorët e mëposhtëm mund të ndryshojnë në paraqitje në varësi të modelit.



Kapaku i menteshës së derës
majtas sipër



Mentesha e derës majtas sipër



Ngritësi i nivelit



Ngritësi i nivelit të ulët




Kapaku i rondelës

Mirëmbajtja


⚠ KUJDES

Gjatë gjithë procedurës së anasjelljes, për arsye sigurie, mbajini larg fëmijëve ose foshnjave të gjitha pjesët e vogla (vidat, tapat, etj.) të frigoriferit.

Udhëzime hap pas hapi

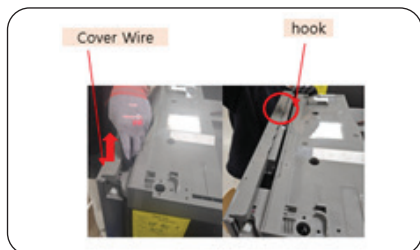

1. Përdorni kaçavidë të sheshtë për të liruar kapësen e kapakut të telave (që ndodhet në pjesën e sipërme të derës) përpara se ta tërhiqni lart për ta hequr.

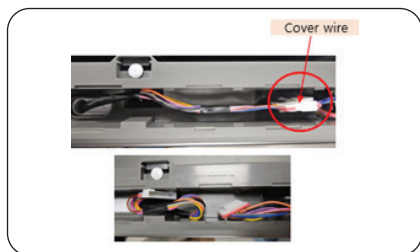


2. Hiqni dhe shkëputni bashkuesin e telave nga brenda kapakut të derës, i cili ndodhet në pjesën e sipërme të derës. (vetëm modelet përkatëse)

⚠ KUJDES

Ruajeni kapakun e telave në një vend të sigurt për përdorim në të ardhmen.




3. Përdorni kaçavidën kryq (Phillips) për të liruar vidën e majtë/djathtë (x2) nga kapaku i PBA-së, i cili ndodhet në pjesën e sipërme të frigoriferit. Fillimisht, tërhiqni lart pjesën e pasme të kapakut të PBA-së për ta hequr.

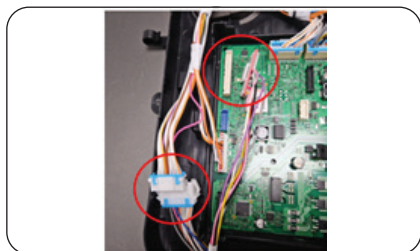

4. Hiqni telat e sipërm nga kutia e PBA-së.




5. Përdorni kaçavidën kryq për të liruar vidat (x4) nga syprina. Tërhiqni me kujdes për të liruar kapësen e kapakut të menteshës përpara se të hiqni syprinën nga frigoriferi.

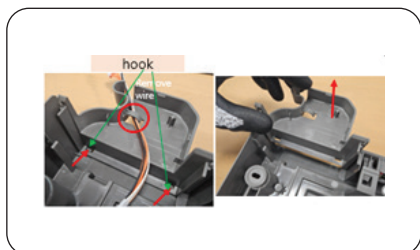

6. Hiqni telat mbi kapakun e menteshës së syprinës. Më pas, shtypni kapëset (x2) për t'i liruar njëkohësisht dhe tërhiqni lart kapakun e menteshës.

⚠ KUJDES

Mbajeni kapakun e menteshës në një vend të sigurt për të kthyer derën në anën e kundërt në të ardhmen.

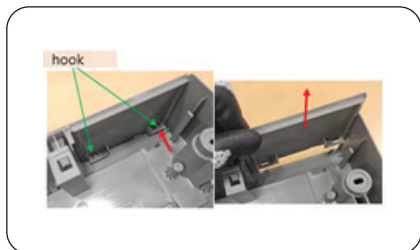

7. Nga ana e kundërt, shtypni kapëset (x2) për t'i liruar njëkohësisht dhe tërhiqni lart kapakun e menteshës.

Mirëmbajtja



8. Vendosni kapakun e menteshës (Hapi 7) në pozicionin e kapakut të menteshës (Hapi 6) derisa kapësja të fiksohet siç duhet.



9. Shtyni për të puthitur kapakun e menteshës së derës djathtas sipër në pozicionin e kapakut të menteshës (Hapi 7).

SHËNIM

Përdorni kapakun e menteshës së derës djathtas sipër të përfshirë në kompletin për kthimin e derës në anën e kundërt.



10. Rivendosni telat (Hapi 6) dhe futni shiritin e telave në pjesën e dalë të kapakut të menteshës.



11. Përdorni çelësin 8 mm për të liruar vidat (x2) nga mentesha e sipërme. Ngrini me kujdes menteshën e sipërme në mënyrë që boshti të shkëputet nga kapaku i derës.

KUJDES

- Bëni kujdes të mos e rrëzoni derën. Në të kundërt, dera mund të shkaktojë lëndime fizike për shkak të peshës së saj.
- Mbajeni menteshën e sipërme në një vend të sigurt për të kthyer derën në anën e kundërt në të ardhmen.



12. Ngrijeni derën në mënyrë që të dalë nga boshti i menteshës së poshtme.

⚠ KUJDES

Bëni kujdes të mos e rrëzoni derën. Në të kundërt, dera mund të shkaktojë lëndime fizike për shkak të peshës së saj.



13. Vendoseni derën në dysheme.

📦 SHËNIM

Vendosni një kuti kartoni në dysheme për të parandaluar dëmtimin e derës.



14. Përdorni kaçavidën kryq për të liruar vidat në fund të derës. Më pas, hiqni ngritësin e nivelit dhe bllokuesin.

⚠ KUJDES

Mbajeni ngritësin e nivelit në një vend të sigurt për të kthyer derën në anën e kundërt në të ardhmen.



15. Lyeni me graso (nuk ofrohet) ngritësin e nivelit (Aksesorë) në zonat e shënuara me shigjetë në figurë. Më pas, vendosni fillimisht bllokuesin dhe më pas ngritësin e nivelit në anën e kundërt të pjesës së poshtme të derës. Përdorni kaçavidën kryq për t'i shtrënguar.

Mirëmbajtja



16. Përdorni kaçavidën kryq për të liruar vidat (x2) e mekanizmit të mbylljes automatike në pjesën sipërme të derës.



17. Tërhiqeni lart dhe më pas nga jashtë kapakun e rondelës në pjesën e sipërme të derës (ana e kundërt e mekanizmit të mbylljes automatike) për ta hequr.

KUJDES

Mbajeni kapakun e rondelës në një vend të sigurt për të kthyer derën në anën e kundërt në të ardhmen.



18. Vendosni mekanizmin e mbylljes automatike (Hapi 16) në pozicionin e kapakut të rondelës. Më pas, përdorni kaçavidën kryq për të shtrënguar vidat (x2).

SHËNIM


Mund ta përdorni mekanizmin e mbylljes automatike edhe në drejtim të kundërt.



19. Rrëshqitni kapakun e ofruar të rondelës në nervaturën e kapakut të derës (Aksesorë), (në vendin ku u hoq mekanizmi i mbylljes automatike), derisa pjesa e dalë e kapakut të rondelës të futet në vrimën e kapakut të derës.



20. Shtrijeni frigoriferin në dysHEME.

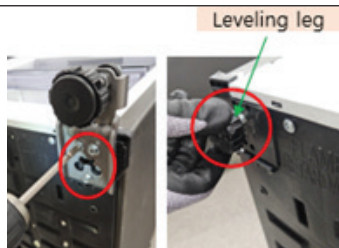


21. Përdorni kaçavidën kryq për të liruar vidat (x3) e menteshës së poshtme në pjesën e poshtme të frigoriferit. Kthejeni për të hequr këmbën niveluese, e cila është në anën e kundërt të menteshës së ulët.



22. Përdorni kaçavidën kryq për të liruar vidat e ngritësit të nivelit të ulët. Më pas, hiqeni këmbën niveluese nga mentesha e poshtme.


⚠ KUJDES

Mbajeni ngritësin e nivelit të ulët në një vend të sigurt për të kthyer derën në anën e kundërt në të ardhmen.

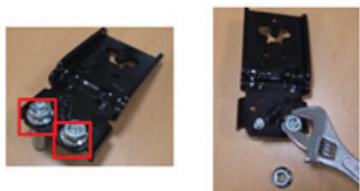

23. Përdorni çelësin kriket 12 mm për të liruar dadot e boshtit (x2) në menteshën e poshtme.


Mirëmbajtja

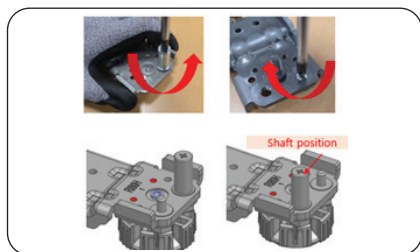


24. Përdorni kaçavidën kryq për të hequr dy boshtet nga mentesha e poshtme dhe ndërroni pozicionet e tyre përpara se t'i shtrëngoni përsëri. Rivendosni gjithashtu dadot e boshtit (x2) dhe këmbën niveluese.

⚠ KUJDES


Sigurohuni të ndërroni pozicionin e të dy boshteve përpara se t'i rivendosni.

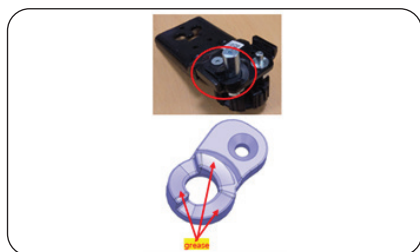

25. Aplikoni graso (nuk ofrohet) në zonat e shënuara me shigjetë të ngritësit të nivelit të ulët, si në figurë. Vendosni ngritësin e nivelit të ulët në pozicionin e boshtit përpara se ta shtrëngoni me vidë.

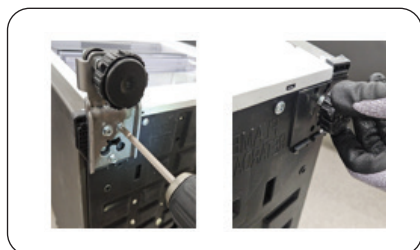

26. Përdorni kaçavidën kryq për të shtrënguar menteshën e poshtme me vidat (x3) në anën e kundërt të pjesës së poshtme të frigoriferit.

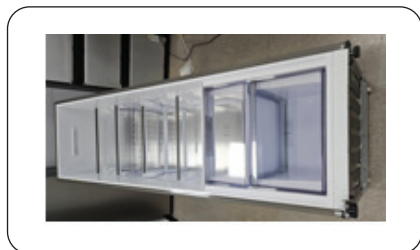


27. Ngrijeni frigoriferin.




28. Rivendosni derën në mënyrë që të puthitet në boshtin e menteshës së poshtme.

⚠ KUJDES


Bëni kujdes të mos e rrëzoni derën. Në të kundërt, dera mund të shkaktojë dëmtime fizike për shkak të peshës së saj.

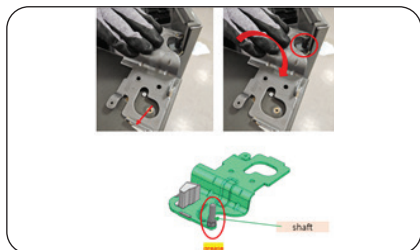

29. Aplikoni graso (nuk ofrohet) në boshtin e pjesës së pasme të menteshës së derës majtas sipër. Vendoseni boshtin në pozicionin e bllokimit të pasmë përpara se ta rrotulloni ngadalë derisa të futet në vrimën e derës.

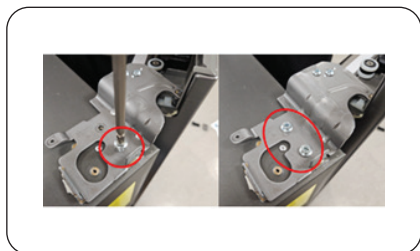


30. Përdorni kaçavidën kryq ose çelësin kriket 8 mm për të shtrënguar menteshën e sipërme me anë të vidave (x2).

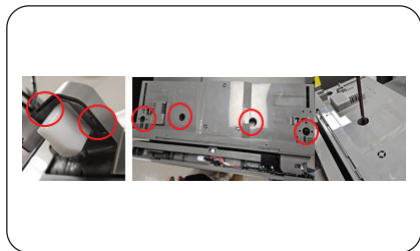

31. Fiksojeni kapakun e menteshës te mentesha përpara se ta shtrëngoni mbi syprinë me anë të vidave (x4).

Mirëmbajtja



32. Rilidhni bashkuesit e telave brenda kapakut të derës përpara se të sistemoni telat brenda kapakut të derës. (vetëm modelet përkatëse)



KUJDES

Sigurohuni që telat të mos ekspozohen jashtë.




Wire located inside the COVER

33. Futni fillimisht kapakun e telave me anën e kundërt të menteshës.



SHËNIM


Sigurohuni që telat të mos ekspozohen jashtë. Në të kundërt, provoni sërish.

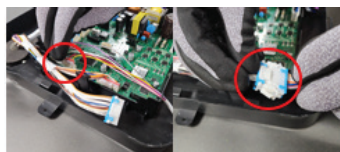

34. Lidhni telat brenda kutisë së PBA-së (e cila ndodhet në pjesën e sipërme të frigoriferit) me PBA-në.



35. Lidhni pjesën e përparme të kapakut të PBA-së në kutinë e PBA-së. Më pas, shtypeni për të fiksuar kapakun e PBA-së.

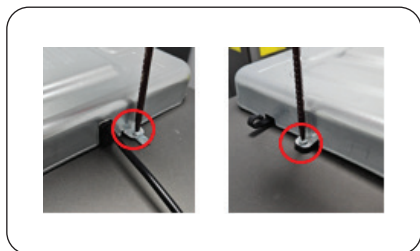

36. Përdorni kaçavidën kryq për të shtrënguar kapakun e PBA-së me anë të vidave (x2).


Sensori me prekje i opsionit Derë me hapje automatike me drejtim të kthyesëm (vetëm modelet përkatëse)



1. Vendosni ngjithësin mbrojtës në pjesën e pasme të sensorit të Derë me hapje automatike (i cili ndodhet në dorezën e fshehur të derës). Më pas, futni kaçavidën e sheshtë (me kokë 3-6 mm) në kapësen e sensorit të Derë me hapje automatike për ta hequr.

⚠ KUJDES

Për të parandaluar gërvishtjet në sensorin e Derë me hapje automatike, sigurohuni të vendosni ngjithës mbrojtës në sensor.

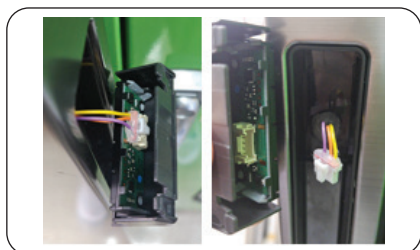

2. Shkëputni bashkuesin e telave të sensorit me prekje.

Mirëmbajtja



3. Futni kaçavidën e sheshtë në kapakun e dorezës (që ndodhet në anën e kundërt të sensorit me prekje) për ta hequr.
4. Ndërroni pozicionet e sensorit me prekje dhe të kapakut të dorezës përpara se t'i rivendosni.

Kthimi në pozicion të kundërt i dorezës së derës (vetëm modelet përkatëse)



1. Hiqni kapakët e dorezës.



2. Përdorni një kaçavidë kryq për të hequr vidat dhe për të shkëputur dorezën.



3. Përdorni një kaçavidë të sheshtë për të hequr tapat e vrimave nga pjesa e kundërt e derës.



4. Vendosni tapat e vrimave te vrimat nga ku keni shkëputur dorezën.
5. Vendoseni dorezën në anën e kundërt të derës, duke i vendosur vrimat drejt me dorezën dhe derën.
6. Përdorni një kaçavidë kryq për të lidhur dorezën me vidat.




7. Vendosni kapakët e dorezës.

Mirëmbajtja


Manovrimi dhe kujdesi

Raftet

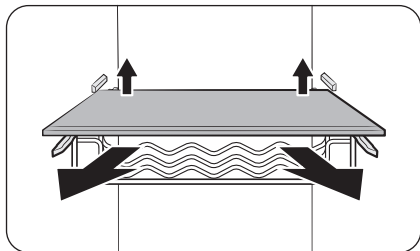

Ngrini pak pjesën e prapme të raftit për ta nxjerrë.

Koshat e dyerve

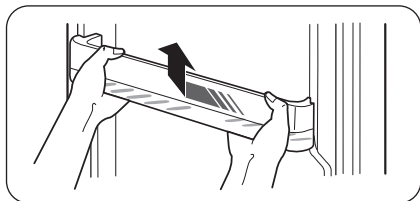


Ngrijeni pak dhe nxirrni koshin e derës.



KUJDES

Për të parandaluar aksidentet, boshatisni koshat e dyerve përpara se t'i hiqni.

Kapaku i raftit të sipërm (vetëm modelet përkatëse)

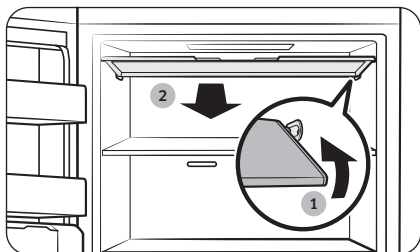

1. Shtyni në brendësi anën e djathtë të kapakut për ta shkëputur kapakun.
2. Në vijim, tërhiqeni kapakun përpara për ta hequr.

Pastrimi

Brenda dhe jashtë



PARALAJMËRIM

- Mos përdorni benzinë, hollues, uthull, zbardhues lëng, sodë për pjekje, acid citrik, përzierje kripe ose detergjente për pastrimin e shtëpisë/makinës si Clorox™, për qëllime pastrimi. Ata mund të dëmtojnë sipërfaqen e frigoriferit dhe mund të shkaktojnë zjarr.
- Mos spërkatni ujë mbi frigorifer. Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike.

Përdorni rregullisht një rrobë të thatë për të hequr të gjitha substancat e huaja, si pluhurat ose uji, nga terminalet e spinës elektrike dhe pikat e kontaktit.

1. Hiqni kordonin elektrik nga priza.
2. Përdorni një rrobë të butë pa push ose letra kuzhine të njomura për të pastruar pjesën e brendshme dhe të jashtme të frigoriferit.
3. Kur të përfundoni, përdorni një rrobë ose letër kuzhine të thatë për ta tharë mirë.
4. Futni kordonin e eklektik në prizë.

Mirëmbajtja

Ndërrimi

Llambat LED

Për ndërrimin e llambave të frigoriferit, kontaktoni me një qendër shërbimi lokale të "Samsung".

PARALAJMËRIM

- Riparimi i llambave nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Mos u përpiqni t'i ndërroni vetë llambat. Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike.

Llamba (burimi i dritës)

Ky produkt përmban një burim drite të kategorisë së efikasitetit të energjisë <G>.

Shërbimi për llambat dhe/ose ingranazhet e kontrollit nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Për të ndërruar llambat dhe/ose ingranazhet e kontrollit në produkt, kontaktoni qendrën lokale të shërbimit të "Samsung".

Për udhëzime të detajuara në lidhje me ndërrimin e llambave ose të ingranazheve të kontrollit në produktin tuaj, vizitoni faqen e internetit të "Samsung" (<http://www.samsung.com>), shkoni te Mbështetja > Ekrani kryesor i mbështetjes dhe më pas vendosni emrin e modelit.

Për udhëzime të detajuara në lidhje me çmontimin e llambave dhe/ose të ingranazheve të kontrollit, thjesht ndiqni udhëzimet e ndërrimit, të cilat mund t'i gjeni siç përshkruhen më sipër.

Paneli i derës

Mund të zgjidhni panelin e derës që preferoni për frigoriferin tuaj ME POROSI. Blijeni panelin e derës në një dyqan Samsung me pakicë ose në faqen e internetit të Samsung-ut (www.samsung.com) dhe panelin do t'juja montojë një montues i autorizuar. (Vendet e disponueshme për të blerë panelin e derës mund të variojnë në varësi të vendit.)

KUJDES

- Nëse e çmontoni dhe montoni vetë panelin e derës, mund të shkaktoni dëmtim të produktit ose lëndime personale. Nëse hasni ndonjë problem me panelin e derës, kontaktoni me një qendër shërbimi të Samsung-ut.
- Mund të aplikohet një tarifë shërbimi për zëvendësimin e panelit edhe gjatë periudhës së garancisë.

Montimi në çift


Përdorni aksesorët e montimit që vijnë me frigoriferin (modelet RR) për montimin në çift ose në kuzhinë. Aksesorët e montimit nuk ndodhen në ngrirës (modelet RZ).

Zgjidhja e problemeve

Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje me situata normale (raste kur nuk ka defekt) i faturohen klientit.

Të përgjithshme

Temperatura

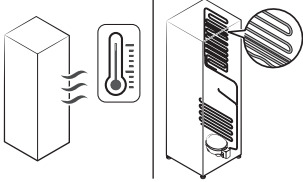Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Ngrirësi nuk punon. Temperatura e ngrirësit është e lartë.	Kordoni elektrik nuk është lidhur mirë.	Futeni mirë në prizë kordonin elektrik.
	Komanda e temperaturës nuk është caktuar siç duhet.	Caktojeni në nivel më të ulët temperaturën.
	Frigoriferi ndodhet pranë një burimi nxehtësie ose nën rrezet e diellit.	Mbajeni frigoriferin larg rrezeve të diellit ose burimeve të nxehtësisë.
	Nuk ka hapësirë të mjaftueshme midis frigoriferit dhe anëve/ pjesës mbrapa.	Rekomandojmë që hapësira midis frigoriferit dhe mureve (ose mobilieve) në afërsi të jetë mbi 50 mm.
	Frigoriferi është mbingarkuar. Ushqimi ka bllokuar ajruesit e frigoriferit.	Mos e mbingarkoni frigoriferin. Mos e lini ushqimin të pengojë ajrimin.
Ngrirësi po mbiftohet.	Komanda e temperaturës nuk është caktuar siç duhet.	Caktoni një temperaturë më të lartë.
Muri i brendshëm është i nxehtë.	Frigoriferi ka tuba kundër nxehtësisë në murin e brendshëm.	Për të parandaluar krijimin e kondensimit, frigoriferi ka një tubacion kundër nxehtësisë në cepat përpara. Kjo pajisje mund të mos funksionojë mirë nëse rritet temperatura e ambientit. Ky nuk është defekt i sistemit. 

Zgjidhja e problemeve



Erëra




Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Frigoriferi vjen erë të keqe.	Ushqim i prishur.	Pastrojeni frigoriferin dhe hiqni ushqimet e prishura.
	Ushqim me erëra të forta.	Sigurohuni që ushqimi me erë të fortë të mbështillet me sa më pak ajër.

Kondensim

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Ka kondensim në muret e brendshme.	Nëse dera lihet hapur, frigoriferi mbushet me lagështirë.	Hiqni lagështirën dhe mos e lini gjatë hapur derën e frigoriferit.
	Ushqime me përmbajtje të lartë lagështire.	Sigurohuni që ushqimet të mbështillen me sa më pak ajër.

Derë me hapje automatike (vetëm modelet përkatëse)

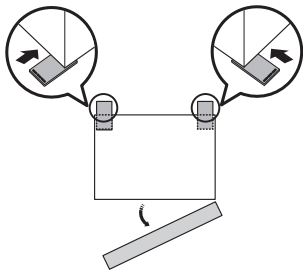Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Dera nuk ka hapje mjaftueshëm të gjerë. 	Anët e pasme të frigoriferit janë të ulëta.	Ngrini anët e pasme të frigoriferit për ta niveluar atë. 

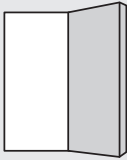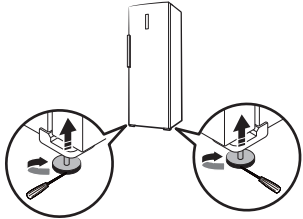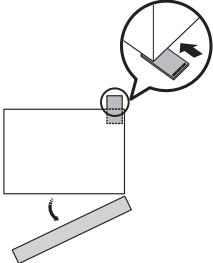Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Dera ka hapje tepër të gjerë. 	Anët e përparme të frigoriferit janë të ulëta.	• Ngrini anët e përparme të frigoriferit për ta niveluar atë. (Për më shumë informacion rreth nivelimit të frigoriferit, shihni seksionin “HAPI 4 Rregulloni këmbët niveluese” në faqen 20.)  • Ngrini vetëm anën e pasme të frigoriferit në të njëjtën anë me menteshën e derës duke vendosur shtrojën për rregullimin e nivelit. 


Zgjidhja e problemeve

Dëgjoni tinguj jonormalë nga frigoriferi?


Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje me tinguj normalë pune do t'i faturohen klientit.

Këta tinguj janë normalë.


- Kur fillon apo mbaron një veprim, frigoriferi lëshon tinguj të ngjashëm me ndezjen e motorit të një automjeti. Me stabilizimin e veprimit, tingujt shuhen.

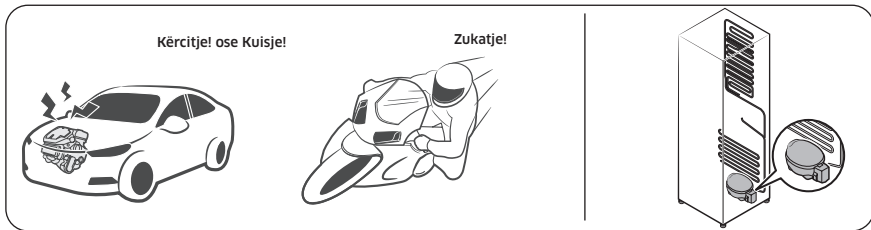


- Gjatë funksionimit të ventilatorit, mund të ketë tinguj të tillë. Kur frigoriferi arrin temperaturën e caktuar, nuk ka tinguj ventilatori.

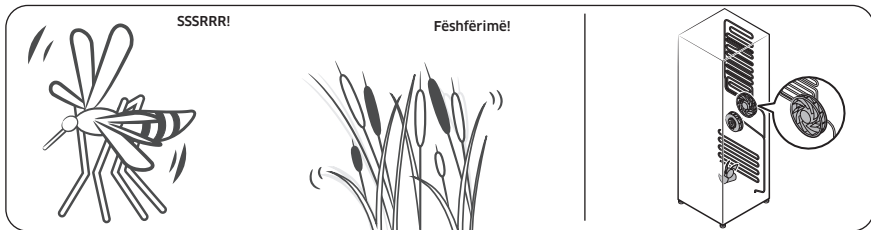


- Gjatë ciklit të shkrirjes, uji mund të pikojë mbi ngrohësin e shkrirjes, duke shkaktuar tingujt përkatës.

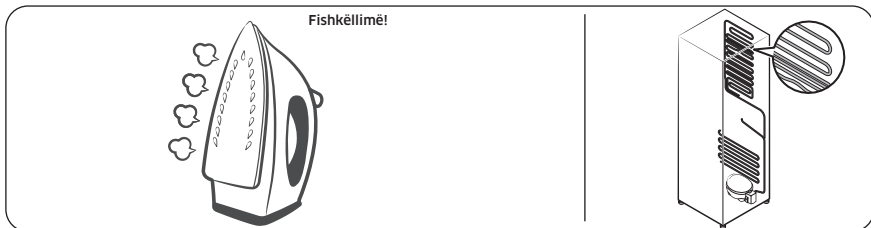

- Me ftohjen ose ngrirjen e frigoriferit, gazi ftohës lëviz nëpër tubat e izoluar, duke lëshuar tinguj pluskimi.

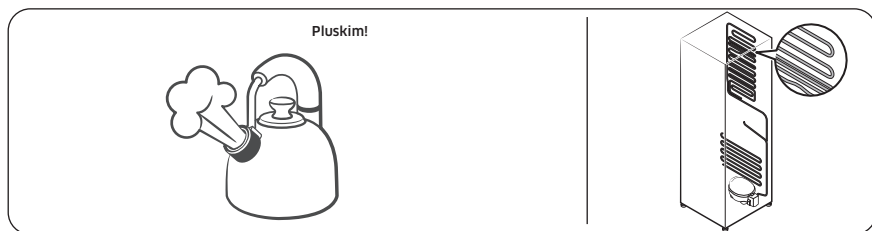

- Me rritjen ose uljen e temperaturës së frigoriferit, pjesët plastike tkurren dhe bymehen, duke lëshuar tinguj kërcitës. Këta tinguj ndodhin gjatë ciklit të shkrirjes ose kur punojnë pjesët elektronike.

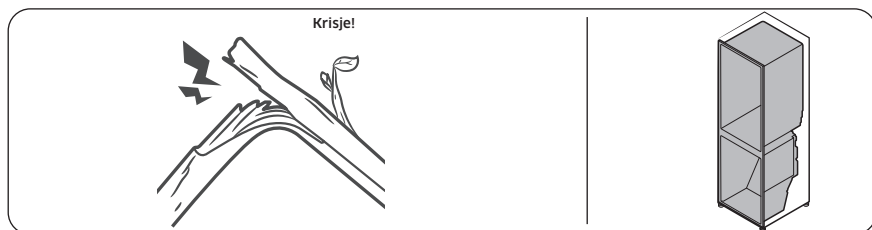

- Për modelet me prodhues akulli: Kur hapet valvula e ujit për mbushjen e prodhuesit të akullit, mund të ketë uturimë.
- Për shkak të balancimit të presionit gjatë hapjes dhe mbylljes së derës së frigoriferit, mund të ketë tinguj vakuumi.

Zgjidhja e problemeve

SmartThings (vetëm modelet përkatëse)

Shenja treguese	Veprimi
"SmartThings" nuk u gjet në dyqanin e aplikacioneve.	Versioni i softuerit mbështetës të aplikacionit "SmartThings" mund të ndryshojë në varësi të politikës mbështetëse të sistemit të operimit që ofron prodhuesi. Përveç kësaj, për sa i përket aplikacionit "SmartThings" ose funksioneve që aplikacioni mbështet, politika e re e përditësimit të aplikacionit në versionin ekzistues të sistemit të operimit mund të pezullohet për shkak të përdorshmërisë ose arsyeve të sigurisë.
Aplikacioni "SmartThings" nuk funksionon.	- Aplikacioni "SmartThings" disponohet vetëm për modelet përkatëse. - Aplikacioni i vjetër i frigoriferit inteligjent "Samsung" nuk mund të lidhet me modelet "Samsung Smart Home".
Aplikacioni "SmartThings" është instaluar, por nuk lidhet me frigoriferin.	- Duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung" për të përdorur aplikacionin. - Sigurohuni që rrugëzuesi të funksionojë siç duhet. - Nëse ikona e Wi-Fi në ekranin e frigoriferit është joaktive, kjo tregon se nuk është vendosur ende asnjë lidhje me rrjetin. Në këtë rast, përdorni aplikacionin "SmartThings" për të lidhur dhe regjistruar frigoriferin me pikëhyrjen (AP) në shtëpinë tuaj.
Nuk mund të kryhet identifikimi në aplikacion.	- Duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung" për të përdorur aplikacionin. - Nëse nuk keni llogari "Samsung", ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit për të krijuar një të tillë.
Shfaqet një mesazh gabimi kur përpiqem të regjistroj frigoriferin.	Lidhja e lehtë mund të mos funksionojë për shkak të distancës nga pikëhyrja (AP) ose të interferencës elektrike nga mjedisi rrethues. Prisni pak dhe provoni sërish.
Aplikacioni "SmartThings" është lidhur me sukses me frigoriferin tim, por nuk funksionon.	- Mbyllni dhe rihapni aplikacionin "SmartThings" ose shkëputni dhe rilidhni rrugëzuesin. - Fikni frigoriferin dhe rindizeni pas 1 minute.

Shtojcë

Udhëzimet e sigurisë

- Për përdorim të energjisë në mënyrën më efikase të mundshme, mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet dhe enën e kubave të akullit në pozicionin e caktuar nga prodhuesi.
- Kjo pajisje frigoriferike nuk synohet të përdoret si pajisje e integruar.

Udhëzimet e instalimit

Për pajisjet frigoriferike me kategori klime

Në varësi të kategorisë së klimës, kjo pajisje frigoriferike synohet të përdoret në diapazonin e temperaturave të ambientit siç specifikohet në tabelën e mëposhtme.

Kategoria e klimës mund të gjendet në etiketën e specifikimeve. Në temperatura jashtë këtij diapazoni specifik produkti mund të mos funksionojë siç duhet.

Kategorinë e klimës mund ta gjeni në etiketën brenda frigoriferit tuaj

Diapazoni i temperaturës efektive

Frigoriferi është projektuar të funksionojë normalisht në diapazonin e temperaturës të specifikuar nga klasifikimi i kategorisë së tij.

Kategoria	Simbol	Intervali i temperaturës së ambientit (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
E butë e zgjeruar	SN	+10 deri në +32	+10 deri në +32
E butë	N	+16 deri në +32	+16 deri në +32
Nëntropikale	ST	+16 deri në +38	+18 deri në +38
Tropikale	T	+16 deri në +43	+18 deri në +43

SHËNIM

Rendimenti në ftohje dhe konsumi i energjisë së frigoriferit mund të ndikohet nga temperatura e ambientit, shpeshtësia e hapjes së derës dhe vendndodhja e frigoriferit. Rekomandojmë t'i rregulloni parametrat e temperaturës si duhet.

Shtojcë

Udhëzimet për temperaturat

Temperatura e rekomanduar

Cilësimet e temperaturës optimale për ruajtjen e ushqimeve:

- Ngrirësi: -19 °C
- Frigoriferi i ngrirësit: 3 °C

SHËNIM

Konfigurimi i temperaturës optimale të çdo ndarjeje varet nga temperatura e ambientit. Temperatura mbi optimale bazohet në temperaturën e ambientit prej 25 °C.

Ngrirja me fuqi

Power Freeze (Ngrirja me fuqi) përshejton procesin e ngrirjes me shpejtësi maksimale të ventilatorit. Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimi, aktivizoni Power Freeze (Ngrirja me fuqi) të paktën 20 orë përpara se të vendosni ushqime në ngrirës.

SHËNIM

Kur përdorni këtë funksion, konsumi i energjisë së frigoriferit do të rritet. Mos harroni ta fikni atë kur nuk ju duhet dhe të vendosni temperaturën e ngrirësit në konfigurimin e temperaturës fillestare.

Mënyra e ruajtjes për konservim maksimal (vetëm modelet përkatëse)

Mbulojini ushqimet për të ruajtur lagështinë dhe që të mos marrin aroma nga ushqimet e tjera. Një tenxhere e madhe me ushqim, si për shembull supë ose lëng mishi, duhet të ndahet në pjesë të vogla dhe të vendosen në enë të cekëta përpara se t'i futni në frigorifer. Një copë e madhe mishi ose një pulë e plotë duhet të ndahet në pjesë më të vogla ose të vendoset në enë të cekëta përpara se t'i futni në frigorifer.

Vendosja e ushqimeve

Raftet	Raftet duhet të rregullohen në mënyrë që të nxënë një shumëllojshmëri paketimesh.
Ndarja e specializuar (vetëm modelet përkatëse)	Sirtarët e poshtëm hermetikë ofrojnë një mjedis optimal për ruajtjen e frutave dhe perimeve. Perimet kërkojnë një ambient me më shumë lagështi ndërsa frutat kërkojnë një ambient me më pak lagështi. Koshat e poshtëm janë të pajisur me pajisje kontrolli për të kontrolluar nivelin e lagështisë. (*Në varësi të modelin dhe opsioneve) Sirtari i mishit me temperaturë të rregullueshme maksimizon kohën e ruajtjes së mishit dhe djathit.
Të ruajtura te dera	Mos i ruani ushqimet që prishen te dera. Vezët duhet të ruhen në karton në një raft. Temperatura në koshat e derës mund të luhatet më shumë se sa temperatura brenda frigoriferit. Mbajeni derën mbyllur sa më shumë të jetë e mundur.
Ndarja e ngrirësit	Mund të ruani ushqime të ngrira, të prodhoni kuba akulli dhe të ngrini ushqime të freskëta në ndarjen e ngrirësit.

SHËNIM

Vendosni në ngrirje vetëm ushqime të freskëta dhe të paprishura. Ushqimet që dëshironi t'i ngrini, mbajini larg ushqimeve që janë të ngrira. Për të shmangur humbjen e shijes ose tharjen e ushqimeve, vendosini ato në enë hermetike.

Tabela e ruajtjes së frigoriferit dhe ngrirësit

Jetëgjatësia e freskisë varet nga temperatura dhe ekspozimi ndaj lagështisë. Meqenëse datat te produktet nuk tregojnë përdorimin e sigurt të produktit, referojuni kësaj table dhe ndiqni këto hapa.

Produktet e qumështit

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Qumësht	1 javë	1 muaj
Gjalpë	2 javë	12 muaj
Akullore	-	2-3 javë
Djathë natyralë	1 muaj	4-6 muaj
Djathë i shkrirë	2 javë	Nuk rekomandohet
Kos	1 muaj	-

Shtojcë

Mishi

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Rosto e pjekur, biftekë, bërxollë	3-4 ditë	2-3 muaj
Mish i grirë i freskët, mish i zier	1-2 ditë	3-4 muaj
Proshutë	7 ditë	1 muaj
Salsiçe, mish derri i pa gatuar, mish viçi, gjel deti	1-2 ditë	1-2 muaj

Pulë / Vezë

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Pulë e freskët	2 ditë	6-8 muaj
Sallatë me pulë	1 ditë	-
Vezë të freskëta me lëvozhgë	2-4 javë	Nuk rekomandohet

Peshk / Fruta deti

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Peshk i freskët	1-2 ditë	3-6 muaj
Peshk i gatuar	3-4 ditë	1 muaj
Sallatë me peshk	1 ditë	Nuk rekomandohet
Peshk i tharë ose turshi	3-4 javë	-

Fruta

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Mollë	1 muaj	-
Pjeshka	2-3 javë	-
Ananas	1 javë	-
Fruta të tjera të freskëta	3-5 ditë	9-12 muaj

Perime

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Shparg	2-3 ditë	-
Brokoli, lakër Brukseli, bizele jeshile, kërpudha	3-5 ditë	-
Lakër, lulelakër, selino, tranguj, marule	1 javë	-
Karota, panxhar, rrepka	2 javë	-

Informacion për modelin dhe porositjen e pjesëve rezervë

Informacion për modelin

Për të parë informacionin e etiketimit të energjisë rreth këtij produkti në Regjistrin Evropian të Produkteve për Etiketimin e Energjisë (EPREL), skanoni kodin QR në etiketën e energjisë.

Kodin QR mund ta gjeni në etiketën e energjisë në kutinë e produktit.

Informacion për pjesët

- Periudha minimale gjatë së cilës disponohen pjesë këmbimi, të nevojshme për riparimin e pajisjes
 - 7 vite për termostetet, sensorët e temperaturës, panelet e qarqeve të stampuara dhe burimet e dritës, dorezat dhe menteshat e dyerve, enët, koshat (kutitë ose sirtarët)
 - 10 vite për gominat e dyerve
- Kohëzgjatja minimale e garancisë së pajisjes frigoriferike e ofruar nga prodhuesi është 24 muaj.
- Informacion përkatës për porositjen e pjesëve të këmbimit, drejtpërdrejt ose përmes kanaleve të tjera të ofruara nga prodhuesi, importuesi ose përfaqësuesi i autorizuar
- Informacionet mbi riparimet profesionale mund t'i gjeni në adresën <http://samsung.com/support>. Manualin për kryerjen e shërbimit nga përdoruesi mund ta gjeni në adresën <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Deklarata e konformitetit

SHËNIM

Nëpërmjet këtij dokumenti, "Samsung" deklaron se kjo pajisje radio është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE dhe me kërkesat përkatëse ligjore në Mbretërinë e Bashkuar.

Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: Deklaratën zyrtare të konformitetit mund ta gjeni në adresën <http://www.samsung.com>, duke shkuar te Support (Mbështetja) > Search Product Support (Kërko mbështetjen për produktet) dhe duke vendosur emrin e modelit.

KUJDES

Funksioni 5 GHz WLAN i kësaj pajisjeje mund të përdoret vetëm në ambiente të brendshme. Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha shtetet e BE-së dhe në Mbretërinë e Bashkuar. (Vetëm modelet përkatëse)

	Diapazoni i frekuencave	Fuqia e transmetuesit (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Shënime

Shënime

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Фрижидер

Упатство за користење (само за замрзнувач)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Самостоечки уред

SAMSUNG

Содржина

Безбедносни информации	4
Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:	5
Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација	6
Критични знаци на предупредување при инсталација	6
Опомени при инсталација	8
Критични знаци на предупредување при употреба	8
Предупредување при употреба	10
Опомени при употреба	11
Опомени при чистење	12
Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад	13
Дополнителни совети за правилна употреба	13
Совети за штедење енергија	14
Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример	14
Упатства за WEEE	15
Инсталирање	16
Фрижидерот на дланка	16
Инсталирање чекор по чекор	17
Операции	24
Главен панел	24
SmartThings (само кај одредени модели)	30
Функција Врата со автоматско отворање (само кај одредени модели)	33
Специјални функции	34
Одржување	37
Менување на страната на отворање на вратата	37
Реверзибилна опција за автоматско отворање на вратата со сензор на допир (само кај одредени модели)	47
Менување на положбата на рачката од вратата (само кај одредени модели)	48
Ракување и одржување	50
Чистење	51
Замена	52
Отстранување проблеми	53
Општо	53
Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот?	56
SmartThings (само кај одредени модели)	58

Додаток	59
Безбедносно упатство	59
Упатство за инсталирање	59
Упатство за температурите	60
Информации за моделот и нарачување резервни делови	63
Open Source Announcement	64

Безбедносни информации

- Пред да го користите новиот Samsung фрижидер, целосно прочитајте го упатството за да се осигурате дека сте запознаени со тоа како безбедно и ефективно да ракувате со карактеристиките и функциите на новиот уред.
- Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен ако се под надзор и имаат добиено упатства за користење на уредот од страна на лицето коешто е одговорно за нивната безбедност.
- Уредот може да го користат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку бидат надгледувани или им се дадени упатства за користење на апаратот на безбеден начин и доколку им се објаснат можните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и да го одржуваат уредот без надзор. Деца на возраст од 3 до 8 години смеат да полнат и празнат апарати за ладење.
- Предупредувањата и важните безбедносни совети во ова упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации до коишто може да дојде.
Ваша одговорност е да применувате здрав разум, внимание и грижливост при инсталирање, одржување и ракување со уредот.
- Поради тоа што следните упатства за ракување опфаќаат повеќе модели, карактеристиките на фрижидерот може малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и може да не важат сите предупредувачките симболи. Доколку имате прашања или недоумици, обратете се во најблискиот сервисен центар или побарајте помош и информации на интернет на www.samsung.com.
- За да избегнете создавање на запалива мешавина од гас и воздух во случај на појава на протекување во колото на разладното средство, големината на просторијата во којашто апаратот може да биде поставен зависи од искористеното количество на разладно средство.
- Никога не го вклучувајте уредот доколку постојат знаци на оштетување. Доколку не сте сигурни, консултирајте се со продавачот. Просторијата мора да има 1 m³ површина за секои 8 g разладно средство R-600a во уредот. Количеството на разладно средство во вашиот апарат е прикажано на плочката за идентификација во внатрешноста на апаратот.
- Разладното средство што протекува од цевките може да се запали или да предизвика повреда на очите. Кога разладното средство тече од цевката, избегнувајте отворен пламен, поместете ги запаливите работи подалеку од производот и веднаш проветрете ја просторијата.
 - Во спротивно, може да дојде до пожар или експлозија.
- Опасно е уредот да го сервисира кое било друго лице освен овластено лице за сервисирање.
- Не чувајте експлозивни супстанции како на пример лименки со аеросол со запаливо гориво во уредот.
- За да се избегне контаминација на храната, почитувајте ги следниве инструкции:
 - Отворање на вратата подолги периоди може да предизвика значително зголемување на температурата во преградите на апаратот.
 - Чистете ги редовно површините што доаѓаат во допир со храна и достапните системи за одводнување.
 - Чистете ги резервоарите за вода ако не се користеле 48 часа; измијте го системот за вода поврзан со довод на вода ако не се влечела вода 5 дена.
 - Складирајте сурово месо и риба во соодветни садови во фрижидерот за да не бидат во контакт со друга храна, ниту да капат на неа.
 - Преградите за замрзната храна со две ѕвездички се соодветни за складирање претходно замрзната храна, чување или правење сладолед и правење коцки мраз.
 - Преградите со една, две и три ѕвездички не се соодветни за замрзнување свежа храна.
 - Ако апаратот за ладење се остава празен подолг период, исклучете го, одмрзнете го, исушете го и оставете ја вратата отворена за да се спречи развој на мувла во апаратот.



Предупредување; Ризик од пожар / запаливи материјали

Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:

Ве молиме следете ги сите безбедносни инструкции од ова упатство. Ова упатство ги користи следните симболи за безбедност.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда, материјална штета и/или смрт**.



ВНИМАНИЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда и/или материјална штета**.



ЗАБЕЛЕШКА

Корисни информации кои им помагаат на корисниците да го разберат начинот на функционирање на фрижидерот, како и да извлечат придобивки од него.

Овие знаци на предупредување знаци служат за спречување на лична повреда, како и повреда на другите.

Следете ги внимателно.

Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно место за подоцнежна употреба.

Безбедносни информации

Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
 - Разладното средство што протекува од цевководот може да се запали или да предизвика повреда на очите. Ако се открие истекување, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто се наоѓа апаратот.
 - Уредот содржи мало количество на разладно средство изобутан (R-600a), природен гас со висока еколошка компатибилност, но многу запалив. Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.

Критични знаци на предупредување при инсталација

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не инсталирајте го фрижидерот на влажно место или на место каде што може да дојде во контакт со вода.
 - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
- Не ставајте го фрижидерот на директна сончева светлина и не изложувајте го на топлина од печки, греалки и други апарати.
- Не вклучувајте неколку апарати на истиот кабел со повеќе приклучоци. Фрижидерот секогаш треба да е вклучен во посебен електричен приклучок со напон еднаков на напонот на типската плочка на фрижидерот.
 - На ваков начин се добиваат најдобри перформанси, а се спречува и преоптоварување на куќната инсталација, што може да доведе до опасност од пожар поради прегреани жици.
- Ако сидниот приклучок е лабав, не вклучувајте ја приклучницата.
 - Постои опасност од струен удар или пожар.
- Не употребувајте кабел којшто е напукнат или изабен по должината или на краевите.
- Не виткајте го премногу струјниот кабел и не ставајте тешки предмети врз него.
- Не влечете го струјниот кабел и не виткајте го премногу.
- Не вртете го и не врзувајте го струјниот кабел.
- Не закачувајте го струјниот кабел преку метален предмет, не ставајте тешки предмети врз него, не вметнувајте го помеѓу предмети и не туркајте го во просторот зад уредот.
- Кога го поместувате фрижидерот, внимавајте да не поминувате преку кабелот и да не го оштетите.
 - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Никогаш не исклучувајте го фрижидерот со влечење на струјниот кабел. Секогаш добро земете ја приклучницата и извлечете ја од приклучокот.
 - Со оштетувањето на кабелот може да дојде до краток спој, пожар и/или струен удар.
- Не чувајте експлозивни супстанции како на пример лименки со аеросол со запаливо гориво во уредот.
- Не инсталирајте го овој уред во близина на греалка или незапалив материјал.
- Не инсталирајте го уредот на локација на којашто може да дојде до протекување на гас.
 - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

-
- Пред да се користи, овој фрижидер мора прописно да биде поставен и инсталиран во согласност со упатството.
 - Приклучете ја приклучницата во правилна положба, така што кабелот ќе виси надолу.
 - Ако ја приклучите приклучницата наопаку, жицата може да се откачи и да предизвика пожар или струен удар.
 - Погрижете се приклучницата да не е смачкана или оштетена со задната страна на фрижидерот.
 - Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата.
 - Постои смртна опасност од задушување ако детето го стави материјалот од пакувањето на главата.
 - Уредот мора да се постави на тој начин што приклучницата ќе биде достапна и по инсталацијата.
 - Во спротивно, може да дојде до струен удар или пожар поради протекување на струјата.
 - Не инсталирајте го уредот на влажна, маслена или правлива локација или на локација изложена на директно сонце и вода (капки дожд).
 - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
 - Ако во фрижидерот има прав или вода, извлекете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.
 - Во спротивно, постои опасност од пожар.
 - Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.).
 - Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.
 - Треба да ја отстраните целата заштитна пластична обвивка пред да го приклучите производот за прв пат.
 - Фрижидерот мора да биде заземјен од безбедносни причини.
 - Секогаш проверете дали сте го заземјиле фрижидерот пред да се обидете да прегледувате или поправате кој било дел од уредот. Истекувањата на струја може да предизвикаат сериозен електричен удар.
 - Никогаш не употребувајте гасни цевки, телефонски линии или други потенцијални електрични спроводници за заземјување.
 - Мора да го заземјите фрижидерот за да спречите губиток на струја или струјни удари предизвикани од протекување на струја од фрижидерот.
 - Тоа може да доведе до струен удар, пожар, експлозија или проблеми со производот.
 - Цврсто вметнете ја приклучницата во сидниот приклучок. Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав сиден приклучок.
 - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
 - Ако струјниот кабел е оштетен, веднаш повикајте ги производителот или еден од претставниците на сервисниот центар да го заменат.
 - Осигурувачот на фрижидерот мора да го заменат квалификуван техничар или сервисна компанија.
 - Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна повреда.
 - При позиционирање на апаратот, внимавајте да не го приклучите или оштетите кабелот за струја.
 - Не ставајте продолжни кабли со повеќе приклучоци или преносни уреди за напојување зад апаратот.

Безбедносни информации

Опомени при инсталација



ВНИМАНИЕ

- Оставете доволно простор околу фрижидерот и инсталирајте го на рамна површина.
 - Не дозволувајте да се затнати отворите за вентилација во оградениот дел на уредот или во монтажната конструкција.
- Оставете го уредот да стои 2 часа пред да ставате храна по инсталацијата и вклучувањето.
- Препорачуваме квалификуван техничар или сервисна компанија да го инсталира фрижидерот.
 - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, експлозија, проблеми со производот или повреда.
- Со прекумерно товарење на вратите, фрижидерот може да падне и да дојде до физичка повреда.

Критични знаци на предупредување при употреба



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не вклучувајте ја приклучницата во сиден приклучок со влажни раце.
 - На тој начин може да дојде до струен удар.
- Не чувајте предмети на горната страна на уредот.
 - Кога ја отворите или затворите вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда и/или материјална штета.
- Не ставајте раце, стапала или метални предмети (како стапчиња за јадење) во долниот или задниот дел од фрижидерот.
 - Тоа може да доведе до струен удар или повреда.
 - Острите рабови може да предизвикаат телесни повреди.
- Не допирајте ги со влажни раце внатрешните сидови на замрзнувачот или производите што се чуваат во него.
 - Ова може да предизвика смрзнатини.
- Не ставајте садови полни со вода врз фрижидерот.
 - Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
- Не чувајте испарливи или запаливи предмети или супстанции (бензол, разредувач, пропан гас, алкохол, етер, ЛП гас и други слични производи) во фрижидерот.
 - Овој фрижидер е наменет само за чување храна.
 - На тој начин може да доведе до пожар или експлозија.
- Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
 - Држете ги прстите подалеку од областите на „штипување“. Празниот простор помеѓу вратите и кујнскиот елемент е обично мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата се во близина.
- Не дозволувајте им на децата да се нисаат на вратата или на преградите на вратата. Може да дојде до сериозна повреда.
- Не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот. Може да се заглават внатре.
- Не ставајте ги рацете на дното под уредот.
 - Острите рабови може да предизвикаат телесна повреда.

-
- Не чувајте фармацевтски производи, научни материјали или други производи чувствителни на температура во фрижидерот.
 - Производи за коишто е потребна строга контрола на температурата не смеат да се чуваат во фрижидерот.
 - Не ставајте и не користете електрични апарати во внатрешноста на фрижидерот/замрзнувачот, освен ако тоа не го препорачува производителот.
 - Ако почувствувате фармацевтска миризба или чад, веднаш извлекете го кабелот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
 - Ако во фрижидерот има прав или вода, извлекете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.
 - Во спротивно, постои опасност од пожар.
 - Не дозволувајте им на децата да ја згазнуваат фиоката.
 - Фиоката може да се скрши и да се лизнат.
 - Не оставајте ги вратите на фрижидерот отворени додека никој не го надгледува и не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот.
 - Не дозволувајте им на децата да влегуваат во фиоката.
 - Тоа може да доведе до смрт од задушување поради заklучување или до телесна повреда.
 - Не преполнувајте го фрижидерот со храна.
 - Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда или материјална штета.
 - Не распрскувајте испарливи материи, како инсектициди, на површината на уредот.
 - Освен тоа што е штетно за луѓето, може да доведе и до струен удар, пожар или проблеми со производот.
 - Не користете и не ставајте супстанции чувствителни на температура, како што се запаливи спрејови, запаливи предмети, сув мраз, лекови или хемикалии во близина на или во фрижидерот.
 - Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот. Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните миризби.
 - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
 - Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.). Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда. Не ставајте садови полни со вода врз уредот.
 - Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
 - Не употребувајте механички направи или други средства за забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто се препорачани од производителот.
 - Не оштетувајте го разладното коло.
 - Никогаш не гледајте директно во ултравиолетовата LED ламба подолг временски период.
 - На овој начин може да дојде до надразнување на очите како резултат на ултравиолетовите зраци.
 - Не поставувајте ја наопаку полицата на замрзнувачот. Стопирачот за полица може да не работи.
 - Може да дојде до телесна повреда како резултат на паѓање на стаклото на полицата.
 - Држете ги прстите подалеку од областите на „штипнување“. Празниот простор помеѓу вратите и кујнскиот елемент е обично мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата се во близина.
 - Ако се забележи истекување на гас, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
 - Не допирајте ги уредот или струјниот кабел.
 - Не користете вентилатор.
 - Искра може да доведе до експлозија или пожар.
 - Користете ги само LED ламбите од производителот или претставниците на сервисниот центар.
 - Шишињата треба да се чуваат блиску едно до друго, така што нема да паднат.

Безбедносни информации

- Овој производ е наменет само за чување храна во домашни услови.
- Не обидувајте се самите да го поправате, демонтирате или менувате фрижидерот.
 - Неовластените промени може да доведат до безбедносни проблеми. Ќе ви биде наплатена целосна сума за деловите и услугата за поправка на промените направени неовластено.
- Не користете други осигурувачи (како бакарна, челична жица итн.) освен стандардните осигурувачи.
- Ако е потребно да го поправите или повторно да го инсталирате фрижидерот, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
 - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.
- Ако се исклучиле и внатрешната и надворешната LED ламба, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
- Ако од фрижидерот се забележува мирис на горење или чад, веднаш исклучете го фрижидерот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
 - Во спротивно, може да дојде до опасност од струен удар или пожар.
- Извлечете го кабелот од приклучокот пред да ја промените внатрешната светилка на фрижидерот.
 - Во спротивно, постои опасност од струен удар.
- Ако имате потешкотии при заменување на светло коешто не е LED, контактирајте со сервисниот центар на Samsung.
- Ако производот е опремен со LED ламба, немојте да ги демонтирате капаците на ламбата или LED ламбата.
 - Контактирајте со најблискиот сервисен центар.
- Цврсто вметнете ја приклучницата во ѕидниот приклучок.
- Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав ѕиден приклучок.
 - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

Предупредување при употреба



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не дозволувајте да се затнат отворите за вентилација во оградениот дел на уредот или во конструкцијата за вградување.
- Не употребувајте механички направи или други средства за забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто се препорачани од производителот.
- Не оштетувајте го разладното коло.
- Не користете електрични апарати во внатрешноста на преградите за складирање храна на уредот, освен ако тоа не го препорачува производителот.

Опомени при употреба

ВНИМАНИЕ

- Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто е целосно одмрзната. Не ставајте газирани пијалаци во комората на замрзнувачот. Не ставајте шишиња или стаклени садови во замрзнувачот.
 - Кога содржината во нив ќе замрзне, стаклото може да пукне и да предизвика телесна повреда.
- За да постигнете најдобри перформанси на производот:
 - Не ставајте ја храната блиску пред отворите за вентилација на задниот дел од уредот, затоа што тоа може да го попречи слободното струење на воздухот во фрижидерот.
 - Правилно завиткајте ја храната или ставете ја во херметички затворени садови пред да ја ставите во фрижидерот.
 - Не ставајте стаклени шишиња или газирани пијалаци во замрзнувачот. Може да замрзнат и да се скршат. Скршените садови од пијалаци може да предизвикаат повреда.
 - Придржувајте се кон роковите на чување и роковите на траење на замрзнатите производи.
- Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалаци во замрзнувачот.
 - Садот може да замрзне и да се скриши и може да дојде до повреда.
- Не ставајте газирани пијалаци во комората на замрзнувачот. Не ставајте шишиња или стаклени садови во замрзнувачот.
 - Кога содржината во нив ќе замрзне, стаклото може да пукне и да предизвика телесна повреда или материјална штета.
- Гаранција за услуга и модификација.
 - Промените или модификациите направени од трето лице на овој завршен уред не се опфатени со гаранцијата на Samsung, ниту Samsung сноси одговорност за безбедносните проблеми и штетите настанати како резултат на модификациите направени од трето лице.
- Не блокирајте ги отворите за вентилација во фрижидерот.
 - Ако отворите за воздух се затворат, особено со пластична кеса, фрижидерот може премногу да се излади.
- Избришете го вишокот на влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени.
 - Во спротивно може да дојде до појава на непријатен мирис.
- Ако фрижидерот се исклучи од напојувањето, треба да почекате најмалку пет минути пред повторно да го вклучите.
- Ако фрижидерот се навлажни со вода, извлекете ја приклучницата и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Не удирајте ги и не нанесувајте прекумерна сила на стаклените површини.
 - Скршеното стакло може доведе до телесна повреда и/или материјална штета.
- Внимавајте да не ги фатите прстите.
- Ако фрижидерот е поплавен, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
 - Постои ризик од струен удар или пожар.

Безбедносни информации

Опомени при чистење



ВНИМАНИЕ

- Не прскајте вода директно на од внатрешната или надворешната страна на фрижидерот.
 - Постои опасност од пожар или струен удар.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот.
- Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните мириси.
 - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
 - Печатените букви на екранот може да отпаднат.
- Доколку туѓа материја, како на пример вода, навлезе во уредот, исклучете го струјниот кабел и контактирајте со најблискиот сервисен центар.
 - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
- Користете чиста, сува крпа за отстранување на туѓи тела или прашина од иглите на приклучокот. Не користете влажна или навлажнета крпа при чистење на приклучницата.
 - Во спротивно, постои опасност од пожар или струен удар.
- Не го чистете уредот со директно прскање на вода врз него.
- Не користете бензол, разредувач, Слогох средства или хлориди за чистење.
 - Тие може да ја оштетат површината на апаратот и да предизвикаат пожар.
- Пред да почнете со чистење или одржување, исклучете го уредот од ѕидниот приклучок.
 - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.

Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Отстранете го материјалот од амбалажата за овој производ на еколошки начин.
- Пред да го отстраните фрижидерот во отпад, проверете дали се оштетени цевките на задната страна.
- Како разладно средство се користи R-600a или R-134a. Проверете ја етикетата на компресорот на задниот дел од уредот или етикетата со ознаката на типот во внатрешноста на замрзнувачот за да видите кое разладно средство се користи во вашиот фрижидер. Ако овој фрижидер содржи запалив гас (разладно средство R-600a), контактирајте со локалните органи за тоа како безбедно да го отстраните.
- При отстранување на фрижидерот, отстранете ги вратите/бравите и рачките на вратите за малите деца и животните да не можат да се заклучат внатре. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот. Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.
 - Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.
- Се користи циклопентан во изолацијата. За гасовите на изолацијата е потребна специјална процедура за отстранување. Информирајте се кај локалните органи за начинот на отстранување на овој производ.
- Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата, бидејќи тие може да бидат опасни за децата.
 - Ако детето стави торба над главата, детето може да се задуши.

Дополнителни совети за правилна употреба

- Во случај на прекин на електричната енергија, прашајте во локалната канцеларија на претпријатието за снабдување со електрична енергија колку долго ќе трае прекилот.
 - Повеќето прекини на електрична енергија коишто се отстрануваат во рок од еден или два часа не влијаат на температурите во фрижидерот. Меѓутоа, за тоа време треба да го сведете отворањето на вратата на минимум.
 - Ако прекилот во снабдувањето со струја трае подолго од 24 часа, извадете ја и фрлете ја сета замрзната храна.
- Фрижидерот може да не работи постојано (замрзнатите производи може да започнат да се одмрзнуваат или температурите може да станат премногу топли во преградата за замрзната храна) ако подолго време се постави на место со постојано пониски температури од температурите за коишто е направен уредот.
- Во случај на одредена храна, ако ја чувате во фрижидер може да има негативни последици за зачувување на храната поради нејзините состојки.
- Уредот не фаќа мраз, што значи дека нема потреба од рачно одмрзнување. Тоа се прави автоматски.
- Порастот на температурата во текот на одмрзнувањето е во согласност со условите на ISO. Меѓутоа, ако сакате да спречите несоодветно покачување на температурата на замрзнатата храна при одмрзнување на уредот, завиткајте ја замрзнатата храна во неколку слоја весници.
- Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто е целосно одмрзната.

Безбедносни информации

Совети за штедење енергија

- Монтирајте го апаратот во сува и добро проветрена просторија со соодветна вентилација. Погрижете се да не биде изложен на директна сончева светлина и никогаш не ставајте го покрај директен извор на топлина (радијатор, на пример).
- Се препорачува да не ги блокирате отворите или решетките за вентилација за енергетска ефикасност.
- Секогаш оставете ја топлатата храна да се излади пред да ја ставите во уредот.
- Ставајте ја замрзнатата храна да се одмрзнува во фрижидерот. Со тоа ја користите ниската температура на замрзнатата храна за ладење на храната во фрижидерот.
- Не држете ги вратите на фрижидерот отворени премногу долго кога ја ставате или вадите храната. Колку пократко е отворена вратата, толку помалку ќе се натрупува мраз во замрзнувачот.
- Се препорачува да го инсталирате фрижидерот со растојание од задниот дел и страните. Со тоа ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите сметките за електрична енергија.
- За најефективна употреба на енергија, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици во положба предвидена од производителот.

Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример

- кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини;
- куќи на фарми и од страна на клиенти во хотели, мотели и други станбени објекти;
- средини од типот ноќевање со појадок;
- примена во угостителството и во други објекти во коишто не се врши малопродажба.

Упатства за WEEE



Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема) (Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За информации за посветеноста на Samsung на животната средина и за регулаторните обврски за производите, на пр. REACH, WEEE или батериите, посетете ја нашата страница за одржливост достапна преку www.samsung.com

(Само за производи што се продаваат во европските земји и во Обединетото Кралство)

Инсталирање


Пред да го користите, внимателно следете ги овие упатства за правилно да го инсталирате фрижидерот и за да спречите несреќи.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Користете го фрижидерот само за намената опишана во ова упатство.
- Сервирањето мора да го врши квалификуван техничар.
- Отстранете го материјалот од пакувањето на производот во согласност со локалните регулативи.
- За да спречите струен удар, пред секое сервисирање или замена исклучете го кабелот за напојување.

Фрижидерот на дланка

Фактичкиот изглед и испорачаните делови на фрижидерот може да се разликуваат, зависно од моделот и земјата.

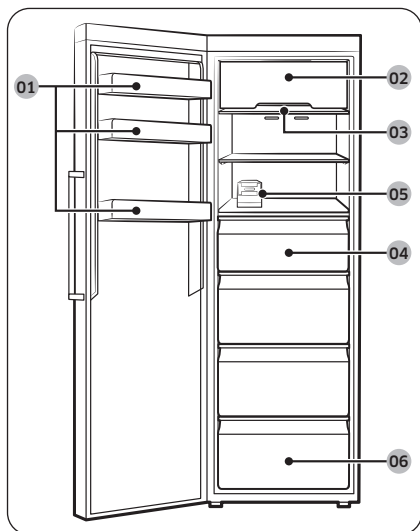

- 01 Корпа на вратата
- 02 Капак на горната полица *
- 03 Полица на замрзнувачот
- 04 Фиока на замрзнувачот
- 05 Вртлив апарат за мраз *
- 06 Долна фиока

* Само кај одредени модели

📖 ЗАБЕЛЕШКА

- За најдобра енергетска ефективност погрижете се сите полици, фиоки и корпи да се поставени на нивната првобитна положба.

Инсталирање чекор по чекор


ЧЕКОР 1 Изберете место

Барања за место:

- Цврста, рамна површина без тепих или под којшто може да ѝ попречи на вентилацијата
- Подалеку од директна сончева светлина
- Соодветен простор за отворање и затворање на вратата
- Подалеку од извор на топлина
- Простор за одржување и сервисирање


Растојание

Погледнете ги следниве слики и табели во врска со барањата за место за инсталација.

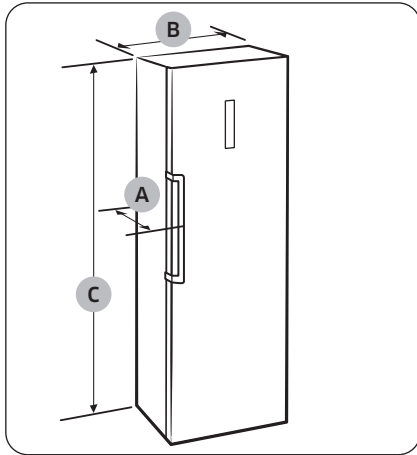

	Рачка со прачка	Вдлабната рачка
Длабочина „А“	694 mm	644 mm
Широчина „В“	595 mm	
Вкупна височина „С“	1858 mm	

Инсталирање

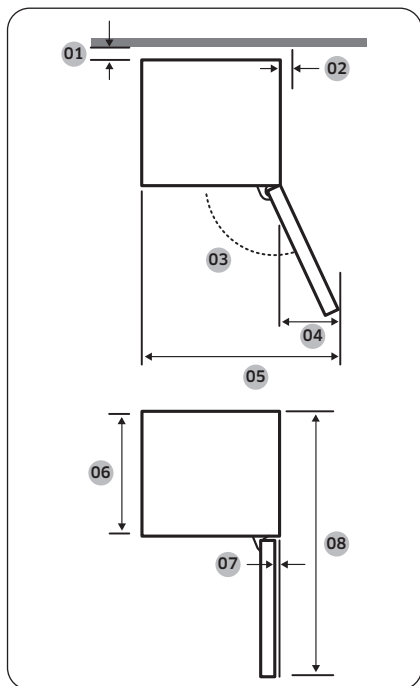


	Рачка со прчка	Вдлабната рачка
01	препорачано е повеќе од 50 mm	
02	препорачано е повеќе од 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

ЗАБЕЛЕШКА


Мерките во горната табела може да се разликуваат, зависно од начинот на мерење.

ЧЕКОР 2 Растојание (само кај одредени модели)

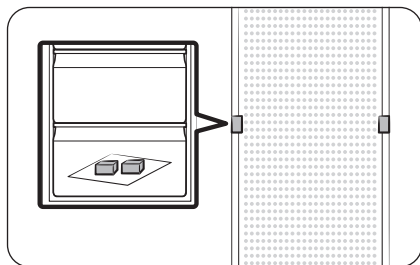

1. Отворете ја вратата и лоцирајте ги обезбедените разделувачи (x2).
2. Отпакувајте ги двата разделувачи и прицврстете ги на задната страна на фрижидерот како што е прикажано. Тие ќе овозможат вентилирање на воздухот на задната страна и ќе се намали потрошувачката на енергија.

ЧЕКОР 3 Подна покривка

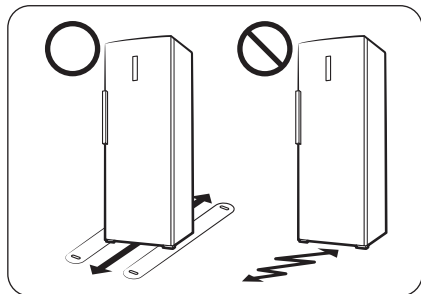

- Површината за инсталирање на фрижидерот мора да ја издржи тежината на целосно наполнет фрижидер.
- За да го заштитите подот, ставете големо парче картон на секоја ногалка на фрижидерот.
- Кога фрижидерот ќе биде во конечната позиција, не поместувајте го освен ако тоа не е потребно за заштита на подот. Ако е потребно, употребете дебела хартија или крпа, како на пример, стар тепих низ патеката на движење.


Инсталирање

ЧЕКОР 4 Приспособете ги ногарките за нивелирање

ВНИМАНИЕ


- Фрижидерот треба да се нивелира на рамен, цврст под. Во спротивно, може да дојде до оштетување на фрижидерот или до физичка повреда.
- Нивелирањето треба да се врши со празен фрижидер. Погрижете се да не остане храна во фрижидерот.
- Од безбедносни причини, прилагодете ја предната страна малку повисоко од задната страна.

Фрижидерот може да се нивелира со предните ногарки што имаат посебна завртка (нивелатор) за нивелирање. Користете плоснат шрафцигер за нивелирањето.

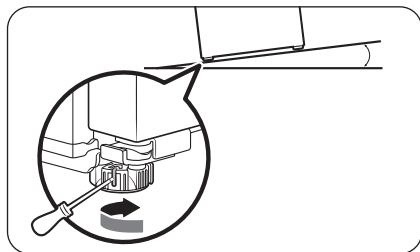

За да ја прилагодите висината на левата страна:


Вметнете го рамниот шрафцигер во нивелаторот на предната лева ногарка. Вртете го нивелаторот надесно за кревање или налево за спуштање.

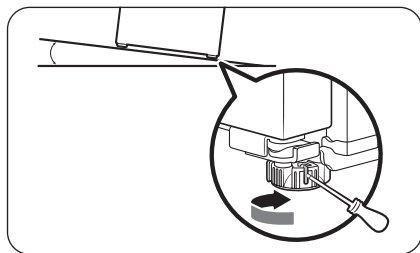

За да ја прилагодите висината на десната страна:

Вметнете го рамниот шрафцигер во нивелаторот на предната десна ногарка. Вртете го нивелаторот надесно за кревање или налево за спуштање.

За да ја приспособите висината на задниот дел (само кај моделите со врата со автоматско затварање)

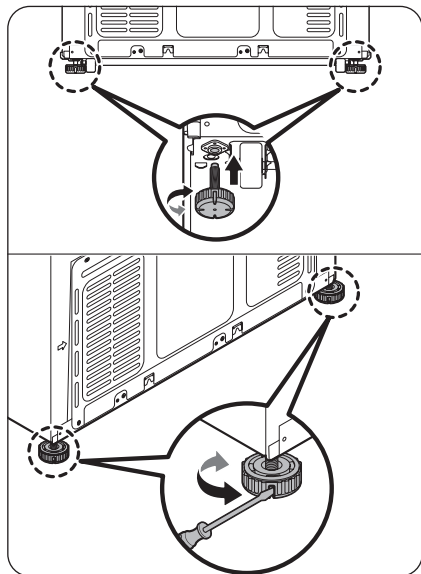

- Со испорачаните задни ногарки за нивелирање, доколку е потребно може да ја приспособите висината на задниот дел од фрижидерот.
- Задните ногарки за нивелирање прикачете ги на задниот долен дел од фрижидерот, како што е прикажано на сликата.
- Откако ќе ги прикачите, приспособете ја висината на задниот дел на истиот начин како и предните ногарки за нивелирање.




ВНИМАНИЕ


Кога го навалувате фрижидерот за да ги прикачите или приспособите задните ногарки за нивелирање, внимавајте да не се преврти. Ако се преврти може да се повредите или пак да дојде до оштетување на производот.

Инсталирање


Приспособување на висината на задниот дел (само кај одредени модели)

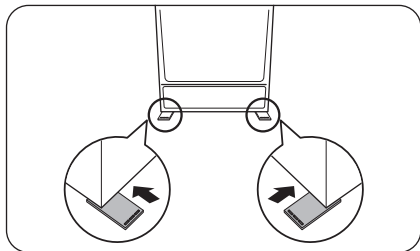


Ако треба да ја подигнете задната страна на фрижидерот за да ја нивелирате, може да ги користите испорачаните подлоги за нивелирање. Следете ги овие упатства за да ја подигнете задната страна на фрижидерот.

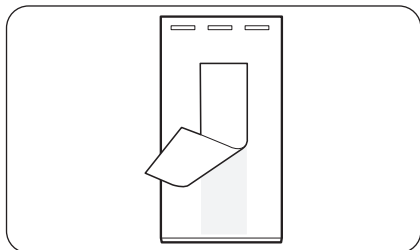

1. Изберете ја позицијата на подот каде што треба да ја прикачите подлогата за нивелирање.
2. Одлепете ја лентата на долниот дел на подлогата за нивелирање, којашто се лепи од двете страни.

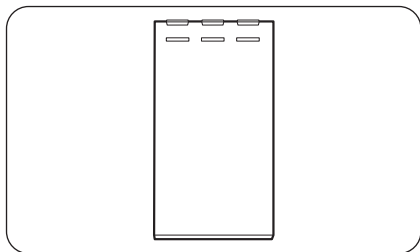

3. Подлогата за нивелирање залепете ја на подот.

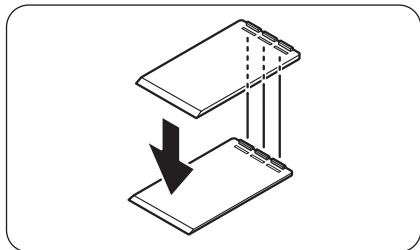

4. Ако треба уште повеќе да го подигнете задниот дел, додајте уште една подлога врз првата подлога за нивелирање.

ЗАБЕЛЕШКА

- Може да го прескокнете овој чекор ако можете да го нивелирате фрижидерот со само една подлога за нивелирање.
- Погрижете се испакнатините на првата подлога да бидат вметнати во вдлабнатините на втората подлога за нивелирање.

ЧЕКОР 5 Почетни поставувања

Со комплетирање на следните чекори, фрижидерот треба да биде целосно подготвен за работа.

1. Отстранете ја РЕ пената од секој агол на полиците, која е поставена за заштита на фрижидерот при транспорт.
2. Приклучете го кабелот за напојување во сиден штекер за да го вклучите фрижидерот.
3. Отворете ја вратата и проверете дали свети внатрешното светло.
4. Поставете ја температурата на најниска и почекајте додека замрзнувачот ја постигне поставената температура. Сега фрижидерот е подготвен за користење.

ЗАБЕЛЕШКА

При вклучување на фрижидерот ќе се активира звучен аларм. За да го исклучите алармот, притиснете **Freezer (Замрзнувач)**.

ЧЕКОР 6 Крајна проверка

Кога ќе завршите со инсталирањето, проверете дали:


- Фрижидерот е вклучен во електричен приклучок и е правилно заземјен.
- Фрижидерот е инсталиран на рамна, нивелирана површина со соодветна оддалеченост од сидот или од кујнскиот елемент.
- Фрижидерот е нивелиран и е добро поставен на подот.
- Вратата лесно се отвора и затвора и внатрешното светло автоматски се вклучува кога ќе ја отворите вратата.

Операции

Главен панел

Вистинскиот изглед на главниот панел може да се разликува од тој на сликата, а дизајнот на главниот панел подлежи на промени без известување.

Тип А

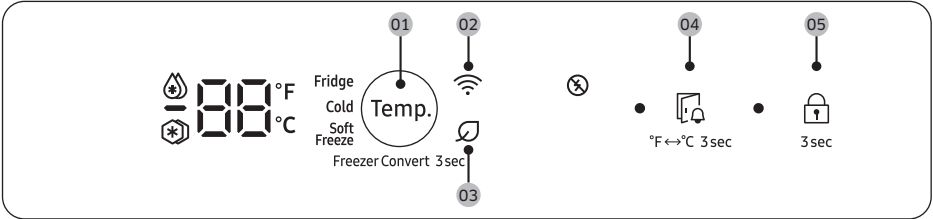

- 01 Temp. (Температура) / Freezer Convert 3 sec
(Конвертирање на замрзнувач 3 сек.)
- 02 Мрежно поврзување *
- 03 AI Energy Mode *
- 04 Door Alarm (Аларм за врата)
- 05 Lock (Заклучување)

* Само кај одредени модели

01 Температура / Конвертирање на замрзнувач 3 сек.

Temp. (Температура)	Допрете на Temp. (Температура) за да ја изберете посакуваната температура или достапна функција. - Изборот ќе се смени во следниот циклус во режимот на замрзнувач: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → ❄️ (Power Freeze (Засилено замрзнување)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Изборот ќе се смени во следниот циклус во режимот на Fridge (Фрижидер): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
------------------------	--

Freezer Convert 3 sec (Конвертирање на замрзнувач 3 сек.)	Притиснете и задржете Temp. (Температура) во траење од 3 секунди за да го изберете посакуваниот режим на работа. - Режимот на работа ќе се смени во следниот циклус: Freezer (Замрзнувач) → Soft Freeze (Мeko замрзнување) → Cold (Ладно) → Fridge (Фрижидер) → Freezer (Замрзнувач). - Кога режимот на работа е Freezer (Замрзнувач), сите показатели за режимот (Fridge (Фрижидер), Cold (Ладно) и Soft Freeze (Мeko замрзнување)) ќе се исклучат. - Показателот за Fridge (Фрижидер), Cold (Ладно) или Soft Freeze (Мeko замрзнување) ќе се вклучи кога ќе се избере соодветниот режим.  ВНИМАНИЕ Пред да го смените режимот на работа, проверете дали храната и садовите во уредот се соодветни за избраниот режим како не би дошло до нивно расипување или оштетување.
Power Freeze (Засилено замрзнување) (само кај одредени модели)	Со Power Freeze (Засилено замрзнување) се забрзува процесот на замрзнување со максимална брзина на вентилаторот. Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во траење од 50 часа и потоа се враќа на претходната температура. - За да го активирате Power Freeze (Засилено замрзнување), притиснете и задржете Temp. (Температура) во траење од 3 секунди. LED-показателот од левата страна на копчето ќе светне и фрижидерот ќе го забрза замрзнувањето. - За да го деактивирате, повторно притиснете и задржете Temp. (Температура) во траење од 3 секунди. Замрзнувачот ќе продолжи да работи според претходно поставената температура. - За да замрзнете големи количества храна, активирајте го Power Freeze (Засилено замрзнување) во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во замрзнувачот.  ЗАБЕЛЕШКА - Со користење на функцијата Power Freeze (Засилено замрзнување) се зголемува потрошувачката на енергија. Погрижете се да ја исклучите и да ја поставите претходна одредената температура ако немате намера да ја користите. - За брзо замрзнување на големи количини храна, отстранете ги фиоките и користете ја испорачаната полица. - Power Freeze (Засилено замрзнување) може да се активира само кога фрижидерот е во режимот Freezer (Замрзнувач).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не ставајте стаклени шишиња коишто содржат течности во замрзнувачот. Кога го откажувате режимот на Fridge (Фрижидер), стаклените шишиња може да се скршат или да пукнат во замрзнувачот.
- Осигурете се дека сте ја отстраниле замрзнатата храна од замрзнувачот пред да го овозможите режимот на Fridge (Фрижидер). Замрзнатата храна се топи и се расипува како што се зголемува температурата (режимот Freezer (Замрзнувач) преминува во Fridge (Фрижидер)).

Операции

- Осигурете се дека сте ја отстраниле изладената храна од замрзнувачот пред да го оневозможите режимот на Freezer (Замрзнувач). Изладената храна може да замрзне како што се намалува температурата (режимот Fridge (Фрижидер) преминува во режим Freezer (Замрзнувач)).

ЗАБЕЛЕШКА

Ако сакате да го користите режимот Fridge (Фрижидер), препорачуваме да користите пластични садови за зачувување на храна, особено зеленчук.

02 Мрежно поврзување (само кај одредени модели)

Може да го контролирате и да го следите фрижидерот преку апликацијата SmartThings. За повеќе информации, погледнете во делот **SmartThings (само кај одредени модели)**.

ЗАБЕЛЕШКА

Ако фрижидерот не е поврзан со апликацијата SmartThings, иконата за Wi-Fi (📶) ќе трепка за да ве предупреди при отворање на вратата. Ако ја видите иконата за Wi-Fi како трепка (📶), ви препорачуваме да го поврзете фрижидерот со апликацијата SmartThings.

03 AI Energy Mode (само кај одредени модели)

Се појавува иконата  ако ја вклучите функцијата AI Energy Mode во апликацијата SmartThings. (само кај одредени модели)

04 Аларм за врата / ° F ↔ ° C 3 сек.

Door Alarm (Аларм за врата)	За да го вклучите или исклучите алармот за врата, допрете на копчето  . Ако вратата стои отворена подолго од 2 минути, алармот ќе се огласи а LED-показателот од левата страна на копчето ќе трепка.
°F ↔ °C 3 sec (3 сек.)	Допрете го копчето  и задржете 3 секунди за да ја префрлите температурната единица помеѓу Целзиусови и Фаренхајтови степени.

05 Заклучување (3 сек.)

Допрете го копчето  и задржете 3 секунди за да ја вклучите или исклучите функцијата Lock (Заклучување).

- Ако ја вклучите функцијата, сите контроли ќе се оневозможат, а LED-показателот од левата страна на копчето ќе се вклучи.
- Откако ќе ја вклучите функцијата, ќе мора да ја исклучите за да може повторно да го користите главниот панел.


Вклучување или исклучување на Wi-Fi (само кај одредени модели)

За да вклучите или исклучите Wi-Fi, допрете го и задржете го копчето **Temp. (Температура)** 10 секунди. Екранот го прикажува статусот на Wi-Fi 5 секунди (како што е прикажано на сликата).

Вклучено Wi-Fi



Исклучено Wi-Fi

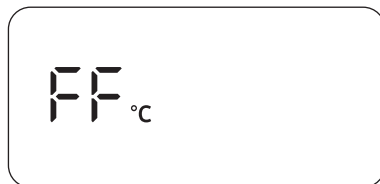


ЗАБЕЛЕШКА

- Мора да вклучите Wi-Fi поврзување за да ги поврзете фрижидерот и апликацијата SmartThings.
- За повеќе информации, погледнете во делот **SmartThings (само кај одредени модели)**.

Операции

Тип В

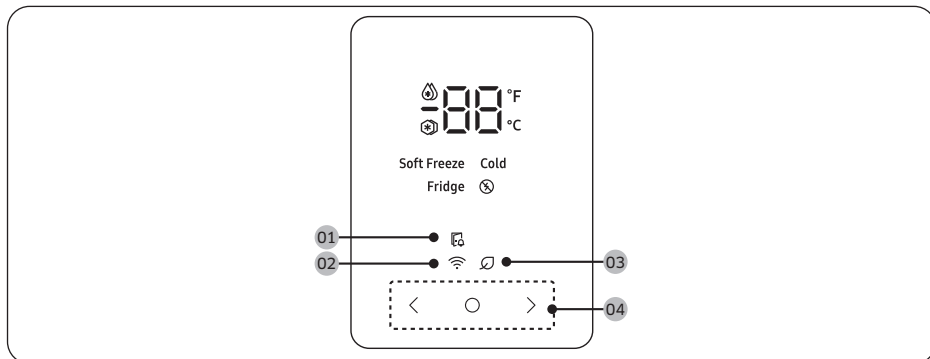

01 Показател за отворена врата

02 Мрежно поврзување *

03 AI Energy Mode *

04 Копчиња

* Само кај одредени модели

01 Показател за отворена врата

Показателот трепка со аларм ако вратата стои отворена подолго од 2 минути.

02 Показател за мрежно поврзување (само кај одредени модели)

- Иконата покажува дека фрижидерот е поврзан со интернет.
- Може да го контролирате и да го следите фрижидерот преку апликацијата SmartThings. За повеќе информации, погледнете во делот **SmartThings (само кај одредени модели)**.

03 AI Energy Mode (само кај одредени модели)

Се појавува иконата  ако ја вклучите функцијата AI Energy Mode во апликацијата SmartThings. (само кај одредени модели)

04 Копчиња

- Кога екранот е исклучен, допрете кое било копче за да го активирате.
- Допрете на  за да ја изберете саканата ставка на главниот панел и да ги потврдите промените на поставките.
- Допрете на  или на  за да ги промените поставките на избраната ставка на главниот панел.

Поставување посакувана температура или функција

Изберете фрижидер или замрзнувач и поставете ја саканата температура или функција по ваш избор.

1. Допрете на кое било копче (< , ○ или >) за да го активирате екранот.
 - Овој чекор може да не важи за некои модели.
2. Допрете на ○ додека трепка показателот за температура.
3. Допрете на < или на > за да ја изберете посакуваната температура или функција.
 - Достапен избор: (❄️) (Power Freeze (Засилено замрзнување)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Мeko замрзнување)) ↔ -1 °C (Cold (Ладно)) ↔ 1 °C (Fridge (Фрижидер)) ↔ 2 °C (Fridge (Фрижидер)) ↔ 3 °C (Fridge (Фрижидер)) ↔ 4 °C (Fridge (Фрижидер)) ↔ 5 °C (Fridge (Фрижидер)) ↔ 6 °C (Fridge (Фрижидер)) ↔ 7 °C (Fridge (Фрижидер))
4. Почекајте 5 секунди или допрете на ○ за да го потврдите изборот.
 - Показателот за температура ќе престане да трепка.

Промена на скалата на температурата

Може да ја префрлувате скалата на температурата помеѓу Фаренхајтови и Целзиусови степени.

1. Допрете на кое било копче (< , ○ или >) за да го активирате екранот.
 - Овој чекор може да не важи за некои модели.
2. Допрете додека симболите °F и °C трепкаат.
3. Допрете на < или на > за да ја изберете саканата скала на температурата.
 - Допрете на < за да изберете Фаренхајтови степени.
 - Допрете на > за да изберете Целзиусови степени.
4. Почекајте 5 секунди или допрете на ○ за да го потврдите изборот.
 - Симболите °F и °C ќе престанат да трепкаат.


Вклучување или исклучување на Wi-Fi (само кај одредени модели)

За да вклучите или исклучите Wi-Fi, допрете го копчето > и задржете 10 секунди. Екранот го прикажува статусот на Wi-Fi 5 секунди (како што е прикажано на сликата).

Вклучено Wi-Fi



Исклучено Wi-Fi

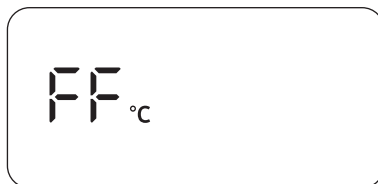

ЗАБЕЛЕШКА

- Мора да вклучите Wi-Fi поврзување за да ги поврзете фрижидерот и апликацијата SmartThings.
- За повеќе информации, погледнете во делот **SmartThings (само кај одредени модели)**.

Операции

SmartThings (само кај одредени модели)

Инсталирање

Посетете ги Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и побарајте ја апликацијата „SmartThings“. Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата SmartThings што ја нуди Samsung Electronics на вашиот паметен уред.

ЗАБЕЛЕШКА

- Верзијата за поддршка на софтверот на апликацијата SmartThings подлежи на промена во согласност со политиката за поддршка на ОС што ја обезбедува производителот. Покрај тоа, во однос на апликацијата SmartThings или функциите што таа ги поддржува, новата политика за ажурирање на апликацијата на постојната верзија на ОС може да се укине поради употребливост или безбедносни причини.
- Апликацијата SmartThings подлежи на промена без известување за подобрување на користењето или перформансите. Бидејќи верзијата на ОС за мобилни телефони се ажурира секоја година, SmartThings, исто така, се ажурира континуирано според најновиот ОС. Ако имате прашања во врска со ставките спомнати погоре, контактирајте со нас на st.service@samsung.com
- Во препорачаните системи за шифрирање спаѓаат WPA/TKIP и WPA2/AES. Сите понови или нестандартни протоколи за автентикација на Wi-Fi не се поддржани.
- Уредите за безжична комуникација во непосредна близина во опкружувањето може да влијаат врз безжичните мрежи.
- Ако вашиот давател на интернет-услуги ја регистрирал MAC адресата на вашиот компјутер или модем поради идентификација, вашиот паметен фрижидер Samsung може да не се поврзе на интернет. Во тој случај, обратете се кај вашиот давател на интернет-услуги за да добиете техничка помош.
- Поставките за заштитниот сид на вашиот мрежен систем може да го спречат паметниот фрижидер Samsung да пристапи на интернет. Обратете се кај вашиот давател на интернет-услуги за да добиете техничка помош. Ако проблемот не се отстрани, обратете се во локалниот центар за сервисирање или продажба на Samsung.
- За конфигурирање на поставките за безжичната пристапна точка (AP), погледнете го упатството за користење на пристапната точка (рутер).
- Паметните фрижидери од Samsung ги поддржуваат и протоколот за Wi-Fi 2.4 GHz со IEEE 802.11 b/g/n и протоколот за софтверска пристапна точка. (Се препорачува IEEE 802.11 n.)
- Можно е неовластените безжични Wi-Fi рутери да не можат да се поврзат со паметните фрижидери Samsung.

Сметка на Samsung

За да ја користите апликацијата треба да ја регистрирате вашата сметка на Samsung. Ако немате сметка на Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува апликацијата на екранот за да направите бесплатна сметка на Samsung.

Упатства за почеток

Вклучете го уредот што сакате да го поврзете, отворете ја апликацијата SmartThings на телефонот и потоа следете ги упатствата подолу.

Доколку се појави скок-прозорец на кој се вели дека е најден нов уред, допрете на **ADD NOW (ДОДАЈ СЕГА)**.

Доколку не се појави скок-прозорец, допрете го копчето **+**, а потоа изберете го уредот што сакате да го поврзете од списокот со достапни уреди

Доколку вашиот уред не е на списокот со поддржани уреди, допрете на **Supported Devices (Поддржани уреди)**, изберете го типот уред (фрижидер) и потоа изберете го одредениот модел на уред.

Следете ги упатствата во апликацијата и поставете го уредот. Штом ќе се заврши поставувањето, вашиот фрижидер ќе се појави како „картичка“ на екранот **Devices (уреди)**.

Апликација за фрижидерот

Вградена контрола

Следете го и контролирајте го вашиот фрижидер кога сте во домот и на пат.

- Допрете ја иконата на фрижидер на таблата со информации на SmartThings или допрете ја иконата Devices (Уреди) во долниот дел од таблата со информации и потоа допрете ја „картичката“ фрижидер за да ја отворите страницата за Refrigerator (Фрижидер).
- Проверете ги статусот на работа или известувањата поврзани со фрижидерот и променете ги опциите или поставките доколку е потребно.

ЗАБЕЛЕШКА

Некои опции или поставки на фрижидерот може да бидат недостапни за далечинска контрола.

Категорија	Елемент	Опис
Следење	Температура на замрзнувачот	Ја прикажува тековната вредност на поставената температура на замрзнувачот.
	Следење на потрошувачката на енергија	Ја проверува збирната потрошувачка на енергија на замрзнувачот во последните 180 дена.
Функции	Засилено замрзнување	Овозможува вклучување или исклучување на опцијата Засилено замрзнување и проверување на тековните поставки.
Аларми	Прекумерно висока температура	Овој аларм се активира кога во замрзнувачот има ненормално високи температури.
	Отворање на вратата	Овој аларм се активира ако вратата на замрзнувачот е отворена одредено време.

Операции

Категорија	Елемент	Опис
AI Energy Mode *		Функцијата AI Energy Mode може да ја вклучувате или исклучувате во менито „Energy“ на апликацијата SmartThings. Статусот на AI Energy Mode може да го проверувате во апликацијата SmartThings. Кај некои модели, иконата  се појавува на главниот панел за да означи дека е активна функцијата AI Energy Mode. (само кај одредени модели) Вклучувањето на функцијата AI Energy Mode ја намалува потрошувачката на струја, но може да го намали и интензитетот на ладењето.  ЗАБЕЛЕШКА Функцијата AI Energy Mode може да не работи според корисничките поставки или работната средина.


* само кај одредени модели

Информации за безбедносните ажурирања

Безбедносните ажурирања се наменети да ја зголемат безбедноста на уредот и да ги заштитат вашите лични податоци. За повеќе информации за безбедносните ажурирања, посетете ја веб-локацијата <https://security.samsungda.com>.

* Веб-локацијата поддржува само одредени јазици.

Функција Врата со автоматско отворање (само кај одредени модели)

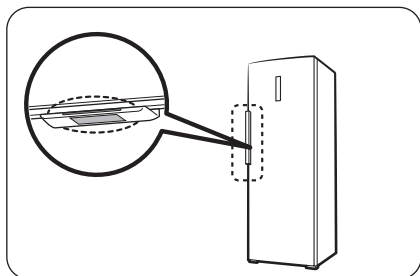

Допрете го сензорот што се наоѓа блиску до рачката на вратата. Вратата ќе се отвори.

ЗАБЕЛЕШКА

- Вратата не се затвора автоматски. По употреба, рачно затворете ја вратата.
- Аголот (степенот) под кој се отвора вратата може да се разликува во зависност од опкружувањето каде што е поставен, на пример во зависност од подот, нивото на фрижидерот и количината храна ставена во корпата од вратата.
 - Ако вратата се отвора премногу широко или, пак, недоволно широко, проверете и погрижете се фрижидерот да биде нивелиран. (За повеќе информации, погледнете во делот „**ЧЕКОР 4 Приспособете ги ногарките за нивелирање**“ на страница 20.)



ВНИМАНИЕ

- Функцијата Врата со автоматско отворање може да не функционира ако ја отворате и затворате вратата повеќе пати.
- Немојте да ја туркате или присилно да ја затворате вратата додека се отвора автоматски. На тој начин може да дојде до дефект на производот.
 - Внимавајте да не ве удри вратата кога се отвора автоматски.
- Ако вратата не се отвора лесно откако ќе се отвори повеќе пати, почекајте околу 1 минута па обидете се повторно. Ова се случува затоа што се менува воздушниот притисок во внатрешноста на фрижидерот по отворање и затворање на вратата.
- Ако случајно го допрете сензорот, вратата може да се отвори. Проверете дали вратата е затворена.


Операции

Специјални функции

Реалната слика и специјалните функции на фрижидерот може да се разликуваат во зависност од моделот и земјата.

Правење мраз (само кај одредени модели)


Вртлив апарат за мраз (само кај одредени модели)

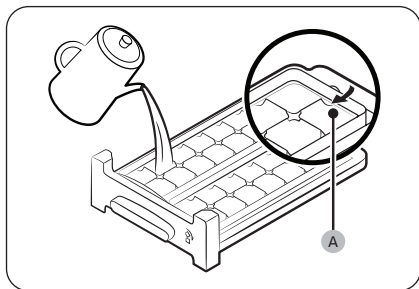

1. Отворете ја вратата на замрзнувачот и извлекете го садот за мраз.
2. Наполнете го садот со вода до **максималното ниво (А)** означено на внатрешниот заден дел на садот.
3. Вратете го садот на соодветното место.

ЗАБЕЛЕШКА


Времето за правење мраз зависи од поставките за температура.

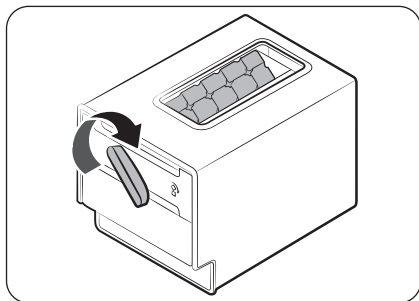


ЗАБЕЛЕШКА

- Погрижете се кофата за складирање коцки мраз да е поставена под садот за мраз.
- За да ги извадите коцките мраз, завртете ја рачката на садот за мраз надесно за да паднат коцките мраз во садот.
- За да ја извадите кофата, само повлечете ја.
- Ставете го вртливиот апарат за мраз на полицата на замрзнувачот ако не го собира под полицата.

Тип сад (само кај одредени модели)

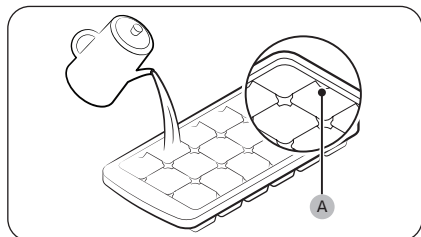


За да направите коцки мраз, наполнете го садот за мраз со вода до **максималното ниво (А)** означено на внатрешниот заден дел на садот.

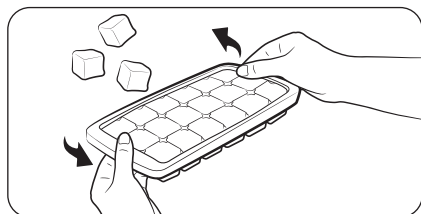

За да го испразните садот за мраз, држете ги двата краја на садот и полака завртете за да ги извадите коцките мраз.

Операции

За да ослободите повеќе простор за складирање (само кај одредени модели)

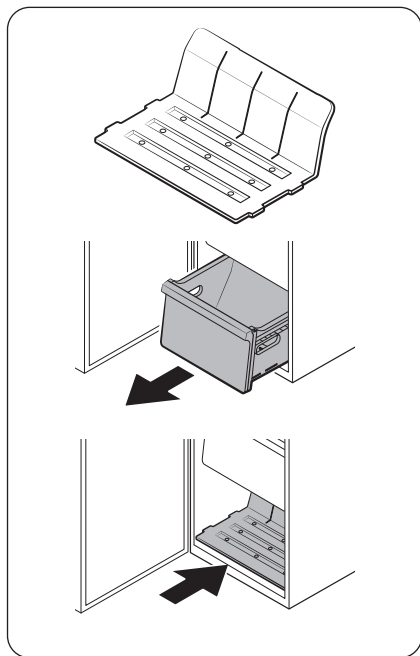

Ако ви треба повеќе простор за складирање, извадете ги капакот на горната полица и сите 4 фиоки и вметнете ја испорачаната полица (погледнете ја сликата) во внатрешниот долен дел на главниот уред. Потоа извадете го тенкиот апарат за правење мраз.

ЗАБЕЛЕШКА

- Вадењето на капакот на горната полица и на фиоките не влијае врз топлинските и механичките својства на замрзнувачот.
- Номиналниот волумен за складирање на замрзнувачот се заснова врз условите кога се отстранети сите фиоки и капакот на горната полица и е вметната испорачаната полица.

Одржување

Менување на страната на отворање на вратата



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Гаранцијата не покрива неуспешно менување на страната или материјална штета настаната поради неодобрени агенции.
- Внимавајте фрижидерот да е откачен од изворот за напојување пред да се менува страната на отворање на вратата.
- Треба да почекате најмалку еден час откако ќе ја поставите вратата обратно. Тоа е за да се спречи евентуален струен удар.
- Промената на страната на отворање на вратата мора да ја изврши овластен сервисер од Samsung на ваш трошок, бидејќи гаранцијата не покрива ваков вид на сервисирање.



ВНИМАНИЕ

Вратата е тешка. Најмалку две лица треба да работат на менување на страната на вратата. Инаку може да предизвика телесна повреда.

Потребни алати (не се испорачани)



Крстач



Рамен шрафцигер



Прилагодлив клуч



Крцкало од 8 mm
(за шрафовите)

Додатоци

Додатоците подолу може да се разликуваат во изгледот, зависно од моделот.



Горен лев капак на шарката за вратата



Горна лева шарка за вратата



Подигнувач на забец



Долен подигнувач на забец




Простор за капачето

Одржување


⚠ ВНИМАНИЕ

За време на целата постапка за промена на страната на отворање на вратата, чувајте ги сите мали делови (завртки, капачиња итн.) на фрижидерот подалеку од деца или бебиња поради безбедносни причини.

Инструкции од типот чекор-по-чекор

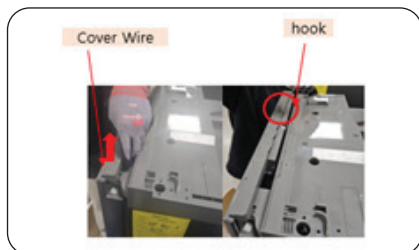

1. Со помош на плоснатиот шрафцигер одвртете ја куката од капакот за кабли (што се наоѓа на горниот дел од вратата) пред да повлечете нагоре за да ја извадите.

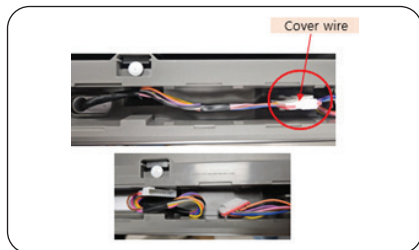


2. Извадете го и исклучете го приклучокот за кабли од внатрешната страна на капачето на вратата, што се наоѓа на горниот дел од вратата. (само кај одредени модели)

⚠ ВНИМАНИЕ

Чувајте го капакот за кабли на безбедно место за подоцнежна употреба.




3. Користете крстач за да ги разлабавите левите/ десните завртки (x2) од капакот РВА, што се наоѓа на горниот дел од фрижидерот. Најпрвин подигнете го задниот дел од капакот РВА за да го извадите.

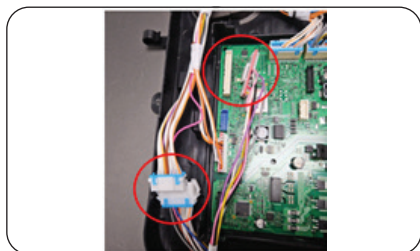

4. Извадете ги горните кабелски жици од внатрешноста на кутијата РВА.




5. Користете крстач за да ги разлабавите завртките (x4) на горната табла. Полека повлечете нагоре за да ја ослободите куката од капакот на шарката пред да ја извадите горната табла од фрижидерот.

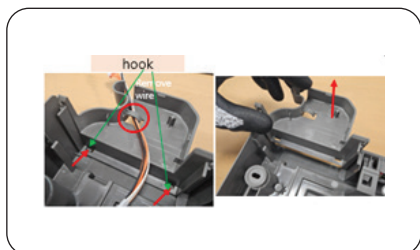

6. Извадете ги жиците над капакот на шарката од горната табла. Потоа притиснете за истовремено да ги ослободите куките (x2) и повлечете го нагоре капакот на шарката.

⚠ ВНИМАНИЕ

Чувајте го капакот на шарката на безбедно место за да ја завртите вратата подоцна.

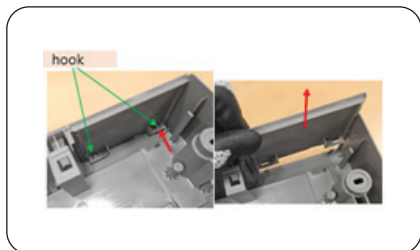

7. Од спротивната страна, притистнете за истовремено да ги ослободите куките (x2) и повлечете го нагоре капачето на шарката.

Одржување



8. Вметнете го капачето на шарката (чекор 7) на местото на капакот на шарката (чекор 6) додека куката правилно не се заклучи.



9. Притиснете за да го наместите капакот на шарката на горната десна врата на местото на капачето за шарката (чекор 7).

ЗАБЕЛЕШКА

Користете го капакот на шарката на горната десна врата кој е вклучен во комплетот за промена на насоката на отворање на вратата.



10. Повторно вметнете ги жиците (чекор 6) и вметнете ја лепливата лента за жици во испакнатиот дел од капакот за шарката.



11. Со помош на клуч од 8 mm разлабавете ги завртките (x2) на горната шарка. Внимателно подигнете ја горната шарка за да се одвои осовината од капачето за вратата.



ВНИМАНИЕ

- Внимавајте да не ја испуштите вратата. Во спротивно може да дојде до телесна повреда поради нејзината тежина.
- Чувајте ја горната шарка на безбедно место за да ја завртите вратата подоцна.



12. Подигнете ја вратата за да се одвои од осовината на долната шарка.

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавајте да не ја испуштите вратата. Во спротивно може да дојде до телесна повреда поради нејзината тежина.



13. Легнете ја вратата на подот.

📄 ЗАБЕЛЕШКА

Ставете картонска кутија на подот за да не ја оштетите вратата.



14. Користете крстач за да ги разлабавите завртките на долниот дел од вратата. Потоа извадете ги подигнувачот на забецот и стоперот.

⚠ ВНИМАНИЕ

Чувајте го подигнувачот на забец на безбедно место за да ја завртите вратата подоцна.



15. Нанесете мазиво (не е испорачано) на подигнувачот на забецот (додатоци) во деловите означени со стрелки, како што е прикажано. Потоа вметнете ги стоперот и подигнувачот на забец по овој редослед, на спротивната страна од долниот дел на вратата. Прицврстете ги со крстач.



16. Користете крстач за да ги разлабавите завртките за автоматско затворање (x2) на горниот дел од вратата.



17. Повлечете го нагоре а потоа нанадвор просторот за капачето на горниот дел од вратата (на спротивната страна од автоматското затворање) за да го извадите.



ВНИМАНИЕ

Чувајте просторот за капачето на безбедно место за да ја завртите вратата подоцна.




18. Вметнете го механизмот за автоматско затворање (чекор 16) на местото за просторот за капачето. Потоа со помош на крстач, затегнете ги завртките (x2).




ЗАБЕЛЕШКА


Механизмот за автоматско затворање може да го користите и во обратна насока.

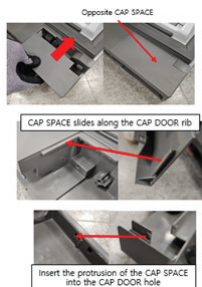

19. Вметнете го предвидениот простор за капачето по должината на испакнатината на капачето за вратата (додатоци), (каде што беше отстранет механизмот за автоматско затворање) сè додека испакнатиот дел од просторот за капачето не влезе во отворот на капачето за вратата.

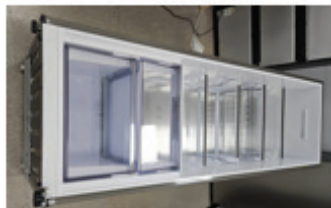

20. Легнете го фрижидерот на подот.

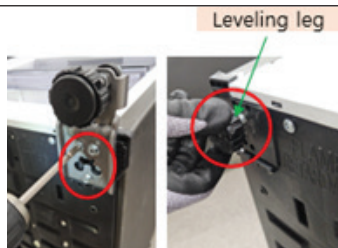

21. Користете крстач за да ги разлабавите завртките (x3) на долната шарка во долниот дел од фрижидерот. Свртете за да ја извадите ногарката за нивелирање, која се наоѓа на спротивната страна од долната шарка.




22. Користете крстач за да ги разлабавите завртките на долниот подигнувач на забец. Потоа извадете ја ногарката за нивелирање од долната шарка.




ВНИМАНИЕ

Чувајте го долниот подигнувач на забец на безбедно место за да ја завртите вратата подоцна.

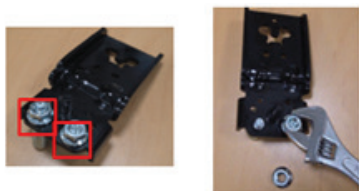

23. Користете крцкало од 12 mm за да ги разлабавите навртките на осовината (x2) од долната шарка.

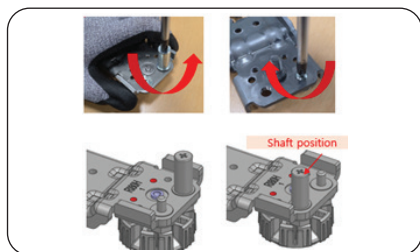


24. Користете крстач за да ги извадите двете осовини од долната шарка и да им ги смените местата пред повторно да ги затегнете. Вратете ги навртките на осовината (x2) и ногарката за нивелирање.




ВНИМАНИЕ


Не заборавајте да ја смените положбата на секоја осовина пред повторното вметнување.

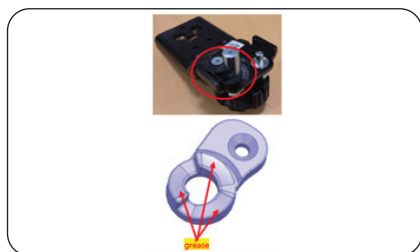

25. Нанесете мазиво (не е испорачано) на деловите означени со стрелки на долниот подигнувач на забец, како што е прикажано. Вметнете го долниот подигнувач на забец во положбата на осовината пред да ја затегнете завртката.

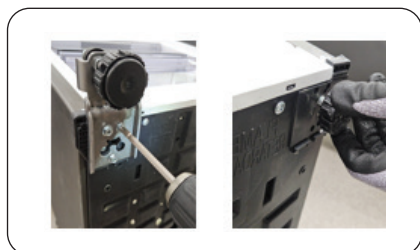

26. Користете крстач за да ја прицврстите долната шарка со завртките (x3) на спротивната страна од дното на фрижидерот.

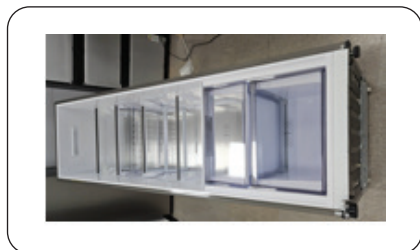


27. Исправете го фрижидерот.




28. Повторно ставете ја вратата за да влезе во осовината на долната шарка.

⚠ ВНИМАНИЕ


Внимавајте да не ја испуштите вратата. Во спротивно може да дојде до физичко оштетување поради нејзината тежина.

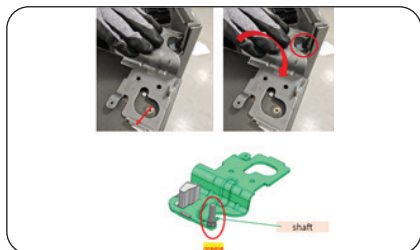


29. Нанесете мазиво (не е испорачано) на задната осовина од горна лева шарка за вратата. Закачете ја осовината во задната положба за заклучување пред полека да ја завртите додека не влезе во отворот на вратата.

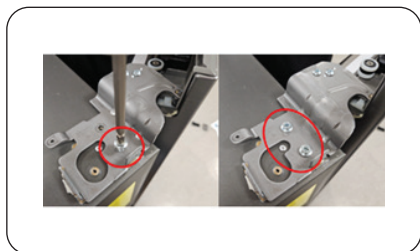

30. Користете крстач или крцкало од 8 mm за да ја стегнете горната шарка со помош на завртки (x2).

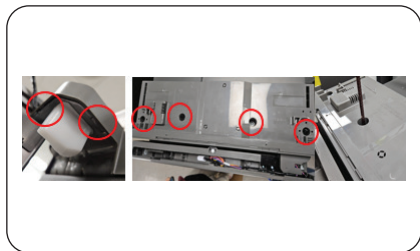

31. Закачете го капакот за шарката на шарката пред да го прицврстите на горната плоча со помош на завртки (x4).



32. Повторно поврзете ги приклучоците за кабли внатре во капачето на вратата пред да ги наместите каблите во капачето на вратата. (само кај одредени модели)

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавајте каблите да не бидат изложени кон надвор.




Wire located inside the COVER

33. Првин вметнете го капакот за кабли со спротивната страна на шарката.

📖 ЗАБЕЛЕШКА


Внимавајте каблите да не бидат изложени кон надвор. Во спротивно, обидете се повторно.

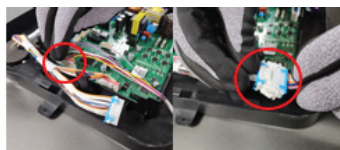

34. Поврзете ги каблите кои се наоѓаат во кутијата РВА (што се наоѓа на горниот дел од фрижидерот) со РВА.



35. Закачете ја предната страна од капакот за кутијата РВА. Потоа, притиснете за да го фиксирате капакот РВА.

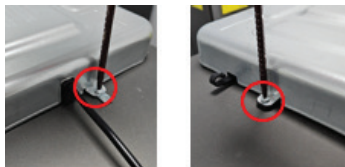

36. Користете крстач за да го прицврстите капакот PBA со помош на завртки (x2).

Реверзибилна опција за автоматско отворање на вратата со сензор на допир (само кај одредени модели)



Tape

1. Ставете ја заштитната лента на задниот дел од сензорот за автоматско отворање на вратата (се наоѓа на вдлабнатата рачка од вратата). Потоа вметнете плоснат шрафцигер (димензии на глава 3-6 mm) во куката на сензорот за автоматско отворање на врата, за да ја извадите.



ВНИМАНИЕ

За да не го изгребете сензорот за автоматско отворање на вратата, ставете заштитна лента на сензорот.

2. Исклучете го приклучокот за кабел од сензорот на допир.



Одржување



3. Вметнете плоснат шрафцигер во капакот на рачката (се наоѓа на спротивната страна од сензорот на допир) за да го извадите.
4. Заменете ги местата на сензорот за допир и капакот на рачката пред повторно да ги вметнете.

Менување на положбата на рачката од вратата (само кај одредени модели)



1. Извадете ги капаците на рачката.



2. Користете крстач за вадење на завртките и откачување на рачката.



3. Користете плоснат шрафцигер за да ги извадите капачињата на отворите од спротивната страна на вратата.



4. Вметнете ги капачињата на отворите во отворите од кои сте ја откачиле рачката.
5. Поставете ја рачката од спротивната страна на вратата порамнувајќи ги отворите на рачката и вратата.
6. Користете крстач за да ја прицврстите рачката со завртките.




7. Поставете ги капаците на рачката.

Одржување


Ракување и одржување

Полици

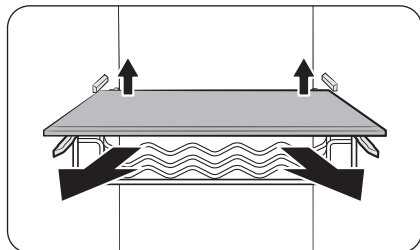

Подигнете ја внимателно задната страна на полицата за да ја извлечете.

Корпи на вратата

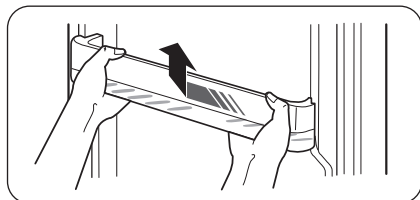


Малку подигнете и извлечете ја корпата на вратата.



ВНИМАНИЕ

За да не дојде до несреќи, испразнете ги корпите на вратата пред да ги извадите.

Капак на горната полица (само кај одредени модели)

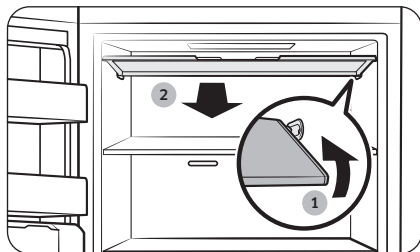

1. Притиснете ја десната страна на капакот навнатре за да го откачите капакот.
2. Потоа подигнете го капакот нагоре за да го отстраните.

Чистење

Внатрешност и надворешност



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не користете бензол, разредувач, оцет, течен избелувач, сода бикарбона, лимонска киселина, мешавини од соли или детергент за автомобили/домаќинства како на пример Clogox™ за чистење на фрижидерот. Тие може да ја оштетат површината на фрижидерот и да предизвикаат пожар.
- Не прскајте вода директно на фрижидерот. Тоа може да предизвика струен удар.

Редовно користете сува крпа за да ги отстраните сите туѓи супстанции, како на пример прашина или вода од терминалите на приклучницата и точките за контакт.

1. Исклучете го кабелот за напојување.
2. Со навлажнета, мека, памучна крпа или хартиена крпа исчистете ја внатрешноста и надворешноста на фрижидерот.
3. Кога ќе завршите, исушете добро со сува крпа или хартиена крпа.
4. Вклучете го кабелот за напојување.

Одржување

Замена

LED светилки

За да ги замените светилките на фрижидерот, контактирајте со локален сервисен центар на Samsung.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Корисникот не може да ги сервисира ламбите. Не обидувајте се да ги менувате светилките сами. Тоа може да предизвика струен удар.

Ламба (извор на светлина)

Овој производ содржи извор на енергија од класа на енергетска ефикасност <G>.

Корисникот не може да ги сервисира ламбите и/или опремата за контрола. За да ги замените ламбите и/или опремата за контрола во производот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

За детални упатства за замена на ламбите и/или опремата за контрола во производот, посетете ја веб-страницата на Samsung (<http://www.samsung.com>), одете во Поддршка > Почетна за поддршка и внесете го името на моделот.

За детални упатства за расклопување на ламбите и/или опремата за контрола, едноставно следете го упатството за замена како што е опишано погоре.

Панел за вратата

Може да изберете панел на вратата што го претпочитате за вашиот BESPOKE фрижидер. Купете панел за вратата од малопродажна продавница на Samsung или интернет-страницата на Samsung (www.samsung.com) и овластен инсталатер ќе ви го монтира панелот. (Достапните места за купување панел за вратата може да се разликуваат, зависно од земјата.)



ВНИМАНИЕ

- Самостојното демонтирање или монтирање на панелот на вратата може да резултира со оштетување на производот или телесна повреда. Ако имате проблеми со панелот за вратата, контактирајте со сервисен центар на Samsung.
- Може да ви се наплати за замена на панелот, дури и во рамките на гарантниот период.

Инсталација во пар


Користете ги додатоците испорачани со фрижидерот (модели RR) за инсталација во пар или во кујнска ниша. Додатоците за инсталација не се во замрзнувачот (модели RZ).

Отстранување проблеми

Пред да се јавите на сервис, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со нормални ситуации (случаи каде што нема дефект) ќе им бидат наплатени на корисниците.

Општо

Температура

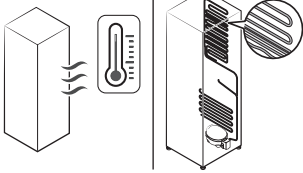Симптом	Можни причини	Решение
Замрзнувачот не работи. Температурата на замрзнувачот е топла.	Кабелот за напојување не е правилно приклучен.	Правилно приклучете го кабелот за напојување.
	Контролата на температурата не е правилно поставена.	Поставете пониска температура.
	Фрижидерот се наоѓа во близина на извор на топлина или директна сончева светлина.	Чувајте го фрижидерот подалеку од директна сончева светлина или извор на топлина.
	Недоволен простор околу страните/задната страна на фрижидерот.	Ви препорачуваме растојанието помеѓу фрижидерот и околните сидови (или кујнски елементи) да биде повеќе од 50 mm.
	Фрижидерот е преполн. Храната ги блокира отворите за вентилација на фрижидерот.	Не го преполнувајте фрижидерот. Не дозволувајте храната да ја блокира вентилацијата.
Замрзнувачот премногу лади.	Контролата на температурата не е правилно поставена.	Поставете повисока температура.
Внатрешниот сид е жежок.	Фрижидерот има цевки отпорни на топлина во внатрешниот сид.	За да спречите формирање на кондензација, фрижидерот има цевки отпорни на топлина во предните агли. Ако температурата во просторијата се зголеми, опремата може да не работи ефикасно. Ова не значи дека системот е дефектен. 

Отстранување проблеми


Непријатен мирис




Симптом	Можни причини	Решение
Фрижидерот има лоши миризби.	• Расипана храна.	• Исчистете го фрижидерот и отстранете ја расипаната храна.
	• Храна со силен мирис.	• Погрижете се храната со јак мирис да биде херметички завиткана.

Кондензација

Симптом	Можни причини	Решение
Се формира кондензација на внатрешните сидови.	• Ако вратата се остави отворена, во фрижидерот навлегува влага.	• Отстранете ја влагата и не ја отворајте вратата подолго време.
	• Храна со висок степен на влага.	• Погрижете се храната да биде херметички завиткана.

Врата со автоматско отворање (само кај одредени модели)

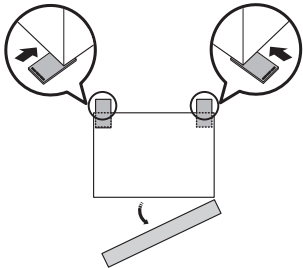Симптом	Можни причини	Решение
Вратата не се отвора доволно широко. 	Задниот дел на фрижидерот е низок.	Подигнете го задниот дел на фрижидерот за да го нивелирате. 

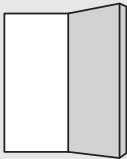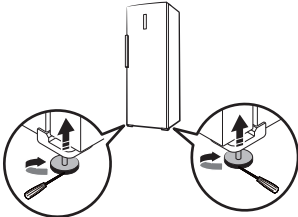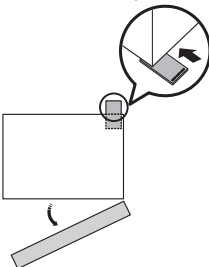Симптом	Можни причини	Решение
Вратата се отвора премногу широко. 	Предниот дел на фрижидерот е премногу низок.	- Подигнете го предниот дел на фрижидерот за да го нивелирате. (За повеќе информации за тоа како да го нивелирате фрижидерот, погледнете во делот „ЧЕКОР 4 Приспособете ги ногарките за нивелирање“ на страница 20.)  - Подигнете ја само задната страна од фрижидерот на истата страна како и шарката на вратата со поставување на подлогата за нивелирање. 


Отстранување проблеми

Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот?

Пред да го повикате сервисот, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со нормални звуци ќе им бидат наплатени на корисниците.

Овие звуци се нормални.


- Кога започнува или завршува некоја операција, фрижидерот може да испушти звуци слични на автомобилски мотор при палењето. Кога работењето ќе се стабилизира, звуците ќе се намалат.

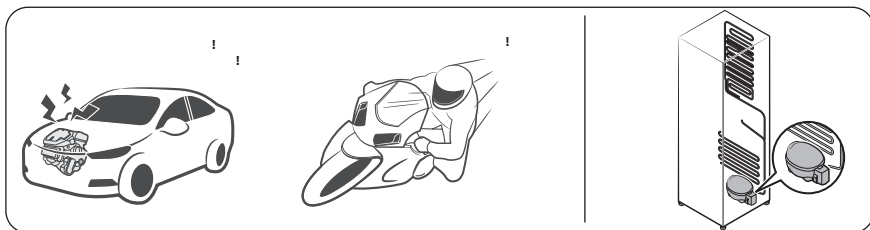


- Додека вентилаторот работи, може да настанат следните звуци. Кога фрижидерот ќе ја достигне поставената температура, нема да има никаков звук од вентилаторот.




- За време на циклус за одмрзнување, водата може да капе на грејачот за одмрзнување и да се слушаат звуци на шушкање.

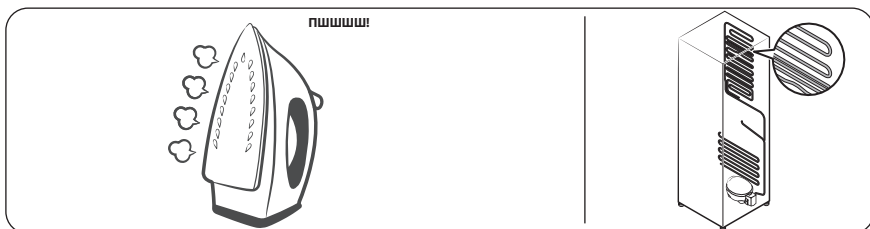

- Кога фрижидерот се лади или замрзнува, разладниот гас се движи низ затворените цевки, при што се создаваат звуци на меурчиња.

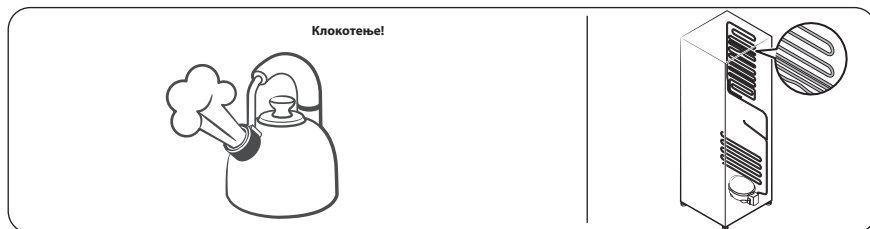

- Кога температурата на фрижидерот се зголемува или намалува, пластичните делови се собираат и прошируваат, при што се создаваат звуци на потчукнување. Овие звуци настануваат за време на циклусите на одмрзнување или при работењето на електронските делови.

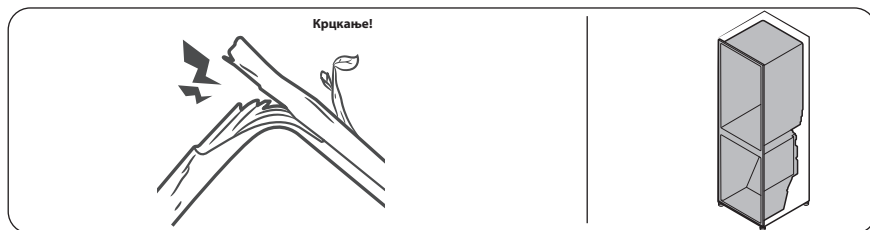

- За моделите со апарат за правење мраз: Кога вентилот за вода се отвора за да го наполни апаратот за правење мраз, може да настанат звуци на зуење.
- Поради изедначувањето на притисокот при отворањето и затворањето на вратата на фрижидерот, може да настанат звуци на шушкање.

Отстранување проблеми

SmartThings (само кај одредени модели)

Симптом	Постапка
Не можам да ја пронајдам апликацијата „SmartThings“ во продавницата за апликации.	Верзијата за поддршка на софтверот на апликацијата SmartThings подлежи на промена во согласност со политиката за поддршка на ОС што ја обезбедува производителот. Покрај тоа, во однос на апликацијата SmartThings или функциите што таа ги поддржува, новата политика за ажурирање на апликацијата на постојната верзија на ОС може да се укине поради употребливост или безбедносни причини.
Апликацијата SmartThings не функционира.	- Апликацијата SmartThings е достапна само за одредени модели. - Старата апликација Samsung Smart Refrigerator не може да се поврзе со моделите Samsung Smart Home.
Апликацијата SmartThings е инсталирана, но не е поврзана со мојот фрижидер.	- Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите апликацијата. - Проверете дали вашиот рутер функционира правилно. - Ако иконата за Wi-Fi на екранот на фрижидерот е исклучена, тоа значи дека сè уште не е воспоставено мрежно поврзување. Во тој случај, користете ја апликацијата SmartThings за да го поврзете и да го регистрирате вашиот фрижидер на пристапната точка (AP) на вашиот дом.
Не можам да се најавам на апликацијата.	- Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите апликацијата. - Ако немате сметка на Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува апликацијата на екранот за да направите сметка.
Кога се обидувам да го регистрирам мојот фрижидер се појавува порака за грешка.	Функцијата за едноставно поврзување може да не се изврши поради преголема оддалеченост од вашата пристапна точка (AP) или поради електрични пречки од непосредното опкружување. Почекајте и обидете се повторно.
Апликацијата SmartThings успешно се поврза со мојот фрижидер, но не функционира.	- Исклучете ја и повторно вклучете ја апликацијата SmartThings или, пак, исклучете го и повторно вклучете го рутерот. - Исклучете го фрижидерот, а потоа повторно вклучете го по 1 минута.

Додаток

Безбедносно упатство

- За најефикасно користење на енергијата, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици и чинија за мраз на положбата предвидена од производителот.
- Овој уред за ладење не е наменет да се користи како уред за вградување.

Упатство за инсталирање

За уреди за ладење со климатска класа

Зависно од климатската класа, овој уред за ладење е наменет да се користи во опсег на собни температури како што е наведено во следнава табела.

Климатската класа може да се најде на плочката со податоци. Производот може да не работи правилно на температури надвор од одредениот опсег.

Климатската класа може да ја најдете на етикетата во внатрешноста на фрижидерот

Опсег на ефективна температура

Фрижидерот е направен да работи нормално во опсегот на температура наведена со температурната класа.

Класа	Симбол	Опсег на собна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Проширена умерена	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерена	N	+16 до +32	+16 до +32
Суптропска	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропска	T	+16 до +43	+18 до +43

ЗАБЕЛЕШКА

На функцијата за ладење и потрошувачката на енергија на фрижидерот може да влијаат температурата во просторијата, фреквенцијата на отворање на вратите и локацијата на фрижидерот. Препорачуваме соодветно да ги приспособите поставките на температурата.

Додаток

Упатство за температурите

Препорачана температура

Оптимално поставена температура за чување храна:

- Замрзнувач: -19 °C
- Фрижидер или замрзнувач: 3 °C

ЗАБЕЛЕШКА

Оптималната поставка за температура за секоја преграда зависи од собната температура. Горните оптимални температури се за собна температура од 25 °C.

Засилено замрзнување

Со Power Freeze (Засилено замрзнување) се забрзува процесот на замрзнување со максимална брзина на вентилаторот. Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во траење од 50 часа и потоа се враќа на претходната температура. За да замрзнете големи количества храна, активирајте го Power Freeze (Засилено замрзнување) во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во замрзнувачот.

ЗАБЕЛЕШКА

Кога ја користите функцијата, потрошувачката на струја на фрижидерот се зголемува. Не заборавате да ја исклучите кога не ви треба и да го вратите замрзнувачот на вашите првични поставки на температурата.

Како да се складира за најдобро чување (само за соодветните модели)

Покривајте ја храната за да се задржи влагата и за да не собира непријатни миризби од другата храна. Голем сад со храна како супа или чорба треба да се подели на помали делови и да се стави во плитки садови пред да се стави во фрижидерот. Големо парче месо или цела живина треба да се подели на помали делови или да се стави во плитки садови пред да се стави во фрижидерот.

Распоредување на храната

Полици	Полиците треба да се приспособливи да собираат разни пакувања.
Посебна преграда (само кај одредени модели)	Запечатените фиоки овозможуваат оптимална средина за чување овошје и зеленчук. Зеленчуците сакаат повлажна средина, а овошјата помалку влажна. Фиоките се опремени со контролни уреди за контролирање на нивото на влажност. (*Зависно од моделот и опциите) Фиока за месо со приспособлива температура го максимизира времето за чување месо и сирење.
Чување на врата	Не чувајте расиплива храна на вратата. Јајца треба да се чуваат во картонската кутија, на полица. Температурата на корпите на вратата флукутира повеќе отколку температурата во внатрешноста. Држете ја вратата затворена колку е можно повеќе.
Комора за замрзнување	Можете да чувате замрзната храна, да правите коцки мраз и да смрзнувате свежа храна во комората за замрзнување.

ЗАБЕЛЕШКА

Замрзнувајте само свежа, неоштетена храна. Чувајте ја храната што треба да се замрзне подалеку од храната што е веќе замрзната. За да се спречи губење на вкусот или сушење на храна, ставајте ја во херметички садови.

Табела за чување во фрижидерот и замрзнувачот

Долготрајноста на свежината зависи од температурата и од изложеноста на влага. Бидејќи датумите на производите не се показател за нивна безбедна употреба, видете во табелава и следете ги дадените совети.

Млечни производи

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Млеко	1 седмица	1 месец
Путер	2 седмици	12 месеци
Сладолед	-	2-3 седмици
Природно сирење	1 месец	4-6 месеци
Крем сирење	2 седмици	Не се препорачува
Јогурт	1 месец	-

Додаток

Месо

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежо месо за печење, стекови, кременадли	3-4 дена	2-3 месеци
Свежо мелено месо, сечкано месо	1-2 дена	3-4 месеци
Сланина	7 дена	1 месец
Колбаси, сурови, свински, говедски, мисиркини	1-2 дена	1-2 месеци

Живина / Јајца

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежа живина	2 дена	6-8 месеци
Салата со пилешко	1 ден	-
Јајца, свежи во лушпа	2-4 седмици	Не се препорачува

Риба / Морска храна

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежа риба	1-2 дена	3-6 месеци
Варена риба	3-4 дена	1 месец
Салата со риба	1 ден	Не се препорачува
Сушена или киселена риба	3-4 седмици	-

Овошје

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Јаболка	1 месец	-
Праски	2-3 седмици	-
Ананас	1 седмица	-
Друго свежо овошје	3-5 дена	9-12 месеци

Зеленчук

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Шпаргла	2-3 дена	-
Брокула, прокељ, грашок, печурки	3-5 дена	-
Зелка, карфиол, целер, краставици, марула	1 седмица	-
Моркови, цвекло, ротквици	2 седмици	-

Информации за моделот и нарачување резервни делови

Информации за моделот

За да пристапите до информациите за енергетската ознака за овој производ на Европскиот регистар на производи според енергетското означување (EPREL), скенирајте го QR-кодот на енергетската ознака. QR-кодот може да го најдете на енергетската ознака во кутијата од вашиот производ.

Информации за деловите

- Минималниот период во текот на кој се достапни резервните делови што се потребни за поправка на уредот
 - 7 години за термостати, сензори за температура, печатени кола и извори на светлина, рачки за вратата, шарки за вратата, тацни, корпи (кутии или фиоки)
 - 10 години за заптивки за вратата
- Минималното времетраење на гаранцијата на уредот за ладење што го нуди производителот е 24 месеци.
- Релевантните информации за нарачувањето на резервните делови, директно или преку други канали што ги обезбедува производителот, увозникот или овластениот претставник
- Информации за професионална поправка може да најдете на <http://samsung.com/support>.
Информации за прирачникот за сервисирање за корисниците може да најдете на <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Декларација за усогласеност

ЗАБЕЛЕШКА

Со ова Samsung изјавува дека радио опремата е усогласена со Директивата 2014/53/EУ и со соодветните законски барања во ОК.

Целосниот текст на декларацијата за усогласеност за ЕУ и декларацијата за усогласеност за ОК е достапна на следнава интернет адреса: Официјалната декларација за усогласеност можете да ја најдете на <http://www.samsung.com>, одете во Support (Поддршка) > Product Support (Поддршка за производ) и внесете го името на моделот.

ВНИМАНИЕ

5 GHz WLAN функцијата на оваа опрема смее да се користи само во затворени простории. Оваа опрема може да се користи во сите земји на Европската Унија и во Обединетото Кралство. (Само кај одредени модели)

	Фреквентен опсег	Моќност на предавателот (макс.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Белешки

Белешки

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Külmik

Kasutusjuhend (ainult sügavkülmik)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Vabalt seisev seade

SAMSUNG

Sisukord

Ohutusteave	4
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud	5
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks	6
Olulised nõuanded paigaldamiseks	6
Ettevaatusabinõud paigaldamisel	7
Olulised nõuanded kasutamiseks	8
Kasutamishoiatus	10
Ettevaatusabinõud kasutamisel	10
Ettevaatusabinõud puhastamisel	11
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks	12
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks	12
Energiasäästu nõuanded	13
Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt	13
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta	14
Paigaldamine	15
Külmiku ülevaade	15
Üksikasjalikud paigaldusjuhised	16
Kasutamine	23
Põhipaneel	23
SmartThings (ainult teatud mudelitel)	28
Ukse automaatse avamise funktsioon (ainult teatud mudelitel)	31
Erifunktsioonid	32
Hooldus	35
Uksepoole vahetamine	35
Ukse automaatse avamise puuteanduri poole vahetamine (ainult teatud mudelitel)	45
Uksekaepideme asukoha vahetamine (ainult teatud mudelitel)	46
Käsitsemine ja hooldus	48
Puhastamine	49
Asendamine	50
Törkeotsing	51
Üldine	51
Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?	54
SmartThings (ainult teatud mudelitel)	56

Lisa	57
Ohutussuunised	57
Paigaldamise juhend	57
Temperatuuri juhend	58
Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta	61
Open Source Announcement	62

Ohutusteave

- Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, mootorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ja hooldada. 3-8-aastastel lastel on lubatud külmutusseadmeid täita ja tühjendada.
- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalsed juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi.

Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suuruselt ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.
- Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul tuleks arvestada 1 m³ ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmutusvedeliku kohta. Konkreetse külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
- Torustest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekitab torust, vältige lahtisi lekke, viige tuleohtlikud esemed tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või plahvatus.
- Nimetatud seadet võivad hooldada ainult volitatud hooldustöötajad.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
- Toidu saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.
 - Ukse pikaajaline avamine võib põhjustada seadme kambrite temperatuuri märkimisväärselt tõusu.
 - Puhastage regulaarselt toiduga kokku puutuda võivaid pindu ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
 - Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48 tunni jooksul kasutatud. Loputage veevarustusega ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole viie päeva jooksul võetud.
 - Hoidke külmkapis toorest liha ja kala sobivates mahutites nii, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tilguks nende peale.
 - Kahetärnilised sügavkülmkambrid sobivad eelkülmutatud toidu hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
 - Ühe-, kahe- ja kolmetärnilised kambrid ei sobi värske toidu külmutamiseks.
 - Kui külmutusseade jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks lahti.



Hoiatus; tuleoht / tuleohtlikud materjalid

Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi ohutussümboleid.



HOIATUS

Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma.



ETTEVAATUST!

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi ja/või varalist kahju.



MÄRKUS

Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või seda otstarbekalt kasutada.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid tähelepanelikult.

Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks

HOIATUS

- Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
 - Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi lekke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
 - Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist külmutusvahendit (R-600a), mis on looduslikult leiduv keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.

Olulised nõuanded paigaldamiseks

HOIATUS

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjustest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
 - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
 - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
- Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
- Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.
- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
 - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
- Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või kergsüttiva materjale lähedale.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistelet korrektset sobivasse asukohta paigaldada.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
 - Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

-
- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
 - Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatusesst väljas.
 - Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.
 - Külmiku paigaldamisel tuleb arvestada, et pistikule avaneks pärast paigaldamist juurdepääs.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või vooluleketest tingitud tulekahju.
 - Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
 - Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne).
 - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
 - Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset ühendamist toitevõrku.
 - Külmik tuleb ohutult maandada.
 - Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada. Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.
 - Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
 - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide vältimiseks peate külmiku maandama.
 - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või toote häireid.
 - Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - Kui toitejuhe on vigastatud, laske see koheselt tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt välja vahetada.
 - Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõtte poolt.
 - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.
 - Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kuski vahel kinni ega kahjustada saanud.
 - Ärge paigutage seadme taha mitut teiseldatavat pistikupesast või toiteallikat.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel



ETTEVAATUST!

- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
 - Tagage õhu juurdepääs seadme kere või armatuuris olevatele ventilatsioonivahetadele.
- Laske külmikul 2 tundi pärast paigaldamist ja sisselülitamist ning enne toiduainete külmikusse asetamist seista.
- Soovitame tungivalt, et külmiku paigaldaks kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõtte.
 - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või kehavigastusi.
- Mis tahes ukse liigse koormuse tõttu võib külmik ümber kukkuda ning põhjustada kahjustusi.

Olulised nõuanded kasutamiseks

HOIATUS

- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
 - Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
 - Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalset kahju.
- Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
 - See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
 - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid või aineid (benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
 - See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
 - See võib põhjustada tulekahju või plahvatusi.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
 - Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
- Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda. Nad võivad saada tõsisid vigastusi.
- Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna kinni jääda.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
 - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Ärge pange külmikusse/sügavkülmikusse ega kasutage seal elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.
- Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Kui külmikus on tolm või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
 - Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.
- Ärge jätke järelvalveta külmiku ukse lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
 - Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma või kehavigastusi.
- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
 - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalset kahju.
- Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu putukamürke.
 - Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku rikkeid.

-
- Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid, kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle lähedusse.
 - Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.
 - Nende ümbernimemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
 - Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
 - Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
 - Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
 - Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud silmade kurnamine.
 - Ärge pange sügavkülmiku riililt tagurpidi. Sellisel juhul riuli piiraja ei tööta.
 - See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid võivad kukkuda.
 - Hoidke näpud kõrvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
 - Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi lekke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
 - Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
 - Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
 - Sade võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
 - Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakujate poolt pakutavaid LED-lampe.
 - Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
 - See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
 - Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või täiustada.
 - Volitamata modifitseerimine võib põhjustada ohutusprobleeme. Volitamata modifitseerimise parandamiseks esitame arve osade ja tehtud töö eest.
 - Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsete.
 - Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
 - Kui külmiku sisemine või väline LED-lamp on läbi põlenud, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju oht.
 - Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku valgustuspirni vahetamist.
 - Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
 - Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
 - Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage lampide katteid või LED-lampe ise.
 - Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
 - Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
 - Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ohutusteave

Kasutamishoiatus

HOIATUS

- Tagage õhu juurdepääs seadme korpuses või armatuuris olevatele ventilatsiooniavadele.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks ainult tootja soovitatud mehaanilisi seadmeid või muid meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
- Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

ETTEVAATUST!

- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid. Ärge pange sügavkülmikusse karboniseeritud või kihisevaid jooke. Ärge pange sügavkülmikusse pudeleid või klaasist mahuteid.
 - Kui nende sisu külmub, võib klaas puruneda ning põhjustada kehavigastusi.
- Toote parima töö tagamiseks:
 - ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus;
 - pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;
 - Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke sügavkülmikusse. Need võivad külmuda ja puruneda. Katkised joogipudelid võivad põhjustada vigastusi;
 - palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset säilitusaega.
- Ärge pange sügavkülmikusse klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke.
 - Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada vigastusi.
- Ärge pange sügavkülmikusse karboniseeritud või kihisevaid jooke. Ärge pange sügavkülmikusse pudeleid või klaasist mahuteid.
 - Kui mahuti sisu külmub, võib klaas puruneda ning põhjustada vigastusi ning varakahju.
- Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
 - Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.
- Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
 - Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib külmik üle jahutada.
- Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke ukse lahti.
 - Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja hallitus.
- Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
- Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
 - Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.
- Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks elementide vahele.
- Kui külmik üjutatakse üle, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.

Ettevaatusabinõud puhastamisel

ETTEVAATUST!

- Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
 - Tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fooni.
- Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna eemaldamiseks.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
 - Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
- Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi, eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit ega kloriide.
 - Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see pistikupesast.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.

Ohutusteave

Olulised nõuanded kõrvaldamiseks

HOIATUS

- Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmaainena on kasutusel R-600a või R-134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevat kompressori silti või sügavkülmikus olevat tüübiplaati, et näha, mis tüüpi külmutusainet on külmikus kasutatud. Kui külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a), võtke külmiku ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage ukсед/uksetihendid ning ukse sulgurid, et vältida väikelaste või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi või surnuks lämbuda.
 - Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi ja surnuks lämbuda.
- Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.
- Hoidke pakkematerjal laste käeulatusesst väljas, kuna pakend võib osutada lastele ohtlikuks.
 - Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
 - Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
 - Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning visake ära sügavkülmutatud toit.
- Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
- Külmik on jäätumisevaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele. Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme ajalehekihi sisse.
- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.

Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon. Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
- Energiakasutamise tõhustamiseks ärge blokeerige mis tahes ventilatsiooniava või -võret.
- Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
- Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
- Ärge hoidke toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel ust liiga kaua lahti. Mida vähem ust lahti hoitakse, seda vähem jääd külmikus moodustub.
- Külmik soovitatakse paigaldada nii, et taga ja külgedel on liikumisruumi. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.
- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu tootja need tarnis.

Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali köögi ruumides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mitteaemüügi rakendustes.

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnoahutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnoahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate meie jätkusuutlikkuse veebilehelt www.samsung.com

(Ainult Euroopa riikides ja Ühendkuningriigis müüdavate toodete puhul.)

Paigaldamine


Enne külmiku kasutamist järgige toodud juhiseid hoolikalt, et tagada selle nõuetekohane paigaldamine ja vältida õnnetusjuhtumeid.

⚠ HOIATUS

- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Mis tahes hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
- Kõrvaldage toote pakkematerjal kohalike eeskirjade järgi.
- Elektrilöögi vältimiseks ühendage külmik enne hooldamist või osade vahetamist vooluvõrgust lahti.

Külmiku ülevaade

Külmiku tegelik välimurus ja osad võivad erineda sõltuvalt mudelist ja riigist.

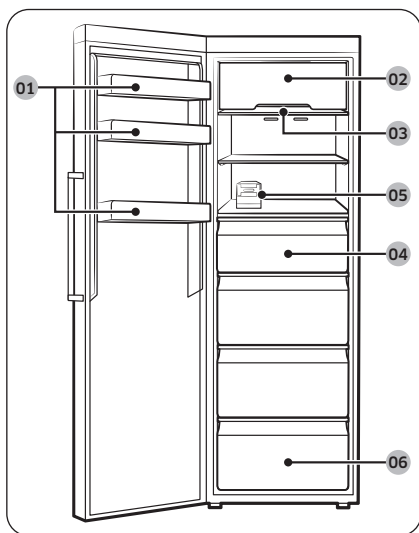

- 01 Uksesahtel
- 02 Ülariiuli kate *
- 03 Sügavkülmiku riiul
- 04 Sügavkülmiku sahtel
- 05 Pööratav jäävalmistaja *
- 06 Alumine sahtel

* Ainult teatud mudelitel

📖 MÄRKUS

- Parima energiatõhususe saavutamiseks veenduge, et kõik riiulid, sahtlid ja korvid oleksid nende algetel kohtadel.

Paigaldamine

Üksikasjalikud paigaldusjuhised


ETAPP 1 Koha valimine

Paigalduskoha nõuded


- Tugev, tasane pind vaibata või põrandakatteta, mis võib ventilatsiooni takistada.
- Asub otsesest päikesevalgusest eemal.
- Piisavalt ruumi ukse avamiseks ja sulgemiseks.
- Asub soojusallikast eemal.
- Piisavalt ruumi hooldus- ja parandustöödeks.

Liikumisruum

Paigaldamiseks vajalikku ruumi vt järgmistelt joonistelt ja tabelitest.

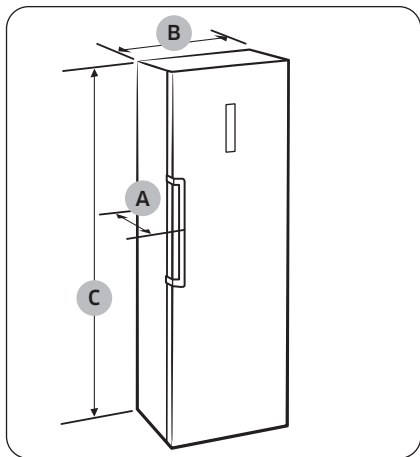

	Kangkäepidemega	Süvendatud käepidemega
Sügavus „A“	694 mm	644 mm
Laius „B“	595 mm	
Üldkõrgus „C“	1858 mm	

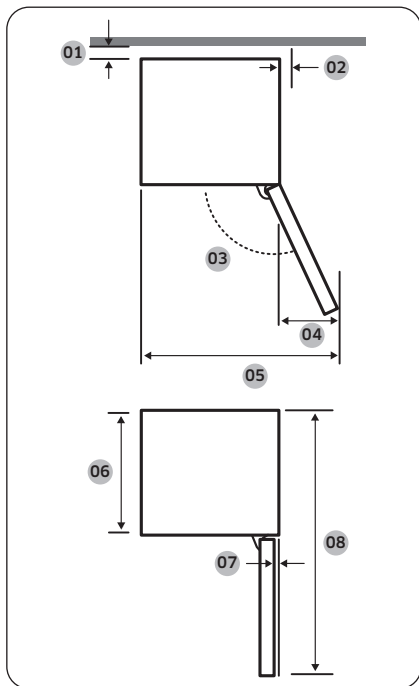


	Kangkäepidemega	Süvendatud käepidemega
01	soovitatavalt rohkem kui 50 mm	
02	soovitatavalt rohkem kui 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

MÄRKUS

Tabelis toodud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist erineda.


ETAPP 2 Vahemaad (ainult teatud mudelitel)

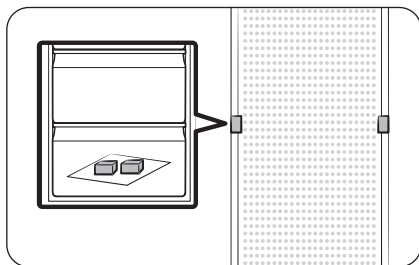

1. Avage uks ja leidke kaasasolevad vahehoidikud (2 tk).
2. Võtke vahehoidikud pakenditest välja ning kinnitage need külmiku tagaossa, nagu on näidatud. Need aitavad õhku tagumisele küljele ventileerida ning energiat säästa.

Paigaldamine

ETAPP 3 Põrand

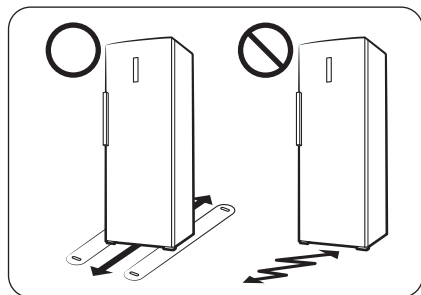


- Põrand, millele külmik paigaldatakse, peab kandma täiesti täis külmikut.
- Põranda kaitsmiseks pange külmiku iga jala alla suur papitükk.
- Kui külmik on lõplikus asendis, ärge liigutage seda, kui põranda kaitsmine pole just vajalik. Vajaduse korral kasutage liikumisteel paksu paberit või kangatükki, näiteks vana vaipa.

ETAPP 4 Tasandusjalgade reguleerimine

⚠ ETTEVAATUST!


- Külmik tuleb loodida tasasel ja tugeval põrandal. Selle nõude eiramine võib põhjustada kahjustusi külmikule või kehavigastusi.
- Loodimiseks peab külmik olema tühi. Veenduge, et külmikus ei oleks toitu.
- Reguleerige esikülg ohutuse eesmärgil veidi kõrgemale kui tagumine külg.

Külmiku saab loodi seada eesmistele jalgade abil, millel on kõrguse reguleerimiseks spetsiaalne kruvi (regulaator). Kasutage reguleerimiseks lamepeakruvikeerajat.

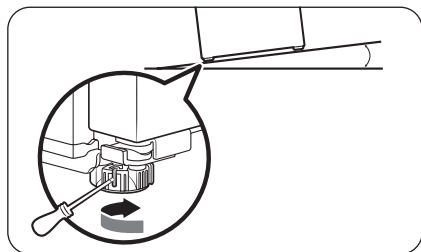

Vasaku poole kõrguse reguleerimine

Sisestage lamepeakruvikeeraja vasakpoolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.

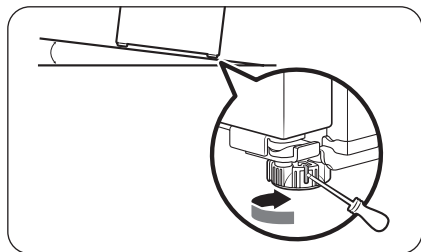


Parema poole kõrguse reguleerimine

Sisestage lamepeakruvikeeraja parempoolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.

Paigaldamine

Tagakülje kõrguse reguleerimine (ainult ukse automaatse avamise funktsiooniga mudelitel)

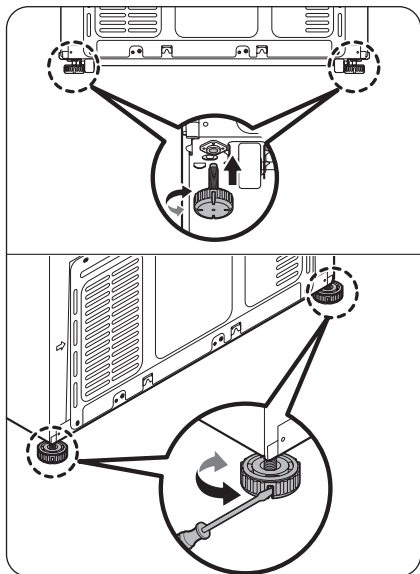


- Komplekti kuuluvad tagumised reguleerimisjalad võimaldavad vajaduse korral külmiku tagakülje kõrgust reguleerida.
- Kinnitage tagumised reguleerimisjalad külmiku tagaküljel põhja külge, nagu on näidatud joonisel.
- Pärast kinnitamist reguleerige tagakülje kõrgust samamoodi nagu eesmisi reguleerimisjalgu.




ETTEVAATUST!

Kui kallutate külmikut tagumiste reguleerimisjalgade kinnitamiseks või reguleerimiseks, siis jälgige, et külmik ei kukuks ümber. Vastasel korral võib see põhjustada vigastusi või tootekahjustusi.


Tagakülje kõrguse reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

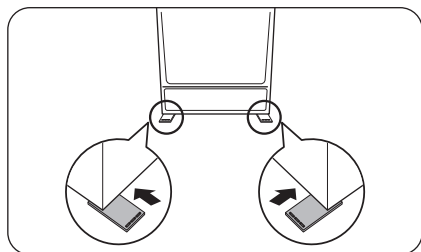


Kui peate külmiku loodimiseks tagakülge ülespoole tõstma, kasutage komplektis olevaid loodimisplaate. Järgige külmiku tagakülje ülespoole tõstmiseks siin toodud juhiseid.

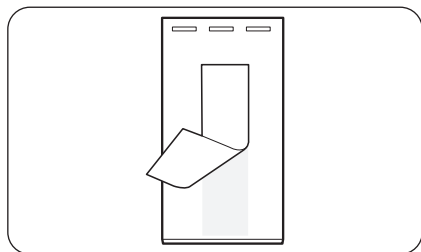

1. Valige põrandal loodimisplaadi kinnitamiseks sobiv koht.
2. Tõmmake maha loodimisplaadi alumise külje kahepoolse teibi kattepaber.

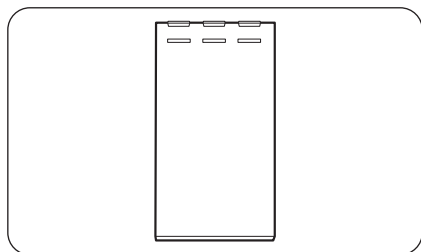

3. Kinnitage loodimisplaat põrandale.

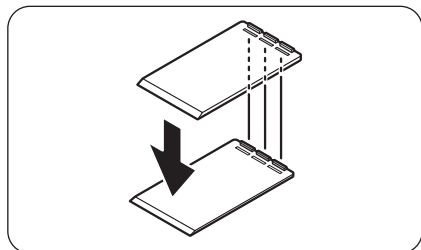

4. Kui peate tagakülge veel kõrgemale tõstma, kinnitage esimese loodimisplaadi peale teine loodimisplaat.

MÄRKUS

- Kui külmiku tasandamiseks piisab ühest loodimisplaadist, võite selle punkti vahele jätta.
- Jälgige, et esimese loodimisplaadi ribad siseneksid teise loodimisplaadi soontesse.

Paigaldamine

ETAPP 5 Algsed seadistused

Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.

1. Eemaldage igalt riulinurgalt polüetüleenvahust detail, mis on mõeldud külmiku kaitsmiseks transportimise ajal.
2. Ühendage toitejuhe seinakontakti ning lülitage külmik sisse.
3. Avage uks ning kontrollige, kas lamp hakkab põlema.
4. Valige madalaim temperatuur ja oodake, kuni külmik on määratud temperatuurini jõudnud. Nüüd on külmik kasutamiseks valmis.

MÄRKUS

Külmiku sisselülitumisel kõlab helisignaal. Alarmi väljalülitamiseks vajutage nuppu **Freezer** (Sügavkülmik).

ETAPP 6 Viimane kontroll

Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et:


- külmik oleks ühendatud toitevõrku ning nõuetekohaselt maandatud;
- külmik oleks paigaldatud tasasele pinnale ning asuks seinast või kapist mõistlikul kaugusel;
- külmik oleks loodis ega kõiguks;
- uks avaneks ja sulguks takistusteta, lamp süttiks automaatselt ukse avamisel.

Kasutamine

Põhipaneel

Põhipaneeli tegelik välimus võib joonisel kujutatust erineda ja põhipaneeli kujundust võidakse ette teatamata muuta.

Tüüp A

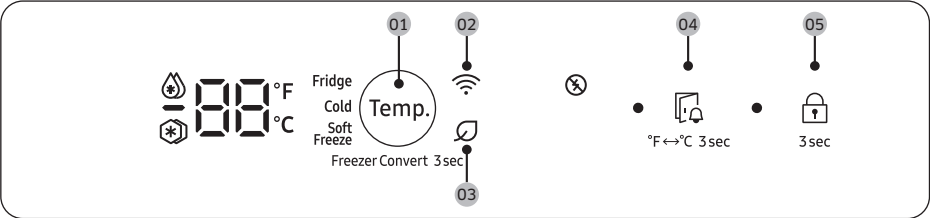

- 01 Temp. (Temperatuur) / Freezer Convert 3 sec
(Sügavkülmiku muutmine 3 sekundiga)
- 02 Võrguühendus *
- 03 AI Energy Mode *
- 04 Door alarm (Uksealarm)
- 05 Lock (Lukk)

* Ainult teatud mudelitel

01 Temperatuur / Sügavkülmiku muutmine 3 sekundiga

Temp. (Temperatuur)	Soovitud temperatuuri või funktsiooni valimiseks vajutage nuppu Temp. (Temperatuur). - Režiimis Freezer (Sügavkülmik) muutub valik järgmise tsükklina: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → ❄️ (Power Freeze (Kiirkülmutus)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Režiimis Fridge (Külmik) muutub valik järgmise tsükklina: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
Freezer Convert 3 sec (Sügavkülmiku muutmine 3 sekundiga)	Soovitud töörežiimi muutmiseks hoidke nuppu Temp. (Temperatuur) 3 sekundit all. - Töörežiim muutub järgmise tsükklina: Freezer (Sügavkülmik) → Soft Freeze (Kerge külmutus) → Cold (Külm) → Fridge (Külmik) → Freezer (Sügavkülmik). - Kui töörežiim on Freezer (Sügavkülmik), lülituvad kõik režiimi märgutuled (Fridge (Külmik), Cold (Külm) ja Soft Freeze (Kerge külmutus)) välja. - Fridge (Külmik), Cold (Külm) või Soft Freeze (Kerge külmutus) märgutuli süttib, kui vastav režiim on valitud. ⚠️ ETTEVAATUST! Enne töörežiimi muutmist kontrollige, et selles hoitavad toiduained ja mahutid oleksid valitud režiimi jaoks sobivad, et vältida kahjustusi või rikkumist.

Kasutamine

Power Freeze (Kiirkülmutus) (ainult teatavatel mudelitel)	Funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. • Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) aktiveerimiseks hoidke nuppu Temp. (Temperatuur) 3 sekundit all. Nupust vasakul olev LED-märgutuli süttib ja külmik kiirendab külmutamisprotsessi. • Funktsiooni inaktiveerimiseks hoidke nuppu Temp. (Temperatuur) uuesti 3 sekundit all. Sügavkülmiku eelnev temperatuur taastub. • Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.  MÄRKUS • Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) kasutamine suurendab energiatarvet. Veenduge, et lülitaksite selle välja, et eelnev temperatuur taastuks, kui te ei soovi seda kasutada. • Suurte toidukoguste kiireks külmutamiseks eemaldage sahtlid ja kasutage kaasasolevat riiulit. • funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) saab aktiveerida ainult siis, kui külmik on režiimis Freezer (Sügavkülmik).
---	--

HOIATUS

- Ärge asetage vedelikke sisaldavad klaaspudeleid sügavkülmikusse. Režiimi Fridge (Külmik) tühistamisel võivad sügavkülmikus olevad klaaspudelid puruneda või lõhkeda.
- Eemaldage külmutatud toiduained sügavkülmikust enne režiimi Fridge (Külmik) aktiveerimist. Külmutatud toiduained sulavad ja riknevad temperatuuri tõusmisel (Freezer (Sügavkülmik) režiimi muutmisel Fridge (Külmik) režiimiks).
- Eemaldage jahutatud toiduained sügavkülmikust enne režiimi Freezer (Sügavkülmik) inaktiveerimist. Jahutatud toiduained võivad temperatuuri alanemisel külmuda (Fridge (Külmik) režiimi muutmisel Freezer (Sügavkülmik) režiimiks).

MÄRKUS

Kui soovite kasutada režiimi Fridge (Külmik), soovitame toiduainete, eriti juurviljade, hoiustamiseks kasutada plastanumaid.

02 Võrguühendus (ainult teatud mudelitel)

Külmikut saate juhtida ja jälgida rakenduses SmartThings. Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings (ainult teatud mudelitel)“.

MÄRKUS

Kui külmik ei ole rakendusega SmartThings ühendatud, vilgub ukse avamisel Wi-Fi (📶) ikoon. Kui näete, et Wi-Fi (📶) ikoon vilgub, soovitame ühendada külmiku rakendusega SmartThings.

03 AI Energy Mode (ainult teatud mudelitel)

Ikoon  ilmub, kui AI Energy Mode on rakenduses SmartThings sisse lülitatud. (Ainult teatud mudelitel)

04 Uksealarm / °F ↔ °C 3 s

Door Alarm (Uksealarm)	Uksealarmi sisse- või väljalülitamiseks puudutage nuppu  Kui uks jääb lahti kauemaks kui 2 minutit, kõlab alarm ja nupust vasakul olev märgutuli hakkab vilkuma.
F ↔ °C 3 sec (3 s)	Temperatuuri mõõtühiku lülitamiseks Celsiuse ja Fahrenheiti vahel hoidke nuppu  3 sekundit all.

05 Lukk (3 s)


Funktsiooni Lock (Lukk) sisse- või väljalülitamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

- Kui selle funktsiooni sisse lülitate, keelatakse kõik juhtnupud ja nupust vasakul olev märgutuli süttib.
- Pärast funktsiooni sisselülitamist tuleb see uuesti välja lülitada, kui soovite jälle põhipaneeli kasutada.


Wi-Fi sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)

Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks hoidke nuppu **Temp. (Temperatuur)** 10 sekundit all. Ekraanil näete 5 sekundi jooksul Wi-Fi olekut (nagu on näidatud joonisel).

Wi-Fi on sees

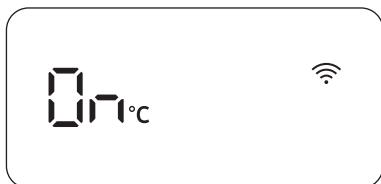

Wi-Fi on väljas

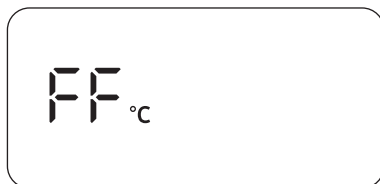


MÄRKUS

- Külmiku ühendamiseks rakendusega SmartThings peate Wi-Fi sisse lülitama.
- Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings (ainult teatud mudelitel)”.

Kasutamine

Tüüp B

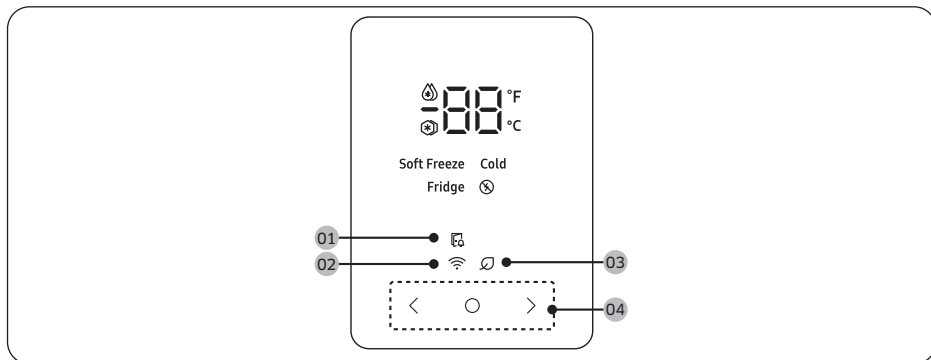

01 Lahtise uke näidik

02 Võrguühendus *

03 AI Energy Mode *

04 Nupud

* Ainult teatud mudelitel

01 Lahtise uke näidik

See näidik vilgub ja kõlab helisignaali, kui uks jäetakse kauem kui 2 minutiks lahti.

02 Võrguühenduse näidik (ainult teatud mudelitel)

- Ikoon näitab, et külmik on võrku ühendatud.
- Külmikut saate juhtida ja jälgida rakenduses SmartThings. Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings (ainult teatud mudelitel)“.

03 AI Energy Mode (ainult teatud mudelitel)

Ikoon  ilmub, kui AI Energy Mode on rakenduses SmartThings sisse lülitatud. (Ainult teatud mudelitel)

04 Nupud

- Kui ekraan on väljas, vajutage ekraani äratamiseks ükskõik millist nuppu.
- Vajutage nuppu , et valida põhipaneelil soovitud üksus ja kinnitada kõik muudatused sätetes.
- Põhipaneelil valitud üksuse sätete muutmiseks vajutage nuppu  või .

Soovitud temperatuuri või funktsiooni seadistamine

Valige külmik või sügavkülmik ja määrake soovitud temperatuur või funktsioon.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (<, ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ○, kuni temperatuurinäidik vilgub.
3. Soovitud temperatuuri või funktsiooni valimiseks vajutage nuppu < või >.
 - Saadaolevad valikud: ❄️ (Power Freeze (Kiirkülmutus)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Kerge külmutus)) ↔ -1 °C (Cold (Külm)) ↔ 1 °C (Fridge (Külmik)) ↔ 2 °C (Fridge (Külmik)) ↔ 3 °C (Fridge (Külmik)) ↔ 4 °C (Fridge (Külmik)) ↔ 5 °C (Fridge (Külmik)) ↔ 6 °C (Fridge (Külmik)) ↔ 7 °C (Fridge (Külmik))
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või puudutage nuppu ○.
 - Temperatuurinäidik lõpetab vilkumise.

Temperatuuriskaala muutmine


Temperatuuriskaalat saate vahetada Fahrenheiti ja Celsiuse vahel.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (<, ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Vajutage, kuni sümbolid °F ja °C vilguvad.
3. Soovitud temperatuuriskaala valimiseks vajutage nuppu < või >.
 - Vajutage nuppu <, et valida Fahrenheiti skaala.
 - Vajutage nuppu >, et valida Celsiuse skaala.
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või puudutage nuppu ○.
 - Sümbolid °F ja °C lõpetavad vilkumise.


Wi-Fi sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)

Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks hoidke nuppu > 10 sekundit all. Ekraanil näete 5 sekundi jooksul Wi-Fi olekut (nagu on näidatud joonisel).

Wi-Fi on sees

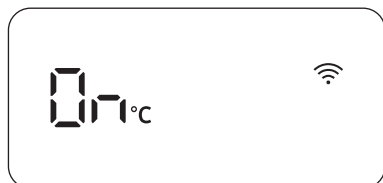

Wi-Fi on väljas

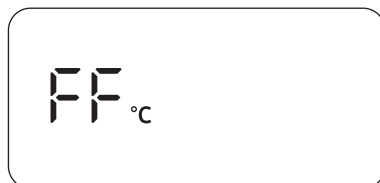

📖 MÄRKUS

- Külmiku ühendamiseks rakendusega SmartThings peate Wi-Fi sisse lülitama.
- Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings (ainult teatud mudelitel)”.

Kasutamine

SmartThings (ainult teatud mudelitel)

Paigaldamine

Külitage Google Play poodi, Galaxy Appsi või Apple App Store'i ja otsige rakendust SmartThings. Laadige Samsung Electronicsi pakutav rakendus SmartThings oma nutiseadmesse alla ja installige see.

MÄRKUS

- Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
- Rakendust SmartThings võidakse parema kasutusmugavuse või jõudluse tagamiseks ilma ette teatamata muuta. Kuna mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi versiooni värskendatakse iga aasta, värskendatakse ka rakendust SmartThings uusima operatsioonisüsteemi põhjal pidevalt. Kui teil on küsimusi seoses ülaltoodud teabega, võtke meiega ühendust aadressil st.service@samsung.com
- Soovitatud krüptimissüsteemid on WPA/TKIP ja WPA2/AES. Uuemaid ega ebastandardseid Wi-Fi-autentimisprotokolle ei toetata.
- Juhtmeta võrke võib mõjutada ümbritsev juhtmeta side keskkond.
- Kui teie internetiteenuse pakkuja on registreerinud tuvastamiseks teie arvuti või modemi MAC-aadressi, ei pruugi Samsungi nutikülmik internetiga ühendust luua. Sellisel juhul pöörduge tehnilise abi saamiseks internetiteenuse pakkuja poole.
- Teie võrgusüsteemi tulemüüriseaded võivad takistada Samsungi nutikülmikul internetti pääsemist. Tehnilise abi saamiseks pöörduge internetiteenuse pakkuja poole. Süntomi püsimisel pöörduge Samsungi kohaliku hoolduskeskuse või jaemüüja poole.
- Juhtmeta pääsupunkti seadete konfigureerimiseks vaadake pääsupunkti (ruuter) kasutusjuhendit.
- Samsungi nutikülmikud toetavad 2,4 GHz Wi-Fi ühendust protokollidega IEEE 802.11 b/g/n ja Soft-AP. (Soovitatav on IEEE 802.11 n.)
- Volitamata Wi-Fi-ruuteritel ei pruugi olla võimalik kohalduvate Samsungi nutikülmikutega ühendust luua.

Samsungi konto

Rakenduse kasutamiseks peate registreerima Samsungi konto. Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige tasuta konto loomiseks rakenduses kuvatavaid suuniseid.

Alustamine

Lülitage ühendatav seade sisse, avage telefonis rakendus SmartThings ja seejärel järgige allolevaid juhiseid.

Kui ilmub hüpikteade, et leitud on uus seade, puudutage nuppu **ADD NOW (LISA KOHE)**.

Kui hüpikteadet ei ilmu, puudutage nuppu **+** ja valige ühendatav seade saadaolevate seadmete loendist.

Kui teie seadet pole saadaolevate seadmete loendis, puudutage valikut **Supported Devices (Toetatud seadmed)**, valige seadme tüüp (Refrigerator (Külmik)) ja valige seejärel konkreetne seadmemudel.

Järgige seadme seadistamiseks rakenduses olevaid juhiseid. Kui seadistamine on lõpule jõudnud, kuvatakse külmik ekraanil **Devices (Seadmed)** „kaardina“.

Külmikurakendus

Sidusjuhtimine

Saate jälgida ja juhtida külmikut kodus ning liikvel olles.

- Puudutage rakenduse SmartThings juhtpaneelil külmiku ikooni või puudutage juhtpaneeli allosas ikooni **Devices (Seadmed)** ja seejärel puudutage külmikapi „kaarti“, et avada leht Refrigerator (Külmik).
- Kontrollige külmiku tööolekut või teateid ning siis vajaduse korral muutke suvandeid või seadeid.

MÄRKUS

Külmiku mõni suvand või seade ei pruugi kaugjuhtimiseks saadaval olla.

Kategooria	Üksus	Kirjeldus
Jälgimine	Sügavkülmiku temperatuur	Kuvab sügavkülmiku praeguse temperatuuriseade.
	Energiatarbe jälgimine	Kontrollib sügavkülmiku koondenergiakulu viimase 180 päeva puhul.
Funktsioonid	Kiirkülmutus	Saate lülitada funktsiooni Kiirkülmutus sisse või välja ning kontrollida praeguseid seadeid.
Alarmid	Liiga kõrge temperatuur	See alarm käivitub, kui sügavkülmiku temperatuur on liiga kõrge.
	Ukse avamine	See alarm käivitub, kui sügavkülmiku uks on olnud teatud aja lahti.

Kasutamine

Kategooria	Üksus	Kirjeldus
AI Energy Mode *		Režiimi AI Energy Mode saate sisse või välja lülitada rakenduse SmartThings menüüs Energy (Energia). Režiimi AI Energy Mode olekut saate vaadata rakendusest SmartThings. Mõnel mudelil ilmub põhipaneelile ikoon , mis näitab, et AI Energy Mode töötab. (Ainult teatud mudelitel) Režiimi AI Energy Mode sisselülitamine vähendab energiakulu, kuid võib vähendada ka jahutusjõudlust.  MÄRKUS Režiim AI Energy Mode ei pruugi töötada vastavalt kasutaja seadistustele või töökeskkonnale.


* ainult teatud mudelitel

Turvavärskendused

Turvavärskendusi pakutakse teie seadme turvalisuse parandamiseks ja teie isikuandmete kaitsmiseks. Lisainfo saamiseks turvavärskenduste kohta külastage veebisaiti <https://security.samsungda.com>.

* Veebisait toetab ainult mõnesid keeli.

Ukse automaatse avamise funktsioon (ainult teatud mudelitel)

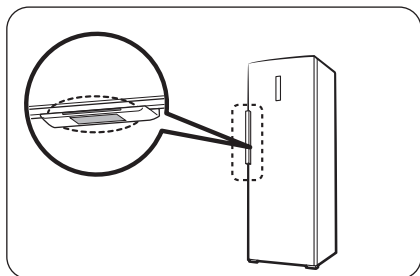

Puudutage ukse käepideme juures asuvat andurit.
Uks avaneb.

MÄRKUS

- Uks ei sulgu automaatselt. Pärast kasutamist sulgege uks käsitsi.
- Ukse avanemise nurk (kraad) võib olla erinev olenevalt paigalduskeskkonnast, näiteks paigalduskoha korrusest, külmiku loodimisest ja ukseahelis hoitava toidu raskusest.
 - Kui uks avaneb liiga laialt või mitte piisavalt, kontrollige ja tagage, et külmik oleks loodis. (Lisateavet leiate jaotisest „ETAPP 4 Tasandusjalgade reguleerimine“ lk 19.)

ETTEVAATUST!

- Ukse korduva avamise ja sulgemise korral võib tekkida ukse automaatse avamise funktsiooni tõrge.
- Ärge lükake automaatselt avanevat ust ega peatage seda jõuga. Selline teguviis võib kaasa tuua toote tõrke.
 - Olge ettevaatlik, et automaatselt avanev uks teile pihta ei lööks.
- Kui uks ei avane pärast korduvat avamist kergesti, oodake umbes üks minut ja proovige siis uuesti. Nii võib juhtuda pärast ukse avamist ja sulgemist külmiku sisemuses toimuvate õhurõhu muutuste tõttu.
- Kui puudutate kogemata andurit, võib uks avaneda. Veenduge, et uks oleks suletud.


Kasutamine

Erifunktsioonid

Külmiku tegelik välimus ja spetsiaalsed funktsioonid võivad olenevalt mudelist ja riigist erineda.

Jää valmistamine (ainult teatud mudelitel)


Pööratav jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)

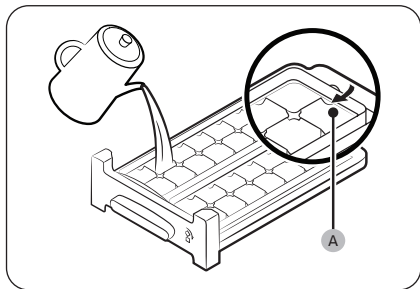

1. Avage sügavkülmiku uks ja tõmmake jääalus välja.
2. Täitke alus veega kuni aluse sisekülje tagaosale märgitud **maksimaalse tasemeni (A)**.
3. Lükake alus tagasi oma kohale.

MÄRKUS


Jää valmistamise aeg on oleneb temperatuuriseadistustest.

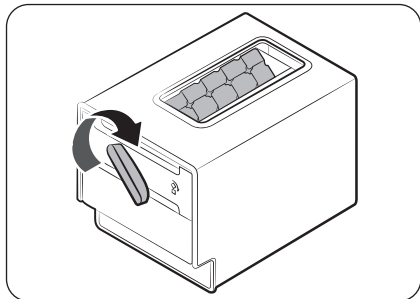


MÄRKUS

- Veenduge, et jääkuubikute korv on asetatud jääaluse alla.
- Jääkuubikute väljutamiseks keerake jääaluse käepidet paremale, et jääkuubikud korvi tühjendada.
- Sahtli väljavõtmiseks tõmmake seda ettepoole.
- Kui pööratav jäävalmistaja ei mahu sügavkülmiku riiuli alla, asetage see riiulile.

Aluse tüüp (ainult teatud mudelitel)

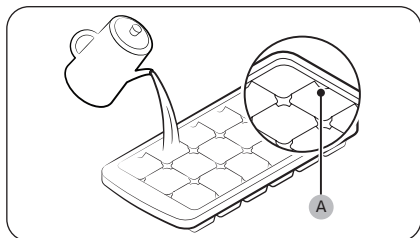


Jäakuubikute valmistamiseks täitke alus veega kuni aluse sisekülje tagaossa märgitud **maksimaalse tasemeni (A)**.

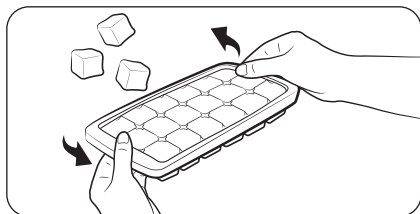

Aluse tühjendamiseks hoidke mõlema käega alusest ning väänake seda ettevaatlikult jäakuubikute eemaldamiseks.

Kasutamine

Lisahoiuruumi tekitamine (ainult teatud mudelitel)

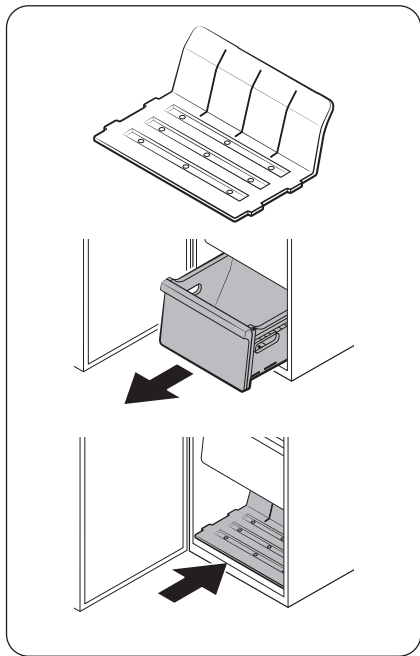

Kui vajate täiendavat hoiuruumi, saate eemaldada ülariiuli katte ja kõik neli sahtlit ning sisestada kaasasoleva riiuli (vt joonist) põhiseadme alaossa. Seejärel eemaldage õhuke jäävalmistaja.

MÄRKUS

- Ülariiuli katte ja sahtlite eemaldamine ei mõjuta sügavkülmiku soojus- ega mehaanilisi omadusi.
- Märgitud sügavkülmiku hoiuruumi suurus on arvutatud tingimustel, kus ülariiuli kate ja kõik sahtlid on eemaldatud ning kaasasolev riiul sisestatud.

Hoodus

Uksepoole vahetamine

⚠ HOIATUS

- Garantii ei kata sobimatute ettevõtete tõttu tekkinud vahetuste nurjumist ega varakahju.
- Enne uksepoole vahetamist veenduge, et külmik oleks vooluvõrgust lahutatud.
- Pärast uksepoole vahetamist peate ootama vähemalt tund aega. Selle eesmärk on vältida võimalikku elektrilööki.
- Uksepoolt tohib vahetada ainult Samsungi heakskiidetud hooldusspetsialist ja see toimub teie kulul, kuna seda laadi teenus ei kuulu garantii alla.

⚠ ETTEVAATUST!

Uks on raske. Uksepoole vahetamiseks on vaja vähemalt kahte inimest. Vastasel juhul võib see põhjustada kehavigastusi.

Vajalikud tööriistad (pole kaasas)




Ristpeakruvikeeraja



Lamepeakruvikeeraja



Tellitav mutrivõti



8 mm otsmutrivõti
(poltide jaoks)

Lisatarvikud

Allolevad lisatarvikud võivad sõltuvalt mudelist välimuse poolest erineda.



Ukse ülemine vasak hingekate



Ülemine vasak uksehing



Nukipüstik



Alumine nukipüstik




Avakate

Hooldus


⚠ ETTEVAATUST!

Hoidke kõik külmiku väikesed osad (kruvid, kruvikatted jne) kogu vahetustoimingu ajal ohutuse tagamiseks lastest eemal.

Üksikasjalikud suunised

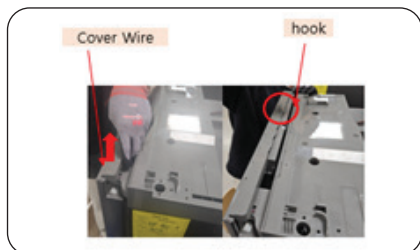

1. Enne eemaldamiseks ülespoole tõmbamist avage juhtmekatte (paikneb ukse peal) konks lamepeakruvikeeraja abil.

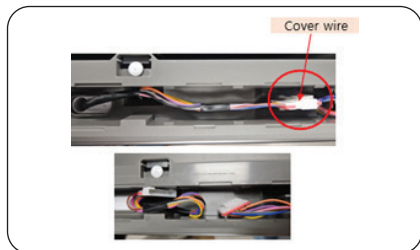


2. Eemaldage ja ühendage lahti uksekatte sees olev juhtmeühendus, mis paikneb ukse peal. (Ainult teatud mudelitel)

⚠ ETTEVAATUST!

Hoidke juhtmekatet hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.




3. Keerake külmiku ülaosas paikneva trükkplaadikatte küljest ristpeakruvikeerajaga lahti vasak-/parempoolne kruvi (2 tk). Eemaldamiseks tõmmake kõigepealt üles trükkplaadikatte tagaosa.

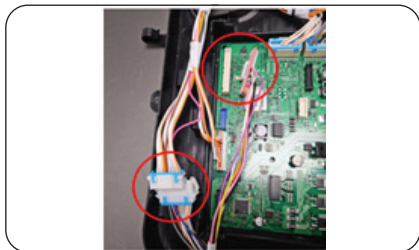

4. Eemaldage ülemised kaablijuhtmed trükkplaadikarbi seest.




5. Keerake ristpeakruvikeeraja abil kruvid (4 tk) pealmise plaadi küljest lahti. Enne pealmise plaadi külmiku küljest eemaldamist tõmmake seda ettevaatlikult ülespoole, et vabastada hingeakatte konks.

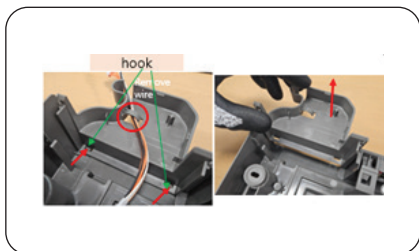

6. Eemaldage pealmise plaadi hingeakatte kohal olevad juhtmed. Seejärel vajutage ühe korraga, et vabastada konksud (2 tk), ja tõmmake hingeakatte üles.

⚠ ETTEVAATUST!

Hoidke hingeakattet kindlas kohas, et saaksite uksepoole hiljem tagasi vahetada.

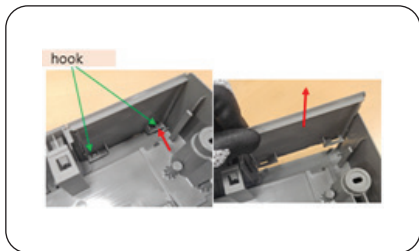

7. Vajutage vastasküljel ühe korraga, et vabastada konksud (2 tk) ja tõmmake hingeotsak üles.

Hooldus



8. Seadke hingeotsak (samm 7) hingeatte (samm 6) asukohta, kuni konks on korralikult kinni jäänud.



9. Suruge ukse ülemine parem hingeatte hingeotsaku asukohta (samm 7).

MÄRKUS

Kasutage uksepoole vahetamise komplekti kuuluvat ukse ülemist paremat hingeatet.



10. Sisestage uuesti juhtmed (samm 6) ja pange hingeatte väljaulatuvasse ossa juhtmeteip.



11. Keerake poldid (2 tk) 8 mm mutrivõtme abil ülemise hinge küljest lahti. Tõstke ettevaatlikult ülemist hinge nii, et telg eralduks uksekattest.

ETTEVAATUST!

- Hoolitsege selle eest, et uks maha ei kukuks. Vastasel korral võib uks oma raskuse tõttu kehavigastusi tekitada.
- Hoidke ülemist hinge kindlas kohas, et saaksite uksepoole hiljem tagasi vahetada.



12. Tõstke ust nii, et see eralduks alumise hinge teljelt.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Hoolitsege selle eest, et uks maha ei kukuks. Vastasel korral võib uks oma raskuse tõttu kehavigastusi tekitada.



13. Asetage uks põrandale.

📖 **MÄRKUS**

Pange põrandale pappkast, et uks ei saaks kahjustada.



14. Keerake ukse alaservas paiknevad kruvid ristpeakruvikeerajaga lahti. Seejärel eemaldage nukipüstik ja piirik.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Hoidke nukipüstikut kindlas kohas, et saaksite uksepoole hiljem tagasi vahetada.



15. Kandke nukipüstikule (lisatarvik) noolega tähistatud kohtades määrdeainet (ei kuulu komplekti), nagu on näidatud. Seejärel sisestage piirik ja nukipüstik sellises järjekorras ukse allosa vastaspoolele. Kinnitage need ristpeakruvikeerajaga.



16. Keerake ukse ülaservas paiknevad automaatsulguri kruvid (2 tk) ristpeakruvikeerajaga lahti.



17. Eemaldamiseks tõmmake ukse ülaserva (automaatsulguri vastaspoolele) avakat üles ja seejärel väljapoole.

⚠ ETTEVAATUST!


Hoidke avakat kindlas kohas, et saaksite uksepoole hiljem tagasi vahetada.




18. Sisestage automaatsulgur (samm 16) avakatte asukohta. Seejärel keerake kruvid (2 tk) ristpeakruvikeerajaga kinni.

📖 MÄRKUS


Automaatsulgemise funktsiooni saab kasutada ka vastupidises suunas.

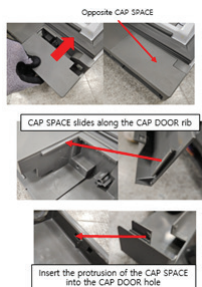

19. Lükake komplekti kuuluvat avakatet piki uksekatte kaart (lisatarvik) (selles kohas, kust eemaldati automaatsulgur), kuni avakate paigutub uksekatte avasse.

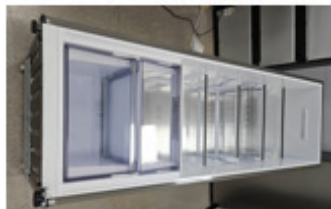

20. Asetage külmik põrandale pikali.

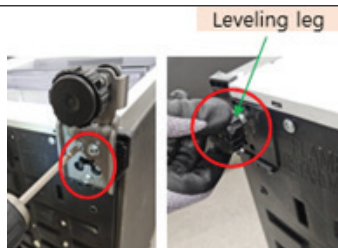


21. Keerake külmiku allosas paiknevad alumise hinge kruvid (3 tk) ristpeakruvikeerajaga lahti. Keerake alumise hinge vastasküljel asuvat reguleerimisjalga, et see eemaldada.




22. Keerake ukse alumise nukipüstiku kruvid ristpeakruvikeerajaga lahti. Seejärel eemaldage reguleerimisjalg alumisest hingest.

⚠ ETTEVAATUST!

Hoidke alumist nukipüstikut kindlas kohas, et saaksite uksepoole hiljem tagasi vahetada.

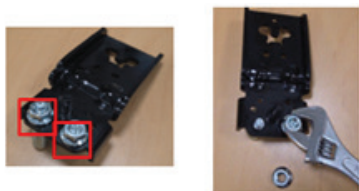


23. Keerake alumise hinge teljemutrid (2 tk) 12 mm padrunvõtmega lahti.

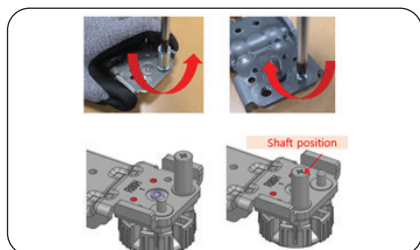


24. Eemaldage kaks telje ristpeakruvikeerajaga alumisest hingest ja vahetage enne uuesti pingutamist nende asukohad. Paigaldage uuesti tagasi ka teljemutrid (2 tk) ja reguleerimisjalg.

⚠ ETTEVAATUST!


Enne tagasipaigaldamist vahetage kindlasti kõigi telgede asukohad.

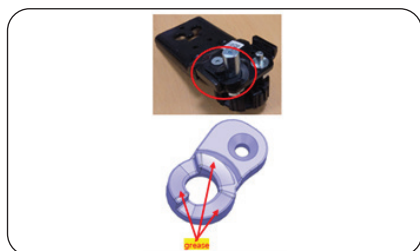

25. Kandke alumise nukipüstiku noolega tähistatud aladele määrdeainet (ei kuulu komplekti). Enne kruviga pingutamist pange alumine nukipüstik telje asukohta.

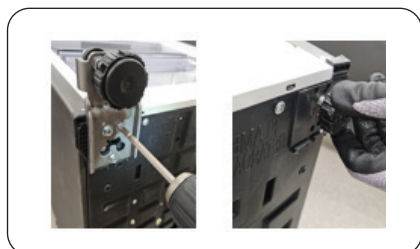

26. Keerake alumine hing ristpeakruvikeeraja abil kruvidega (3 tk) külmu küllalosa vastasküljele.

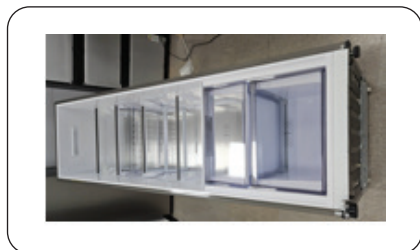


27. Seadke külmkapp püsti.




28. Pange uks tagasi nii, et see paigutuks alumise hinge teljele.

⚠ ETTEVAATUST!


Hoolitsege selle eest, et uks maha ei kukuks. Vastasel korral võib uks oma raskuse tõttu kehavigastusi tekitada.

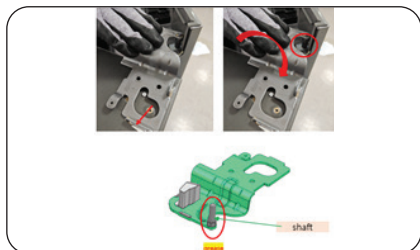


29. Kandke komplekti kuuluva vasaku ülemise uksehinge tagateljele määrdeainet (ei kuulu komplekti). Haakige telg tagumisse lukustusasendisse ja seejärel keerake seda aeglaselt, kuni see paigutub ukseavasse.

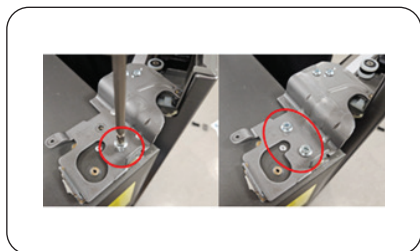

30. Pingutage ülemine hing kruvidega (2 tk) kas ristpeakruvikeeraja või 8 mm padrunvõtme abil.

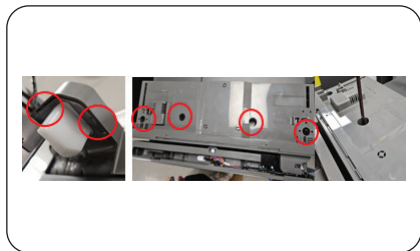

31. Haakige hingekate hinge külge ja seejärel keerake see kruvidega (4 tk) pealmise plaadi külge.



32. Ühendage juhtmed uksekatte sees tagasi ja seejärel paigutage juhtmed uksekatte sisse. (Ainult teatud mudelitel)



ETTEVAATUST!

Veenduge, et juhtmed ei jääks väljastpoolt katmata.




Wire located inside the COVER

33. Paigaldage juhtmekate kõigepealt hinge vastasküljele.



MÄRKUS


Veenduge, et juhtmed ei jääks väljastpoolt katmata. Vastasel korral proovige uuesti.

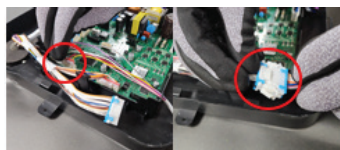

34. Ühendage trükkplaadikarbi (paikneb külmkapi ülaosas) sisesed juhtmed trükkplaadiga.



35. Haakige trükkplaadikatte esikülg trükkplaadikarbi külge. Seejärel suruge trükkplaadikate kinni.

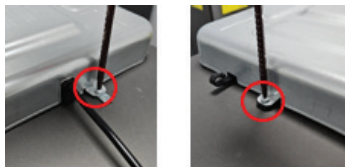

36. Keerake trükkplaadikate ristpeakruvikeeraja abil kruvidega (2 tk) kinni.

Ukse automaatse avamise puuteanduri poole vahetamine (ainult teatud mudelitel)



Tape

1. Pange ukse automaatse avamise anduri tagaküljele (asub ukse süviskäepidemel) kaitseteip. Seejärel sisestage lamepeakruvikeeraja (3-6 mm peaga) ukse automaatse avamise anduri konksu sisse, et andur eemaldada.

⚠ ETTEVAATUST!

Katke anduri kindlasti kaitseteibiga, et ukse automaatse avamise andur ei saaks kriimustada.



2. Ühendage puuteanduri juhtmeühendus lahti.

Hooldus



3. Sisestage lamepeakruvikeeraja käepideme katte sisse (paikneb puuteanduri vastas), et see eemaldada.
4. Vahetage enne tagasipaigaldamist puuteanduri ja käepideme katte asukoht.

Uksekäepideme asukoha vahetamine (ainult teatud mudelitel)



1. Eemaldage käepideme katted.



2. Kasutage kruvide ja käepideme eemaldamiseks ristpeakruvikeerajat.



3. Kasutage ukse vastaspoolelt augukorkide eemaldamiseks lamepeakruvikeerajat.



4. Sisestage augukorgid aukudesse, millest käepideme eemaldasite.
5. Asetage käpide ukse vastaspoolele, joondades omavahel käepideme ja ukse augud.
6. Kasutage ristpeakruvikeerajat, et käpide kruvidega kinnitada.




7. Kinnitage käepideme katted.

Hooldus


Käsitsemine ja hooldus

Riiulid

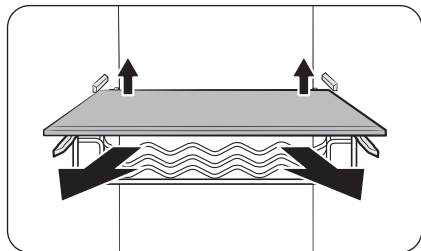

Väljatõmbamiseks tõstke riiuli tagaosa veidi üles.

Uksesahtlid

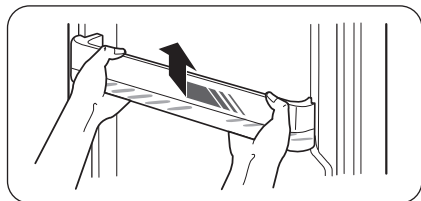


Tõstke uksesahtlit veidi üles ja tõmmake see välja.



ETTEVAATUST!

Õnnetuste vältimiseks tühjendage uksesahtlid enne nende eemaldamist.

Ülariiuli kate (ainult teatud mudelitel)

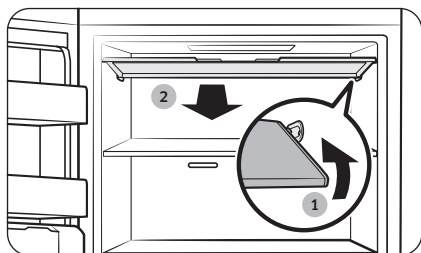

1. Lükake katte paremat serva sissepoole, et kate vabastada.
2. Seejärel tõmmake kate eemaldamiseks välja.

Puhastamine

Sisemus ja välispind



HOIATUS

- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, äädikat, vedelat valgendit, söögisoodat, sidruni, soola segu või kodu/auto puhastusvahendit, näiteks Clorox™-it. Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.

Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolm või vesi, kasutades kuiva lappi.

1. Ühendage toitejuhe lahti.
2. Kasutage külmiku sisemuse ja välispinna puhastamiseks niisutatud pehmet kiuvaba lappi või majapidamispaberit.
3. Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt, kasutades kuiva lappi või majapidamispaberit.
4. Ühendage toitejuhe.

Hooldus

Asendamine

LED-lambid

Külmiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

HOIATUS

- Lampe ei tohi ise vahetada. Ärge proovige ise lampi vahetada. See võib põhjustada elektrilöögi.

Valgusti (valgusallikas)

Toode sisaldab energiatõhususe klassi <G> Valgusallikat.

Valgustid ja/või juhtseadised ei ole kasutaja poolt hooldatavad. Toote valgustite ja/või juhtseadiste vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Üksikasjalikud suunised teie toote valgustite või juhtseadiste asendamise kohta leiate Samsungi veebisaidilt (<http://www.samsung.com>), avades jaotise Support > Support Home ja sisestades mudeli nime.

Valgustite ja/või juhtseadiste demonteerimise kohta üksikasjalike suuniste jaoks järgige lihtsalt ülalkirjeldatud viisil kättesaadavaid asendusjuhiseid.

Uksepaneel

Saate valida oma TELLIMISEL VALMISTATUD külmikule eelistatud uksepaneeli. Ostke paneel Samsungi jaekauplusest või veebilehelt (www.samsung.com) ning volitatud paigaldaja paigaldab paneeli teie eest. (Ostukohad, kus uksepaneel saadaval on, võivad riigiti erineda.)

ETTEVAATUST!

- Uksepaneeli ise lahtivõtmine või kokkupanek võib kaasa tuua kahjustusi tootele või kehavigastusi. Kui avastate probleeme uksepaneeliga, võtke ühendust Samsungi teenusekeskusega.
- Isegi garantiiperioodi ajal võidakse paneeli asendamise eest küsida teenustasu.

Paari paigaldamine


Kasutage paari või kõõgiseadeldise paigaldamiseks külmikuga (RR mudelid) kaasasolevaid paigaldamistarvikuid. Paigaldamistarvikud ei asu sügavkülmikus (RZ mudelid).

Tõrkeotsing

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavaolukordi (mitte veaolukordi), tuleb kasutajatel tasu maksta.

Üldine

Temperatuur

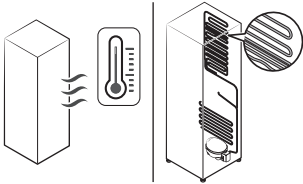Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Sügavkülmik ei tööta. Sügavkülmiku temperatuur on kõrge.	Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	Ühendage toitejuhe korralikult.
	Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	Reguleerige temperatuur madalamale väärtusele.
	Külmik asub küttekeha lähedal või otsese päikesevalguse käes.	Hoidke külmikut eemal otsesest päikesevalgusest või küttekehast.
	Külmiku külgedel/taga pole piisavalt vaba ruumi.	Me soovitame, et vahe külmiku ja lähedal asuvate seinte (või kappide) vahel oleks rohkem kui 50 mm.
	Külmik on liiga täis. Toit blokeerib külmiku ventilatsiooniavasid.	Ärge pange külmikut liiga täis. Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Sügavkülmik külmutab liigselt.	Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	Reguleerige temperatuur kõrgemale väärtusele.
Sisesein on kuum.	Külmiku siseseinas on kuumuskindel torustik.	Kondensatsiooni tekkimise vältimiseks on külmiku esinurkades kuumuskindlad torud. Ümbritseva temperatuuri tõusmisel ei pruugi seade tõhusalt töötada. Tegu pole süsteemi rikkega. 

Tõrkeotsing


Lõhn




Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmikus on lõhnad.	Roiskunud toit.	Puhastage külmik ja eemaldage kõlbmatu toit.
	Tugeva lõhnaga toit.	Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained oleksid õhukindlalt pakitud.

Kondensatsioon

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Siseseintele tekib kondensatsioon.	Kui uks jäetakse lahti, pääseb niiskus külmikusse.	Eemaldage niiskus ja ärge avage ust pikaks ajaks.
	Suure niiskussisaldusega toit.	Veenduge, et toit oleks õhukindlalt pakitud.

Ukse automaatne avamine (ainult teatud mudelitel)

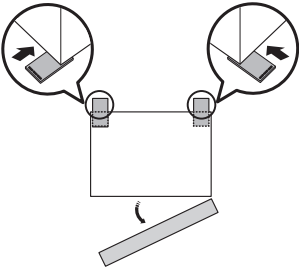Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Uks ei avane piisavalt palju. 	Külmiku tagakülge on liiga madalal.	Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülge kõrgemale. 

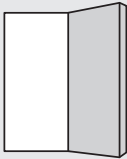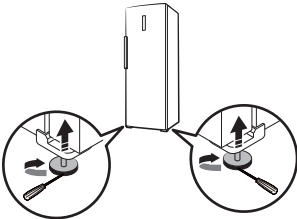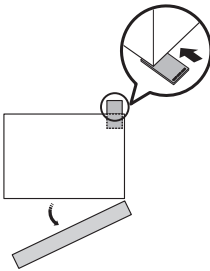Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Uksed avaneb liiga laialt. 	Külmiku esikülge on liiga madalal.	- Külmiku loodimiseks tõstke selle esikülge kõrgemale. (Külmiku loodimise kohta leiate lisateavet jaotisest „ETAPP 4 Tasandusjalgade reguleerimine“ lk 19.)  - Tõstke külmiku tagakülge ainult uksehingega samal küljel. Tehke seda loodimisplaadi abil. 


Tõrkeotsing

Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?


Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavalisi helisid, tuleb kasutajatel tasu maksta.

Need helid on normaalsed.


- Toimingu alustamisel või lõpetamisel võib külmik tekitada automootori käivitamisele sarnaseid helisid. Töö stabiliseerumisel need helid vaibuvad.

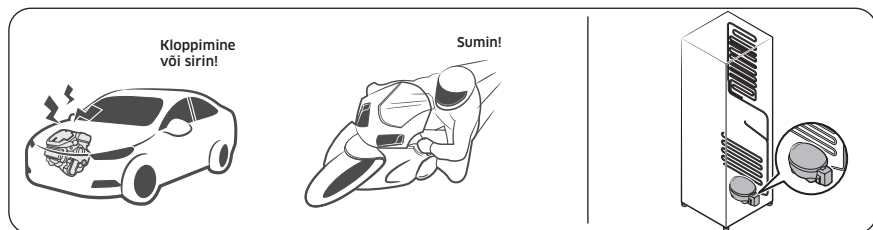


- Neid helisid võib olla kuulda ventilaatori töötamise ajal. Kui külmik jõuab määratud temperatuurini, pole ventilaatori heli kuulda.

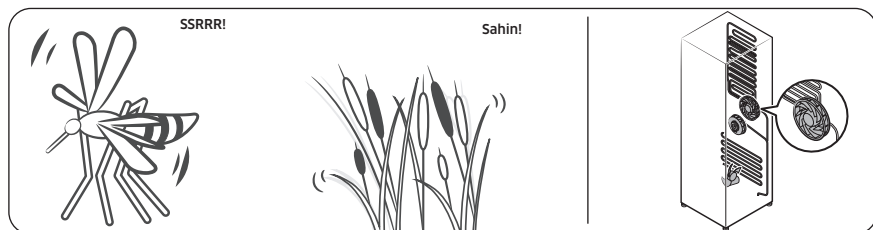


- Sulatustsükli ajal võib vesi tilkuda sulatusseadmele, põhjustades sisisevat heli.

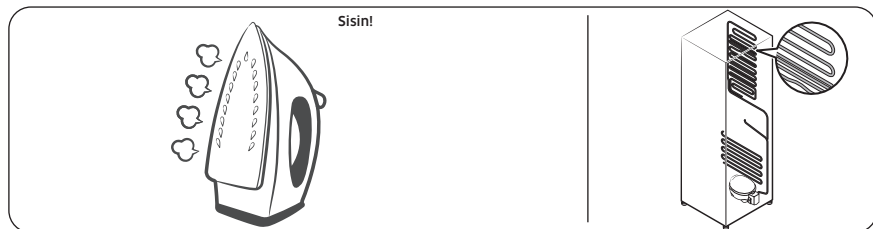

- Kui külmik jahutab või külmutab, liigub külmutusgaas läbi hermeetiliste torude, tekitades mullitavat heli.

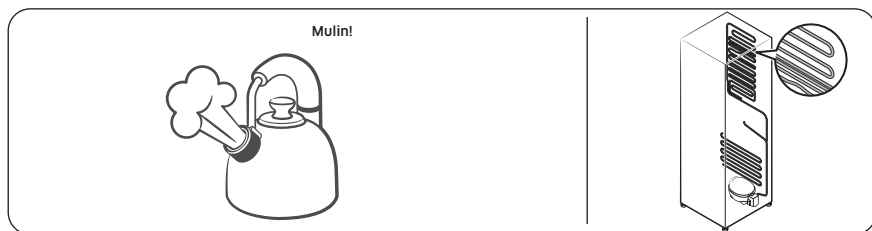

- Külmiku temperatuuri tõusmisel või langemisel tõmbuvad plastosad kokku ja laienevad, tekitades kopsivat heli. Selline müra tekib sulatustsükli ajal või siis, kui elektroonilised osad töötavad.

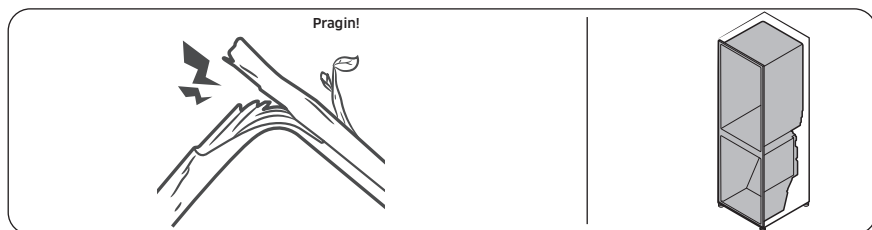

- Jäävalmistajaga mudelite puhul Kui veeventiil avaneb jäävalmistaja täitmiseks, võib kostuda sumisevat heli.
- Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel võib rõhu võrdsustumise tõttu kostuda lõõtsuvat heli.

Tõrkeotsing

SmartThings (ainult teatud mudelitel)

Probleem	Toiming
Rakendust SmartThings ei leia rakenduste poest.	Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
Rakendus SmartThings ei tööta.	- Rakendus SmartThings on saadaval ainult kohalduvatele mudelitele. - Vana Samsungi nutikülmiku rakendus ei saa Samsung Smart Home'i mudelitega ühendust luua.
Rakendus SmartThings on installitud, kuid ei ole minu külmikuga ühendatud.	- Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. - Veenduge, et ruuter töötab korralikult. - Kui Wi-Fi-ikoon külmiku ekraanil ei põle, siis pole võrguühendust veel loodud. Sel juhul kasutage ühenduse loomiseks ja külmiku registreerimiseks teie kodu pääsupunktiga (AP-ga) rakendust SmartThings.
Rakendusse ei saa sisse logida.	- Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. - Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige selle loomiseks rakenduses kuvatud suuniseid.
Külmiku registreerimisel kuvatakse tõrketeade.	Lihtne ühendus võib nurjuda, kui pääsupunkt on liiga kaugel või ümbritsev keskkond põhjustab elektromagnetilisi häireid. Oodake veidi ja proovige uuesti.
Rakendus SmartThings on edukalt külmikuga ühendatud, kuid ei tööta.	- Väljuge rakendusest SmartThings ja taaskäivitage see uuesti või lahutage ruuter ja ühendage uuesti. - Lülitage külmik välja ja seejärel ühe minuti pärast uuesti sisse.

Ohutussuunised

- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nagu korvid, sahtlid ja riiulid, tootja poolt tarnitud asendis.
- See külmutusseade ei ole ette nähtud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Paigaldamise juhend

Kliimaklassiga külmutusseadmete jaoks

Sõltuvalt kliimaklassist on see külmutusseade mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuurivahemikus vastavalt järgmisele tabelile.

Kliimaklass on leitav andmesildilt. Toode ei pruugi korralikult töötada temperatuuridel, mis jäävad väljapoole teatud vahemikku.

Kliimaklassi leiate oma külmkapi sees olevalt sildilt

Tõhus temperatuurivahemik

Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud mõõdukas	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Mõõdukas	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43

 MÄRKUS

Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.

Temperatuuri juhend

Soovitav temperatuur

Toidu säilitamiseks optimaalne temperatuuriseadistus

- Sügavkülmik: -19 °C
- Sügavkülmiku külmik: 3 °C

MÄRKUS

Iga osa optimaalne temperatuuriseadistus sõltub ümbritsevast temperatuurist. Ülaltoodud optimaalne temperatuur põhineb ümbritseval temperatuuril 25 °C.

Kiirkülmutus

Funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) kiirendab külmutamise protsessi maksimaalsele kiirusele.

Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.

MÄRKUS

Selle funktsiooni kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus.

Kuidas hoida toitu nii, et tagada parim säilimine (ainult teatud mudelitel)

Katke toidud, et säilitada niiskust ja vältida teiste toitude lõhnade külge jäämist. Suur potitais toitu, nt supp või hautis, tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks portsjoniteks ja panna madalatesse anumatesse. Suur lihatükk või lind tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks osadeks või asetada madalatesse anumatesse.

Toitude paigutamine

Riiulid	Riioleid saab erinevate pakendite mahutamiseks reguleerida.
Spetsiaalsed sahtlid (Ainult teatud mudelitel)	Kinnised köögiviljasahhtlid tagavad puu- ja köögiviljade säilitamiseks optimaalse keskkonna. Köögiviljad vajavad kõrgemat, aga puuviljad madalamat niiskustaset. Köögiviljasahhtlid on varustatud juhtseadmetega, millega saab niiskustaset kontrollida. (*Sõltuvalt mudelist ja valikutest) Reguleeritava temperatuuriga lihasahtel pikendab liha ja juustu säilivusaega.
Ukse sees hoiustamine	Ärge hoidke ukse sees kergesti riknevaid toiduaineid. Mune tuleks säilitada karbis riiulil. Ukseahhtlite temperatuur kõigub rohkem kui kapis. Hoidke ust võimalikult palju suletuna.
Sügavkülmkamber	Sügavkülmikus saate säilitada külmutatud toiduaineid, valmistada jääkuubikuid ja külmutada värsked toiduaineid.

MÄRKUS

Külmutage ainult värsket, kahjustamata toitu. Hoidke külmutatavat toitu eraldi juba külmunud toidust. Toidu maitse kaotamise või kuivamise vältimiseks asetage see õhukindlatesse anumatesse.

Külmiku ja sügavkülmiku säilitustabel

Värskuse kestvus sõltub temperatuurist ja kokkupuutest niiskusega. Kuna säilivuskuupäevad ei taga toote ohutut kasutamist, vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud näpunäiteid.

Piimatooted

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Piim	1 nädal	1 kuu
Või	2 nädalat	12 kuud
Jäätis	-	2-3 nädalat
Naturaalne juust	1 kuu	4-6 kuud
Toorjuust	2 nädalat	Ei ole soovitatav
Jogurt	1 kuu	-

Lisa

Liha

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toored praetükid, lõigud	3-4 päeva	2-3 kuud
Toores hakkliha, tükid hautise jaoks	1-2 päeva	3-4 kuud
Peekon	7 päeva	1 kuu
Sea-, veise- ja kalkunilihast toorvorst	1-2 päeva	1-2 kuud

Linnuliha/munad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores linnuliha	2 päeva	6-8 kuud
Linnulihasalat	1 päev	-
Toored koorega munad	2-4 nädalat	Ei ole soovitatav

Kala/mereannid

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores kala	1-2 päeva	3-6 kuud
Küpsetatud kala	3-4 päeva	1 kuu
Kalasalat	1 päev	Ei ole soovitatav
Kuivatatud või marineeritud kala	3-4 nädalat	-

Puuviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Õunad	1 kuu	-
Virsikud	2-3 nädalat	-
Ananass	1 nädal	-
Muud värsked puuviljad	3-5 päeva	9-12 kuud

Köögiviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Spargel	2-3 päeva	-
Brokoli, rooskapsad, rohelised herved, seemed	3-5 päeva	-
Kapsas, lillkapsas, seller, kurk, lehtsalat	1 nädal	-
Porgandid, peedid, redised	2 nädalat	-

Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta

Mudeli teave

Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) selle toote kohta energiamärgisega seotud teabe saamiseks skannige energiamärgisel olevat QR-koodi.

QR-koodi leiate toote karbis olevalt energiamärgiselt.

Varuosade teave

- Vähim ajavahemik, mille jooksul on seadme remondiks vajalikud varuosad saadaval
 - 7 aastat: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad, uksehinged, kandikud, korvid (karbid või sahtlid)
 - 10 aastat: uksetihendid
- Tootja pakutava külmutusseadme garantii minimaalne kestus 24 kuud.
- Asjakohane teave varuosade tellimiseks otse või muude tootja, importija või volitatud esindaja pakutud kanalite kaudu
- Professionaalse remonditeabe leiate veebilehelt <http://samsung.com/support>.
Kasutaja hooldusjuhendi leiate veebilehelt <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Vastavusavaldus

MÄRKUS

Samsung kinnitab, et see raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjaomaste õigusaktide ettekirjutustega.

ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekstid on saadaval järgmisel internetiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt <http://www.samsung.com>, liikuge kohta Support (Tugi) > Product Support (Tootetugi) ning sisestage mudeli nimi.

ETTEVAATUST!

Antud seadme 5 GHz WLAN-funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides. Seda seadet tohib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides ja Ühendkuningriigis. (ainult teatud mudelitel)

	Sagedusvahemik	Saatja võimsus (max)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Šaldytuvas

Naudotojo vadovas (tik šaldikliui)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Pastatomasis prietaisas

SAMSUNG

Turinys

Saugos informacija	4
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės	5
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje	6
Svarbiausi montavimo įspėjimai	6
Instaliavimo perspėjimo ženklai	8
Svarbiausi naudojimo įspėjimai	8
Įspėjimas apie naudojimą	10
Naudojimo įspėjimai	10
Valymo įspėjimai	12
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai	13
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu	13
Energijos taupymo rekomendacijos	14
Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:	14
Nurodymai dėl EEJA	15
Montavimas	16
Šaldytuvo apžvalga	16
Nuosekli montavimo eiga	17
Veikimas	24
Pagrindinis skydelis	24
„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose)	30
Atidaryti dureles automatiškai funkcija (tik atitinkamuose modeliuose)	33
Specialiosios funkcijos	34
Priežiūra	37
Durų atidarymo pusės pakeitimas	37
Jutiklinio automatinio durelių atidarymo parinkties jutiklio pusės keitimas (tik atitinkamuose modeliuose)	47
Durelių rankenėlės padėties keitimas (tik atitinkamuose modeliuose)	48
Naudojimas ir priežiūra	50
Valymas	51
Keitimas	52
Gedimų paieška ir šalinimas	53
Bendroji informacija	53
Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?	56
„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose)	58

Priedas	59
Saugos instrukcija	59
Įrengimo instrukcija	59
Temperatūros instrukcija	60
Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą	63
Open Source Announcement	64

Saugos informacija

- Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta, jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir funkcijas saugiai ir veiksmingai.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis, išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.
- Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrimi arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti maistą į šaldymo prietaisus ir jį išimti.
- Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Montuodami, techniškai prižiūradami ir eksploatuodami šį prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
- Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
- Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos šaldomosios medžiagos kiekio santykį.
- Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi būti 1 m³. Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo lentelėje, esančioje prietaiso viduje.
- Iš vamzdelių ištekęs šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelių teka šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
 - Antraip galimas gaisras arba sprogdimas.
- Atlikti šio prietaiso techninės priežiūros darbus neįgaliotiems meistrams yra pavojinga.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių flakonai su degiu propelentu.
- Laikykites tolesnių nurodymų, kad neužterštumėte maisto.
 - Palikus dureles atidarytas ilgesnį laiką, prietaiso skyriuose gali labai pakilti temperatūra.
 - Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu, ir pasiekiamas drenažo sistemas.
 - Išvalykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 val.; praplaukite vandens sistemą, prijungtą prie vandens tiekimo šaltinio, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
 - Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje šaldytuve, kad nesiliestų su kitais maisto produktais arba ant jų nelašėtų.
 - Dviejų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų laikymo kameros tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti arba gaminti ir ledų kubeliams gaminti.
 - Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių kameros netinka šviežiam maistui užšaldyti.
 - Jei šaldymo prietaisas paliekamas tuščias ilgesnį laiką, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite ir išdžiovininkite, o dureles palikite atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.



Įspėjimas. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos

Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės

Laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų. Šiame vadove naudojami šie saugos ženklai.

ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis sunkiomis traumomis ar net mirtimi arba sugadinti turtą.

DĖMESIO

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis sunkiomis traumomis ir / arba gali būti sugadintas turtas.

PASTABA

Naudinga informacija, kuri padės naudotojui geriau suprasti, kaip naudotis šaldytuvu ir jo funkcijomis.

Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.

Atidžiai jais vadovaukitės.

Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrį, laikykite ateičiai, nes vėliau gali prireikti paskaityti.

Saugos informacija

Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje

ĮSPĖJIMAS

- Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
 - Iš vamzdelio ištėkėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį, nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame pastatytas prietaisas.
 - Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.

Svarbiausi montavimo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

- Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo galėtų patekti vandens.
 - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.
- Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
 - Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.
- Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, neikiškite į jį maitinimo kištuko.
 - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs per visą ilgį arba kuriame nors gale.
- Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
- Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
- Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir neužkiškite jo už prietaiso.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
 - Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą, gaisrą ir (arba) elektros iškravą.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių flakonai su degiu propelentu.
- Nemontuokite šio prietaiso šalia šaldytuvo ar degios medžiagos.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

-
- Prieš pradėdant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai pastatyti ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
 - Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų žemyn.
 - Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukšty, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
 - Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
 - Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas, kyla mirtinas pavojus uždusti.
 - Prietaisą reikia pastatyti taip, kad sumontavus būtų galima pasiekti kištuką.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro dėl elektros srovės nuotėkio.
 - Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės šviesos ar vandens (lietaus lašų).
 - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
 - Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
 - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
 - Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
 - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
 - Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.
 - Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
 - Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet kurią prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą įžeminote. Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros smūgį.
 - Elektros įžeminimo reikmės jokių būdu nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
 - Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių neatsirasų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
 - Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar gaminio gedimų pavojus.
 - Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
 - Jei pažeistas maitinimo laidas, pasirūpinkite, kad jį tuoj pat pakeistų gamintojas ar vienas iš jo techninės priežiūros specialistų.
 - Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.
 - Statydami prietaisą į vietą, atkreipkite dėmesį, kad maitinimo laidas neįstrigtų ir nebūtų apgadintas.
 - Nejunkite už prietaiso ilgutuvų su keliais lizdais ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

Saugos informacija

Instaliavimo perspėjimo ženklai

DĖMESIO

- Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį ant plokščio paviršiaus.
 - Pasirūpinkite, kad ventilacijos tarpas prietaiso korpuse arba tvirtinimo konstrukcijoje būtų neuždengtas.
- Prieš dėdami maisto produktus sumontuotą ir įjungtą prietaisą palikite dviem valandoms pastovėti.
- Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
 - Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogitas, gedimas ar trauma.
- Per daug apkrovus vienas duris, šaldytuvą gali nuvirsti ir sužaloti.

Svarbiausi naudojimo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

- Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis rankomis.
 - Galite patirti elektros smūgį.
- Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
 - Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba) padaryti materialinės žalos.
- Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui, valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje dalyje esančias ertmes.
 - Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
 - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų drėgnomis rankomis.
 - Galite nušalti rankas.
- Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
 - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite lakiųjų ar degių medžiagų (benzeno, skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.
 - Šis šaldytuvą skirtas tik maistui laikyti.
 - Gali kilti gaisras arba sprogitas.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
 - Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.
- Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
- Neleiskite vaikams įlsti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
- Nekiškite rankų po įrenginiu.
 - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
 - Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.

-
- Nedėkite į šaldytuvą / šaldiklį ir nenaudokite jame elektros prietaisų, išskyrus rekomenduojamus gamintojo.
 - Užudegę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
 - Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
 - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
 - Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
 - Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
 - Jei paliecate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir neleiskite lįsti į šaldytuvą vaikams.
 - Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
 - Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
 - Šaldytuvo neperkraukite maistu.
 - Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.
 - Nepurkškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant prietaiso.
 - Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
 - Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų, kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos, degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės medžiagos.
 - Nedžiiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu. Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
 - Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.). Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens pripildytos taros.
 - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
 - Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
 - Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
 - Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.
 - Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams spinduliams.
 - Nedėkite šaldiklio lentynos dugnu aukštyn. Gali nesuveikti lentynos stabdiklis.
 - Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
 - Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.
 - Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi prietaisas.
 - Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
 - Nenaudokite ventiliatoriaus.
 - Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
 - Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto tiekiamas šviesos diodų lemputes.
 - Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
 - Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
 - Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo konstrukcijos patys.
 - Modifikavus be leidimo, galima pakenkti saugai. Jei prireiktų panaikinti neleistino modifikavimo pasekmes, pareikalausime sumokėti visą kainą už dalis ir darbą.
 - Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.

Saugos informacija

- Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
 - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Jei perdegė vidinio ar išorinio apšvietimo diodas, prašome kreiptis į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Jeigu šaldytuvą skleidžia degėsių kvapą arba dūmus, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
- Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
 - Antraip kils elektros smūgio pavojus.
- Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lemputės, nemėginkite išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių patys.
 - Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
- Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Įspėjimas apie naudojimą

ĮSPĖJIMAS

- Neuždenkite buitiniame prietaise esančių arba pastatę įmontuotų ventiliacijos angų.
- Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
- Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
- Buitinio prietaiso maisto saugojimo skyriuose nenaudokite elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.

Naudojimo įspėjimai

DĖMESIO

- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs. Nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų į šaldymo kamerą. Nedėkite butelių ar stiklinių į šaldiklį.
 - Kai maistas šaldomas, gali įtrūkti stiklas ir sukelti traumas.
- Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
 - Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro apytakai šaldytuve.
 - Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.

-
- Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį. Jie gali užšalti ir sudužti. Sudužusiais gėrimų indais galima susižeisti.
 - Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir šaldytų produktų galiojimo datų.
 - Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį.
 - Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
 - Nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų į šaldymo kamerą. Nedėkite butelių ar stiklinių į šaldiklį.
 - Užšalus jų turiniui gali trūkti stiklas ir gali sužeisti žmogų ar sugadinti turtą.
 - Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
 - Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už nesaugumą ar žalą, kylančią dėl trečiosios šalies atliktų modifikacijų.
 - Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
 - Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug.
 - Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas.
 - Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
 - Jei šaldytuvas buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.
 - Jei šaldytuvas užpildas vandeniu, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros tarnybą.
 - Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per didelės jėgos.
 - Trūkusi stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
 - Saugokitės, kad neprisipaustumėte pirštų.
 - Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
 - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Saugos informacija

Valymo įspėjimai



DĖMESIO

- Nepurškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš išorės.
 - Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
- Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nepurškite valiklių tiesiai ant ekrano.
 - Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
- Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią, sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba drėgnos šluostės.
 - Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.
 - Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali užsidegti.
- Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.

Svarbiausi utilizavimo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami aplinkai.
- Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldiklio viduje esančią techninių parametų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame šaldytuve yra degių dujų (R-600a šaldomoji medžiaga), norėdami pašalinti šį gaminį, kreipkitės į vietinę įstaigą.
- Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų maži vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
 - Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
- Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią tvarką. Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
- Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos vaikams, nes jos yra pavojingos.
 - Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.

Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu

- Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros tiekimo gedimas.
 - Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.
 - Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.
- Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo numatytą temperatūrą.
- Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti neigiamos įtakos jų ypatybėms.
- Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai atšildyti. Tai daroma automatiškai.
- Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO reikalavimų. Norėdami apsaugoti nuo šaldyto maisto staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.

Saugos informacija

Energijos taupymo rekomendacijos

- Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai vėdinamoje patalpoje. Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
- Neuždenkite nė vienos oro angos ir grotelių, kad nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
- Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis atvės.
- Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti šaldytuve esančius maisto produktus.
- Dėdami į šaldytuvą maisto produktus arba išimdami iš jo ilgai nelaikykite atvertų durų. Kuo trumpiau laikysite duris atviras, tuo mažiau šaldiklyje susidarys šerkšno.
- Rekomenduojame šaldytuvą pastatyti taip, kad užpakalyje ir šonuose liktų tarpai. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.
- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darbuotojų virtuvėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties objektų patalpose.

Nurodymai dėl EEJA



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.

Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz., pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), EEJA arba akumuliatorių reglamentus, rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com

(Tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse ir JK)

Montavimas


Jei norite tinkamai sumontuoti šį šaldytuvą prieš pradėdami naudoti, kruopščiai laikykitės šių nurodymų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Naudokite šį šaldytuvą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
- Bet kokius priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
- Gaminio pakuotės medžiagas šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų.
- Kad neišiktų elektros smūgis, prieš atlikdami priežiūros procedūras ar keisdami dalis ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Šaldytuvo apžvalga

Tikras vaizdas ir tiekiamos dalys gali skirtis priklausomai nuo modelio ir šalies.

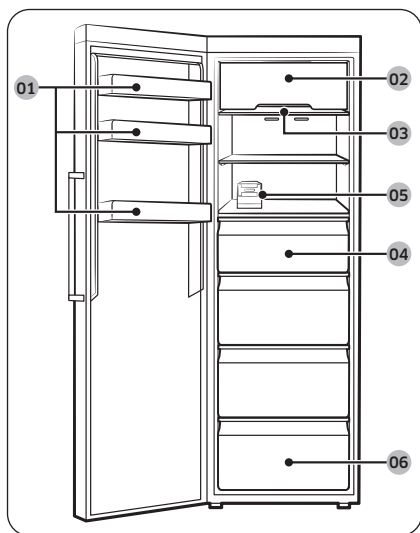

- 01 Durelių dėžutė
- 02 Viršutinės lentynos dangtelis *
- 03 Šaldiklio lentyna
- 04 Šaldiklio stalčius
- 05 Rankinis ledo gaminimo įrenginys *
- 06 Apatinis stalčius

* Tik atitinkamuose modeliuose

📖 PASTABA

- Geriausiam energinio vartojimo efektyvumui palaikyti, užtikrinkite, kad visos lentynos, stalčiai ir krepšiai būtų savo originalioje padėtyje.

Nuosekli montavimo eiga


1 ŽINGSNIS Vietos pasirinkimas

Vietos reikalavimai:

- Tvirtas, lygus paviršius be kiliminės dangos ar grindų dangos, kuri galėtų kliudyti ventilacijai
- Atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos
- Pakankamai vietos durims atidaryti ir uždaryti
- Atokiai nuo šilumos šaltinių
- Yra vietos techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti


Tarpai

Plotui taikomi reikalavimai nurodyti toliau pateiktuose paveikslėliuose ir lentelėse.

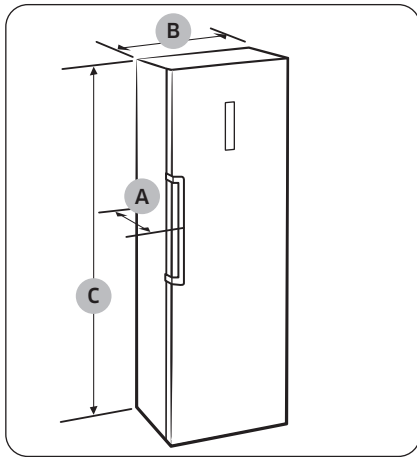

	Iprasto tipo rankenėlė	Ileidžiamo tipo rankenėlė
Gylis „A“	694 mm	644 mm
Plotis „B“	595 mm	
Bendrasis aukštis „C“	1858 mm	

Montavimas

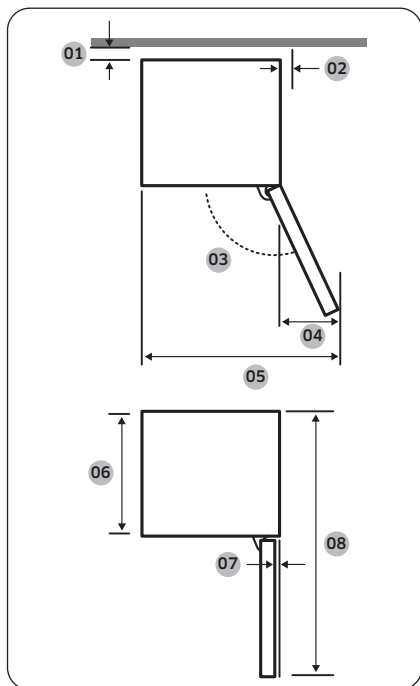


	Įprasto tipo rankenėlė	Įleidžiamo tipo rankenėlė
01	Patartina daugiau kaip 50 mm	
02	Patartina daugiau kaip 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

PASTABA


Priklausomai nuo matavimo būdo, matavimai lentelėje gali skirtis.

2 ŽINGSNIS Atstumai (tik atitinkamuose modeliuose)

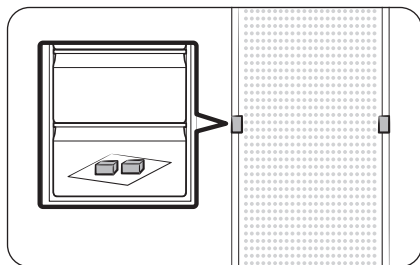

1. Atidarykite dureles ir padėkite turimus skyriklius (2 vnt.).
2. Išpakuokite abu skyriklius ir pritvirtinkite juos prie šaldytuvo iš galo, kaip rodoma. Jie padeda sklaidyti orą prie galinės sienos ir taupyti energiją.

3 ŽINGSNIS Grindų danga

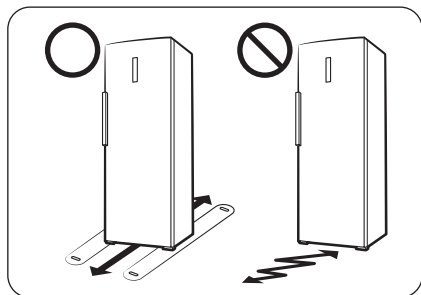

- Paviršius, ant kurio montuojamas šaldytuvas, turi atlaikyti maksimaliai pakrautą šaldytuvą.
- Kad apsaugotumėte grindis, po kiekvieną šaldytuvo kojelę padėkite po didelį kartono lakštą.
- Kai šaldytuvas jau galutinai pastatytas, nejudinkite jo, jeigu tai nėra būtina grindims apsaugoti. Jeigu reikia, judėjimo kelią iškllokite storu popieriumi arba užtiesalu, pavyzdžiui, senu kilimu.


Montavimas

4 ŽINGSNIS Atraminių kojelių reguliavimas

⚠ DĖMESIO


- Šaldytuvas turi stovėti ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Priešingu atveju galima susižaloti arba sugadinti šaldytuvą.
- Išlygiuojant šaldytuvą turi būti tuščias. Įsitikinkite, kad jame nėra maisto produktų.
- Dėl saugumo priekines kojeles sureguliuokite taip, kad jos būtų šiek tiek aukščiau už galines.

Šaldytuvą galima išlygiuoti suktam priekines kojeles specialiu išlyginimo varžtu. Lygiuodami naudokite plokščią atsuktuvą.

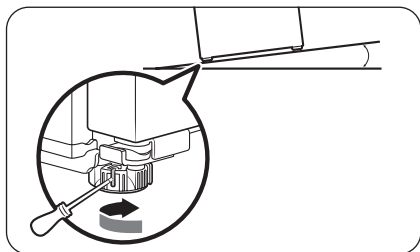

Norėdami koreguoti aukštį iš kairės pusės:


Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į išlyginimo įtaisą priekinėje kairėje kojėlėje. Norėdami pakelti, sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę; norėdami nuleisti, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.

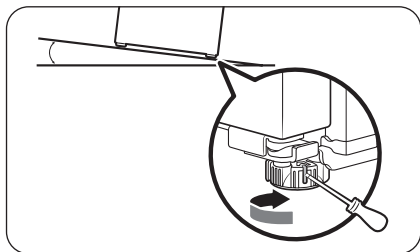

Norėdami koreguoti aukštį iš dešinės pusės:

Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į išlyginimo įtaisą priekinėje dešinėje kojėlėje. Norėdami pakelti, sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę; norėdami nuleisti, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.

Galinės dalies aukščio reguliavimas (tik modeliuose su automatinio durelių atidarymo funkcija)

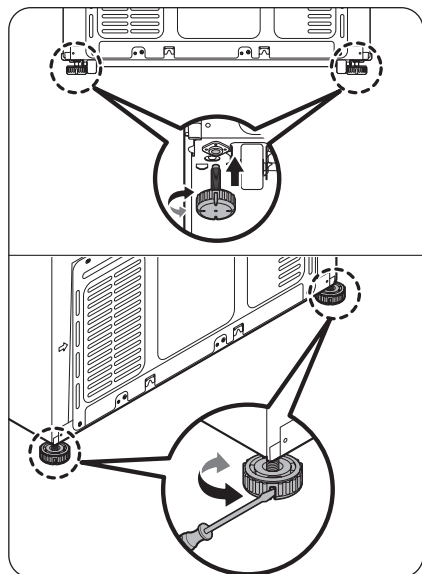

- Pridedamos galinės atraminės kojelės prireikus leidžia reguliuoti šaldytuvo galinės dalies aukštį.
- Pritvirtinkite galines atramines kojeles prie šaldytuvo galinės apatinės dalies, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Pritvirtinę, sureguliuokite galinės dalies aukštį taip pat, kaip reguliuojate priekines atramines kojeles.




DĖMESIO


Pakreipdami šaldytuvą, kad pritvirtintumėte arba sureguliuotumėte galines atramines kojeles, užtikrinkite, kad šaldytuvas neapvirstų. Jei to nepadarysite, galite susižeisti arba sugadinti gaminį.

Montavimas


Šaldytuvo galinės pusės aukščio reguliavimas (tik atitinkamuose modeliuose)

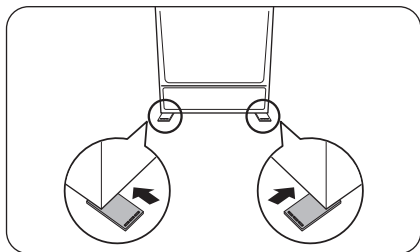


Jei reikia pakelti galinę šaldytuvo pusę, kad išlygintumėte šaldytuvą, galite naudoti pateiktą (-us) lygio reguliavimo tarpiklį (-ius). Norėdami pakelti galinę šaldytuvo pusę, vadovaukitės šiais nurodymais.

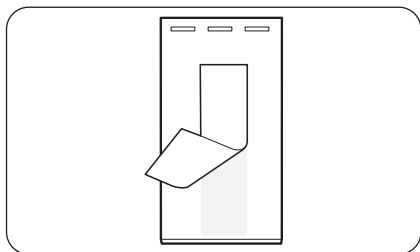

1. Pasirinkite vietą grindyse, kurioje reikia pritvirtinti lygio reguliavimo tarpiklį.
2. Nulupkite dvipusę lipnią juostelę, esančią lygio reguliavimo tarpiklio apačioje.

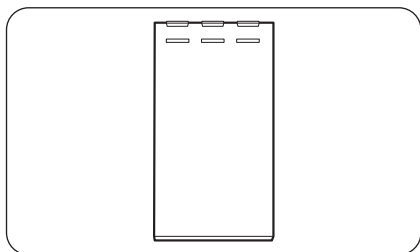

3. Pritvirtinkite lygio reguliavimo tarpiklį prie grindų.

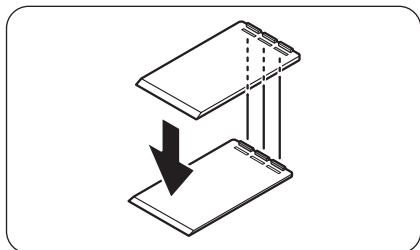

4. Jei reikia dar labiau padidinti galinės dalies aukštį, ant pirmo lygio reguliavimo tarpiklio pritvirtinkite dar vieną reguliavimo tarpiklį.

PASTABA

- Šį veiksmą galite praleisti, jei galite išlyginti šaldytuvą naudodami vieną pritvirtinamą tarpiklį.
- Įsitikinkite, kad pirmo lygio reguliavimo tarpiklio briaunos yra įkištos į antro lygio reguliavimo tarpiklio griovelius.

5 ŽINGSNIS Pradinės nuostatos

Kai baigsite šiuos žingsnius, šaldytuvas turėtų būti visiškai paruoštas naudoti.

1. Nuimkite PE putų lakštus, esančius kiekviename lentynos kampe. Jie yra pritvirtinami, kad apsaugotų šaldytuvą gabenant.
2. Norėdami įjungti šaldytuvą, įkiškite maitinimo laidą į sienoje esantį lizdą.
3. Atidarykite duris ir patikrinkite, ar užsidegė vidinės lemputės.
4. Nustatykite temperatūrą į žemiausią vertę ir palaukite, kol šaldytuvas pasieks nustatytą temperatūrą. Dabar šaldytuvas paruoštas naudoti.

PASTABA

Ijungę šaldytuvo maitinimą, girdėsite signalą. Kad išjungtumėte signalą, paspauskite „Freezer“ (šaldiklis).

6 ŽINGSNIS Galutinis patikrinimas

Baigę montuoti, įsitikinkite, kad:


- Šaldytuvas įjungtas į maitinimo lizdą ir yra tinkamai įžemintas.
- Šaldytuvas sumontuotas ant plokščio, lygaus paviršiaus, išlaikius tinkamą tarpą nuo sienos arba korpuso.
- Šaldytuvas sulygiuotas ir tvirtai stovi ant grindų.
- Durys atsidaro ir užsidaro laisvai ir atidarius duris užsidega vidinio apšvietimo lemputės.

Veikimas

Pagrindinis skydelis

Faktinė pagrindinio skydelio išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, o pagrindinio skydelio dizainas gali būti keičiamas nepranešus.

A tipas

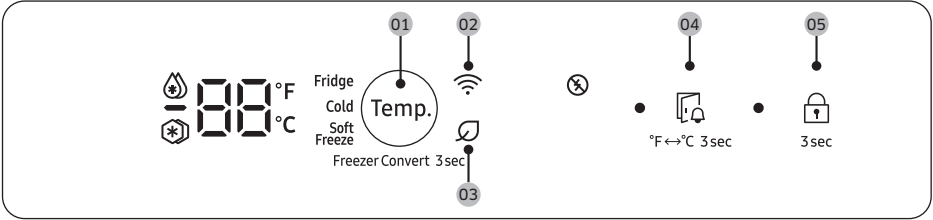

01 „Temp.“ (temperatūra) / „Freezer Convert 3 sec“ **02** Tinklo ryšys *

(šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą 3 s)

03 „AI Energy Mode“ *

04 „Door alarm“ (durelių signalas)

05 „Lock“ (blokavimas)

* Tik atitinkamuose modeliuose

01 Temperatūra / Šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą 3 s

„Temp.“ (temperatūra)	Bakstelėdami „Temp.“ (temperatūra) pasirinkite pageidaujamą temperatūrą ar galimą funkciją. - Pasirinkimai keičiasi šiuo ciklu režimu „Freezer“ (šaldiklis): -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → („Power Freeze“ (spartusis šaldymas)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Pasirinkimai keičiasi šiuo ciklu režimu „Fridge“ (šaldytuvai): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
--------------------------	---

„Freezer Convert 3 sec“ (šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą 3 s)	Palieskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę „Temp.“ (temperatūra), kad pasirinktumėte pageidaujamą veikimo režimą. - Veikimo režimas keičiasi šiuo ciklu: „Freezer“ (šaldiklis) → „Soft Freeze“ (švelnusis šaldymas) → „Cold“ (šaltas) → „Fridge“ (šaldytuvus) → „Freezer“ (šaldiklis). - Kai veikimo režimas yra „Freezer“ (šaldiklis), visi režimo indikatoriai („Fridge“ (šaldiklis), „Cold“ (šaltas) ir „Soft Freeze“ (švelnusis šaldymas)) išsijungia. „Fridge“ (šaldytuvus), „Cold“ (šaltas) arba „Soft Freeze“ (švelnusis šaldymas) indikatorius įsijungia, kai pasirinktas atitinkamas režimas. ⚠ DĖMESIO Prieš keisdami veikimo režimą patikrinkite, ar viduje laikomi maisto produktai ir indai yra tinkami pasirinktam režimui, kad išvengtumėte žalos ar sugadinimo.
„Power Freeze“ (spartusis šaldymas) (tik atitinkamuose modeliuose)	Naudojant funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. - Norėdami aktyvinti „Power Freeze“ (spartusis šaldymas), paspauskite ir palaikykite mygtuką „Temp.“ (temperatūra) 3 sekundes. Šviesos diodų indikatorius į kairę nuo mygtuko įsižiebia, o šaldytuvus pagreitina šaldymo procesą. - Norėdami funkciją išjungti, vėl paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką „Temp.“ (temperatūra). Šaldiklis grįžta prie pradinės temperatūros nuostatos. - Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) įjunkite likus mažiausiai 20 valandų iki to laiko, kai dėsime maistą į šaldiklį. 📖 PASTABA - Naudojant funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) padidėja suvartojamos energijos kiekis. Jeigu neketinate naudotis šia funkcija, išjunkite ją ir sugrąžinkite ankstesnės temperatūros nuostatą. - Norėdami greitai užšaldyti didelį maisto kiekį, naudokite pateiktą lentyną išėmę stalčius. „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) gali būti įjungtas tik kai šaldytuvus veikia režimu „Freezer“ (šaldiklis).

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Į šaldiklį nedėkite stiklinių butelių su skysčiu. Atšaukus režimą „Fridge“ (šaldytuvus), stikliniai buteliai šaldiklyje gali suskilti arba sudužti.
- Prieš įjungdami režimą „Fridge“ (šaldytuvus) būtinai išimkite iš šaldiklio visus užšaldytus maisto produktus. Kylant temperatūrai (kai režimas „Freezer“ (šaldiklis) pakeičiamas režimu „Fridge“ (šaldytuvus)), užšaldyti maisto produktai atitirpsta ir pradeda gesti.
- Prieš išjungdami režimą „Freezer“ (šaldiklis) būtinai išimkite iš šaldiklio visus atvėsintus maisto produktus. Krintant temperatūrai (kai režimas „Fridge“ (šaldytuvus) pakeičiamas režimu „Freezer“ (šaldiklis)), atvėsinti maisto produktai gali užšalti.

Veikimas

PASTABA

Jeigu norite naudoti režimą „Fridge“ (šaldytuvą), maisto produktams, ypač daržovėms, laikyti primygtinai rekomenduojama naudoti plastikinius indus.

02 Tinklo ryšys (tik atitinkamuose modeliuose)

Šaldytuvą galite valdyti ir stebėti programėlėje „SmartThings“. Dėl išsamesnės informacijos žr. skyrių „SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose).

PASTABA

Jei šaldytuvą neprijungtas prie programėlės „SmartThings“, „Wi-Fi“ (📶) piktograma mirksi, įspėdama apie atidaromas dureles. Jeigu matote mirksinčią „Wi-Fi“ (📶) piktogramą, rekomenduojame prijungti šaldytuvą prie programėlės „SmartThings“.

03 „AI Energy Mode“ (tik atitinkamuose modeliuose)

Piktograma  pasirodo įjungus AI Energy Mode programėlėje „SmartThings“. (Tik atitinkamuose modeliuose)

04 Durelių signalas / °F ↔ °C 3 s

„Door Alarm“ (durelių signalas)	Bakstelėkite mygtuką  , kad įjungtumėte arba išjungtumėte durelių signalą. • Jei durelės paliekamos atidarytos ilgiau nei 2 minutes, pradės mirksėti šviesos diodų indikatorius į kairę nuo mygtuko ir pasigirs garsinis signalas.
°F ↔ °C 3 sec (3 s)	Palieskite ir 3 sekundes palaikykite  , mygtuką, kad pakeistumėte temperatūros matavimo vienetą iš Celsijaus į Farenheitą arba atvirkščiai.

05 Blokavimas (3 s)


Palieskite ir 3 sekundes palaikykite , mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją „Lock“ (blokavimas).

- Kai įjungsite funkciją, visi valdikliai bus išjungti ir užsižiebs šviesos diodo indikatorius kairėje mygtuko pusėje.
- Įjungę funkciją, norėdami vėl naudotis pagrindiniu skydeliu, turite ją išjungti.


„Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas (tik atitinkamuose modeliuose)

Norėdami įjungti arba išjungti „Wi-Fi“, palieskite ir palaikykite „Temp.“ (temperatūra) 10 sekundžių. Ekrane 5 sekundes rodoma „Wi-Fi“ būseną (kaip parodyta paveikslėlyje).

„Wi-Fi“ įjungtas

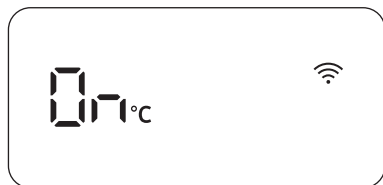

„Wi-Fi“ išjungta

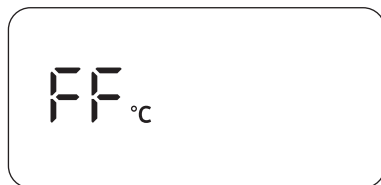


PASTABA

- Norėdami prijungti šaldytuvą prie programėlės „SmartThings“, turite įjungti „Wi-Fi“.
- Dėl išsamesnės informacijos žr. skyrių „SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose).

Veikimas

B tipas

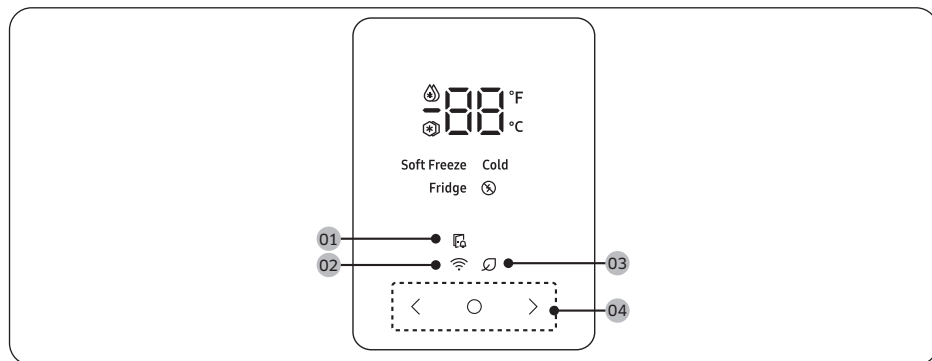

01 Atidarytų durelių indikatorius

02 Tinklo ryšys *

03 „AI Energy Mode“ *

04 Mygtukai

* Tik atitinkamuose modeliuose

01 Atidarytų durelių indikatorius

Šis indikatorius mirksi ir girdimas signalas, jeigu durelės paliekamos atviros ilgiau kaip 2 minutes.

02 Tinklo ryšio indikatorius (tik atitinkamuose modeliuose)

- Ši piktograma rodo, kad šaldytuvas prijungtas prie tinklo.
- Šaldytuvą galite valdyti ir stebėti programėlėje „SmartThings“. Dėl išsamesnės informacijos žr. skyrių „SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose).

03 „AI Energy Mode“ (tik atitinkamuose modeliuose)

Piktograma  pasirodo įjungus AI Energy Mode programėlėje „SmartThings“. (Tik atitinkamuose modeliuose)

04 Mygtukai

- Kai ekranas yra išjungtas, bakstelėkite bet kurį mygtuką, kad suaktyvintumėte ekraną.
- Bakstelėdami  pasirinkite pageidaujimą elementą pagrindiniame skydelyje ir patvirtinkite visus nustatymų pakeitimus.
- Bakstelėdami  arba  pakeiskite pasirinkto elemento nustatymus pagrindiniame skydelyje.

Pageidaujamos temperatūros ar funkcijos nustatymas

Pasirinkite šaldytuvą ar šaldiklį ir nustatykite norimą temperatūrą arba pasirinktą funkciją.

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (< , ○ arba >) ekranas bus pažadintas.
 - Kai kuriuose modeliuose šis veiksmas netaikomas.
2. Baksnokite ○, kol temperatūros indikatorius ims mirksėti.
3. Bakstelėdami < arba > pasirinkite pageidaujamą temperatūrą ar funkciją.
 - Galima pasirinkti: ❄ („Power Freeze“ (spartusis šaldymas)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C („Soft Freeze“ (švelnusis šaldymas)) ↔ -1 °C („Cold“ (šaltas)) ↔ 1 °C („Fridge“ (šaldytuvus)) ↔ 2 °C („Fridge“ (šaldytuvus)) ↔ 3 °C („Fridge“ (šaldytuvus)) ↔ 4 °C (Fridge) ↔ 5 °C („Fridge“ (šaldytuvus)) ↔ 6 °C („Fridge“ (šaldytuvus)) ↔ 7 °C („Fridge“ (šaldytuvus))
4. Palaukite 5 sekundes arba bakstelėkite ○, kad būtų patvirtintas jūsų pasirinkimas.
 - Temperatūros indikatorius nebemirksi.

Temperatūros skalės keitimas

Temperatūros skalę galite perjungti iš Farenheito į Celsijaus ir atvirkščiai.

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (< , ○ arba >) ekranas bus pažadintas.
 - Kai kuriuose modeliuose šis veiksmas netaikomas.
2. Baksnokite, kol ims mirksėti simboliai °F ir °C.
3. Bakstelėdami < arba > pasirinkite pageidaujamą temperatūros skalę.
 - Bakstelėdami < pasirinkite Farenheito laipsnius.
 - Bakstelėdami > pasirinkite Celsijaus laipsnius.
4. Palaukite 5 sekundes arba bakstelėkite ○, kad būtų patvirtintas jūsų pasirinkimas.
 - Simboliai °F ir °C nustoja mirksėti.


„Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas (tik atitinkamuose modeliuose)

Norėdami įjungti arba išjungti „Wi-Fi“, palieskite ir palaikykite > 10 sekundžių. Ekrane 5 sekundes rodoma „Wi-Fi“ būsena (kaip parodyta paveikslėlyje).

„Wi-Fi“ įjungtas



„Wi-Fi“ išjungta

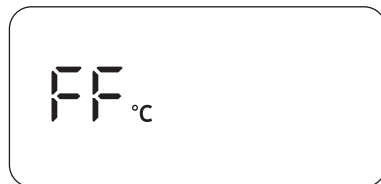

PASTABA

- Norėdami prijungti šaldytuvą prie programėlės „SmartThings“, turite įjungti „Wi-Fi“.
- Dėl išsamesnės informacijos žr. skyrių „SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose).

Veikimas

„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose)

Montavimas

Apsilankykite „Google Play Store“, „Galaxy Apps“ arba „Apple App Store“ ir ieškokite „SmartThings“. Atsisiųskite „Samsung Electronics“ teikiamą programėlę „SmartThings“ ir įdiekite ją savo išmaniajame įrenginyje.

PASTABA

- Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
- Programėlė „SmartThings“ gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo, kad būtų pagerintos naudojimo galimybės ar našumas. Kadangi mobiliojo telefono OS versija atnaujinama kiekvienais metais, „SmartThings“ taip pat nuolat atnaujinama pagal naujausią OS versiją. Jei turite klausimų dėl pirmiau minėtų elementų, susisiekite su mumis el. paštu st.service@samsung.com
- Rekomenduojamos šifravimo sistemos yra WPA/TKIP ir WPA2/AES. Nepalaikomi jokie naujesni ar nestandartiniai „Wi-Fi“ autentifikavimo protokolai.
- Belaidžius tinklus gali paveikti artimiausia belaidžio ryšio aplinka.
- Jei jūsų interneto paslaugų teikėjas yra užregistravęs identifikuoti jūsų kompiuterio arba modemo MAC adresą, „Samsung Smart Refrigerator“ gali neprisijungti prie interneto. Tokiu atveju kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją.
- Jūsų tinklo sistemos užkardos nuostatos gali trukdyti „Samsung Smart Refrigerator“ prisijungti prie interneto. Kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją. Jei nepavyksta išspręsti šios problemos, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą arba atstovybę.
- Kaip konfigūruoti belaidžio prieigos taško (AP) nuostatas, žr. AP naudotojo (maršruto parinktuvo) vadove.
- „Samsung“ išmanieji šaldytuvai palaiko ir belaidžio ryšio 2,4 GHz su IEEE 802.11 b/g/n, ir „Soft-AP“ protokolus. (Rekomenduojamas IEEE 802.11 n.)
- Neautorizuoti „Wi-Fi“ belaidžiai maršruto parinktuvai gali neprisijungti prie atitinkamų „Samsung“ išmaniųjų šaldytuvų.

„Samsung“ paskyra

Kad galėtumėte naudotis programėle, būtina užregistruoti savo „Samsung“ paskyrą. Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų ir sukurkite nemokamą „Samsung“ paskyrą.

Pradžia

Ijunkite įrenginį, kurį norite prijungti, telefone atidarykite programėlę „SmartThings“ ir vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

Jei pasirodys išskylantis pranešimas, nurodantis, kad buvo aptiktas naujas įrenginys, bakstelėkite **ADD NOW (PRIDĖTI DABAR)**.

Jei išskylantis pranešimas nepasirodo, bakstelėkite mygtuką **+** ir tada galimų įrenginių sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti.

Jei jūsų įrenginio galimų įrenginių sąrašė nėra, bakstelėkite **„Supported Devices“** (palaikomi įrenginiai), pasirinkite įrenginio tipą (šaldytuvus), ir tada pasirinkite konkretų įrenginio modelį.

Vykdydami programėlėje pateikiamas instrukcijas parenkite savo įrenginį. Baigus sąranką jūsų šaldytuvus pasirodys „kortelės“ forma ekrane **„Devices“** (įrenginiai).

Šaldytuvo programėlė

Integruotasis valdymas

Savo šaldytuvą galite stebėti ir valdyti būdami namuose ar keliaudami.

- „SmartThings“ prietaisų skydelyje bakstelėkite šaldytuvo piktogramą arba prietaisų skydelio apačioje bakstelėkite piktogramą „Devices“ (įrenginiai), tada bakstelėję šaldytuvo „kortelę“ atidarykite Refrigerator (šaldytuvo) puslapį.
- Patikrinkite šaldytuvo veikimo būseną arba su juo susijusius pranešimus. Jei reikia, pakeiskite parinktis arba nuostatas.

PASTABA

Kai kurios šaldytuvo parinktys ir nuostatos negali būti valdomos nuotoliniu būdu.

Kategorija	Elementas	Aprašymas
Stebėjimas	Šaldiklio temperatūra	Rodo esamą šaldiklio temperatūros nustatymą.
	Energijos stebėjimas	Patikrina, kiek energijos šaldiklis sunaudojo per pastarąsias 180 dienų.
Funkcijos	Spartusis šaldymas	Funkciją Spartusis šaldymas galima įjungti ir išjungti bei patikrinti esamą nustatymą.
Signalai	Neįprastai aukšta temperatūra	Šis signalas įsijungia, jei šaldiklyje temperatūra yra neįprastai aukšta.
	Durėlės atidarytos	Šis signalas įsijungia, jei nustatytą laiko tarpą paliekamos atidarytos šaldiklio durėlės.

Veikimas

Kategorija	Elementas	Aprašymas
„AI Energy Mode“ *		„AI Energy Mode“ galite įjungti arba išjungti programėlės „SmartThings“ energijos meniu. „AI Energy Mode“ būseną galite patikrinti programėlėje „SmartThings“. Kai kuriuose modeliuose pagrindiniame skydelyje rodoma piktograma  reiškia, kad „AI Energy Mode“ veikia. (Tik atitinkamuose modeliuose) Įjungus „AI Energy Mode“ sumažėja energijos suvartojimas, bet taip pat gali susilpnėti šaldymas.  PASTABA „AI Energy Mode“ gali neveikti pagal naudotojo nuostatas arba darbinę aplinką.


* Tik atitinkamuose modeliuose

Informacija apie saugumo atnaujinimus

Saugumo atnaujinimai teikiami siekiant sustiprinti jūsų prietaiso saugumą ir apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Daugiau informacijos apie saugumo atnaujinimus rasite svetainėje <https://security.samsungda.com>.

* Interneto svetainė palaiko tik tam tikras kalbas.

Atidaryti dureles automatiškai funkcija (tik atitinkamuose modeliuose)

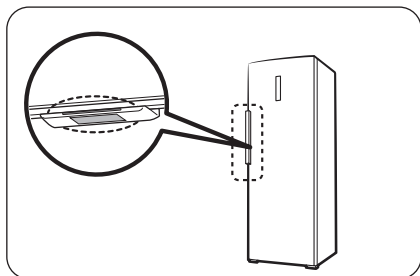

Palieskite jutiklį greta durelių rankenos. Durelės atsidarys.

PASTABA

- Durelės automatiškai neužsidarys. Po naudojimo uždarykite dureles rankomis.
- Durelių atidarymo kampas (laipsnis) gali skirtis priklausomai nuo įrengimo aplinkos, pavyzdžiui, nuo grindų, kur sumontuotas šaldytuvas, šaldytuvo lygio ir durelių dėžutėje laikomų maisto produktų kiekio.
 - Jei durelės atsidaro per plačiai arba nepakankamai plačiai, patikrinkite ir įsitikinkite, kad šaldytuvas stovi lygiai. (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „4 ŽINGSNIS Atraminių kojelių reguliavimas“ 20 psl.)

DĖMESIO

- Atidaryti dureles automatiškai funkcija gali sutrikti, jei pakartotinai atidarysite ir uždarysite dureles.
- Nestumkite ir jėga nestabdykite automatiškai atsiderančių durelių. Dėl to gaminys gali netinkamai veikti.
 - Būkite atsargūs, kad neatsitrenktumėte į dureles, kurios atsidaro automatiškai.
- Jei pakartotinai atidarius dureles jos lengvai neatsidaro, palaukite maždaug 1 minutę ir bandykite dar kartą. Taip gali atsitikti dėl oro slėgio pokyčių šaldytuvo viduje atidarius ir uždarius dureles.
- Jei netyčia paliesite jutiklį, durelės gali atsidaryti. Įsitikinkite, kad durelės yra uždarytos.


Veikimas

Specialiosios funkcijos

Tikras vaizdas ir jūsų šaldytuvo specialiosios funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo modelio ir šalies.

Ledo gaminimas (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)


Rankinis ledo gaminimo įrenginys (tik atitinkamuose modeliuose)

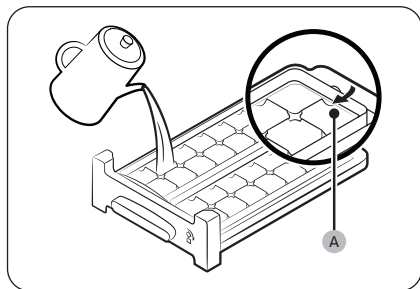

1. Atidarykite šaldiklio dureles ir ištraukite ledo dėklą.
2. Pripilkite į dėklą vandens iki **didžiausio vandens lygio (A)**, kuris nurodytas ant dėklo vidinės galinės dalies.
3. Įstumkite ledo dėklą į pradinę padėtį.

PASTABA


Ledo gaminimo laikas priklauso nuo jūsų temperatūros nuostatų.

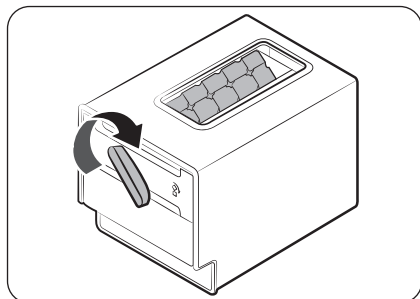


PASTABA

- Įsitikinkite, kad ledo kubelių laikymo dėžutė yra po ledo dėklu.
- Norėdami išimti ledo kubelius, pasukite ledukų dėklo rankenėlę į dešinę, kad ledo kubelius išbertumėte į dėžutę.
- Norėdami išimti dėžutę, patraukite ją į priekį.
- Jei rankinis ledo gaminimo įrenginys netelpa po lentyną, padėkite jį ant šaldiklio lentynos.

Dėklo tipas (tik atitinkamuose modeliuose)

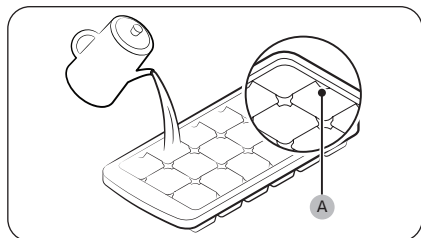


Norėdami pasigaminti ledo kubelių, užpildykite dėklą vandeniu iki **didžiausio vandens lygio (A)**, parodyto ant dėklo galinės dalies iš vidaus.

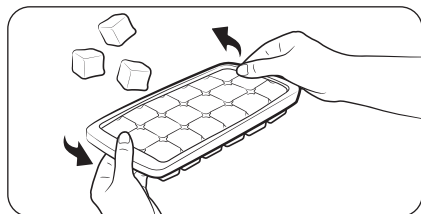

Norėdami ištuštinti ledo dėklą, laikykite dėklą už abiejų kraštų ir atsargiai sukite, kad išimtumėte ledo kubelius.

Veikimas

Kad būtų daugiau vietos maisto produktams (tik atitinkamuose modeliuose)

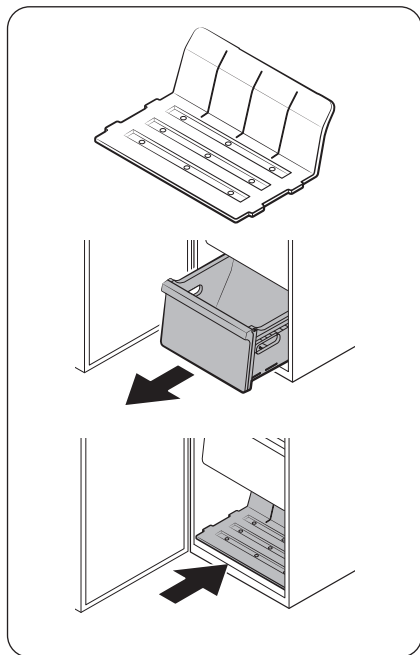

Jei reikia daugiau vietos, išimkite viršutinės lentynos dangtelį ir visus 4 stalčius bei įstatykite į pagrindinės kameros apatinę dalį pateiktą lentyną (žr. pav.). Tuomet ištraukite ledo gaminimo įrenginį.

PASTABA

- Viršutinės lentynos dangtelio ir abiejų stalčių išėmimas neturi įtakos terminėms ar mechaninėms šaldiklio savybėms.
- Nurodytas šaldiklio tūris buvo nustatytas išėmus viršutinės lentynos dangtelį ir visus stalčius bei įstačius pateiktą lentyną.

Priežiūra

Durų atidarymo pusės pakeitimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Garantija netaikoma durų atidarymo pusės keitimo gedimams ar turtinei žalai, atsiradusiai dirbant nepatvirtintoms agentūroms.
- Prieš keisdami durų atidarymo pusę, šaldytuvą būtinai atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- Pakeitę durų atidarymo pusę, šaldytuvo iš karto neįjunkite; palaukite mažiausiai valandą. Taip išvengsite galimo elektros smūgio.
- Durų atidarymo pusę pakeisti turi tik „Samsung“ įgaliotosios techninės priežiūros tarnyba. Ši paslauga yra mokama, nes jai netaikoma garantija.

⚠ DĖMESIO

Durys yra sunkios. Keičiant durų atidarymo pusę turi dirbti mažiausiai du asmenys. Priešingu atveju galite susižeisti.

Reikalingi įrankiai (nepateikiami)




Kryžminis atsuktuvus



Plokščiasis atsuktuvus



Reguliuojamas veržliaraktis



8 mm lizdinis veržliaraktis (varžtams)

Dalys

Priklausomai nuo modelio žemiau išvardytų pagalbinių reikmenų išvaizda gali skirtis.



Viršutinis kairės pusės durų lanksto dangtelis



Viršutinis kairės pusės durų lankstas



Kumštelinis pakėliklis



Apatinis kumštelinis pakėliklis




Tarpo dangtelis

Priežiūra


⚠ DĖMESIO

Keičiant durų atidarymo pusę saugumo sumetimais darbo metu visos smulkios šaldytuvo dalys (varžtai, dangteliai ir t. t.) turi būti laikomos vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

Atlikimo instrukcija

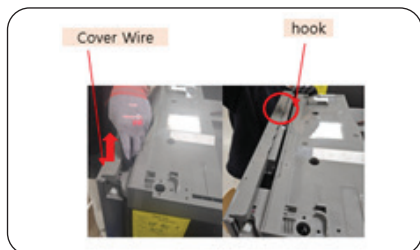

1. Plokščiuoju atsuktuvu atjunkite laidų gaubto kabliuką (esantį durelių viršuje), tada patraukite į viršų ir nuimkite.

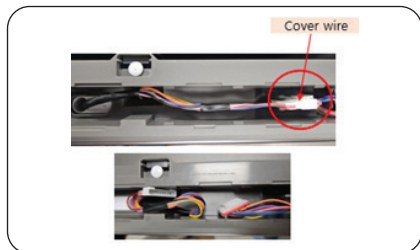


2. Išimkite ir atjunkite laidų jungtį iš durelių dangtelio vidaus, esančio durelių viršuje. (Tik atitinkamuose modeliuose)

⚠ DĖMESIO

Laidų gaubtą padėkite į saugią vietą, kad galėtumėte panaudoti vėliau.




3. Kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite kairįjį ir dešinįjį varžtus (2 vnt.) nuo PBA gaubto, esančio šaldytuvo viršuje. Norėdami nuimti, pirmiausia į viršų patraukite galinę PBA gaubto dalį.

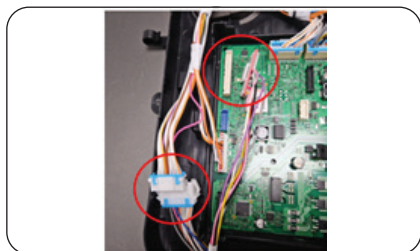

4. Ištraukite viršutinius laidų kabelius iš PBA dėžutės vidaus.




5. Kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite viršutinės plokštės varžtus (4 vnt.). Švelniai patraukite į viršų, kad atjungtumėte lanksto gaubto kabliuką, tada nuimkite viršutinę plokštę nuo šaldytuvo.

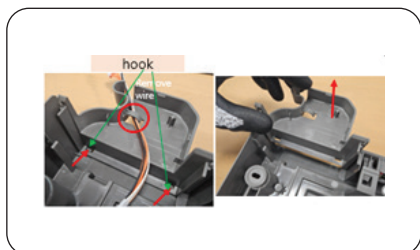

6. Nuimkite laidus nuo viršutinės plokštės lanksto gaubto. Tuomet vienu metu paspauskite, kad atjungtumėte kabliukus (2 vnt.), ir patraukite lanksto gaubtą į viršų.

⚠ DĖMESIO

Lanksto gaubtą padėkite į saugią vietą, kad vėliau galėtumėte pakeisti durelių atidarymo kryptį.

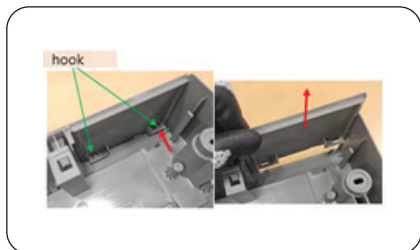

7. Priešingoje pusėje vienu metu paspauskite, kad atjungtumėte kabliukus (2 vnt.), ir patraukite lanksto dangtelį į viršų.

Priežiūra



- Įdėkite lanksto dangtelį (7 veiksmas) į lanksto gaubto vietą (6 veiksmas), kol kabliukas bus tinkamai užfiksuotas.



- Paspauskite, kad įstatytumėte viršutinių dešinės pusės durelių lanksto gaubtą į lanksto dangtelio vietą (7 veiksmas).

PASTABA

Naudokite viršutinių dešinės pusės durelių lanksto gaubtą, esantį durelių atidarymo krypties keitimo rinkinyje.



- Vėl įkiškite laidus (6 veiksmas) ir įkiškite laidų juostą į išsikišusią lanksto gaubto vietą.



- 8 mm veržliarakčiu atlaisvinkite viršutinio lanksto varžtus (2 vnt.). Atsargiai pakelkite viršutinį lankstą taip, kad ašis atsijungtų nuo durelių dangtelio.

DĖMESIO

- Būkite atsargūs, kad nenumestumėte durelių. Priešingu atveju dėl savo svorio durelės gali fiziškai sužaloti.
- Viršutinį lankstą padėkite į saugią vietą, kad vėliau galėtumėte pakeisti durelių atidarymo kryptį.



12. Pakelkite dureles taip, kad jos atsijungtų nuo apatinio lanksto ašies.

⚠ DĖMESIO

Būkite atsargūs, kad nenumestumėte durelių. Priešingu atveju dėl savo svorio durelės gali fiziškai sužaloti.



13. Paguldykite dureles ant grindų.

📖 PASTABA

Ant grindų patieskite kartoninę dėžę, kad nepažeistumėte durelių.



14. Kryžminių atsuktuvų atlaisvinkite durelių apačioje esančius varžtus. Tuomet nuimkite kumštelinį pakėliklį ir stabdiklį.

⚠ DĖMESIO

Kumštelinį pakėliklį padėkite į saugią vietą, kad vėliau galėtumėte pakeisti durelių atidarymo kryptį.



15. Kumštelinį pakėliklį (priedai) rodyklėmis pažymėtose vietose patepkite tepalu (nepriedamas), kaip parodyta paveikslėlyje. Tuomet priešingoje durelių apačios pusėje nurodyta seka įstatykite stabdiklį ir kumštelinį pakėliklį. Kryžminių atsuktuvų juos priveržkite.

Priežiūra



16. Kryžminių atsuktuvų atlaisvinkite durelių viršuje esančius automatinio uždarymo mechanizmo varžtus (2 vnt.).



17. Norėdami nuimti, patraukite į viršų, o tada į išorę tarpo dangtelį, esantį durelių viršuje (priešingoje pusėje nei automatinio uždarymo mechanizmas).

⚠ DĖMESIO

Tarpo dangtelį padėkite į saugią vietą, kad vėliau galėtumėte pakeisti durelių atidarymo kryptį.




18. Įstatykite automatinio uždarymo mechanizmą (16 veiksmas) į tarpo dangtelio vietą. Tuomet kryžminių atsuktuvų priveržkite varžtus (2 vnt.).

📖 PASTABA


Automatinio uždarymo mechanizmą galite naudoti ir priešinga kryptimi.



19. Stumkite pridedamą tarpo dangtelį (priedai) išilgai durelių dangtelio briaunos (ten, kur buvo nuimtas automatinio uždarymo mechanizmas), kol išsikišusi tarpo dangtelio dalis įsistatys į durelių dangtelio angą.

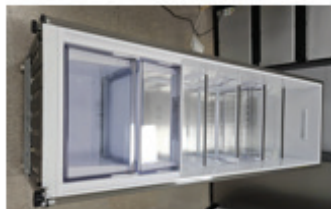

20. Paguldykite šaldytuvą ant grindų.

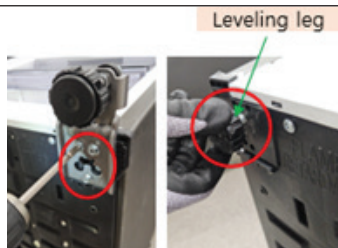


21. Kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite apatinio lanksto varžtus (3 vnt.), esančius šaldytuvo apačioje. Sukdami išimkite reguliuojamąją kojelę, esančią priešingoje pusėje nei apatinis lankstas.



22. Kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite apatinio kumštelinio pakėliklio varžtus. Tuomet išimkite reguliuojamąją kojelę iš apatinio lanksto.


⚠ DĖMESIO

Apatinį kumštelinį pakėliklį padėkite į saugią vietą, kad vėliau galėtumėte pakeisti durelių atidarymo kryptį.

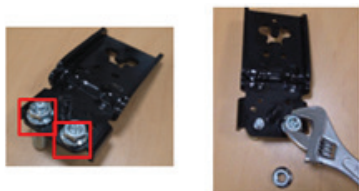

23. 12 mm galiniu raktu atlaisvinkite apatinio lanksto ašies varžles (2 vnt.).


Priežiūra

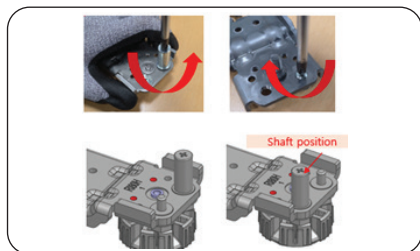


24. Kryžminių atsuktuvų išimkite abi ašis iš apatinio lanksto, sukeiskite jų vietas ir vėl priveržkite. Vėl įsukite ašies varžles (2 vnt.) bei reguliuojamąją kojelę.

⚠ DĖMESIO


Prieš vėl įsukdami įsitinkite, kad sukeitėte kiekvienos ašies vietas.

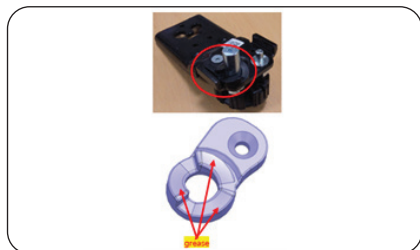

25. Apatinį kumštelinį pakėliklį rodyklėmis pažymėtose vietose patepkite tepalu (nepridedamas), kaip parodyta. Prieš priverždami varžtą, įstatykite apatinį kumštelinį pakėliklį į ašies vietą.

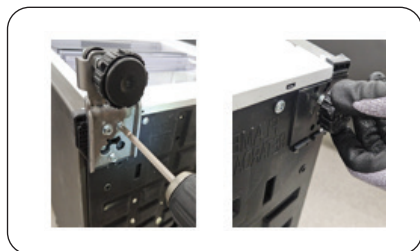

26. Kryžminių atsuktuvų priveržkite apatinį lankstą varžtais (3 vnt.) priešingoje šaldytuvo apačios pusėje.

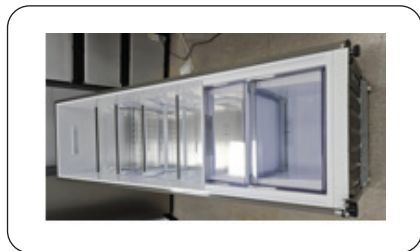


27. Pastatykite šaldytuvą vertikaliai.




28. Vėl uždėkite dureles taip, kad jos įsistatytų į apatinio lanksto ašį.

⚠ DĖMESIO


Būkite atsargūs, kad nenumestumėte durelių. Priešingu atveju dėl savo svorio durelės gali padaryti materialinės žalos.

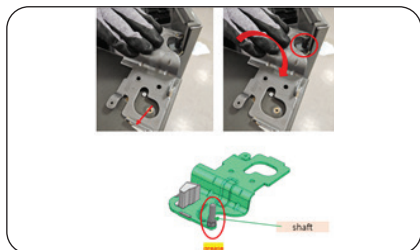

29. Patepkite tepalą (nepridedamas) pridedamo viršutinių kairės pusės durelių lanksto galinę ašį. Užkabinkite ašį galinėje fiksavimo padėtyje, tada lėtai ją sukite, kol ji įsistatys į durelių angą.

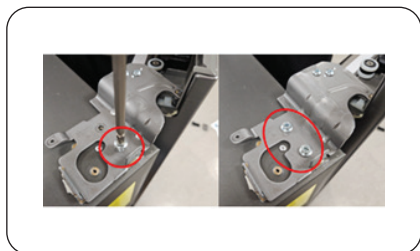


30. Kryžminių atsuktuvų arba 8 mm galiniu raktu priveržkite viršutinį lankstą naudodami varžtus (2 vnt.).

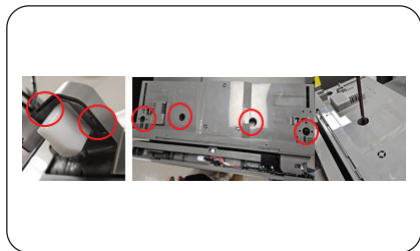

31. Užkabinkite lanksto gaubtą ant lanksto, tada priveržkite jį prie viršutinės plokštės naudodami varžtus (4 vnt.).

Priežiūra



32. Vėl sujunkite laidų jungtis durelių dangtelio viduje, tada tvarkingai sudėkite laidus durelių dangtelio viduje. (Tik atitinkamuose modeliuose)

⚠ DĖMESIO

Įsitikinkite, kad laidai nėra išlindę į išorę.




Wire located inside the COVER

33. Pirmiausia įstatykite laidų gaubtą iš priešingos lankstui pusės.

📖 PASTABA


Įsitikinkite, kad laidai nėra išlindę į išorę. Priešingu atveju bandykite dar kartą.

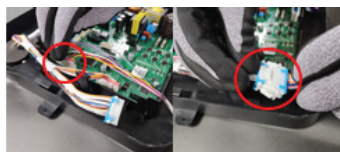

34. Prijunkite laidus, esančius PBA dėžutėje (esančioje šaldytuvo viršuje), prie PBA.



35. Užkabinkite priekinę PBA gaubto pusę už PBA dėžutės. Tuomet paspauskite žemyn, kad užfiksuotumėte PBA gaubtą.

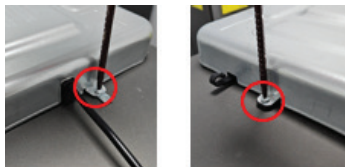

36. Kryžminių atsuktuvų priveržkite PBA gaubtą naudodami varžtus (2 vnt.).

Jutiklinio automatinio durelių atidarymo parinktį jutiklio pusės keitimas (tik atitinkamuose modeliuose)



1. Užklijuokite apsauginę juostą ant automatinio durelių atidarymo jutiklio galinės dalies (esancio durelių įlestinėje rankenėlėje). Tuomet įkiškite plokščią atsuktuvą (3–6 mm galvutę) į automatinio durelių atidarymo jutiklio kabliuką, kad jį nuimtumėte.

DĖMESIO

Kad nesubraižytumėte automatinio durelių atidarymo jutiklio, būtinai ant jo užklijuokite apsauginę juostą.



2. Atjunkite jutiklinio jutiklio laidų jungtį.

Priežiūra



3. Įkiškite plokščią atsuktuvą į rankenėlės gaubtą (esantį priešingoje jutiklinio jutiklio pusėje), kad jį nuimtumėte.
4. Prieš vėl įstatydami, sukeiskite liečiamojo jutiklio ir rankenėlės gaubto vietas.

Durelių rankenėlės padėties keitimas (tik atitinkamuose modeliuose)




1. Nuimkite rankenėlės dangtelius.



2. Išsukdami varžtus ir nuimdami rankenėlę naudokite kryžminį atsuktuvą.



3. Plokščiu atsuktuvu nuimkite kiaurymių dangtelius priešingoje durų pusėje.

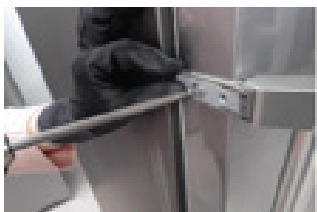

4. Kiaurymių dangtelius įstatykite į kiaurymes, nuo kurių nuėmėte rankenėlę.
5. Uždėkite rankenėlę priešingoje durelių pusėje, sutapdindami rankenėlės ir durų kiaurymes.
6. Naudodami kryžminį atsuktuvą varžtais prisukite rankenėlę.




7. Uždėkite rankenėlės dangtelius.

Priežiūra


Naudojimas ir priežiūra

Lentynėlės

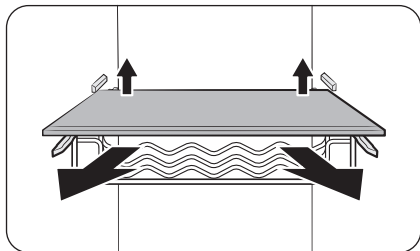

Šiek tiek pakelkite galinę lentynos pusę, kad galėtumėte ją ištraukti.

Durelių dėžutės

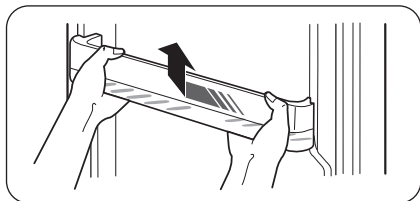


Šiek tiek kilstelėkite ir ištraukite durų lentynėlę.



DĖMESIO

Norėdami, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, prieš išimdami durų lentynėles, jas ištuštinkite.

Viršutinės lentynos dangtelis (tik atitinkamuose modeliuose)

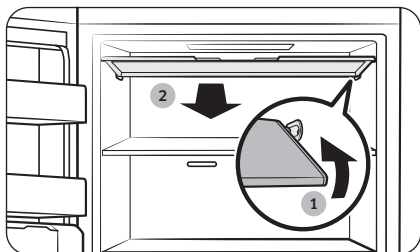

1. Paspauskite dešiniąją dangtelio dalį į vidų, kad jį atkabintumėte.
2. Tuomet išimkite dangtelį, traukdami jį į priekį.

Valymas

Vidiniai ir išoriniai paviršiai



ĮSPĖJIMAS

- Valydamis nenaudokite benzeno, skiediklio, acto, skysto baliklio, sodos, citrinos, druskos mišinių ar tokio buitinio arba automobilių ploviklio kaip „Clorox™“. Jie gali pažeisti šaldytuvo paviršius ir sukelti gaisrą.
- Nepurškite vandens ant šaldytuvo. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Sausa šluoste nuo maitinimo lizdo kištuko ir kontaktų reguliariai pašalinkite visas pašalines medžiagas, tokias kaip dulkės arba vanduo.

1. Atjunkite maitinimo laidą.
2. Šaldytuvo vidui ir išorei valyti naudokite minkštą nepūkuotą šluostę arba popierinį rankšluostį, truputį suvilgytą vandeniu.
3. Baigę sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu gerai nusauskinkite.
4. Įjunkite maitinimo laidą.

Priežiūra

Keitimas

Šviesadiodės lemputės

Norėdami pakeisti šaldytuvo lemputes, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

ISPĖJIMAS

- Naudotojas negali pakeisti lempučių. Nebandykite keisti lemputės patys. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Lempūtė (šviesos šaltinis)

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <G>.

Pats naudotojas negali atlikti lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) techninio aptarnavimo darbų. Prireikus pakeisti gaminio lemputę (-es) ir (arba) valdymo įtaisą (-us), kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Norėdami gauti išsamias instrukcijas, kaip pakeisti šio gaminio lemputę (-es) arba valdymo įtaisą (-us), apsilankykite „Samsung“ svetainėje (<http://www.samsung.com>), eikite į Pagalba > Pagalbos pagrindinis ir įveskite modelio pavadinimą.

Norėdami gauti išsamias lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) išmontavimo instrukcijas, paprasčiausiai vadovaukitės pirmiau aprašyta pakeitimo instrukcija.

Durų skydas

Galite pasirinkti norimą PAGAL UŽSAKYMĄ gaminamo šaldytuvo durų skydą. Įsigykite durų skydą „Samsung“ mažmeninės prekybos parduotuvėje ar „Samsung“ internetinėje svetainėje (www.samsung.com) ir įgaliotas montuotojas jį jums įrengs. (Vietos, kuriose galima įsigyti durų skydą, gali skirtis, priklausomai nuo šalies.)

DĖMESIO

- Jei durų skydą ardysite arba montuosite patys, galite sugadinti gaminį arba susižeisti. Jei pastebite kokių nors durų skydo problemų, susisiekite su „Samsung“ techninės priežiūros centru.
- Už skydo keitimą, net ir garantiniu laikotarpiu, gali būti imamas aptarnavimo mokestis.

Montavimas poromis


Naudokite montavimo priedus, kurie pridėti prie šaldytuvo (RR modeliai), skirtus montavimui poromis ar virtuvei. Montavimo priedai nėra šaldiklyje (RZ modeliai).

Gedimų paieška ir šalinimas

Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą dėl įprastų situacijų (kai nėra gedimo) bus apmokestinami.

Bendroji informacija

Temperatūra

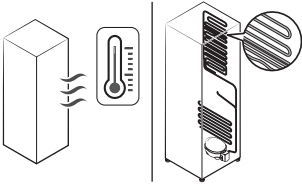Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldiklis neveikia. Aukšta šaldiklio temperatūra.	• Netinkamai prijungtas maitinimo laidas.	• Tinkamai įjunkite maitinimo laidą.
	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite žemesnę temperatūrą.
	• Šaldytuvas pastatytas prie šilumos šaltinio arba tiesioginėje saulėkaitoje.	• Pastatykite šaldytuvą atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos arba šilumos šaltinių.
	• Nepakankamas tarpas šaldytuvo šonuose / užpakalyje.	• Patartina, kad atstumas tarp šaldytuvo ir šalia esančių sienų (ar spintelių) būtų didesnis nei 50 mm.
	• Šaldytuvas yra perkrautas. Šaldytuvo oro angos užblokuotos maistu.	• Neperkraukite šaldytuvo. Dėkite maistą taip, kad jis neblokautų vėdinimo angų.
Šaldiklis šaldo per stipriai.	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Vidaus sienelė yra karšta.	• Šaldytuvo vidaus sienelėje yra karščiui atsparūs vamzdžiai.	• Kad nesusidarytų kondensatas, šaldytuvo priekiniuose kampuose sumontuoti šilumai atsparūs vamzdėliai. Pakilus aplinkos temperatūrai, ši įranga gali veikti nepakankamai gerai. Tai ne sistemos gedimas. 

Gedimų paieška ir šalinimas


Kvapai




Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuve yra kvapų.	Sugedęs maistas.	Nuvalykite šaldytuvą ir išimkite sugedusį maistą.
	Stiprų kvapą skleidžia maistas.	Užtikrinkite, kad stiprų kvapą turintys maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Kondensatas

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Ant vidinių sienų formuojasi vandens kondensatas.	Jei durelės paliekamos atviros, į šaldytuvą patenka drėgmės.	Pašalinkite drėgmę ir ilgesnį laiką neatidarykite durelių.
	Maistas su dideliu drėgmės kiekiu.	Užtikrinkite, kad maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Atidaryti dureles automatiškai (tik atitinkamuose modeliuose)

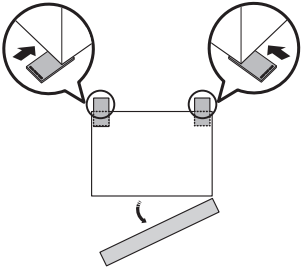Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Durelės atsidero nepakankamai plačiai. 	Galiniai šaldytuvo šonai yra žemai.	Pakelkite galinius šaldytuvo šonus, kad išlygiuotumėte. 

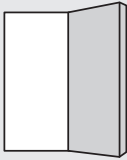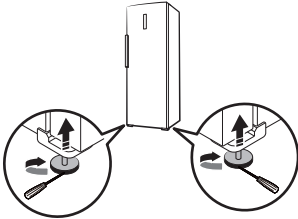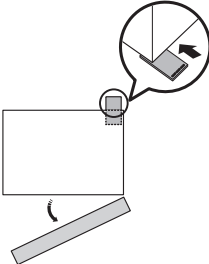Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Durėlės atsidaro per plačiai. 	Priekiniai šaldytuvo šonai yra žemai.	- Pakelkite priekinius šaldytuvo šonus, kad išlygiuotumėte. (Daugiau informacijos apie šaldytuvo išlygiavimą rasite skyrelyje „4 ŽINGSNIS Atraminių kojų reguliavimas“, 20 psl.)  - Lygio reguliavimo tarpikliu pakelkite tik tos pusės, kurioje yra durelių lankstas, galinę šaldytuvo dalį. 


Gedimų paieška ir šalinimas

Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?


Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą, susiję su įprastais garsais, bus apmokestinami.

Šie garsai yra normalūs.


- Kai pradeda arba baigia veikti šaldytuvas, gali pasigirsti į automobilio variklio paleidimą panašus garsas. Kai veikimas stabilizuosis, tokie garsai mažės.

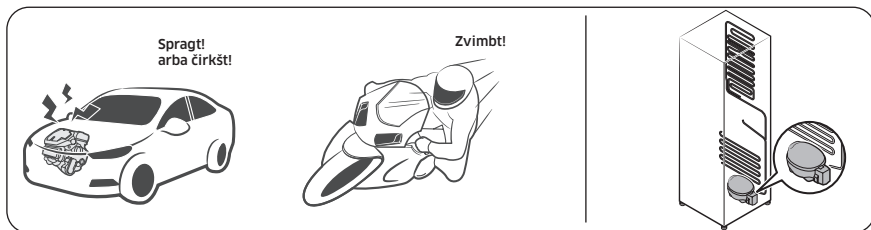


- Šie garsai gali pasigirsti veikiant ventiliatoriui. Šaldytuvui pasiekus nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus garsas nebebus girdimas.

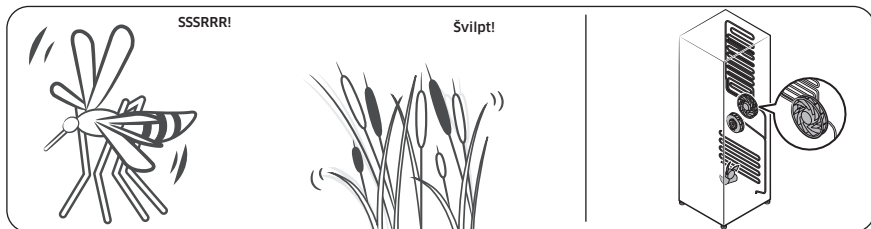


- Atitirpinimo ciklo metu vanduo gali lašėti ant atitirpinimo šildytuvo, todėl gali girdėtis čirškėjimas.

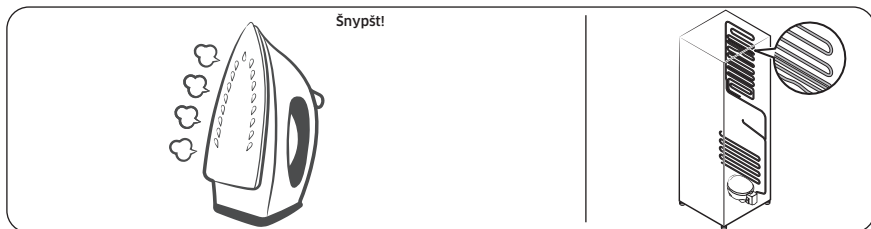

- Šaldytuvui vėsinant arba šaldant sandariais vamzdžiais juda šaltnešio dujos, todėl pasigirsta kunkuliavimas.

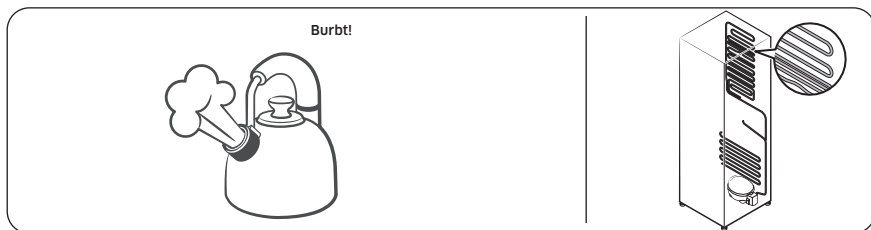

- Didėjant arba mažėjant šaldytuvo temperatūrai plastikinės dalys susitraukia arba plečiasi, todėl girdimas barškimas. Tokie garsai gali pasigirsti atitirpinimo ciklo metu arba veikiant elektroninėms dalims.

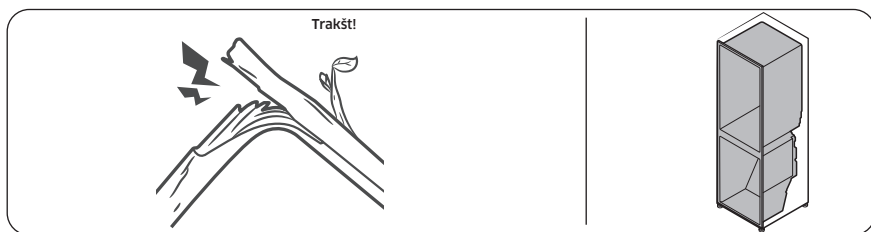

- Modeliuose su ledo gaminimo įrenginiu Atsidarius vandens vožtuvui, kad būtų pripildytas ledo gaminimo įrenginys, gali pasigirsti zvimbimas.
- Dėl slėgio suvienodinimo, kai atidaromos ir uždaromos šaldytuvo durelės, galite girdėti švilpesį.

Gedimų paieška ir šalinimas

„SmartThings“ (tik atitinkamuose modeliuose)

Požymis	Veiksmas
Programėlių parduotuvėje negali rasti „SmartThings“.	Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
Programėlė „SmartThings“ neveikia.	- Programėlė „SmartThings“ veikia tik atitinkamuose modeliuose. - Senoji programėlė „Samsung Smart Refrigerator“ neveiks „Samsung Smart Home“ modeliuose.
Programėlė „SmartThings“ įdiegta, bet negali prisijungti prie mano šaldytuvo.	- Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. - Įsitikinkite, kad gerai veikia jūsų maršruto parinktuvas. - Jei šaldytuvo ekrane nedega „Wi-Fi“ piktograma, tai reiškia, kad tinklo ryšys dar nenustatytas. Tokiu atveju naudokite programėlę „SmartThings“, kad prijungtumėte ir įregistruotumėte savo šaldytuvą prie savo namų prieigos taško (AP).
Negali prisijungti prie programėlės.	- Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. - Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų.
Bandau užregistruoti savo šaldytuvą, bet rodomas klaidos pranešimas.	Lengvasis prisijungimas gali nepavykti dėl atstumo iki jūsų prieigos taško (AP) arba dėl elektros trukdžių artimiausioje aplinkoje. Palaukite minutėlę ir pabandykite dar kartą.
Programėlė „SmartThings“ yra sėkmingai prijungta prie mano šaldytuvo, bet negali jos paleisti.	- Išseikite iš programėlės „SmartThings“ ir paleiskite ją iš naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite maršruto parinktuvą. - Atjunkite šaldytuvo maitinimą, tada po 1 minutės vėl jį prijunkite.

Priedas

Saugos instrukcija

- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas ir ledo kubelių dėklą laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.
- Šis šaldymo įrenginys nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Įrengimo instrukcija

Šaldymo įrenginiams, kurių klimato klasė

Priklausomai nuo klimato klasės, šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai, nurodytai šioje lentelėje.

Klimato klasė nurodyta techninių duomenų lentelėje. Gaminys gali veikti netinkamai temperatūroje, esančioje už nurodyto diapazono ribų.

Klimato klasę galite rasti šaldytuvo viduje esančioje etiketėje

Veiksmingas temperatūros diapazonas

Šaldytuvas suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Paatogrąžių	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Atogrąžių	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43

PASTABA

Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra, durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti temperatūros nuostatas.

Priedas

Temperatūros instrukcija

Rekomenduojama temperatūra

Optimalus temperatūros nustatymas maistui laikyti:

- Šaldiklis: -19 °C
- Šaldiklio šaldytuvas: 3 °C

PASTABA

Optimalus kiekvieno skyriaus temperatūros nustatymas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Aukštesnė nei optimali temperatūra yra pagrįsta 25 °C aplinkos temperatūra.

Spartusis šaldymas

Naudojant funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) įjunkite likus mažiausiai 20 valandų iki to laiko, kai dėsime maistą į šaldiklį.

PASTABA

Naudojant šią funkciją, didėja šaldytuvo energijos sąnaudos. Nepamirškite funkciją išjungti, kai jums jos nereikia, ir atstatykite pradinę nustatytąją šaldiklio temperatūrą.

Kaip laikyti, kad būtų užtikrintas geriausias produktų išsaugojimas (tik atitinkamuose modeliuose)

Uždenkite maisto produktus, kad būtų sulaukyta drėgmė ir jie būtų apsaugoti nuo kitų maisto produktų kvapo. Didelį maisto puodą, pavyzdžiui, sriubą ar troškinį, reikėtų padalinti į mažas dalis ir prieš dedant į šaldytuvą supilti į negilius indus. Didelį mėsos arba nesmulkintos paukštienos gabalą prieš dedant į šaldytuvą reikėtų padalinti į mažesnius gabalėlius arba sudėti į negilius indus.

Maisto išdėstymas

Lentynėlės	Lentynėlės turėtų būti reguliuojamos, kad į jas būtų galima sudėti įvairias pakuotes.
Skyrius specialiems produktams (Tik atitinkamuose modeliuose)	Sandarūs vaisių ir daržovių stalčiai užtikrina optimalią aplinką vaisiams ir daržovėms laikyti. Daržovėms reikia daugiau drėgmės, o vaisiams – mažiau. Vaisių ir daržovių skyriuose yra valdymo įtaisai, skirti kontroliuoti drėgmės lygį. (* Priklausomai nuo modelio ir variantų) Reguluojamos temperatūros mėsos stalčius pailgina mėsos ir sūrio laikymo laiką.
Laikoma durelėse	Nelaikykite durelėse greitai gendančių produktų. Kiaušinius reikia laikyti lentynoje sudėtus dėžutėje. Durelių laikymo dėžučių temperatūra svyruoja labiau, nei temperatūra korpuse. Laikykite dureles uždarytas kiek įmanoma dažniau.
Šaldiklio skyrius	Šaldiklio skyriuje galite laikyti šaldytą maistą, pasigaminti ledo kubelių ir užšaldyti šviežio maisto.

PASTABA

Šaldykite tik šviežią, nepažeistą maistą. Užšaldomą maistą laikykite atokiau nuo jau užšalusio maisto. Kad maistas neprarastų skonio ar neišsausėtų, sudėkite jį į hermetiškus indus.

Laikymo šaldytuve ir šaldiklyje lentelė

Kiek laiko produktai išliks švieži priklauso nuo temperatūros ir drėgmės poveikio. Kadangi gaminio data neužtikrina saugaus produkto naudojimo, remkitės šia lentele ir laikykitės šių patarimų.

Pieno produktai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Pienas	1 savaitė	1 mėnuo
Sviestas	2 savaitės	12 mėnesių
Ledai	-	2-3 savaitės
Natūralus sūris	1 mėnuo	4-6 mėnesiai
Grietinėlis sūris	2 savaitės	Nerekomenduojama
Jogurtas	1 mėnuo	-

Priedas

Mėsa

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Švieži kepsniai, žlėgtainiai, kotletai	3–4 dienos	2–3 mėnesiai
Šviežia malta mėsa, troškinta mėsa	1–2 dienos	3–4 mėnesiai
Rūkytas / sūdytas bekonas	7 dienos	1 mėnuo
Dešra, žalia kiauliena, jautiena, kalakutiena	1–2 dienos	1–2 mėnesiai

Paukštiena / kiaušiniai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia paukštiena	2 dienos	6–8 mėnesiai
Vištenos salotos	1 diena	-
Kiaušiniai, švieži su lukštais	2–4 savaitės	Nerekomenduojama

Žuvis / jūros gėrybės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia žuvis	1–2 dienos	3–6 mėnesiai
Kepta / virta žuvis	3–4 dienos	1 mėnuo
Žuvies salotos	1 diena	Nerekomenduojama
Džiovinta arba marinuota žuvis	3–4 savaitės	-

Vaisiai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Obuoliai	1 mėnuo	-
Persikai	2–3 savaitės	-
Ananasai	1 savaitė	-
Kiti švieži vaisiai	3–5 dienos	9–12 mėnesiai

Daržovės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šparagai	2-3 dienos	-
Brokoliai, Briuselio kopūstai, žalieji žirneliai, grybai	3-5 dienos	-
Kopūstai, žiediniai kopūstai, salierai, agurkai, salotos	1 savaitė	-
Morkos, burokėliai, ridikėliai	2 savaitės	-

Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą

Informacija apie modelį

Norėdami gauti informacijos apie šį gaminį Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo registre (EPREL), nuskaitykite energijos vartojimo efektyvumo etiketėje esantį QR kodą.

Energijos vartojimo efektyvumo etiketės QR kodą rasite gaminio dėžutėje.

Informacija apie dalis

- Trumpiausias laikotarpis, per kurį bus galima įsigyti atsarginių dalių, būtinų prietaiso remontui
 - 7 metai termostatai, temperatūros jutikliai, spausdintinės plokštės ir šviesos šaltiniai, durelių rankenos, durelių lankstai, padėklai, krepšiai (dėžės ar stalčiai)
 - 10 metų durelių tarpikliai
- Trumpiausia gamintojo suteikiama šaldytuvo garantija – 24 mėnesiai.
- Atitinkama informacija apie atsarginių dalių užsakymą tiesiogiai ar kitais gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo nurodytais kanalais
- Profesionalią remonto informaciją galite rasti <http://samsung.com/support>.
Naudotojo atliekamos priežiūros vadovą galite rasti <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Atitikties deklaracija

 PASTABA

„Samsung“ pareiškia, kad čia nurodyta radijo bangų įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus JK įstatymų reikalavimus.

Visą ES ir JK atitikties deklaracijų tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: Oficialią atitikties deklaraciją galite rasti adresu <http://www.samsung.com>, skyriuje „Support“ (pagalba) > „Product Support“ (pagalba dėl gaminio) ir įvedę modelio pavadinimą.

 DĖMESIO

Šio prietaiso 5 Ghz WLAN funkcija gali būti naudojama tik patalpose. Šis prietaisas gali būti naudojamas visose ES šalyse ir Jungtinėje Karalystėje. (Tik atitinkamuose modeliuose)

	Dažnių diapazonas	Siųstuvo galia (maks.)
„Wi-Fi“	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
„Bluetooth“	2402-2480 MHz	20 dBm

Atmintinė

Atmintinė

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata (tikai saldētavai)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Brīvi stāvoša ierīce

SAMSUNG

Saturs

Drošības informācija	4
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.	5
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu	6
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu	6
Brīdinājumi par uzstādīšanu	8
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu	8
Svarīgi brīdinājumi par lietošanu	10
Brīdinājumi par lietošanu	10
Brīdinājumi par tīrīšanu	11
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu	12
Citi padomi pareizai izmantošanai	12
Enerģijas taupīšanas padomi	13
Šo ierīci paredzēts izmantot mājāsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:	13
Norādījumi par EEIA	14
Uzstādīšana	15
Ledusskapja pārskats	15
Uzstādīšanas darbības	16
Darbība	23
Galvenais panelis	23
SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)	28
Funkcija Automātiska durvju atvēršana (tikai attiecīgajiem modeļiem)	31
Īpašas funkcijas	32
Apkope	35
Durvju apgriešana otrādi	35
Automātiskās durvju atvēršanas opcija ar skāriena sensoru (tikai attiecīgajiem modeļiem)	45
Durvju roktura pozīcijas apgriešana (tikai atbilstošajiem modeļiem)	46
Pārvietošana un kopšana	48
Tīrīšana	49
Maiņa	50
Traucējummeklēšana	51
Vispārīga informācija	51
Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?	54
SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)	56

Pielikums	57
Drošības instrukcija	57
Uzstādīšanas instrukcija	57
Temperatūras instrukcija	58
Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija	61
Open Source Announcement	62

Drošības informācija

- Pirms sava jaunā „Samsung” ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.
 - Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.
 - Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem 3-8 gadu vecumā ir atļauts ievietot un izņemt produktus no dzesēšanas iekārtām.
 - Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamus apstākļus un situācijas.
- Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārikojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
 - Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.
 - Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šābu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m³ uz katrām 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja. Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
 - Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
 - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
 - Ierīces apkopi ieteicams uzticēt pilnvarotiem apkopes tehniķiem.
 - Neglabājiet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
 - Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
 - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
 - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, kā arī pieejamās drenāžas sistēmas.
 - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
 - Jēlu gaļu un zivis glabājiet piemērotos glabāšanas traukos tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neuzpildētu uz tās.
 - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas glabāšanai, saldējuma glabāšanai vai gatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.
 - Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
 - Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.



Brīdinājums: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.



BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi.



UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus.



PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiēt rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Drošības informācija

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

BRĪDINĀJUMS

- Transportējiet un uzstādiert ierīci uzmanīgi, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
 - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamām aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.
 - Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiert ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītim, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
 - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
- Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiot to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nesaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
 - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neglabājiet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Neuzstādiert šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiert šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

-
- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
 - Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos leļup.
 - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
 - Pārliedzinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nesaspiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.
 - Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
 - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
 - Ierīce jānovieto tā, lai pēc uzstādīšanas varētu piekļūt tās kontaktdakšai.
 - Pretējā gadījumā elektriskās strāvas noplūde var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
 - Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
 - Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
 - Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegta svecītes, aizdegta cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
 - Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.
 - Ledusskapis ir droši jāieņem.
 - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliedzinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
 - Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
 - Ledusskapis jāieņem, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
 - Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
 - Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties nomainiet to, iegādājoties no ražotāja vai ražotāja servisa aģenta.
 - Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehnikam vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
 - Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai netiktu iespiests vai bojāts strāvas vads.
 - Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontakta strāvas pārinātājus vai pārvietojamus strāvas avotus.

Drošības informācija

Brīdinājumi par uzstādīšanu

UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiēt to uz līdzenas virsmas.
 - Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas karkasu.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā ēdienu.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehnikam vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.
- Vienu durvju pārslodzes dēļ ledusskapis var apgāzties un radīt traumas.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
 - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulišus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
 - Šādi var apsaldēt rokas.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
 - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
 - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
 - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.
- Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
 - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Nelieciet un nelietojiet ledusskapī/saldētavā elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
- Ja saozāt medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.

-
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
 - Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
 - Atvilktnē var salūzt un bērni var paslīdēt.
 - Neatstājiet vajā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
 - Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
 - Iespējams, ka bērns var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
 - Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
 - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
 - Neizmēģiniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
 - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.
 - Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķīmikālijas.
 - Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpusē žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegto sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
 - Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegta svecīte, aizdegta cigarete, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
 - Atkausēšanas procesa pabeigšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
 - Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
 - Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
 - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.
 - Neievietojiet saldētavas plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
 - Kritošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
 - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpe starp durvīm un korpusu ir neliela. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
 - Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
 - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
 - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
 - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
 - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
 - Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
 - Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājās apstākļos.
 - Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
 - Neatļauti pārveidojumi var izraisīt drošības problēmas. Lai pēc pārveidošanas atjaunotu pareizu ledusskapja darbību, tiks iekasēta pilna samaksa par rezerves daļām un darbu.
 - Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
 - Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
 - Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, sazinieties ar tuvāko servisa centru.

Drošības informācija

- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapī no elektrotīkla un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
 - Sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.
- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos.

Svarīgi brīdinājumi par lietošanu

BRĪDINĀJUMS

- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.

Brīdinājumi par lietošanu

UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus. Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
 - Saturam sasalstot, stikls var saplīst, radot traumas.
- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
 - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.
 - Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus. Tie var sasalt un plīst. Plīsuši dzērienu trauki var radīt ievainojumus.
 - Ievērojiet saldo produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
- Nelieciet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
 - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
 - Saturam sasalstot, stikls var plīst, radot savainojumus un bojājumus.

-
- Garantijas serviss un pārveidojumi
 - „Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung” neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
 - Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
 - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt.
 - Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
 - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
 - Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
 - Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
 - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
 - Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.
 - Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.

Brīdinājumi par tīrīšanu

UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
 - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpusē žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegto sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
 - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox” vai hlorīdu.
 - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārlicinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti saldētavas iekšpusē, lai uzzinātu, kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis aukstumnesējs satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par šā izstrādājuma drošu likvidēšanu.
- Likvidējot šo ledusskapī, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
 - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
- Pēc iesaiņošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
 - Uzmaucot maisīņu galvā, bērns var nosmakt.

Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
 - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērs stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.
 - Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju. Pārļiecinieties, vai tā nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
- Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres un režģus.
- Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
- Izņemot vai ieliekot pārtiku, neturiet ledusskapja durvis pārāk ilgi atvērtas. Jo īsāku laiku durvis atvērtas, jo mazāk sarmas veidojas saldētavā.
- Iesakām uzstādīt ledusskapi, atstājot brīvu vietu tā sānos un aizmugurē. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.
- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.

Šo ierīci paredzēts izmantot māsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, motelos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Drošības informācija

Norādījumi par EEIA



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais markējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgspējības tīmekļa vietnē, kas pieejama www.samsung.com.

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

Uzstādīšana


Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.

BRĪDINĀJUMS

- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehnikam.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas vadu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.

Ledusskapja pārskats

Ledusskapja faktiskais attēls un daļas var atšķirties atkarībā no modeļa un valsts.

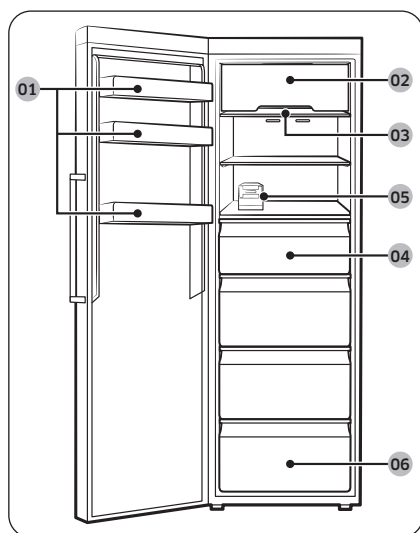

- 01 Durvju plaukts
- 02 Augšējā plaukta pārsegs *
- 03 Saldētavas plaukts
- 04 Saldētavas atvilktnē
- 05 Rotējošais ledus automāts *
- 06 Apakšējā atvilktnē

* Tikai attiecīgajiem modeļiem

PIEZĪME

- Lai nodrošinātu labāku energoefektivitāti, raugieties, lai visi plaukti, atvilktnes un grozi būtu novietoti sākotnējās vietās.

Uzstādīšana

Uzstādīšanas darbības


1. DARBĪBA Izvēlieties vietu

Vietas prasības:


- stabila līdzena virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
- tālu no tiešiem saules stariem;
- pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēršanai;
- tālu no siltuma avotiem;
- pietiekami daudz vietas tehniskajai apkopei un apkopei;

Atstarpe

Uzstādīšanai nepieciešamās platības prasības skatiet tālāk redzamajos attēlos un tabulās.

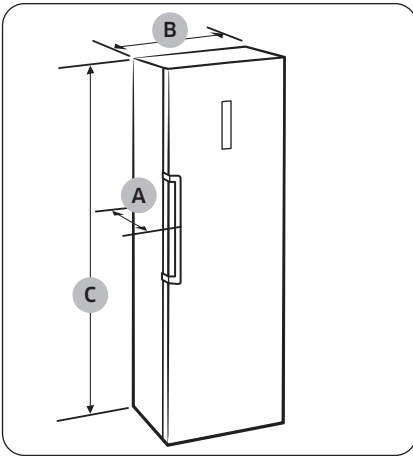

	Tips ar uz āru izvīrziem rokturiem	Tips ar iedobi rokturiem
Dzīlums „A”	694 mm	644 mm
Platums „B”	595 mm	
Kopējais augstums „C”	1858 mm	

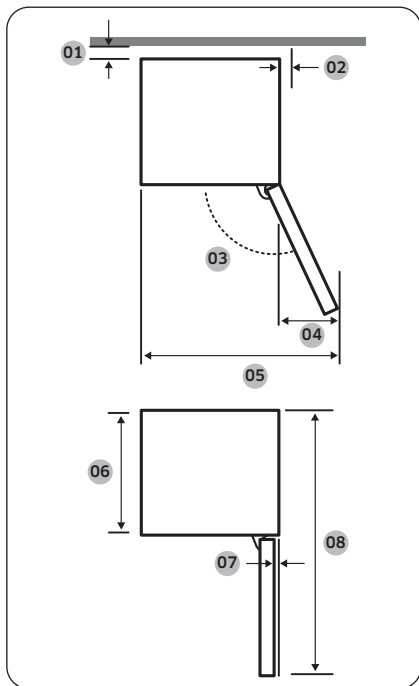


	Tips ar uz āru izvirzītiem rokturiem	Tips ar iedobi rokturiem
01	ieteicams ne mazāk kā 50 mm	
02	ieteicams ne mazāk kā 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

PIEZĪME

Tabulā norādītie mērījumi var atšķirties atkarībā no mērīšanas metodes.


2. DARBĪBA Atstarpe (tikai attiecīgajiem modeļiem)

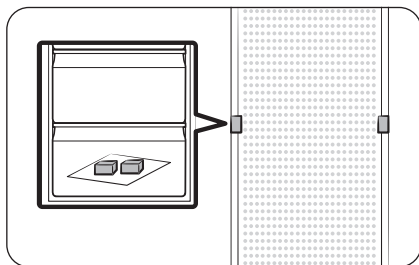

1. Atveriet durvis un atrodiet paredzētās starplikas (x2).
2. Izsaiņojiet abas starplikas un pievienojiet tās ledusskapja aizmugurē, kā parādīts attēlā. Tās palīdz nodrošināt gaisa cirkulāciju aizmugures sienā un samazināt elektroenerģijas patēriņu.

Uzstādīšana

3. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

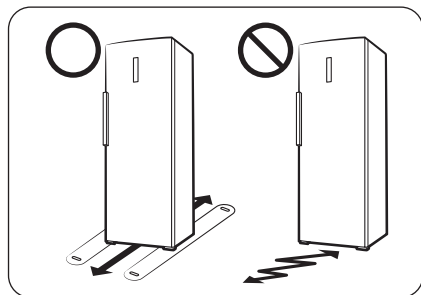


- Virsmai ledusskapja uzstādīšanas vietā jāspēj noturēt pilnīgi piekrautu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, zem katras ledusskapja kājas palieciet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapis jāpārvieto, pārvietošanas ceļā paklājiet plānu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.

4. DARBĪBA Noregulējiet regulējamās kājas

UZMANĪBU!


- Ledusskapja līmeņošana ir jāveic uz līdzenas, stabilas grīdas. Pretējā gadījumā var rasties ledusskapja bojājumi vai traumas.
- Līmeņošana jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav palikuši kādi pārtikas produkti.
- Drošības labad priekšu iestatiet nedaudz augstāk par aizmuguri.

Ledusskapi var nolīmeņot, izmantojot priekšējās kājas, kas līmeņošanas nolūkā ir aprīkotas ar speciālu skrūvi (līmeņotāju). Līmeņošanai izmantojiet plakano skrūvgriezi.

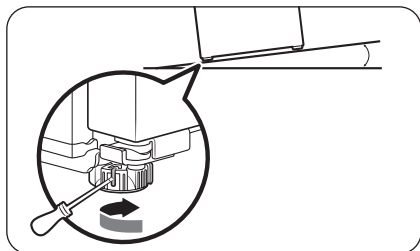

Lai pielāgotu augstumu kreisajā pusē:

ievietojiet plakano skrūvgriezi priekšējās kreisās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai paceltu, vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai nolaistu.

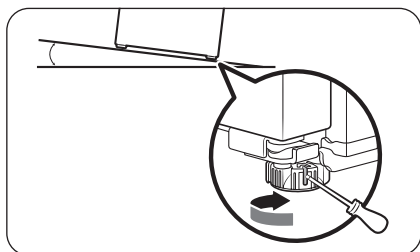


Lai pielāgotu augstumu labajā pusē:

ievietojiet plakano skrūvgriezi priekšējās labās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai paceltu, vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai nolaistu.

Uzstādīšana

Aizmugures augstuma regulēšana (tikai modeļiem ar automātisko durvju atvēršanas opciju)

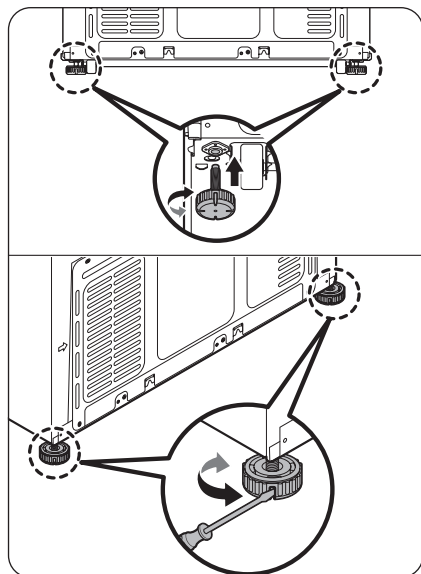


- Piegādātie aizmugurējie līmeņošanas balsti ļauj nepieciešamības gadījumā regulēt ledusskapja aizmugures augstumu.
- Piestipriniet aizmugurējos līmeņošanas balstus ledusskapja aizmugurējai apakšdaļai, kā parādīts attēlā.
- Pēc piespīrināšanas noregulējiet aizmugurējo augstumu tāpat kā priekšējos līmeņošanas balstus.


⚠ UZMANĪBU!

Noliecot ledusskapi, lai piespīrinātu vai noregulētu aizmugurējos līmeņošanas balstus, pārliedzinieties, ka ledusskapis neapgāžas. Ja tas netiek izdarīts, var tikt gūti ievainojumi vai bojāts produkts.


Aizmugurējās daļas regulēšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

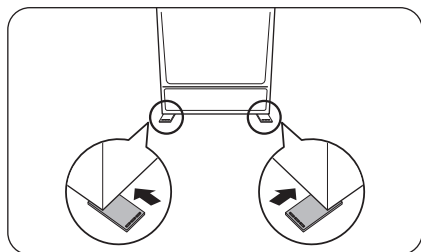


Jums jāpaceļ ledusskapja aizmugurējā daļa, lai to nolīmeņotu; var izmantot nodrošināto(-s) līmeņa regulēšanas paliktni(-us). Sekojiet šīm instrukcijām, lai paceltu ledusskapja aizmugurējo daļu.

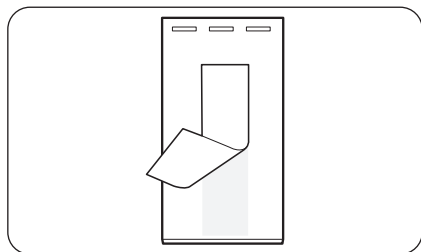

1. Izvēlieties pozīciju uz grīdas, kur jāpiestiprina līmeņa regulēšanas paliktnis.
2. Noplēsiet divpusējo līmlenti līmeņa regulēšanas paliktņa apakšā.

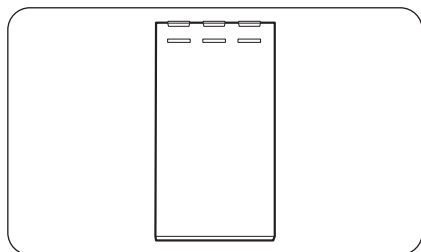

3. Piestipriniet līmeņa regulēšanas paliktni grīdai.

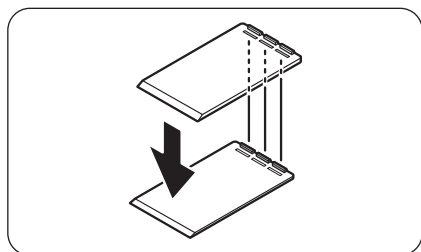

4. Ja aizmugurējās daļas augstums jāpaceļ vēl vairāk, piestipriniet vēl vienu regulēšanas paliktni virs pirmā līmeņa regulēšanas paliktņa.

PIEZĪME

- Varat izlaist šo darbību, ja varat nolīmeņot ledusskapi, izmantojot vienu regulēšanas paliktni.
- Pārliedzinieties, ka pirmā regulēšanas paliktņa ribas ir ievietotas otrā līmeņa regulēšanas paliktņa rievās.

Uztādīšana

5. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Noņemiet no katra plaukta stūra putupoliuretāna loksnes, kas uzstādītas ar nolūku pasargāt ledusskapi transportēšanas laikā.
2. Strāvas vadu pieslēdziet sienas kontaktligzdai, lai ieslēgtu ledusskapi.
3. Atveriet durvis un pārliedziet, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.
4. Iestatiet temperatūru uz zemāko iespējamo temperatūras iestatījumu un nogaidiet, līdz ledusskapis ir sasniedzis šo temperatūru. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.

PIEZĪME

Kad ledusskapis ieslēgsies, atskanēs brīdinājuma signāls. Lai izslēgtu brīdinājuma signālu, nospiediet pogu Freezer (Saldētava).

6. DARBĪBA Galīgā pārbaude

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārliedziet, ka:


- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienai vai skapim ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz grīdas;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.

Darbība

Galvenais panelis

Galvenā paneļa faktiskais izskats var atšķirties no attēlā parādītā, un galvenā paneļa dizains var mainīties bez brīdinājuma.

A tips

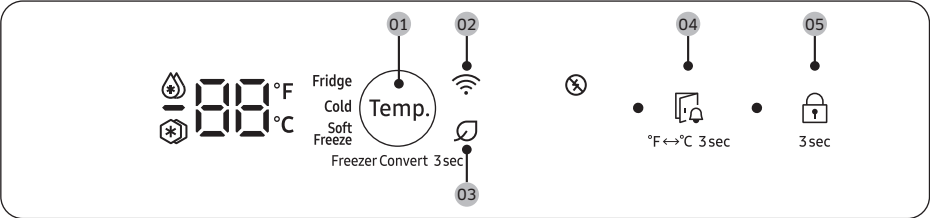

- 01 Temp. (Temperatūra) / Freezer Convert 3 sec (Saldētavas maiņa 3 sek.)
- 02 Tīkla savienojums *
- 03 AI Energy Mode *
- 04 Door alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)
- 05 Lock (Bloķēt)

* Tikai attiecīgajiem modeļiem

01 Temperatūra / Saldētavas maiņa 3 sek.

Temp. (Temperatūra)	Pieskarieties Temp. (Temperatūra), lai atlasītu vēlamo temperatūru vai funkciju. - Izvēle mainās nākamajā režīma Freezer (Saldētava) ciklā: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → (Power Freeze (Intensīvā saldēšana)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Izvēle mainās nākamajā režīma Fridge (Ledusskapis) ciklā: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
Freezer Convert 3 sec (Saldētavas maiņa 3 sek.)	Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu Temp. (Temperatūra), lai atlasītu vēlamo darbības režīmu. - Darbības režīms mainās nākamajā ciklā: Freezer (Saldētava) → Soft Freeze (Vieglā saldēšana) → Cold (Dzesēšana) → Fridge (Ledusskapis) → Freezer (Saldētava). - Ja darbības režīms ir Freezer (Saldētava), visi režīma indikatori (Fridge (Ledusskapis), Cold (Dzesēšana) un Soft Freeze (Vieglā saldēšana)) ir izslēgti. Fridge (Ledusskapis), Cold (Dzesēšana) vai Soft Freeze (Vieglā saldēšana) indikators ieslēdzas, kad ir izvēlēts attiecīgais režīms. UZMANĪBU! Pirms darba režīma maiņas pārbaudiet, vai uzglabātie pārtikas produkti un trauki ir piemēroti izvēlētajam režīmam, lai novērstu bojājumus vai sabojāšanos.

Darbība

Power Freeze (Intensīvā saldēšana) (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Režims Power Freeze (Intensīvā saldēšana) paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. • Lai aktivizētu režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana), nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu Temp. (Temperatūra). Iedegas gaismas diožu indikators pogas kreisajā pusē, un ledusskapis paātrina saldēšanas procesu. • Lai deaktivizētu, vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu Temp. (Temperatūra). Saldētava turpina darboties iepriekš iestatītajā temperatūrā. • Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana) vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.  PIEZĪME • Izmantojot režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana), palielinās elektroenerģijas patēriņš. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, noteikti izslēdziet to un nodrošiniet iepriekšējo temperatūru. • Lai ātri sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, izņemiet atvilktnes un izmantojiet komplektācijā iekļauto plauktu. • Power Freeze (Intensīvā saldēšana) var aktivizēt tikai, kad ledusskapis ir režīmā Freezer (Saldētava).
--	---

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet saldētavā stikla pudeles ar šķidrumu. Atceļot režīmu Fridge (Ledusskapis), stikla pudeles saldētavā var plīst vai sadrupt.
- Pirms režīma Fridge (Ledusskapis) aktivizēšanas pārliecinieties, vai no saldētavas ir izņemta visa sasaldētā pārtika. Kad temperatūrai paaugstinās (no režīma Freezer (Saldētava) pārejot uz režīmu Fridge (Ledusskapis)), saldētie pārtikas produkti var kust un sabojāties.
- Pirms režīma Freezer (Saldētava) deaktivizēšanas noteikti izņemiet no saldētavas atdzesētos pārtikas produktus. Kad temperatūra pazeminās (no režīma Fridge (Ledusskapis) pārejot uz režīmu Freezer (Saldētava)), atdzesētie pārtikas produkti var sasalt.

PIEZĪME

Ja vēlaties izmantot režīmu Fridge (Ledusskapis), noteikti ieteicams pārtikas produktu (jo īpaši dārzeņus) glabāšanai izmantot plastmasas traukus.

02 Tīkla savienojums (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Jūs varat kontrolēt un uzraudzīt savu ledusskapi SmartThings lietotnē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem).

PIEZĪME

Ja ledusskapis nav savienots ar SmartThings lietotni, Wi-Fi (📶) ikona mirgo, lai jūs brīdinātu, kad jūs atverat durvis. Ja redzat mirgojošu Wi-Fi (📶) ikonu, mēs iesakām jums savienot savu ledusskapi ar SmartThings lietotni.

03 AI Energy Mode (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Parādās ikona , ja jūs lietotnē SmartThings ieslēdzat AI Energy Mode. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

04 Durvju brīdinājuma funkcija / °F ↔ °C 3 sek.

Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)	Pieskarieties pogai  , lai ieslēgtu vai izslēgtu durvju brīdinājuma funkciju. Ja durvis paliek atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, atskan brīdinājuma signāls un sāks mirgot gaismas diožu indikators pogas kreisajā pusē.
°F ↔ °C 3 sec (3 sek.)	Pieskarieties pogai  un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai pārslēgtu temperatūras mērvienību starp Celsija un Fārenheita grādiem.

05 Bloķēt (3 sek.)

Pieskarieties pogai  un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Lock (Bloķēt).

- Kad ieslēdzat šo funkciju, visas vadības ierīces tiek atspējotas ar iedegtu LED indikatoru pa kreisi no pogas.
- Pēc funkcijas ieslēgšanas tā ir jāizslēdz, lai atkal varētu izmantot galveno paneli.


Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi, pieskarieties un 10 sekundes turiet nospiestu pogu **Temp.** (Temperatūra). Displejā 5 sekundes tiek parādīts Wi-Fi statuss (kā parādīts attēlā).

Wi-Fi ieslēgts



Wi-Fi izslēgts

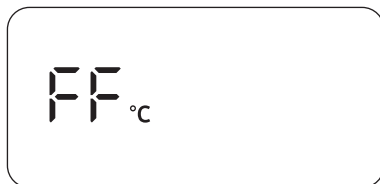


PIEZĪME

- Jums ir jāieslēdz Wi-Fi, lai savienotu ledusskapi ar SmartThings lietotni.
- Plašāku informāciju skatiet sadaļā **SmartThings lietotne** (tikai attiecīgajiem modeļiem).

Darbība

B tips

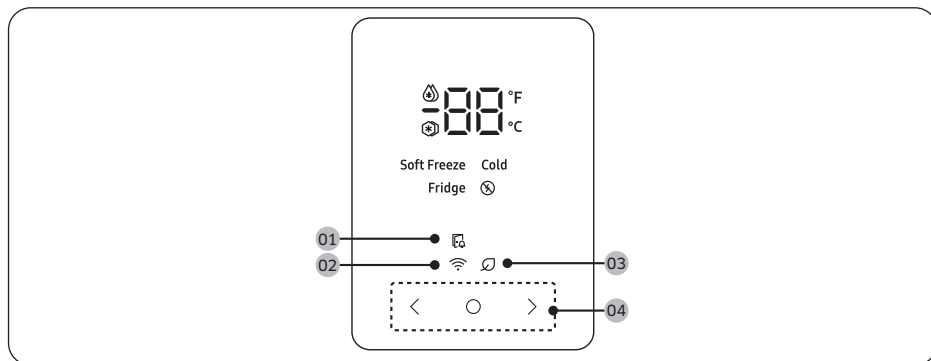

01 Atvērtu durvju indikators

02 Tīkla savienojums *

03 AI Energy Mode *

04 Pogas

* Tikai attiecīgajiem modeļiem

01 Atvērtu durvju indikators

Šis indikators mirgo ar trauksmes signālu, ja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm.

02 Tīkla savienojuma indikators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

- Šī ikona norāda, ka ledusskapis ir savienots ar tīklu.
- Jūs varat kontrolēt un uzraudzīt savu ledusskapi SmartThings lietotnē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)**.

03 AI Energy Mode (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Parādās ikona , ja jūs lietotnē SmartThings ieslēdzat AI Energy Mode. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

04 Pogas

- Kad displejs ir izslēgts, pieskarieties jebkurai pogai, lai "pamodinātu" displeju.
- Pieskarieties , lai galvenajā panelī atlasītu vēlamu elementu un apstiprinātu visas iestatījumu izmaiņas.
- Pieskarieties  vai , lai mainītu galvenajā panelī atlasītā elementa iestatījumus.

Vēlamās temperatūras vai funkcijas iestatīšana

Atlasiet ledusskapi vai saldētavu un iestatiet vēlamo temperatūru vai jūsu izvēlētu funkciju.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība iespējams neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties pie ○, līdz mirgo temperatūras indikators.
3. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo temperatūru vai funkciju.
 - Pieejamā izvēle: (Power Freeze (Intensīvā saldēšana)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Vieglā saldēšana)) ↔ -1 °C (Cold (Dzesēšana)) ↔ 1 °C (Fridge (Ledusskapis)) ↔ 2 °C (Fridge (Ledusskapis)) ↔ 3 °C (Fridge (Ledusskapis)) ↔ 4 °C (Fridge (Ledusskapis)) ↔ 5 °C (Fridge (Ledusskapis)) ↔ 6 °C (Fridge (Ledusskapis)) ↔ 7 °C (Fridge (Ledusskapis))
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties pie ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Temperatūras indikators pārstāj mirgot.

Temperatūras skalas maiņa


Jūs varat pārslēgt temperatūras skalu starp Fārenheita un Celsija grādiem.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība iespējams neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties, līdz simboli °F un °C mirgo.
3. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo temperatūras skalu.
 - Pieskarieties <, lai atlasītu Fārenheita grādus.
 - Pieskarieties >, lai atlasītu Celsija grādus.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties pie ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Simboli °F un °C pārstāj mirgot.


Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi, pieskarieties un 10 sekundes turiet nospiestu pogu >. Displejā 5 sekundes tiek parādīts Wi-Fi statuss (kā parādīts attēlā).

Wi-Fi ieslēgts

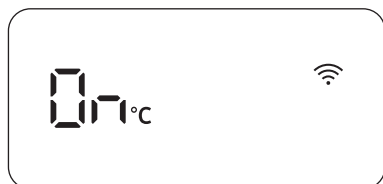

Wi-Fi izslēgts

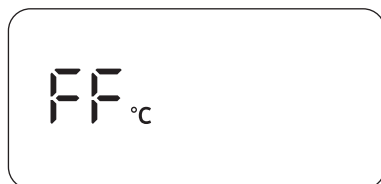

PIEZĪME

- Jums ir jāieslēdz Wi-Fi, lai savienotu ledusskapi ar SmartThings lietotni.
- Plašāku informāciju skatiet sadaļā **SmartThings lietotne** (tikai attiecīgajiem modeļiem).

Darbība

SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Uzstādīšana

Apmeklējiet Google Play Store, Galaxy Apps vai Apple App Store un atrodiet lietotni, ievadot atslēgvārdus SmartThings. Lejupielādējiet un uzinstalējiet Samsung Electronics nodrošināto SmartThings lietotni viedajā ierīcē.

PIEZĪME

- Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.
- Uz SmartThings lietotni attiecas izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma, lai uzlabotu izmantojamību vai veikspēju. Tā kā mobilā tālruņa OS versija tiek atjaunināta katru gadu, SmartThings arī tiek nepārtraukti atjaunināta atbilstoši jaunākajai OS. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar iepriekš minēto, lūdzu, sazinieties ar mums: st.service@samsung.com
- Ieteicamās šifrēšanas sistēmas ir WPA/TKIP un WPA2/AES. Jebkādi jaunāki vai nestandarta Wi-Fi autentifikācijas protokoli netiek atbalstīti.
- Bezvadu tīklu darbību var ietekmēt apkārtējā bezvadu sakaru vide.
- Ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs identifikācijas nolūkā ir reģistrējis jūsu datora vai modema MAC adresi, Samsung Smart Refrigerator ledusskapim var neizdoties izveidot savienojumu ar internetu. Ja tā notiek, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
- Jūsu tīkla sistēmas ugunsdrošības iestatījumi var neļaut Samsung Smart Refrigerator ledusskapim piekļūt internetam. Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību. Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai izstrādājuma pārdevēju.
- Lai veiktu bezvadu piekļuves punkta (PP) iestatījumu konfigurāciju, skatiet PP (maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
- Samsung Smart Refrigerator ledusskapji atbalsta gan Wi-Fi 2,4 GHz ar IEEE 802.11 b/g/n, gan Soft-AP protokolus. (Ir ieteicams IEEE 802.11 n.)
- Neatļauti Wi-Fi bezvadu maršrutētāji var nespēt izveidot savienojumu ar attiecīgajiem Samsung Smart Refrigerator ledusskapjiem.

Samsung konts

Lai izmantotu lietojumprogrammu, ir jāreģistrē Samsung konts. Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietojumprogrammas ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu bezmaksas Samsung kontu.

Darba uzsākšana

Ieslēdziet ierīci, kuru vēlaties savienot, atveriet SmartThings lietotni savā tālrunī un pēc tam veiciet tālāk norādītās instrukcijas.

Ja parādās uznirstošais ziņojums ar informāciju, ka ir atrasta jauna ierīce, pieskarieties **ADD NOW (PIEVIENOT TAGAD)**.

Ja neparādās uznirstošais ziņojums, pieskarieties pogai **+** un pēc tam no pieejamo ierīču saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot.

Ja jūsu ierīce nav pieejamo ierīču sarakstā, pieskarieties **Supported Devices (Atbalstītās ierīces)**, atlasiet ierīces tipu (Refrigerator (Ledusskapis)) un pēc tam atlasiet konkrēto ierīces modeli.

Ievērojiet lietotnē sniegtās instrukcijas, lai iestatītu savu ierīci. Kad iestatīšana ir pabeigta, jūsu ledusskapis parādīsies kā "kartīņa" jūsu ekrānā **Devices (Ierīces)**.

Refrigerator lietotne

Iebūvēta kontrole

Jūs varat uzraudzīt un kontrolēt ledusskapi gan esot mājās, gan atrodoties ārā.

- Pieskarieties ledusskapja ikonai SmartThings instrumentu panelī vai pieskarieties ikonai Devices (Ierīces) instrumentu paneļa apakšdaļā, un pēc tam pieskarieties ledusskapja "kartīnai", lai atvērtu lapu Refrigerator (Ledusskapis).
- Pārbaudiet ledusskapja darbības statusu vai paziņojumus un pēc tam, ja nepieciešams, pielāgojiet opcijas vai iestatījumus.

PIEZĪME

Atsevišķas ledusskapja opcijas vai iestatījumus var nebūt iespējams kontrolēt attālināti.

Kategorija	Vienums	Apraksts
Uzraudzība	Saldētavas temperatūra	Attēlo pašreizējo saldētavas temperatūras iestatījumu.
	Elektroenerģijas patēriņa uzraudzība	Nosaka saldētavas uzkrāto elektroenerģijas patēriņu pēdējo 180 dienu laikā.
Funkcijas	Intensīvā saldēšana	Jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Intensīvā saldēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
Brīdinājuma funkcijas	Pārmērīgi augsta temperatūra	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad saldētavā tiek noteikta pārmērīgi augsta temperatūra.
	Atvērtas durvis	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad saldētavas durvis ir bijušas atvērtas noteiktu laika periodu.

Darbība

Kategorija	Vienums	Apraksts
AI Energy Mode *		Jūs varat ieslēgt vai izslēgt AI Energy Mode lietotnes SmartThings izvēlnē Energy. Jūs varat pārbaudīt AI Energy Mode statusu lietotnē SmartThings. Dažiem modeļiem ikona  parādās galvenajā panelī, lai parādītu, ka AI Energy Mode darbojas. (tikai attiecīgajiem modeļiem) AI Energy Mode ieslēgšana samazina enerģijas patēriņu, bet tas var arī samazināt dzesēšanas sniegumu.  PIEZĪME AI Energy Mode var nedarboties atbilstoši lietotāja iestatījumiem vai darbības videi.


* tikai attiecīgajiem modeļiem

Informācija par drošības atjauninājumiem

Drošības atjauninājumi tiek nodrošināti, lai pastiprinātu jūsu ierīces drošību un aizsargātu jūsu personisko informāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par drošības atjauninājumiem, apmeklējiet <https://security.samsungda.com>.

* Timekļa vietne atbalsta tikai dažas valodas.

Funkcija Automātiska durvju atvēršana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

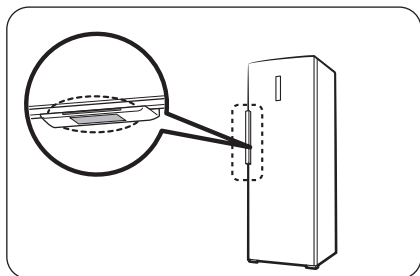

Pieskarieties sensoram blakus durvju rokturim.
Durvis atvērsies.

PIEZĪME

- Durvis neaizveras automātiski. Pēc izmantošanas aizveriet durvis manuāli.
- Durvju atvēršanas leņķis (grādos) var atšķirties atkarībā no uzstādīšanas vietas, piemēram, grīdas, kur ir uzstādīts ledusskapis, ledusskapja līmeņa un durvju plauktā uzglabātā ēdiena slodzes.
 - Ja durvis atveras pārāk plati vai nepietiekami plati, pārbaudiet un pārliecinieties, vai ledusskapis ir līdzens. (Papildinformāciju skatiet sadaļā "4. DARBĪBA Noregulējiet regulējamās kājas" 19. lpp.)

UZMANĪBU!

- Ja atkārtoti atvērsiet un aizvērsiet durvis, funkcija Automātiska durvju atvēršana var nepareizi darboties.
- Nestumiet un neapturiet durvis ar spēku, kamēr tas atveras automātiski. Tas var izraisīt iekārtas nepareizu darbību.
 - Uzmanieties, lai automātiskas atvēršanas laikā durvis jums neiesistu.
- Ja pēc vairākkārtējas atvēršanas durvis atveras ar grūtībām, pagaidiet aptuveni 1 minūti un pēc tam mēģiniet vēlreiz. Tas var notikt gaisa spiediena izmaiņu dēļ ledusskapja iekšpusē pēc durvju atvēršanas un aizvēršanas.
- Ja nejauši pieskarieties sensoram, durvis var atvērties. Pārliecinieties, ka durvis ir aizvērtas.


Darbība

Īpašas funkcijas

Atkarībā no modeļa un valsts jūsu ledusskapja faktiskais attēls un īpašās funkcijas var atšķirties.

Ledus gatavošana (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Rotējošais ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

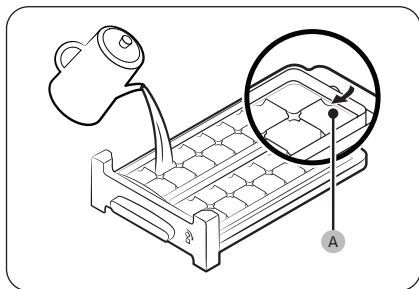

1. Atveriet ledusskapja durvis un izbīdiet ledus paplāti.
2. Piepildiet paplāti ar ūdeni līdz **maksimālā līmeņa atzīmei (A)**, kas ir redzama paplātes iekšpusē tās aizmugurējā daļā.
3. Iebīdiet paplāti atpakaļ vietā.

PIEZĪME


Ledus gatavošanas ilgums ir atkarīgs no temperatūras iestatījumiem.

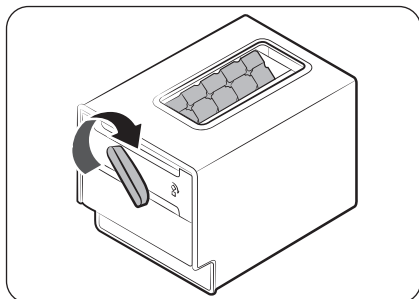


PIEZĪME

- Pārļiecinieties, vai ledus kubiņu glabāšanas trauks ir savā vietā zem ledus paplātes.
- Ja vēlaties izņemt ledus kubiņus, pagrieziet ledus paplātes rokturi pa labi, lai ledus kubiņus izbērtu traukā.
- Lai izņemtu trauku, pavelciet to uz priekšu.
- Novietojiet rotējošo ledus automātu uz saldētavas plaukta, ja tas neietilpst zem plaukta.

Paplātes veids (tikai attiecīgajiem modeļiem)

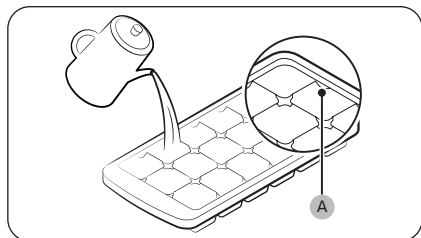


Lai pagatavotu ledus kubiņus, piepildiet paplāti ar ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei **maksimālais līmenis (A)** paplātes aizmugures iekšpusē.

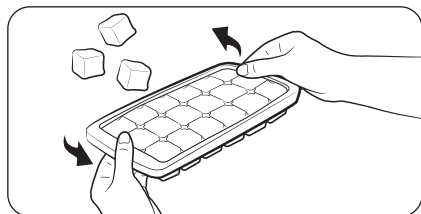

Lai iztukšotu ledus paplāti, turiet paplāti pie abiem galiem un saudzīgi groziet, lai izbērtu ledus kubiņus.

Darbība

Lai palielinātu glabāšanas platību (tikai attiecīgajiem modeļiem)

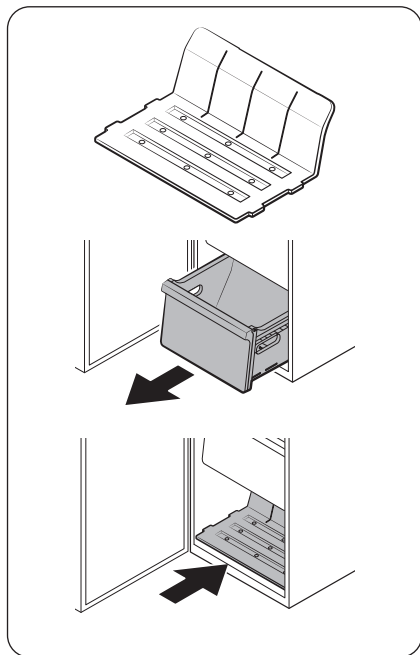

Ja nepieciešama lielāka glabāšanas platība, izņemiet augšējā plaukta pārsegu un visas 4 atvilktnes un galvenā nodalījuma apakšējā daļā ievietojiet komplektā iekļauto plauktu (skatiet attēlu). Pēc tam izņemiet kompakto ledus automātu.

PIEZĪME

- Augšējā plaukta pārsega un atvilktni izņemšana neietekmē saldētavas termiskās un mehāniskās īpašības.
- Norādītais saldētavas glabāšanas tilpums ir aprēķināts, par pamatu ņemot situāciju, kad augšējā plaukta pārsegs un visas atvilktnes ir izņemtas un ir ievietots komplektā iekļautais plaukts.

Apkope

Durvju apgriešana otrādi

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Garantija nesedz defektu, ko izraisījis nepareiza apgriešana otrādi, vai īpašuma bojājumu, kuru ir izraisījis neapstiprināti uzņēmumi.
- Pirms durvju apgriešanas otrādi pārliecinieties, vai ledusskapis ir atvienots no strāvas avota.
- Pēc durvju apgriešanas otrādi ir jānogaida vismaz stunda. Tas jādara, lai izvairītos no jebkāda iespējama elektriskās strāvas trieciena.
- Durvju atvēruma virziena maiņa ir maksas pakalpojums, kuru jāveic „Samsung”-apstiprinātam apkopes centra darbiniekam, jo šādu apkopes darbību veikšana netiek segta garantijas ietvaros.

⚠ UZMANĪBU!

Durvis ir smagas. Durvju apgriešana otrādi ir jāveic vismaz divatā, lai neizraisītu traumas.

Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)




Krustveida
skrūvgriezis



Plakanais skrūvgriezis



Regulējama uzgriežņu
atslēga



8 mm ārējā galatslēga
(skrūvēm)

Piederumi

Tālāk norādīto piederumu izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.



Augšējais kreisās puses durvju
eņģes pārsegs



Augšējās kreisās puses eņģes



Izcilņa pacēlājs



Zems izcilņa pacēlājs




Vāciņa starplika

Apkope


⚠ UZMANĪBU!

Drošības nolūkā visas durvju apgriešanas procedūras laikā mazās ledusskapja detaļas (skrūves, vāciņus u.c.) glabājiēt bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.

Detalizētas instrukcijas

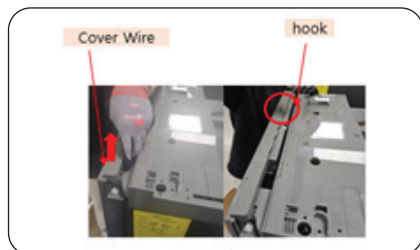

1. Izmantojiet plakano skrūvgriezi, lai atbloķētu vadu pārsega āķi (atrodas durvju augšdaļā), pirms velciet uz augšu, lai noņemtu.

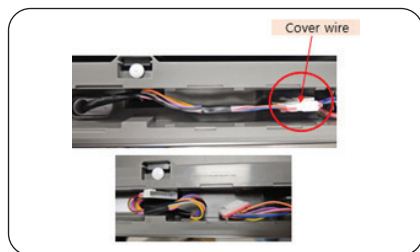


2. Noņemiet un atvienojiet vadu savienotāju no durvju vāciņa iekšpusēs, kas atrodas durvju augšdaļā. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

⚠ UZMANĪBU!

Noņemto vadu pārsegu glabājiēt drošā vietā vēlākai izmantošanai.




3. Ar krustveida skrūvgriezi atskrūvējiēt kreisās/ labās puses skrūves (x2) no PBA pārsega, kas atrodas ledusskapja augšpusē. Lai noņemtu PBA pārsegu, vispirms pavelciet uz augšu tā aizmugurējo daļu.

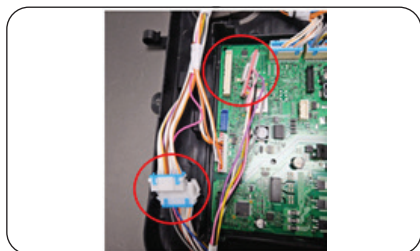

4. Izņemiet augšējās kabeļu vadus no PBA kārbas iekšpusēs.




5. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai atbrīvotu skrūves (x4) uz augšējās virsmas. Pirms augšējās virsmas noņemšanas no ledusskapja uzmanīgi pavelciet uz augšu, lai atbrīvotu eņģu pārsegu āķi.

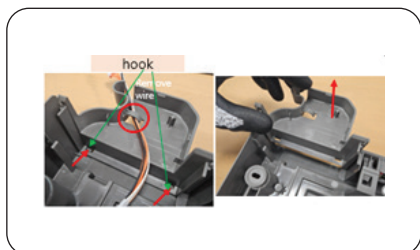

6. Noņemiet vadus pāri augšējās virsmas viras pārsegu. Pēc tam vienlaicīgi nospiediet, lai atbrīvotu āķus (x2), un pavelciet eņģu pārsegu uz augšu.

⚠ UZMANĪBU!

Uzglabājiēt eņģu pārsegu drošā vietā, lai vēlāk durvis varētu mainīt durvju vēršanas virzienu.

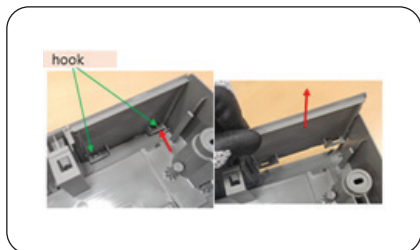

7. No pretējās puses vienlaicīgi nospiediet āķus (x2), lai atbrīvotu, un pavelciet eņģu vāciņu uz augšu.

Apkope



8. Ievietojiet eņģu vāciņu (7. solis) eņģu pārsega (6. solis) vietā, līdz āķis ir pareizi fiksēts.



9. Nospiediet, lai augšējo labās puses durvju eņģu pārsegu ievietotu eņģu vāciņa vietā (7. solis).

PIEZĪME

Izmantojiet durvju otrādi apgriešanas komplektā iekļauto augšējo labās puses durvju eņģu pārsegu.



10. Atkārtoti ievietojiet vadus (6. solis) un ievietojiet vadu lentu eņģu pārsega izvirsītājā vietā.



11. Ar 8 mm uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet augšējās eņģes skrūves (x2). Uzmanīgi paceliet augšējo eņģi, lai ass atdalītos no durvju vāciņa.

UZMANĪBU!

- Uzmanieties, lai nenomestu durvis. Pretējā gadījumā durvis sava svara dēļ var radīt miesas bojājumus.
- Uzglabājiet augšējo eņģi drošā vietā, lai vēlāk varētu apgriezt durvju vēršanas virzienu.



12. Paceliet durvis tā, lai tās atdalītos no apakšējās eņģes ass.

⚠ UZMANĪBU!

Uzmanieties, lai nenomestu durvis. Pretējā gadījumā durvis sava svara dēļ var radīt miesas bojājumus.



13. Nolieciet durvis uz grīdas.

📖 PIEZĪME

Uz grīdas izklājiet kartona kasti, lai novērstu durvju bojājumus.



14. Ar krustveida skrūvgriezi atskrūvējiet skrūves durvju apakšā. Pēc tam noņemiet izciļņa pacelāju un aizturi.

⚠ UZMANĪBU!

Uzglabājiat izciļņa pacelāju drošā vietā, lai vēlāk varētu mainīt durvju vēršanas virzienu.



15. Uzklājiet smērvielu (nav piegādāta komplektācijā) uz izciļņa pacelāja (piederumi) ar bultiņām atzīmētajās vietās, kā parādīts attēlā. Pēc tam ievietojiet aizturi un izciļņa pacelāju šādā secībā pretējā durvju apakšdaļas pusē. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai tos nostiprinātu.

Apkope



16. Ar krustveida skrūvgriezi atskrūvējiet automātiskās aizvēršanas skrūves (x2) durvju augšdaļā.



17. Pavelciet uz augšu un pēc tam uz āru vāciņa starpliku durvju augšpusē (automātiskās aizvēršanas pretējā pusē), lai to noņemtu.

⚠ UZMANĪBU!


Uzglabājiēt vāciņa starpliku drošā vietā, lai vēlāk durvis varētu pagriezt atpakaļgaitā.




18. Ievietojiet automātisko aizvērēju (16. solis) vāciņa starplikas vietā. Pēc tam izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai pievilktu skrūves (x2).

📖 PIEZĪME


Automātisko aizvēršanu var izmantot arī pretējā virzienā.

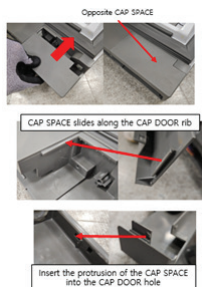

19. Ievietojiet paredzēto vāciņa starpliku gar durvju vāciņa rievām (piederumi), (kur tika noņemts automātiskais aizvēršanas mehānisms), līdz vāciņa starplikas izvirzītā daļa iebīdās durvju vāciņa atverē.

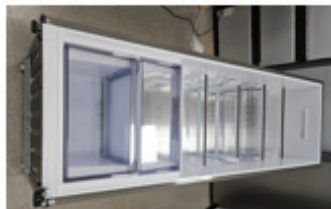

20. Uzmanīgi apgāziet ledusskapi uz grīdas.

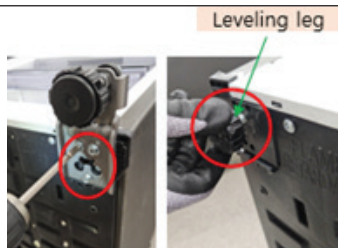


21. Ar krustveida skrūvgriezi atskrūvējiet apakšējās eņģes skrūves (x3) ledusskapja apakšā. Pagrieziet, lai noņemtu līmeņošanas balstu, kas atrodas apakšējās eņģes pretējā pusē.



22. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu apakšējā izciļņa pacelāja skrūves. Pēc tam noņemiet no apakšējās eņģes līmeņošanas balstu.


⚠ UZMANĪBU!

Uzglabājiēt apakšējo izciļņa pacelāju drošā vietā, lai vēlāk varētu mainīt durvju vēršanas virzienu.

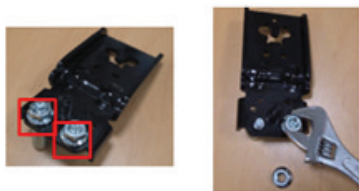

23. Izmantojot 12 mm uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet apakšējās eņģes ass uzgriežņus (x2).


Apkope

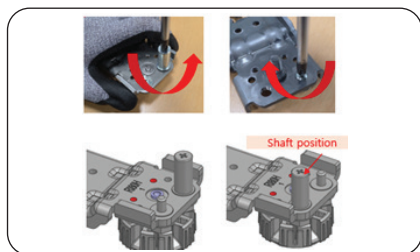


24. Ar krustveida skrūvgriezi noņemiet abas asis no apakšējās eņģes un pirms atkārtotas pievilkšanas nomainiet to pozīcijas. No jauna ievietojiet ass uzgriežņus (x2), kā arī līmeņošanas balstu.

⚠ UZMANĪBU!


Pirms atkārtotas ievietošanas pārliedzieties, ka ir nomainīta katras ass pozīcija.

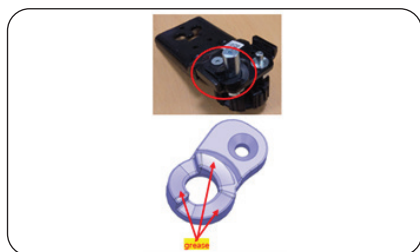

25. Uzklājiet smērvielu (nav iekļauta komplektā) uz apakšējā izciļņa pacelāja ar bultiņām atzīmētajām vietām, kā parādīts attēlā. Pirms skrūves pievilkšanas ievietojiet apakšējo izciļņa pacelēju ass pozīcijā.

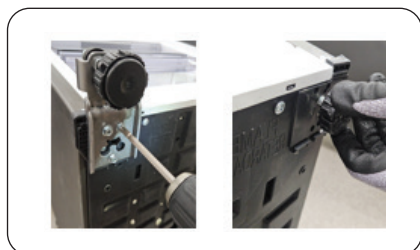

26. Ar krustveida skrūvgriezi pievelciet apakšējo eņģi ar skrūvēm (x3) ledusskapja apakšdaļas pretējā pusē.

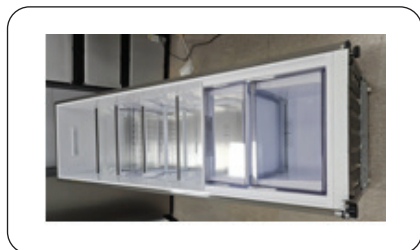


27. Novietojiet ledusskapi vertikāli.




28. Atkārtoti ievietojiet durvis tā, lai tās ietilptu apakšējās eņģes vārpstā.

⚠ UZMANĪBU!


Uzmanieties, lai nenomestu durvis. Pretējā gadījumā durvis sava svara dēļ var radīt fiziskus bojājumus.

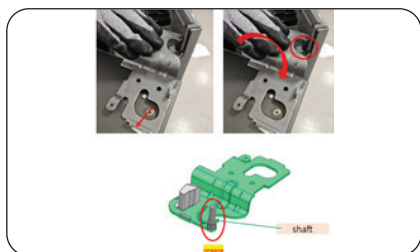

29. Uzklājiet smērvielu (nav iekļauta komplektācijā) uz komplektā iekļautās augšējās kreisās durvju eņģes aizmugurējās ass. Ieāķējiet asi aizmugurējā bloķēšanas pozīcijā, pirms to lēnām pagriežat, līdz tā ievietojas durvju caurumā.

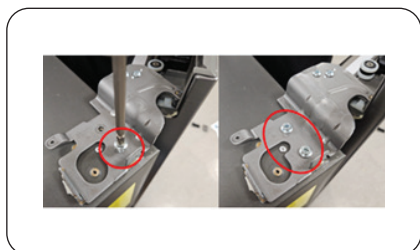


30. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi vai 8 mm uzgriežņu atslēgu, lai ar skrūvēm (x2) pievilktu augšējo eņģi.

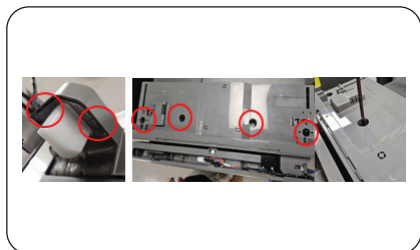

31. Pirms piestiprināšanas pie augšējās virsmas, izmantojot skrūves (x4), piestipriniet eņģes pārsegu pie eņģes.

Apkope



32. Pirms vadu sakārtošanas durvju vāciņa iekšpusē atkārtoti savienojiet vadu savienotājus durvju vāciņa iekšpusē. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

UZMANĪBU!

Pārliedzinieties, ka vadi nav redzami ārpusē.




Wire located inside the COVER

33. Ievietojiet vadu pārsegu ar eņģes pretējo pusi vispirms.

PIEZĪME


Pārliedzinieties, ka vadi nav redzami ārpusē. Pretējā gadījumā mēģiniet vēlreiz.

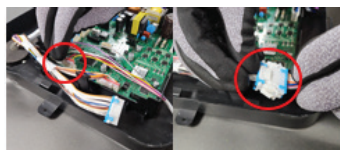

34. Savienojiet vadus PBA kastes iekšpusē (atrodas ledusskapja augšpusē) ar PBA.



35. Piestipriniet PBA pārsega priekšpusi pie PBA kastes. Pēc tam nospiediet, lai fiksētu PBA pārsegu.

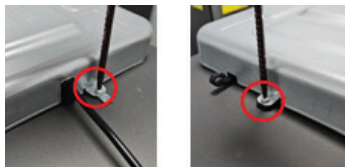

36. Ar krustveida skrūvgriezi nostipriniet PBA vāciņu, izmantojot skrūves (x2).

Automātiskās durvju atvēršanas opcija ar skāriena sensoru (tikai attiecīgie modeļi)



Tape

1. Uzlieciet aizsarglenti uz automātiskās durvju atvēršanas sensora aizmugures (atrodas durvju roktura padziļinājumā). Pēc tam ievietojiet plakano skrūvgriezi (ar 3-6 mm galviņu) automātiskās durvju atvēršanas sensora āķī, lai to noņemtu.

⚠ UZMANĪBU!

Lai izvairītos no skrāpējumiem uz automātiskās durvju atvēršanas sensora, uzlieciet uz sensora aizsarglenti.

2. Atvienojiet skāriena sensora vada savienotāju.



Apkope



3. Ievietojiet plakano skrūvgriezi roktura pārsegā (atrodas pretī skāriena sensoram), lai to noņemtu.
4. Pirms atkārtotas ievietošanas nomainiet skāriena sensora un roktura pārsega pozīcijas.

Durvju roktura pozīcijas apgriešana (tikai atbilstošiem modeļiem)



1. Noņemiet roktura pārsegus.



2. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai atskrūvētu skrūves un noņemtu rokturi.



3. Izmantojiet plakano skrūvgriezi, lai noņemtu cauruma vāciņus no durvju pretējās puses.



4. Ievietojiet cauruma vāciņus caurumos, no kuriem noņēmat rokturi.
5. Novietojiet rokturi durvju otrā pusē, salāgojot caurumus uz roktura un durvīm.
6. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai pievienotu rokturi ar skrūvēm.




7. Pievienojiet roktura pārsegus.

Apkope


Pārvietošana un kopšana

Plaukti

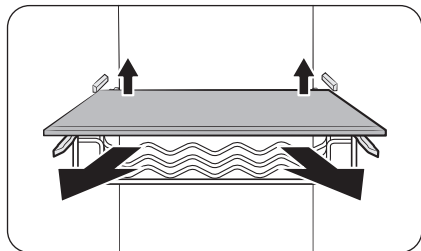

Nedaudz paceliet uz augšu plaukta aizmugurējo daļu, lai pavilktu to uz āru.

Durvju plaukti

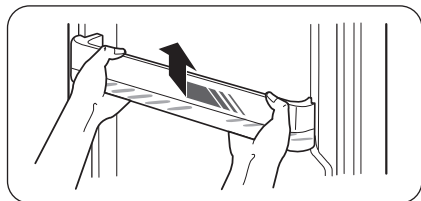


Lēni paceliet un izvelciet durvju plauktu.

⚠ UZMANĪBU!

Lai novērstu negadījumu iespējamību, pirms izņemšanas iztukšojiet durvju plauktus.

Augšējā plaukta pārsegs (tikai attiecīgajiem modeļiem)

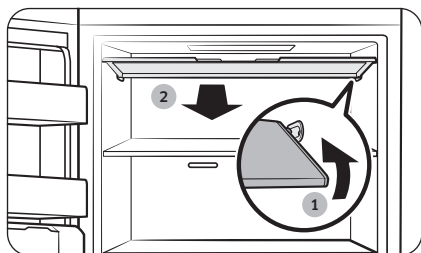

1. Lai atbloķētu pārsegu, iespiediet tā labo malu virzienā uz iekšpusi.
2. Lai izņemtu pārsegu, izvelciet to virzienā uz priekšu.

Tīrīšana

Iekšpusēs un ārpusēs



BRĪDINĀJUMS

- Tīrīšanai neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju, etiķi, šķidro balinātāju, dzeramo sodu, citronskābi, sāls maisījumus vai mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli, piemēram „Clorox™”. Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraudiet atpakaļ strāvas vadu.

Apkope

Maiņa

LED spuldzes

Par ledusskapja spuldžu nomaiņu sazinieties ar vietējo „Samsung” servisa centru.

BRĪDINĀJUMS

- Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Nemēģiniet spuldzi nomainīt saviem spēkiem. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Lampīna (gaismas avots)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (<http://www.samsung.com>); dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un ievadiet modeļa nosaukumu.

Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomaiņas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.

Durvju panelis

Jūs savam PASŪTĪJUMA ledusskapim varat izvēlēties vēlamo durvju paneli. Iegādājieties durvju paneli Samsung mazumtirdzniecības veikalā vai Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com), un pilnvarots uzstādītājs uzstādīs paneli jūsu vietā. (Pieejamā vieta durvju paneļa iegādei var atšķirties atkarībā no valsts.)

UZMANĪBU!

- Veicot durvju paneļa izjaukšanu vai salikšanu saviem spēkiem, var izraisīt izstrādājuma bojājumu vai traumu. Ja konstatējat kādas durvju paneļa problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru
- Par paneļa nomaiņu, iespējams, tiks pieprasīta apkopes maksa, pat ja ir spēkā garantija.

Pāra uzstādīšana


Izmantojiet ledusskapja (RR modeļiem) komplektā iekļautos uzstādīšanas piederumus pāra vai virtuves pielāgotajam uzstādījumam. Uzstādīšanas piederumi neatrodas saldētavā (RZ modeļiem).

Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra

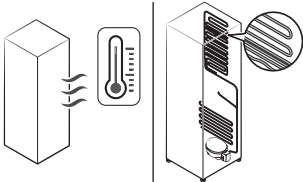Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Saldētava nedarbojas. Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā sānos/ aizmugurē esošiem priekšmetiem.	• Ieteicams nodrošināt, lai atstarpe starp ledusskapi un tuvējām sienām (vai skapjiem) būtu vairāk nekā 50 mm.
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegt ventilāciju.
Saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējā sienā ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums. 

Traucējummeklēšana


Smakas




Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapī ir smakas.	Bojāti pārtikas produkti.	Iztīriet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	Pārļiecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Kondensāts

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	Ja durvis atstāj atvērtas, ledusskapī iekļūst mitrums.	Noslaukiet mitrumu un ilgāku laika periodu neveriet vaļā ledusskapja durvis.
	Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	Pārļiecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.

Automātiska durvju atvēršana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

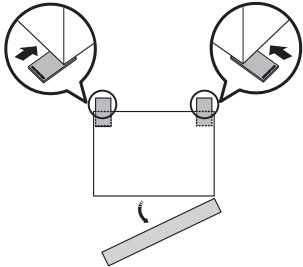Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Durvis neatveras pietiekami plati. 	Ledusskapja aizmugurējās daļas ir zemas.	Paceliet ledusskapja aizmugurējās daļas, lai to nolīmeņotu. 

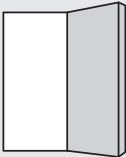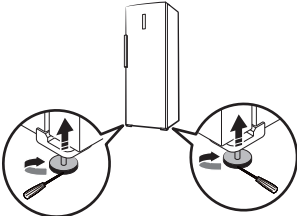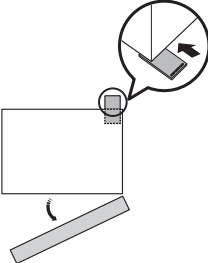Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Durvis atveras pārāk plati. 	Ledusskapja priekšējās daļas ir zemas.	- Paceliet ledusskapja priekšējās daļas, lai to nolīmeņotu. (Plašāku informāciju par ledusskapja līmeņošanu skatiet sadaļā “4. DARBĪBA Noregulējiet regulējamās kājas” 19. lpp.)  - Paceliet tikai ledusskapja aizmugurējo pusi tajā pašā pusē, kur durvju eņģes, novietojot līmeņa regulēšanas paliktņi. 

Traucējummeklēšana

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.




- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.




- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

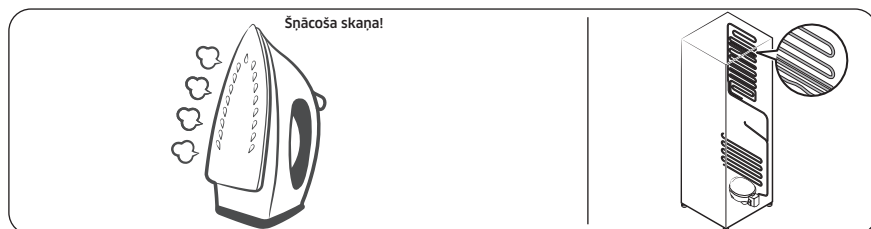

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.

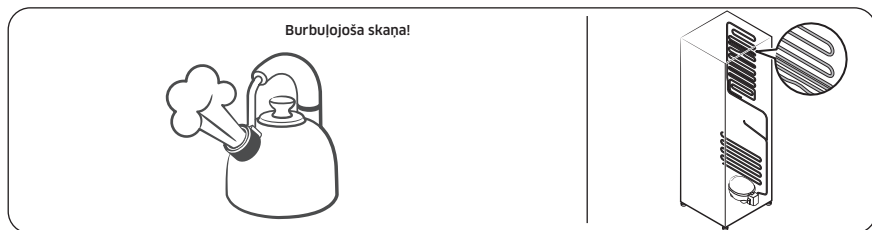

- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

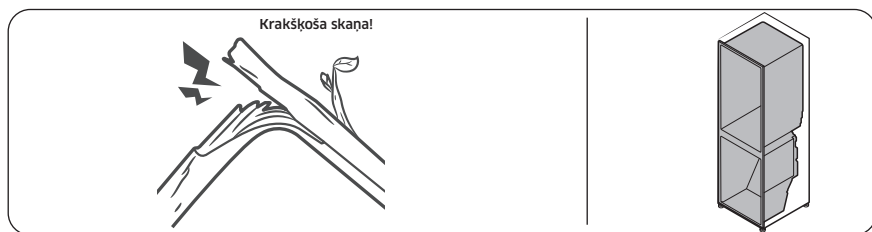

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

Traucējummeklēšana

SmartThings lietotne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pazīme	Rīcība
Lietojumprogrammu tirgū nav iespējams atrast SmartThings lietotni.	Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.
SmartThings lietotne nedarbojas.	- SmartThings lietotnē ir pieejama tikai attiecīgos modeļos. - Vecā Samsung Smart Refrigerator lietotne nespēj izveidot savienojumu ar ierīču modeļiem, kas atbalsta Samsung Smart Home lietotni.
SmartThings lietotne ir uzinstalēta, bet tā neizveido savienojumu ar manu ledusskapi.	- Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. - Pārlicinieties, ka maršrutētājs darbojas normāli. - Ja ledusskapja displejā redzamā Wi-Fi ikona ir izslēgta, tas norāda, ka vēl nav izveidots tīkla savienojums. Šādā gadījumā izmantojiet SmartThings lietotni, lai izveidotu savienojumu un reģistrētu ledusskapi sava mājojla piekļuves punktā (PP/maršrutētājā).
Nav iespējams pieteikties lietotnē.	- Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. - Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietotnes ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu to.
Kad es mēģinu reģistrēt ledusskapi, parādās kļūdas paziņojums.	Vienkāršās savienošanas funkcija var nedarboties dēļ neatbilstoša attāluma līdz piekļuves punktam (PP) vai dēļ elektriskiem traucējumiem apkārtējā vidē. Brīdi nogaidiet un mēģiniet vēlreiz.
SmartThings lietotne ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar manu ledusskapi, bet to nav iespējams palaist.	- Aizveriet un no jauna palaidiet SmartThings lietotni vai atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju. - Izslēdziet ledusskapi un pēc tam ieslēdziet to atpakaļ pēc 1 minūtes.

Pielikums

Drošības instrukcija

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, lūdzu, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus kubiņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Šī dzesēšanas iekārta nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases, šī dzesēšanas iekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtējās vides temperatūru diapazonā, kā norādīts tabulā tālāk.

Klimata klasi var atrast uz datu plāksnītes. Izstrādājums, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus norādītā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Pielikums

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Saldētava: -19 °C
- Saldētavas ledusskapis: 3 °C

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Intensīvā saldēšana

Režīms Power Freeze (Intensīvā saldēšana) paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana) vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodalījums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktnē palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Oļas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.
Saldētavas nodalījums	Jūs saldētavas nodalījumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Glabājiet nesasaldētu pārtiku atstātus no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to noslēgtos glabāšanas traukos.

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Pielikums

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persiki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Dārzeni

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Spargeļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu enerģomarkējuma informācijai par šo izstrādājumu Eiropas ražojumu energomarkējuma reģistrā (EPREL), skenējiet QR kodu uz enerģijas markējuma.

Jūs varat atrast QR kodu uz enerģijas markējuma sava izstrādājuma kastē.

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
 - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiešhēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
 - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Profesionālu remonta informāciju skatiet vietnē <http://samsung.com/support>. Lietotāja apkopes rokasgrāmatu skatiet vietnē <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Atbilstības deklarācija

 PIEZĪME

Ar šo Samsung paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām AK likumā noteiktajām prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas un AK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: Oficiālo atbilstības deklarāciju var atrast <http://www.samsung.com>. Dodieties uz Support (Atbalsts) > Product Support (Izstrādājuma atbalsts) un ievadiet modeļa nosaukumu.

 UZMANĪBU!

Šis ierīces 5 GHz WLAN funkciju var izmantot tikai iekšējās. Šo ierīci drīkst izmantot visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

	Frekvences diapazons	Raidītāja jauda (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



Hladilnik

Uporabniški priročnik (samo zamrzovalnik)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Samostoječi aparat

SAMSUNG

Kazalo

Varnostne informacije	4
Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:	5
Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve	6
Pomembna opozorila za montažo	6
Opozorila ob namestitvi	7
Pomembna opozorila o uporabi	8
Opozorilo o uporabi	10
Svarila za uporabnika	10
Opozorila za čiščenje	11
Pomembna opozorila o odlaganju	12
Dodatni nasveti za pravilno uporabo	12
Nasveti za varčevanje z energijo	13
Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so	13
Navodila o WEEE – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi	14
Namestitev	15
Hladilnik na prvi pogled	15
Namestitev po korakih	16
Postopki	23
Glavna plošča	23
SmartThings (samo pri določenih modelih)	28
Funkcija samodejnega odpiranja vrat (samo določeni modeli)	31
Posebne funkcije	32
Vzdrževanje	35
Obračanje vrat	35
Obrnljiv senzor dotika možnosti Samodejno odpiranje vrat (samo pri določenih modelih)	45
Obračanje položaja ročaja vrat (samo pri določenih modelih)	46
Čiščenje in nega	48
Čiščenje	49
Zamenjava	50
Odpravljanje težav	51
Splošno	51
Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki?	54
SmartThings (samo pri določenih modelih)	56

Dodatek	57
Varnostna navodila	57
Navodila za namestitev	57
Navodila glede temperature	58
Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov	61
Open Source Announcement	62

Varnostne informacije

- Pred uporabo svojega novega hladilnika Samsung temeljito preberite ta priročnik, da zagotovite, da ste seznanjeni z uporabo značilnosti in funkcij, ki jih vaš novi aparat varno in učinkovito ponuja.
- Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora. Otroci, stari med 3 in 8 leti, lahko vstavljajo živila v hladilnik oz. jih iz njega odstranjujejo.
- Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo.
Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi aparata uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
- Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega hladilnika nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite na spletu na naslovu www.samsung.com.
- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja hladilnega krogotoka je treba pri določanju velikosti prostora za namestitev aparata upoštevati količino uporabljenega hladilnega sredstva.
- Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca. Pri izbiri prostora je treba upoštevati pravilo en kubični meter prostora za vsakih osem gramov hladilnega sredstva R-600a v aparatu. Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na identifikacijski plošči v aparatu.
- Hladilno sredstvo, ki brizga iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če iz cevi uhaja hladilno sredstvo, ne uporabljajte odprtega ognja in odmaknite vnetljive stvari stran od aparata ter takoj prezačite prostor.
 - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.
- Aparat lahko servisira samo pooblaščen servisier. Če ga servisirajo druge osebe, je to za njih nevarno.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- Če želite preprečiti onesnaženje živil, upoštevajte naslednja navodila:
 - Če so vrata odprta dalj časa, lahko pride do občutnega povišanja temperature v predelih aparata.
 - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živili in z dostopnimi sistemi iztekanja.
 - Očistite posode za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; iztočite vodni sistem, povezan z oskrbo z vodo, če vode niste iztekli 5 dni.
 - Surovo meso in ribe hranite v primernih vsebnikih v hladilniku, da preprečite stik z drugimi živili oz. morebitno kapljanje nanje.
 - Predeli za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje zamrznjenih živil, shranjevanje ali izdelavo sladoleda oz. izdelavo ledenih kock.
 - Predeli z eno, dvema ali tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
 - Če bo hladilnik dalj časa prazen, ga prej izklopite, odtajajte, očistite in obrišite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje plesni v aparatu.



Opozorilo; nevarnost požara/vnetljivi materiali

Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:

Upoštevajte vsa varnostna navodila v tem priročniku. V priročniku se uporabljajo naslednji varnostni simboli.



OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe, materialno škodo in/ali smrt**.



PREVIDNO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe in/ali materialno škodo**.



OPOMBA

Koristne informacije, s katerimi lahko uporabnik bolje razume delovanje hladilnika ali ga bolje izkoristi.

Namen varnostnih znakov je **preprečevanje poškodb vas in drugih**.

Natančno jih upoštevajte.

Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Varnostne informacije

Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve

OPOZORILO

- Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
 - Hladilno sredstvo, ki uhaja iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če odkrijete puščanje, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
 - Aparat vsebuje majhno količino izobutana (R-600a), hladilnega sredstva v obliki naravnega plina z visoko okoljsko združljivostjo, ki pa je tudi gorljiv. Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.

Pomembna opozorila za montažo

OPOZORILO

- Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali prostor, v katerem lahko pride v stik z vodo.
 - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnika ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih aparatov.
- Ne priključujte več aparatov v en razdelilnik. Hladilnik mora vedno biti priključen v svojo električno vtičnico z nazivno napetostjo, ki se ujema z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki hladilnika.
 - To zagotavlja najboljše delovanje in tudi preprečuje preobremenitev hišnih tokokrogov, ki lahko zaradi pregretyh žic povzroči nevarnost požara.
- Če je stenska vtičnica zrahljana, ne vstavite napajalnega vtiča.
 - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je razpokan ali odrgnjen kjerkoli po celotni dolžini ali na koncih.
- Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in nanj ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.
- Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozajte.
- Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne postavljajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.
- Pazite, da pri premikanju hladilnika ne zmečkate ali poškodujete napajalnega kabla.
 - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Nikoli ne izklopite hladilnika s potegom napajalnega kabla. Vedno čvrsto primite za vtič in potegnite iz vtičnice.
 - Poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- Aparata ne nameščajte v bližino grelnika ali vnetljivega materiala.
- Naprave ne postavite na mesto, kjer se lahko pojavi uhajanje plina.
 - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnik je treba pred uporabo pravilno postaviti in namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.

-
- Napajalni vtič priključite v pravilnem položaju, tako da kabel visi navzdol.
 - Če napajalni vtič priključite tako, da je obrnjen narobe, se lahko pretrga žica, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
 - Poskrbite, da zadnja stran hladilnika ne stisne ali poškoduje napajalnega vtiča.
 - Embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom.
 - Če si otrok embalažo da na glavo, lahko pride do smrti zaradi zadušitve.
 - Aparat mora biti postavljen tako, da imate po namestitvi dostop do vtiča.
 - V nasprotnem primeru lahko zaradi kratkega stika pride do električnega udara ali požara.
 - Naprave ne namestite na vlažno, oljno ali prašno mesto, ali na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi in vodi (dežnim kapljicam).
 - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
 - Če je v hladilniku prah ali voda, izvalcite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
 - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
 - Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).
 - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
 - Preden boste izdelek prvič priključili na napajanje, morate odstraniti vso zaščitno plastično folijo.
 - Hladilnik mora biti varno ozemljen.
 - Vedno se prepričajte, da ste hladilnik ozemljili, preden pregledate ali popravljate kateri koli del aparata. Uhajanje napetosti lahko povzroči hud električni udar.
 - Za ozemljitev ne uporabljajte cevi za plin, telefonskih kablov ali drugih potencialnih strelvodnih palic.
 - Hladilnik morate ozemljiti, da preprečite uhajanje elektrike ali električne udare, ki jih povzroči uhajanje toka iz hladilnika.
 - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, eksplozije ali težav z izdelkom.
 - Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
 - To lahko povzroči električni udar ali požar.
 - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegov serviser takoj zamenjati.
 - Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser.
 - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
 - Pri nameščanju aparata zagotovite, da se napajalni kabel ne ujame ali poškoduje.
 - Za aparat ne postavljajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.

Opozorila ob namestitvi



PREVIDNO

- Pustite dovolj prostora okrog hladilnika in ga postavite na ravno površino.
 - Prezračevalni prostor v ohišju aparata ali namestitveni strukturi ne sme biti prekrit.
- Po namestitvi in vklopu naj aparat miruje 2 uri pred nalaganjem hrane.
- Priporočamo, da hladilnik namesti usposobljen tehnik ali storitveno podjetje.
 - Če tega ne storite, lahko ima to za posledico električni udar, požar, eksplozijo, težave z izdelkom ali telesne poškodbe.
- Preobremenitev enih izmed vrat lahko povzroči padec hladilnika, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

Varnostne informacije

Pomembna opozorila o uporabi

OPOZORILO

- Napajalnega vtiča ne vstavljajte v vtičnico z mokrimi rokami.
 - Pride lahko do električnega udara.
- Ne shranjujte predmetov na vrhu aparata.
 - Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Ne vstavljajte rok, stopal ali kovinskih predmetov (kot so jedilne paličice itd.) v spodnjo ali zadnjo stran hladilnika.
 - V tem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
 - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Ne dotikajte se notranjih sten zamrzovalnika ali izdelkov v zamrzovalniku z mokrimi rokami.
 - To lahko povzroči ozeblino.
- Na hladilnik ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
 - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- V hladilniku ne shranjujte hlapljivih ali vnetljivih predmetov ali snovi (benzena, razredčila, propana, alkohola, etra ali utekočinjenega naftnega plina in drugih podobnih izdelkov).
 - Ta hladilnik je namenjen le shranjevanju hrane.
 - To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
 - Držite prste iz območij »ščipanja«. Prostori med vrati in omaro morajo biti majhni. Pazite, ko vrata odprete v prisotnosti otrok.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata ali predale na vratih. Pride lahko do hudih telesnih poškodb.
- Ne dovolite otrokom, da vstopijo v notranjost hladilnika. Lahko bi se ujeli.
- Ne segajte z rokami v spodnje območje pod aparatom.
 - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- V hladilniku ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, znanstvenih materialov ali izdelkov, občutljivih na temperaturo.
 - V hladilniku ne shranjujte izdelkov, ki zahtevajo strog nadzor temperature.
- V hladilnik/zamrzovalnik ne postavljajte električnih aparatov oziroma jih ne uporabljajte v njem, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.
- Če zaznate vonj po zdravilu ali dimu, takoj izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
 - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne dovolite otrokom, da stopajo na predal.
 - Predal se lahko zlomi in povzroči zdrs.
- Ne puščajte vrat hladilnika odprtih, ko je hladilnik nenadzorovan, in ne dovolite otrokom, da vstopajo v notranjost hladilnika.
- Dojenčkom ali otrokom ne omogočite vstopa v predal.
 - To lahko povzroči smrt zaradi zadušitve zaradi ujetja ali telesne poškodbe.
- Hladilnika ne prenapolnite s hrano.
 - Ko odprete vrata, lahko iz hladilnika pade predmet in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

-
- Na površino naprave ne razpršite hlapljivih snovi, kot so na primer insekticidi.
 - To je tako škodljivo za ljudi, in ima lahko za posledico električni udar, požar ali težave z izdelkom.
 - V bližini ali notranjosti hladilnika ne uporabljajte ali shranjujte snovi, občutljivih na temperaturo, kot so vnetljiva razpršila, vnetljivi predmeti, suhi led, zdravila ali kemikalije.
 - Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase. V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
 - To lahko povzroči električni udar ali požar.
 - Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.). V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb. Na aparat ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
 - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
 - Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
 - Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
 - Ne glejte dlje časa neposredno v UV-lučko LED.
 - Zaradi ultravijoličnih žarkov lahko pride do obremenitve oči.
 - Police zamrzovalnika ne vstavite z napačno stranjo obrnjeno navzgor. Blokada polic morda ne bo delovala.
 - Steklena polica lahko pade, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
 - Držite prste iz območij »ščipanja«. Prostori med vrati in omaro morajo biti majhni. Pazite, ko vrata odprete v prisotnosti otrok.
 - Če odkrijete uhajanje plina, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
 - Ne dotikajte se aparata ali napajalnega kabla.
 - Ne uporabite ventilatorja.
 - Iskra bi lahko povzročila požar ali eksplozijo.
 - Uporabljajte samo lučke LED, ki jih ponuja proizvajalec ali serviserji.
 - Steklenice morajo biti shranjene tesno skupaj, da ne padejo ven.
 - Ta izdelek je namenjen samo shranjevanju hrane v domačem okolju.
 - Hladilnika ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.
 - Nepooblaščen spremembi lahko povzročijo težave z varnostjo. Za vrnitev v prvotno stanje po nepooblaščen spremembi bomo zaračunali polne stroške nadomestnih delov in delovnih ur.
 - Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
 - Če morate vaš hladilnik popraviti ali ga ponovno namestiti, se obrnite na najbližji servisni center.
 - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
 - Če se okvarijo notranje ali zunanje lučke LED, stopite v stik s najbližjim servisnim centrom.
 - Če hladilnik oddaja pekoč vonj ali dim, ga takoj izklopite in se obrnite na servisni center Samsung Electronics.
 - V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara.
 - Pred zamenjavo notranjih lučk hladilnika izvalcite napajalni vtič iz vtičnice.
 - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
 - Če pri zamenjavi lučke, ki ni LED, naletite na težavo, se obrnite na servisni center družbe Samsung.
 - Če je izdelek opremljen z lučkami LED, ne razstavljajte pokrova lučk in lučk LED sami.
 - Obrnite se na servisni center Samsung.
 - Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico.
 - Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
 - To lahko povzroči električni udar ali požar.

Varnostne informacije

Opozorilo o uporabi

OPOZORILO

- Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgrajeni strukturi ne smejo biti prekrite.
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
- Ne uporabljajte električnih aparatov v predelih za shranjevanje živil, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.

Svarila za uporabnika

PREVIDNO

- Zmrznjene hrane, ki se je popolnoma odtajala, ne zamrzujte znova. V zamrzovalni prostor ne postavljajte gaziranih ali šumečih pijač. V zamrzovalnik ne dajajte steklenic ali steklenih posod.
 - Ko vsebina zmrzne, lahko steklo počí in povzroči telesne poškodbe.
- Če želite zagotoviti optimalno delovanje izdelka:
 - Ne postavljajte hrane preblizu odprtine na zadnji strani hladilnika, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v hladilnem prostoru.
 - Preden postavite hrano v hladilnik, jo primerno ovijte ali dajte v zrakotesno posodo.
 - V zamrzovalnik ne dajajte steklenic ali gaziranih pijač. Lahko zmrznejo in počijo. Počene posode za pijačo lahko povzročijo telesne poškodbe.
 - Spremljajte najdaljše čase shranjevanja in roke uporabe zmrznjenih izdelkov.
- V zamrzovalnik ne dajajte stekla, steklenic ali gaziranih pijač.
 - Posoda lahko zmrzne in počí, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- V zamrzovalni prostor ne postavljajte gaziranih ali šumečih pijač. V zamrzovalnik ne dajajte steklenic ali steklenih posod.
 - Ko vsebina zmrzne, lahko steklo počí in povzroči telesne poškodbe ter materialno škodo.
- Servisna garancija in spremembe.
 - Spremembe ali prilagoditev, ki jih na tem aparatu izvede tretja oseba, Samsungov garancijski servis ne pokriva in Samsung ni odgovoren za varnostne težave, do katerih pride zaradi prilagoditev, ki jih izvede tretja oseba.
- Ne prekrivajte zračnikov v notranjosti hladilnika.
 - Če so odprtine za zrak prekrite, na primer s plastično vrečko, se lahko temperatura hladilnika preveč spusti.
- Obrišite odvečno vlago v notranjosti in pustite vrata odprta.
 - V nasprotnem primeru lahko pride do pojava neprijetnih vonjav in plesni.
- Če je hladilnik odklopljen z napajanja, počakajte najmanj pet minut, preden ga priklopite nazaj.
- Če je hladilnik zmočila voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Na steklene površine ne udarjajte ali nanašajte prevelike sile.
 - Zlomljeno steklo lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Pazite, da si ne priščipnete prstov.

-
- Če je hladilnik poplavljen, se nujno obrnite na najbližji servisni center.
 - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

Opozorila za čiščenje



PREVIDNO

- Ne razpršujte vode neposredno po notranji ali zunanji strani hladilnika.
 - Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase.
- V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
 - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Čistil ne razpršujte neposredno na zaslon.
 - Črke, natisnjene na zaslonu, lahko odstopijo.
- Če v napravo vdrejo kakšne tuje snovi, kot na primer voda, izvalcite napajalni vtič in se obrnite na najbližji servisni center.
 - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Uporabite čisto, suho krpo, da odstranite vse tujke ali prah iz nastavkov napajalnega vtiča. Za čiščenje vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.
 - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne čistite aparata z neposrednim pršenjem vode.
- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali klorida Clorox.
 - Te snovi lahko poškodujejo površino aparata in povzročijo požar.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.
 - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

Varnostne informacije

Pomembna opozorila o odlaganju

OPOZORILO

- Embalažo izdelka zavrzite na okolju prijazen način.
- Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani hladilnika ni poškodovana nobena cev.
- Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na zadnji strani aparata ali nalepko s podatki v zamrzovalniku, da vidite, katero hladilno sredstvo je uporabljeno v hladilniku. Če hladilnik vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka obrnite na pristojni lokalni organ.
- Pri odlaganju tega hladilnika odstranite vrata/vratna tesnila in zapah vrat, tako da se otroci ali živali ne morejo zapreti v hladilnik. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom. Če se otrok ujame v notranjost, se lahko poškoduje ali zaduši.
 - Če se otrok zapre v aparat, se lahko poškoduje ali umre zaradi zadušitve.
- Za izolacijo se uporablja ciklopentan. Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti.
- Vso embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.
 - Če si otrok da vrečo čez glavo, se lahko zaduši.

Dodatni nasveti za pravilno uporabo

- V primeru izpada elektrike pokličite lokalno pisarno elektrodistribucijskega podjetja in vprašajte, kako dolgo bo trajal izpad.
 - Večina izpadov elektrike, ki trajajo do dve uri, ne vpliva na temperature hladilnika. Med izpadom elektrike čim manj odpirajte vrata.
 - Če izpad elektrike traja dlje kot 24 ur, odstranite in zavrzite vso zmrznjeno hrano.
- Če je hladilnik dlje časa nameščen na mestu s temperaturo, ki je nižja od tiste, za katero je zasnovan, morda ne bo deloval enakomerno (možnost odtajanja vsebine ali temperatura v prostoru za zmrznjeno hrano lahko preveč naraste).
- Pri posameznih živilih lahko hramba v hladilniku slabo vpliva na ohranjanje zaradi njihovih lastnosti.
- Aparat je opremljen s sistemom proti nabiranju ledu, kar pomeni, da ni treba ročno odstranjevati ledu iz njega. To se izvaja samodejno.
- Naraščanje temperature med odtajanjem je skladno z zahtevami standarda ISO. Če pa želite med odtajanjem aparata preprečiti preveliko naraščanje temperature zmrznjene hrane, zmrznjeno hrano zavijte v več slojev časopisnega papirja.
- Zmrznjene hrane, ki se je popolnoma odtajala, ne zamrzujte znova.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Aparat namestite na hladno in suho mesto z zadostnim prezračevanjem. Poskrbite, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi in nameščen blizu neposrednega izvora toplote (na primer radiatorja).
- Zaradi energijske učinkovitosti priporočamo, da ne prekrijete prezračevalnih odprtin in rešetk.
- Počakajte, da se topla hrana ohladi, preden jo postavite v aparat.
- Če želite odtajati zmrznjeno hrano, jo dajte v hladilnik. Nizka temperatura zmrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.
- Ko dajete hrano v hladilnik ali jo jemljete iz njega, naj vrata ne bodo odprta predolgo. Manj časa kot so odprta vrata, manj zmrzali nastaja v zamrzovalniku.
- Priporočljivo je, da namestite hladilnik z razmikom na zadnji strani in ob straneh. Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.
- Za najbolj učinkovito uporabo energije morajo notranji nastavki, kot so na primer košare, predali, police, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so

- kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih območjih;
- kmetijski objekti in za gostje v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč;
- prenočišča, ki ponujajo posteljo in zajtrk;
- strežba hrane in druge neprodajne dejavnosti.

Varnostne informacije

Navodila o WEEE – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Če želite izvedeti več o Samsungovih okoljskih obvezah in regulativnih obveznostih za izdelek, na primer o direktivah REACH in OEEQ ter o direktivi o baterijah, na spletnem mestu www.samsung.com obiščite stran, posvečeno trajnosti

(velja samo za izdelke, ki se prodajajo v evropskih državah in v ZK).

Namestitev


Pazljivo sledite tem navodilom, da zagotovite pravilno namestitev hladilnika in preprečite nesreče pred uporabo.

OPOZORILO

- Ta hladilnik uporabljajte samo skladno z njegovim namenom, kot je opisano v tem priročniku.
- Vsako servisiranje mora opraviti strokovnjak.
- Embalažni material izdelka zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pred servisiranjem ali zamenjavo delov izključite napajalni kabel iz električnega omrežja, da preprečite električni udar.

Hladilnik na prvi pogled

Dejanske slike in navedeni sestavni deli hladilnika se lahko razlikujejo glede na model in državo.

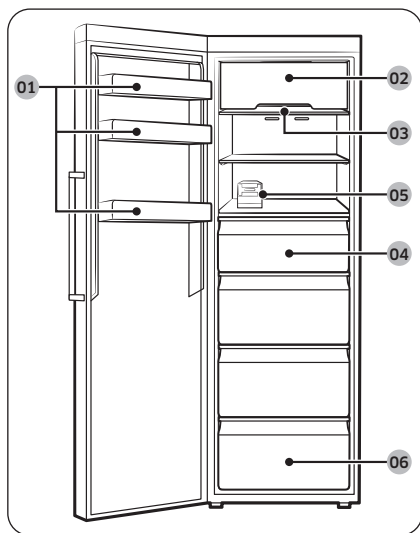

- 01 Predal na vratih
- 02 Pokrov zgornje police *
- 03 Polica zamrzovalnika
- 04 Predal zamrzovalnika
- 05 Posoda za ledene kocke z enostavnim odstranjevanjem kock *
- 06 Spodnji predal

* Velja samo za določene modele

OPOMBA

- Za najboljšo energetske učinkovitost poskrbite, da so vse police, predali in košare postavljeni v prvotni položaj.

Namestitev

Namestitev po korakih


KORAK 1 Izberite mesto postavitve

Zahteve glede mesta postavitve:


- Trdna, ravna površina brez preproge in talnih oblog, ki bi lahko ovirala prezračevanje
- Proč od neposredne sončne svetlobe
- Ustrezen prostor za odpiranje in zapiranje vrat
- Proč od vira toplote
- Prostor za vzdrževanje in servisiranje

Razmik

Prostorske zahteve, ki jih potrebujete pri namestitvi, so navedene v naslednjih tabelah in na naslednjih slikah.

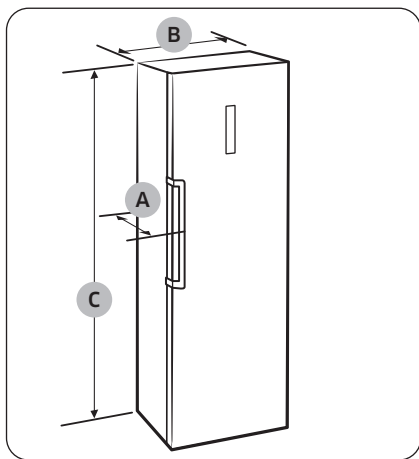

	Z ročajem v obliki droga	Z ugreznjenim ročajem
Globina »A«	694 mm	644 mm
Širina »B«	595 mm	
Skupna višina »C«	1858 mm	

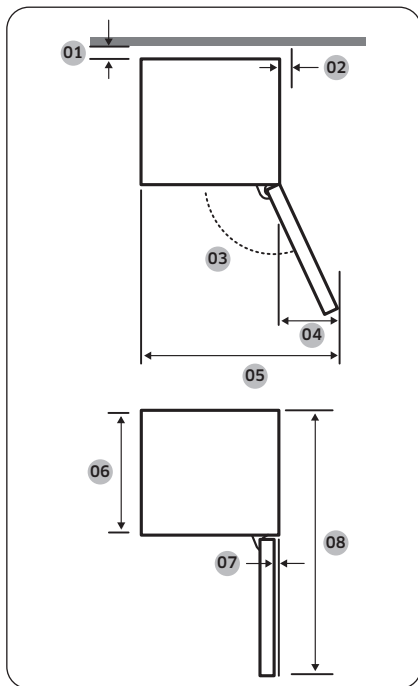


	Z ročajem v obliki droga	Z ugreznjenim ročajem
01	priporočeno več kot 50 mm	
02	priporočeno več kot 12 mm	
03	105°	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

OPOMBA

Mere so lahko nekoliko drugačne od navedb v tabeli, kar je odvisno od načina merjenja.


KORAK 2 Razmik (samo pri določenih modelih)

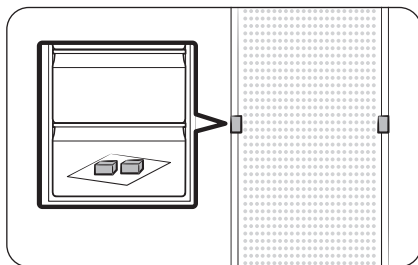

1. Odprite vrata in poiščite priložene distančnike (x2).
2. Odstranite embalažo obeh distančnikov in ju namestite na zadnji del hladilnika, kot je prikazano. Distančnik pomaga pri kroženju zraka za zadnjo steno in prihrani energijo.

Namestitev

KORAK 3 Tla

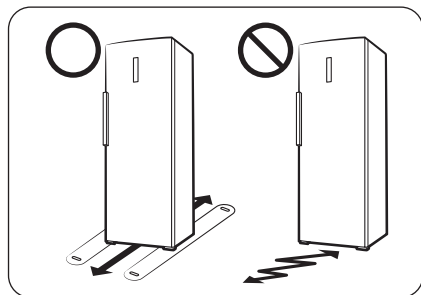


- Površina za namestitev hladilnika mora podpirati polno naložen hladilnik.
- Za zaščito tal na vsako nogo hladilnika namestite kos lepenke.
- Ko je hladilnik je v svojem končnem položaju, ga premikajte le, če je to potrebno, da ne poškodujete tal. Če ga morate premakniti, uporabite vzdolž poti gibanja debel papir ali krpe, na primer staro preprogo.

KORAK 4 Nastavitev izravnalnih nog

PREVIDNO


- Hladilnik izravnavajte na ravnih in trdnih tleh. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete ali pa tvegate telesne poškodbe.
- Med izravnavanjem mora biti hladilnik prazen. Prepričajte se, da v njem ni živil.
- Iz varnostnih razlogov prilagodite sprednjo stran nekoliko višje od zadnje strani.

Za izravnavanje hladilnika uporabljajte posebne vijake (nivelirne vijake) za izravnavanje na nogah na sprednji strani. V ta namen uporabljajte ploščati izvijač.

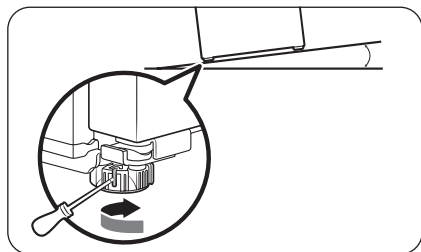

Če želite prilagoditi višino na levi strani:

V nivelirni vijak sprednje leve noge hladilnika vstavite ploščati izvijač. Če želite hladilnik dvigniti, nivelirni vijak obrnite v smeri urinega kazalca, če ga želite spustiti, pa v nasprotni smeri urinega kazalca.

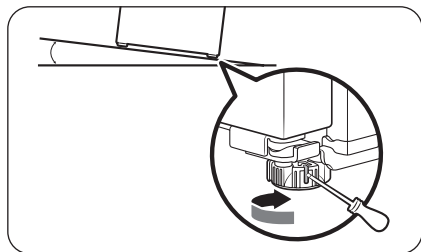


Če želite prilagoditi višino na desni strani:

V nivelirni vijak sprednje desne noge hladilnika vstavite ploščati izvijač. Če želite hladilnik dvigniti, nivelirni vijak obrnite v smeri urinega kazalca, če ga želite spustiti, pa v nasprotni smeri urinega kazalca.

Namestitev

Če želite prilagoditi višino zadaj (samo modeli z možnostjo samodejnega odpiranja vrat)

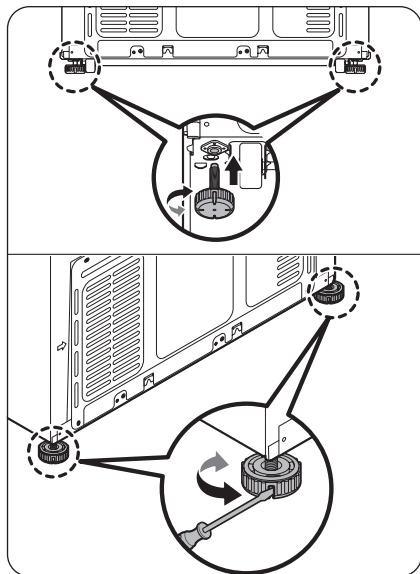


- Priložene zadnje izravnalne nogice vam omogočajo prilagoditev višine hladilnika zadaj, kadar je to potrebno.
- Zadnje izravnalne nogice pritrdite na dno zadnjega dela hladilnika, kot je prikazano na sliki.
- Po pritrditvi višino zadaj prilagodite na enak način kot pri sprednjih izravnalnih nogicah.


PREVIDNO

Pri nagibanju hladilnika za pritrditev ali prilagajanje zadnjih izravnalnih nogic, poskrbite, da se hladilnik ne prevrne. V nasprotnem primeru lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.


Prilagajanje višine na zadnji strani (samo za določene modele)

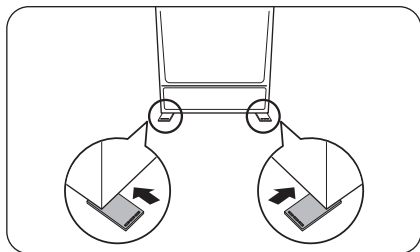


Dvignite zadnjo stran hladilnika, da jo izravnate. V ta namen lahko uporabite priložene blazinice za prilagajanje izravnave. Upoštevajte ta navodila za dvig zadnje strani hladilnika.

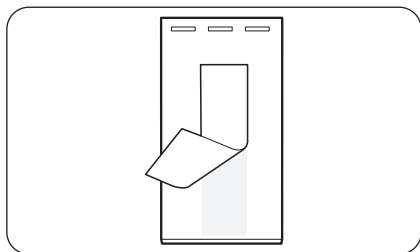

1. Izberite mesto na tleh, kamor morate pritrditi blazinico za prilagajanje izravnave.
2. Odlepите dvostranski lepilni trak na dnu blazinice za prilagajanje izravnave.

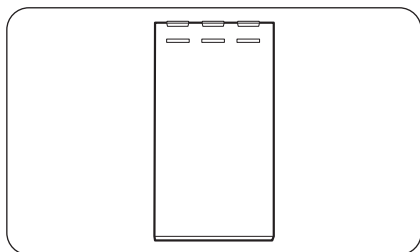

3. Blazinico za prilagajanje izravnave pritrdite na tla.

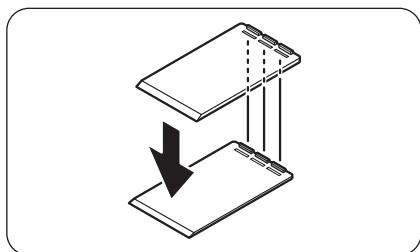

4. Če morate zadnjo stran še dodatno dvigniti, na prvo blazinico za prilagajanje izravnave pritrdite še drugo blazinico.

OPOMBA

- Ta korak lahko preskočite, če lahko hladilnik izravnate z eno pritrdilno blazinico.
- Zagotovite, da se izbokline na prvi blazinici za prilagajanje izravnave prilegajo v utore na drugi blazinici za prilagajanje izravnave.

Namestitev

KORAK 5 Začetne nastavitve

Ko izvedete naslednje korake, bo vaš hladilnik pripravljen za uporabo.

1. Z vsakega vogala police odstranite košček polietilenske pene, ki varuje hladilnik med transportom.
2. Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico in vklopite hladilnik.
3. Odprite vrata in preverite, ali notranja luč zasveti.
4. Nastavite najnižjo možno temperaturo in počakajte, da hladilnik doseže nastavljeno temperaturo. Zdaj je hladilnik pripravljen za uporabo.

OPOMBA

Ob vklopu hladilnika se vklopi alarm. Za izklop alarma pritisnite gumb **Freezer (Zamrzovalnik)**.

KORAK 6 Zaključni pregled

Ko je namestitev končana, se prepričajte, da:


- je hladilnik priključen v električno vtičnico in pravilno ozemljen;
- je hladilnik nameščen na ravno površino, z razumnim razmikom od sten in omar;
- je hladilnik izravnán in trdno stoji na tleh;
- se vrata gladko odpirajo in zapirajo in se notranja luč vklopi samodejno, ko odprete vrata.

Postopki

Glavna plošča

Dejanski videz vaše glavne plošče se lahko razlikuje od slike, zasnova glavne plošče pa je predmet sprememb brez obvestila.

Vrsta A

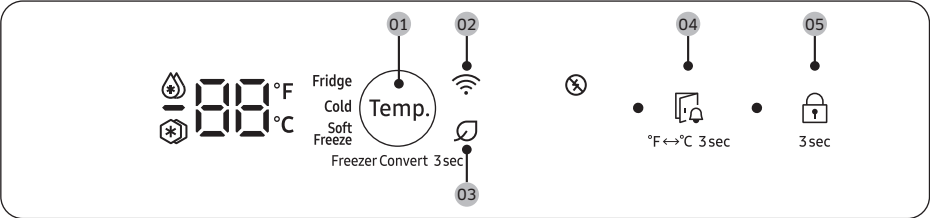

- 01

Temp. / Freezer Convert 3 sec (Pretvornik zamrzovalnika 3 sek)
- 02

Omrežna povezava *
- 03

AI Energy Mode *
- 04

Door Alarm (Alarm za vrata)
- 05

Lock (Blokada)

* Velja samo za določene modele

01 Temp. / Freezer Convert 3 sec (Pretvornik zamrzovalnika 3 sek)

Temp.	Tapnite Temp., da izberete želeno temperaturo ali razpoložljivo funkcijo. - Izbira se spremeni v naslednjem ciklu v načinu zamrzovanja: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → (Power Freeze (Hitro zamrzovanje)) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Izbira se spremeni v naslednjem ciklu v načinu Fridge (Hladilnik): 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
Freezer Convert 3 sec (Pretvornik zamrzovalnika 3 sek)	Dotaknite se in za 3 sekunde pridržite Temp., da izberete želeni način delovanja. - Način delovanja se spremeni v naslednjem ciklu: Freezer (Zamrzovalnik) → Soft Freeze (Mehko zamrzovanje) → Cold (Hladno) → Fridge (Hladilnik) → Freezer (Zamrzovalnik). - Kadar je način delovanja Freezer (Zamrzovalnik), vsi indikatorji načina (Fridge (Hladilnik), Cold (Hladno) in Soft Freeze (Mehko zamrzovanje)) ugasnejo. - Indikatorji Fridge (Hladilnik), Cold (Hladno) ali Soft Freeze (Mehko zamrzovanje) se vklopijo, kadar je izbran ustrezen način. PREVIDNO Preden spremenite način delovanja, preverite, ali so hrana in vsebniki, shranjeni v aparatu, primerni za izbrani način, da preprečite poškodbe ali kvarjenje hrane.

Postopki

Power Freeze (Hitro zamrzovanje) (samo določeni modeli)	Funkcija Power Freeze (Hitro zamrzovanje) pospeši čas zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. • Za vklop možnosti Power Freeze (Hitro zmrzovanje) pritisnite in 3 sekunde držite gumb Temp. LED-indikator na levi strani gumba zasveti in hladilnik bo pospeši proces zamrzovanja. • Za izklop znova pritisnite gumb Temp. in ga pridržite 3 sekunde. Zamrzovalnik se vrne na prejšnjo nastavitvev temperature. • Če želite zamrzniti večjo količino živil, vklopite funkcijo Power Freeze (Hitro zamrzovanje) vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik.  OPOMBA • S funkcijo Power Freeze (Hitro zamrzovanje) se poraba energije poveča. Če funkcije ne nameravate uporabljati, je ne pozabite izklopiti in obnoviti prejšnje nastavitve za temperaturo. • Za hitro zamrzovanje večjih količin hrane odstranite predale in uporabite priloženo polico. • Power Freeze (Hitro zamrzovanje) je mogoče aktivirati samo, ko je hladilnik v načinu Freezer (Zamrzovanje).
---	--

OPOZORILO

- V zamrzovalniku ne shranjujte steklenic. Pri preklicu načina Fridge (Hladilnik) lahko steklenice počijo ali se zlomijo v zamrzovalniku.
- Preden izberete način Fridge (Hladilnik), iz zamrzovalnika odstranite zamrznjena živila. Zamrznjena živila se odtalijo in se pokvarijo ob povišanju temperature (način Freezer (Zamrzovalnik) se spremeni v način Fridge (Hladilnik)).
- Preden onemogočite način Freezer (Zamrzovalnik), odstranite ohlajena živila iz zamrzovalnika. Ohlajena živila lahko zamrznejo, ko temperatura pade (način Fridge (Hladilnik) se spremeni v način Freezer (Zamrzovalnik)).

OPOMBA

Če želite uporabiti način Fridge (Hladilnik), močno priporočamo uporabo plastične posode za shranjevanje hrane, predvsem zelenjave.

02 Omrežna povezava (samo pri določenih modelih)

Hladilnik lahko upravljate in spremljate v aplikaciji SmartThings. Za več informacij glejte razdelek SmartThings (samo pri določenih modelih).

OPOMBA

Če hladilnik ni povezan z aplikacijo SmartThings, utripa ikona Wi-Fi (📶) in vas opozori, ko odprete vrata. Če vidite utripajočo ikono Wi-Fi (📶), vam priporočamo, da svoj hladilnik povežete z aplikacijo SmartThings.

03 AI Energy Mode (samo določeni modeli)

Ikona  se prikaže, če v aplikaciji SmartThings vklopite način AI Energy Mode. (velja samo za določene modele)

04 Alarm za vrata / °F ↔ °C 3 sek

Door Alarm (Alarm za vrata)	Tapnite gumb  za vklop ali izklop alarma za vrata. • Če ostanejo vrata odprta dlje kot 2 minuti, se sproži alarm in na levi strani gumba začne utripati indikator LED.
°F ↔ °C 3 sek (3 sek)	Dotaknite se in za 3 sekunde pridržite gumb  za preklapljanje med temperaturno enoto (Celzij in Fahrenheiti).

05 Blokada (3 sek)


Dotaknite se in za 3 sekunde pridržite gumb  za vklop ali izklop funkcije Lock (Blokada).

- Ko funkcijo vklopite, bodo vsi krnilniki onemogočeni, na levi strani gumba pa bo zasvetil indikator LED.
- Ko vklopite funkcijo, jo morate za ponovno uporabo glavne plošče izklopiti.


Vklop ali izklop povezave Wi-Fi (samo pri določenih modelih)

Za vklop ali izklop povezave Wi-Fi se dotaknite in za 10 sekund pridržite gumb **Temp.** Na zaslonu je stanje povezave Wi-Fi prikazano 5 sekund (kot je prikazano na sliki).

Vklopljena povezava Wi-Fi

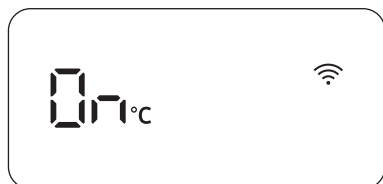

Izklopljena povezava Wi-Fi

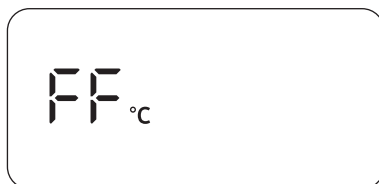


OPOMBA

- Za povezavo hladilnika z aplikacijo SmartThings morate vklopiti Wi-Fi.
- Za več informacij glejte razdelek **SmartThings (samo pri določenih modelih)**.

Postopki

Vrsta B

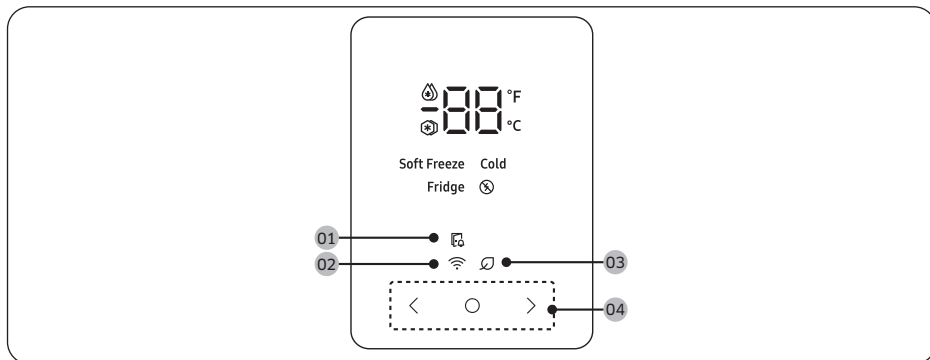

01 Indikator odprtih vrat

02 Omrežna povezava *

03 AI Energy Mode *

04 Gumbi

* Velja samo za določene modele

01 Indikator odprtih vrat

Ta indikator utripa in predvaja zvočni signal alarma, če so vrata odprta več kot 2 minuti.

02 Indikator omrežne povezave (samo pri določenih modelih)

- Ta ikona nakazuje, da je hladilnik povezan z omrežjem.
- Hladilnik lahko upravljate in spremljate v aplikaciji SmartThings. Za več informacij glejte razdelek **SmartThings (samo pri določenih modelih)**.

03 AI Energy Mode (samo določeni modeli)

Ikona  se prikaže, če v aplikaciji SmartThings vklopite način AI Energy Mode. (velja samo za določene modele)

04 Gumbi

- Ko je zaslon izklopljen, tapnite poljuben gumb, da znova prikažete zaslon.
- Tapnite , da izberete želeni element na glavni plošči in potrdite spremembe nastavitvev.
- Tapnite  ali , da spremenite nastavitve izbranega elementa na glavni plošči.

Nastavitev želene temperature ali funkcije

Izberite hladilnik ali zamrzovalnik in nastavite želeno temperaturo ali funkcijo po vaši izbiri.

1. Tapnite poljuben gumb (< , ○ ali >), da vklopite zaslon.
 - Pri nekaterih modelih ta korak ni potreben.
2. Tapnite in pridržite ○, dokler ne začne temperaturni indikator utripati.
3. Tapnite < ali >, da izberete želeno temperaturo ali funkcijo.
 - Izbor, ki je na voljo:  (Power Freeze (Hitro zamrzovanje)) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Soft Freeze (Mehko zamrzovanje)) ↔ -1 °C (Cold (Hladno)) ↔ 1 °C (Fridge (Hladilnik)) ↔ 2 °C (Fridge (Hladilnik)) ↔ 3 °C (Fridge (Hladilnik)) ↔ 4 °C (Fridge (Hladilnik)) ↔ 5 °C (Fridge (Hladilnik)) ↔ 6 °C (Fridge (Hladilnik)) ↔ 7 °C (Fridge (Hladilnik))
4. Počakajte 5 sekund ali tapnite ○, da potrdite izbiro.
 - Temperaturni indikator preneha utripati.

Spreminjanje temperaturne lestvice

Temperaturno lestvico lahko preklapljate med stopinjami Fahrenheita in Celzija.

1. Tapnite poljuben gumb (< , ○ ali >), da vklopite zaslon.
 - Pri nekaterih modelih ta korak ni potreben.
2. Tapnite, da začneta utripati simbola °F in °C.
3. Tapnite < ali >, da izberete želeno temperaturno lestvico.
 - Tapnite <, da izberete stopinje Fahrenheita.
 - Tapnite >, da izberete stopinje Celzija.
4. Počakajte 5 sekund ali tapnite ○, da potrdite izbiro.
 - Simbola °F in °C prenehata utripati.


Vklop ali izklop povezave Wi-Fi (samo pri določenih modelih)

Za vklop ali izklop povezave Wi-Fi se dotaknite in za 10 sekund pridržite gumb >. Na zaslonu je stanje povezave Wi-Fi prikazano 5 sekund (kot je prikazano na sliki).

Vklopljena povezava Wi-Fi



Izklopljena povezava Wi-Fi

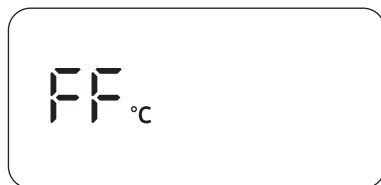

OPOMBA

- Za povezavo hladilnika z aplikacijo SmartThings morate vklopiti Wi-Fi.
- Za več informacij glejte razdelek **SmartThings (samo pri določenih modelih)**.

Postopki

SmartThings (samo pri določenih modelih)

Namestitev

Obiščite trgovino Google Play, Galaxy Apps ali App Store družbe Apple in poiščite »SmartThings«. Prenesite aplikacijo SmartThings družbe Samsung Electronics v pametno napravo.

OPOMBA

- Različica podporne programske opreme aplikacije SmartThings je predmet sprememb glede na podporno politiko operacijskega sistema, ki jo zagotavlja proizvajalec. Poleg tega se lahko politika posodabljanja novih aplikacij na obstoječi različici operacijskega sistema, kar zadeva aplikacijo SmartThings ali funkcije, ki jih aplikacija podpira, prekine zaradi uporabnosti ali varnostnih razlogov.
- Aplikacija SmartThings je predmet sprememb brez obvestila z namenom izboljšanja uporabnosti ali zmogljivosti. Ker se različica operacijskega sistema telefona vsako leto posodobi, se tudi aplikacija SmartThings nenehno posodablja glede na najnovejši operacijski sistem. Če imate vprašanja glede zgornjih točk, nam pišite na naslov st.service@samsung.com.
- Med priporočenimi sistemi kodiranja sta WPA/TKIP in WPA2/AES. Novejši ali nestandardni protokoli za preverjanje pristnosti omrežja Wi-Fi niso podprti.
- Na brezžična omrežja lahko vplivajo okoliška brezžična komunikacijska okolja.
- Če je vaš ponudnik internetnih storitev registriral naslov MAC vašega osebne računalnika ali modema z namenom identifikacije, pametni hladilnik Samsung morda ne bo mogel vzpostaviti internetne povezave. V tem primeru se za tehnično podporo obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Nastavitve požarnega zidu omrežnega sistema lahko vašemu pametnemu hladilniku Samsung onemogočijo dostop do interneta. Za tehnično podporo se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če težava še vedno ni odpravljena, se obrnite na lokalni servisni center Samsung ali na lokalnega prodajalca.
- Za konfiguracijo nastavitve brezžične dostopne točke (AP) si oglejte uporabniški priročnik za dostopno točko (usmerjevalnik).
- Pametni hladilniki Samsung podpirajo omrežje Wi-Fi 2,4 GHz s protokoloma IEEE 802.11 b/g/n in Soft-AP. (Priporočamo IEEE 802.11 n.)
- Nepooblaščen brezžični usmerjevalnik Wi-Fi morda ne bodo mogli vzpostaviti povezave z ustreznimi pametnimi hladilniki Samsung.

Račun Samsung

Za uporabo aplikacije se morate registrirati v račun Samsung. Če nimate računa Samsung, sledite navodilom aplikacije na zaslonu in ustvarite brezplačni račun Samsung.

Začetek uporabe

Vklopite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, na svojem telefonu odprite aplikacijo SmartThings in sledite spodnjim navodilom.

Če se prikaže pojavno okno z obvestilom, da je bila najdena nova naprava, tapnite **ADD NOW (DODAJ ZDAJ)**.

Če se pojavno okno ne prikaže, tapnite gumb + in nato na seznamu razpoložljivih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Če vaša naprava ni na seznamu razpoložljivih naprav, tapnite **Supported Devices (Podprte naprave)**, izberite tip naprave (hladilnik) in nato izberite določen model naprave.

Za nastavev naprave sledite navodilom v aplikaciji. Ko je nastavev končana, se bo vaš hladilnik pojavil kot »kartica« na vašem zaslonu **Devices (Naprave)**.

Aplikacija za hladilnik

Integrirano upravljanje

Hladilnik lahko upravljate in nadzorujete, ko ste doma in na poti.

- Tapnite ikono hladilnika na nadzorni plošči aplikacije SmartThings ali tapnite ikono »Naprave« na dnu nadzorne plošče in nato tapnite »kartico« hladilnika, da odprete stran hladilnika.
- Preverite stanje delovanja ali obvestila glede hladilnika in po potrebi spremenite možnosti ali nastavitve.

OPOMBA

Nekatere možnosti ali nastavitve hladilnika morda niso na voljo za daljinsko upravljanje.

Kategorija	Element	Opis
Nadzor	Temperatura zamrzovalnika	Prikaže trenutno nastavev temperature zamrzovalnika.
	Nadzor energije	Preverja skupno porabo energije zamrzovalnika za zadnjih 180 dni.
Funkcije	Hitro zamrzovanje	Možnost Hitro zamrzovanje lahko vklopite ali izklopite in preverite trenutne nastavitve.
Alarmi	Neobičajno visoka temperatura	Alarm se sproži, ko je v zamrzovalniku neobičajno visoka temperatura.
	Odperta vrata	Alarm se sproži, če so vrata zamrzovalnika odprta določen čas.

Postopki

Kategorija	Element	Opis
AI Energy Mode *		Način AI Energy Mode lahko vklopite ali izklopite v meniju Energija v aplikaciji SmartThings. Stanje načina AI Energy Mode lahko preverite v aplikaciji SmartThings. Pri nekaterih modelih se na glavni plošči prikaže ikona , ki označuje, da deluje način AI Energy Mode. (velja samo za določene modele) Vklop načina AI Energy Mode zmanjša porabo energije, lahko pa tudi zmanjša zmogljivost hlajenja.  OPOMBA AI Energy Mode morda ne bo deloval skladno z uporabniškimi nastavitvami ali okoljem delovanja.


* Velja samo za določene modele

Informacije o varnostnih posodobitvah

Na voljo so varnostne posodobitve za večjo varnost naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za dodatne informacije o varnostnih posodobitvah obiščite <https://security.samsungda.com>.

* Spletno mesto podpira samo določene jezike.

Funkcija samodejnega odpiranja vrat (samo določeni modeli)

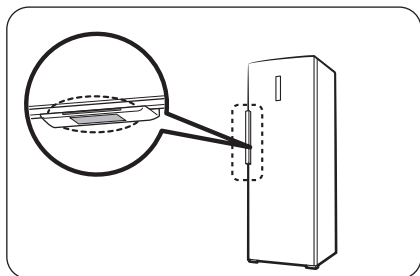

Dotaknite se senzorja na ročaju vrat. Vrata se bodo odprla.

OPOMBA

- Vrata se ne zaprejo samodejno. Vrata po uporabi zaprite ročno.
- Kot (stopnja) se lahko razlikuje v odvisnosti od okolja namestitve, kot so tla, na katerih stoji hladilnik, izravnava hladilnika in količina hrane, ki je shranjena v predalu na vratih.
 - Če se vrata odprejo preveč na široko ali ne dovolj na široko, preverite in se prepričajte, da je hladilnik izravnal. (Za več informacij glejte razdelek »KORAK 4 Nastavitev izravnalnih nog« na strani 19.)

PREVIDNO

- Če večkrat odprete in zaprete vrata, lahko pride do motenj v delovanju funkcije samodejnega odpiranja vrat.
- Med samodejnim odpiranjem vrat ne potiskajte in jih ne ustavljajte s silo. Takšno ravnanje lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka.
 - Pazite, da vas vrata pri samodejnem odpiranju ne udarijo.
- Če se vrata po večkratnem odpiranju ne odprejo zlahka, počakajte približno 1 minuto in nato poskusite znova. To se lahko zgodi zaradi sprememb zračnega tlaka v hladilniku po odpiranju in zapiranju vrat.
- Če se nenamerno dotaknete senzorja, se vrata lahko odprejo. Poskrbite, da so vrata hladilnika zaprta.


Postopki

Posebne funkcije

Dejanska podoba in posebne funkcije vašega hladilnika se lahko razlikujejo, odvisno od modela in države.

Izdelava ledu (samo določeni modeli)


Posoda za ledene kocke z enostavnim odstranjevanjem kock (samo določeni modeli)

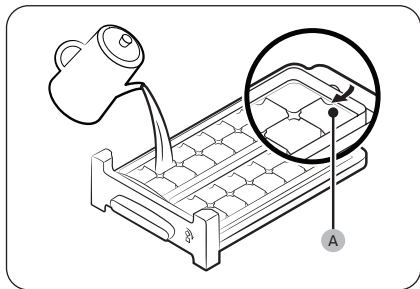

1. Odprite vrata zamrzovalnika in izvlecite pladenj za led.
2. Napolnite pladenj z vodo do **najvišje oznake (A)**, ki je na zadnji strani pladnja.
3. Potisnite pladenj nazaj v položaj.

OPOMBA


Čas za izdelavo ledu je odvisen od vaših nastavitev temperature.

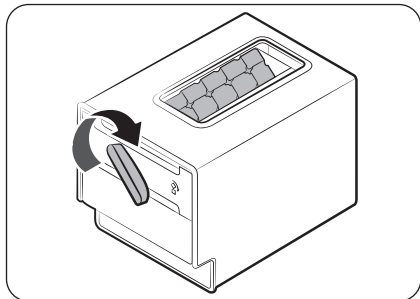


OPOMBA

- Zagotovite, da je posoda za shranjevanje ledenih kock nameščena pod pladenj za led.
- Za odmerjanje ledenih kock obrnite ročaj pladnja za led v desno, da izpraznite ledene kocke v posodo.
- Če želite izvleči posodo, jo potegnite naprej.
- Če posode za ledene kocke z enostavnim odstranjevanjem kock ne morete postaviti pod polico zamrzovalnika, jo postavite na polico zamrzovalnika.

Vrsta pladnja (samo določeni modeli)

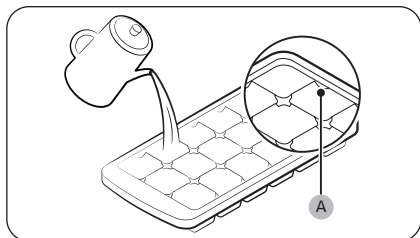


Za kocke ledu napolnite pladenj z vodo do **najvišje oznake (A)** na zadnji notranji strani pladnja.

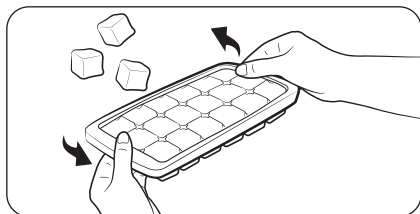

Da izpraznite pladenj za led, primite oba konca pladnja in nežno upognite, da odstranite ledene kocke.

Postopki

Sprostitev dodatnega prostora (samo določeni modeli)

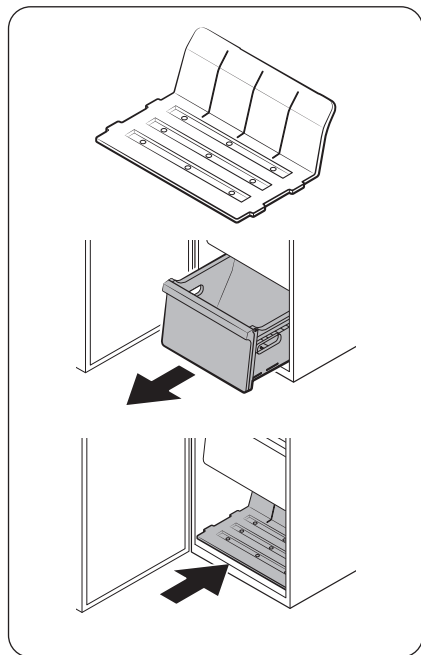

Če potrebujete več prostora za shranjevanje, odstranite pokrov zgornje police in vse 4 predale ter vstavite priloženo polico (glejte sliko) v notranje dno glavne enote. Nato odstranite ozko posodo za ledene kocke.

OPOMBA

- Ko odstranite pokrov zgornje police in predale, se toplotne in mehanske značilnosti zamrzovalnika ne spremenijo.
- Navedena prostornina zamrzovalnika velja za zamrzovalnik, ki ima odstranjene pokrov zgornje police in vse predale ter vstavljeno priloženo polico.

Vzdrževanje

Obračanje vrat

⚠ OPOZORILO

- Garancija ne krije neuspešnega obračanja vrat oziroma poškodbe lastnine, kadar dela opravljajo nepooblašcene agencije.
- Pred obračanjem vrat se prepričajte, da je hladilnik odklopljen iz vira napajanja.
- Po obračanju vrat morate počakati najmanj eno uro. S tem preprečite kakršno koli možnost električnega udara.
- Vrata lahko obrne samo Samsungov pooblaščen servis. Stroške križete sami, ker ta vrsta popravila ni zajeta v garanciji.

⚠ PREVIDNO

Vrata so težka. Obračanje vrat naj opravi najmanj dve osebi. V nasprotnem primeru lahko pride do telesne poškodbe.

Potrební pripomočki (niso priloženi)




Križni izvijač



Ploščati izvijač



Nastavljivi ključ



8-mm nasadni ključ
(za vijake)

Dodatki

Spodnji dodatki se lahko v odvisnosti od modela med seboj razlikujejo po videzu.



Zgornji levi pokrov tečaja vrat



Zgornji levi tečaj vrat



Dvižni vzvod



Spodnji dvižni vzvod




Pokrov

Vzdrževanje


PREVIDNO

Iz varnostnih razlogov med obračanjem vrat pazite, da so vsi majhni deli (vijaki, pokrovčki itd.) hladilnika izven dosega otrok ali dojenčkov.

Postopna navodila

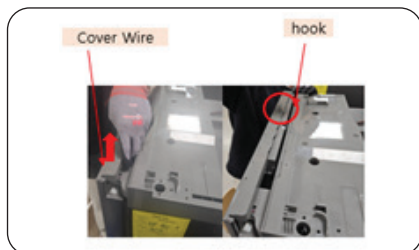

1. S pomočjo ploščatega izvijača odklenite kavelj žičnega pokrova (nahaja se na zgornjem delu vrat), preden enoto povlečete navzgor in odstranite.

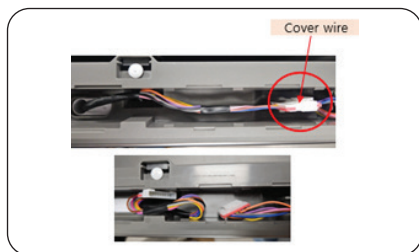


2. Z notranje strani pokrova vrat odstranite in izključite žični priključek, ki se nahaja na zgornjem delu vrat. (velja samo za določene modele)

PREVIDNO


Žični pokrov hranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.




3. S pomočjo križnega izvijača odvijte leva/ desna vijaka (x2) s pokrova PBA, ki se nahaja na zgornjem delu hladilnika. Najprej za odstranjevanje navzgor povlecite zadnji del pokrova PBA.

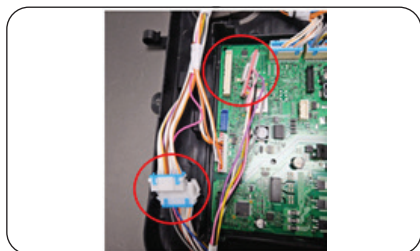

4. Iz omarice PBA odstranite zgornje kabelske žice.

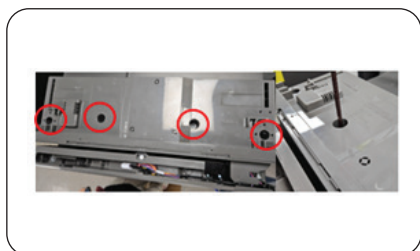


5. S križnim izvijačem odvijte vijake (x4) na zgornji plošči. Nežno povlecite navzgor, da sprostite kavelj pokrova tečaja, preden s hladilnika odstranite zgornjo ploščo.

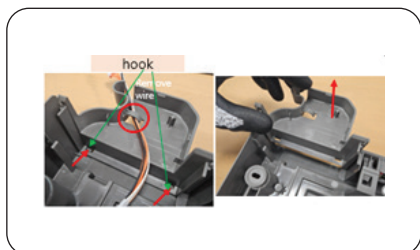

6. Žice odstranite prek pokrova tečaja zgornje plošče. Nato pritisnite za istočasno sprostitvev kavljev (x2) in pokrov tečaja povlecite navzgor.

⚠ PREVIDNO

Pokrov tečaja shranite na varno mesto za kasnejše obračanje vrat.

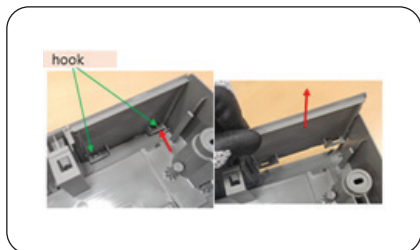

7. Na nasprotni strani pritisnite za istočasno sprostitvev kavljev (x2) in pokrov tečaja povlecite navzgor.

Vzdrževanje



8. Pokrov tečaja (7. korak) vstavite v položaj pokrova tečaja (6. korak), dokler se kavelj ustrezno ne zaklene.



9. Pritisnite za pritrditev pokrova tečaja zgornjih desnih vrat v položaj pokrova vrat (7. korak).

OPOMBA

Uporabite pokrov tečaja zgornjih desnih vrat, ki je vključen v komplet za obračanje vrat.



10. Ponovno vstavite žice (6. korak) in lepilni trak za žico vstavite v izbočeni del pokrova tečaja.



11. Z 8-mm ključem odvijte vijaka (x2) z zgornjega tečaja. Zgornji tečaj nežno dvignite, tako da se gred loči od pokrova vrat.

PREVIDNO

- Pazite, da vam vrata ne padejo. V nasprotnem primeru lahko vrata zaradi svoje teže povzročijo telesno poškodbo.
- Zgornji tečaj shranite na varno mesto za kasnejše obračanje vrat.



12. Vrata dvignite, tako da jih ločite od gredi spodnjega tečaja.

⚠ PREVIDNO

Pazite, da vam vrata ne padejo. V nasprotnem primeru lahko vrata zaradi svoje teže povzročijo telesno poškodbo.



13. Vrata položite na tla.

📦 OPOMBA

Na tla položite karton, da preprečite poškodbe vrat.



14. Vijake na dnu vrat odvijte s pomočjo križnega izvijača. Nato odstranite dvižni vzvod in omejevalnik.

⚠ PREVIDNO

Dvižni vzvod shranite na varno mesto za kasnejše obračanje vrat.



15. Na območja, označena s puščico, dvižnega vzvoda (dodatki) nanesite mast (ni priložena). Nato vstavite omejevalnik in dvižni vzvod (v tem zaporedju) v nasprotni smeri od dna vrat. Privijte ju s pomočjo križnega izvijača.

Vzdrževanje



16. S pomočjo križnega izvijača odvijte vijaka za samodejno zapiranje (x2) na zgornjem delu vrat.



17. Za odstranjevanje povlecite navzgor in nato navzven pokrov na zgornjem vrat (nasprotna stran samodejnega zapiranja).



PREVIDNO

Pokrov shranite na varno mesto za kasnejše obračanje vrat.




18. Enoto za samodejno zapiranje (16. korak) vstavite v položaj okrova. Nato s križnim izvijačem privijte vijaka (x2).



OPOMBA


Samodejno zapiranje lahko uporabite tudi v obratni smeri.

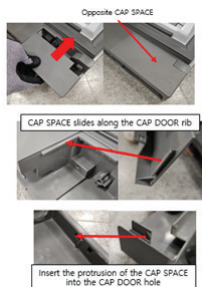

19. Priložen pokrov potisnite vzdolž rebra pokrova vrat (dodatki) (na mesto, kjer je bila odstranjena enota za samodejno zapiranje), dokler se izbočeni del pokrova ne vstavi v luknjo pokrova.



20. Hladilnik položite na tla.

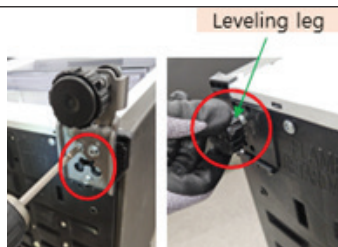

21. Vijake (x3) spodnjega tečaja na dnu hladilnika odvijte s pomočjo križnega izvijača. Obrnite, da odstranite izravnalno nogico, ki se nahaja na nasprotni strani spodnjega tečaja.



22. Vijake spodnjega dvignega vzvoda odvijte s pomočjo križnega izvijača. Nato s spodnjega tečaja odstranite izravnalno nogico.


⚠ PREVIDNO

Spodnji dvigni vzvod shranite na varno mesto za kasnejše obračanje vrat.



23. Z 12-mm nasadnim ključem odvijte vijaka gredi (x2) na spodnjem tečaju.


Vzdrževanje

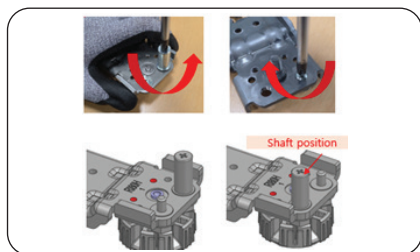


24. S pomočjo križnega izvijača odstranite dve gredi s spodnjega tečaja ter zamenjajte njuna položaja, preden ju ponovno privijete. Ponovno vstavite vijaka gredi (x2) in izravnalno nogico.

⚠ PREVIDNO


Pred ponovnim vstavljanjem ne pozabite zamenjati položaja.

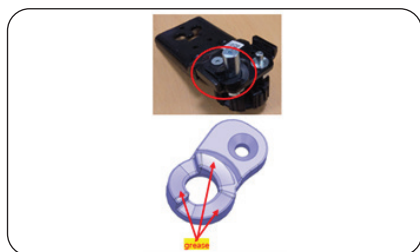

25. Na območja, označena s puščico, spodnjega dviznega vzvoda nanesite mast (ni priložena), kot je prikazano. Spodnji dvizni vzvod vstavite v položaj gredi, preden ga privijete z vijakom.

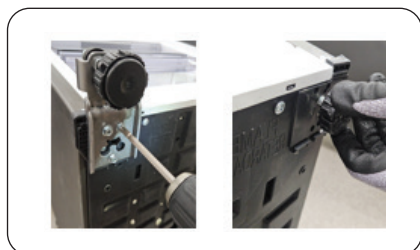

26. S pomočjo križnega izvijača in vijakov (x3) privijte spodnji tečaj na nasprotni strani dna hladilnika.

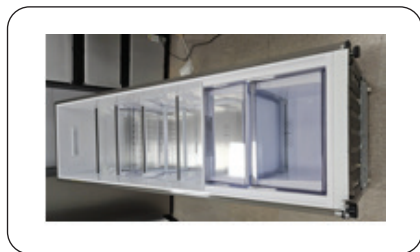


27. Hladilnik postavite pokončno.




28. Ponovno vstavite vrata, tako da se prilegajo v gred spodnjega tečaja.

⚠ PREVIDNO


Pazite, da vam vrata ne padejo. V nasprotnem primeru lahko vrata zaradi svoje teže povzročijo telesno poškodbo.

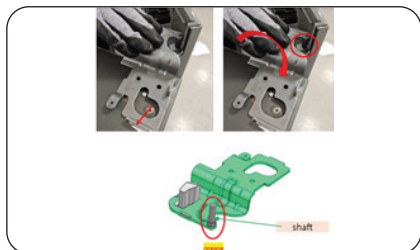

29. V zadnjo gred priloženega tečaja zgornjih levih vrat nanesite mast (ni priložena). Gred pritrdite v zadnji zaklepni položaj, preden jo počasi obrnete, dokler ni vstavljena v luknjo vrat.

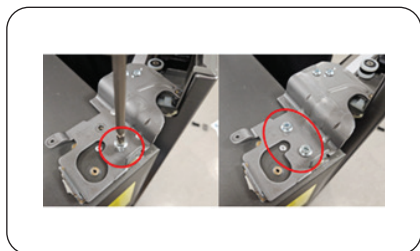


30. S pomočjo križnega izvijača ali 8-mm nasadnega ključa in vijakov (x2) privijte zgornji tečaj.

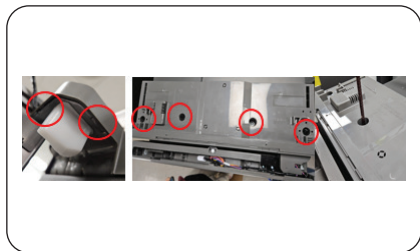

31. Pokrov tečaja pritrdite na tečaj, preden ga privijete na zgornjo ploščo s pomočjo vijakov (x4).

Vzdrževanje



32. Žične priključke v vratih ponovno priključite, preden razporedite žice v pokrovu vrat. (velja samo za določene modele)



PREVIDNO

Zagotovite, da žice niso izpostavljene zunanosti.




33. Žičnati pokrov vstavite z nasprotno stranjo naprej.



OPOMBA


Zagotovite, da žice niso izpostavljene zunanosti. V nasprotnem primeru poskusite znova.

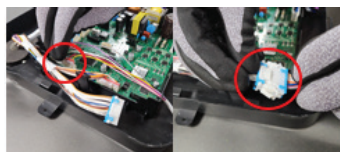

34. Žice v omarici PBA (nahaja se v zgornjem delu hladilnika) priključite v PBA.



35. Sprednjo stran pokrova PBA pritrdite na omarico PBA. Nato pritisnite navzdol, da pritrdite pokrov PBA.

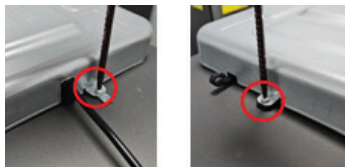

36. Pokrov PBA privijte s pomočjo križnega izvijača in vijakov (x2).

Obrnljiv senzor dotika možnosti Samodejno odpiranje vrat (samo pri določenih modelih)



Tape

1. Na zadnjo stran senzorja funkcije Samodejno odpiranje vrat, ki se nahaja na utornem ročaju vrat, dajte zaščitni trak. Nato ploščati izvijač (3–6 mm) vstavite v kavelj senzorja za samodejno odpiranje vrat, da ga odstranite.

PREVIDNO

Če želite preprečiti praske na senzorju za samodejno odpiranje vrat, senzor prelepite z zaščitnim trakom.



2. Odklopite žični priključek senzorja na dotik.

Vzdrževanje



3. Za odstranjevanje ploščati izvijač vstavite v pokrov ročaja (nahaja se nasproti senzorja na dotik).
4. Pred ponovnim vstavljanjem zamenjajte položaja senzorja na dotik in pokrova ročaja.

Obračanje položaja ročaja vrat (samo pri določenih modelih)



1. Odstranite pokrove ročaja.



2. S Phillipsovim izvijačem odvijte vijake in odstranite ročaj.



3. S ploščatim izvijačem odstranite pokrovčke odprtin na nasprotni strani vrat.



4. Pokrovčke vstavite v odprtine, iz katerih ste odstranili ročaj.
5. Ročaj postavite na nasprotno stran vrat, pri tem pa poravnajte odprtine na ročaju in vratih.
6. Ročaj pritrdite s pomočjo križnega izvijača in vijakov.




7. Namestite pokrove ročaja.

Vzdrževanje


Čiščenje in nega

Police

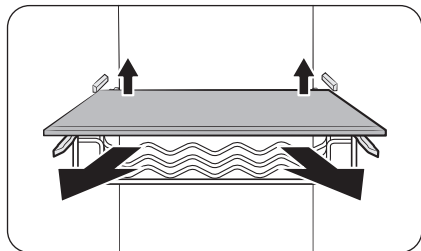

Rahlo dvignite hrbtno stran police, da jo izvlečete.

Predali na vratih

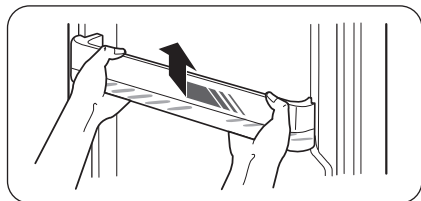


Rahlo privzdignite in izvlecite košaro za vrata.



PREVIDNO

Da preprečite nesreče, košare za vrata najprej izpraznite, šele nato jih odstranite.

Pokrov zgornje police (samo pri določenih modelih)

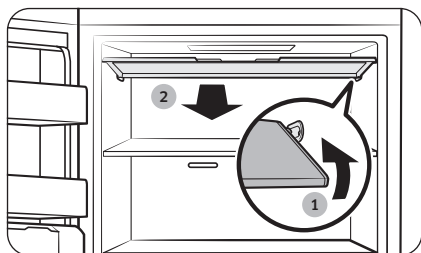

1. Potisnite desno stran pokrova navznoter, da pokrov snamete.
2. Nato pokrov povlecite navzgor naprej, da ga odstranite.

Čiščenje

Notranjost in zunanost



OPOZORILO

- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila, kisa, tekočega belila, sode bikarbone, citronske kisline, mešanic soli ali čistil za dom/avto, kot je na primer Clorox™. Te snovi lahko poškodujejo površino hladilnika in povzročijo požar.
- Na hladilnik ne razpršujte vode. To lahko povzroči električni udar.

Redno uporabljajte suho krpo, da odstranite vse tuje snovi, kot so prah ali voda iz priključkov napajalnega vtiča in kontaktnih točk.

1. Izključite napajalni kabel iz električnega omrežja.
2. Notranjost in zunanost hladilnika obrišite z navlaženo mehko in gladko krpo ali papirnato brisačo.
3. Ko končate, do suhega obrišite s suho krpo ali papirnato brisačo.
4. Priključite napajalni kabel hladilnika.

Vzdrževanje

Zamenjava

Lučke LED

Če želite zamenjati lučke hladilnika, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

OPOZORILO

- Lučke ne spadajo med dele, ki jih lahko servisira uporabnik. Lučk ne poskušajte zamenjati sami. To lahko povzroči električni udar.

Lučka (svetlobni vir)

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <G>.

Lučk(e) in/ali krmilnikov ne more servisirati uporabnik. Če želite zamenjati lučk(e) in/ali krmilnike v izdelku, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

Za podrobne nastavitve glede zamenjave lučk(e) ali krmilnikov v svojem izdelku obiščite Samsungovo spletno stran (<http://www.samsung.com>), kjer odprite razdelek Podpora > Začetna stran za podporo in vnesite ime modela.

Za podrobna navodila o razstavljanju lučk(e) in/ali krmilnikov enostavno upoštevajte ta navodila za zamenjavo, kot je opisano zgoraj.

Plošča vrat

Za svoj NAROČENI hladilnik lahko izberete želeno ploščo vrat. Ploščo vrat kupite v Samsungovi maloprodajni trgovini ali na Samsungovi spletni strani (www.Samsung.com), pooblaščen monter pa jo bo namestil za vas. (Razpoložljivo mesto za nakup plošče vrat se lahko razlikuje glede na državo.)

PREVIDNO

- Če ploščo vrat odstranujete ali sestavljate sami, lahko to privede do poškodbe izdelka ali telesne poškodbe. Če opazite kakršne koli težave s ploščo vrat, se obrnite na Samsungov servisni center.
- Zamenjavo plošče boste morda morali plačati tudi v garancijskem obdobju.

Namestitev para


Za namestitev v paru ali skladnost s kuhinjsko opremo uporabite dodatke, priložene za namestitev (modeli RR). Dodatki za namestitev niso v zamrzovalniku (modeli RZ).

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne okoliščine (primeri brez okvare), bodo zaračunani uporabniku.

Splošno

Temperatura

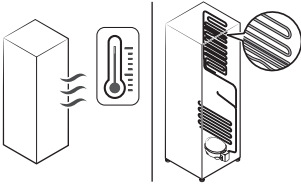Znak	Možni vzroki	Rešitev
Zamrzovalnik ne deluje. Temperatura v zamrzovalniku je previsoka.	Napajalni kabel ni pravilno priključen.	Pravilno priključite napajalni kabel hladilnika.
	Regulator temperature ni pravilno nastavljen.	Nastavite nižjo temperaturo.
	Hladilnik stoji v bližini vira toplote ali neposredno na sočni svetlobi.	Hladilnik ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali viru toplote.
	Med hladilnikom in stranskimi deli/zadnjim delom ni dovolj prostora.	Priporočamo, da je med hladilnikom in bližnjimi stenami (ali omarami) več kot 50 mm prostora.
	Hladilnik je preobremenjen. Hrana blokira zračnike v hladilniku.	Ne preobremenite hladilnika. Preprečite, da bi hrana blokirala zračnike.
Zamrzovalnik prekomerno hladi.	Regulator temperature ni pravilno nastavljen.	Nastavite višjo temperaturo.
Notranja stena je topla.	Hladilnik ima toplotno odporne cevovode v notranji steni.	Za preprečevanje nastanka kondenzacije, ima hladilnik toplotno odporne cevovode v sprednjih vogalih. Če se temperatura okolice dvigne, ta oprema ne more učinkovito delovati. To ni napaka sistema. 

Odpravljanje težav



Vonjave




Znak	Možni vzroki	Rešitev
V hladilniku so neprijetne vonjave.	• Pokvarjena hrana.	• Očistite hladilnik in odstranite pokvarjeno hrano.
	• Hrana z močnim vonjem.	• Preverite, ali je hrana z močnim vonjem zračno tesno zaprta.

Kondenzacija

Znak	Možni vzroki	Rešitev
Na notranjih stenah je nastala kondenzacija.	• Če vrata ostanejo odprta, se v hladilniku nabere vlaga.	• Odstranite vlago in dlje časa ne odpirajte vrat.
	• Zelo vlažna hrana.	• Preverite, ali je hrana zračno tesno zaprta.

Samodejno odpiranje vrat (samo določeni modeli)

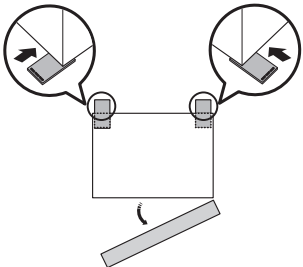Znak	Možni vzroki	Rešitev
Vrata se ne odprejo dovolj široko. 	Zadnja stran hladilnika je prenizko.	Dvignite zadnjo stran hladilnika, da ga izravnamo. 

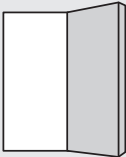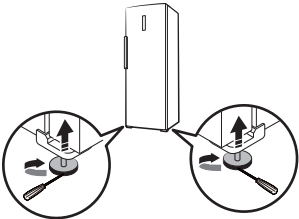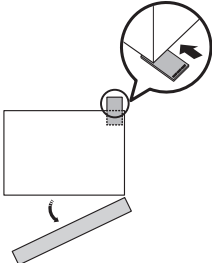Znak	Možni vzroki	Rešitev
Vrata se odprejo preveč na široko. 	Sprednja stran hladilnika je prenizko.	- Dvignite sprednjo stran hladilnika, da ga izravnate. (Za več informacij o poravnavi hladilnika glejte razdelek »KORAK 4 Nastavitev izravnalnih nog« na strani 19.)  - Dvignite samo zadnjo stran hladilnika na isti strani kot je tečaj vrat, tako da namestite blazinico za prilagoditev izravnave. 


Odpravljanje težav

Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki?


Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne zvoke, bodo zaračunani uporabniku.

Ti zvoki so običajni.


- Med začetkom ali koncem delovanja iz hladilnika prihajajo zvoki, podobni zaganjanju motorja. Ko se delovanje umiri, zvok postane tišji.

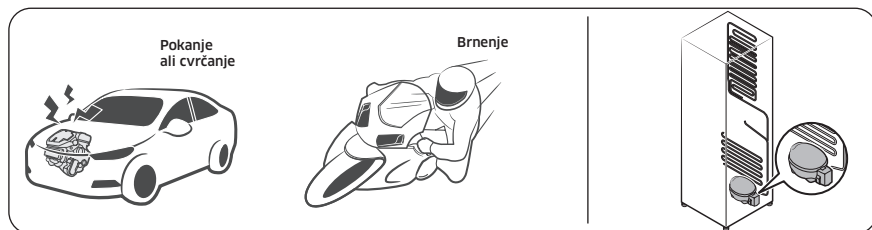


- Med delovanjem ventilatorja, lahko zaslišite spodnje zvoke. Ko hladilnik doseže nastavljeno temperaturo, se ventilator ne bo oglasil.

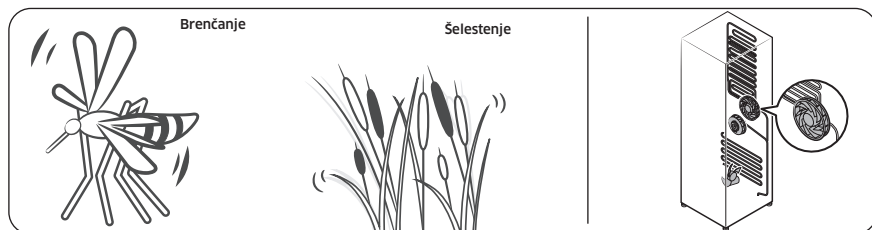


- Med tajanjem lahko voda kaplja na grelnik za tajanje, kar povzroči zvoke cvrčanja.

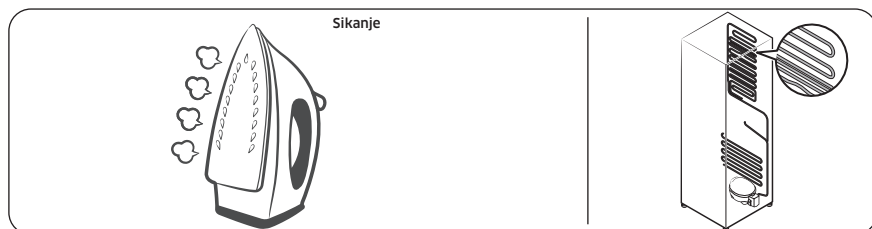

- Ko hladilnik hladi ali zamrzuje, se skozi zatesnjene cevi pomika hladilni plin, ki povzroča zvoke brbotanja.

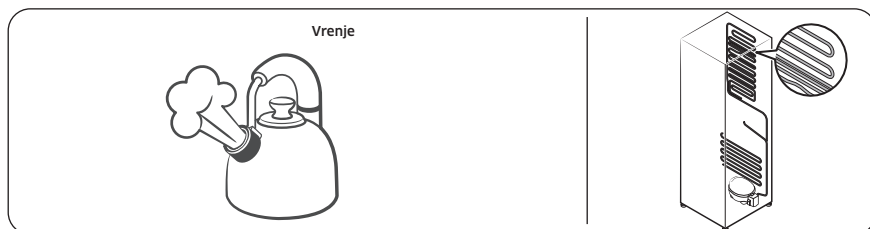

- Ko se temperatura v hladilniku poveča ali zmanjša, se plastični deli zožijo in razširijo, kar povzroči zvoke trkanja. Ti zvoki se zaslišijo med tajanjem ali ko delujejo elektronski deli.

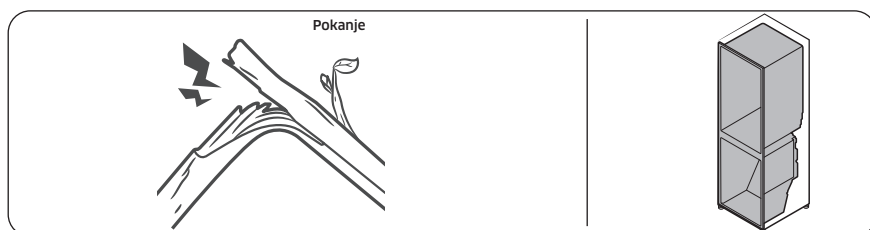

- Pri modelih z ledomatom: ko se ventil za vodo odpre, da napolni ledomat, se oglasi zvok brenčanja.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat hladilnika pride do izravnave tlaka, kar povzroči šumenje.

Odpravljanje težav

SmartThings (samo pri določenih modelih)

Znak	Stanje
Aplikacije »SmartThings« nisem našel v trgovini z aplikacijami.	Različica podporne programske opreme aplikacije SmartThings je predmet sprememb glede na podporno politiko operacijskega sistema, ki jo zagotavlja proizvajalec. Poleg tega se lahko politika posodabljanja novih aplikacij na obstoječi različici operacijskega sistema, kar zadeva aplikacijo SmartThings ali funkcije, ki jih aplikacija podpira, prekine zaradi uporabnosti ali varnostnih razlogov.
Aplikacija SmartThings ne deluje.	- Aplikacija SmartThings je na voljo samo za določene modele. - Stara aplikacija za pametni hladilnik Samsung ne more vzpostaviti povezave z modeli Samsung Smart Home.
Aplikacija SmartThings je nameščena, vendar ni povezana s hladilnikom.	- Za uporabo aplikacije se morate prijaviti v račun Samsung. - Preverite, ali usmerjevalnik deluje pravilno. - Če je na zaslonu hladilnika ikona omrežja Wi-Fi izklopljena, internetna povezava ni vzpostavljena. V tem primeru uporabite aplikacijo SmartThings, da svoj hladilnik povežete in registrirate z domačo dostopno točko (AP).
Prijava v aplikacijo ni mogoča.	- Za uporabo aplikacije se morate prijaviti v račun Samsung. - Če nimate računa Samsung, sledite navodilom aplikacije na zaslonu in ga ustvarite.
Ko poskušam registrirati hladilnik, se prikaže sporočilo o napaki.	Enostavna povezava morda ne deluje, ker je naprava preveč oddaljena od dostopne točke (AP) ali je v okolici prišlo do električnih motenj. Počakajte nekaj trenutkov in poskusite znova.
Aplikacija SmartThings je uspešno povezana s hladilnikom, vendar ne deluje.	- Aplikacijo SmartThings zaprite in jo znova odprite ali odklopite in znova priklopite usmerjevalnik. - Hladilnik izklopite in ga po 1 minuti ponovno vklopite.

Dodatek

Varnostna navodila

- Za najbolj učinkovito uporabo energije mora vsa notranja oprema, kot so na primer košare, predali, police in pladenj za ledene kocke, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.
- Ta hladilna naprava ni namenjena za uporabo kot vgrajena naprava.

Navodila za namestitev

Za hladilne naprave s klimatskim razredom

Glede na klimatski razred je ta hladilna naprava namenjena uporabi pri razponu temperatur v prostoru, kot je naveden v naslednji tabeli.

Klimatski razred je naveden na tipski ploščici. Izdelek pri temperaturah izven določenega razpona morda ne bo pravilno deloval.

Nalepka s klimatskim razredom je v notranjosti vašega hladilnika.

Učinkovito temperaturno območje

Hladilnik je zasnovan za normalno delovanje v temperaturnem območju, ki ga določa ocena razreda.

Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Razširjeni zmerni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Zmerni	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropski	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski	T	+16 do +43	+18 do +43

OPOMBA

Na hladilno zmogljivost in porabo energije hladilnika lahko vpliva temperatura okolice, pogostost odpiranja vrat in lokacija hladilnika. Priporočamo, da ustrezno prilagajate nastavitve temperature.

Dodatek

Navodila glede temperature

Priporočena temperatura

Optimalna nastavitev temperature za shranjevanje živil:

- Zamrzovalnik: -19 °C
- Hladilnik ali zamrzovalnik: 3 °C

OPOMBA

Optimalna temperaturna nastavitev posameznega predelka je odvisna od temperature okolice. Zgornja optimalna temperatura temelji na temperaturi okolice 25 °C.

Hitro zamrzovanje

Funkcija Power Freeze (Hitro zamrzovanje) pospeši čas zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. Če želite zamrzniti večjo količino živil, vklopite funkcijo Power Freeze (Hitro zamrzovanje) vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik.

OPOMBA

Pri uporabi te funkcije se bo poraba energije hladilnika povečala. Kadar je ne potrebujete, je ne pozabite izklopiti in nastavitev temperature zamrzovalnika nastaviti nazaj na izvirno nastavitev.

Način shranjevanja za najboljše ohranjanje (samo pri določenih modelih)

Prekrijte živila, da zadržite vlago in preprečite, da bi se navdala vonjev drugih živil. Velik lonec juhe ali obare razdelite na manjše porcije in jo prelijte v plitve posodice, preden juho zamrznete. Velik kos mesa ali nerazrezano perutnino razdelite na manjše dele ali jih vstavite v plitve posodice, preden živila zamrznete.

Razporeditev živil

Police	Police so prilagodljive, tako da nanje lahko postavite živila različnih velikosti.
Poseben prostor (velja samo za določene modele)	Zatesnjeni predali za sveža živila zagotavljajo optimalno okolje za shranjevanje sadja in zelenjave. Zelenjava potrebuje višjo stopnjo vlage, sadje pa okolje z nižjo stopnjo vlage. Predali za sveža živila imajo vgrajene nadzorne naprave, s katerimi lahko uravnavate stopnjo vlage. Predal za meso s prilagodljivo temperaturo (*na voljo pri nekaterih modelih in možnostih) poveča čas hranjenja živil, kot sta meso in sir.
Shranjevanje v vratih	V vratih ne hranite živil, ki se hitro pokvarijo. Jajca hranite v embalaži na polici. Temperatura predalov za shranjevanje na notranji strani vrat niha bolj kot temperatura v notranjosti hladilnika. Vrata hladilnika čim manj odpirajte.
Prostor zamrzovalnika	V prostoru zamrzovalnika lahko shranite zamrznjeno hrano, napravite ledene kocke in zamrznete sveža živila.

OPOMBA

Zamrznite samo sveža in neoporečna živila. Živila, ki jih nameravate zamrzniti, hranite ločeno od že zamrznjenih živil. Da preprečite, da bi živila izgubila okus ali se izsušila, jih shranite v nepredušne posode.

Tabela za shranjevanje živil v hladilniku in zamrzovalniku

Obdobje svežine je odvisno od temperature in izpostavljenosti živil vlagi. Ker so roki uporabe zgolj referenčni, si za varno uporabo živila pomagajte s spodnjo tabelo in upoštevajte navedene namige.

Mlečni izdelki

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Mleko	1 teden	1 mesec
Maslo	2 tedna	12 mesecev
Sladoled	-	2-3 tedne
Naravni sir	1 mesec	4-6 mesecev
Kremni sir	2 tedna	Ni priporočeno
Jogurt	1 mesec	-

Dodatek

Meso

Živilo	Hladišnik	Zamrzovalnik
Sveže pečenke, zrezki, kotleti	3-4 dni	2-3 mesecev
Sveže mleto meso, dušeno meso	1-2 dni	3-4 mesecev
Slanina	7 dni	1 mesec
Klobase, surova svinjina, govedina, puran	1-2 dni	1-2 mesecev

Perutnina/jajca

Živilo	Hladišnik	Zamrzovalnik
Sveža perutnina	2 dni	6-8 mesecev
Solata s perutnino	1 dan	-
Jajca, sveža v lupini	2-4 tedne	Ni priporočeno

Ribe/morska hrana

Živilo	Hladišnik	Zamrzovalnik
Sveže ribe	1-2 dni	3-6 mesecev
Kuhana riba	3-4 dni	1 mesec
Morska solata	1 dan	Ni priporočeno
Posušene ali vložene ribe	3-4 tedne	-

Sadje

Živilo	Hladišnik	Zamrzovalnik
Jabolka	1 mesec	-
Breskve	2-3 tedne	-
Ananas	1 teden	-
Drugo sveže sadje	3-5 dni	9-12 mesecev

Zelenjava

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Šparglji	2-3 dni	-
Brokoli, brstični ohrovt, zeleni grah, gobe	3-5 dni	-
Zelje, cvetača, zelena, kumare, solata	1 teden	-
Korenje, pesa, redkvice	2 tedna	-

Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov

Informacije o modelu

Za dostop do informacij o energijskem označevanju tega izdelka v evropski zbirki podatkov o energijskem označevanju izdelkov (European Product Registry for Energy Labelling - EPREL) skenirajte kodo QR na energijski nalepki.

Kodo QR najdete na energijski nalepki v škatli vašega izdelka.

Informacije o delih

- Najkrajše obdobje, v katerem so rezervni deli, potrebni za popravilo naprave, na voljo:
 - 7 let za termostate, temperaturne senzorje, plošče tiskanega vezja in svetlobne vire, ročaje za vrata, tečaje za vrata, pladnje, košare (škatle ali predale);
 - 10 let za tesnila za vrata.
- Najkrajše trajanje garancije za hladilno napravo, ki jo nudi proizvajalec, je 24 mesecev.
- Ustrezne informacije za naročanje rezervnih delov, neposredno ali prek drugih kanalov, ki jih zagotavljajo proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen predstavnik
- Informacije o strokovnem popravilu so na voljo na spletni strani <http://samsung.com/support>. Uporabniški priročnik o servisiranju je na voljo na spletni strani <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Izjava o skladnosti

OPOMBA

Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in veljavnimi predpisanimi zahtevami v ZK.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in izjave ZK o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: Uradna izjava o skladnosti je na voljo na naslovu <http://www.samsung.com>, kjer odprite Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.



PREVIDNO

5-GHz funkcijo WLAN te opreme je mogoče uporabljati samo v zaprtem prostoru. To opremo lahko uporabljate v vseh državah EU in v ZK. (velja samo za določene modele)

	Frekvenčno območje	Moč oddajnika (najv.)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/support
CZECH	800726786 	
SLOVAKIA	0800726786 	
CROATIA	072 726 786	
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

