



CHYTRÝ BEZDRÁTOVÝ ZIGBEE VYPÍNAČ REED

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za zakoupení produktu značky RETLUX!

Chytrý bezdrátový vypínač Reed vám usnadní ovládání chytré domácnosti. Zvládne rozsvítit světla, stáhnout žaluzie nebo vypnout zásuvky – stačí si jen zvolit, co má udělat. Díky třem režimům (stisk, dvojitisk, podržení) můžete přiřadit více funkcí k jedinému tlačítku. Má lehkou a přenosnou konstrukci, takže ho umístíte kamkoli potřebujete. Je kompatibilní s technologií ZigBee 3.0 a funguje s aplikací RETLUX home. Pro svůj provoz potřebuje ZigBee bránu (gateway).

OBSAH

ÚVOD	3
OBSAH BALENÍ	3
POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ	3
STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME	4
OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME	5
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE	6
OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ	6
NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
POMOC SE ZAŘÍZENÍM	9
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE	10
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	10
OMEZENÍ ZÁRUKY	11
POUŽITÉ SYMBOLY	11
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	11
ADRESA VÝROBCE	11

ÚVOD

Co je Zigbee technologie a k čemu slouží?

Zjednodušeně řečeno, Zigbee je jazyk, kterým mezi sebou komunikují chytrá zařízení ve vaší domácnosti. V kombinaci s chytrou bránou umožňuje, aby se žárovka domluvila s vypínačem, senzor pohybu s alarmem nebo třeba teplotní čidlo s klimatizací.

Výhody chytrého bezdrátového vypínače

Chtěli byste mít vypínač tam, kde dává smysl (třeba u postele nebo u pohovky), ale nechce se vám vrtat do zdi?

V tom případě je chytrý bezdrátový vypínač přesně pro vás. Stačí ho přilepit na stěnu, položit na stůl, nebo si ho vzít s sebou. Bez vrtání, bez drátů.

Umí až tři akce v jednom – stisk, dvojklik a podržení. Můžete tak vypínat a zapínat svá chytrá světla, měnit jejich barvu nebo nastavovat scénáře podle nálady.


OBSAH BALENÍ

Co najdete v balení?


Kromě samotného vypínače jsou součástí balení také samolepicí pásy určené k instalaci zařízení.

POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ

1. Pomocí **LED indikátoru** na tlačítku zjistíte, zdali je vaše zařízení v párovacím režimu.
2. **Tlačítka** spouští nastavené akce.

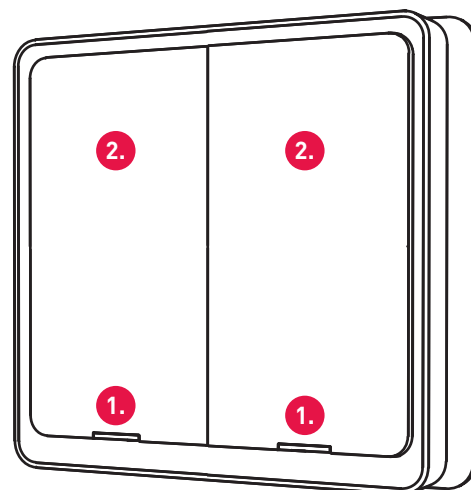

STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME

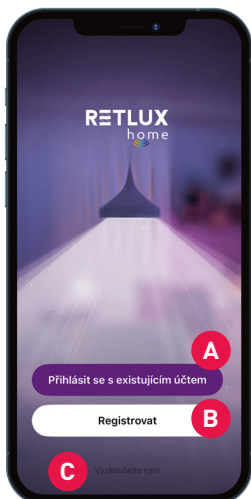

K tomu, aby se váš domov stal skutečnou SMART domácností, je zapotřebí využívat mobilní aplikaci RETLUX home.

Máte už u nás účet? Výborně! Přihlaste se přes aplikaci RETLUX home kliknutím na **Přihlásit se s existujícím účtem** (A).

Pokud u nás ještě účet založený nemáte, začněte tím, že si v AppStoru nebo Google Play stáhnete aplikaci RETLUX home. Stáhnout si ji můžete i naskenováním tohoto QR kódu.

Následně klikněte na tlačítko **Registrovat** (B).



Chcete si appku nejdřív jen prohlédnout?

Pak klikněte na tlačítko **Vyzkoušet** (C), které vám spustí aplikaci v demo módu.

Nyní vás provedeme procesem registrace.


Nebojte – zabere vám to jen pár minut!

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Zde si zvolíte zemi, ze které se registrujete.
3. Sem napište svou platnou e-mailovou adresu, na kterou vám přijde ověřovací kód.
4. Zaškrtnutím odsouhlasíte smluvní podmínky.
5. Kliknutím na šipku odešleme ověření na váš e-mail.
6. Registrovat se můžete i přes svůj Facebook, Google nebo Apple účet.

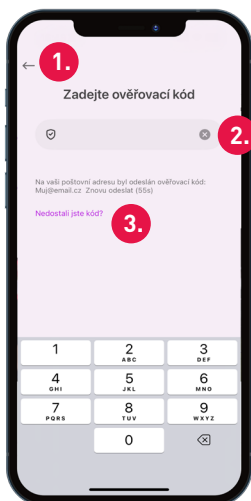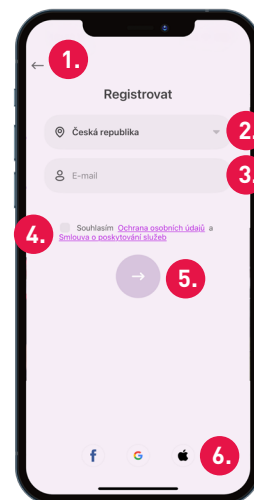

**Po kliknutí na tlačítko
s ikonou šipky se vám objeví tato obrazovka.**

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Sem napište číselný ověřovací kód, který jsme vám zaslali e-mailem.
3. Ověřovací kód vám nepřišel? Klikněte zde a my vám zašleme nový.

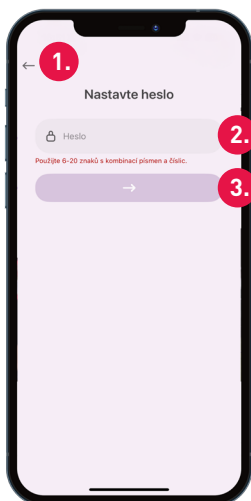

Následně je potřeba nastavit si heslo.


1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Do tohoto pole napište své heslo, kterým se budete přihlašovat do mobilní aplikace. Heslo musí mít rozsah mezi 8 až 20 znaků a z důvodu bezpečnosti musí obsahovat také číslice.
3. Kliknutím na **ikonu šipky** heslo potvrdíte.

Nyní už můžete naplno využívat vše, co aplikace nabízí!

OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME


Po otevření aplikace ve vašem telefonu uvidíte následující uživatelské rozhraní:

1. Informace o počasí ve vámi nastavené lokalitě
2. Seznam všech zařízení, které jste si spárovali s touto mobilní aplikací
3. Seznam všech místností, které jste v aplikaci vytvořili
4. Tlačítko pro přidání nových widgetů či nových chytrých zařízení
5. Tlačítko pro návrat na domovskou stránku aplikace
6. Tlačítko všech místností v domácnosti
7. Tlačítko chytrých scén
8. Tlačítko SMART, které vás zavede do sekce zajímavých a chytrých nápadů, jak vylepšit svou SMART domácnost
9. Tlačítko pro váš osobní profil, centrum zpráv, nápovědu a technickou podporu
10. Tlačítko + pro přidání zařízení do vaší chytré domácnosti

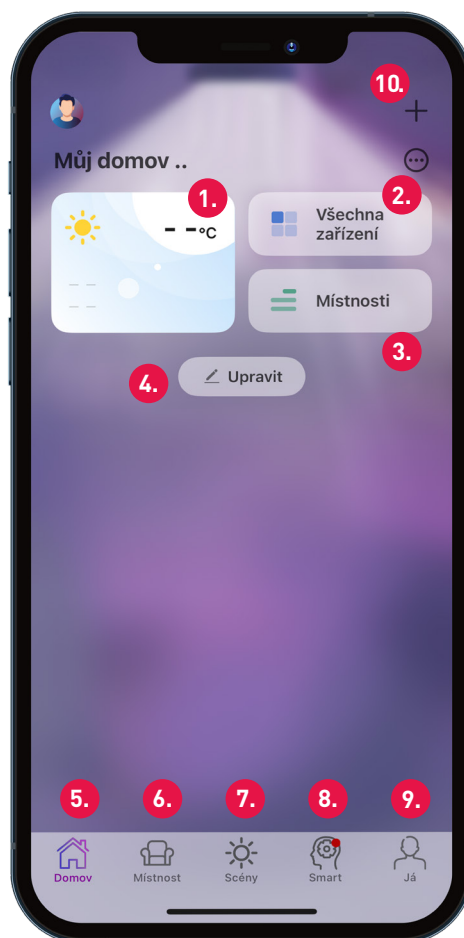

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE


1. Ze všeho nejdřív se ujistěte, že máte v aplikaci připojenou Chytrou Zigbee bránu značky Retlux (např. model RSH 401 nebo RSH 402). Pokud bránu připojenou nemáte, připojte ji.
2. Baterie CR2430 by měla být již z výroby vložena do zařízení. Pokud baterie do senzoru vložena není, vysuňte kryt dle obrázků na produktu a baterii do vypínače vložte. Pokud se pod baterií nachází ochranná páska, vytáhněte ji.
3. Držte párovací tlačítko, dokud nezačne LED dioda na zařízení blikat.
4. Otevřete aplikaci **RETLUX home** a přejděte do ovládacího panelu vaší chytré brány. Rozhraní jednotlivých chytrých bran se liší.
5. Pokud používáte model **RSH 401**, klikněte na tlačítko **Přidat zařízení** a následně zvolte **Přidat nová zařízení**. Klikněte na obrázek senzoru. Stiskem tlačítka **Další** spustíte proces párování. Proces párování je úspěšně dokončen, pokud se na obrazovce objeví text **Úspěšně přidáno**. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
6. Pokud používáte model **RSH 402**, klikněte v ovládacím panelu zařízení na **Sub-Device, Device Management** a poté na **Quick Add**. Klikněte na obrázek senzoru. Stiskem tlačítka **Další** spustíte proces párování. Proces párování je úspěšně dokončen, pokud se na obrazovce objeví text **Úspěšně přidáno**. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
7. Nyní je zařízení přidáno do vaší sítě chytrých zařízení.

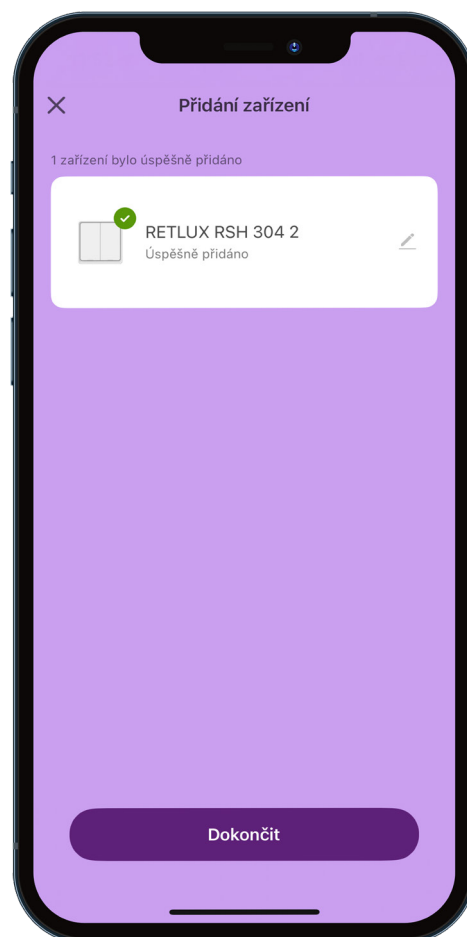

OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ


V rozhraní vašeho zařízení uvidíte:

1. Souhrn přiřazených akcí
2. Tlačítko **Přidat akci**
3. Ikonu tužky.

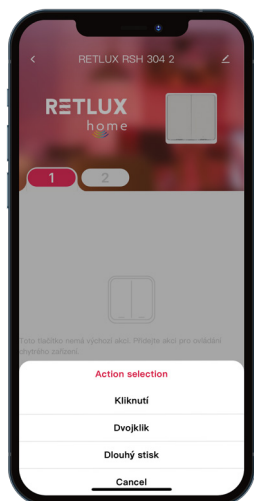

Po kliknutí do pole **Přidat akci** si nastavujete to, co má vypínač dělat po stisknutí tlačítka, podržení tlačítka a dvojkliku na tlačítko.

1. Pro přiřazení určité akce klikněte na vybranou akci a pak na tlačítko **Vytvořit novou scénu**.
2. Klikněte do pole **Pak** a vyberte Ovládání jednoho zařízení.
3. Zde vyberte, který **chytrý produkt** má tlačítko ovládat.
4. Klikněte na **obrázek** produktu a zvolte **akci**, kterou chcete, aby produkt dělal.

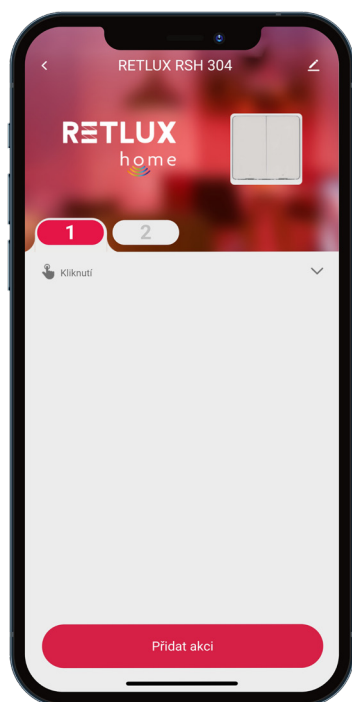

5. Klikněte na **Uložit, Další** a znovu **Uložit**.
6. Zadejte název scény a klikněte na tlačítko **Ok**.
7. Vámi vytvořená scéna se objeví v seznamu chytrých scén. Klikněte na kolečko vpravo dole u vytvořené scény a pak opět na tlačítko **Uložit**.
8. Pokud chcete vytvořenou scénu smazat, podržte prst na vybrané scéně, přejedte doleva a poté klikněte na **ikonu koše**.



Pokud potřebujete pomoc s nastavením chytré scény, koukněte na naše návodové video

[Detailní návod aplikace Retlux home: Vytvoření scén](#) [07:07]

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Po kliknutí na ikonu tužky se vám otevře nastavení zařízení. V něm máte možnost:

1. Změnit jméno zařízení pomocí opětovného kliknutí na **ikonu tužky**.
2. Propojit zařízení s hlasovým asistentem kliknutím na **Podporuje řízení třetí strany**.
3. Najít technické parametry produktu v **Informacích o zařízení**.
4. Ovládat všechny nastavené chytré scény v profilu **Rychlá předvolba a automatizace**.
5. **Vytvořit skupinu** zařízení, díky které budete moci ovládat všechna zařízení najednou.

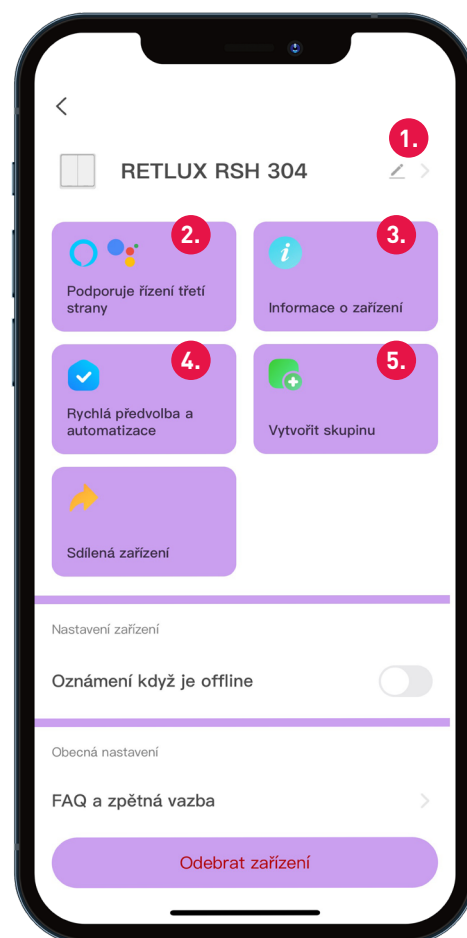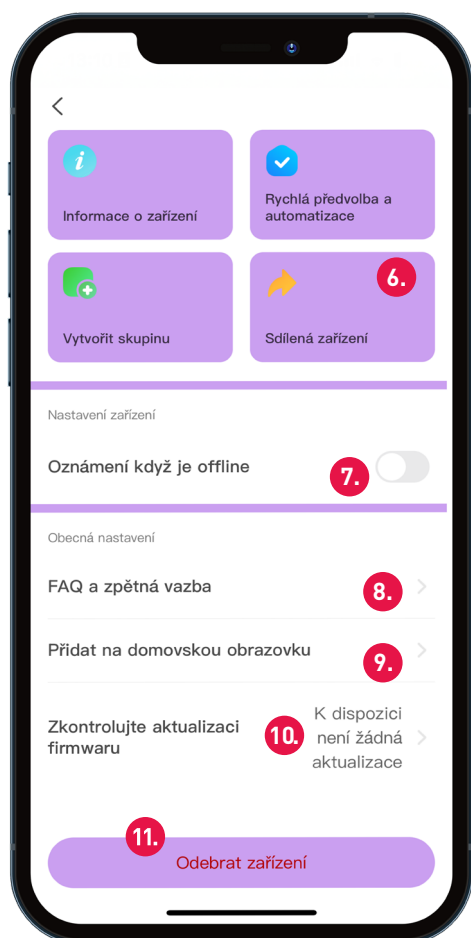

6. **Sdílet zařízení** pomocí společné domácnosti.
7. Zapnout **oznámení**, pokud zařízení přejde do offline režimu.
8. Napsat na zákaznickou podporu skrz **FAQ a zpětnou vazbu**.
9. Přidat zařízení na **plochu telefonu** pomocí kliknutí na tlačítko **Přidat na domovskou obrazovku**.
10. Zkontrolovat, zdali je pro vaše zařízení dostupná aktualizace v sekci **aktualizace firmwaru**.
11. **Odebrat zařízení** (standardně nebo včetně vymazání dat).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RETLUX RSH 304
Barva	bílá
Pracovní teplota	-10 °C ~ +45 °C
Maximální vlhkost	< 90 % RH
Velikost produktu	86 × 86 × 13 mm
Čistá hmotnost	87 g
Pohotovostní stav	10 µA
Bezdrátový protokol	Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4 /2,4GHZ
Magnetická vzdálenost	≤ 15 mm
Typ baterie	CR 2430
Výdrž baterie	až 365 dní
Životní cyklus tlačítka	500 000 stisků
Podporované systémy	Alexa / Google Home

POMOC SE ZAŘÍZENÍM

Návodová videa

Nevíte si rady se všemi funkcemi produktu?
Naskenujte **QR kód**, kde najdete naše **návodová videa**.



Technická podpora:

Pokud se Vám stále nedaří zakoupený produkt zprovoznit či máte jiný problém spojený s jeho používáním, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@retlux.cz. Kontakt na technickou podporu naleznete také v aplikaci v sekci **Já**.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Na konci životnosti nesmí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný komunální odpad. Vysloužilé výrobky odnesete na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy. Podrobnosti získáte u místních orgánů nebo ve sběrném místě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny.

Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Při nesprávném použití hrozí riziko úrazu, požáru nebo vzniku jiné nebezpečné situace.

Výrobek nevystavujte kapající nebo stříkající vodě.

Výrobek nevystavujte teplotním výkyvům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla (např. radiátory) apod.

Výrobek nepoužívejte v prašném nebo vlhkém prostředí. Nepoužívejte výrobek na místě, kde se používají nebo skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky.

Zacházejte s výrobkem opatrně. Zabraňte pádům nebo nárazům. Výrobek nepoškozujte, nepokládejte na něj žádné předměty.

Pokud je výrobek poškozený nebo nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko. Nepoužívejte poškozený výrobek. Hrozí riziko vzniku nebezpečné situace.

Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) je zakázáno provádět neautorizované změny a/nebo úpravy zařízení. Výrobek neopravujte svépomocí. Výrobek udržujte čistý. K čištění používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické látky, ředidla, houbičky s drátěnkami apod.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Technické údaje a pokyny v tomto návodu odpovídají stavu při jeho vydání. Výrobce ani dovozce **nenese odpovědnost** za škody, které vzniknou nedodržením návodu, neodbornými opravami nebo nepovolenými úpravami.

Na produkt se vztahuje zákonná dvouletá záruční lhůta. Záruka se však nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním (např. přehřátím), mechanickým poškozením, pády, škrábanci nebo pokusy o opravu či neodborným čištěním.

Texty, provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo tyto změny provádět.

POUŽITÉ SYMBOLY

 Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

 Výrobek je klasifikován jako elektrické zařízení podléhající směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevhazujte ho do komunálního odpadu.

WEEE Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení RSH 304 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.retlux.cz>.

ADRESA VÝROBCE

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Původní verze manuálu je napsána v českém jazyce.