

MONDO SLUCHÁTKA PŘES UŠI S DUÁLNÍMI MENIČY

Vítejte u MONDO.

Začněte přečtením této příručky a během chvilky si budete moci poslechnout svůj vybraný song.

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

- Sluchátka Mondo přes uši
- Nabíjecí kabel USB-C
- 3,5mm audio kabel


UPOZORNĚNÍ! Hlasitost ovlivňuje kapacitu baterie. Pokud budete přehrávat hudbu s nižší hlasitostí, baterie vydrží mezi nabíjenými ještě déle (až 45 hodin).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Bluetooth 5.2
- Nabíjení přes USB-C
- Kapacita baterie: 620 mAh
- Dva měniče: Ø40 mm a Ø10 mm
- Dva mikrofony
- Výdrž baterie: 45 hodin
- Doba hovoru: 45 hodin (funkce ENC s duálním mikrofonom)
- Doba přehrávání: 45 hodin
- Pohotovostní režim: 430 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Citlivost: 102 dB SPL, při 1 mW (0,179 V), 1 kHz
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Dekódování: aptX HD
- IPX4

ZAČNĚTE

Začněte stažením aplikace „MONDO by Defunc“, kde najdete své aplikace (App Store a Google Play). Přidejte své zařízení a poté vyberte nastavení kvalifikátoru, použijte předvolby nebo si vytvořte vlastní nastavení. Svá sluchátka MONDO s duálním měničem přes uši můžete používat i bez aplikace „MONDO by Defunc“ a užívat si produkt s výchozím nastavením zvuku, které vyhovuje všem hudebním žánrům.

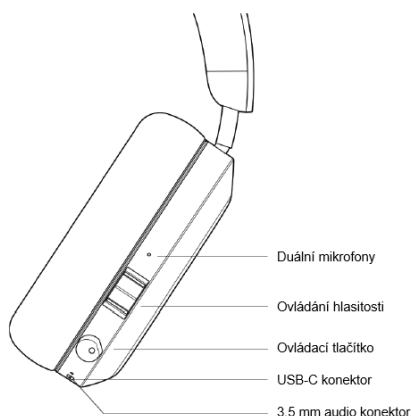

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabitá. Nabíjejte je, dokud kontrolka nesvítí nepřetržitě bílým světlem.
2. Stiskněte ovládací tlačítko po dobu 5 sekund, abyste sluchátka spárovali s vaším zařízením.
3. Když bílé kontrolky střídavě blikají, sluchátka jsou připravena ke spárování s vaším zařízením.
4. Zapněte funkci Bluetooth na vašem zařízení. V seznamu Bluetooth vyberte „Mondo over-ear“ pro spárování sluchátek s vaším zařízením.
5. Když se rozsvítí bílé světlo, sluchátka jsou spárována.
6. Sluchátka se po stisknutí ovládacího tlačítka po dobu 5 sekund automaticky spárují s dříve připojeným zařízením.

7. K nabíjení sluchátek vždy používejte nabíjecí kabel USB-C, ale mějte na paměti, že pokud nejsou připojena k Bluetooth, můžete je použít k poslechu pomocí 3,5mm audio kabelu.

ZAPNUTO

Stiskněte ovládací tlačítko na sluchátkách po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte zvuk zapnutí nebo se nerozsvítí bílé světlo.

VYPNUTO

Podržte/Stiskněte ovládací tlačítko po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvuk vypnutí nebo se nerozsvítí bílé světlo. Automatické vypnutí se aktivuje po 5–6 minutách bez připojeného zařízení.

APLIKACE „Mondo by Defunc“

Stačí si stáhnout aplikaci a získáte v ní pomoc s nastavením a pokyny. Aplikaci můžete používat mimo jiné pro nastavení ekvalizéru a jako dálkové ovládání sluchátek.

OVLÁDACÍ FUNKCE

Zapnutí: Stiskněte ovládací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte zvuk zapnutí nebo se nerozsvítí bílé světlo.

Vypnutí: Stiskněte ovládací tlačítko po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvuk vypnutí nebo se nerozsvítí bílé světlo. Automatické vypnutí se aktivuje po 5–6 minutách bez připojeného zařízení.

Přehrávání/pozastavení: Jednou rychle stiskněte ovládací tlačítko.

Další skladba: Otočte ovládacím tlačítkem ve směru hodinových ručiček.

Předchozí skladba: Otočte ovládacím tlačítkem proti směru hodinových ručiček.

Zvýšení hlasitosti: Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru.

Snížení hlasitosti: Stiskněte tlačítko hlasitosti dolů.

Spojení s druhým zařízením: Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru po dobu 5 sekund pro vstup do režimu párování. Poté se připojte k druhému zařízení.

Přijetí/ukončení telefonního hovoru: Dvakrát rychle stiskněte ovládací tlačítko.

Odmítnutí hovoru: Podržte ovládací tlačítko po dobu 2 sekund.

Aktivace hlasového asistenta: Třikrát klikněte na ovládací tlačítko pro aktivaci.

Obnovení továrního nastavení: Stiskněte tlačítko hlasitosti dolů A podržte ovládací tlačítko po dobu 5 sekund.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Zapojte nabíjecí kabel USB-C do portu USB-C na sluchátkách. Druhý konec kabelu zapojte do zdroje napájení.

SVĚTLA NA SLUCHÁTKÁCH BĚHEM NABÍJENÍ

Bílá světla signalizují, že je nabíjení aktivní. Produkt je plně nabitý, když světlo svítí trvale bílým světlem.

VAROVÁNÍ!

- Nepokoušejte se sluchátka opravovat.
Chybná oprava může vést k požáru, elektronické poruše nebo poškození produktu.
- Nepoužívejte sluchátka v prostředí s teplotou nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C.
- Nepoužívejte kontrolku zařízení v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Nepoužívejte sluchátka za bouřky, abyste předešli jejich abnormálnímu chování a riziku úrazu elektrickým proudem.
- Neotírejte sluchátka olejem ani jinými těkavými kapalinami.
- Nenamáčejte sluchátka.

DVOULETÁ ZÁRUKA

Výrobky MONDO jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly vysoké standardy. Nabízíme dvouletou záruku od data zakoupení na vady výrobce v souladu s platnými právními předpisy EU o zárukách.

Jak to funguje:

Pokud se v záruční době vyskytne závada, vraťte výrobek autorizovanému prodejci s originálním dokladem o koupi. Tato záruka se nevztahuje na zneužití, nesprávné použití, běžné opotřebení, nesprávné připojení, vyšší moc ani neoprávněné opravy.

Odpovědnost za životní prostředí:

Nelikvidujte tento produkt jako domovní odpad. Používejte určená sběrná místa pro recyklaci elektronických zařízení.

SOULAD S PŘEDPISY FCC

Pozor! Uživatel je upozorněn, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést k zrušení jeho oprávnění k provozování zařízení. Toto zařízení bylo testováno a shledáno splňujícím limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

SPECIFIKACE A VNĚJŠÍ VZHLED SLUCHÁTEK SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

Pokud byste kdykoli v budoucnu potřebovali tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektroodpad by se neměl likvidovat jako domovní odpad. Recyklujte prosím tam, kde je k tomu k dispozici zařízení. Informujte se u místního úřadu nebo prodejce o pokynech k recyklaci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Design by a Star AB tímto prohlašuje, že sluchátka MONDO přes uši s dvojitém měničem splňují požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU. <https://defunc.com/documents/>