
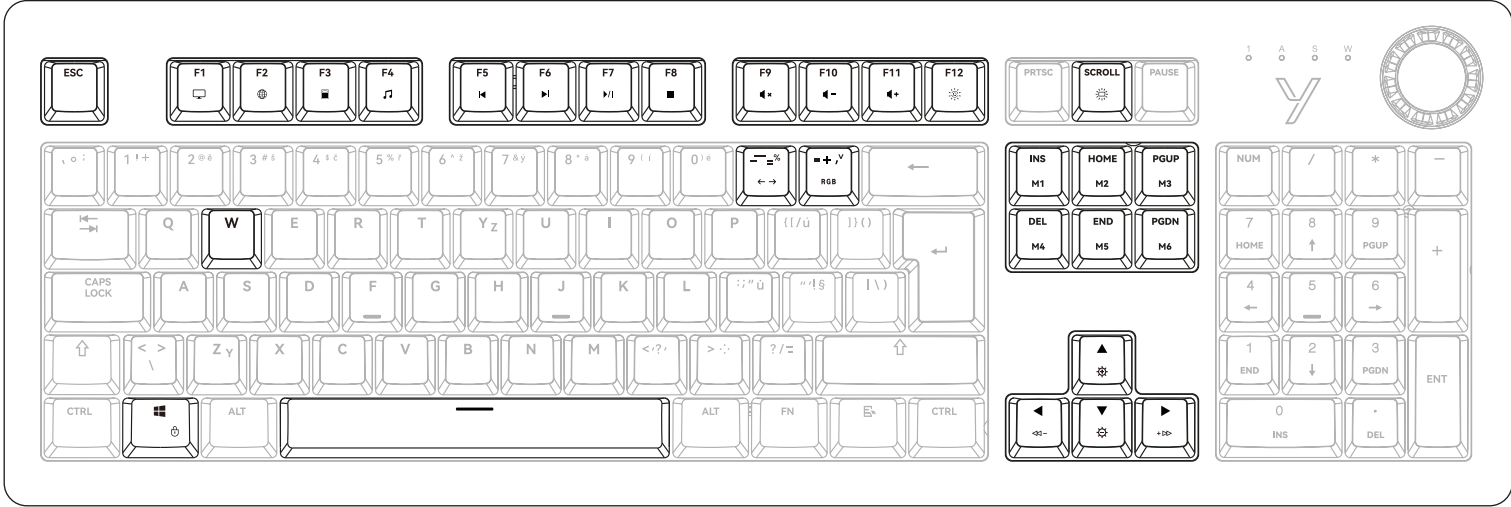


Yenkee

YKB 3410
YKB 3410US

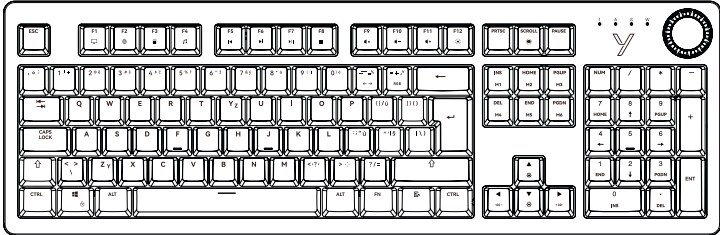

EN Gaming mechanical keyboard PANZER 2.0

CZ Herní mechanická klávesnice PANZER 2.0

SK Herná mechanická klávesnica PANZER 2.0

PL Mechaniczna klawiatura do gier PANZER 2.0

HU Játékmechanikus billentyűzet PANZER 2.0

RS Igračka mehanička tastatura PANZER 2.0

HR Gaming mehanička tipkovnica PANZER 2.0

EA Μηχανικό πληκτρολόγιο για παιχνίδια PANZER 2.0

EN

FN + **F1** Opens the “My Computer” window.
FN + **F2** Opens your default web browser. If it is already running or if you are already working in it, a new tab will open when you press this shortcut.

FN + **F3** Launches the calculator application.
FN + **F4** Runs the default music player in your operating system.

FN + **F5** Switches to the previous audio/video track.

FN + **F6** Switches to the next audio/video track.

FN + **F7** Starts/pauses the currently playing audio/video track.

FN + **F8** Stops the currently playing audio/video track.

CZ

FN + **F9** Mutes the volume.
FN + **F10** Decreases the volume.
FN + **F11** Increases the volume.

FN + **F12** Switches the backlight mode of the volume control wheel.

FN + **F12** Activates the gaming lock of the Windows Key.

FN + **W** Holding this shortcut for three seconds will swap the functions of the WASD keys and the arrow keys (↑ ↓ ← →).

FN + **INS** + **HOME** + **PGUP** + **DEL** + **END** + **PGDN** Changes the keyboard backlight effect. Each mentioned combination can be pressed multiple times, the backlight effects are grouped into similar sets (M1, M2, M3...) and cycle progressively.

FN + **◀** Slows down the animation of the current effect (4 levels).
FN + **▶** Speeds up the animation of the current effect (4 levels).

FN + **↔** Changes the direction of the keyboard backlight effect (left/right).

FN + **RGB** Changes the key backlight color (8 preset colors + color spectrum).

FN + **—** Activates the visual mode for selecting key backlight color. Pressing any key sets the backlight of all keys to that color, and pressing the spacebar sets the keyboard backlight to the full color spectrum.

FN + **▼** Decreases the keyboard backlight (4 levels).
FN + **▲** Increases the keyboard backlight (4 levels).

FN + **SCROLL** Changes the effect and color of the keyboard body side backlighting.

FN + **ESC** + **F1** + **F3** + **F5** Resets the keyboard to factory settings.

For detailed keyboard settings, key remapping, and creation/activation of user macros, download the keyboard software available at www.yenkee.eu.

Connection: **USB** / Connector: **USB-C** / Switch type: **Outemu Box Red** / Switch type: **Linear** / Switch lifespan: **50 million keystrokes** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Backlight color: **Fully customizable RGB** / Rated input: **5V / 350mA** / Dimensions: **145 x 448 x 38 mm** / Cable length: **1.8 m (detachable, braided USB-C – included accessory)** / Material: **ABS/metal alloy** / Keyboard weight: **1244 g**

System Requirements:
Port USB / Windows 7/8/10/11

Clean with a cloth moistened with water.
The manufacturer takes no responsibility for damages resulting from incorrect use of the product.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.
The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.
Likvidace v ostatních krajích mimo Evropskou unii
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.
This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

CZ

FN + **F1** Otevře okno „Tento počítač“.
FN + **F2** Otevře váš výchozí internetový prohlížeč. Pokud jej máte již zapnutý či v něm pracujete, stiskem zkratky docílíte otevření nové záložky.

FN + **F3** Spustí aplikaci kalkulačka.
FN + **F4** Spustí výchozí hudební přehrávač ve vašem operačním systému.

FN + **F5** Přepne na předchozí audio/video stopu.

FN + **F6** Přepne na následující audio/video stopu.

FN + **F7** Spustí/pozastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.

FN + **F8** Zastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.

SK

FN + **F9** Plně ztlumí hlasitosť.
FN + **F10** Sníží hlasitosť.
FN + **F11** Zvýší hlasitosť.

FN + **F12** Přepne režim podsvícení otočného kolečka hlasitosti

FN + **F12** Aktivuje herní zámek klávesy Windows.

FN + **W** Podržním této zkratky po dobu tří sekund se mezi sebou prohodí funkce kláves WASD a šípky (↑ ↓ ← →).

FN + **INS** + **HOME** + **PGUP** + **DEL** + **END** + **PGDN** Změna efektu podsvícení kláves. Každou zmíněnou kombinací lze stisknout několikrát, efekty podsvícení jsou řazeny do skupin sobě podobných (M1, M2, M3...) a postupně cyklují.

FN + **◀** Zpomalí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).
FN + **▶** Zrychlí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).

FN + **↔** Změna směru efektu podsvícení klávesnice (levý/pravý).

FN + **RGB** Změna barvy podsvícení kláves (8 přednastavených barev + barevné spektrum).

FN + **—** Spustí vizuální režim výběru barvy podsvícení kláves. Stiskem libovolné klávesy se nastaví podsvícení všech kláves do dané barvy, stiskem mezerníku se klávesnice podsvítí celým barevným spektrem.

FN + **▼** Sníží jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
FN + **▲** Zvýší jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).

FN + **SCROLL** Změna efektu a barvy bočního podsvícení těla klávesnice.

FN + **ESC** + **F1** + **F3** + **F5** Uvede klávesnici zpět do továrního nastavení.

Pro detailní nastavení klávesnice, přemapování kláves a tvorbu/aktivaci podsvícení uživatelských makier si stáhněte software ke klávesnici, který je k dispozici na webu www.yenkee.cz.

Připojení: **USB** / Konektor: **USB-C** / Typ spínače: **Outemu Box Red** / Typ spínače: **Lineární** / Životnost spínače: **50 milionů úhozů** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Barva podsvícení: **Plně individuální RGB** / Jmenovitý vstup: **5V / 350mA** / Rozměry: **145 x 448 x 38 mm** / Délka kabelu: **1,8 m (vyměnitelný, pletený USB-C – součástí příslušenství)** / Materiál: **ABS/kovové slitiny** / Hmotnost klávesnice: **1244 g**

Systémové požadavky:
Port USB / Windows 7/8/10/11

Čistit pouze hadříkem navlhčeným vodou.
Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci odpovídá tento výrobek na určené sběrné místo. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.

SK

FN + **F1** Otvorí okno „Tento počítač“.
FN + **F2** Otvorí váš východiskový internetový prehľadávač. Ak ho už máte zapnutý alebo v ňom pracujete, stlačením skratky docielite otvorenie novej záložky.

FN + **F3** Spustí aplikáciu kalkulačka.
FN + **F4** Spustí východiskový hudobný prehrávač vo vašom operačnom systéme.

FN + **F5** Prepne na predchádzajúcu audio/video stopu.

FN + **F6** Prepne na nasledujúcu audio/video stopu.

FN + **F7** Spustí/pozastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.

FN + **F8** Zastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.

SK

FN + **F9** Plne stlmí hlasitosť.
FN + **F10** Zníži hlasitosť.
FN + **F11** Zvýší hlasitosť.

FN + **F12** Prepne režim podsvietenia otočného kolieska hlasitosti.

FN + **F12** Aktivuje hernú zámku klávesu Windows.

FN + **W** Podržaním tejto skratky po dobu troch sekúnd sa medzi sebou prehodia funkcie kláves WASD a šípky (↑ ↓ ← →).

FN + **INS** + **HOME** + **PGUP** + **DEL** + **END** + **PGDN** Zmena efektu podsvietenia kláves. Každú uvedenú kombináciu je možné stlačiť viackrát, efekty podsvietenia sú rozdelené do podobných skupín (M1, M2, M3...) a postupne cyklujú.

FN + **◀** Spomalí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovně).
FN + **▶** Zrychlí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovně).

FN + **↔** Zmena smeru efektu podsvietenia klávesnice (ľavý/pravý).

FN + **RGB** Zmena farby podsvietenia kláves (8 prednastavených farieb + farebné spektrum).

FN + **—** Spustí vizuálny režim výberu farby podsvietenia kláves. Stlačením ľubovoľnej klávesy sa nastaví podsvietenie všetkých kláves do danej farby, stlačením medzerníka sa klávesnica podsvieti celým farebným spektrom.

FN + **▼** Zníži jas podsvietenia klávesnice (4 úrovně).
FN + **▲** Zvýší jas podsvietenia klávesnice (4 úrovně).

FN + **SCROLL** Zmena efektu a farby bočného podsvietenia tela klávesnice.

FN + **ESC** + **F1** + **F3** + **F5** Obnoví klávesnicu do továrenského nastavenia.

Pre detailné nastavenie klávesnice, premapovanie kláves a vytvorenie/aktiváciu užívateľských makier si stiahnite softvér k klávesnici, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.yenkee.sk.

Pripojenie: **USB** / Konektor: **USB-C** / Typ spínača: **Outemu Box Red** / Typ spínača: **Lineárny** / Životnosť spínača: **50 miliónov úderov** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Farba podsvietenia: **Plne individuálne RGB** / Menovitý vstup: **5V / 350mA** / Rozmery: **145 x 448 x 38 mm** / Dĺžka kábla: **1,8 m (vymeniteľný, pletený USB-C – súčasť príslušenstva)** / Materiál: **ABS/kovové zliatiny** / Hmotnosť klávesnice: **1244 g**

Systémové požiadavky:
USB port / Windows 7/8/10/11

Vyčistite handričkou navlhčenou vo vode.
Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu zodpovedá tento výrobok na určené zberné miesto. Alternativne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.
Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilita a elektrickej bezpečnosti.

Změny v texte, dizajne a technických specifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

