

BOSE

ULTRA OPEN EARBUDS (2-generace)

Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní pokyny a návody k použití a uschovejte je.

Prohlášení o shodě a další informace o shodě výrobku naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU a všechny další platné požadavky směrnice EU.

Důležité bezpečnostní pokyny

Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.

Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.

Veškeré opravy svěřujte kvalifikovanému personálu. Oprava je nutná, pokud výrobek nefunguje normálně nebo byl fyzicky poškozen.



VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ

- Aby nedošlo k náhodnému požití, uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Výrobek obsahuje baterii, která může být při požití nebezpečná. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Výrobek není určen k použití dětmi.
- Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti. Před nasazením sluchátek do uší nejprve snižte hlasitost na výrobku a poté ji postupně zvyšujte, dokud nedosáhnete příjemné, mírné úrovně poslechu.
- Abyste předešli poškození sluchu, nekládejte sluchátko přímo do zvukovodu. Noste sluchátka tak, aby reproduktor ležel na vnějším okraji ucha a tělo sluchátka za uchem. Další informace o tom, jak nosit sluchátka, najdete na straně 12.
- Používání tohoto výrobku při řízení vozidla může být v některých lokalitách zakázáno zákonem. Buďte opatrní a dodržujte platné zákony. Okamžitě přestaňte tento výrobek používat, pokud narušuje vaši schopnost zůstat ostražití nebo brání vnímání okolních zvuků, včetně alarmů a výstražných signálů, při řízení vozidla.
- Buďte opatrní, pokud používáte tato sluchátka při jakékoli činnosti, která vyžaduje vaši pozornost. Nepoužívejte sluchátka, pokud by neschopnost jasně slyšet okolní zvuky mohla představovat nebezpečí pro vás nebo pro ostatní, například při jízdě na kole nebo při chůzi v provozu nebo v jeho blízkosti, na staveništi, u železniční trati atd.
- Výrobek NEPONOŘUJTE do vody ani jej nevystavujte vodě po delší dobu.
- Pokud zjistíte, že z výrobku vychází teplo, okamžitě jej odložte.



Tento symbol znamená, že použití tohoto výrobku s nekompatibilní nebo nesprávně nainstalovanou baterií může představovat bezpečnostní riziko. Ohledně možností servisu baterií se obraťte na zákaznický servis společnosti Bose nebo navštivte webovou stránku www.bose.com/batt, kde získáte další informace.



Obsahuje malé části, které mohou představovat riziko udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda by to mohlo ovlivnit váš implantovaný zdravotnický přístroj.

- NEPROVÁDĚJTE na tomto výrobku žádné neautorizované úpravy.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah ohně a zdrojů tepla. NEPOKLÁDEJTE na výrobek ani do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Tento výrobek používejte pouze s napájecím zdrojem LPS schváleným příslušným orgánem, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, VDE, CCC).

- Baterie dodávaná s tímto výrobkem může při nesprávném zacházení, nesprávné výměně nebo výměně za nesprávný typ představovat riziko požáru nebo chemického popálení.
- Pokud dojde k úniku kapaliny z baterie, nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. V případě kontaktu vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte výrobky obsahující baterie nadměrnému teplu (např. při skladování na přímém slunci, v blízkosti ohně apod.).
- Tento výrobek smí být provozován pouze s kompatibilními bateriemi certifikovanými společností Bose. Ohledně možností servisu baterií se obraťte na zákaznický servis společnosti Bose.
- Před nabíjením otřete pot ze sluchátek a nabíjecího pouzdra.
- Víko nabíjecího pouzdra by mělo být pevně uzavřeno, když je pouzdro nošeno nebo přenášeno v kapse, kabelce nebo tašce.

VAROVÁNÍ: Nevystavujte výrobek žádným chemickým látkám, které nejsou specifikovány společností Bose, včetně, ale nikoli výlučně, maziv, čisticích prostředků, kontaktních sprejů nebo rozpouštědel na bázi uhlovodíků. Vystavení těmto látkám může vést k degradaci plastového materiálu, což může mít za následek prasknutí a/nebo vznik nebezpečné situace.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímacího zařízení nebo antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Obratě se o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snášet veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS pro zařízení osvobozená od licence stanovené kanadským ministerstvem pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí snášet jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC a kanadským úřadem ISED pro širokou veřejnost. Tento vysílač nesmí být umístěn na stejném místě ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

FCC ID: A94638L / A94638R | **IC:** 3232A-638L / 3232A-638R

Model pouzdra: 444638 | **Model pravé sluchátkové špunty:** 638R | **Model levé**

sluchátkové špunty: 638L CAN ICES (B) / NMB (B)


CAN RSS-216 / CNR-216

Pro Evropu: Provozní frekvenční pásmo 2400 až 2483,5 MHz. Maximální vysílací výkon nižší než 20 dBm EIRP. | Provozní frekvenční pásmo: 111 kHz – 148 kHz. Maximální vysílací výkon nižší než 37,7 dBuA/m. | Maximální vysílací výkon je nižší než regulační limity EU, takže testování SAR podle předpisů EU není nutné a produkt je od této povinnosti osvobozen v souladu s platnými předpisy.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domácí odpad, ale měl by být odevzdán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte u místního úřadu, likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Technické předpisy pro nízkovýkonná vysokofrekvenční zařízení: Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik ani uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon ani měnit původní charakteristiky a výkon schválených nízkovýkonných vysokofrekvenčních zařízení. Nízkovýkonná vysokofrekvenční zařízení nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel ani rušit legální komunikace; v případě zjištění rušení je uživatel povinen okamžitě přerušit provoz, dokud nedojde k odstranění rušení. Uvedenou legální komunikací se rozumí rádiová komunikace provozovaná v souladu se zákonem o správě telekomunikací. Nízkoprůtoková vysokofrekvenční zařízení musí být odolná vůči rušení ze strany legální komunikace nebo zařízení vyzařujících rádiové vlny v pásmu ISM.



Informace o stavu napájení: Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign energetických výrobků a nařízením z roku 2020 o ekodesignu energetických výrobků a energetických informacích (novela) (odchod z EU) a splňuje požadavky nařízení Komise (EU) 2023/826. Informace o spotřebě energie v různých režimech pohotovosti a o době, po které se výrobek automaticky vrátí do těchto režimů, najdete na stránkách www.Bose.com/compliance, kde vyberte tento předpis.



	Omezené látky a jejich chemické symboly					
Jednotka	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr ⁶⁺)	Polybromované bifenylly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové díly	–	b	b	b	b	b
Plastové díly	b	b	b	b	b	b
Řečníci	–	b	b	b	b	b
Kabely	–	b	b	b	b	b

Poznámka 2: Znak „-“ znamená, že omezená látka spadá pod výimku.

INFORMACE O REGULAČNÍCH A PRÁVNÍCH POŽADAVCÍCH

Dovozci: Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, Nizozemsko
| Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonní číslo:
+52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7. patro, č. 2, sekce 3, Minsheng E. Road, okres Zhongshan, Tchaj-pej 104511,
telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londýn W1F 7SP

Servisní telefonní číslo pro Mexiko: 0800-266-0292

Výstupní kapacita: 400 mAh (nabíjecí pouzdro)

Jmenovitý vstupní proud nabíjecího pouzdra: 5 Vp, 1 A

Vstupní parametry levého a pravého sluchátka: 5,21 Vp, 0,1 A

Model: 444638. Bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdem. Číslo CMIIT je uvedeno na kartonovém

obalu. Na tento produkt se vztahuje **licenční smlouva společnosti Bose pro koncové uživatele:**
www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

Na tento produkt se vztahuje **omezená záruka společnosti Bose**, která je k dispozici na adrese worldwide.Bose.com/Warranty

Informace o licencích: Chcete-li zobrazit informace o licencích, které se vztahují na softwarové balíčky třetích stran obsažené jako součásti sluchátek Bose Ultra Open Earbuds (2 generace), použijte aplikaci Bose. K těmto informacím se dostanete z nabídky Nastavení.

Apple, logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Ochranná známka „iPhone“ se v Japonsku používá na základě licence od společnosti Aiphone K.K. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Použití označení „Made for Apple“ znamená, že dané příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k produktům Apple uvedeným v označení a bylo certifikováno výrobcem jako splňující výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenesie odpovědnost za fungování tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation probíhá na základě licence.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Snapdragon Sound je produktem společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Bose a logo B jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Centrála společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639
| ©2026 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, šířena ani jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

Umístění kódu data, sériového čísla a regulačních označení: Kód data a některá regulační označení se nacházejí na ploché vnitřní straně sluchátek. Uchopte reproduktor a opatrně ohněte tělo tak, aby se informace zobrazily. Sériové číslo se nachází na víčku nabíjecího pouzdra. Další regulační označení se nacházejí na spodní straně nabíjecího pouzdra.

Vypíšte prosím a uschovejte si pro své záznamy

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 444638

Uschovejte si účtenku. Nyní je vhodná doba k registraci vašeho produktu Bose. Můžete to snadno provést na stránkách worldwide.Bose.com/ProductRegistration

OBSAH BALENÍ

Obsah	10
-------------	----

NASTAVENÍ APLIKACE BOSE

Stáhněte si aplikaci Bose	11
Přidat sluchátka k existujícímu účtu	11

JAK NOSIT

Nasaďte si sluchátka	12
Zkontrolujte, zda dobře sedí	13

ZAPNUTÍ

Zapněte zařízení	14
Vypnutí napájení	15

OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK

Přehrávání médií	16
Zkratka	17
Funkce hlasitosti	17
Automatická regulace hlasitosti	18
Telefonní hovory	19
Nastavení ekvalizéru zvuku	19

KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Použijte klávesovou zkratku	20
Změňte klávesovou zkratku	20

IMMERSIVNÍ ZVUK

Nastavení imersivního zvuku	21
Změna nastavení Immersive Audio	22
Změna režimu	22
Použijte klávesovou zkratku	22
Imersivní zvuk během hovoru	22

Kalibrace imerzivního zvuku	22
-----------------------------------	----

REŽIMY POSLECHU

Režimy	23
Změna režimu	24
Přidání nebo odebrání režimů ze sluchátek	24

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Funkce hlasového ovládání zařízení	25
--	----

SPOTIFY TAP	26
--------------------------	----

BATERIE

Nabíjení sluchátek	27
Nabíjení nabíjecího pouzdra	28
Nabíjení bezdrátově	29
Zkontrolujte stav baterie sluchátek	30
Při používání sluchátek	30
Během nabíjení sluchátek	30
Zkontrolujte stav baterie nabíjecího pouzdra	30
Doba nabíjení	31

STAV SLUCHÁTEK A NABÍJECÍHO POUZDRA

Kontrolka stavu sluchátek	32
Stav Bluetooth®	32
Stav baterie, aktualizace a chybové hlášky	33
Kontrolka stavu nabíjecího pouzdra	34
Stav baterie, aktualizace a chyb	34

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ

Připojení pomocí aplikace Bose	35
Připojení pomocí nabídky <i>Bluetooth</i> na vašem zařízení	35
Opětovné připojení zařízení	36
Připojte další zařízení	37
Přepínání mezi dvěma připojenými zařízeními	37

Odpojení zařízení	37
Vymazání seznamu sluchátek	38
Pouze zařízení s Android™	39
Připojení pomocí funkce Fast Pair	39
Technologie Snapdragon Sound™	40

ODOLNOST PROTI POTU A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM	41
---	-----------

PÉČE A ÚDRŽBA

Umístění kódu data, sériového čísla a předepsaných označení	42
Vyčistěte sluchátka a nabíjecí pouzdro	43
Aktualizujte sluchátka	43
Uložte sluchátka	43
Údržba baterie nabíjecího pouzdra	43
Náhradní díly a příslušenství	44
Omezená záruka	44

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Resetování sluchátek a nabíjecího pouzdra	45
Obnovte tovární nastavení sluchátek	46

OBSAH

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující součásti:



Sluchátka Bose Ultra Open (2generace)



Nabíjecí
pouzdro

POZNÁMKA: Pokud se zdá, že některá součást produktu chybí nebo je poškozená, nepoužívejte jej.

Na stránkách support.Bose.com/uoe2 najdete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně produktu.

Aplikace Bose vám umožňuje nastavit a ovládat sluchátka z jakéhokoli zařízení s operačním systémem de , jako je například smartphone nebo tablet.

Pomocí aplikace můžete spravovat připojení *Bluetooth*, nastavení sluchátek, upravovat zvuk, volit jazyk hlasových pokynů a získávat budoucí aktualizace a nové funkce, které společnost Bose zpřístupní.

POZNÁMKA: Pokud jste si již vytvořili účet Bose pro jiný produkt Bose, přečtěte si část „Přidání sluchátek do stávajícího účtu“.

STÁHNĚTE SI APLIKACI BOSE

1. Stáhněte si do svého zařízení aplikaci Bose.




2. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

PŘIDEJTE SLUCHÁTKA K STÁVAJÍCÍMU ÚČTU


Chcete-li přidat sluchátka Bose Ultra Open Earbuds (2generace), otevřete aplikaci Bose a přidejte sluchátka z obrazovky se seznamem produktů.

NASADĚTE SI SLUCHÁTKA


1. Uchopte válcovitou část sluchátka tak, aby tlačítko bylo nahoře a označení **R** (pravé) nebo **L** (levé) směřovalo k vám.

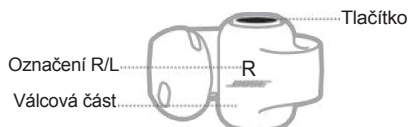

2. Zavěste sluchátko do ucha a poté ho obtočte tak, aby leželo za uchem.

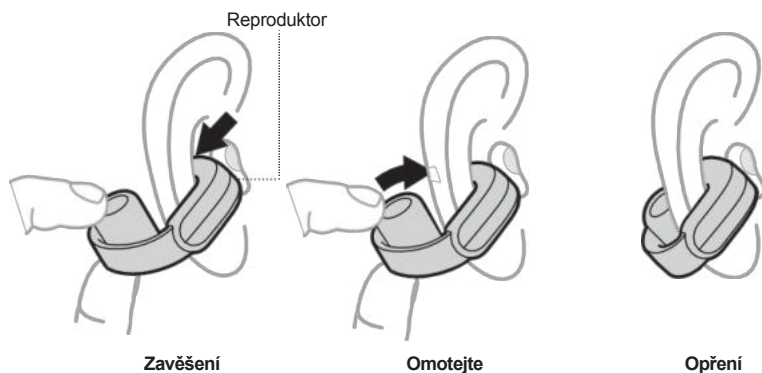

3. Pro nejlepší kvalitu zvuku a výkon nastavte sluchátko tak, aby na uchu svíralo úhel přibližně 45°. Pokud vám nesedí pohodlně nebo není dobře upevněné, posuňte ho mírně nahoru nebo dolů, abyste našli polohu, která vám nejlépe vyhovuje.

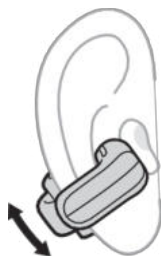

4. Zkontrolujte správné nasazení (viz strana 13).
5. Opakujte kroky 1–4 a nasadte si druhou sluchátku.

ZKONTROLUJTE SPRÁVNÉ USADĚNÍ


Pohybuje hlavou nahoru a dolů a ze strany na stranu, abyste se ujistili, že jsou sluchátka stabilní a pohodlná. Poté zkontrolujte správné usazení pomocí zrcadla.

SPRÁVNÉ NAsAZENÍ



- Tělo sluchátka je za uchem a tlačítko směřuje nahoru.
- Reproduktor sluchátka přiléhá k vnitřní straně ucha a není zasunut do zvukovodu.
- Sluchátko je na uchu umístěno v úhlu přibližně 45°, můžete jej však mírně posunout nahoru nebo dolů pro větší pohodlí.
- Sluchátko je pohodlné a drží pevně.

NESPRÁVNÉ NAsAZENÍ

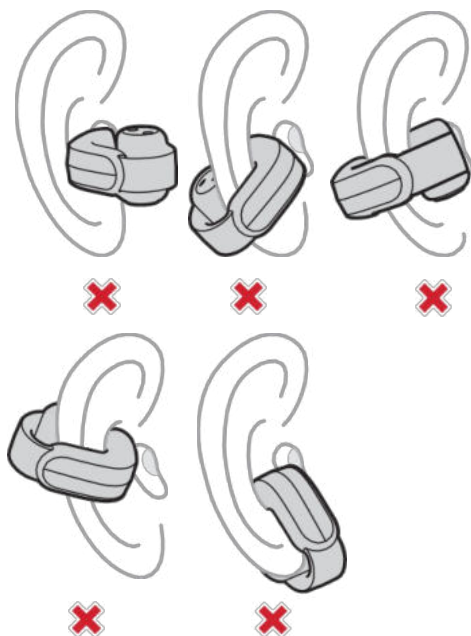


- Tělo sluchátka se nachází na přední straně ucha nebo tlačítko směřuje dolů.
- Reprodukter sluchátka je zasunut do zvukovodu, místo aby spočíval na vnitřní straně ucha.
- Tělo sluchátka leží na vnitřní straně ucha namísto toho, aby bylo za uchem.
- Sluchátko je nakloněno dolů směrem k bradě nebo k ústům.
- Sluchátko je nepohodlné, tlačí do ucha nebo je volné či nestabilní.

ZAPNUTÍ

Otevřete nabíjecí pouzdro.


Sluchátka se zapnou. Kontrolka stavu sluchátek svítí podle stavu nabití sluchátek (viz strana 32). Kontrolka stavu nabíjecího pouzdra svítí podle úrovně nabití baterie pouzdra (viz strana 34).

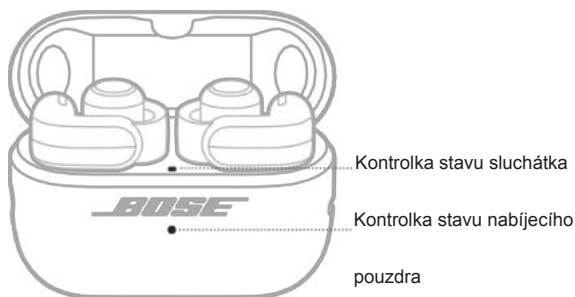

POZNÁMKA: Po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra pouzdro zavřete, abyste prodloužili životnost baterie a zabránili vniknutí nečistot do pouzdra.

VYPNUTÍ

1. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.

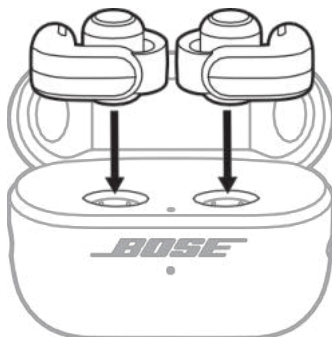

Sluchátka se odpojí od vašeho zařízení a vypnou se. Kontrolka stavu sluchátek svítí podle stavu nabíjení sluchátek (viz strana 34).

2. Pouzdro zavřete.

Indikátor stavu nabíjecího pouzdra svítí podle úrovně nabití baterie pouzdra (viz strana 34).



Tlačítko se nachází v horní části válcovité části každé sluchátkové špunty. Tlačítka slouží k ovládání přehrávání médií, hlasitosti, telefonních hovorů a vaší zkratky (viz strana 20).



POZNÁMKA: K ovládání všech funkcí kromě hlasitosti můžete použít libovolné tlačítko na sluchátku. Při ovládání hlasitosti mají tlačítka na levém a pravém sluchátku odlišné funkce (viz strana 17).

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

OVLÁDÁNÍ	POSTUP
Přehrávání/Pozastavení	Stiskněte tlačítko na levé nebo pravé sluchátce. 
Přeskočit na další skladbu	Dvakrát stiskněte tlačítko na levé nebo pravé sluchátko. 
Přeskočit na předchozí skladbu	Třikrát stiskněte tlačítko na levé nebo pravé sluchátko. 

ZKRATKA

OVLÁDÁNÍ	CO DĚLAT
Použijte zkratku	Stiskněte a podržte tlačítko na levé nebo pravé sluchátce. POZNÁMKY: • Chcete-li změnit zkratku, použijte aplikaci Bose (viz strana 20). • Pokud každému sluchátku přiřadíte jinou zkratku, stiskněte a podržte příslušné tlačítko na sluchátku (viz strana 20).



FUNKCE HLASITOSTI

OVLÁDÁNÍ	POSTUP
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte a poté podržte tlačítko na pravém sluchátku. Hlasitost se zvyšuje, dokud tlačítko držíte. Uvolněte ho, jakmile dosáhnete požadované hlasitosti.
Snížení hlasitosti	Stiskněte a poté podržte tlačítko na levé sluchátce. Hlasitost se snižuje, dokud tlačítko držíte. Jakmile dosáhnete požadované hlasitosti, tlačítko uvolněte.



TIP: Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit také pomocí ovládacích prvků hlasitosti na vašem zařízení nebo v aplikaci Bose (viz strana 11).

Automatická regulace hlasitosti

Sluchátka mohou automaticky upravovat hlasitost zvuku v závislosti na úrovni hluku ve vašem okolí. Díky tomu zůstává hlasitost zvuku v poměru k okolnímu prostředí konstantní.

Je-li funkce Automatická hlasitost zapnutá a úroveň hluku stoupne nad vaši základní úroveň hlasitosti, hlasitost zvuku se po několika sekundách úměrně zvýší. Jakmile úroveň hluku klesne, hlasitost zvuku se vrátí na vaši základní úroveň.

POZNÁMKY:

- Zvýšení hlasitosti v reakci na hluk může trvat několik sekund.
- Při uskutečňování nebo přijímání telefonního hovoru je funkce automatické regulace hlasitosti dočasně deaktivována. Po ukončení hovoru se funkce automatické regulace hlasitosti vrátí k předchozímu nastavení.

Zapnutí funkce Auto Volume

Funkce automatické regulace hlasitosti je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li ji zapnout, použijte aplikaci Bose. Tuto možnost najdete v nabídce Nastavení.

Ruční nastavení hlasitosti při zapnuté funkci automatické regulace hlasitosti

Chcete-li hlasitost nastavit ručně, použijte ovládací prvky na sluchátkách (viz strana 17) nebo ovládací prvky hlasitosti na vašem zařízení, dokud neuslyšíte změnu hlasitosti.

POZNÁMKA: Pokud sluchátka aktivně zvyšují hlasitost zvuku v důsledku hluku, může mít ruční nastavení hlasitosti minimální nebo pouze dočasný účinek, pokud nezvýšíte základní nastavení nad aktuální úroveň. Chcete-li v této situaci snížit hlasitost, deaktivujte funkci Auto Volume pomocí aplikace Bose (viz strana 11).

TELEFONNÍ HOVORY

OVLÁDÁNÍ	POSTUP
Přijetí hovoru	Stiskněte tlačítko na levé nebo pravé sluchátce. 
Ukončení/odmítnutí hovoru	Dvakrát stiskněte tlačítko na levé nebo pravé sluchátce. 
Přijetí druhého příchozího hovoru a přidržení aktuálního hovoru	Stiskněte tlačítko na levé nebo pravé sluchátce. 
Odmítnutí druhého příchozího hovoru a pokračování v aktuálním hovoru	Dvakrát stiskněte tlačítko na levé nebo pravé sluchátce. 

POZNÁMKA: Pro optimální výkon mikrofonu:

- Ujistěte se, že otvory mikrofonu (viz strana 43) nejsou ucpané a že v nich nejsou žádné nečistoty.
- Zkontrolujte pomocí zrcadla, zda sluchátka správně sedí (viz strana 13).

NASTAVENÍ EKVALIZÉRU

K nastavení basů, středních a výšek použijte aplikaci Bose. K těmto možnostem se dostanete z obrazovky ovládání produktu.

POZNÁMKA: Při vysoké hlasitosti se účinky těchto nastavení mohou snížit, aby se zabránilo zkreslení.

Pomocí klávesové zkratky můžete rychle a snadno přistupovat k jedné z následujících funkcí :

- Procházení nastavení imerzivního zvuku (viz strana 21)
- Přepínání mezi režimy (viz strana 23)
- Použití hlasové ovládní zařízení (viz strana 25)
- Přístup k funkci Spotify Tap (viz strana 26)

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení je na obou sluchátkách jako zkratka nastavena funkce Immersive Audio (Ofi).

POUŽITÍ ZKRATKY

Stiskněte a podržte tlačítko na levé nebo pravé sluchátce.



ZMĚNA ZKRÁCENÉHO PŘÍKAZU

Chcete-li změnit zkratku nebo přiřadit každé sluchátce jinou zkratku, použijte aplikaci Bose. Chcete-li tuto možnost otevřít, klepněte na položku Zkratka na obrazovce ovládní produktu.

POZNÁMKA: Pokud každému sluchátku přiřadíte jinou zkratku, musíte podržet příslušné tlačítko na sluchátku. Pokud jedno ze sluchátek vložíte do pouzdra, můžete používat pouze zkratku přiřazenou druhému sluchátku.

Funkce Immersive Audio (Pohlcující zvuk) přesouvá to, co slyšíte, z vaší hlavy a díky technologii to umísťuje přímo před vás – jako byste se vždy nacházeli v akustickém sweet spotu. Máte pocit, jako by zvuk vycházel z vnějšku sluchátek, což vede k přirozenějšímu poslechovému zážitku. Funkce Immersive Audio funguje u jakéhokoli streamovaného obsahu z jakéhokoli zdroje a posouvá jej na novou úroveň díky lepší srozumitelnosti a bohatší kvalitě zvuku.

POZNÁMKA: Při uskutečňování nebo přijímání telefonního hovoru se funkce Immersive Audio dočasně nastaví na režim Oft (viz strana 22).

NASTAVENÍ FUNKCE IMMERSIVE AUDIO

NASTAVENÍ	POPIS	KDY POUŽÍT
Pohyb	Zvuk zní, jako by vycházel ze dvou stereofonních reproduktorů před vámi, které sledují pohyby vaší hlavy. POZNÁMKA: Toto nastavení se ve výchozím nastavení používá v režimu Immersion.	Používejte jej pro co nejkonzistentnější zážitek. Je ideální pro činnosti, při nichž musíte často otáčet hlavou nebo se dívat dolů.
Nehybný	Zvuk působí, jako by vycházel ze dvou stereofonních reproduktorů před vámi, které zůstávají na svém místě, i když pohybujete hlavou. POZNÁMKY: - Několik sekund poté, co přestanete hýbat hlavou, se reproduktory znovu vycentrují na vaši polohu. - Chcete-li toto nastavení otevřít, použijte aplikaci Bose k úpravě nastavení Immersive Audio, vytvořte vlastní režim (viz strana 23) nebo nastavte zkratku pro procházení nastavení Immersive Audio (viz strana 22).	Používejte pro co nejrealističtější a nejintenzivnější zážitek. Nejvhodnější, když se nepohybujete.
Vypnuto	Zvuk zní, jako by vycházel z vašich sluchátek. POZNÁMKA: Toto nastavení se ve výchozím nastavení používá v režimu Stereo.	Použijte jej, pokud chcete klasický poslechový nebo chcete šetřit výdrž baterie.

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení je na obou sluchátkách jako zkratka nastavena funkce Immersive Audio (Oft).

ZMĚNA NASTAVENÍ IMMERSIVE AUDIO

Nastavení Immersive Audio můžete změnit změnou režimu nebo pomocí zkratky, kterou můžete procházet nastaveními Immersive Audio.

POZNÁMKA: Po změně nastavení se sluchátka zapnou s naposledy použitými nastaveními.

TIP: Nastavení Immersive Audio můžete změnit také pomocí aplikace Bose. K této možnosti se dostanete z obrazovky ovládání produktu.

Změna režimu

Informace o změně režimu najdete na straně 24.

TIP: Můžete si také vytvořit vlastní režim s preferovaným nastavením funkce Immersive Audio (viz strana 23).

Použijte zkratku

Pomocí této zkratky můžete procházet nastavení imerzivního zvuku.

1. Stiskněte a podržte tlačítko přiřazené k této zkratce.



Hlasová výzva postupně opakuje názvy jednotlivých nastavení Immersive Audio.

2. Jakmile uslyšíte název požadovaného nastavení, uvolněte tlačítko.

IMMERSIVE AUDIO BĚHEM HOVORU

Při uskutečňování nebo přijímání telefonního hovoru se funkce Immersive Audio dočasně nastaví na „Off“. Po ukončení hovoru se sluchátka vrátí k předchozímu nastavení funkce Immersive Audio.

KALIBRACE FUNKCE IMMERSIVE AUDIO

Pokud funkce Immersive Audio nezní správně nebo se vám zdá, že je zvuk příliš blízko, můžete ji kalibrovat tak, aby lépe odpovídala poloze sluchátek na vašich uších. Kalibrace se uloží do sluchátek a použije se pokaždé, když v budoucnu zapnete funkci Immersive Audio.

K kalibraci funkce Immersive Audio použijte aplikaci Bose. Tuto možnost najdete v nabídce Nastavení.

Režimy poslechu jsou přednastavená zvuková nastavení, mezi kterými můžete přepínat pomocí funkce „ “ podle svých preferencí a prostředí. Ve výchozím nastavení se skládají z běžně používaných nastavení Immersive Audio.

Můžete si vybrat ze tří přednastavených režimů – Stereo, Immersion nebo Cinema – nebo si vytvořit až sedm vlastních režimů.

REŽIMY

REŽIM	POPIS
Stereo	Zvuk se přehrává ve stereofonním zvuku optimalizovaném společností Bose. Umožňuje vám vychutnat si klasický poslechový zážitek a šetřit výdrž baterie.
Ponoření	Zvuk se přehrává s nastavením Immersive Audio na režim Motion. Umožňuje vám ponořit se do realistického zvuku.
Kino	Zvuk se přehrává s nastavením Immersive Audio na „Still“. Umožňuje vám prožít videoobsah jako v kině díky prostorovému zvuku a vyvážení zvuků pozadí a zvukových efektů.
Vlastní	Vlastní nastavení funkce Immersive Audio podle vašich preferencí poslechu a prostředí. POZNÁMKA: Pomocí aplikace Bose můžete vytvořit až sedm vlastních režimů. Chcete-li tuto možnost otevřít, klepněte na položku „Režimy“ na ovládací obrazovce produktu.

POZNÁMKA: Informace o nastavení funkce Immersive Audio najdete na straně 21.

ZMĚNA REŽIMU

POZNÁMKY:

- Chcete-li změnit režim pomocí sluchátek, musí být tato funkce nastavena jako zkratka v aplikaci Bose (viz strana 20).
 - Po změně nastavení se sluchátka zapnou s naposledy použitými nastaveními.
1. Stiskněte a podržte tlačítko přiřazené k této zkratce.



Hlasová výzva bude opakovaně oznamovat jednotlivé režimy.

2. Jakmile uslyšíte název požadovaného režimu, uvolněte tlačítko.

TIP: Režim můžete změnit také pomocí aplikace Bose. Chcete-li tuto možnost otevřít, klepněte na položku Režimy na obrazovce ovládání produktu.

Přidání nebo odebrání režimů ze sluchátek

Chcete-li mít přístup k režimům na sluchátkách, musí být nastaveny jako oblíbené v aplikaci Bose. Ve výchozím nastavení jsou jako oblíbené nastaveny režimy Stereo, Immersion a Cinema.

Chcete-li přidat nebo odebrat režimy ze sluchátek, klepněte na položku Režimy na obrazovce ovládání produktu a přizpůsobte si, které režimy jsou nastaveny jako oblíbené.

Pomocí sluchátek můžete nastavit zkratku pro přístup k hlasovému ovládání zařízení . Mikrofony na sluchátkách fungují jako rozšíření mikrofону na vašem zařízení.

POZNÁMKA: Chcete-li pomocí sluchátek přistupovat k hlasovému ovládání zařízení, musí být tato funkce nastavena jako zkratka v aplikaci Bose (viz strana 20).

FUNKCE HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

OVLÁDÁNÍ	CO DĚLAT
Přístup k hlasovému ovládání zařízení	Stiskněte a podržte tlačítko sluchátka přiřazené k této zkratce, dokud neuslyšíte tón. Uvolněte tlačítko a poté vyslovte svůj požadavek. 
Zastavení hlasového ovládání zařízení	Stiskněte tlačítko na sluchátku přiřazené k této zkratce. 

Chcete-li používat funkci Spotify Tap, musí být nastavena jako zkratka v aplikaci Bose (viz , strana 20) a aplikace Spotify musí být aktualizována.

1. Stiskněte a podržte tlačítko na sluchátku přiřazené k této zkratce, abyste přehráli doporučení na základě vašich poslechových preferencí.




2. Znovu stiskněte a podržte sluchátko, abyste si poslechli další doporučení vytvořené speciálně pro vás.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

POZNÁMKY:

- Ujistěte se, že sluchátka mají pokojovou teplotu v rozmezí 43 °F (6 °C) až 102 °F (39 °C).
 - Ujistěte se, že tělo sluchátek, nabíjecí kontakty a nabíjecí piny uvnitř pouzdra jsou suché.
1. Srovnajte nabíjecí kontakty na levé sluchátku s nabíjecími kolíky na levé straně nabíjecího pouzdra.

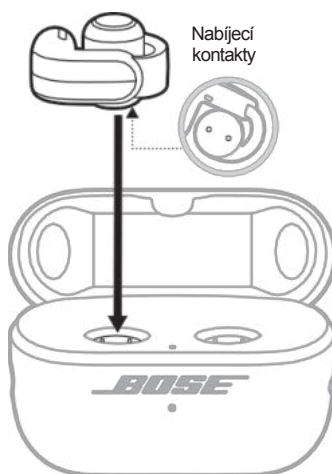

2. Vložte sluchátko do pouzdra, dokud magneticky nezacvakne na místo. Kontrolka stavu sluchátka svítí podle stavu nabíjení (viz strana 32).



POZNÁMKA: Pokud kontrolka rychle bliká oranžově, sluchátko nebylo do pouzdra vloženo správně. Řešení najdete na straně 33.

3. Opakujte kroky 1–2 pro pravou sluchátku.
4. Zavřete pouzdro.

Kontrolka stavu nabíjecího pouzdra svítí podle úrovně nabití baterie pouzdra (viz strana 34).




NABÍJENÍ NABÍJECÍHO POUZDRA

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek používejte pouze s napájecím zdrojem LPS schváleným příslušným orgánem, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, VDE, CCC).

POZNÁMKA: Před nabíjením se ujistěte, že pouzdro má pokojovou teplotu v rozmezí 45 °F (7 °C) až 97 °F (36 °C).

1. Připojte menší konec kabelu USB Type-C® (není součástí balení) k portu USB-C® na boku nabíjecího pouzdra.




2. Druhý konec připojte ke zdroji napájení USB-C, jako je počítač nebo síťová nabíječka.

Kontrolka stavu nabíjecího pouzdra pomalu bliká oranžově (viz strana 34).

Bezdrátové nabíjení


K nabíjení pouzdra můžete použít kompatibilní bezdrátovou nabíječku jiného výrobce (není součástí dodávky).

1. Pro co nejrychlejší nabíjení vyrovnejte spodní polovinu zadní strany nabíjecího pouzdra se středem bezdrátové nabíječky.

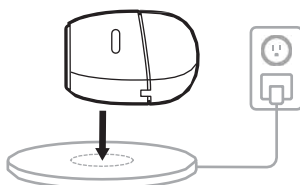

2. Položte pouzdro na nabíječku.

Kontrolka stavu nabíjecího pouzdra pomalu bliká oranžově (viz strana 34).

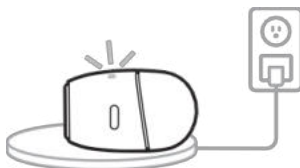

POZNÁMKY:

- Možná bude nutné polohu nabíjecího pouzdra na nabíječce upravit, dokud kontrolka stavu nebude pomalu blikat oranžově.
- Další informace najdete v uživatelské příručce k bezdrátové nabíječce.

KONTROLA ÚROVNĚ NABITÍ SLUCHÁTEK

Během používání sluchátek

K zkontrolování stavu baterie sluchátek použijte aplikaci Bose. Stav baterie sluchátek se zobrazuje na ovládací obrazovce produktu.

POZNÁMKA: Pokud je v některém ze sluchátek nízký stav baterie, ozve se zvukový signál.

Během nabíjení sluchátek

Když vložíte sluchátka do nabíjecího pouzdra, kontrolka stavu sluchátek svítí podle stavu nabíjení sluchátek (viz strana 32).



ZKONTROLUJTE ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE NABÍJECÍHO POUZDRA

Otevřete nabíjecí pouzdro.

Indikátor stavu nabíjecího pouzdra svítí podle úrovně nabití baterie pouzdra (viz strana 34).

TIP: Úroveň nabití baterie pouzdra můžete zkontrolovat také pomocí aplikace Bose. Úroveň nabití baterie pouzdra se zobrazuje na ovládací obrazovce produktu.



DOBA NABÍJENÍ

KOMPONENT	DOBA NABÍJENÍ
Sluchátka	Až 1 hodina ¹
Nabíjecí pouzdro	Až 3 hodiny (kabelové nabíjení)

POZNÁMKY:

- Pokud je úroveň nabití sluchátek nízká, 10minutové nabíjení se zavřeným pouzdem zajistí provoz sluchátek po dobu až 2 hodin.²
- Jsou-li sluchátka plně nabitá, mohou přehrávat zvuk až 9 hodin (až 5 hodin, pokud je zapnuta funkce Immersive Audio nebo Auto Volume, nebo až 4 hodiny, pokud jsou zapnuty obě funkce).³
- Je-li pouzdro plně nabité, může poskytnout až dalších 28,5 hodin přehrávání zvuku (až dalších 16 hodin, pokud je zapnuta funkce Immersive Audio nebo Auto Volume, nebo až 12,5 hodin, pokud jsou zapnuty obě funkce).⁴
- Po plném nabití mohou sluchátka zůstat připojena k zařízení, aniž by přehrávala zvuk, až 20 hodin.⁵
- Pokud jsou sluchátka uložena v pouzdře, doba nabíjení pouzdra se liší.

¹ Testování provedla společnost Bose v dubnu 2026 s použitím sériově vyráběných sluchátek Bose Ultra Open Earbuds (2. generace) a nabíjecího pouzdra pro sluchátka Bose Ultra Open Earbuds (2. generace). Testování rychlého nabíjení spočívalo v vložení sluchátek s vybitou baterií (do do stavu, kdy již nedochází k přehrávání zvuku) do plně nabitého pouzdra a jejich nabíjení po dobu 10 minut, následně bylo obnoveno přehrávání zvuku přes Bluetooth A2DP s hlasitostí nastavenou na 75 dBA, 3pásmovým ekvalizérem nastaveným na nulu a funkcemi Immersive Audio a Auto Volume vypnutými, což vedlo k době přehrávání až 2 hodiny před vybitím baterie. Doba potřebná k úplnému nabití sluchátek byla stanovena vložním sluchátek s vybitou baterií (do stavu, kdy již nedochází k přehrávání zvuku) do plně nabitého pouzdra a nabitím sluchátek na 100 % kapacity baterie.

² Viz bod 1.


³ Testování provedla společnost Bose v dubnu 2026 s použitím sériově vyráběných sluchátek Bose Ultra Open Earbuds (2. generace), která přehrávala růžový šum podle normy IEC 60268-1 pomocí streamování zvuku přes Bluetooth A2DP při hodnotě RSSI -75 dBm. Hlasitost byla nastavena na 75 dBA a 3pásmový ekvalizér byl nastaven na nulu. Při vypnutých funkcích Immersive Audio a Auto Volume činila doba přehrávání až 9 hodin před vybitím baterie. Při zapnuté funkci Immersive Audio nebo Auto Volume činila doba přehrávání až 5 hodin před vybitím baterie. Při zapnutých funkcích Immersive Audio i Auto Volume činila doba přehrávání až 4 hodiny před vybitím baterie. Výdrž baterie se liší v závislosti na nastavení a způsobu používání.

⁴ Testování provedla společnost Bose v dubnu 2026 tak, že vložila sériově vyráběná sluchátka Bose Ultra Open Earbuds (2. generace) s vybitou baterií (do stavu, kdy již nedocházelo k přehrávání zvuku) do plně nabitého nabíjecího pouzdra pro sluchátka Bose Ultra Open Earbuds (2. generace) a sluchátka došla na 100 % (nebo dokud se nevybila baterie pouzdra). Poté sluchátka přehrávala růžový šum podle normy IEC 60268-1 pomocí streamování zvuku přes Bluetooth A2DP při hodnotě RSSI -75 dBm, a to až do vybití baterie. Hlasitost byla nastavena na úroveň 75 dBA a 3pásmový ekvalizér byl nastaven na nulu. Testování se opakuje, dokud se nevybila baterie pouzdra. Dodatečná doba přehrávání sluchátek získaná díky nabíjení z pouzdra činila až 28,5 hodiny při vypnutých funkcích Immersive Audio a Auto Volume, až 16 hodin při zapnuté funkci Immersive Audio nebo Auto Volume a až 12,5 hodiny při zapnutých funkcích Immersive Audio i Auto Volume.

⁵ Testování provedla společnost Bose v dubnu 2026 tak, že vyjmula plně nabitá sluchátka Bose Ultra Open Earbuds (2. generace), která odpovídají sériové výrobě, z nabíjecího pouzdra Bose Ultra Open Earbuds (2. generace), připojila je k telefonu, na kterém neběžel žádný obsah, a udržovala připojení až do vybití baterie sluchátek.

INDIKÁTOR STAVU SLUCHÁTEK

Kontrolka stavu sluchátek se nachází na vnitřní straně nabíjecího pouzdra mezi sluchátky.

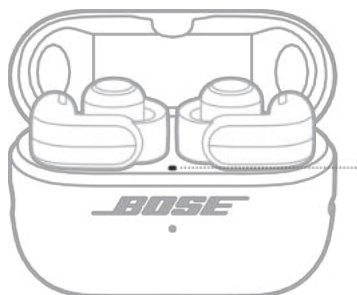

Kontrolka stavu sluchátek

Stav *Bluetooth*

Zobrazuje stav připojení *Bluetooth*.

AKTIVITA INDIKÁTORU	STAV SYSTÉMU
Pomalou bliká modře	Připraveno k připojení
Rychle bliká modře	Připojuje se
Modré světlo svítí nepřetržitě (5 sekund)	Připojeno
2krát bliká bíle	Seznam zařízení vymazán

Stav baterie, aktualizace a chyb

Zobrazuje stav baterie, aktualizace a chyby sluchátka.

SVĚTELNÁ AKTIVITA	STAV SYSTÉMU
Svítil bílou barvou	Plně nabit
Pomalou bliká oranžově	Nabíjení
3krát zabliká bíle (opakovaně)	Aktualizace softwaru (sluchátka)
2krát zabliká bíle, pomalu bliká modře a zhasne	Resetování sluchátek a nabíjecího pouzdra
Bliká oranžově (3 sekundy)	Obnovení sluchátek
Rychle bliká oranžově	Chyba – sluchátka nejsou správně umístěna v nabíjecím pouzdře. Zkuste následující řešení: • Ujistěte se, že jste odstranili plastovou fólii z povrchu pouzdra pod každým sluchátkem, aby nebránila správnému umístění sluchátek. • Vyjměte sluchátka a ujistěte se, že nabíjecí kontakty na sluchátkách jsou zarovnány s nabíjecími kolíky v pouzdře (viz strana 27).
Bliká oranžově a bíle	Chyba – obraťte se na zákaznický servis společnosti Bose

INDIKÁTOR STAVU NABÍJECÍHO POUZDRA

Kontrolka stavu nabíjecího pouzdra se nachází na přední straně nabíjecího pouzdra.



Kontrolka stavu nabíjecího pouzdra

Stav baterie, aktualizace a chyby

Zobrazuje stav baterie, aktualizace a chyby nabíjecího pouzdra.

AKTIVITA INDIKÁTORU	STAV SYSTÉMU
Trvale svítí bíle	Plně nabitý (100 %) a připojeno k napájení
Trvale svítí bíle (5 sekund)	Nabitý (34 % – 99 %)
Trvale oranžová (5 sekund)	Nízký stav nabití (10 % – 33 %)
2krát bliká oranžově	Je třeba nabít (méně než 10 %)
Pomalou pulzuje oranžově	Nabíjení
3krát zabliká bílou barvou (opakovaně)	Aktualizace softwaru (sluchátka)
Bliká oranžově a bíle	Chyba – kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose

Sluchátka můžete připojit k zařízení pomocí aplikace Bose, nabídky *Bluetooth* na vašem zařízení nebo funkce Fast Pair (pouze zařízení s Androidem).

Do seznamu zařízení ve sluchátkách můžete uložit až šest zařízení a sluchátka mohou být aktivně připojena k maximálně dvěma zařízením současně (multipointové připojení). Zvuk můžete přehrávat pouze z jednoho zařízení najednou.

POZNÁMKY:

- Pro nejlepší zážitek použijte k nastavení a připojení zařízení aplikaci Bose (viz strana 11).
- Informace o připojení pomocí funkce Fast Pair najdete na straně 39.


PŘIPOJENÍ POMOCÍ APLIKACE BOSE

Informace o připojení sluchátek a správně nastavení *Bluetooth* pomocí aplikace Bose najdete na straně 11.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ MENU *BLUETOOTH* NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ

1. Když jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře a pouzdro je otevřené, stiskněte a podržte tlačítko na boku pouzdra, dokud kontrolka stavu sluchátek nezačne pomalu blikat modře.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou obě sluchátka v pouzdře a že je pouzdro otevřené.

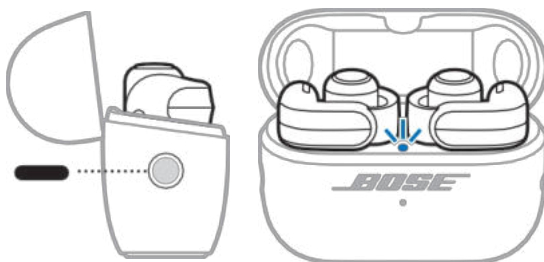

2. Na svém zařízení zapněte funkci *Bluetooth*.

POZNÁMKA: Funkce *Bluetooth* se obvykle nachází v nabídce Nastavení.

3. Vyberte sluchátka ze seznamu dostupných zařízení.

POZNÁMKA: Vyhledejte název, který jste pro sluchátka zadali v aplikaci Bose. Pokud jste sluchátkům název nezadali, zobrazí se výchozí název.



Sluchátka se zobrazí v seznamu připojených zařízení. Kontrolka stavu sluchátek svítí modře (viz strana 32).

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Pokud máte sluchátka nasazená a žádná zařízení nejsou aktivně připojena, stiskněte tlačítko na levém nebo pravém sluchátku. Sluchátka se připojí ke dvěma nedávno připojeným zařízením.

Jakmile vyjmete sluchátka z pouzdra, připojí se ke dvěma naposledy připojeným zařízením.

POZNÁMKY:

- Zařízení musí být v dosahu (30 ft nebo 9 m) a musí být zapnutá.
- Ujistěte se, že je ve vašem zařízení zapnutá funkce *Bluetooth*.
- Pokud je funkce multipointového připojení deaktivována, sluchátka se pokusí znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.

PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

Ve výchozím nastavení mohou být sluchátka aktivně připojena k maximálně dvěma zařízeními současně (multipointové připojení).

Chcete-li připojit další zařízení, proveďte připojení pomocí aplikace Bose (viz strana 11), nabídky *Bluetooth* ve vašem zařízení (viz strana 35) nebo funkce Fast Pair (pouze zařízení s Androidem) (viz strana 39).

POZNÁMKY:

- Zvuk lze přehrávat pouze z jednoho zařízení najednou.
- Chcete-li spravovat nebo deaktivovat funkci multipointového připojení, použijte aplikaci Bose. K této možnosti se dostanete z nabídky Nastavení.
- Vypnutím funkce vícebodového připojení se odpojí druhé připojené zařízení.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA PŘIPOJENÝMI ZAŘÍZENÍMI

1. Pozastavte přehrávání zvuku na prvním zařízení.
2. Spustíte přehrávání zvuku na druhém zařízení.

Sluchátka přepnou na zvukový proud druhého zařízení.

POZNÁMKY:

- Vaše sluchátka přijímají telefonní hovory z obou zařízení, bez ohledu na to, které zařízení právě přehrává zvuk.
- Během telefonních hovorů je přepínání mezi zařízeními deaktivováno.

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ


Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

TIP: K odpojení zařízení můžete také použít aplikaci Bose nebo nastavení *Bluetooth*. Vypnutím funkce *Bluetooth* na vašem zařízení se odpojí sluchátka i všechna ostatní zařízení.

VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ SLUCHÁTEK

1. Když jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře a pouzdro je otevřené, stiskněte a podržte tlačítko na boku pouzdra po dobu 10 sekund, dokud kontrolka stavu sluchátek dvakrát zabliká bíle a poté pomalu pulzuje modře.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou obě sluchátka v pouzdře a že je pouzdro otevřené.

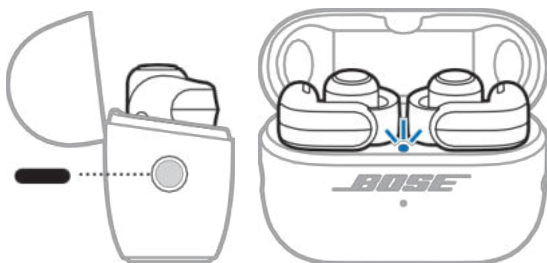

2. Vymažte sluchátka ze seznamu *zařízení Bluetooth* ve svých zařízeních a v aplikaci Bose. Všechna zařízení jsou vymazána a sluchátka jsou připravena k připojení (viz strana 11).

POUZE PRO ZAŘÍZENÍ S ANDROIDEM

Pokud máte zařízení s Androidem, můžete využívat následující další funkce připojení.


Připojení pomocí funkce Fast Pair

Jedním klepnutím umožňují sluchátka rychlé a snadné spárování *přes Bluetooth* s vašimi zařízeními s Androidem.

POZNÁMKY:

- Chcete-li používat funkci Fast Pair, potřebujete zařízení s operačním systémem Android 6 nebo novějším.
 - Na vašem zařízení s Androidem musí být povoleny funkce *Bluetooth* a určování polohy.
1. Když jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře a pouzdro je otevřené, stiskněte a podržte tlačítko na boku pouzdra, dokud kontrolka stavu sluchátek nezačne pomalu blikat modře.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou obě sluchátka v pouzdře a že je pouzdro otevřené.

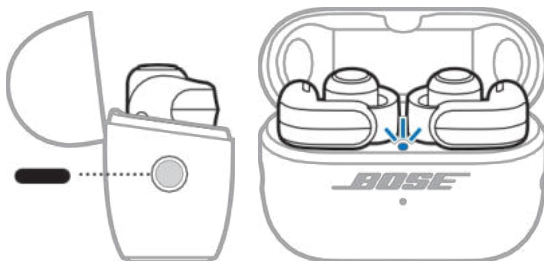

2. Umístěte pouzdro vedle svého zařízení s Androidem.

Na vašem zařízení se zobrazí oznámení s výzvou k spárování sluchátek.

POZNÁMKA: Pokud se oznámení nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou ve vašem zařízení povolena oznámení pro aplikaci Služby Google Play.

3. Klepněte na oznámení.

Jakmile se sluchátka připojí, zobrazí se oznámení potvrzující, že připojení bylo úspěšně dokončeno.

POZNÁMKA: Můžete také klepnout na tlačítko v oznámení a stáhnout si aplikaci Bose, abyste dokončili nastavení sluchátek.

Technologie Snapdragon Sound

Sluchátka Bose Ultra Open Earbuds (2. generace) jsou vybavena technologií Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimalizuje zvukové technologie Qualcomm® napříč připojenými zařízeními, aby zajistil nejlepší kvalitu zvuku, stabilitu připojení a nízkou latenci při streamování zvuku.

Chcete-li využívat technologii Snapdragon Sound, potřebujete zařízení s certifikací Snapdragon Sound, například kompatibilní zařízení s Androidem. Jakmile sluchátka připojíte, vaše zařízení bude automaticky streamovat zvuk pomocí kodeku *Bluetooth aptX Adaptive*.

POZNÁMKA: Chcete-li zjistit, které funkce Snapdragon Sound sluchátka podporují, a ověřit, zda je vaše zařízení kompatibilní, navštivte stránku: support.Bose.com/uoe2

Sluchátka mají stupeň odolnosti proti vodě IPX4. Jsou navržena tak, aby odolávala potu a povětrnostním vlivům, ale nejsou určena k ponoření pod vodu.

UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŽÍVEJTE sluchátka ani pouzdro při plavání nebo sprchování.
- Sluchátka ani pouzdro NEPONOŘUJTE do vody.
- NEVystavujte pouzdro stříkající vodě.




POZNÁMKY:

- Aby nedošlo ke korozi, pravidelně čistěte nabíjecí kontakty na sluchátkách suchým, měkkým vatovým tamponem nebo podobným prostředkem.
- Stupeň krytí IPX4 není trvalý a odolnost se může v důsledku běžného opotřebení snížit.

UMÍSTĚNÍ KÓDU DATA, SÉRIOVÉHO ČÍSLA A REGULAČNÍCH ZNAČEK

Tyto informace se nacházejí na ploché vnitřní straně sluchátka, na víčku nabíjecího pouzdra a na spodní straně pouzdra.


Vyjměte sluchátko z nabíjecího pouzdra a ohněte kryt tak, aby se otevřel. Kód data a některá regulační označení se nacházejí na rovné vnitřní straně sluchátka.

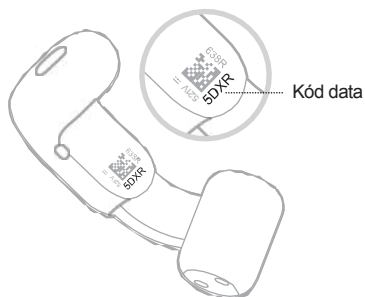

Sériové číslo a další regulační označení se nacházejí na víčku nabíjecího pouzdra a na spodní straně nabíjecího pouzdra.



ČIŠTĚNÍ SLUCHÁTEK A NABÍJECÍHO POUZDRA

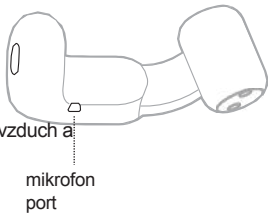SOUČÁSTKA	POSTUP
Sluchátka	Otřete měkkým vatovým tamponem nebo vlhkým hadříkem (pouze vodou).
Otvory pro mikrofon	Aby se zabránilo hromadění mastnoty nebo nečistot, pravidelně je otírejte měkkým vatovým tamponem nebo jemně vyčistěte kartáčkem s měkkými štětinami. UPOZORNĚNÍ: NEFOUKEJTE do otvorů vzduch a vysávejte, protože by to mohlo sluchátko.  mikrofon port
Nabíjecí kontakty (na sluchátkách)	Aby nedošlo ke korozi, otírejte je pouze suchým, měkkým vatovým tamponem nebo podobným prostředkem.
Nabíjecí pouzdro	Otřete měkkým vatovým tamponem nebo vlhkým hadříkem (pouze vodou).

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie ani čisticí roztoky obsahující alkohol, amoniak nebo abrazivní látky.

AKTUALIZACE SLUCHÁTEK

Sluchátka se začnou automaticky aktualizovat, jakmile se připojí k aplikaci Bose a je k dispozici aktualizace. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

SKLADOVÁNÍ SLUCHÁTEK

Když sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra. Zavřete nabíjecí pouzdro, abyste prodloužili životnost baterie a zabránili vniknutí nečistot do pouzdra.

ÚDRŽBA BATERIE NABÍJECÍHO POUZDRA

Tento produkt smí být provozován pouze s kompatibilními bateriemi certifikovanými společností Bose.

Informace o možnostech servisu baterií získáte u zákaznického servisu společnosti Bose nebo na stránkách:
support.Bose.com/uoe2

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/uo2

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na sluchátka se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách worldwide.Bose.com/Warranty.

Chcete-li svůj produkt zaregistrovat, navštivte [stránku worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde najdete pokyny. Nezaregistrování produktu nemá vliv na vaše práva vyplývající z omezené záruky.

Články o řešení problémů, videa a další zdroje najdete na adrese:
support.Bose.com/ue2-og

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na zákaznický servis společnosti Bose. Navštivte: worldwide.Bose.com/contact


RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK A NABÍJECÍHO POUZDRA

Pokud sluchátka nebo nabíjecí pouzdro nereagují, můžete je resetovat.

POZNÁMKA: Resetování sluchátek vymaže seznam zařízení sluchátek.
Nevymaže ostatní nastavení.

S sluchátky v nabíjecím pouzdře a otevřeným pouzdrem stiskněte a podržte tlačítko na boku pouzdra po dobu až 30 sekund, dokud kontrolka stavu sluchátek dvakrát zabliká bíle, pomalu pulzuje modře a poté zhasne.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou obě sluchátka v pouzdře a že je pouzdro otevřené.

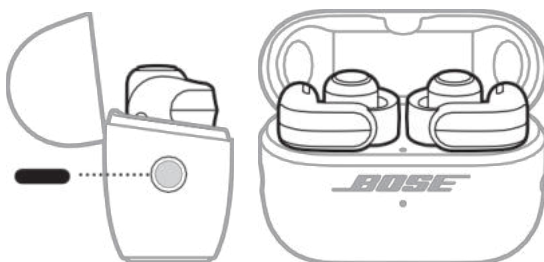

Po dokončení resetování svítí kontrolka stavu sluchátek podle stavu nabíjení a poté pomalu pulzuje modře (viz strana 32). Kontrolka stavu nabíjecího pouzdra svítí podle úrovně nabití baterie pouzdra (viz strana 34).

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ SLUCHÁTEK

Obnovení továrního nastavení vymaže všechna nastavení a vrátí sluchátka do původního stavu, v jakém byla dodána. Poté lze sluchátka nakonfigurovat, jako by se nastavovala poprvé.


Obnovení továrního nastavení se doporučuje pouze v případě, že máte s sluchátky problémy nebo vám to doporučil zákaznický servis společnosti Bose.

1. Odstraňte sluchátka ze seznamu zařízení *Bluetooth* ve vašem zařízení.
2. Odstraňte sluchátka ze svého účtu Bose pomocí aplikace Bose.

POZNÁMKA: Další informace o tom, jak odstranit sluchátka z účtu Bose pomocí aplikace Bose, najdete na adrese: support.Bose.com/uoe2

3. S sluchátky v nabíjecím pouzdře a otevřeným pouzdrém stiskněte a podržte tlačítko na boku pouzdra po dobu až 30 sekund, dokud kontrolka stavu sluchátek dvakrát zabliká bíle, pomalu pulzuje modře a poté zhasne.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou obě sluchátka v pouzdře a že je pouzdro otevřené.

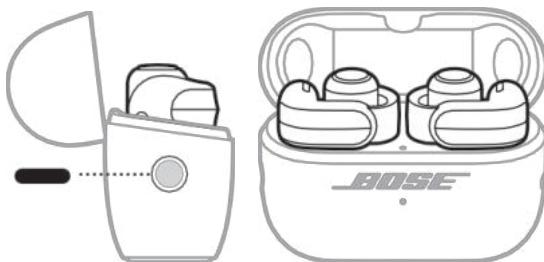

4. Krok 3 zopakujte ještě dvakrát.

Po třetím opakování kontrolka stavu bliká oranžově po dobu 3 sekund, což signalizuje obnovení továrního nastavení.

Po dokončení obnovení stavová kontrolka sluchátek pomalu pulzuje modře. Sluchátka jsou nyní v původním stavu, v jakém byla dodána.

POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, další pokyny k odstraňování potíží a technickou podporu najdete na adrese: support.Bose.com/uoe2