

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon

Model č. **KX-TGK210FX**



***Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“, strana 10.***

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.

Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve na přístroji změňte nastavení regionu podle vaší země (strana 27). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 14).

Úvod

Informace o příslušenství	3
Obecné informace	4
Grafické symboly používané na vybavení a jejich popis	5

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost	6
Důležité bezpečnostní pokyny	7
Zajištění nejlepších provozních podmínek	7
Další informace	8
Technické údaje	9

Začínáme

Uvedení do provozu	10
Ovládací prvky	12
Ikony displeje	13
Zapnutí a vypnutí	14
Nastavení jazyka	14
Datum a čas	14
Další nastavení	15

Uskutečnění/příjem hovorů

Uskutečnění hovorů	16
Příjem hovorů	16
Užitečné funkce dostupné během hovoru	16
Interkom	18
Blokování tlačítek	18

Telefonní seznam

Telefonní seznam	19
Rychlá volba	20

Nastavení

Seznam nabídek	21
Budík	24
Režim Nerušit	25
Blokování nevyžádaných hovorů	26
Další programování	27
Registrace mikrotelefonu	28

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího	30
Seznam volajících	30

Užitečné informace

Služba hlasové pošty	32
Zadávaní znaků	32
Chybové zprávy	34

Řešení potíží	34
Podmínky používání	38
Prohlášení o shodě	39

Rejstřík

Rejstřík.....	40
---------------	----

Informace o příslušenství

Dodané příslušenství

Č.	Položka příslušenství / Objednací číslo	Množství
①	Síťový adaptér/PNLV226CE	1
②	Telefonní kabel	1
③	Nabíjecí baterie*1	2
④	Kryt mikrotelefonu	1

*1 Informace o náhradní baterii: strana 3.



Další volitelné příslušenství

Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.

Položka příslušenství	Číslo modelu / technické údaje
Nabíjecí baterie*1	Typ baterie: – Ni-MH – 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon – 1,2 V – Minimální amperáž 550 mAh
Opakovač DECT	KX-A405, KX-A406

*1 Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno co nejbližší kapacitě baterií původních.
Doporučujeme používat nabíjecí baterie značky Panasonic.

Další informace

- Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.

Poznámka:

- Můžete si koupit KX-TGK210 samostatně a použít jej jako volitelný mikrotelefon. Nejprve zrušte registraci mikrotelefonu v dokoupené základně (strana 28), poté mikrotelefon znovu zaregistrujte k základně, která je v současné době používána (strana 28). Další základna slouží jako nabíječka.
 - K další základně nemusíte připojit telefonní kabel.
 - **[•••]** další základna není k dispozici.

Obecné informace

- Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.
- V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
- Chcete-li výrobek používat v jiných zemích, kontaktujte prosím, dodavatele zařízení.

Prohlášení o shodě:

- Společnost Panasonic Corporation prohlašuje, že rádiové zařízení typu (KX-TGK210) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Kontakt na autorizovaného zástupce:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informace o ekologickém designu

Informace o ekologickém designu podle EU nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění (EU) nařízení komise č. 801/2013. Od 1. ledna 2015.

Navštivte stránku: <http://www.ptc.panasonic.eu/erp>

Klikněte na položku [Downloads]

→ Energy related products information (Public)

Spotřebu energie v síťovém pohotovostním režimu a příslušné pokyny naleznete na výše uvedené stránce.

Grafické symboly používané na vybavení a jejich popis

Symbol	Výklad	Symbol	Výklad
	Střídavý proud (AC)		Vybavení třídy II (Vybavení, u kterého je ochrana proti úrazu elektrickým proudem založena na dvojité izolaci nebo zesílené izolaci.)
	Stejnoseměrný proud (DC)		„ZAPNUTO“ (napájení)
	Ochranné uzemnění		„VYPNUTO“ (napájení)
	Ochranné pospojování		Pohotovostní režim (napájení)
	Funkční uzemnění		„ZAPNUTO“/„VYPNUTO“ (napájení, jedno tlačítko)
	Pouze pro vnitřní použití		Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pro pozdější použití

Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo	Datum nákupu
(je uvedeno na spodní straně základny)	
Jméno a adresa prodejce	

Sem připevněte váš nákupní doklad.

Pro vaši bezpečnost

Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám na životech/majetku, pečlivě si přečtěte tuto část dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte správné a bezpečné používání výrobku.

VÝSTRAHA

Připojení k elektrické síti

- Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení.
- Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Do síťové zásuvky pevně zasuněte adaptér střídavého proudu / zástrčku napájecího kabelu. Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi elektrickým proudem anebo může vzniknout nadměrné teplo, které způsobí požár.
- Pravidelně z adaptéru střídavého proudu / zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný prach atd. Nejprve odpojte zařízení od síťové zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem. Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru.
- Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od síťových zásuvek. Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí produktu.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřima rukama. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Instalace

- Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko automaticky řízených zařízení, jako např. automatických dveří nebo požárních alarmů. Rádiové vlny vysílané z tohoto přístroje mohou u takového zařízení způsobit poruchu, která může mít za následek nehodu.

- Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo telefonní linky pod těžkými předměty.

Provozní bezpečnostní opatření

- Před čištěním odpojte zařízení z napájecích zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.
- Nerozebírejte zařízení.
- Dejte pozor, ať na zástrčku telefonní linky nerozlijete tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

Zdravotní informace

- Požádejte výrobce konkrétních osobních zdravotních přístrojů, jako např. kardiostimulátoru nebo naslouchátek, o informace, zda jsou tyto přístroje náležitě chráněny před externí radiofrekvenční energií. (Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do 1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je 250 mW (max.).)
- Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních v případě, že to tam vyvěšené směrnice zakazují. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, které jsou citlivé na externí radiofrekvenční energii.

UPOZORNĚNÍ

Instalace a umístění

- Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky.
- Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte ve vlhkých místech, pokud není konektor pro vlhká místa výslovně navržený.
- Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka v síťovém rozhraní odpojena.
- Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte opatrní.
- Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.

- Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech:
 - baterie mikrotelefonu potřebuje dobít nebo není v pořádku,
 - došlo k výpadku napájení.
 - je zapnutá funkce blokování tlačítek.

Baterie

- Doporučujeme používat baterie uvedené v uživatelské příručce, viz strana 3.
POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).
- Nekombinujte staré baterie s novými.
- Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterií uvolňuje, je korozivní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může ublížit.
- Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterií se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.
- Dodané baterie nebo baterie specifikované pro použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce.
- K nabíjení baterií používejte pouze dodanou základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat, nebo může dojít k explozi.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu elektrickým proudem od blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu v blízkosti zdroje úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do

ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci odpadu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Zajištění nejlepších provozních podmínek

Umístění základny / zabránění šumu

Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.

- Abyste dosáhli maximálního pokrytí a komunikace s co nejnižší hladinou šumu, umístěte základnu následujícím způsobem:
 - na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co nejvíce uprostřed prostoru, který chcete pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem a základnou ve vnitřním prostředí;
 - v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů, například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení nebo jiných telefonů.
 - vyhněte se umístění po směru vysílání vysokofrekvenčních vysílačů, jako jsou například vnější antény stanic mobilních telefonů. (Vyhněte se umístění základny na arkýř nebo do blízkosti okna.)
- Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách místního prostředí.
- Pokud není příjem pro umístění základny uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo pro dosažení lepšího příjmu.

Prostředí

- Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů, které generují elektrický šum, jako jsou zářivky a motory.
- Zařízení by nemělo být vystavováno nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům a nárazům.
- Zařízení by nemělo být vystavováno přímému slunečnímu světlu.
- Na produkt neumísťujte těžké předměty.
- Pokud nebudete toto zařízení po delší dobu používat, odpojte jej z napájecí zásuvky.
- Neponechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla, například topných zařízení, sporáku atd. Umísťujte jej v místnostech s teplotou v rozmezí

Důležitá informace

0 °C až 40 °C. Zařízení nepoužívejte ve vlhkých prostorech.

- Maximální vzdálenost pro volání může být kratší, pokud se výrobek používá na následujících místech: v blízkosti překážek, jako jsou kopce, tunely, metro, v blízkosti kovových objektů, jako jsou drátěné ploty atd.
- Používání produktu v blízkosti elektrických zařízení může způsobit rušení. Přesuňte elektrická zařízení do větší vzdálenosti.

Pravidelná péče

- **Otřete větší povrch výrobku měkkým vlhkým hadříkem.**
- Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné prášky.


Další informace

UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s pokyny.

Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

- Toto zařízení může uchovávat soukromé/důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí/důvěrné informace, doporučujeme vám – před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní seznam nebo seznam volajících.

Likvidace starého zařízení a baterií (pouze pro EU a země se systémem recyklace)

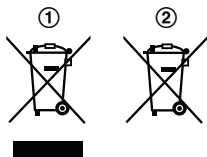

Tyto symboly (①, ②) na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu. Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen tehdy,

pokud odevzdáte stará zařízení a baterie na místech k tomu určených v souladu s platnými národními předpisy.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o sběru odpadu a recyklaci vám poskytnou místní úřady. Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.

Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii (EU)

Tyto symboly (①, ②) platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol (②) může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

Poznámka k postupu vyjmutí baterie

Viz část „Sejmutí krytu mikrotelefonu a vyjmutí baterií“, strana 11.

Technické údaje

- **Standard:**
Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: pro bezdrátové telefonní přístroje),
GAP (Generic Access Profile: profil generického přístupu)
- **Frekvenční rozsah:**
1,88 GHz až 1,90 GHz
- **Vysokofrekvenční výkon přenosu:**
Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)
250 mW (max.)
- **Zdroj napájení:**
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- **Spotřeba energie:**
Základna:
Pohotovostní režim: 0,5 W
Maximální: 2,5 W
- **Provozní podmínky:**
0 °C – 40 °C, relativní vlhkost 20 % – 80 %
(suchý)

Uvedení do provozu


Připojení

■ Základna

- ① Pevným stlačením zástrčky připojte síťový adaptér k zařízení.
- ② Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
- ③ Připojte telefonní kabel k zařízení a poté ke zdířce pro telefonní kabel. Po správném připojení se ozve cvaknutí.
- ④ Připevněte kabel za háček.
- ⑤ Pokud používáte službu DSL/ADSL, vyžaduje se připojení filtru DSL/ADSL (není součástí dodávky).



Poznámka:

- Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic PNLV226CE.
- Používejte pouze dodávaný kabel telefonní linky.

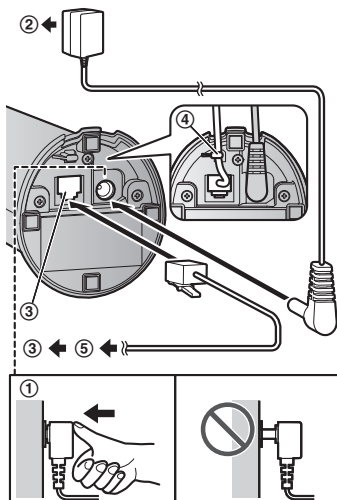


Instalace baterií/nasazení krytu mikrotelefonu

- POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03) (A).
- NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.
- Dodržujte správnou polaritu (+, -).

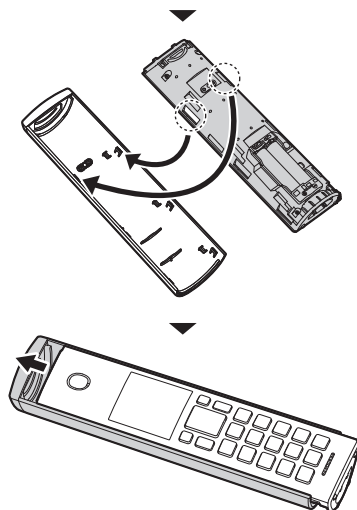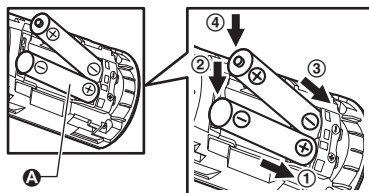

- Zařízení nastavte podle pokynů na obrazovce.


Sejmutí krytu mikrotelefonu a vyjmutí baterií

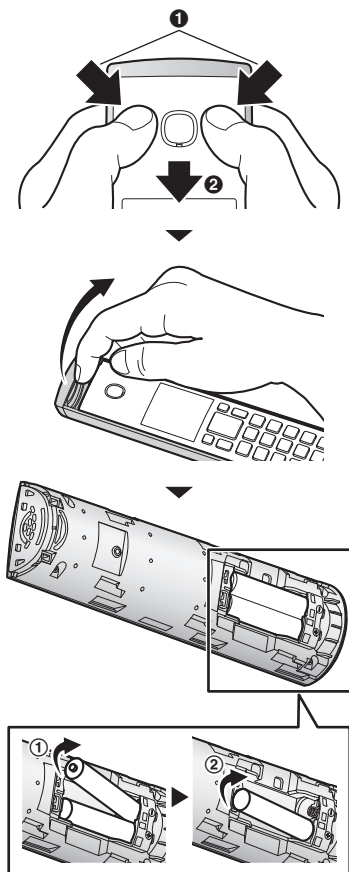

Nabíjení baterií

Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.

- Pokud je mikrotelefon umístěn na základnu, uslyšíte pípnutí a indikátor zpráv se rozsvítí na přibližně 5 sekund (A).



Základní informace

Poznámky k připojení

- Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)
- Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nepřipojujte síťový adaptér k horizontálně orientované elektrické zásuvce, která směřuje k podlaze, jako je například elektrická zásuvka instalovaná na stropě nebo pod stolem, protože kvůli hmotnosti adaptéru by mohlo dojít k jeho odpojení.

Výpadek napájení

- Během výpadku napájení nelze pomocí zařízení volat ani přijímat hovory. Doporučujeme k telefonní lince připojit standardní telefon, který k napájení nepoužívá nabíjecí adaptér.

Poznámky k vložení baterie

- Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro výměnu doporučujeme používat nabíjecí baterie Panasonic uvedené na straně 3 a 7.

Poznámky k nabíjení baterií

- Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
- Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým hadříkem. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky. Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.

Úroveň nabití baterie

Ikona	Úroveň nabití baterie
	Plná Nízká
	Nutné nabít

Výdrž baterie Ni-MH (dodávané baterie)


Způsob použití	Doba provozu
Při nepřetržitém používání	Maximálně 18 hodin
Při nečinnosti (pohotovostní režim)	Maximálně 200 hodin

Poznámka:

- Skutečný výkon baterie závisí na používání a okolním prostředí.

Ovládací prvky

Základna

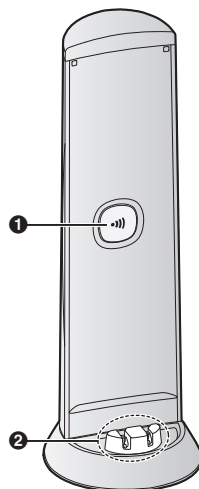


1 (Vyhledávání)

- Ztracený mikrotelefon můžete najít stisknutím tlačítka .

2 Kontakty nabíjení

Mikrotelefon

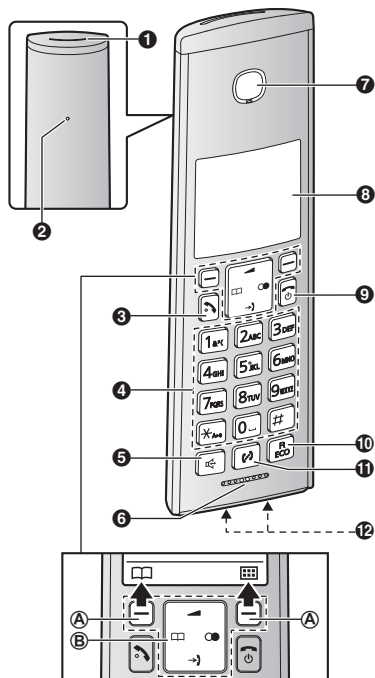

- 1 Reproduktor
- 2 Indikátor zpráv
- 3 **[☎]** (Hovor)
- 4 Klávesnice pro zadávání čísel/znaků
- 5 **[☎]** (Hlasitý telefon)
- 6 Mikrofon
- 7 Reproduktor sluchátka
- 8 Displej
- 9 **[⏻]** (Vypnutí/zapnutí)
- 10 **[R/ECO]**
R: Zpětné volání / funkce Flash
ECO: Klávesová zkratka pro režim eko
- 11 **[☎]** (Interkom)
- 12 Kontakty nabíjení


■ Typ ovládání

Ⓐ Funkční tlačítka

Stisknutím funkčního tlačítka můžete vybrat funkci, která je na displeji zobrazena přímo nad ním.

Ⓑ Navigační tlačítka

Funkce navigačních tlačítek jsou následující:

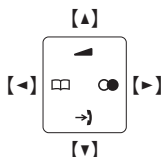

- **[▲]**, **[▼]**, **[◀]** nebo **[▶]**: Procházení různých seznamů a položek.
- **[▲]** nebo **[▼]** (**▲**): Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru během hovoru.
- **[→]** (Seznam volajících): Zobrazení seznamu volajících.
- **[☎]** (Telefonní seznam): Zobrazení položky telefonního seznamu.
- **[☎]** (Opakovaná volba čísla): Zobrazení seznamu opakované volby čísla.

Ikony displeje

Položky displeje mikrotelefonu

Položka	Význam
	Dosah: Čím více je zobrazeno čárek, tím blíže je mikrotelefon k základně.
	Mimo dosah základny
	Režim vyvolávání interkom
	Hlasitý telefon je zapnutý (strana 16)
	Linka se používá. • Když pomalu bliká: Hovor je přidržen. • Pokud rychle bliká: Nyní je přijímán příchozí hovor.
	Zmeškaný hovor*1 (strana 30)
ECO	Režim eko je nastaven na hodnotu "Eco". (strana 15)

Položka	Význam
	Podsvícení displeje a kláves je vypnuto. (strana 23)
	Úroveň nabití baterie
	Budík je zapnutý (strana 24)
	Soukromý režim je zapnutý. (strana 23)
	Hlasitost vyzvánění je vypnutá (strana 22)
	Režim Nerušit je zapnutý. (strana 25)
	Nevyžádaný hovor zablokovaný*1 (strana 26)
	Byla přijata nová hlasová zpráva.*2 (strana 32)
Linka obsaz .	Někdo používá linku.

*1 Pouze pro odběratele služby ID volajícího

*2 Pouze pro odběratele hlasové pošty

Ikony funkčních tlačítek mikrotelefonu

Ikona	Akce
	Návrat na předchozí obrazovku nebo příchodí hovor
	Zobrazí nabídku
OK	Potvrdí aktuální výběr
	Zavolá (strana 16)
	Dočasně vypne vyzvánění pro příchodí hovory (strana 16)
	Přidrží hovor.
	Otevře telefonní seznam
	Umožňuje upravit telefonní čísla (strana 26)
	Přidá novou položku (strana 20)
	Zobrazí nabídku vyhledávání v telefonním seznamu.
	Vypne funkci blokování tlačítek (strana 18)
	Vypne budík (strana 25)
	Tlačítko odložení budíku (strana 25)

Ikona	Akce
	Vybírá položky nebo mikrotelefony. (strana 15, 25)
	Uloží telefonní čísla (strana 19)
	Vymaže vybranou položku
	Umožňuje uskutečnit volání v režimu interkom. (strana 18)
C	Vymaže číslo/znak
	Ztlumí hlasitost hovoru

Zapnutí a vypnutí

Na zhruba 2 sekundy stiskněte tlačítko

Nastavení jazyka

Jazyk na displeji

- #1101
- : Vybírejte požadovaný jazyk. → **[OK]** →

Datum a čas

- #1011
- Zadejte aktuální den, měsíc a rok. → **[OK]**
Příklad: 12. července 2017
12 07 17
- Zadejte aktuální hodinu a minutu.
Příklad: 9:30
09 30
 - Stisknutím tlačítka můžete vybrat 24hodinový nebo 12hodinový formát času ("AM" nebo "PM").
- [OK]** →

Další nastavení

Indikátor zpráv

Indikátor zpráv je umístěn na zadní straně mikrotelefonu a blikáním informuje uživatele o jeho následujícím stavu.

Indikátor	Stav
Rychle bliká	– Je přijímán příchozí hovor nebo volání v režimu interkom. (strana 16, 18) – Zní zvuk budíku. (strana 24)
Pomalou bliká*1	– Existují zmeškaná volání. (strana 30)

*1 Pro aktivaci musí být indikátor zpráv nastaven na hodnotu „Zapnuto“. (strana 15)

Nastavení indikátoru zpráv

Indikátor zpráv musí být pro následující funkci nastaven na hodnotu „Zapnuto“.

– „Zmešk. vol.“ (Výchozí nastavení: vypnuto)

1 # 2 7 8

2

- Vedle vybraných funkcí se zobrazí symbol „✓“.
- Chcete-li zrušit vybranou funkci, znovu stiskněte tlačítko . Symbol „✓“ zmizí.

3 [OK] →

Poznámka:

- Pokud indikátor zpráv bliká, když mikrotelefon není v základně, energie baterie se spotřebovává rychleji než obvykle.

Nastavení režimu eko

Požadované nastavení režimu eko můžete vybrat stisknutím tlačítka **[R/ECO]**.

Pro režim eko jsou k dispozici následující nastavení:

- „Eco“: Snižuje v pohotovostním režimu výkon přenosu základny až o 90 %.
Když je vybráno toto nastavení, na mikrotelefonu je zobrazena ikona **ECO** namísto ikony .
- „Eco Vypnuto“ (výchozí nastavení): Vypne režim eko.

Když je vybráno toto nastavení, na displeji mikrotelefonu není zobrazena ikona **ECO**.

Poznámka:

- Pokud je v blízkosti v provozu jiný bezdrátový telefon, výkon přenosu základny se nemusí snížit.
- Aktivací režimu eko snížíte v pohotovostním režimu dosah základny.
- Pokud nastavíte režim opakovače na hodnotu „Zapnuto“ (strana 29):
 - Režim eko je vypnut.
 - V nabídce na displeji se nezobrazí možnost „Eco režim“ (strana 22).

Režim volby čísla

Pokud nelze provádět hovory, změňte toto nastavení podle služby telefonní linky. Výchozí nastavení je „Tónová“.

„Tónová“: Pro službu tónové volby.

„Pulsní“: Pro službu pulsni volby.

1 # 1 2 0

2 : Vyberte požadované nastavení. → [OK]
→

Uskutečnění hovorů

- 1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.
 - Chcete-li číslici opravit, stiskněte tlačítko [C].
- 2 Hovor uskutečňte stisknutím tlačítka [↩].
 - Chcete-li volat pomocí funkce hlasitého telefonu, stiskněte tlačítko [🔊].
- 3 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [📞] nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Poznámka:

- Chcete-li přepnout na reproduktor mikrotelefonu, stiskněte tlačítko [🔊].
Chcete-li znovu aktivovat sluchátko telefonu, stiskněte tlačítko [🔊]/[↩].

Upravení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

Během hovoru stiskněte opakovaně tlačítko [▲] nebo [▼].

Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby (každé s max. 24 číslicemi).

- 1 [📞]
- 2 [↕]: Vyberte požadovanou položku.
- 3 [↩]

Mazání čísla v seznamu opakované volby

- 1 [📞]
- 2 [↕]: Vyberte požadovanou položku. → [X]
- 3 [↕]: "Ano" → [OK] → [📞]

Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo meziměstská volání)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována pauza. Při ukládání přístupového čísla volací karty a/nebo kódu PIN do telefonního seznamu je také vyžadována pauza (strana 20).

Příklad: Pokud potřebujete zvolit přístupové číslo linky „0“ pro odchozí hovory pomocí ústředny PBX:

- 1 [0] → [▲] (Pauza)
- 2 Zvolte telefonní číslo. → [↩]

Poznámka:

- Při každém stisknutí tlačítka [▲] (Pauza) je vložena 3sekundová pauza.

Příjem hovorů

- 1 Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko [↩] nebo [🔊].
- 2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [📞] nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Příjem hovoru libovolným tlačítkem: Hovor můžete přijmout stisknutím libovolné klávesy.

Automatický příjem: Hovory můžete přijímat tak, že zvednete mikrotelefon z nabíječky (strana 23).

Dočasné vypnutí vyzvánění mikrotelefonu: Vyzvánění můžete dočasně vypnout stisknutím tlačítka [X].

Úprava hlasitosti vyzvánění

Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] během vyzvánění.

Užitečné funkce dostupné během hovoru

Přidržení hovoru

- 1 Při příjmu volání stiskněte tlačítko [📞].
- 2 [↕]: "Přidržen hovor" → [OK]
- 3 Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stiskněte tlačítko [↩].

Poznámka:

- Po 10 minutách ve stavu podržení je hovor odpojen.

Ztlumení

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko [🔇].
- 2 K hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka [🔇].

Zpětné volání / funkce Flash

Stisknutím tlačítka [R/ECO] můžete využít speciální funkce hostitelské pobočkové ústředny, např. přeměrování hovoru nebo volitelné telefonní služby.

Poznámka:

- Změna času zpětného volání / funkce Flash viz strana 23.

Pro uživatele služby čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor

Chcete-li použít službu čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor, musíte si nejprve objednat službu u svého operátora. Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když již zrovna telefonujete. Budete-li mít jiný příchozí hovor během doby, kdy právě hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.

Pokud si předplatíte službu ID volajícího a čekající hovor včetně služby ID volajícího, poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na používané jednotce zobrazí údaje o 2. volajícím.

- 1 Stisknutím tlačítka [R/ECO] přijmete 2. volání.
- 2 Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte tlačítko [R/ECO].

Poznámka:

- Prosím, kontaktujte svého operátora, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby ve vaší oblasti.

Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)

Před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko [✕].

Ekvalizér mikrotelefonu

Pomocí této funkce můžete upravit hlas osoby, se kterou hovoříte, čímž se dosáhne přirozenějšího

hlasu, který je lépe slyšet, což usnadňuje porozumění.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko [🔊].
- 2 [🔊]: "Vylepšení zvuku" → [OK]
- 3 [🔊]: Vyberte požadované nastavení.
- 4 Operaci ukončíte stisknutím tlačítka [OK].

Poznámka:

- V závislosti na podmínkách a kvalitě vaší telefonní linky může tato funkce zvýraznit stávající rušení na lince. Pokud je obtížné něco slyšet, tuto funkci vypněte.
- Tato funkce není k dispozici, pokud používáte funkci hlasitého telefonu.

Sdílení hovoru

Můžete se připojit k probíhajícímu příchozímu hovoru.

Pro vstoupení do konverzace stiskněte během příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu tlačítko [📞].

Poznámka:

- Zapnutím funkce soukromého režimu (strana 23) zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.

Přesměrování hovorů, konferenční hovory

Příchozí hovory lze mezi mikrotelefony ve stejné radiostanici přeměrovat nebo s nimi můžete uskutečnit konferenční hovor s volajícím.

- 1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko [📞].
Pokud je zaregistrováno 3 a více mikrotelefonů:
[📞]: Vyberte požadované zařízení. → [OK]
- 2 Počkejte na odpověď volaného.
 - Pokud volaná strana neodpovídá, vraťte se k příchozímu volání stisknutím tlačítka [📞].
- 3 **Přesměrování dokončíte:**
Stiskněte tlačítko [📞].
Konferenční hovor uspořádáte:
[📞] → [📞]: "Konference" → [OK]

- Pro opuštění konference stiskněte tlačítko . Zbývající 2 účastníci mohou pokračovat v hovoru.
- Chcete-li příchozí hovor podržet: → : "Přidržet hovor" → **[OK]**
Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru: → : "Konference" → **[OK]**
- Chcete-li konferenční hovor zrušit: → : "Stop-Konference" → **[OK]**
Můžete pokračovat v hovoru s volajícím.

Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko .

- Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko .

Poznámka:

- Tísňová volání nelze uskutečnit, pokud je blokování tlačítek zapnuté.

Interkom

Mezi mikrotelefony na jedné základně lze uskutečňovat hovory v režimu interkom.

Poznámka:

- Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný mikrotelefon 1 minutu pípá.
- Pokud obdržíte příchozí hovor během hovoru přes interkom, uslyšíte přerušovaný tón.
Chcete-li hovor přes interkom ukončit, stiskněte tlačítko . Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko .

Uskutečnění hovoru přes interkom

- 1 **[OK]**
Pokud je zaregistrováno 3 a více mikrotelefonů:
: Vyberte požadované zařízení. → **[OK]**
- 2 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Přijmutí hovoru přes interkom

- 1 Stisknutím tlačítka hovor přijmete.
- 2 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Blokování tlačítek

Mikrotelefon lze uzamknout tak, aby nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuto, je možné odpovídat na příchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici.

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu lze uložit 5 jmen (max. 16 znaků) a telefonních čísel (max. 24 číslic).

Důležité:

- Všechny položky lze sdílet mezi zaregistrovanými mikrotelefony.

Přidávání položek do telefonního seznamu

- 1 [OK] → [OK]
- 2 [↕]: "Nový záznam" → [OK]
- 3 Zadejte jméno kontaktu. → [OK]
 - Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka [R/ECO] (strana 32).
- 4 Zadejte telefonní číslo kontaktu. → [OK]
- 5 [OK] → [📞]

Uložení čísla ze seznamu opakované volby do telefonního seznamu

- 1 [📞]
- 2 [↕]: Vyberte požadovanou položku. → [📞]
- 3 Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 19.

Uložení informací o volajícím do telefonního seznamu

- 1 [→]
- 2 [↕]: Vyberte požadovanou položku. → [📞]
- 3 [↕]: "Uložit tel. seznam" → [OK]
- 4 Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 19.

Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu

- 1 [OK]
- 2 Procházení všemi položkami [↕]: Vyberte požadovanou položku. Hledání podle prvního znaku

- ① Stiskněte tlačítko klávesnice ([0] až [9] nebo [*]), které obsahuje hledaný znak (strana 32).
- ② [↕]: Dle potřeby listujte telefonním seznamem.

3 [📞]

Úprava položek

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 19). → [📞]
- 2 [↕]: "Editovat" → [OK]
- 3 V případě potřeby upravte jméno. → [OK]
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo. → [OK]
- 5 [OK] → [📞]

Mazání položek

Mazání položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 19). → [📞]
- 2 [↕]: "Vymazat" → [OK]
- 3 [↕]: "Ano" → [OK] → [📞]

Mazání všech položek

- 1 [OK] → [📞]
- 2 [↕]: "Vymazat vše" → [OK]
- 3 [↕]: "Ano" → [OK]
- 4 [↕]: "Ano" → [OK] → [📞]

Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla z telefonního seznamu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste je (číslo/kód) museli vytáčet ručně.

- 1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko [OK].
- 2 [↕]: Vyberte požadovanou položku.

- 3** Stisknutím tlačítka  (pravé funkční tlačítko) číslo vytočíte.

Poznámka:

- Při ukládání přístupového čísla volací karty a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné položky telefonního seznamu stiskněte podle potřeby tlačítko  (Pauza) pro přidání pauz po čísle a kódu PIN (strana 16).
- Používáte-li telefon s pulsní volbou, musíte před stisknutím tlačítka  v kroku 1 stisknout tlačítko , abyste dočasně změnili režim vytáčení na tónový. Když zadáváte položky do telefonního seznamu, doporučujeme, abyste na začátek telefonních čísel přidali , pokud je chcete řetězově vytáčet (strana 19).

Rychlá volba

Ke každému tlačítku na klávesnici mikrotelefonu ( až ) můžete přiřadit 1 telefonní číslo.

Uložení telefonních čísel pod tlačítka rychlé volby

■ Zadáním telefonních čísel:

- 1** Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( až ). → 
- 2** : “Manuálně” → **[OK]**
- 3** Zadejte jméno (maximálně 16 znaků). → **[OK]**
- 4** Zadejte telefonní číslo kontaktu (max. 24 číslic). → **[OK]** 2krát → 

■ Z telefonního seznamu:

- 1** Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( až ). → 
- 2** : “Tel. seznam” → **[OK]**
- 3** : Vyberte požadovanou položku. → **[OK]** → 

Poznámka:

- Pokud upravíte položku v telefonním seznamu, která je přiřazena k tlačítku rychlé volby, úprava se neprojeví na tlačítku rychlé volby.

Úprava položky

- 1** Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( až ). → 
- 2** : “Editovat” → **[OK]**
- 3** V případě potřeby upravte jméno. → **[OK]**
- 4** V případě potřeby upravte telefonní číslo. → **[OK]** 2krát → 

Mazání položky

- 1** Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( až ). → 
- 2** : “Vymazat” → **[OK]**
- 3** : “Ano” → **[OK]** → 

Zobrazení položky / volání

- 1** Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( až ).
- 2** Chcete-li volat, stiskněte tlačítko .

Seznam nabídek

Pro přístup k funkcím existují 2 metody.

■ Procházení nabídek na displeji

- 1
- 2 Stisknutím tlačítka [▼], [▲], [▶] nebo [◀] vyberte požadovanou hlavní nabídku. → [OK]
- 3 Stisknutím tlačítka [▼] nebo [▲] vyberte požadovanou položku z následujících podnabídek. → [OK]
- 4 Stisknutím tlačítka [▼] nebo [▲] vyberte požadované nastavení. → [OK]

■ Použití kódů přímých příkazů

- 1 → Zadejte požadovaný kód.
Příklad: Stiskněte tlačítko #101.
- 2 Vyberte požadované nastavení. → [OK]

Poznámka:

- Pro ukončení operace stiskněte tlačítko .
- V následující tabulce označuje < > výchozí nastavení.
- V následující tabulce označuje číslo referenční stránky.
- V závislosti na používaném modelu se může pořadí nabídek a podnabídek na displeji lišit.

Zobrazení stromu nabídek a tabulka kódů přímých příkazů

Hlavní nabídka: “Nastavení času”

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení Data/Času*1	–	–	#101	14
Budík s poznámkou	Budík1-3	<Vypnuto> Jednou Denně Každý týden	#720	24
Seřízení času*1, *2	–	ID volacího <Manuálně>	#226	–

Hlavní nabídka: “Seznam volajících”

Způsob použití	Kód	
Zobrazení seznamu volajících	#213	30

Hlavní nabídka: “Nastavení zvonení”

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Hlasitost vyzvánění	–	Vypnuto-6 <6>	#160	–
Zvonení*3	–	<Zvonení 1>	#161	–

Nastavení

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nerušit	Zapnuto/Vypnuto	Zapnuto <Vypnuto>	#238	25
	Start/konec	<23:00/06:00>	#237	25
	Zpoždění zvonění	30 s. <60 s.> 90 s. 120 s. Bez zvonění	#239	25
První zvonění*1, *4	–	<Zapnuto> Vypnuto	#173	–

Hlavní nabídka:  "Úvodní nastavení"

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení zvonění	Hlasitost vyzvánění	Vypnuto-6 <6>	#160	–
	Zvonění*3	<Zvonění 1>	#161	–
	Nerušit – Zapnuto/Vypnuto	Zapnuto <Vypnuto>	#238	25
	Nerušit – Start/konec	<23:00/06:00>	#237	25
	Nerušit – Zpoždění zvonění	30 s. <60 s.> 90 s. 120 s. Bez zvonění	#239	25
	První zvonění*1, *4	<Zapnuto> Vypnuto	#173	–
Nastavení času	Nastavení Data/Času*1	–	#101	14
	Budík s poznámkou – Budík1-3	<Vypnuto> Jednou Denně Každý týden	#720	24
	Seřízení času*1, *2	ID volajícího <Manuálně>	#226	–
Nežádoucí volající*1	Jednotlivé číslo	–	#217	26
	Rozsah čísel	–		
	Skrytá čísla	Zapnuto <Vypnuto>	#240	26
Rychlá volba	–	–	#261	20
Eco režim*1, *5	–	<Vypnuto> Eco	#725	15

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení displeje	Podsvícení LCD a kláves	<Zapnuto> Vypnuto	#276	–
	Kontrast (Kontrast displeje)	Úroveň 1–4 <2>	#145	–
	Název mikrotelefonu	–	#104	27
	Jméno sluch.	Zapnuto <Vypnuto>	#105	27
Indikátor zprávy	–	–	#278	15
Tóny kláves	–	<Zapnuto> Vypnuto	#165	–
Omezení volání* ¹	–	–	#256	27
Automatický hovor* ⁶	–	Zapnuto <Vypnuto>	#200	16
Nastavení linky	Typ volby* ¹	<Tónová> Pulsní	#120	15
	Flash* ¹ , * ⁷ , * ⁸	80 ms. 90 ms. 100 ms. 110 ms. 160 ms. 200 ms. 250 ms. 300 ms. 400 ms. <600 ms.> 700 ms. 900 ms.	#121	17
Soukromý režim* ¹ , * ⁹	–	Zapnuto <Vypnuto>	#194	–
PIN Základny* ¹	–	<0000>	#132	27
Režim zesilovače* ¹	–	Zapnuto <Vypnuto>	#138	29
Registrace	Registrovat sluchátko	–	#130	28
	Zrušit registraci* ¹⁰	–	#131	28
Země* ¹	–	<Další> Česká rep. Slovensko	#136	27
Vybrat základnu	–	<Automaticky>	#137	28
Smazat základnu* ¹⁰	–	–	#139	28
Jazyk	Displej	<English>	#110	14

Nastavení

Hlavní nabídka:  "Nežádoucí volající"*1

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Jednotlivé číslo	—	—	#217	26
Rozsah čísel	—	—		
Skrytá čísla	—	Zapnuto <Vypnuto>	#240	26

Hlavní nabídka:  "Rychlá volba"

Způsob použití	Kód	
Zobrazení položky rychlé volby.	#261	20

- *1 Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku nastavovat pomocí jiného mikrotelefonu.
- *2 Tato funkce umožňuje přístroji automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů volajícího, včetně data a času.
Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku "ID volajícího". Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte položku "Manuálně". (pouze pro předplatitele služby ID volajícího)
Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 14).
- *3 Melodie přednastavené v tomto zařízení ("Zvonění 3" - "Zvonění 40") jsou používány se svolením společnosti © 2012 - 2017 Copyrights Vision Inc.
- *4 Pokud nechcete, aby zařízení před přijetím informací o volajícím vyzvánělo, nastavte funkci na hodnotu "Vypnuto". (pouze pro předplatitele služby ID volajícího)
Pokud dle výchozího nastavení, které závisí na poskytovateli telefonních služeb, vyzvání zařízení 2krát nebo vícekrát, můžete odebrat pouze první zazvonění.
- *5 Když je režim opakováče nastaven na hodnotu "Zapnuto", tato nabídka se nezobrazí.
- *6 Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci.
- *7 Čas zpětného volání / funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX.
V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správce vaší místní pobočkové ústředny PBX.
- *8 Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 27) následující kódy, bude výchozí nastavení takovéto:
"Česká rep." = "100 ms."
"Slovensko" = "100 ms."
- *9 Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.
- *10 Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze prostřednictvím kódu přímého příkazu.

Budík

V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm, který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce opakovaného buzení). Pro alarm je možné zobrazit také textové upozornění. Pro každý mikrotelefon lze nastavit až 3 samostatné časy alarmu. Pro každý čas alarmu můžete nastavit jednu ze 3 různých možností alarmu (jednou, denně nebo týdně).

Důležité:

- Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14).

1   

2  : Vyberte požadovaný alarm. → [OK]

- 3 : Vyberte požadovanou možnost alarmu.
→ [OK]

"Vypnuto" Vypne alarm. Přejděte ke kroku 9.
"Jednou" Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu.
"Denně" Alarm se spustí jednou za den ve stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 5.
"Každý týden" Budík se spustí jednou za týden ve stanovený čas.

- 4 Pokračujte podle výběru provedeného v kroku 3.
- **Jednou:**
Zadejte požadovaný den a měsíc. → [OK]
 - **Každý týden:**
: Vyberte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko [✓]. → [OK]
- 5 Nastavte požadovaný čas. → [OK]
- 6 Zadejte textové upozornění (max. 10 znaků). → [OK]
- 7 : Vyberte požadovaný tón alarmu. → [OK]
- Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro příchozí hovory.
- 8 : Vyberte požadované nastavení opakovaného budíku. → [OK]
- 9 [OK] →

Poznámka:

- Stisknutím tlačítka alarm zcela vypnete.
- Pokud se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud přístroj není v pohotovostním režimu.
- Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici nebo tlačítka vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení.
- Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy je aktivována funkce opakovaného buzení, před uskutečněním hovoru funkci opakovaného buzení vypněte.

Režim Nerušit

Režim Nerušit umožňuje vybrat časový úsek, během kterého mikrotelefon v případě příchozích volání nebude zvonit. Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku. Režim Nerušit lze nastavit pro všechny mikrotelefony.

Důležité:

- Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14).
- Pokud nastavíte alarm, bude alarm vyzvánět i v případě, že je zapnutý režim Nerušit.

Zapnutí/vypnutí režimu Nerušit

- 1 #238
- 2 : Vyberte požadované nastavení. → [OK]
 - Pokud vyberete možnost "Vypnuto", stisknutím tlačítka opusťte nabídku.
- 3 Zadejte požadovanou hodinu a minutu spuštění této funkce. → [OK]
- 4 Zadejte požadovanou hodinu a minutu ukončení této funkce. → [OK] →

Změna času začátku a konce

- 1 #237
- 2 Pokračujte od kroku 3, „Zapnutí/vypnutí režimu Nerušit“, strana 25.

Nastavení zpožděného vyzvánění

Toto nastavení umožňuje, aby mikrotelefon zvonil v režimu Nerušit, pokud volající čeká dostatečně dlouhou dobu. Po uplynutí vybrané doby mikrotelefon zazvoní. Vyberete-li položku "Bez zvonění", mikrotelefon v režimu Nerušit nebude zvonit vůbec.

- 1 #239
- 2 : Vyberte požadované nastavení. → [OK]
 -

Blokování nevyžádaných hovorů

Tato funkce zablokuje hovory od nežádoucích volajících (jen pro předplatitele funkce ID volajících). Při ukládání telefonních čísel v seznamu blokovanych hovorů jsou k dispozici následující možnosti.

- **“Jednotlivé číslo”**: Zařízení zablokuje hovory z konkrétních telefonních čísel.
- **“Rozsah čísel”**: Zařízení zablokuje hovory z čísel začínajících na číslo uložené v seznamu blokovanych hovorů, např. z čísel s předvolbou bezplatných telefonních čísel nebo z čísel s určitým směrovým číslem.

Do seznamu blokovanych hovorů lze uložit jednotlivá telefonní čísla a rozsahy telefonních čísel:

- celkem až 30 položek.

Můžete také nastavit zařízení tak, aby zablokovalo hovory, které nezobrazují telefonní číslo.

Během přijímání hovorů, když je identifikován volající, zařízení nezvoní. Pokud telefonní číslo volajícího odpovídá položce na seznamu blokovanych hovorů, volajícímu se neozve žádný tón a hovor se odpojí.

Důležité:

- Zablokované hovory se zaznamenají do seznamu volajících.

Uložení nevyžádaných volajících

Uložení jednoho telefonního čísla

Důležité:

- Při ukládání čísel v seznamu blokovanych hovorů musíte uvést i směrové číslo.

■ Ze seznamu volajících:

- 1 **[→]**
- 2 **[↕]**: Vyberte položku, kterou chcete blokovat. → **[☐]**
- 3 **[↕]**: “Uložit blok. čísla” → **[OK]**
- 4 **[↕]**: “Ano” → **[OK]** → **[📞]**

■ Zadaním telefonních čísel:

- 1 **[☐]** **[#]** **[2]** **[1]** **[7]**
- 2 **[↕]**: “Jednotlivé číslo” → **[OK]**
- 3 **[☐]** → **[↕]**: “Přidat” → **[OK]**

- 4 Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic).
 - Číslici vymažete tlačítkem **[C]**.
- 5 **[OK]** → **[📞]**

Uložení rozsahu čísel

- 1 **[☐]** **[#]** **[2]** **[1]** **[7]**
- 2 **[↕]**: “Rozsah čísel” → **[OK]**
- 3 **[☐]** → **[↕]**: “Přidat” → **[OK]**
- 4 Zadejte požadované číslo (2 – 8 číslic).
 - Číslici vymažete tlačítkem **[C]**.
- 5 **[OK]** → **[📞]**

Blokování příchozích hovorů, které nezobrazují žádné telefonní číslo

Hovory, které nezobrazují žádné telefonní číslo (např. skrytí volající), můžete zablokovat.

- 1 **[☐]** **[#]** **[2]** **[4]** **[0]**
- 2 **[↕]**: Vyberte požadované nastavení. → **[OK]**
- 3 **[📞]**

Zobrazení/úprava/mazání blokovanych telefonních čísel

- 1 **[☐]** **[#]** **[2]** **[1]** **[7]**
- 2 **[↕]**: “Jednotlivé číslo” nebo “Rozsah čísel” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Vyberte požadovanou položku.
 - Pro ukončení stiskněte tlačítko **[📞]**.
- 4 **Úprava čísla:**
[☐] → Upravte číslo. → **[OK]** → **[📞]**
Vymazání čísla:
[X] → **[↕]**: “Ano” → **[OK]** → **[📞]**

Poznámka:

- Při úpravě přidáte číslici pomocí požadovaného tlačítka na klávesnici, pomocí tlačítka **[C]** číslici vymažete.

Vymazání všech blokovanych telefonních čísel

- 1 **[☐]** **[#]** **[2]** **[1]** **[7]**

- 2 [↕]: "Jednotlivé číslo" nebo "Rozsah čísel" → [OK]
- 3 [⏏] → [↕]: "Vymazat vše" → [OK]
- 4 [↕]: "Ano" → [OK]
- 5 [↕]: "Ano" → [OK] → [🔒]

Další programování

Změna názvu mikrotelefonu

Výchozí název mikrotelefonu je "Sluchátko 1" až "Sluchátko 6". Názvy jednotlivých mikrotelefonů můžete upravit („Honza“, „Kuchyň“ atd.). To je užitečné pro interkom mezi mikrotelefony. Chcete-li zobrazit název mikrotelefonu v pohotovostním režimu, zapněte funkci zobrazení názvu mikrotelefonu (strana 27).

- 1 [⏏][#][1][0][4]
- 2 Zadejte požadovaný název (max. 10 znaků). → [OK] → [🔒]

Zobrazení názvu mikrotelefonu

Můžete zvolit, zda bude v pohotovostním režimu zobrazen název mikrotelefonu. Výchozí nastavení je "Vypnuto".

- 1 [⏏][#][1][0][5]
- 2 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] → [🔒]

Omezení hovorů

U vybraných mikrotelefonů můžete omezit volbu určitých čísel. Můžete omezit až 6 počátečních čísel a můžete vybrat mikrotelefony, které mají být omezeny. Uložení směrových čísel zabrání omezeným mikrotelefonům vytočit jakékoliv číslo v rámci dané oblasti.

- 1 [⏏][#][2][5][6]
- 2 Zadejte kód PIN základny (výchozí: "0000").
 - Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

- 3 [↕]: Vyberte mikrotelefon, který chcete omezit. → [✓]
 - Vedle čísla vybraného mikrotelefonu se zobrazí ikona „✓“.
 - Chcete-li zrušit vybrané mikrotelefony: [↕]: Vyberte mikrotelefon. → Znovu stiskněte [✓]. „✓“ zmizí.
- 4 [OK]
- 5 [↕]: Vyberte umístění v paměti. → [OK]
- 6 Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které chcete omezit (max. 8 číslic). → [OK] → [🔒]

Změna kódu PIN základny

Důležité:

- Jestliže kód PIN (osobní identifikační číslo) změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

- 1 [⏏][#][1][3][2]
- 2 Zadejte aktuální 4místný PIN základny (výchozí: "0000").
- 3 Zadejte nový 4místný PIN základny. → [OK]
- 4 [↕]: "Ano" → [OK] → [🔒]

Změna nastavení regionu v přístroji / resetování základny

- 1 [⏏][#][1][3][6]
- 2 [↕]: Vyberte požadovanou zemi. → [OK]

"Další" ("Další") = země kromě České republiky a Slovenska
 "Česká rep." = Česká republika
 "Slovensko" = Slovensko
- 3 [↕]: "Ano" → [OK] → [🔒]

Poznámka:

- Změna nastavení regionu v přístroji může způsobit, že se nastavení pro vaši zemi nebo vámi upravená nastavení vrátí na výchozí hodnoty.

Registrace mikrotelefonu

Provoz přidavných mikrotelefonů

Další mikrotelefony

K jedné základně je možné zaregistrovat až 6 mikrotelefonů.

Důležité:

- Mikrotelefon doporučený pro použití s touto jednotkou uvádí strana 3. Pokud používáte jiný model mikrotelefonu, některé funkce nemusí být k dispozici.

Další základny

K mikrotelefonu lze zaregistrovat až 4 základny, což umožňuje přidávat další základny a rozšířit oblast, ve které lze používat mikrotelefony. Pokud mikrotelefon přesunete z dosahu jedné základny a na základně je zvolena položka **“Automaticky”** (strana 28), vyhledá přístroj jinou základnu, ze které bude možné přijmout nebo uskutečnit volání. Základna a mikrotelefon, se kterým komunikuje, se označují jako „radiostanice“.

Poznámka:

- Pokud dojde k přesunutí mikrotelefonu z jedné radiostanice na jinou, bude hovor odpojen.

Registrace mikrotelefonu k základně

Dodávaný mikrotelefon a základna jsou předregistrované. Pokud z nějakého důvodu není mikrotelefon zaregistrován k základně (například je zobrazena ikona , i když se mikrotelefon nachází v blízkosti základny), znovu mikrotelefon zaregistrujte.

1 Mikrotelefon:

2 : Vyberte číslo základny. → [OK]

- Mikrotelefon použije toto číslo pouze pro orientaci.

3 Základna:

Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko .

- Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušte akci tlačítkem  a zopakujte tento krok.

4 Mikrotelefon:

[OK] → Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlášení **“PIN základny”**. → Zadejte kód PIN základny (výchozí: **“0000”**). → [OK]

- Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Volba základny

Pokud je vybrána položka **“Automaticky”**, mikrotelefon automaticky použije libovolnou dostupnou základnu, ke které je zaregistrován. Pokud je vybrána konkrétní základna, mikrotelefon bude přijímat a realizovat hovory pouze pomocí této základny. Je-li mikrotelefon mimo dosah této základny, nebude možné realizovat žádný hovor.

1

2 : Vyberte číslo požadované základny nebo možnost **“Automaticky”**. → [OK]

Důležité:

- Během prohlížení telefonního seznamu, seznamu volajících atd. jsou zobrazeny pouze položky uložené v základně, ke které je mikrotelefon momentálně připojen.

Zrušení registrace mikrotelefonu

Mikrotelefon může zrušit vlastní registraci k základně nebo registraci jiných mikrotelefonů ke stejné základně. Díky tomu může mikrotelefon ukončit své bezdrátové připojení se systémem.

1

- Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.

2 : Vyberte mikrotelefon, který chcete zrušit. → [OK]

3 : **“Ano”** → [OK] →

Zrušení základny

Zaregistrování mikrotelefonu k určité základně lze zrušit. Díky tomu může základna ukončit své bezdrátové připojení k systému.

1

2 : Vyberte základnu, kterou chcete zrušit. → [OK]

3 : **“Ano”** → [OK] →

Zvýšení dosahu základny

Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím zesilovače (repeateru) DECT. Používejte pouze zesilovač (repeater) DECT společnosti Panasonic (strana 3). Podrobné informace získáte u prodejce Panasonic.

Důležité:

- Před registrací zesilovače (repeateru) k základně nejdříve musíte zapnout režim repeateru.
- Nepoužívejte současně více zesilovačů.

Nastavení režimu zesilovače

- 1     
- 2 : Vyberte požadované nastavení. → [OK]
→ 

Registrace zesilovače DECT (KX-A405/ KX-A406) v základně

Poznámka:

- Použijte zesilovač, který nebyl zaregistrován k jiné jednotce. Pokud je zesilovač zaregistrován k jiné jednotce, nejprve jej odregistrojte dle instalační příručky k zesilovači DECT.

- 1 **Základna:**
Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 **Zesilovač DECT signálu:**
Připojte síťový adaptér a poté počkejte, až se zeleně rozsvítí indikátor  a .
- 3 **Základna:**
Chcete-li ukončit registrační režim, stiskněte tlačítko .

Použití služby ID volajících

Důležité:

- Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajících. Pokud chcete tuto službu používat, je třeba si ji nejprve objednat. Podrobné informace získáte u operátora.

Funkce služby ID volajících

Při příjmu přichozího volání se zobrazí informace o volajícím.

Informace o volajícím pro posledních 50 volajících se ukládají do seznamu volajících od posledního hovoru až po nejstarší.

- Pokud zařízení nemůže přijímat informace o volajícím, zobrazí se následující zpráva:
 - “Bez identifik.”/“Bez identifikace”^{*1}: Volající telefonuje z oblasti, v níž není služba ID volajících poskytována.
 - “Soukr. volající”/“Soukromý volající”^{*1}: Volající nechce, aby bylo jeho číslo zobrazováno.
- Pokud je zařízení připojeno k systému PBX, informace o volajícím nemusí být přijímány správně. Spojte se se správcem vaší ústředny PBX.

^{*1} Zobrazeno během prohlížení seznamu volajících.

Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, zařízení považuje hovor za zmeškaný a zobrazí se ikona ➡. Na základě této informace se můžete podívat do seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Pokud byl zobrazen i jen jediný zmeškaný hovor (strana 30), ikona ➡ zmizí z displeje. Když přijmete další nový hovor, ikona ➡ se znovu zobrazí.

Poznámka:

- Pokud na jednom ze zaregistrovaných mikrotelefonů provedete následující operaci, z pohotovostního displeje zmizí ikona ➡, i když zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena:
 - Položení na základnu nebo nabíječku.

- Stisknutí tlačítka [📞].

Zobrazení jména v telefonním seznamu

Při přijetí informací o volajícím, které se shodují s telefonním číslem uloženým v telefonním seznamu, jméno uložené v telefonním seznamu se zobrazí a zaprotokoluje do seznamu volajících.

Seznam volajících

Důležité:

- Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14).

Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

- 1 [➡]
- 2 Stiskněte tlačítko [▼], chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stiskněte tlačítko [▲], chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.
- 3 Pro zpětné volání stiskněte tlačítko [↩]. Pro ukončení stiskněte tlačítko [📞].

Poznámka:

- Pokud je v kroku 2 zobrazeno ►, nejsou zobrazeny všechny informace. Pro zobrazení zbývajících informací stiskněte tlačítko [►]. Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka [◀].
- Pokud byla položka již zobrazena nebo jste na ni odpověděli, zobrazí se „✓“.

Úprava telefonního čísla volajících

- 1 [➡]
- 2 [🔍]: Vyberte požadovanou položku. → [📞]
- 3 [🔍]: “Upravit a volat” → [OK]
- 4 Upravte číslo.
- 5 [↩]

Vymazání vybraných informací o volajícím

- 1 [→]
- 2 [↕]: Vyberte požadovanou položku.
- 3 [X] → [↕]: "Ano" → [OK] → [📞]

Vymazání všech informací o volajícím

- 1 [→]
- 2 [X] → [↕]: "Ano" → [OK] → [📞]

Služba hlasové pošty

Hlasová schránka je služba záznamníku, kterou může nabízet operátor. Tato služba může rovněž nahrávat hovory, pokud nemůžete přijmout hovor nebo když je vaše linka obsazená. Zprávy jsou zaznamenány v systému telefonní společnosti.

Pokud je k dispozici služba indikace zpráv a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí ikona .

Podrobnosti o této službě vám poskytne operátor.

Důležité:

- Jestliže ikona  stále zůstává na displeji dokonce i poté, co jste vyslechli nové zprávy, odstraňte ji stisknutím a přidržením tlačítka  po dobu 2 sekund.

Zadávání znaků

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 32) umožňuje zadávání různých znaků.

- Stisknutím tlačítek  nebo  lze přesouvat kurzor doleva nebo doprava.
- Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka  vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka  vymažete všechny znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka  (A→a) můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
- Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka  přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.
- Pokud do 2 sekund po zadání znaku nestisknete žádné tlačítko klávesnice, znak je uložen a kurzor se posune na další místo.

Režimy zadávání znaků

K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0–9), Řecká (ΑΒΓ), Rozšířená 1 (ΑΑΆ), Rozšířená 2 (ΣΣŠ) a Cyrilice (ΑΒΒ). Ve všech těchto režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.

Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:

[R/ECO] → : Vyberte režim zadávání znaků. → **[OK]**

Poznámka:

-  v následujících tabulkách označuje jednoduchou mezeru.

Tabulka abecedních znaků (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, , - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9	#

Tabulka čísel (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabulka řeckých znaků (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Α 0	& ' () *, - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Tabulka rozšířených znaků 1 (ΑÄÅ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Α 0	& ' () *, - . / 1	Α Ä Å Ä Ä Ä Å Æ Β Ç Ç 2	Δ Ε Ë É Ê Ë Ë Ë Ë 4	Γ Ğ Η Ι Ì Í Î Ï Ï Ï 4	Κ Λ Λ 5	Μ Ν Ñ Ο Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	Π Ρ Σ Ş Ş 7	Τ Υ Û Ü Ü Ü Û V 8	W X X Y Y Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h ì ï í î ï ï ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ş 7	t u ù ú û ü ü v 8	w x x y y z 9	

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena: ø Ŵ Ŷ

Tabulka rozšířených znaků 2 (ŚŠŚ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Α 0	& ' () *, - . / 1	Α Ä Å Α Β C Ç Ç 2	Δ Δ Ε É Ê Ë F 3	Γ Η Ι Í 4	Κ Λ Λ Ł Ł Ł 5	Μ Ν Ñ Ń Ō Ó Ö Ö 6	Π Ρ Σ Ŕ Ŗ Š Ś Ś 7	Τ Ţ U Ú Ü Ü ù v 8	W X Y Ý Y Z Ž Ž Ž 9	#
		a á ä Α b c Ç Ç 2	d ð e é Ê Ë f 3	g h i í 4	j k l ł Ł Ł 5	m n ñ ň o ó ö ö 6	p q r Ŕ Ŗ s Ś Š 7	t ŧ u ú ü ü ù v 8	w x y ý y z ž ž ž 9	

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

Α Ç Ć Ł Ł Ł Ń Ŗ Š Ś ů ý Ž Ž Ž

Tabulka znaků cyrilice (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Ї 0 Ѓ Є І Ї Ÿ	& ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Ё К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

Chybové zprávy

Zpráva na displeji	Příčina/řešení
Zákl. bez nap. nebo Bez spojení. Přepojte adaptér.	● Ověřte, zda je síťový adaptér základny správně připojen k zařízení i k zásuvce. ● Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem a základnou. Přesuňte se blíže k základně a zkuste to znovu. ● Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete. Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu. ● Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu zaregistrujte (strana 28).
Prověřte telefonní linku	● Dodaný kabel telefonní linky ještě nebyl připojen nebo nebyl připojen správně. Zkontrolujte připojení (strana 10).
Pam. zaplněna	● Paměť telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné záznamy (strana 19). ● Paměť seznamu blokových hovorů je plná. Vymažte nepotřebné záznamy (strana 26). ● K mikrotelefonu je již zaregistrován maximální počet základen (4). Zrušte nepotřebné registrace základen k mikrotelefonu (strana 28).
Používejte nabíjecí baterie.	● Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická nebo manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH uvedené v dané části na strana 3 a 7.
Nejdříve si musíte obj. služ. ID volaj.	● Je třeba si objednat službu ID volajícího. Tato zpráva se přestane zobrazovat, jakmile přijmete informaci o volajícím poté, co jste se přihlásili ke službě ID volajícího.

Řešení potíží

Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte mikrotelefon.

Obecné používání

Problém	Příčina/řešení
Mikrotelefon se ani po vložení nabitých baterií nezapne.	● Mikrotelefon zapnete jeho umístěním na základnu nebo nabíječku.
Zařízení nefunguje.	● Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (strana 10). ● Plně nabijte baterie (strana 11). ● Zkontrolujte připojení (strana 10). ● Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapnete mikrotelefon a akci opakujte. ● Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte mikrotelefon (strana 28).
Displej mikrotelefonu je prázdný.	● Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 14).
Nelze slyšet oznamovací tón.	● Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel. Váš starý telefonní kabel může mít jinou konfiguraci pro připojení. ● Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel. Zkontrolujte připojení. ● Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte místo něj jiný, u kterého máte ověřeno, že je funkční. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefon s touto linkou nefunguje, obraťte se na operátora.
Indikátor zpráv pomalu bliká na displeji mikrotelefonu “Demo režim”.	● Je aktivován demonstrační režim. Chcete-li vypnout demonstrační režim:  →  # 8 9 9

Seznam nabídek

Problém	Příčina/řešení
Na displeji je jazyk, kterému nerozumím.	● Změňte jazyk na displeji (strana 14).
Nemohu aktivovat eko režim.	● Pokud nastavíte režim zesilovače na hodnotu “zapnuto”, nemůžete použít režim eko. V případě potřeby nastavte režim zesilovače na hodnotu “vypnuto” (strana 29).
Mikrotelefon nelze zaregistrovat k základně.	● K mikrotelefonu je již zaregistrován maximální počet základen (4). Zrušte nepotřebné registrace základen k mikrotelefonu (strana 28). ● K základně je již zaregistrován maximální počet mikrotelefonů (6). Zrušte nepotřebné registrace mikrotelefonu k základně (strana 28). ● Zadal jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Dobíjení baterie

Problém	Příčina/řešení
Mikrotelefon pípá a/nebo bliká ikona  .	• Baterie jsou nedostatečně nabitý. Plně nabijte baterie (strana 11).
Baterie jsou plně nabité, ale – stále bliká ikona  nebo – se doba provozu zdá být kratší.	• Vyčistěte kontakty baterií ($\oplus$, $\ominus$) a kontakty nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte je znovu. • Je třeba vyměnit baterie (strana 10).

Uskutečňování/přijímání hovorů, interkom

Problém	Příčina/řešení
Na displeji se zobrazí  .	• Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže. • Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový adaptér k základně. • Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej (strana 28). • Aktivací režimu eko snížíte dosah základny v pohotovostním režimu. V případě potřeby režim eko vypněte (strana 15).
Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.	• Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení. • Přesuňte se blíže k základně. • Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
Zdá se, že se kvalita zvuku zhoršuje.	• Zaregistrovali jste mikrotelefon, který není doporučen (strana 3). Nejčistší kvality zvuku lze dosáhnout pouze zaregistrováním doporučeného mikrotelefonu.
Mikrotelefon nezvoní.	• Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 16, 22). • Je zapnutý režim Nerušit. Vypněte tuto funkci (strana 25).
Nelze uskutečnit hovor.	• Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení (strana 15). • Zvolili jste číslo omezené volby (strana 27). • Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 18).

ID volajicího

Problém	Příčina/řešení
Informace o volajícím se nezobrazují.	● Je třeba si objednat službu ID volajicího. Podrobné informace získáte u operátora. ● Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu přístroji, odpojte jej a připojte zařízení přímo do zásuvky. ● Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL. ● Přístroj může být rušen jiným telefonním zařízením. Odpojte jej a zkuste to znovu.
Informace o volajícím se nezobrazují hned při prvním zazvonění.	● V závislosti na operátorovi může zařízení zobrazit informace o volajícím při 2. zazvonění nebo později. Nastavte první zazvonění na hodnotu “Vypnuto” (strana 22). ● Přesuňte se blíže k základně.
Čas na zařízení se posunul.	● Nesprávné časové informace z příchozího ID volajicího mění čas. Nastavte úpravu času na hodnotu “Manuálně” (vypnuto) (strana 22).
Během přijetí příchozího volání není zobrazeno celé jméno uložené v telefonním seznamu.	● Upravte jméno v telefonním seznamu tak, aby se vešlo na 1 řádek (strana 19).

Poškození tekutinou

Problém	Příčina/řešení
Tekutina nebo jiná forma vlhkosti vnikla do mikrotelefonu/základny.	● Odpojte síťový adaptér a kabel telefonní linky ze základny. Vyjměte baterie z mikrotelefonu a nechte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů. Po úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte zpět síťový adaptér a kabel telefonní šňůry. Vložte baterie a před použitím je úplně nabijte. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pozor:

- Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu.

Podmínky používání

- *1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést účastník sám podle Návodu k použití.
- *2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací. Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným koncovým zařízením.
- *3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce (není součástí dodávky).
- *4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
- *5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie, a to po dobu nejméně 7 hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.

Prohlášení o shodě

PanasonicDeclaration of Conformity
Document Number: PCTP-170152-01**Manufacturer**

Name : Panasonic Corporation
Address : 1006 Oaza Kadoma,
Kadoma-shi, Osaka,
Japan

Object of Declaration

< A >

Product Name : Digital Enhanced Cordless Telephone
Trade Name : Panasonic
Model Number : KX-TGK22xy; KX-TGK21xy; KX-TGKA20yy; (Base Unit); KX-TGK220yy
KX-TGK210yy; (Portable Unit); KX-TGKA21yy; (AC adaptor); PNLV226yy

CE Requirements

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislation and harmonized standards:

Council : 2014/53/EU RED < B >
Directive(s) : 2009/125/EC ErP
2011/65/EU RoHS

Commission : (EC) No.278/2009 Implementing measures for ErP Directive
Regulation(s) : (EC) No.1275/2008 Implementing measures for ErP Directive
(EU) No.801/2013 Implementing measures for ErP Directive

Council : 1999/519/EC EMF
Recommendation(s)

Harmonized Standard(s) : EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; EN 301 406 V2.2.2:2016 < C >
EN 301 489-1 V2.1.1:2016; EN 301 489-6 V2.1.1:2016; EN 50360 :2001 +A1:2012
EN 50385 :2002; EN 50563 :2011 +A1:2013; EN 50564 :2011; EN 50581 :2012

Additional Information

< D >

Suffix "x" represents packing configuration with the number of handset can be any digits "0 to 9".
Suffix "yy" represents country code, can be any combination of characters "A to Z".

23 Jan. 2017

Date of Issue / Signature

Nobuhiro Senno / Senior Tech. Reg. Manager

Printed Name / Title

23. Jan. 2017

Date of Issue / Signature

Niels Erdmann

Authorised Representative

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU a harmonizovanými normami <C> a další poskytnuté informace v případě <D>.

Rejstřík

- A** Automatický příjem: 16, 23
- B** Baterie: 10, 11
Blokování nevyžádaných hovorů: 26
Blokování tlačítek: 18
Budík: 24
- Č** Čekající hovor: 17
- D** Další mikrotelefony: 28
Další základny: 28
Datum a čas: 14
Displej
 Jazyk: 14
 Kontrast: 23
Dočasná tónová volba: 17
- E** Ekvalizér: 17
- H** Hlasitost
 Reproduktor: 16
 Sluchátko: 16
 Vyzvánění (mikrotelefon): 16, 22
Hlasitý telefon: 16
Hlasová pošta: 32
- Ch** Chybové zprávy: 34
- I** ID volajících / čekající hovor: 17
Indikátor zpráv: 15
Interkom: 18
- K** Kód přímého příkazu: 21
Konferenční hovory: 17
- M** Mikrotelefon
 Název: 27
 Registrace: 28
 Vyhledávání: 12
 Zrušení registrace: 28
- N** Nastavení regionu: 27
- O** Omezení hovorů: 27
Opakovaná volba: 16
- P** Pauza: 16
PIN: 27
Přesměrování hovorů: 17
Přidržení hovoru: 16
Přijem hovorů: 16
První zazvonění: 22
- R** Režim eko: 15
Režim Nerušit: 25
Režim volby čísla: 15
Rychlá volba: 20
- Ř** Řešení potíží: 34
Řetězové vytáčení: 19
- S** Sdílení hovoru: 17
Seznam volajících: 30
Služba ID volajících: 30
Soukromý režim: 23
- T** Telefonní seznam: 19
Tóny kláves: 23
Typ ovládání: 13
- U** Uskutečnění hovorů: 16
- Ú** Úprava času: 22
Úprava seznamu volajících: 30
- V** Výpadek napájení: 11
Vyzváněcí tón: 22
- Z** Zadávaní znaků: 32
Základna
 Resetování: 27
 Volba: 28
 Zrušení: 28
Zapnutí a vypnutí: 14
Zesilovač: 29
Zmeškané hovory: 30
Zpětné volání / funkce Flash: 17
Ztlumení: 17

Obchodní zastoupení:

■ Czech / Česká republika

Produkt Panasonic

Doklad o nákupu si prosím uschovejte.

Informace a podmínky záruky pro tento produkt jsou k dispozici na www.panasonic.com/cz nebo na následujících telefonních číslech: 236032911 – číslo pro volání z pevné linky panasonic.praha@eu.panasonic.com

Distribuce v České republice:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Organizační složka Česká Republika

Thámová 289/13, 18600 Praha 8
Česká republika

■ Slovakia / Slovenská republika

Výrobek Panasonic

Odložte si doklad o kúpe.

Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na www.panasonic.com/sk alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo pre volania z pevnej siete panasonic.bratislava@eu.panasonic.com

Distribúcia na Slovensku:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Organizační složka Česká Republika

Thámová 289/13, 18600 Praha 8
Česká republika

■ Romania

Produs Panasonic

Acest produs este acoperit de garanția

E-Guarantee Panasonic. Vă rugăm să păstrați chitanța de achiziționare. Condițiile garanției și informațiile despre acest produs sunt disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere de telefon:

021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri din rețele fixe (terestre) suport.clienti@eu.panasonic.com

Distribuție în România:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Organizační složka Česká Republika

Thámová 289/13, 18600 Praha 8
Republica Cehă

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

PNQP1349ZA PP0317ZU0