

BOSE

KABELOVÁ SLUCHÁTKA S POTLAČENÍM
HLUKU

Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní pokyny a návody k použití a uschovejte je.

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance



Tento výrobek splňuje všechny platné požadavky směrnic EU.

Důležité bezpečnostní pokyny

Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.

Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.

Veškerý servis svěřujte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud výrobek nefunguje normálně nebo byl fyzicky poškozen.

**VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ**

- Tento výrobek není určen k použití dětmi.
- Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti. Před nasazením sluchátek do uší snižte hlasitost na zařízení a poté hlasitost postupně zvyšujte, dokud nedosáhnete pohodlné, mírné úrovně poslechu.
- Při používání těchto sluchátek během činností, které vyžadují vaši pozornost, buďte opatrní. Nepoužívejte sluchátka v situacích, kdy by neschopnost jasně slyšet okolní zvuky mohla představovat nebezpečí pro vás nebo ostatní, například při jízdě na kole nebo chůzi v silničním provozu či v jeho blízkosti, na staveništi, v blízkosti železniční trati atd.
- Používání těchto sluchátek při řízení vozidla se nedoporučuje a v některých lokalitách může být zákonem zakázáno. Buďte opatrní a dodržujte platné zákony týkající se používání sluchátek při řízení vozidla. Okamžitě přestaňte sluchátka používat, pokud narušují vaši schopnost zůstat ostražití nebo pokud narušují vaši schopnost slyšet okolní zvuky, včetně alarmů a výstražných signálů, při řízení vozidla.
- Sluchátka **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud vydávají jakýkoli hlasitý neobvyklý zvuk. Pokud k tomu dojde, vypněte sluchátka a obraťte se na zákaznický servis společnosti Bose.
- Produkt **NEPONORUJTE** do vody ani jej nevystavujte vodě po delší dobu.  Obsahuje malé

části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda by to mohlo ovlivnit váš implantovaný zdravotnický přístroj.

- Tento výrobek obsahuje malý magnet. Spolknuté magnety se mohou v zažívacím traktu přilepit k sobě a způsobit vážné zranění nebo smrt. V případě spolknutí nebo vdechnutí magnetu (magnetů) okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- **NEPROVÁDĚJTE** na tomto výrobku žádné neautorizované úpravy.
- Pokud zaznamenáte, že se výrobek zahřívá, okamžitě jej odložte.
- **NEPOUŽÍVEJTE** sluchátka bez nasazených dodaných ušních koncovek.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a sledováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímacího zařízení nebo antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Obratě se na prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snášet jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS pro zařízení osvobozená od licence stanovené kanadským ministerstvem pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí snášet jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES (B) / NMB (B)



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domácí odpad a měl by být odevzdán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte u místního úřadu, likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.



INFORMACE O REGULAČNÍCH A PRÁVNÍCH POŽADAVCÍCH

Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek či prvků										
Toxické nebo nebezpečné látky a prvky										
Název součásti	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromovaný bifenyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)	Dibutylftalát (DBP)	Diisobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové díly	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Řečníci	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tato tabulka je sestavena v souladu s ustanoveními normy SJ/T 11364. O: Označuje, že obsah této toxické nebo nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech použitých pro tuto součást je nižší než mezní hodnota stanovená normou GB/T 26572. X: Označuje, že obsah této toxické nebo nebezpečné látky v alespoň jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto součást překračuje mezní hodnotu stanovenou normou GB/T 26572.										

Omezené látky a jejich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr ⁶⁺)	Polybromované bifenyl (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové díly	–	b	b	b	b	b
Plastové díly	b	b	b	b	b	b
Řečníci	–	b	b	b	b	b
Kabely	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: „b“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje referenční hodnotu přítomnosti. Poznámka 2: Znak „–“ znamená, že omezená látka spadá pod výjimku.						

Dovozci: Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, Nizozemsko
| Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonní číslo: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7. patro, č. 2, sekce 3, Minsheng E. Road, okres Zhongshan, Tchaj-pej 104511, telefonní číslo: +886-2-2514 7676

Servisní telefonní číslo pro Mexiko: 0800-266-0292

Model: 445936. Sluchátka s napájením.

Na tento výrobek se vztahují **Podmínky použití společnosti Bose:** [worldwide.Bose.com/termsofuse](https://www.Bose.com/termsofuse)

Na tento produkt se vztahuje **omezená záruka společnosti Bose**, která je k dispozici na adrese [worldwide.Bose.com/Warranty](https://www.Bose.com/Warranty)

Informace o licencích: Chcete-li si prohlédnout informace o licencích, které se vztahují na softwarové balíčky třetích stran obsažené jako součástí kabelových sluchátek Bose s potlačením hluku, navštivte stránku www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum.

Bose je ochranná známka společnosti Bose Corporation. | Centrála společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, šířena ani jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

Umístění kódu data, sériového čísla a regulačních označení: Tyto informace se nacházejí na zadní straně dálkového ovladače.

Vyplňte prosím a uschovejte si pro své záznamy

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 445936

Uschovejte si účtenku. Nyní je vhodná doba k registraci vašeho produktu Bose. Můžete to snadno provést na stránkách worldwide.Bose.com/ProductRegistration

OBSAH BALENÍ

Obsah	8
-------------	---

JAK NOSIT

Vložte sluchátko do ucha	9
Zkontrolujte, zda sluchátko dobře sedí	10
Špunty do uší	10
Stabilizační křídélka	11
Vyzkoušejte jinou velikost	12
Špunty do uší	12
Stabilizační křídélka	12
Výměna ušních koncovek	13
Výměna stabilizačních křidélek	14

PŘIPOJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ	16
------------------------------------	-----------

SOUČÁSTI SLUCHÁTEK	17
---------------------------------	-----------

OVLÁDACÍ PRVKY SLUCHÁTEK

Přehrávání médií	18
Hlasitost	18
Telefonní hovory	19
Potlačení šumu	19

POTLAČENÍ HLUKU

Změnit stav	20
-------------------	----

ODOLNOST PROTI POTU A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM	21
---	-----------


PÉČE A ÚDRŽBA

Uložte sluchátka	22
Vyčistěte sluchátka	22
Datový kód, sériové číslo a umístění označení	23
Náhradní díly a příslušenství	24
Omezená záruka	24


ODSTRANĚNÍ PORUCH 25

OBSAH


Součástí balení jsou následující součásti:

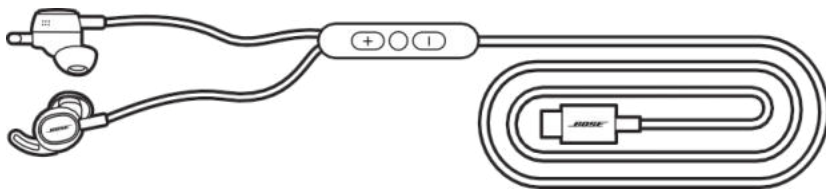

Kabelová sluchátka Bose s potlačením hluku

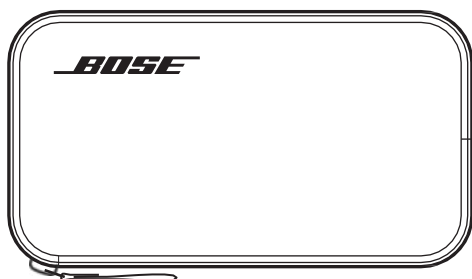

Pouzdro

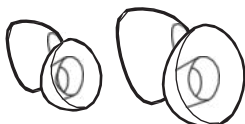

Špunty do uší (velikosti small a large)



Stabilizační křídélka (střední velikost)


POZNÁMKY:

- Střední ušní koncovky a velká stabilizační křídla jsou připevněna k sluchátkům.
- Pokud se zdá, že nějaká součást produktu chybí nebo je poškozená, nepoužívejte jej. Na stránkách support.Bose.com/ncwe najdete články o řešení problémů, videa a informace o opravě či výměně produktu.

VLOŽENÍ SLUCHÁTKA


1. Sluchátko vložte tak, aby špunt jemně přiléhal k ústí zvukovodu a stabilizační křídlo sedělo těsně pod hřebenem ucha.

POZNÁMKA: Každá sluchátka jsou označena písmenem **R** (pravá) nebo **L** (levá).

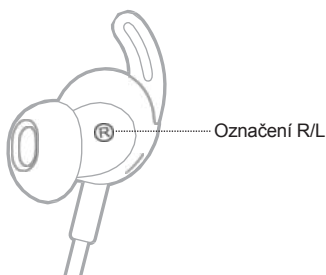

2. Sluchátko mírně otočte dozadu, dokud špunt pohodlně netěsní v ušním kanálu a stabilizační křídlo nespočívá pod hřebenem ucha.

POZNÁMKA: Možná budete muset sluchátko otáčet sem a tam, aby špunt pohodlně přiléhal. Přílišné otočení dozadu nebo dopředu však může ovlivnit kvalitu zvuku a mikrofonu.

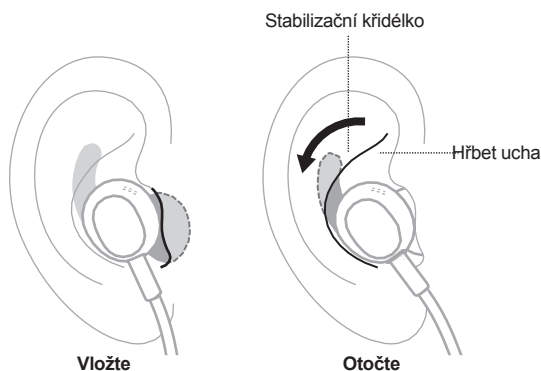


3. Zkontrolujte správné usazení (viz strana 10).
4. Opakujte kroky 1–3 a vložte druhou sluchátku.

ZKONTROLUJTE SPRÁVNÉ USADĚNÍ

Pro nejlepší usazení, zvukový výkon a potlačení hluku použijte zrcadlo a ujistěte se, že používáte špunty a stabilizační křídla správné velikosti. Možná budete muset pro každé ucho vyzkoušet jinou velikost špuntů nebo křídel.

Špunty

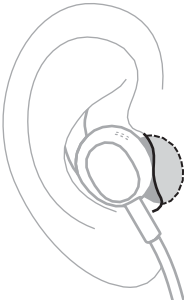PŘILÉHÁNÍ	CO ZKONTROLOVAT
Správné usazení	 Špunt jemně přiléhá k ústí zvukovodu a vytváří pohodlné utěsnění. Okolní hluk by měl znít tlumeně. POZNÁMKA: Funkce potlačení hluku může ovlivnit schopnost slyšet tlumené zvuky.
Přílišný tlak	 Špunty jsou v ušním kanálu nepříjemné a máte pocit, že vás tlačí.
Příliš volné	 Špuntík je zasunutý příliš hluboko do zvukovodu, v uchu se zdá volný nebo při pohybu hlavou vypadává.

Stabilizační křídélka

FIT	CO ZKONTROLOVAT
Správné usazení	 Křídlo nevyčnívá ani netlačí na hřbet ucha.
Příliš velké	 Křídlo vyčnívá nebo tlačí pod ušním hřebenem.
Příliš malé	 Křídlo nedosahuje k ušnímu hřbetu.

VYZKOUŠEJTE JINOU VELIKOST

Noste sluchátka delší dobu. Pokud se vám sluchátka nezdají pohodlná nebo stabilní, nebo pokud potlačení hluku či kvalita zvuku neodpovídají vašim očekáváním, vyzkoušejte jinou velikost ušních špuntů nebo stabilizačního křídla.

Možná budete muset vyzkoušet všechny tři velikosti ušních koncovek nebo obě velikosti stabilizačních křídel, případně použít pro každé ucho jinou velikost ušních koncovek nebo křídel.

Špunty

Součástí sluchátek jsou ušní koncovky ve třech velikostech: malé, střední a velké.



Střední špunty jsou nasazeny na sluchátkách. Pokud se vám zdají příliš malé, vyzkoušejte velké špunty. Pokud se vám zdají příliš velké, vyzkoušejte malé špunty.

Stabilizační křídla

Součástí balení sluchátek jsou křídla ve dvou velikostech: střední a velká.




Velká stabilizační křídla jsou již nasazena na sluchátkách. Pokud se vám zdají příliš velká, vyzkoušejte střední velikost.

POZNÁMKA: Chcete-li si objednat malá stabilizační křídla, obraťte se na zákaznický servis společnosti Bose nebo navštivte [stránku support.Bose.com/ncwe](https://support.Bose.com/ncwe)


VÝMĚNA ŠTĚPEC

1. Uchopte sluchátko, jemně stiskněte ušní koncovku a odlepte ji od sluchátka.

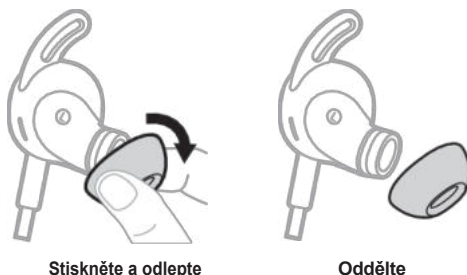

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili roztržení, NETAHEJTE za okraj ušního nástavce.

2. Vyberte si novou velikost ušního nástavce (viz strana 10).
3. Nasměrujte ušní koncovku na trysku sluchátka a přitlačte ji na trysku, dokud neucítíte, že pevně zapadla na místo, a neuslyšíte cvaknutí.

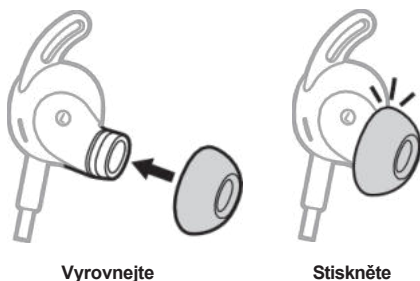

4. Podle potřeby opakujte kroky 1–3 pro druhou sluchátko.

POZNÁMKA: Možná budete muset pro každé ucho použít špunty jiné velikosti.


5. Vložte sluchátka do uší (viz strana 9).
6. Zkontrolujte, zda sluchátka dobře sedí (viz strana 10).

POZNÁMKY:

- Pokud vyměníte ušní koncovku, možná budete muset vyměnit i křídlo, aby pohodlně přiléhalo k hřbetu ucha (viz strana 14).
- Videonávody k výměně ušních koncovek najdete na adrese: support.Bose.com/ncwe


VÝMĚNA STABILIZAČNÍCH KŘÍDEL

1. Uchopte sluchátko, jemně uchopte základnu křídla a odlepte křídlo směrem dolů a od sluchátka.

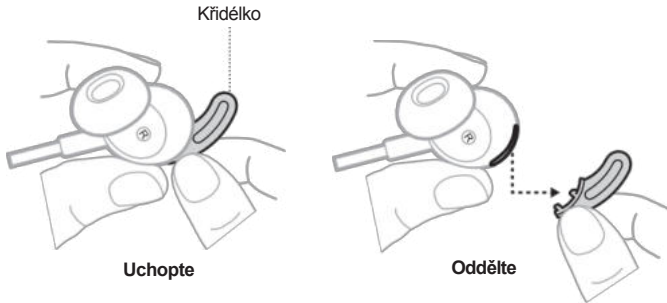

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili roztržení, NETAHEJTE za horní část křídla.

2. Vyberte si novou velikost křídla (viz strana 12).
3. Vyrovnajte křídlo se zářezem v horní části sluchátka.
4. Jemně zasuněte úchyty křídla do zářezu.
5. Stiskněte dolů, dokud křídlo pevně nezapadne na místo, a poté zkontrolujte správné vyrovnaní.

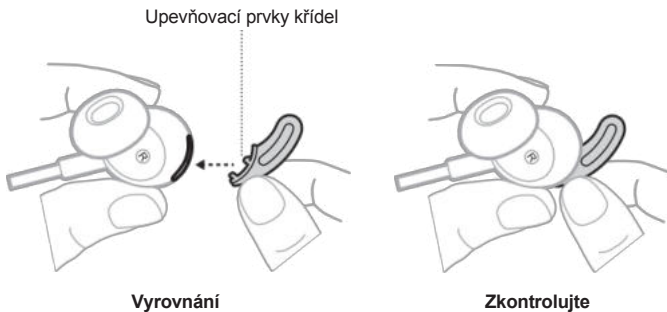

6. Podle potřeby opakujte kroky 1–5 pro druhé ucho.


POZNÁMKA: Možná budete muset pro každé ucho použít křídlo jiné velikosti.

7. Vložte sluchátka do uší (viz strana 9).
8. Zkontrolujte, zda dobře sedí (viz strana 10).


POZNÁMKA: Návodná videa o výměně stabilizačních křidélek najdete na adrese: support.Bose.com/ncwe

Připojte konektor USB Type-C® k portu USB-C® na vašem zařízení.



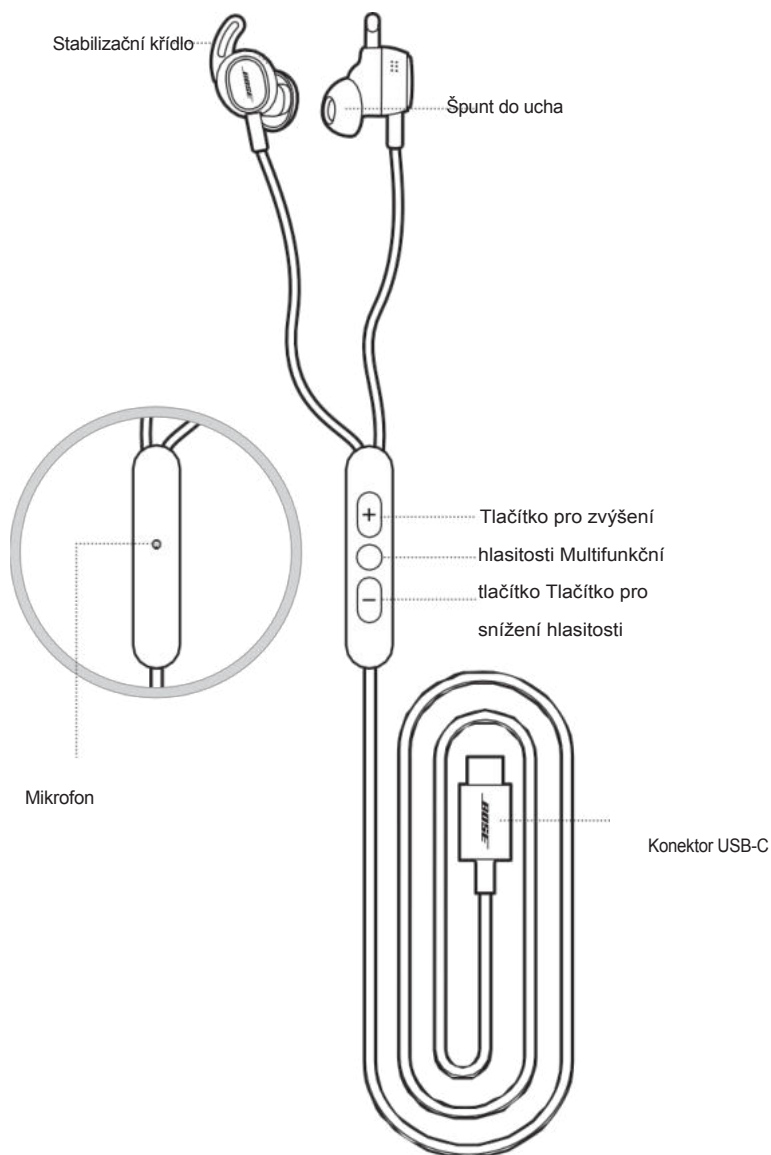

Ovládací prvky sluchátek se nacházejí na dálkovém ovladači pod sluchátky. Můžete přehrávat/pozastavovat zvuk, měnit hlasitost, provádět základní funkce hovoru a měnit stav potlačení hluku.

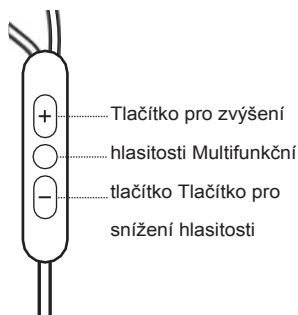

POZNÁMKA: Pro nejlepší zvukový výkon používejte sluchátka při teplotě v rozmezí 32 °F (0 °C) až 104 °F (40 °C).

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

OVLÁDÁNÍ	POSTUP
Přehrávání/Pozastavení	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Přeskočit dopředu	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.
Přeskočit zpět	Třikrát stiskněte multifunkční tlačítko.

HLASITOST

OVLÁDÁNÍ	POSTUP
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti.

TELEFONNÍ HOVORY

OVLÁDÁNÍ	POSTUP
Přijetí hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Ukončení/odmítnutí hovoru	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.
Přijetí druhého příchozího hovoru a přidržení aktuálního hovoru	Pokud právě telefonujete a zazvoní druhý příchozí hovor, stiskněte multifunkční tlačítko.
Odmítnutí druhého příchozího hovoru a pokračování v aktuálním hovoru	Pokud právě telefonujete a zazvoní druhý příchozí hovor, dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.

POZNÁMKA: Mikrofon se nachází na zadní straně dálkového ovladače. Během telefonních hovorů nemusíte držet dálkový ovladač blízko úst.

POTLAČENÍ HLUKU

OVLÁDÁNÍ	POSTUP
Změna stavu potlačení šumu	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko. POZNÁMKA: Další informace o režimech potlačení hluku najdete na straně 20.


Podle svých preferencí při poslechu a okolního prostředí si můžete vybrat ze tří přednastavených stavů potlačení hluku – Tichý, Vnímavý a Vypnuto.

STAV	POPIS
Tichý	Plné potlačení hluku s prostorovým zvukem optimalizovaným společností Bose. Umožňuje vám blokovat rušivé vlivy pomocí nejvyšší úrovně potlačení hluku.
Aware	Plná transparentnost s prostorovým zvukem optimalizovaným společností Bose. Umožňuje vám vnímat okolí a zároveň si vychutnávat prostorový zvuk.
Vypnuto	Žádné aktivní potlačení hluku. Umožňuje šetřit výdrž baterie připojeného zařízení.

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení se sluchátka po vybalení zapnou v režimu „Quiet“. Při každém připojení k zařízení se zapnou v posledním použitém režimu.

ZMĚNA REŽIMU

1. Chcete-li změnit režim, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko.




Hlasová výzva opakovaně oznamuje jednotlivé stavy.

2. Jakmile uslyšíte název požadovaného režimu, uvolněte tlačítko.

Sluchátka mají stupeň odolnosti proti vodě IPX4. Jsou navržena tak, aby odolávala potu a povětrnostním vlivům, ale nejsou určena k ponoření pod vodu.

UPOZORNĚNÍ:

- S sluchátky **NEPLAVEJTE** ani se **NESPRCHUJTE**.
- Sluchátka **NEPONORUJTE** do vody.

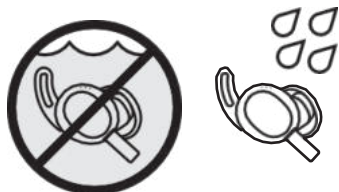

POZNÁMKY:

- Před připojením k portu USB-C na vašem zařízení se ujistěte, že je konektor USB-C čistý a suchý.
- Stupeň krytí IPX4 není trvalý a odolnost se může v důsledku běžného opotřebení snížit.

SKLADOVÁNÍ SLUCHÁTEK

Sluchátka uložte do přenosného pouzdra, aby se snadno skladovaly.


POZNÁMKA: Pokud sluchátka nepoužíváte, odpojte je od zařízení.

ČIŠTĚNÍ SLUCHÁTEK

POSTUP	POSTUP
Špunty do uší a stabilizační křídélka	Sejměte ušní koncovky a stabilizační křídla ze sluchátek a jemně je umyjte ručně mýdlem a vodou. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevkládejte do ušních koncovek žádné čisticí nástroje. POZNÁMKA: Než ušní koncovky a stabilizační křídla znovu nasadíte na sluchátka, důkladně je opláchněte a osušte.
Trubice sluchátek	Otvor trysky opatrně otřete pouze suchým, měkkým vatovým tamponem nebo podobným prostředkem. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevkládejte do trysky žádné čisticí nástroje.
Mikrofon	Mikrofon (viz strana 17) jemně otřete suchým, měkkým bavlněným hadříkem.
Konektor USB-C	Jemně otřete konektor USB-C (viz strana 17) suchým, měkkým bavlněným hadříkem.

UMÍSTĚNÍ KÓDU DATA, SÉRIOVÉHO ČÍSLA A REGULAČNÍCH ZNAČEK

Tyto informace se nacházejí na zadní straně dálkového ovladače.

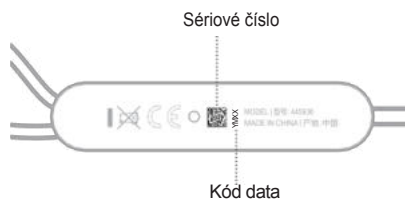

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/ncwe

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na sluchátka se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách worldwide.Bose.com/Warranty.

Chcete-li svůj produkt zaregistrovat, navštivte [stránku worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde najdete pokyny. Nezaregistrování produktu nemá vliv na vaše práva vyplývající z omezené záruky.