



M20SÉRIE

M20REIHE | СЕРИЯ **M20** **M20**系列相機

Rychlý návod

Děkujeme vám za zakoupení akční kamery SJCAM. Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku pro rychlý start. Podrobnější verzi této příručky najdete na: SJCamHD.com/Manual.



Bezpečnostní upozornění

1. I když se jedná o akční kameru, je třeba dbát na to, aby fungovala správně.
2. Nevystavujte jednotku silným magnetickým polím, jako jsou magnety, elektrické motory a stroje, které využívají silné elektromagnetické nebo rádiové vlny.
3. Nenechávejte M20 v horkém prostředí nebo na přímém slunci po dlouhou dobu.
4. Všechna elektronická zařízení vytvářejí během provozu teplo. Pokud je tělo fotoaparátu příliš horké na dotyk, vypněte jej a před dalším použitím jej nechte vychladnout.
5. Vyberte si značkovou kartu microSD, abyste předešli problémům s výkonem. Neznačkové karty mohou způsobit nepravdivé chování fotoaparátu.
6. Neumísťujte karty microSD do blízkosti silných magnetických polí, aby nedošlo ke ztrátě dat.
7. Při použití fotoaparátu jako palubní kamery vždy vyjměte baterii, aby nedošlo k přebíjení.
8. Vždy se vyvarujte dlouhého nabíjení baterie. Během nabíjení ji držte mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli nehodám.
9. Uchovávejte fotoaparát na chladném, suchém a bezprašném místě.

Vaše baterie a fotoaparát mohou být zlikvidovány pouze v recyklačních zařízeních. Pokud je potřebujete vyhodit, vyhledejte prosím sběrná místa pro recyklaci.




Funkce

	M20
Čipová sada	Novatek 96660
Obrazovka	LCD 1,5"
Čočka	SONY*IMX206 16MP
Senzor	166°A+ HD širokoúhlý
Jazyk	anglicky francouzsky německy Španělština italština portugalština Zjednodušená čínština japonština Tradiční čínština ruština I korejštinaI rumunština polština český Slovák I maďarština dánština
Formát videa	MOV MP4
Rozlišení videa	4K (2880*2160) 24 fps Interpolované 2K (2560*1440) 30 fps 1080P (1920*1080) 60/30 fps 720P (1280*720) 120/60/30 fps VGA (848*480) 240 fps
Fov	Široký Normální Úzký
Komprimované video	H.264
Formát	


* SONY je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation

	M20
formát obrázku	JPG
Rozlišení obrázku	16MP 12 MP 10 MP 8 MP 5 MP 3 MP 2MHD 1,3 MP VGA
Formát úložiště	micro SD, až 32GB, vybrané až 64GB a 128GB 50Hz 60
Frekvence	Hz
Spojení	USB 2.0 HDMI Wi-Fi
Zdroj napájení	5V 1A
baterie	900mAh odnímatelná
Životnost baterie	60 minut (Wi-fi zapnuto)—110 minut (Wi-fi vypnuto)
Doba nabíjení	3 hodiny
Wi-Fi	Ano
HDMI	Ano
Gyro proti otřesům	Ano
Operační systém	Windows XP (service pack 2) nebo vyšší Mac OSX 10.4.11 nebo vyšší
Měření	40x30x54 mm
Hmotnost	55,1 gramů


Obrázky (přední strana)

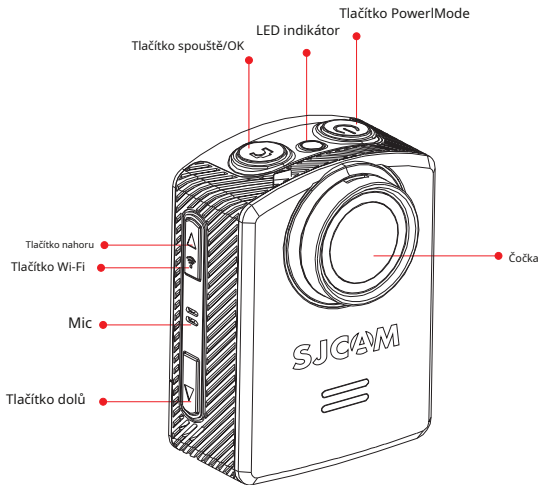


Obrázky (zadní strana)

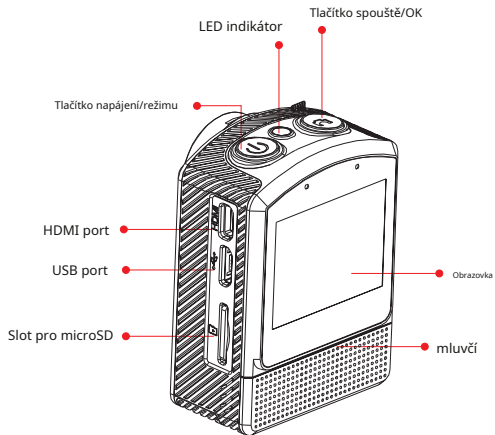

Vodotěsné pouzdro

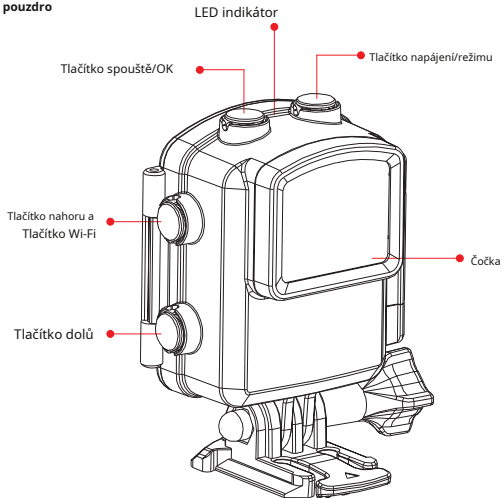

Příslušenství

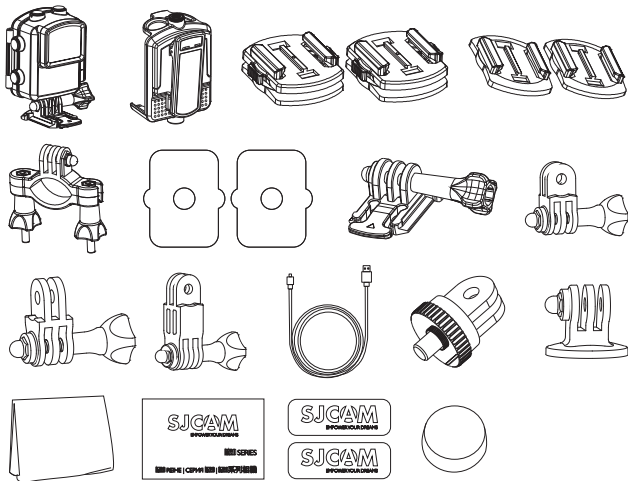

Zahrnuje

	M20
Vodotěsné pouzdro	Ano
Klip	Ano
Držák oblouku 360°	Ano
360° paralelní držák	Ano
Zakřivený držák, plochý	Ano
držák na kolo	Ano
3M nálepka	Ano
Pevná základna	Ano
Podpora přepínačů 1	Ano
Podpora přepínačů 2	Ano
Podpora přepínačů 3	Ano
Adaptér datového /	Ano
nabíjecího kabelu	Ano
Pevná základna	Ano
Tkanina na objektivy	Ano
Manuál	Ano
Nálepka	Ano
Krytka objektivu	Ano

Uživatelské pokyny

1.Vložení micro SD karty

Vložte kartu úplně dovnitř, štítkem směřujícím k přední části fotoaparátu, dokud nezapadne na místo. Používejte pouze značkovou kartu micro SD a před použitím ji naformátujte v počítači. Neznačkové karty mohou způsobit kolísavý výkon fotoaparátu.

2. Instalace a vyjmutí baterie A Zatlačením na

západku krytu baterie jej otevřete

B. Nainstalujte baterii do fotoaparátu podle symbolů +/- a směru šipek vyznačených na baterii a zatlačte ji až na doraz.

C. Indikátor nabití baterie: viz obrázky.

D. Vyjměte baterii: otevřete kryt pro vyjmutí baterie

3.Nabíjení

A Nabíjení lze provést připojením fotoaparátu k počítači; nebo pomocí napájecího adaptéru nebo pronájmu auta

B. M20 může nahrávat video během nabíjení (vyberte Car Mode v Menu)

C. M20 lze nabíjet, i když je vypnutý.

4. Zapínání a vypínání fotoaparátu

A Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 až 5 sekund jej zapnete/vypnete.

5. Režim autokamery

A Přejděte do nabídky videa a vyberte režim auta pro záznam.

B. Kamera se automaticky zapne, když auto nastartuje, když je připojeno k pronájmu auta

6. Režim nahrávání videa

Přepněte do režimu nahrávání a v levém horním rohu obrazovky se objeví žlutá tečka následovaná zbývajícím dobou nahrávání. Stisknutím OK zahájíte nahrávání a žlutá tečka v levém horním rohu bude blikat od 00:00:00. Pokud chcete zastavit, stiskněte znovu "OK".

7. Režim fotografování

Zapněte fotoaparát a stiskněte "Mode" pro výběr "Photo shooting Mode". An  objeví se ikona v levém horním rohu obrazovky a fotoaparát indikující, že je nastaven režim fotografování Stiskněte "OK" pro fotografování.

8. Přenos souborů a přehrávání médií

A. K přenosu souborů z fotoaparátu do počítače použijte kabel USB nebo čtečku karet:

B. Zapněte fotoaparát a vyberte režim přehrávání pro přehrávání mediálních souborů.

9. WIFI připojení: M20

Tento produkt lze připojit k mobilnímu telefonu (systém Android nebo iOS) přes WiFi. Postupujte podle následujících kroků:

A Nainstalujte si software APP SJCAM Zone do svého mobilního telefonu nebo tabletu. Použijte Google Play pro zařízení Android nebo App Store pro zařízení Apple.

B. Po zapnutí stiskněte na kameře tlačítko WiFi a na obrazovce se zobrazí ikona WiFi.

C. Povolte WiFi na svém mobilním zařízení, vyhledejte WiFi M20 a připojte jej, počáteční heslo je 12345678.

D. Když je WiFi připojeno, na obrazovce se zobrazí WiFi Connection Ready.

E. Video a obrázky budou přímo zobrazeny ve smartphonu nebo tabletu

Změna hesla: zapněte a vstupte do nabídky nastavení WiFi. Poté můžete nastavit heslo dle vlastního výběru.

Specifikace mohou podléhat změnám v důsledku upgradu nebo aktualizace. Považujte prosím skutečný produkt za standardní formulář.



Pro iOS



Pro Android



Naskenujte a stáhněte si APP

Scannen und APP herunterladen | HanAMTe m ycTaHOBUTe npnAOKeHkie

Oficiální stránky: www.sjcamHD.com | Podpora: support@sjcamHD.com

Nejnovější podrobnou příručku naleznete na adrese <http://sjcamhd.com/manual>

V1.1