

INFORMAČNÝ SPRIEVODCA
K SLÚCHADLÁM



- Otázky alebo problémy s nastavením?

Kontaktujte podporný tím HyperX: hyperxgaming.com/support/headset

- Chcete pomôcť s inštaláciou slúchadiel HyperX do Vášho PC/mobilného zariadenia/hernej konzoly alebo v lietadle? Pozrite sa do užívateľskej príručky, ktorú nájdete na:
hyperxgaming.com/support/headset
- Viac sa o HyperX slúchadlách dozviete na [hyperxgaming.com/ headset](https://hyperxgaming.com/headset)
- Viac o ďalších produktoch značky HyperX na hyperxgaming.com

INFORMAČNÍ PŘŮVODCE
KE SLUCHÁTKŮM




- Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktujte podpůrný tým HyperX: hyperxgaming.com/support/headset



- Chcete pomoci s instalací sluchátek HyperX do Vašeho PC/mobilního zařízení/herní konzole nebo v letadle? Podívejte se do uživatelské příručky, kterou naleznete na:
hyperxgaming.com/support/headset
- Více se o HyperX sluchátkách dozvíte na [hyperxgaming.com/ headset](https://hyperxgaming.com/headset)
- Více o dalších produktech značky HyperX na hyperxgaming.com

PC alebo Mac / PC nebo Mac

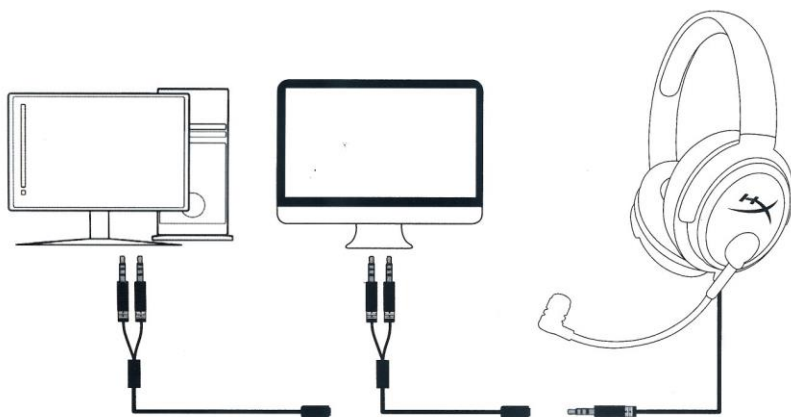

**Nastavenie hlasitosti /
Nastavení hlasitosti
mikrofonu**

**Zapnutie a vypnutie /
Zapnutí a vypnutí
mikrofonu**

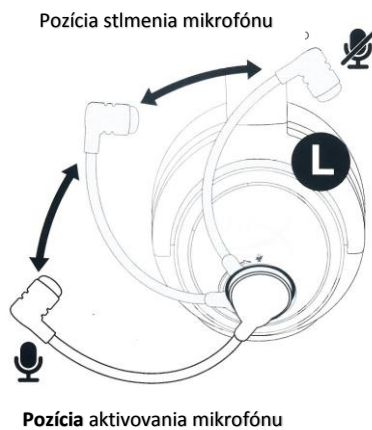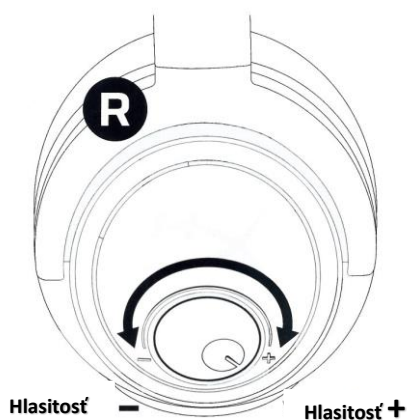


Play Station 4™



Settings (Nastavenie) > Devices (Zariadenia) > Audio Devices (Zvukové zariadenia) > Output to headphones (Výstup do slúchadiel) > vybrať možnosť All audio (Všetky zvuky).

Settings (Nastavení) > Devices (Zařízení) > Audio Devices (Zvuková zařízení) > Output to headphones (Výstup do sluchátek) > vybrat možnost All audio (Všechny zvuky).

Xbox One™

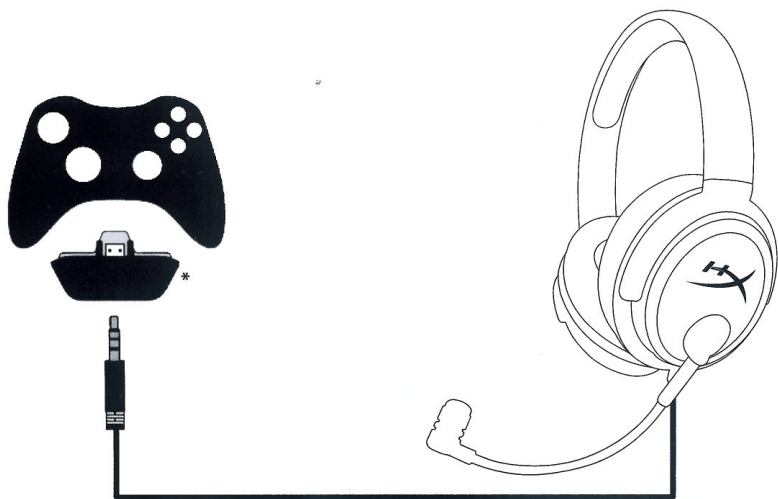

Vyžaduje adaptér (predávaný samostatne). USB Control Box nie je potrebný.

Vyžaduje adaptér (prodáván samostatně). USB Control Box není zapotřebí.