

***BOSE***

---

REPRODUKTOR  
K TELEVIZORU  
(2·GENERACE)

## Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití a uschovejte je.

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími platnými požadavky směrnice EU.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.

Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

Nezneškodňujte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva kolíky a třetí uzemňovací kolík. Širší kolík nebo třetí kolík slouží k vaší bezpečnosti. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby vám vyměnil zastaralou zásuvku.

Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.

Veškerý servis svěřujte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud se do přístroje vyliła tekutina nebo do něj spadly předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.

## VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ

| ⚠ WARNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INGESTION HAZARD:</b> This product contains a button cell or coin battery.</li> <li>• <b>DEATH</b> or serious injury can occur if ingested.</li> <li>• A swallowed button cell or coin battery can cause <b>Internal Chemical Burns</b> in as little as <b>2 hours</b>.</li> <li>• <b>KEEP</b> new and used batteries <b>OUT OF REACH OF CHILDREN</b></li> <li>• <b>Seek immediate medical attention</b> if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.</li> </ul> |  |

- Baterii nepožívejte, hrozí nebezpečí chemického popálení.
- Dálkové ovládání dodávané s tímto výrobkem obsahuje knoflíkovou baterii typu . Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může to během pouhých 2 hodin způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny a vést k smrti.
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Vždy důkladně zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie nedovře bezpečně, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně podle polaritu (+ a -).
- Nemíchejte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlík-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Pokud se domníváte, že došlo k spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zavolejte místní toxikologické centrum a požádejte o informace ohledně léčby.
- Abyste předešli riziku výbuchu, požáru nebo chemického popálení, buďte při výměně baterie opatrní a vyměňujte ji pouze za baterii schválenou příslušným orgánem.
- Vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte použité baterie v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domácího odpadu ani je nespálujte.
- Vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie ze zařízení, které se delší dobu nepoužívá, v souladu s místními předpisy.

- Nesazte se baterie násilně vybit, dobíjet, rozebírat, zahřívát na teplotu vyšší než 185 °F (85 °C) ani spalovat. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku úniku plynů, úniku kapaliny nebo výbuchu, což by mohlo způsobit chemické popáleniny.
- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Typ baterie: CR2032 | Jmenovité napětí baterie: 3 V



Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda by to mohlo ovlivnit váš implantovaný zdravotnický prostředek.

- Pokyny pro bezpečnou instalaci: Ujistěte se, že nožičky pod výrobkem jsou čisté a bez nečistot. Umístěte výrobek na čistý, bezprašný, stabilní, rovný a vodorovný povrch. Pro správnou oporu musí být všechny nožičky v plném kontaktu s povrchem. Dávejte pozor na možné nebezpečí pádu, protože zvukové vibrace mohou způsobit pohyb produktu. Neumísťujte nad sedací plochy nebo obsazené prostory.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti, kapající vodě, stříkající vodě ani vlhkosti a neumísťujte na výrobek ani do jeho blízkosti předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy.
- Udržujte výrobek mimo dosah ohně a zdrojů tepla. NEPOKLÁDEJTE na výrobek ani do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- NEVYKONÁVEJTE na tomto výrobku neautorizované úpravy.
- S tímto výrobkem NEPOUŽÍVEJTE měnič napětí.
- NEPOUŽÍVEJTE ve vozidlech ani na lodích.
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo konektor zařízení, musí být odpojovací zařízení snadno ovladatelné.



Bezpečné použití pouze v oblastech do nadmořské výšky 2000 m  
Používejte pouze v nadmořské výšce do 2000 metrů.

- Baterie dodávaná s tímto výrobkem může při nesprávném zacházení, nesprávné výměně nebo výměně za nesprávný typ představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemického popálení.
  - Nevystavujte výrobky obsahující baterie nadměrnému teplu (např. při skladování na přímém slunci, v blízkosti ohně nebo podobně).
  - K montáži tohoto produktu používejte pouze následující příslušenství: Nástěnný držák Bose Soundbar. Nemontujte na povrchy, které nejsou pevné, nebo za nimiž se skrývají nebezpečí, jako jsou elektrické rozvody nebo vodovodní potrubí. Pokud si nejste jisti instalací držáku, obraťte se na kvalifikovaného profesionálního instalatéra. Ujistěte se, že je držák nainstalován v souladu s místními stavebními předpisy.
  - Pouze pro montáž na následující povrchy:
    - Sádrokarton  $\geq 3/8"$  (10 mm)
    - Zdivo
- Pokud produkt montujete na jiné povrchy než výše uvedené, obraťte se na odborného instalačního technika.
- Při umísťování produktu se ujistěte, že neblokuje žádné ventilační otvory na televizoru nebo monitoru. Přečtěte si uživatelskou příručku dodanou s televizorem nebo monitorem a proveďte instalaci v souladu s pokyny výrobce.
  - Z důvodu požadavků na větrání společnost Bose nedoporučuje umísťovat produkt do stísněných prostor, jako jsou dutiny ve zdi nebo uzavřené skříně.
  - Neumísťujte ani nainstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krbý, radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
  - Štítek produktu se nachází na zadní straně reproduktoru.

**VAROVÁNÍ:** Nevystavujte produkt ani montážní součásti žádným chemickým látkám, které nejsou specifikovány společností Bose, včetně, ale nejen, maziv, čistících prostředků, kontaktních sprejů nebo rozpouštědel na bázi uhlovodíků. Vystavení těmto látkám může vést k degradaci plastového materiálu, což může mít za následek prasknutí a nebezpečí pádu.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímacího zařízení nebo antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlas a televizi.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s normami RSS bez licenčních požadavků ISED Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vašim tělem.

**FCC ID:** A94445211 CAN

ICES (B) / NMB (B)

**Pro Evropu:** Provozní frekvenční pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximální vysílací výkon nižší než 20 dBm EIRP.

Maximální vysílací výkon je pod regulačními limity, takže testování SAR není nutné a je podle platných předpisů vyňato.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domácí odpad, ale musí být odevzdán do příslušného sběrného dvora k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte u místního úřadu, likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

### Technické předpisy pro nízkoenergetická vysokofrekvenční zařízení

Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik ani uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon ani měnit původní charakteristiky a výkon schválených nízkoprůtokových vysokofrekvenčních zařízení. Nízkoprůtoková vysokofrekvenční zařízení nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikaci; v případě zjištění musí uživatel okamžitě přerušit provoz, dokud nedojde k odstranění rušení. Uvedenou legální komunikaci se rozumí rádiová komunikace provozovaná v souladu se zákonem o správě telekomunikací. Nízkoprůtoková vysokofrekvenční zařízení musí být odolná vůči rušení ze strany legální komunikace nebo zařízení vyzařujících ISM rádiové vlny.

**Informace o stavu napájení:** Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign pro výrobky související s energií a nařízením z roku 2020 o ekodesignu pro výrobky související s energií a informacích o energii (novela) (odchod z EU) a splňuje požadavky nařízení Komise (EU) 2023/826. Informace o spotřebě energie v různých režimech pohotovosti a o době, po které se výrobek automaticky vrátí do těchto režimů, najdete na stránkách [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance), kde vyberte tento předpis.

| Kabelová síť                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postupy deaktivace/aktivace portu kabelové sítě.<br>Deaktivace všech sítí aktivuje režim pohotovosti. | <b>HDMI:</b> Chcete-li aktivovat připojení HDMI, připojte jeden konec kabelu HDMI k portu HDMI na reproduktoru a druhý konec k audio zdroji.<br>Chcete-li deaktivovat, odpojte kabel HDMI. |



Použité baterie likvidujte správným způsobem v souladu s místními předpisy. Nespalujte je.



R-R-Bos-445211

보스코리아 유한회사

| Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek či prvků                                                                                                                    |                                       |            |              |                             |                               |                                   |                         |                         |                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | Toxické nebo nebezpečné látky a prvky |            |              |                             |                               |                                   |                         |                         |                         |                                |
| Název součástí                                                                                                                                                              | Olovo (Pb)                            | Rtut' (Hg) | Kadmium (Cd) | Hexavalentní chrom (Cr(VI)) | Polybromovaný bifenylyl (PBB) | Polybromovaný difenylether (PBDE) | Diisobutylftalát (DIBP) | Diisobutylftalát (DIBP) | Butylbenzylftalát (BBP) | Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) |
| PCB                                                                                                                                                                         | X                                     | O          | O            | O                           | O                             | O                                 | O                       | O                       | O                       | O                              |
| Kovové díly                                                                                                                                                                 | X                                     | O          | O            | O                           | O                             | O                                 | O                       | O                       | O                       | O                              |
| Plastové díly                                                                                                                                                               | O                                     | O          | O            | O                           | O                             | O                                 | O                       | O                       | O                       | O                              |
| Řečníci                                                                                                                                                                     | X                                     | O          | O            | O                           | O                             | O                                 | O                       | O                       | O                       | O                              |
| Kabely                                                                                                                                                                      | X                                     | O          | O            | O                           | O                             | O                                 | O                       | O                       | O                       | O                              |
| Tato tabulka je sestavena v souladu s ustanoveními normy SJ/T 11364.                                                                                                        |                                       |            |              |                             |                               |                                   |                         |                         |                         |                                |
| O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech pro tuto součást je pod mezní hodnotou stanovenou normou GB/T 26572.           |                                       |            |              |                             |                               |                                   |                         |                         |                         |                                |
| X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená v alespoň jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část překračuje limitní požadavek normy GB/T 26572. |                                       |            |              |                             |                               |                                   |                         |                         |                         |                                |



| Omezené látky a jejich chemické symboly                                                                  |            |            |              |                                      |                                 |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Jednotka                                                                                                 | Olovo (Pb) | Rtut' (Hg) | Kadmium (Cd) | Šestimocný chrom (Cr <sup>6+</sup> ) | Polybromované difenylethy (PBB) | Polybromované difenylethy (PBDE) |
| PCB                                                                                                      | –          | b          | b            | b                                    | b                               | b                                |
| Kovové díly                                                                                              | –          | b          | b            | b                                    | b                               | b                                |
| Plastové díly                                                                                            | b          | b          | b            | b                                    | b                               | b                                |
| Řečníci                                                                                                  | –          | b          | b            | b                                    | b                               | b                                |
| Kabely                                                                                                   | –          | b          | b            | b                                    | b                               | b                                |
| Poznámka 1: „b“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje referenční hodnotu přítomnosti. |            |            |              |                                      |                                 |                                  |
| Poznámka 2: Znak „–“ označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.                                        |            |            |              |                                      |                                 |                                  |

**Datum výroby:** Osmá číslice v sériovém čísle označuje rok výroby; „6“ znamená rok 2016 nebo 2026.

**Dovozci:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonní číslo: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., č. 2, sekce 3, Minsheng E. Road, okres Zhongshan, Tchaj-pej 104511, telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londýn W1F 7SP

**Telefonní číslo servisu v Mexiku:** 0800-266-0292

**Vstupní napětí:** 100 – 240 V, 50/60 Hz, 36 W

Model: 445211. Číslo CMIIT se nachází na štítku výrobku na zadní straně reproduktoru.

**Kalifornie:** Obsahuje lithium-iontovou baterii s perchlorátovým materiálem – může být vyžadováno zvláštní zacházení. Viz [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

Na tento produkt se vztahuje **omezená záruka společnosti Bose**, která je k dispozici na adrese [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty)

**Informace o licencích:** Chcete-li si prohlédnout informace o licencích, které se vztahují na balíčky open source softwaru obsažené jako součásti reproduktoru Bose TV Speaker (2 generace), navštivte [stránku www.Bose.com/tvs2disclosures](http://www.Bose.com/tvs2disclosures). Informace o licencích jsou k dispozici také jako součást budoucích balíčků aktualizací softwaru, které společnost Bose zpřístupní. Další informace najdete na [stránce support.Bose.com/tvs2](http://strance.support.Bose.com/tvs2)

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation je na základě licence.



Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories.

Důvěrné nezveřejněné práce. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Roku TV, Roku TV Ready a logo Roku TV Ready jsou ochranné známky společnosti Roku, Inc. Tento produkt podporuje funkci Roku TV Ready ve Spojených státech, Brazílii, Kanadě, Mexiku a Velké Británii. Seznam zemí se může změnit. Aktuální seznam zemí, ve kterých je tento produkt podporován funkcí Roku TV Ready, si můžete vyžádat e-mailem na adrese [rokutvready@roku.com](mailto:rokutvready@roku.com)

Bose a logo B jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Centrála společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, distribuována ani jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

**Umístění sériového čísla a regulačních značek:** Tyto informace se nacházejí na štítku výrobku na zadní straně reproduktoru a na jeho spodní straně.

**Vyplňte prosím a uschovejte pro své záznamy**

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Číslo modelu: 445211

Uschovejte si účtenku. Nyní je vhodná doba k registraci vašeho produktu Bose. Můžete to snadno provést na adrese [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

**OBSAH BALENÍ**

|             |   |
|-------------|---|
| Obsah ..... | 9 |
|-------------|---|

**UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORŮ**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Doporučení .....                        | 10 |
| Montáž reproduktoru na zeď .....        | 11 |
| Nastavení zvuku pro montáž na zeď ..... | 11 |

**NASTAVENÍ REPRODUKTORU**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Připojte reproduktor k televizoru ..... | 12 |
| Připojte reproduktor k napájení .....   | 13 |

**OVLÁDÁNÍ REPRODUKTORU**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Funkce dálkového ovladače .....                    | 14 |
| Napájení .....                                     | 15 |
| Hlasitost .....                                    | 16 |
| Zdroje .....                                       | 17 |
| Režim dialogu .....                                | 18 |
| Nastavení basů .....                               | 19 |
| Resetování basů .....                              | 20 |
| Naprogramujte dálkový ovladač jiného výrobce ..... | 21 |
| Přepněte reproduktor do programového režimu .....  | 21 |
| Naprogramujte dálkový ovladač televizoru .....     | 22 |

**PŘIPOJENÍ BLUETOOTH®**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Připojte mobilní zařízení .....            | 23 |
| Odpojení mobilního zařízení .....          | 24 |
| Znovu připojit mobilní zařízení .....      | 24 |
| Připojení dalšího mobilního zařízení ..... | 25 |
| Vymazání seznamu reproduktorů .....        | 25 |

**STAV REPRODUKTORŮ**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Stav <i>Bluetooth</i> .....              | 26 |
| Stav přehrávání médií a hlasitosti ..... | 27 |
| Stav chyby .....                         | 28 |

## PŘIPOJENÍ K TELEVIZI ROKU TV™

|                      |    |
|----------------------|----|
| Roku TV Ready™ ..... | 29 |
|----------------------|----|

## ALTERNATIVNÍ PŘIPOJENÍ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Alternativní možnosti kabelového připojení .....                | 30 |
| Televizor má pouze optický port .....                           | 31 |
| Televizor má pouze analogové výstupní porty .....               | 32 |
| Televizor má pouze výstup pro sluchátka .....                   | 33 |
| Zkontrolujte zvuk z reproduktoru .....                          | 34 |
| Alternativní ovládací prvky .....                               | 34 |
| Automatické probuzení (pouze optické/analogové připojení) ..... | 34 |

## PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ).....35

## PÉČE A ÚDRŽBA


|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Umístění sériového čísla a regulačních značek ..... | 36 |
| Aktualizace reproduktoru .....                      | 36 |
| Výměna baterie v dálkovém ovladači .....            | 36 |
| Vyčistěte reproduktor .....                         | 37 |
| Náhradní díly a příslušenství .....                 | 37 |
| Omezená záruka .....                                | 38 |

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nejprve vyzkoušejte tato řešení ..... | 39 |
| Další řešení .....                    | 39 |

## OBSAH


Zkontrolujte, zda jsou součástí balení následující součásti:




Reproduktor Bose TV Speaker (2.generace)



Dálkový ovladač k reproduktoru  
Bose TV Speaker (2.generace)  
(baterie součástí balení)



Napájecí kabel\*



HDMI kabel

\* Může být dodán s více napájecími kabely. Použijte napájecí kabel určený pro vaši oblast.

**POZNÁMKA:** Pokud se zdá, že některá část produktu chybí nebo je poškozená, nepoužívejte jej.


Na stránkách [support.bose.com/tvs2](https://support.bose.com/tvs2) najdete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně produktu.

## DOPORUČENÍ

- Umístěte reproduktor mimo dosah kovových skříněk, jiných audio/video komponentů a přímých zdrojů tepla.
- Umístěte reproduktor přímo pod (preferováno) nebo nad televizor tak, aby mřížka směřovala do místnosti.
- Umístěte reproduktor na gumové nožičky na stabilní a rovný povrch. Pro správnou oporu musí obě nožičky spočívat na povrchu. Vibrace mohou způsobit posunutí reproduktoru, zejména na hladkých površích, jako je mramor, sklo nebo vysoce leštěné dřevo.
- Pokud umístíte reproduktor na polici nebo podstavec pod televizor, umístěte přední část reproduktoru co nejbližší k přednímu okraji police nebo podstavce, abyste dosáhli optimální kvality zvuku.
- Zadní stranu reproduktoru udržujte ve vzdálenosti alespoň 1 cm od jakéhokoli jiného povrchu. Zakrytí otvorů na této straně ovlivňuje kvalitu zvuku.
- Ujistěte se, že je v blízkosti síťová zásuvka.
- Abyste předešli bezdrátovému rušení, udržujte ostatní bezdrátová zařízení ve vzdálenosti 0,3–0,9 m od reproduktoru.
- Pro nejlepší kvalitu zvuku neumísťujte reproduktor do uzavřené skřínky ani šikmo do rohu.
- Na reproduktor neukládejte žádné předměty.



**UPOZORNĚNÍ:** Reproduktor **NEPOKLÁDEJTE** při používání na přední, zadní ani horní stranu.

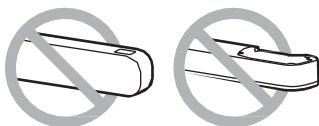

## PŘIPEVNĚNÍ REPRODUKTORU NA STĚNU


Reproduktor můžete připevnit na zeď. Chcete-li zakoupit nástěnný držák pro soundbar Bose, obraťte se na autorizovaného prodejce Bose.

Navštivte: [support.Bose.com/tvs2](https://support.Bose.com/tvs2)

**UPOZORNĚNÍ:** K montáži reproduktoru NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné příslušenství.

### Nastavení zvuku pro montáž na zeď

Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko režimu Dialogue **5** po dobu 5 sekund, dokud kontrolka TV na reproduktoru nezačne blikat oranžově.

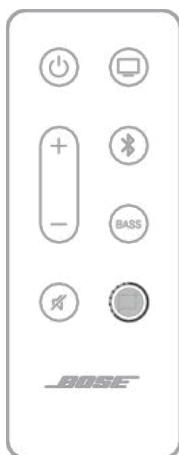

**POZNÁMKA:** Pokud reproduktor sundáte ze zdi, postup opakujte a zvuk znovu nastavte.


## PŘIPOJTE REPRODUKTOR K TELEVIZORI

Připojte reproduktor k portu HDMI IN eARC nebo ARC na televizoru pomocí kabelu HDMI.

### POZNÁMKY:


- Použití portu HDMI (eARC/ARC) na televizoru vám umožňuje ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru funkce napájení, hlasitosti a ztlumení reproduktoru.
  - Pokud váš televizor nemá port HDMI (eARC/ARC), viz „Alternativní možnosti kabelů“ na straně 30.
  - Reproduktor je kompatibilní s Roku TV. Další informace o nastavení reproduktoru s televizorem Roku najdete na straně 29.
1. Připojte kabel HDMI k portu **G** na zadní straně reproduktoru.
  2. Druhý konec kabelu připojte k portu **HDMI IN (eARC/ARC)** na zadní straně televizoru.

**POZNÁMKA:** Panel portů na vašem televizoru se nemusí zobrazovat tak, jak je znázorněno. Ujistěte se, že používáte port označený **HDMI IN eARC** nebo **HDMI IN ARC**. Pokud se připojíte ke standardnímu portu HDMI, nebudete z reproduktoru slyšet zvuk.

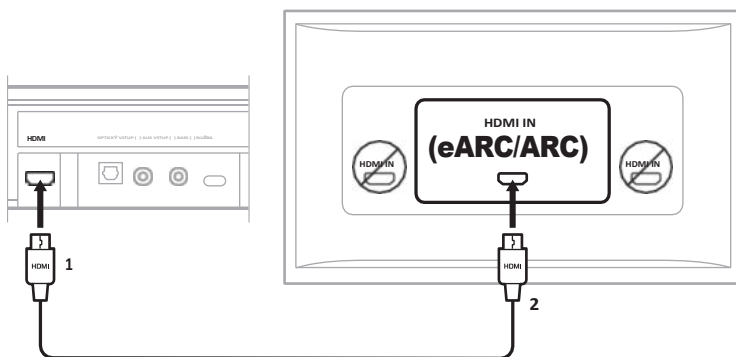

## PŘIPOJTE REPRODUKTOR K NAPÁJENÍ

1. Připojte napájecí kabel k portu  na zadní straně reproduktoru.
2. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky.

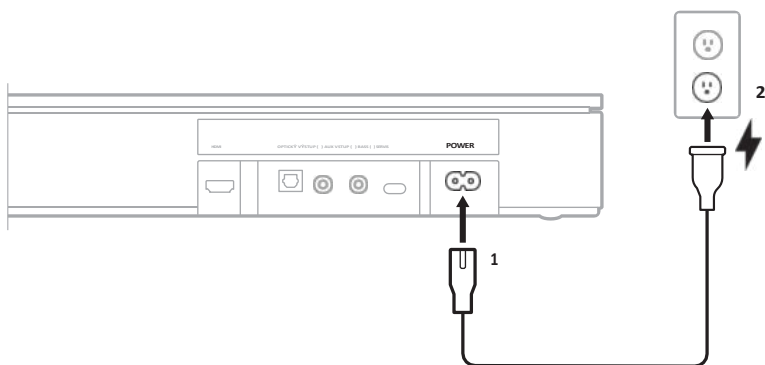


Reproduktor se zapne a ozve se tón. Reproduktor se automaticky přepne na zdroj TV .

### POZNÁMKY:

- Pokud používáte alternativní způsob připojení, reproduktor se automaticky přepne na alternativní zdroj (viz strana 30).
- Pokud připojujete mobilní zařízení *přes Bluetooth*, stiskněte tlačítko *Bluetooth* i pro připojení zařízení (viz strana 23).


## FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat reproduktor a připojení *Bluetooth*.

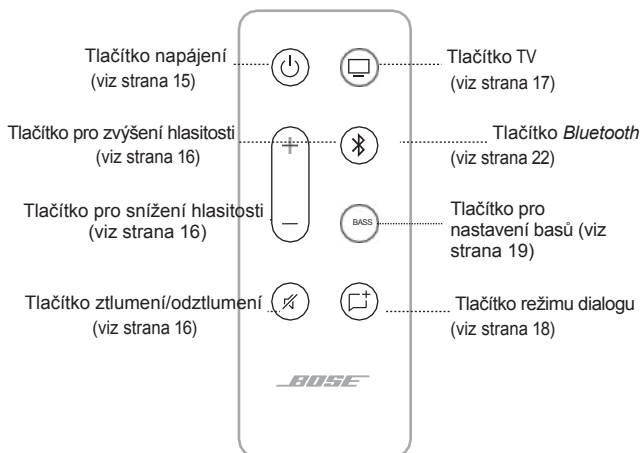

## Napájení

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko napájení I pro zapnutí/vypnutí reproduktoru.

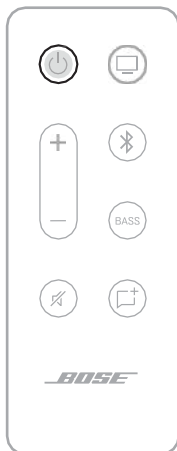


Při zapnutí pomocí dálkového ovladače se reproduktor automaticky přepne na naposledy aktivovaný zdroj.

**POZNÁMKA:** Pokud jste byli dříve připojeni k mobilnímu zařízení *přes Bluetooth*, stiskněte tlačítko

tlačítko *Bluetooth* I a zařízení znovu připojte (viz strana 24).

## Hlasitost

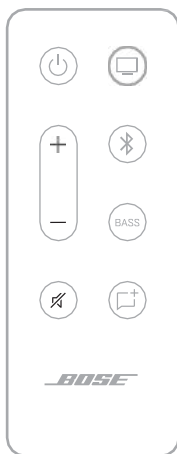


| FUNKCE                         | CO DĚLAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvýšení hlasitosti</b>      | <p>Stiskněte H.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Chcete-li hlasitost rychle zvýšit, podržte stisknuté tlačítko H.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Snížení hlasitosti</b>      | <p>Stiskněte tlačítko z.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Chcete-li hlasitost rychle snížit, stiskněte a podržte tlačítko z.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ztlumit/Zrušit ztlumení</b> | <p>Stiskněte tlačítko .</p> <p>Když je zvuk ztlumena, kontrolka na reproduktoru aktuálního zdroje (TV nebo <i>Bluetooth</i>) bliká bíle, dokud se zvuk znovu nezapne (viz strana 27).</p> <p><b>TIP:</b> Zvuk můžete obnovit také stisknutím tlačítka H.</p> |

**TIP:** Při připojení k mobilnímu zařízení přes *Bluetooth* můžete hlasitost ovládat také pomocí svého zařízení.

## Zdroje

Televizor a připojení *Bluetooth* můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Chcete-li vybrat zdroj, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko (tlačítko TV O nebo tlačítko *Bluetooth* I) pro zdroj, který chcete ovládat.

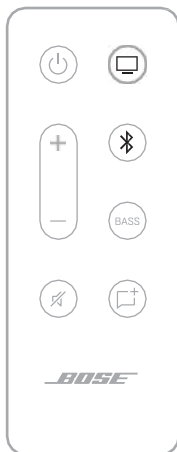

## REŽIM DIALOG

Režim dialogu zlepšuje srozumitelnost dialogů a hlasů ve filmech, televizních pořadech a podcastech úpravou vyvážení zvuku systému.

Stisknutím tlačítka Režim dialogu 5 na dálkovém ovladači přepínáte mezi režimem dialogu a výchozím nastavením zvuku.




Je-li režim dialogu zapnutý, svítí kontrolka aktuálního zdroje zeleně (viz strana 26).

**POZNÁMKA:** Když zapnete režim Dialogu, zůstane zapnutý pro aktuální zdroj, i když přepnete na jiný zdroj nebo reproduktor vypnete. Chcete-li režim Dialogu pro daný zdroj vypnout, stiskněte znovu tlačítko Režim Dialogu **5**.

## NASTAVENÍ BASŮ

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **h**.

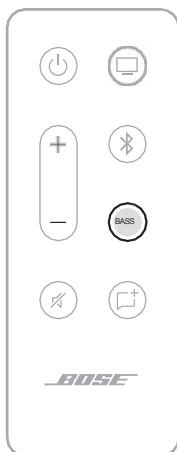

Na reproduktoru třikrát zablikají bílá kontrolka TV a kontrolka *Bluetooth*.

2. Nastavte basy jedním z následujících způsobů:
  - Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti H, chcete-li zvýšit basy.
  - Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti z, abyste basy snížili.

Kontrolky TV a *Bluetooth* na reproduktoru svítí a ukazují aktuální nastavení basů.

| NASTAVENÍ BASŮ | O     | I     |
|----------------|-------|-------|
| 2 (maximum)    | ■     | □     |
| 1              | ■     | □     |
| 0 (výchozí)    | ◀ □ ▶ | ◀ □ ▶ |
| -1             | □     | ■     |
| -2 (minimální) | □     | ■     |

3. Stiskněte klávesu **h**.

Reproduktor uloží aktuální nastavení basů.

**POZNÁMKA:** Informace o optimální kvalitě zvuku pro programy obsahující pouze dialogy, jako jsou zpravodajství a talk show, najdete v části „Režim dialogů“ na straně 18.

## RESETOVÁNÍ BASŮ

Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko h, dokud kontrolky TV a *Bluetooth* na reproduktoru třikrát nezablikají.



Nastavení basů se resetuje na původní tovární nastavení.

## PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ JINÉHO VÝROBCE

Můžete naprogramovat dálkový ovladač jiného výrobce, například ovladač kabelové nebo satelitní set-top boxu, pro ovládání hlasitosti reproduktoru.

**POZNÁMKA:** Pokud je ve vašem televizoru povolena funkce HDMI CEC, dálkový ovladač televizoru automaticky ovládá hlasitost reproduktoru a není třeba jej programovat.


### Přepněte reproduktor do programovacího režimu

Na dálkovém ovladači reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko TV O, dokud kontrolky TV a *Bluetooth* na reproduktoru třikrát nezablikají a poté nezačnou svítit bílou barvou.



## Naprogramujte dálkový ovladač televizoru

1. Na dálkovém ovladači reproduktoru stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti H.

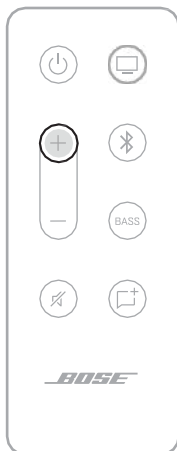

Na reproduktoru se rozsvítí kontrolky TV a *Bluetooth*.

2. Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti H po dobu 2 sekund. Ozve se tón a kontrolka TV dvakrát zabliká oranžově a poté svítí nepřetržitě bíle.

**POZNÁMKA:** Pokud se to nepodaří, uslyšíte tón a kontrolka TV dvakrát zabliká červeně a poté svítí nepřetržitě bíle. Opakujte kroky 1–2.

3. Opakujte kroky 1–2 pomocí tlačítka pro snížení hlasitosti z.
4. Opakujte kroky 1–2 pomocí tlačítka ztlumení zvuku .

**POZNÁMKA:** Ne všechna dálková ovládání jiných výrobců jsou s reproduktorem kompatibilní. Dálkové ovládání musí podporovat signály IR (infrachervené), aby bylo možné reproduktor ovládat.

## PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko *Bluetooth* I.



Kontrolka *Bluetooth* na reproduktoru pomalu bliká modře.

2. Na mobilním zařízení otevřete nastavení *Bluetooth*.
3. Z seznamu dostupných zařízení vyberte reproduktor.



Po připojení uslyšíte zvukový signál. Kontrolka *Bluetooth* svítí nepřetržitě bíle. V seznamu připojených zařízení se zobrazí položka Bose TV Speaker 2.

## ODPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pomocí nabídky *Bluetooth* v mobilním zařízení odpojte reproduktor.

**TIP:** Odpojení můžete provést také vypnutím funkce *Bluetooth* na mobilním zařízení. Vypnutím funkce *Bluetooth* se odpojí reproduktor a všechna ostatní zařízení připojená přes Bluetooth.

## OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko *Bluetooth* I.

Reproduktor se pokusí znovu připojit k naposledy připojenému mobilnímu zařízení. Během připojování bliká kontrolka *Bluetooth* na reproduktoru bílou barvou.

### POZNÁMKY:

- Ujistěte se, že je na vašem mobilním zařízení povoleno připojení *Bluetooth*.
- Mobilní zařízení musí být v dosahu 9 m a musí být zapnuté.

## PŘIPOJENÍ DALŠÍHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Do seznamu reproduktorů můžete uložit až osm mobilních zařízení a reproduktor může být aktivně připojen ke dvěma mobilním zařízeními současně.

**POZNÁMKA:** Zvuk můžete přehrávat pouze z jednoho mobilního zařízení najednou.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko *Bluetooth I*.



2. Na mobilním zařízení vyberte z seznamu dostupných produktů položku Bose TV Speaker 2.


**POZNÁMKA:** Ujistěte se, že je na vašem mobilním zařízení povoleno připojení *Bluetooth*.

## VYMAZÁNÍ SEZNAMU REPRODUKTORŮ

1. Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth I* po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte tón.
2. Odstraňte položku Bose TV Speaker 2 ze seznamu *Bluetooth* ve vašem mobilním zařízení.

Všechna mobilní zařízení jsou vymazána a reproduktor je připraven k připojení (viz strana 23).

LED kontrolky na přední straně reproduktoru zobrazují stav reproduktoru.

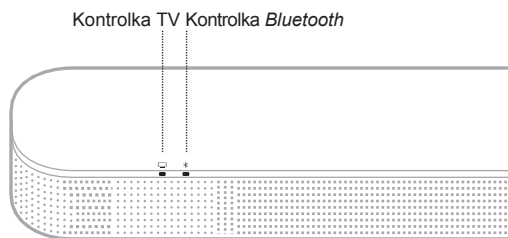

**POZNÁMKA:** Kontrolky zobrazují stav aktuálního zdroje s nejvyšší prioritou.

## STAV BLUETOOTH

Ukazuje stav připojení *Bluetooth* mobilních zařízení.

| AKTIVITA SVĚTLA                               | O | I   | STAV SYSTÉMU           |
|-----------------------------------------------|---|-----|------------------------|
| Kontrolka <i>Bluetooth</i> pomalu bliká modře | ■ | ⚡■⚡ | Připraveno k připojení |
| Kontrolka <i>Bluetooth</i> bliká bíle         | ■ | ⚡□⚡ | Připojuje se           |
| Kontrolka <i>Bluetooth</i> svítí bíle         | ■ | □   | Připojeno              |

## PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ A STAV HLASITOSTI

Zobrazuje stav reproduktoru při ovládání přehrávání médií a hlasitosti.

| AKTIVITA SVĚTLA                                | O                                                                                   | I                                                                                   | STAV SYSTÉMU                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka TV svítí bílou barvou                |    |    | Zapněte televizor                                                                 |
| Kontrolka <i>Bluetooth</i> svítí bíle          |    |    | Připojeno k zařízení <i>Bluetooth</i>                                             |
| Kontrolka TV svítí zeleně                      |    |    | Režim dialogu je u televizoru zapnutý                                             |
| Kontrolka <i>Bluetooth</i> svítí zeleně        |    |    | Režim dialogu je zapnutý pro zařízení připojené přes Bluetooth                    |
| Kontrolka TV bliká bíle                        |    |    | Změna hlasitosti televize                                                         |
| Kontrolka <i>Bluetooth</i> bliká bíle          |    |    | Změna hlasitosti u zařízení připojeného přes Bluetooth                            |
| Kontrolka televizoru bliká zeleně              |    |    | Změna hlasitosti v režimu Dialogue u televizoru                                   |
| Kontrolka <i>Bluetooth</i> bliká zeleně        |    |   | Změna hlasitosti v režimu Dialogue pro zařízení připojené přes Bluetooth          |
| Kontrolka TV pomalu bliká bíle                 |  |  | U TV je zapnuto ztlumení zvuku                                                    |
| Kontrolka <i>Bluetooth</i> pomalu bliká bíle   |  |  | U zařízení připojeného přes Bluetooth je zapnuto ztlumení zvuku                   |
| Kontrolka TV pomalu bliká zeleně               |  |  | V režimu Dialogue je u televizoru zapnuto ztlumení zvuku                          |
| Kontrolka <i>Bluetooth</i> pomalu bliká zeleně |  |  | V režimu Dialogue je u zařízení připojeného přes Bluetooth zapnuto ztlumení zvuku |

## STAV CHYBY

Zobrazuje stav chybových upozornění.

| AKTIVITA SVĚTLA            | ○                                                                                 | I                                                                                 | STAV SYSTÉMU                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka TV bliká červeně |  |  | Chyba reproduktoru – odpojte zařízení od napájení a znovu jej připojte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose |

## ROKU TV READY

Reproduktor Bose TV Speaker (2generace) má certifikaci Roku TV Ready. Připojte reproduktor k portu HDMI IN eARC/ARC na televizoru Roku pomocí kabelu HDMI a poté postupujte podle pokyny k nastavení na obrazovce. Po dokončení můžete reproduktor ovládat pomocí dálkového ovladače k televizoru Roku a nastavení reproduktoru otevřít v nabídce nastavení televizoru Roku na obrazovce.

### POZNÁMKY:

- Reproduktor může vyžadovat aktualizaci softwaru, aby podporoval funkci Roku TV Ready. Další informace získáte u zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: [support.Bose.com/tvs2](https://support.Bose.com/tvs2)
- Funkce Roku TV Ready není k dispozici ve všech regionech. Další informace najdete na adrese: [go.roku.com/rocutvready](https://go.roku.com/rocutvready)

## ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Některé televizory nemají porty HDMI eARC/ARC. K připojení televizoru k reproduktoru použijte alternativní způsob připojení .

Pokud měníte kabely, před připojením nového kabelu vypněte reproduktor (viz strana 15).


| PROBLÉM                                     | CO DĚLAT                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Televizor má pouze optický port             | Připojte televizor pomocí optického kabelu (není součástí dodávky). Viz „Televizor má pouze optický port“ na straně 31.                        |
| Televizor má pouze analogové výstupní porty | Připojte televizor pomocí stereo kabelu 3,5 mm na RCA (není součástí dodávky). Viz „Televizor má pouze analogové výstupní porty“ na straně 32. |
| Televizor má pouze konektor pro sluchátka   | Připojte televizor pomocí 3,5mm stereo kabelu (není součástí dodávky). Viz „Televizor má pouze konektor pro sluchátka“ na straně 33.           |

## Televizor má pouze optický port

Pokud má váš televizor pouze optický port, použijte k připojení reproduktoru optický kabel (není součástí dodávky).

**UPOZORNĚNÍ:** Před použitím odstraňte ochranné krytky z obou konců optického kabelu. Zapojení konektoru s nasazenými krytkami nebo v nesprávné poloze může poškodit konektor a/nebo port.

1. Připojte jeden konec optického kabelu do portu **H** na televizoru.
2. Vyrovnajte konektor s portem **H** reproduktoru a opatrně jej zapojte.

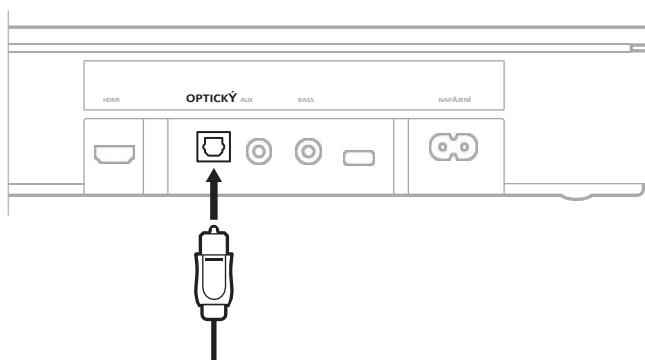

**POZNÁMKA:** Port má výklopné dvířka, která se při zasunutí konektoru otevrou dovnitř.

3. Zástrčku pevně zatlačte do portu, dokud neuslyšíte nebo neucítíte cvaknutí.




4. Zkontrolujte, zda zvuk vychází pouze z reproduktoru (viz strana 34).

## Televizor má pouze analogové výstupní porty

Pokud má váš televizor pouze analogové výstupní porty (červený a bílý), použijte k připojení k reproduktoru 3,5mm stereo kabel s konektory RCA (není součástí dodávky).

1. Připojte analogový kabel RCA do portů **Audio OUT RCA** (červený a bílý) na televizoru.
2. Druhý konec kabelu připojte k portu **CD** na reproduktoru.

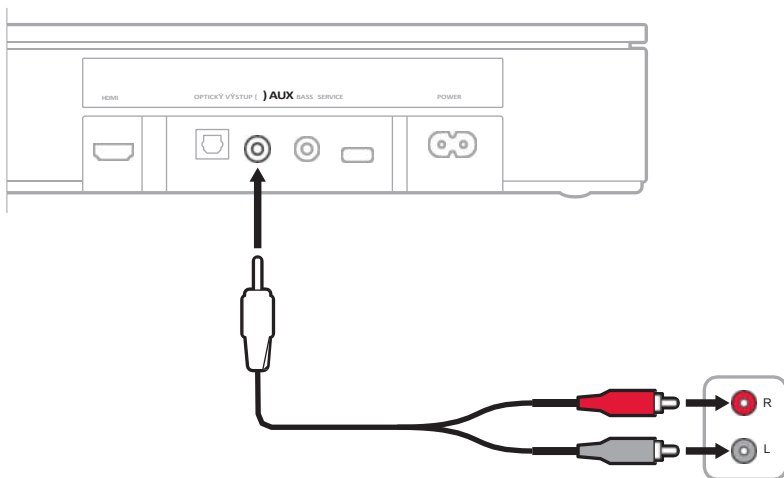


3. Zkontrolujte, zda zvuk vychází pouze z reproduktoru (viz strana 34).

## Televizor má pouze konektor pro sluchátka

Pokud má váš televizor pouze konektor pro sluchátka, použijte k připojení reproduktoru 3,5mm stereo kabel (není součástí dodávky).

1. Připojte jeden konec 3,5mm kabelu ke konektoru pro sluchátka na televizoru.
2. Druhý konec kabelu připojte ke konektoru **d** na reproduktoru.

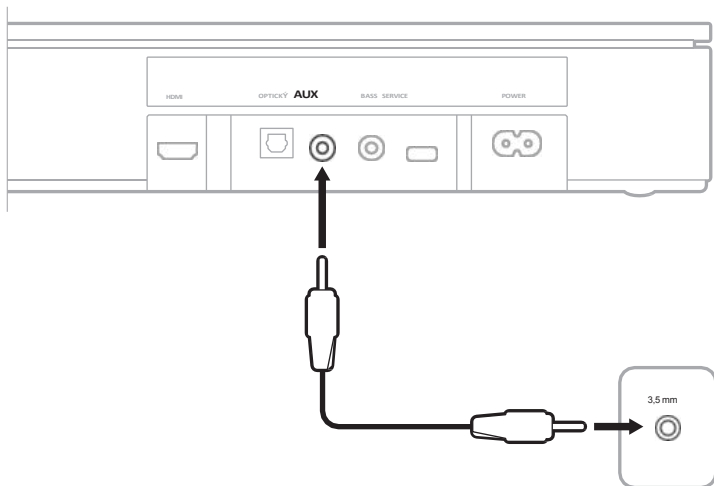

3. Zkontrolujte, zda zvuk vychází pouze z reproduktoru (viz strana 34).
4. Chcete-li zajistit optimální ovládání hlasitosti z reproduktoru:
  - a. Nastavte hlasitost televizoru na 75 procent maximální hodnoty.
  - b. Nastavte hlasitost reproduktoru pomocí dálkového ovladače reproduktoru.

## OVĚŘTE ZVUK Z REPRODUKTORU

1. Zapněte alternativní zdroj nebo kabelovou/satelitní přijímač.
2. Vyberte příslušný vstup na televizoru.
3. Pust'te zvuk na televizoru.
4. Zkontrolujte, zda zvuk vychází z reproduktoru Bose a ne z televizoru, stisknutím tlačítka Mute  na dálkovém ovladači Bose. Pokud slyšíte zvuk z televizoru, nahlédněte do uživatelské příručky k televizoru nebo navštivte [support.bose.com/tvs2](https://support.bose.com/tvs2)

## ALTERNATIVNÍ OVLÁDÁNÍ

### Automatické probuzení (pouze optické/analogové připojení)

Reproduktor můžete nastavit tak, aby se zapnul vždy, když přijme zvukový signál z optického nebo analogového kabelu.

Chcete-li přepínat mezi automatickým probuzením a výchozím nastavením napájení, stiskněte a podržte tlačítko napájení I, dokud neuslyšíte tón a kontrolky TV a *Bluetooth* na reproduktoru třikrát neblknou oranžově.



Toto příslušenství můžete k reproduktoru připojit pomocí 3,5mm audio kabelu (není součástí balení).

- **Subwoofer Bose Lifestyle Ultra**
- **Bose Bass Module 500**
- **Bose Bass Module 700**

Další informace najdete v uživatelské příručce k danému příslušenství.

**POZNÁMKA:** Basový modul připojte k portu **h** na zadní straně reproduktoru. Nepřipojujte jej k portu **d**.

## UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA A REGULAČNÍCH ZNAČEK

Sériové číslo a regulační značky se nacházejí na štítku výrobku na zadní straně reproduktoru a na jeho spodní straně.

## AKTUALIZACE REPRODUKTORU


Informace o aktualizaci reproduktoru najdete na stránkách [support.Bose.com/tvs2](https://support.Bose.com/tvs2)

## VÝMĚNA BATERIE V DÁLKOVÉM OVLÁDÁČI


| ⚠ WARNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INGESTION HAZARD:</b> This product contains a button cell or coin battery.</li> <li>• <b>DEATH</b> or serious injury can occur if ingested.</li> <li>• A swallowed button cell or coin battery can cause <b>Internal Chemical Burns</b> in as little as <b>2 hours</b>.</li> <li>• <b>KEEP</b> new and used batteries <b>OUT OF REACH of CHILDREN</b></li> <li>• <b>Seek immediate medical attention</b> if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.</li> </ul> |  |

**POZNÁMKA:** Další informace naleznete v části „VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ“ na straně 2.

1. Pomocí mince otočte kryt přihrádky na baterie doleva (proti směru hodinových ručiček) a sejměte jej.

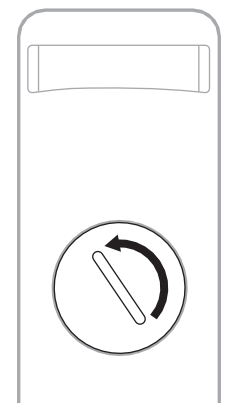

2. Vložte novou baterii plochou stranou nahoru, tak aby symbol + směřoval nahoru.

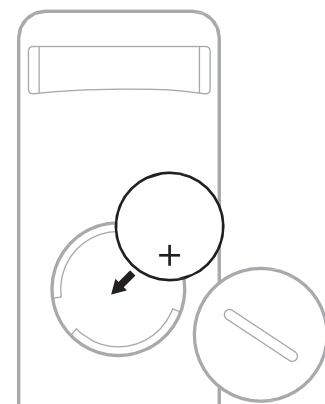

**POZNÁMKA:** Používejte pouze 3voltovou lithiovou baterii typu CR2032 nebo DL2032 schválenou příslušným orgánem (např. UL).

3. Nasadíte kryt zpět a otočte jej doprava (ve směru hodinových ručiček), aby zapadl na místo.

## ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU

Vnější povrch reproduktoru očistěte měkkým suchým hadříkem.

### UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŠTĚJTE tekutiny na reproduktor ani do žádných otvorů.
- NEFOUKEJTE vzduch do reproduktoru.
- K čištění reproduktoru NEPOUŽÍVEJTE vysavač.
- V blízkosti reproduktoru NEPOUŽÍVEJTE žádné spreje.
- NEPOUŽÍVEJTE žádná rozpouštědla, chemikálie ani čisticí roztoky obsahující alkohol, amoniak nebo abraziva.
- Nedovolte, aby do otvorů spadly nějaké předměty.

## NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: [support.Bose.com/tvs2](https://support.Bose.com/tvs2)

## OMEZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).

Chcete-li svůj výrobek zaregistrovat, navštivte stránku [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde najdete příslušné pokyny. Pokud výrobek nezaregistrujete, nemá to žádný vliv na vaše práva vyplývající z omezené záruky.

## NEJDŘÍVE VYZKOUŠEJTE TYTO ŘEŠENÍ

Pokud máte s reproduktorem problémy, ujistěte se, že:

- Reproduktor je pevně zapojen do zásuvky s napětím (viz strana 13).
- Všechny kabely jsou pevně připojeny.

Pokud máte problémy s připojením k zařízení *Bluetooth*, podívejte se do tabulky níže, kde najdete běžná řešení.

| PŘÍZNAK                                                     | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reproduktor se nepřipojí k zařízení <i>Bluetooth</i></b> | <p>Na svém zařízení vypněte a znovu zapněte funkci <i>Bluetooth</i>. Odstraňte reproduktor ze seznamu <i>Bluetooth</i>. Zkuste se připojit znovu (viz strana 23).</p> <p>Vymažte seznam zařízení reproduktoru (viz strana 25). Zkuste připojení znovu (viz strana 23).</p> <p>Připojte jiné zařízení (viz strana 25).</p> <p>Ujistěte se, že používáte kompatibilní zařízení <i>Bluetooth</i>.</p> |

## DALŠÍ ŘEŠENÍ

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, můžete také využít řešení problémů v aplikaci Bose a články, videa a další zdroje na adrese: [support.Bose.com/tvs2-og](https://support.Bose.com/tvs2-og)

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na zákaznický servis

společnosti Bose. Navštivte: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)



904031-0010