



BOSCH



Zaregistrujte
svoje zariadenie
na platforme MyBosch a
získajte výhody zadarmo:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Sušička

WQN246D2CS

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu



Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.



Obsah

1 Bezpečnosť	3	10 Príslušenstvo	21
1.1 Definícia signálnych slov	3	11 Bielizeň	22
1.2 Všeobecné upozornenia	4	11.1 Príprava bielizne	22
1.3 Používanie v súlade s určením	4	11.2 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne	22
1.4 Obmedzenie skupiny používateľov	4	12 Základná obsluha	22
1.5 Bezpečná inštalácia	4	12.1 Zapnite spotrebič	22
1.6 Bezpečné používanie	7	12.2 Nastavenie programu	23
1.7 Bezpečné čistenie a údržba	9	12.3 Otvorenie dvierok	23
2 Zabránenie vecným škodám	10	12.4 Vložte bielizeň	23
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	12.5 Spustenie programu	23
3.1 Likvidácia obalu	11	12.6 Doplnenie bielizne	23
3.2 Šetrenie energie	11	12.7 Zrušenie programu	24
3.3 Energeticky úsporný režim	11	12.8 Vybratie bielizne	24
4 Umiestnenie a pripojenie	11	12.9 Uvedte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)	24
4.1 Vybalenie spotrebiča	11	12.10 Sítka na vlákna	24
4.2 Obsah dodávky	11	12.11 Nádržka na skondenzovanú vodu	25
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	12	13 Cieľ sušenia	26
4.4 Odtoková hadica vody	12	13.1 Zmena cieľa sušenia	26
4.5 Vyrovnávanie spotrebiča	14	13.2 Prispôsobenie cieľa sušenia	26
4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča	14	14 Detská poistka	26
5 Pred prvým použitím	14	14.1 Aktivovanie detskej poistky ..	27
6 Oboznámenie sa	15	14.2 Deaktivovanie detskej poistky	27
6.1 Spotrebič	15	15 Home Connect	27
6.2 Ovládací panel	16	15.1 Nastavenie Home Connect ...	27
6.3 Logika ovládania	16	15.2 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči	27
7 Displej	16	15.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči	27
8 Tlačidlá	18	15.4 Inštalácia aktualizácie softvéru	28
9 Programy	19		
9.1 Automatické programy	20		
9.2 Časové programy	21		
9.3 Ďalšie programy	21		

15.5 Zrušenie nastavení siete spotrebiča	28	18 Čistenie a údržba	32
15.6 Štart na diaľku	28	18.1 Snímač vlhkosti	32
15.7 Inteligentné odporúčanie programu	28	19 Odstránenie porúch	32
15.8 Diagnostika na diaľku	29	20 Preprava, skladovanie a likvidácia	36
15.9 Ochrana osobných údajov	29	20.1 Likvidácia starého spotrebiča	36
16 Základné nastavenia	29	21 Zákaznícky servis	36
16.1 Prehľad základných nastavení	29	21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)	37
16.2 Zmena základných nastavení	30	22 Hodnoty spotreby	37
17 Údržba spotrebiča	30	23 Technické údaje	39
17.1 Príprava údržby spotrebiča ...	30	23.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru	39
17.2 Vykonanie jednoduchej údržby spotrebiča	30	24 Vyhlásenie o zhode	40
17.3 Vykonanie intenzívnej údržby spotrebiča	31		

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Definícia signálnych slov

Tu nájdete význam signálnych slov použitých v tomto návode.

VAROVANIE

Dodržiavajte tieto upozornenia, aby ste predišli prípadným ťažkým alebo smrteľným zraneniam.

UPOZORNENIE

Dodržiavajte tieto upozornenia, aby ste predišli ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam.

POZOR

Dodržiavajte tieto upozornenia, aby ste zabránili škodám na spotrebiči alebo iným vecným škodám.

Poznámka: Toto vás upozorní na dôležité informácie.

1.2 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.3 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na sušenie a osvieženie textílií vypraných vo vode, ktoré sa môžu sušiť v sušičke bielizne.
- V uzatvorených priestoroch v domácnosti a pri podobných spôsoboch použitia, ako napríklad: v kuchynke pre zamestnancov vo firmách, kanceláriách a ostatných pracovných prostrediach; v poľnohospodárskych prevádzkach; použitie zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných typických ubytovacích zariadeniach; v penziónoch.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.4 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.5 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.

- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič nikdy nespájajte s elektrickým okruhom, ktorý pravidelne zapína a vypína poskytovateľ elektrickej energie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prírodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôbte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- ▶ Spotrebič nedvíhajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky. → *Strana 21* Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.6 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 36*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nesmie byť umiestnený za uzatvárateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesom na protiahlej strane spotrebiča, čo by mohlo brániť úplnému otvoreniu spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchováajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Prach alebo múčka z uhlia v okolí spotrebiča môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Skondenzovaná voda tohto spotrebiča nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.

- ▶ Skondenzovanú vodu nikdy nepite alebo nepoužívajte ďalej. Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.
- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri kontakte s otvoreným ohňom alebo zápalným zdrojom sa môže vznietiť.

- ▶ Otvorený oheň a zápalné zdroje nesmú byť v blízkosti spotrebi-



ča.

- ▶ Spotrebič správne zlikvidujte.
- ▶ Nepoškodte potrubie chladiaceho okruhu.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Zvyšky v sitku na vlákna sa môžu pri sušení vznietiť.

- ▶ Sitko na vlákna pravidelne čistite.

Veľmi horľavé látky, ako zapaľovače alebo zápalky, sa môžu pri sušení vznietiť.

- ▶ Pred sušením odstráňte všetky veľmi horľavé predmety z vreciek bielizne.

Nevypratá bielizeň sa môže pri sušení vznietiť.

- ▶ V tomto spotrebiči nesusťe nevypranú bielizeň.
- ▶ Bielizeň znečistenú látkami ako kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku pred sušením v spotrebiči vyperte v horúcej vode s dodatočným množstvom pracieho prostriedku.
- ▶ Bielizeň pred sušením dôkladne vyperte v horúcej vode s použitím pracieho prostriedku.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte, keď bola bielizeň predtým čistená priemyselnými chemikáliami.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Bielizeň sa pri predčasnom zrušení sušenia nedostatočne ochladí a môže sa vznietiť.

- ▶ Program sušenia nezrušte predčasne.
- ▶ Bielizeň pri predčasnom zrušení sušenia okamžite vyberte a rozprestrite.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.
- Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.
- ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
 - ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
- ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

1.7 Bezpečné čistenie a údržba**⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
 - ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- ▶ Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.
 - ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak máte vlhké ruky.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikáť jedovaté výpary.

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho. → *Strana 19*

Prehriatie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte vetrací otvor na spotrebiči voľný.
- Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Ľahké predmety, ako vlasy a vlákna, sa môžu počas prevádzky nasať cez vetrací otvor na spotrebiči a nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.
- Zabráňte prístupu ľahkých predmetov k spotrebiču.

Prevádzka s chýbajúcou alebo chybou ochranou proti vláknám (podľa

vybavenia spotrebiča, napr. sitko na vlákna, zberný priestor na vlákna, filtračná rohož) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Spotrebič neprevádzkujte s chýbajúcou, neúplnou alebo chybnou ochranou proti vláknám.

Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť.

- V spotrebiči sa nesmú sušiť predmety ako penová guma (latexová pena), čiapky do sprchy, vodoodolné textilie, pogumované predmety a odevy alebo vankúše s výplňou z penovej gumy.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

- Spotrebič prevádzkujte v dobre vetranej miestnosti a vetrací otvor na spotrebiči udržiavajte voľný.
- Bielizeň pred sušením odstredzte v práčke.
- Pri každom procese sušenia využívajte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov.
→ *Strana 19*
- Neprekračujte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov. → *Strana 19*
- Po sušení vyčistite sitko na vlákna.
→ *Strana 24*
- Nepoužívané pripojenie Wi-Fi deaktivujte. → *Strana 27*

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič krátky čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky ukazovatele zhasnú a **—** (▷|| **start/doplňení**) bliká.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, prepne sa automaticky na pohotovostný režim (standby).

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiálnym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.
1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča. → *Strana 11*
 2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
 3. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
 4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
 5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- Spotrebič neprevádzkujte s neúplným alebo chybným príslušenstvom.
- Pred prevádzkou spotrebiča vymeňte potrebné príslušenstvo.
→ *"Príslušenstvo", Strana 21*

Súčasti dodávky:

- Sušička bielizne
- Sprievodná dokumentácia

- Odtoková hadica s pripájacím adaptérom, upevňovací materiál a oblúk → *Strana 12*

4.3 Požiadavky na miesto inštalácie

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa miesta inštalácie.

POZOR

Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40° , môže vytečť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- Spotrebič nakláňajte opatrne.
 - Spotrebič prepravujte nastojato.
- Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Pokiaľ by ste spotrebič používali hneď po preprave, chladivo v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stať.

Na podlahe

Spotrebič umiestnite na čistý, rovný a pevný povrch.

Spotrebič vyrovnajte. → *Strana 14*


V zostave práčka – sušička

Tento spotrebič umiestnite v zostave práčka – sušička iba pomocou originálnej spojovacej súpravy od výrobcu sušičky.

- Spájacia súprava → *Strana 21*
- Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou → *Strana 22*

Tento spotrebič umiestnite iba na práčku od rovnakého výrobcu. Hĺbka a šírka tohto spotrebiča sa musia zhodovať s rozmermi práčky. Zostavu práčka – sušička neumiestňujte na podstavec.

Pri stene

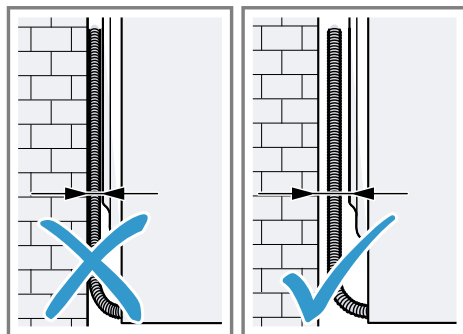

Medzi stenu a spotrebič nezacviknite hadice ani prívodné vedenie.

4.4 Odtoková hadica vody

Počas sušenia sa tvorí skondenzovaná voda, ktorú spotrebič z výroby zbiera v nádržke na skondenzovanú vodu. Pomocou odtokovej hadice vody odvedte prebytočnú skondenzovanú vodu priamo do odpadovej vody.

Poznámka: Používajte tento spotrebič s dodanou odtokovou hadicou. → *Strana 12*

Keď pripojíte odtokovú hadicu, nemusíte pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovanú vodu.

→ "*Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu*", *Strana 25*

Pripojenie odtokovej hadice vody

Keď nechcete pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovanú vodu, pripojte odtokovú hadicu vody.


POZOR

Pri prevádzke spotrebiča bez správne pripevnenej hadice na kondenzát alebo odtokovej hadice môže z hrdla vytekať tekutina.

- Pred prevádzkou spotrebiča správne pripojte hadicu na kondenzát alebo odtokovú hadicu na hrdlo.

Požiadavky


- Spotrebič a príslušenstvo sú vybavené. → *Strana 11*
 - Spotrebič je nainštalovaný na mieste inštalácie.
- Stiahnite hadicu na kondenzát z hrdla.

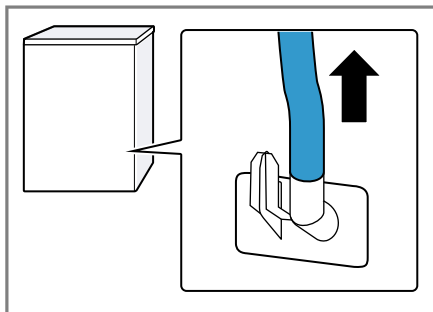


Hadica na kondenzát je z výroby pripojená na hrdlo.

Poznámka: Pri odstránení hadice na kondenzát môže z hrdla vytekať tekutina.

- Hadicu na kondenzát zasuňte do držáka.

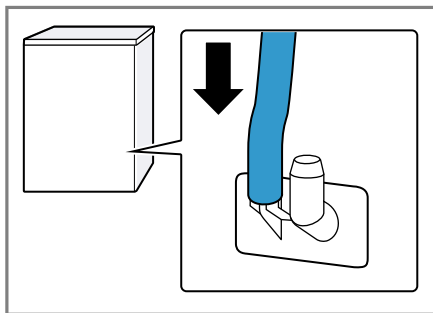

- Odtokovú hadicu vody zasuňte na hrdlo až na doraz.

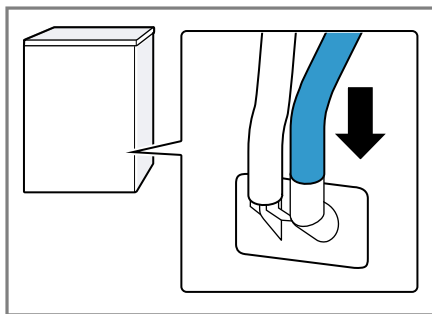

- Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 25*
- Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 26*
- Spotrebič pripojte na odtok vody. → *Strana 13*

Tip: Aby ste mohli znovu zbierať skondenzovanú vodu v nádobe na skondenzovanú vodu, napr. keď umiestnite spotrebič na iné miesto, vykonajte tento postup v obrátenom poradí.


Spôsoby pripojenia odtoku vody

POZOR

Ak je odtok upchatý alebo zatvorený, hromadiaca sa voda sa môže vraciť do spotrebiča.

- Pred prevádzkou spotrebiča sa uistite, že odpadová voda rýchlo odtieká a odstráňte upchatia.


Odtok do sifónu.

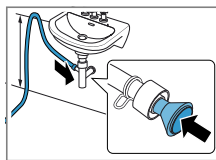


Miesto pripojenia zaistíte hadicovou objímkou (12 – 22 mm). Odtokovú hadicu vody upevníte pomocou vedenia hadice vo výške minimálne 80 cm a maximálne 100 cm.

Poznámka: Pomocou rozdvajky Y → *Strana 22* môžete pripojiť odtokovú hadicu vody iného spotrebiča, ako je napr. práčka, k rovnakému odtoku sifónu.

Odtok do umývadla.

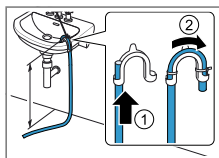

Odtok do vpusťu.

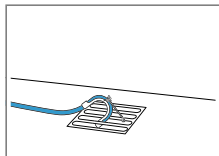

Odtokovú hadicu vody úplne zasunúte cez oblúk a zafixujete ju pomocou upevňovacieho materiálu. Oblúk upevnite vo výške maximálne 100 cm.


Odtokovú hadicu vody úplne zasunúte cez oblúk a zafixujete ju pomocou upevňovacieho materiálu. Oblúk upevnite na vpusť.

4.5 Vyrovnávanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

- Prestrčte vhodný skrutkovač cez oba oproti sebe ležiace otvory v nožičkách spotrebiča ①. Na vy-

rovnávanie spotrebiča otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek ②.

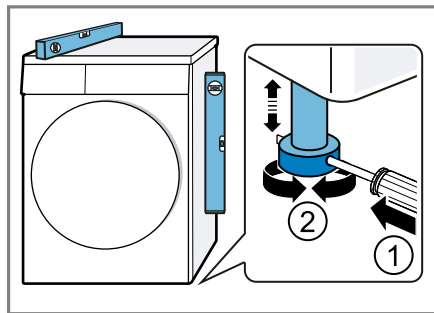

Všetky nožičky spotrebiča musia stať pevne na podlahe.

4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča. Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → *Strana 39*.
 2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.


5 Pred prvým použitím

Po odbornej inštalácii a pripojení je spotrebič pripravený na prevádzku. Ďalšie kroky nie sú potrebné.

6 Oboznámenie sa

6.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

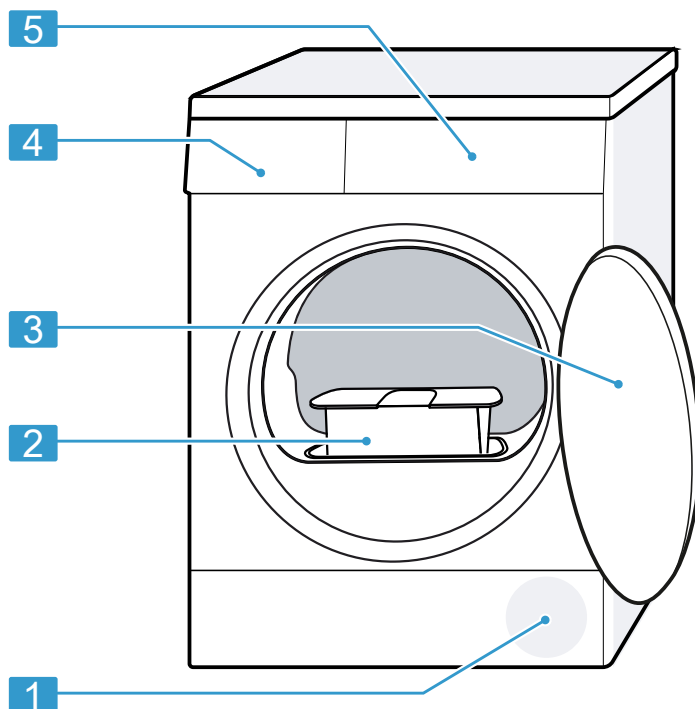

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1 Vetrací otvor

2 Sitko na vlákna → *Strana 24*


3 Dvere → *Strana 23*

4 Nádržka na skondenzovanú vodu → *Strana 25*

5 Ovládací panel → *Strana 16*

6.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

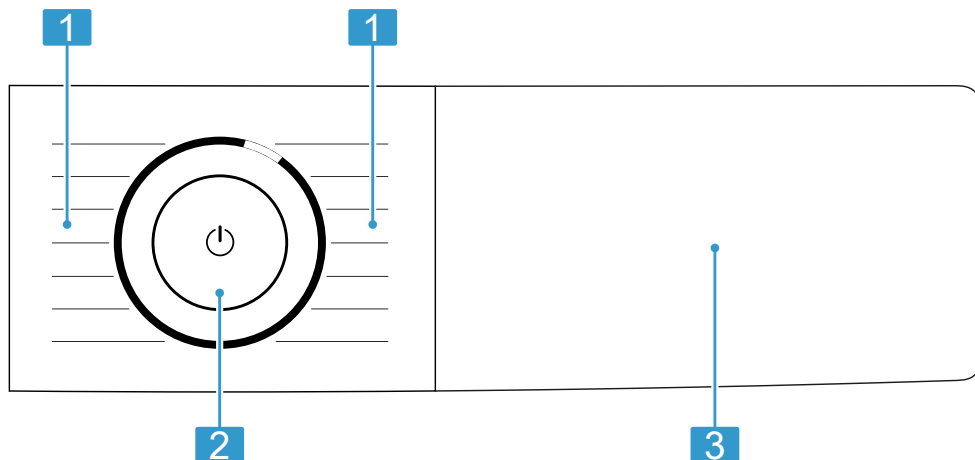

1 Programy → *Strana 19*

2 Tlačidlá → *Strana 18*

3 Tlačidlá → *Strana 18* a displej
→ *Strana 16*

aktivujete, deaktivujete alebo zmeníte tým, že stlačíte tlačidlá. Aktivované nastavenia sú na displeji jasno zvýraznené.

POZOR

Pôsobením sily sa môže displej poškodiť.

- Nevývíjajte silný tlak na displej.
- Netlačte na displej špicatými alebo ostrými predmetmi.

6.3 Logika ovládania

Niektoré oblasti displeja sú tlačidlá, ktoré reagujú na dotyky. Nastavenia


7 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

V závislosti od stavu programu sa na displeji zobrazujú niektoré informácie v oblasti 8:88, napr. E π d.

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.
→ *Strana 28*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

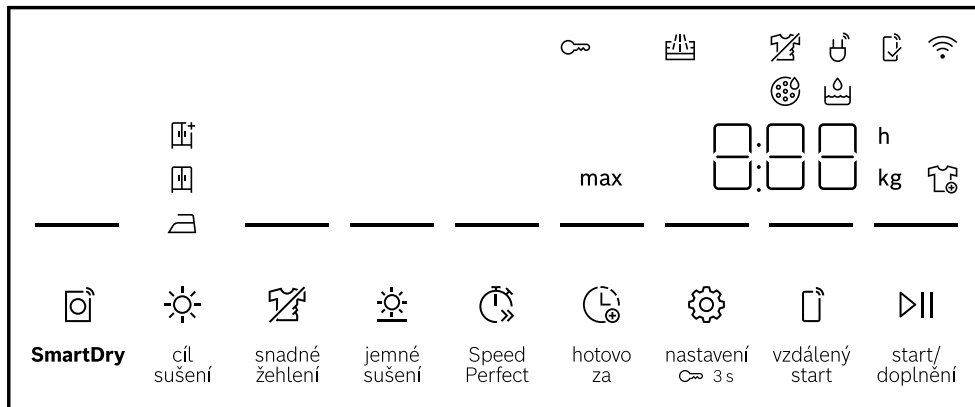

Príklad zobrazenia na displeji

Indikátor	Opis
0:40 ¹	Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
max 9,0 ¹	Odporúčané maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
10 h ¹	Čas ukončenia programu → <i>Strana 19</i>
— (Speed Perfect)	Skrátený čas trvania programu je aktivovaný. → <i>Strana 19</i>
☞	- svieti: Detská poistka je aktivovaná. - bliká: Detská poistka je aktivovaná a vykonala sa obsluha spotrebiča. → <i>Strana 27</i>
— (▶ start/doplnění)	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie - svieti: Program beží a môže sa zrušiť alebo pozastaviť. - bliká: Program sa môže spustiť alebo môže pokračovať.
☰	Cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
☒	Cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
☒	Cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
— (☒ snadné žehlení)	Redukcia pokrčenia je aktivovaná. → "Tlačidlá", <i>Strana 19</i>
— (☒ jemné sušení)	Šetrné sušenie pre jemné textilie je aktivované. → <i>Strana 19</i>
☒	Môžete vybrať alebo doplniť bielizeň a prerušiť aktuálny program. → <i>Strana 23</i>

¹ Príklad

Indikátor	Opis
	Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu a zasuňte ju. → <i>Strana 25</i>
	Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 24</i>
Hot	V závislosti od stavu programu chladiaci proces ochladzuje bielizeň počas niekoľkých minút, kým sa bubon otáča, aby sa zabránilo poškodeniu bielizne. Proces ochladzovania môžete prerušiť otvorením dvierok. Poznámka: Nemeňte nastavený program.
	Automatické samočistenie vyplachuje výmenník tepla v spotrebiči. Poznámka: Nevyberajte nádržku na skondenzovanú vodu a nerušte program.
— (⚙️ nastavení)	Zmeňte základné nastavenia. → <i>Strana 30</i>
— (🔧 SmartDry)	Inteligentné odporúčanie programu je aktivované. → <i>Strana 19</i>
	■ svieti: Spotrebič je spojený s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi. ■ bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi.
— (🏠 vzdálený start)	Diaľkový štart je aktivovaný. → <i>Strana 19</i>
	Nastavenia, ktoré nie sú dostupné na spotrebiči, boli nastavené prostredníctvom aplikácie Home Connect. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.
	Stav programu: Ochrana pred záhybmi
End	Stav programu: Ukončenie programu

8 Tlačidlá

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. → *Strana 28*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

Tlačidlo	Opis
▷ start/doplnění	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
⏻	Zapnite spotrebič alebo ho uveďte do stavu pohotovostného režimu/standby. Ak ovládací panel nereaguje, stlačte ⏻ na cca 5 sekúnd, aby ste reštartovali spotrebič. → <i>Strana 33</i>

Tlačidlo	Opis
3 s	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku. → <i>Strana 26</i>
nastavení	Vyvolanie základných nastavení. → <i>Strana 29</i>
cíl sušení	Zmeniť cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i>
snadné žehlení	Aktivovanie alebo deaktivovanie redukcie pokrčenia. Bubon po skončení programu pohybuje bielizňou v pravidelných intervaloch 120 minút, aby sa znížilo pokrčenie.
Speed Perfect	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteného času trvania programu. Poznámka: Spotreba energie a emisie hluku sa zvyšujú. Výsledok sušenia sa tým nezhorší.
jemné sušení	Aktivujte alebo deaktivujte šetrné sušenie. Zníži sa teplota na citlivé textilie, napr. polyakryl alebo elastan. Čas trvania programu sa predĺži.
hotovo za	Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. Nastavte čas trvania programu pre časové programy. → <i>Strana 21</i>
SmartDry	Aktivovanie alebo deaktivovanie inteligentného odporúčania programu. → <i>Strana 28</i>
vzdálený start	Keď krátko stlačíte tlačidlo, aktivujete alebo deaktivujete štart na diaľku. → <i>Strana 28</i> Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, otvoríte nastavenia Home Connect. → <i>Strana 27</i>

9 Programy

Textílie môžete sušiť s automatickým programom alebo s časovým programom.

Poznámky

- Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné

pokyny na výber vhodného programu.

→ *"Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne", Strana 22*

- Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. → *Strana 28*
Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

9.1 Automatické programy

Automatické programy sú programy, pri ktorých snímače vlhkosti merajú počas sušenia zvyškovú vlhkosť v bielizni. Program skončí, až keď sa dosiahne nastavený cieľ sušenia.

Každý automatický program má cieľ sušenia → *Strana 26*. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Tip: Vyberte cieľ sušenia podľa textílií alebo požadovaného výsledku sušenia.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
bavlna ☼	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvážanie.	9,0
Eco ☼	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvážanie. Energeticky úsporný program.	9,0
snadno udržovateľné ☼ (ľahko udržiavateľné)	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a zmesových tkanín.	3,5
mix ☼	Sušenie textílií z bavlny a syntetických materiálov.	3,0
☼ ložní prádlo (postel'ná bielizeň)	Sušenie obliečok na periny a vankúše a prestieradiel z bavlny. Poznámka: Pohyb bubna je optimalizovaný na sušenie väčších kusov bielizne.	3,5
jemné ☼	Sušenie jemných textílií zo saténu, syntetických materiálov a zmesových tkanín.	2,0
☼ Hygiena Plus	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvážanie. Vhodný pre zvýšené nároky na hygienu.	4,0
☼ sport/fitness (šport/fitness)	Sušenie rýchloschnúceho športového oblečenia z funkčných vlákien, mikrovlákien a syntetiky.	1,5
☼ košile/halenky (košele/blúzky)	Sušenie košiel a blúzok z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín. Poznámka: Aby bol výsledok sušenia optimálny, sušte maximálne 5 košiel alebo 5 blúzok. Po vysušení bielizne vyžehlite alebo vyveste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnomerne rozdelí.	1,5
☼ rýchly 40' (rýchly 40')	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a ľahkej bavlny.	1,0

Program	Opis	Max. náplň (kg)
ručníky ☐ (uteráky)	Sušenie odolných uterákov a županov z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание.	6,0
☞ tiché sušení (tiché sušenie)	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание. Vhodné na tiché sušenie.	9,0

9.2 Časové programy

Časové programy sú programy so stanoveným alebo nastaviteľným časom trvania. Program skončí po uplynutí času, aj keď napr. bielizeň nebude ešte suchá. Časové programy sú vhodné na sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo tenkých textílií.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
🕒 čas. program teplý	Sušenie všetkých druhov textílií okrem vlny a hodvábu. Vhodné na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.	3,0

9.3 Ďalšie programy

Program	Opis
ďalší programy ☞ (ďalšie programy)	Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect. Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect. Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect. → <i>Strana 27</i>

10 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Tip: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách. Kontaktujte zákaznicky servis. → *Strana 36*

	Použitie	Objednávacie číslo
Spájacia súprava	Pre úsporu miesta položte spotrebič na vhodnú práčku od iného výrobcu.	WTZ27510

	Použitie	Objednávacie číslo
Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou	Pre úsporu miesta položte spotrebič na vhodnú práčku od iného výrobcu. S vyťahovacou pracovnou doskou sa môže spotrebič ľahšie naplniť a vyprázdiť.	WTZ27500
Košík na vlnu	Sušenie alebo vetranie jednotlivých vlnených textílií, športovej obuvi a plyšových hračiek.	WMZ20600
Rozdvojka Y	Odtokovú hadicu ďalšieho spotrebiča pripojte k rovnakému odtoku sifónu.	15000490
Prostriedok na ošetrovanie spotrebiča	Príslušenstvo pre funkciu intenzívnej starostlivosti o spotrebič.	00312474
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdiť.	WTZPW40D

11 Bielizeň

11.1 Príprava bielizne

POZOR

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Keď bielizeň pripravíte, ochráňte spotrebič a textílie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztriedte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očka
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna
- Bielizeň pred sušením odstredzte
- Vlnenú bielizeň, športovú obuv a plyšové hračky sušte v koši na vlnu.

11.2 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Štítok ošetrovania bielizne Sušenie

Symbol	Textílie
	Odolné textílie z bavlny, ľanu, napr. uteráky, posteľná bielizeň, spodná bielizeň
	Citlivé textílie zo syntetiky, zmesových tkanín, citlivé textílie, napr. funkčná bielizeň, košeľe
	Textílie z hodvábu, nylónu, vzdušné a pogumované textílie, syntetické záclony nesušiteľ v sušičke

12 Základná obsluha

12.1 Zapnite spotrebič

Poznámka: Ak spotrebič prvýkrát zapnete po jeho elektrickom pripojení, trvá proces zapnutia až jednu minútu.

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený. → *Strana 11*

► Stlačte **⏻**.

Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

12.2 Nastavenie programu


1. Otočte volič programov a nastavte požadovaný program. → *Strana 19*

2. V prípade potreby upravte nastavenia programu. → *Strana 18*


Dodržiavajte informácie na tému Prevádzková logika → *Strana 16*.
Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.

12.3 Otvorenie dvierok

1. Chyťte dverovú úchytku zospodu a potiahnite dvierka.

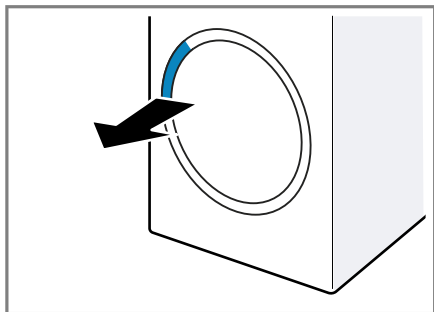

2. Otvorte dvierka.

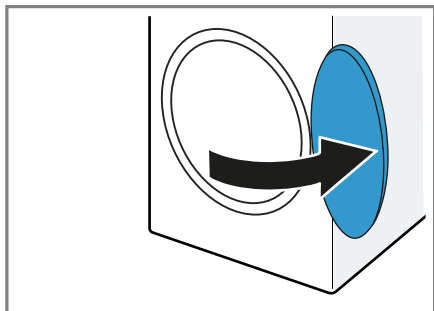

12.4 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy. → *Strana 19*

Požiadavky

■ Bielizeň je pripravená a roztriedená. → *Strana 22*

■ Bubon je prázdny.

1. Otvorte dvierka. → *Strana 23*

2. Vložte bielizeň do bubna.

3. Zatvorte dvierka.

Dávajte pozor, aby bielizeň nebola zachytená vo dvierkach.

12.5 Spustenie programu

Požiadavky

■ Program je nastavený.
→ *Strana 23*

■ Dvierka sú zatvorené.

► Stlačte **▶|| start/doplnění**.

✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.

✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Keď sa na displeji zobrazí "Hot", spotrebič ochladzuje bielizeň.

Keď "Hot" zhasne, bielizeň je vychladnutá.

12.6 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň kedykoľvek odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte **▶|| start/doplnění**.

Proces ochladzovania sa spustí automaticky po približne 30 sekundách a ochladzuje bielizeň, keď sa bubon otáča. Ak chcete zabrániť procesu ochladzovania alebo ho zrušiť, otvorte dvierka. → *Strana 18*

2. Otvorte dvierka. → *Strana 23*

3. Doložte alebo odoberte bielizeň.

4. Zatvorte dvierka.

5. Spustíte program. → *Strana 23*

12.7 Zrušenie programu

1. Stlačte ► **start/doplňení**.
2. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
3. Vyberte bielizeň. → *Strana 24*
4. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 24*

12.8 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
2. Vyberte bielizeň z bubna.

12.9 Uveďte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)

- Stlačte ϕ .

12.10 Sitko na vlákna

Počas sušenia sa vlákna z bielizne zbierajú v sitku na vlákna. Sitko na vlákna chráni spotrebič pred vláknami.

Vyčistenie sitka na vlákna


Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistíte sitko na vlákna po ukončení programu.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.


Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
 - alebo sa na displeji počas prebiehajúcej prevádzky zobrazí: 
1. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
 2. Odstráňte vlákna z vnútornej strany dvierok.

3. Dvojdielne sitko na vlákna vyberajte jedno po druhom.

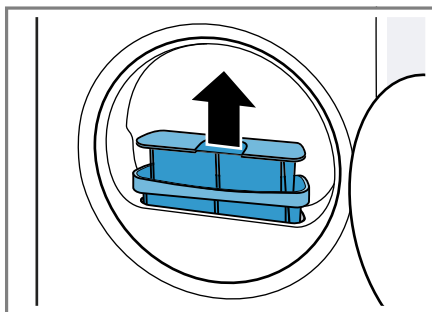


4. Otvorte obidve sitká na vlákna ① a odstráňte vlákna ②.

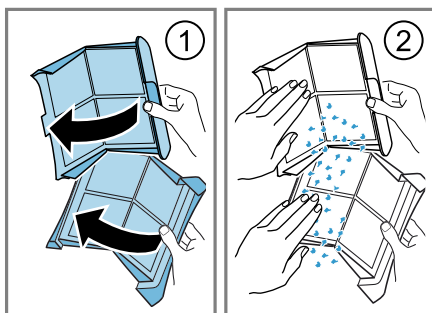

Vlákna vyhodte do domového odpadu, aby sa zabránilo znečisteniu odpadovej vody mikroplastmi.

5. Obidve sitká na vlákna dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a vysušte.

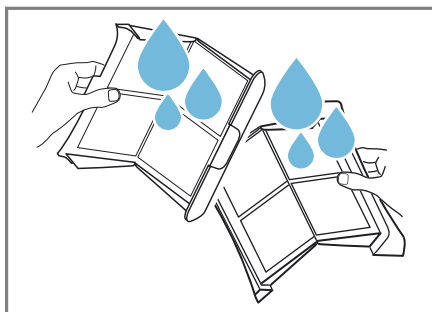


Poznámka: Vodu z čistenia zachytávajte do nádoby, napr. do vedra, aby sa zabránilo znečisteniu odpa-


dovej vody mikroplastmi. Po vyčistení preceďte obsah nádoby cez filter, napr. kávový filter.

Kávový filter vyhodte do domového odpadu.

6. Obidve sitká na vlákna zatvorte a spojte.

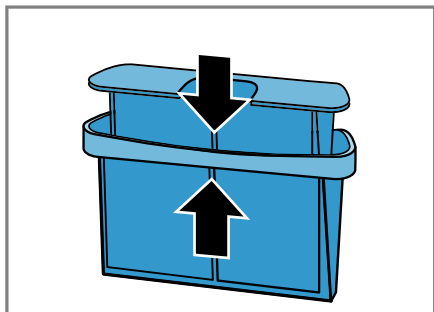

7. Vložte dvojdielne sitko na vlákna.

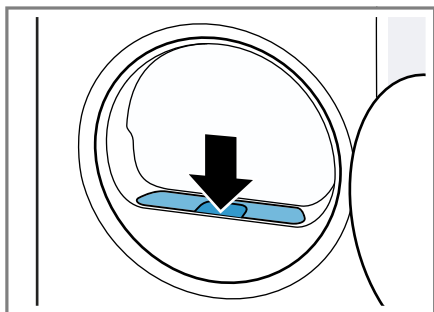

8. Zatvorte dvierka.

12.11 Nádržka na skondenzo- vanú vodu

Počas sušenia sa tvorí skondenzo-
vaná voda, ktorú spotrebič z výroby
zbiera v nádržke na skondenzo-
vanú vodu.

Poznámka: Používajte tento
spotrebič s dodanou odtokovou ha-
dicou. → *Strana 12*

Keď pripojíte odtokovú hadicu, nemu-
síte pravidelne vyprázdňovať nádržku
na skondenzo-
vanú vodu.


→ "Vyprázdnenie nádržky na skon-
denzo-
vanú vodu", *Strana 25*

Vyprázdnenie nádržky na skon- denzo- vanú vodu


Po skončení programu sušenia alebo
keď sa program sušenia pozastaví
a na displeji sa zobrazí upozornenie,
vyprázdňte nádržku na skondenzo-
vanú vodu.

Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí:
"End"
 - alebo sa na displeji počas poza-
stavenej prevádzky zobrazí: ☹️.
1. Nádržku na skondenzo-
vanú vodu
vodorovne vytiahnite von.

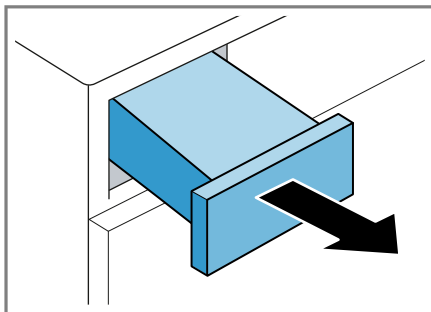

2. Vyprázdňte nádržku na skonden-
zo-
vanú vodu.

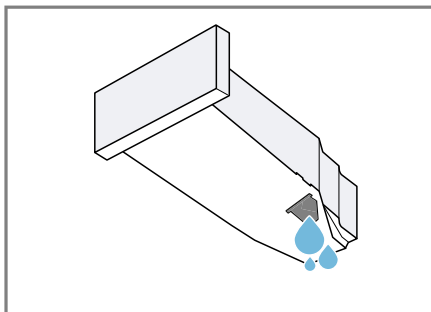

Dbajte na to, aby ste pred prevádz-
kou spotrebiča zasunuli nádržku
na skondenzo-
vanú vodu.


→ *Strana 26*

3. Keď sa program sušenia poza-
staví, spustíte program.

→ *Strana 23*

Zasunutie nádržky na skondenzovaný vodu

- Nádržku na skondenzovaný vodu zasunúť až na doraz.

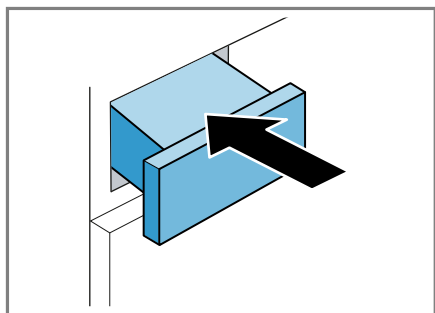

13 Cieľ sušenia

Pre každý automatický program je určený cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Cieľ sušenia	Opis
	Viacvrstvová hrubá bielizeň, ktorá sa ťažko suší.
	Normálna jednovrstvová bielizeň.
	Normálna jednovrstvová bielizeň. Bielizeň je po skončení programu ešte mierne vlhká. Ak chcete zabrániť pokrčeniu, bielizeň vyžehlite alebo ju zaveste.

13.1 Zmena cieľa sušenia

Pre niektoré automatické programy môžete zmeniť cieľ sušenia, aby bola bielizeň ešte suchšia alebo vlhkejšia.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 20*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte ☼ **cíľ sušení**, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný cieľ sušenia.

13.2 Prispôsobenie cieľa sušenia

Keď máte pocit, že je bielizeň po sušení s konkrétnym cieľom sušenia príliš vlhká, môžete cieľ sušenia upraviť.

Poznámka: Cieľ sušenia môžete upraviť aj v základných nastaveniach.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 20*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Nastavte požadovaný cieľ sušenia.
3. Stlačte ☼ **cíľ sušení** na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "d:0", "d:1", "d:2" alebo "d:3".
4. Stlačením ⌚ **hotovo za** môžete upraviť zvolený cieľ sušenia od "d:0" (suché) do "d:3" (najsuchšie). Stlačte ☼ **cíľ sušení**, ak chcete zmeniť upravovaný cieľ sušenia.
5. Ak sa chcete vrátiť do automatického programu, stlačte ☼ **cíľ sušení** na cca 3 sekundy.

14 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

14.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Na cca 3 sekundy stlačte **3 s**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí **3 s**
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj v pohotovostnom režime (standby) a pri výpadku prúdu.

14.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Na cca 3 sekundy stlačte **3 s**.
- ✓ Na displeji zhasne **3 s**.

15 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Postupujte podľa pokynov a dodržte upozornenia v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 3

- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

15.1 Nastavenie Home Connect

Požiadavka: Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

1. Naskenujte nasledovný QR kód.



Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

15.2 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Na cca 3 sekundy stlačte **vzdálený start**.
2. Stláčajte **vzdálený start** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "on".
3. Na deaktiváciu Wi-Fi stlačte **start/doplnění**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "oFF".

Poznámka: Ak chcete nastavenia Home Connect opustiť, stlačte **vzdálený start** na cca 3 sekundy.

15.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Na cca 3 sekundy stlačte **vzdálený start**.
2. Stláčajte **vzdálený start** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "oFF".
3. Na aktiváciu Wi-Fi stlačte **start/doplnění**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "on".

Poznámky

- Keď je Wi-Fi aktivované, na displeji sa striedavo zobrazuje "on" a intenzita signálu pripojenia Wi-Fi.
- Ak chcete nastavenia Home Connect opustiť, stlačte **vzdálený start** na cca 3 sekundy.

15.4 Inštalácia aktualizácie softvéru

Poznámka: Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, objaví sa v aplikácii Home Connect správa.

- Pri inštalovaní aktualizácie softvéru postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.
- ✓ Počas inštalácie je ovládací panel čiastočne zablokovaný.
- ✓ V prípade poruchy môže inštalácia trvať až 40 minút. Neobnovujte nastavenia siete ani výrobné nastavenia spotrebiča.

Poznámka: Aktuálnu verziu softvéru nájdete v aplikácii Home Connect v časti Informácie o spotrebiči pre príslušný spotrebič.

15.5 Zrušenie nastavení siete spotrebiča

1. Na cca 3 sekundy stlačte **vzdálený start**.
 2. Stláčajte dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "rES".
 3. Na cca 3 sekundy stlačte **start/doplňení**.
- ✓ Sieťové nastavenia sa resetujú.

15.6 Štart na diaľku

Diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Poznámka

Diaľkový štart sa deaktivuje za týchto podmienok:

- Otvoria sa dvierka spotrebiča.

- Po výpadku prúdu.

Aktivovanie štartu na diaľku

Požiadavka: Dvierka spotrebiča sú zatvorené.

- Stlačte **vzdálený start**.

- ✓ () **vzdálený start**) svieti a diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Deaktivácia diaľkového štartu

- Stlačte **vzdálený start**.

- ✓ () **vzdálený start**) zhasne.

15.7 Inteligentné odporúčanie programu

Ak aktivujete inteligentné odporúčanie programu, spotrebič vám odporučí vhodný program na sušenie bielizne po tom, ako ste vyprali bielizeň v práčke.

Aktivovanie inteligentného odporúčania programu

Požiadavky

- Vaša práčka je vybavená funkciou Home Connect.
- Vaša práčka a sušička sú pripojené k domácej sieti a zaregistrované v aplikácii Home Connect.

1. Stlačte **SmartDry**.

- ✓ Spotrebič zisťuje vhodný program. Ak chcete proces zrušiť, nastavte iný program alebo uveďte zaříadenie do pohotovostného režimu (standby).
 - ✓ Keď spotrebič nájde vhodný program, ukazovateľ programu svieti a na displeji sa zobrazia informácie o programe.
 - ✓ Keď spotrebič nenájde vhodný program, zaznie signál a na displeji sa zobrazí "- -".
- ### 2. Stlačte **start/doplňení**.

15.8 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojíť s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com.

15.9 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť

iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

16 Základné nastavenia


Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

Poznámka: Základné nastavenia môžete upraviť aj v aplikácii Home Connect.

16.1 Prehľad základných nastavení

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. → *Strana 28*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

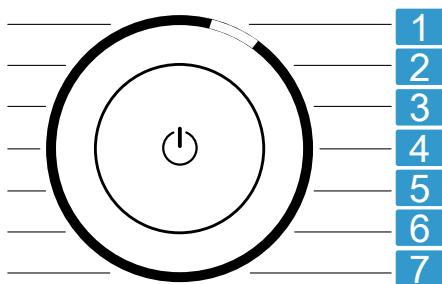

Volič programu s pozíciami programu

	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu:
1	A: 0 (vyp.) do A: 4 (veľmi hlasno)
	Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidla:
2	b: 0 (vyp.) do b: 4 (veľmi hlasno)

3	Nastavenie jasu displeja: C: 1 (nízke) do C: 4 (veľmi vysoké)
4	Upravenie cieľa sušenia → <i>Strana 26</i> : d: 0 (suché) do d: 3 (najsuššie)
5	Spustenie jednoduchkej (CP1) alebo intenzívnej údržby spotrebiča (CP2). → <i>"Údržba spotrebiča", Strana 30</i>
6	Zobrazenie počtu spustených programov.
7	Obnovenie výrobných nastavení spotrebiča (rES).

16.2 Zmena základných nastavení

1. Na vyvolanie základných nastavení stlačte **nastavení**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí **na-**
stavení
2. Vyberte požadované základné nastavenie pomocou voliča programu. → *Strana 29*
3. Prispôsobte základné nastavenie:
 - ▶ Na zmenu hodnoty stlačte **hotovo za**.
 - ▶ Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia spotrebiča, stlačte **start/doplnění** na približne 3 sekundy.
4. Na opustenie základných nastavení stlačte **nastavení**.

17 Údržba spotrebiča

Spotrebič ponúka programy čistenia na jednoduchú a intenzívnu údržbu spotrebiča.

Keď sa na displeji po dlhšom čase používania zobrazí "CrE", vykonajte jednoduchú údržbu spotrebiča, aby

sa odstránili ľahké usadeniny nečistôt v spotrebiči.

Poznámka: Jednoduchá údržba spotrebiča trvá asi 15 minút.

Keď sa spotrebič nepoužíval dlhšie ako jeden mesiac, vykonajte intenzívnu údržbu spotrebiča, aby sa odstránili silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy.

Poznámky

- Intenzívna údržba spotrebiča trvá približne 1 hodinu 45 minút a nesmie sa prerušiť.
- Na intenzívnu údržbu spotrebiča potrebujete originálny prostriedok na ošetrovanie spotrebiča
→ *Strana 22*.

17.1 Príprava údržby spotrebiča

Požiadavka: Bubon je prázdny.


1. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 24*
2. Vyprázdňte nádržku na skonden-zovanú vodu. → *Strana 25*
3. Zapnite spotrebič.

17.2 Vykonanie jednoduchkej údržby spotrebiča

Požiadavka: Údržba spotrebiča je pripravená. → *Strana 30*

1. Vyberte sitko na vlákna, vyčistite ho a odložte nabok. → *Strana 24*
2. Stlačte **nastavení**.
3. Nastavte volič programu na pozíciu 5. → *Strana 29*
- ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.

4. Cez priehľbinu sitka na vlákna nalejte do spotrebiča cca 1,6 litra vody z vodovodu.

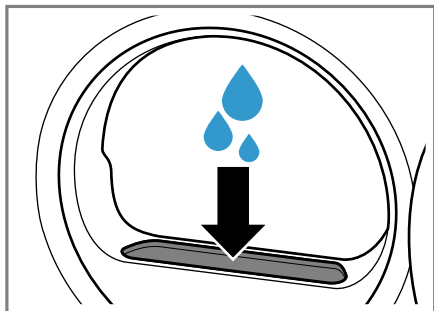

- ✓ Po naplnení dostatočného množstva vody zaznie signál.
5. Vložte sitko na vlákna.
 6. Zatvorte dvierka.
 7. Stlačte **▷|| start/doplňení**.
 - ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
 - ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
 8. Keď zbierate kondenzát v nádržke na skondenzovanú vodu, vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu → *Strana 25*.
 9. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby). → *Strana 24*

17.3 Vykonanie intenzívnej údržby spotrebiča

Spustenie intenzívnej údržby spotrebiča

Požiadavka: Údržba spotrebiča je pripravená. → *Strana 30*

1. Vyberte sitko na vlákna, vyčistite ho a odložte nabok. → *Strana 24*
2. Stlačte **⚙ nastavení**.
3. Nastavte volič programu na pozíciu 5. → *Strana 29*
- ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.

4. Stlačte **⏻ hotovo za**.

- ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP2" a trvanie programu.
5. Cez priehľbinu sitka na vlákna nalejte do spotrebiča jednu fľašku prostriedku na ošetrovanie spotrebiča a cca 1,5 litra vody z vodovodu.
 - ✓ Po naplnení dostatočného množstva vody zaznie signál.
 6. Vložte sitko na vlákna.
 7. Zatvorte dvierka.
 8. Stlačte **▷|| start/doplňení**.
 - ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
 - ✓ Asi po 1:30 hodinách spotrebič údržbu pozastaví a na displeji sa objaví zostávajúci čas trvania programu.
 9. Keď zbierate kondenzát v nádržke na skondenzovanú vodu, vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu → *Strana 25*.

Pokračovanie intenzívnej údržby spotrebiča

1. Vyberte sitko na vlákna, vyčistite ho a odložte nabok. → *Strana 24*
2. Cez priehľbinu sitka na vlákna nalejte do spotrebiča cca 1,6 litra vody z vodovodu.
- ✓ Po naplnení dostatočného množstva vody zaznie signál.
3. Vložte sitko na vlákna.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte **▷|| start/doplňení**.
- ✓ Údržba spotrebiča pokračuje.
- ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
6. Keď zbierate kondenzát v nádržke na skondenzovanú vodu, vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu → *Strana 25*.

7. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 24*

18 Čistenie a údržba

POZOR

Tvrdé, ostré alebo drsné predmety môžu spotrebič poškodiť.

- ▶ Na čistenie nepoužívajte tvrdé alebo ostré predmety, abrazívne prostriedky alebo oceľovú vlnu.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou utierkou.

18.1 Snímač vlhkosti


Snímač vlhkosti v tomto spotrebiči zisťuje, aká vlhká je vaša bielizeň počas sušenia. V závislosti od zvyškovej vlhkosti bielizne spotrebič zmení čas trvania automatického programu.

Čistenie snímača vlhkosti

Na snímači vlhkosti sa po určitom čase môžu hromadiť zvyšky vodného kameňa, čistiacich a ošetrovacích prostriedkov. Snímač vlhkosti pravidelne čistite.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

1. Otvorte dvierka.
2. Snímač vlhkosti vyčistite špongiou.

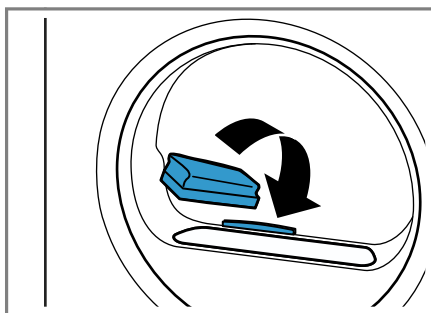

19 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká — (▷ start/doplňení).	Režim šetrenia energie je aktívny. ▶ Stlačte ▷ start/doplňení .
E:08 -10	Kritická porucha funkcie. 1. Na reštartovanie spotrebiča stlačte ⏻ na cca 5 sekúnd.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
E:08 -10	2. Ak sa porucha vyskytne opakovane, odpojte spotrebič minimálne na 30 sekúnd od elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. 3. Ak porucha naďalej pretrváva, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 36</i> Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. Ak je to možné, poruchu zaznamenajte na fotografiách alebo videu.
☹ a program boli prerušené.	Nádržka na skondenzovanú vodu je plná. ► Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 25</i> Odtoková hadica vody nie je správne pripojená, je zalomená alebo zaseknutá. ► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 12</i> Hadica na odtok vody je upchatá. ► Hadicu na odtok vody vypláchnite vodou z vodovodu.
"Hot" a bubon sa točí.	Nejde o chybu. Ochladzovací proces je aktívny. Nie je potrebná žiadna činnosť. Poznámka: Počas ochladzovacieho procesu nemeňte program. Ochladzovací proces trvá najviac 10 minút.
☹	Sitko na vlákna je znečistené. ► Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 24</i>
☹	Nejde o chybu. Automatické samočistenie vyplachuje výmenník tepla v spotrebiči. Nie je potrebná žiadna činnosť. Poznámka: Nevyberajte nádržku na skondenzovanú vodu a nerušte program.
Displej a tlačidlá nereagujú.	Chyba softvéru. 1. Na reštartovanie spotrebiča stlačte  na cca 5 sekúnd. 2. Ak sa porucha vyskytne opakovane, odpojte spotrebič minimálne na 30 sekúnd od elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. 1. Resetujte nastavenia siete spotrebiča. → <i>Strana 28</i> 2. Znova nastavte Home Connect. → <i>Strana 27</i> ► Chodte na www.home-connect.com.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Program sa nespustí.	Je aktivovaná detská poistka. ► Deaktivujte detskú poistku. → <i>Strana 27</i> 🕒 hotovo za je aktivovaný. ► Skontrolujte, či je aktivovaný 🕒 hotovo za. → <i>Strana 19</i>
Počas sušenia sa zmení čas trvania programu.	Nejde o chybu. Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Čas sušenia je príliš dlhý.	Sitko na vlákna je znečistené. ► Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 24</i> Teplota okolia je nižšia ako 15 °C alebo vyššia ako 30 °C. ► Uistite sa, že teplota okolia je v rozmedzí 15 °C a 30 °C. Cirkulácia vzduchu v mieste inštalácie spotrebiča je nedostatočná. ► Vyvetrajte miesto inštalácie spotrebiča. Príliš málo skondenzovanej vody na automatické samočistenie, nepretržité sušenie malého množstva náplne. ► Pravidelne sušte viac ako 3 kg vlhkej bielizne až do konca programu. Vetrací otvor na spotrebiči je zablokovaný. ► Uistite sa, že vetrací otvor na spotrebiči je voľný. Výmenník tepla je znečistený. ► Vykonaajte jednoduché ošetrenie spotrebiča. → <i>Strana 30</i>
Smer pohybu bubna sa počas sušenia mení.	Nejde o chybu. Bielizeň sa lepšie rozloží pre optimálne výsledky sušenia. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvuky pripomínajúce hučanie, bzučanie alebo pumpovanie.	Nejde o chybu. Kompresor, ventilácia kompresora alebo čerpadlo kondenzovanej vody sú aktívne. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bielizeň je príliš vlhká.	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie. ► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 21</i> Náplň je príliš veľká. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 19</i> Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Bielizeň je príliš vlhká.	Nastavený cieľ sušenia nie je vhodný.
	► Zmeňte cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i>
	Cieľ sušenia nie je upravený.
	► Upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i>
	Množstvo náplne je príliš nízke.
Vznik záhybov, krčenie.	► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 21</i>
	Snímač vlhkosti je znečistený.
	► Vyčistite snímač vlhkosti. → <i>Strana 32</i>
	Spotrebič prerušil proces sušenia, pretože nádržka na skondenzovanú vodu bola plná.
	► Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 25</i>
	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie.
Voda vyteká.	► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 19</i>
	Množstvo náplne nie je správne.
	► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 19</i>
	► Pripravte bielizeň. → <i>Strana 22</i>
Skondenzovaná voda sa zhromažďuje v nádržke na skondenzovanú vodu napriek pripojenej odtokovej hadici.	Po sušení je bielizeň v bubne príliš dlho.
	1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna.
	2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.
	Nekrčivé textílie sa sušili príliš dlho.
V spotrebiči sa vytvára zápach.	► Zmeňte cieľ sušenia alebo upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i>
	Redukcia pokrčenia nie je aktivovaná.
	► Aktivujte redukciu pokrčenia. → <i>Strana 18</i>
Spotrebič nie je správne vyrovnaný.	► Zarovnajte spotrebič. → <i>Strana 14</i>
	Hadica na odtok vody nie je správne pripojená.
Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody.	► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 12</i>
	Nejde o chybu. V nádržke na skondenzovanú vodu môže zostať zvyškové množstvo skondenzovanej vody. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Hadica na odtok vody nie je správne pripojená.	► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 12</i>
	Odolné nečistoty v spotrebiči alebo nečinnosť spotrebiča dlhšia ako jeden mesiac.
Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča.	→ <i>Strana 30</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie 1. Na reštartovanie spotrebiča stlačte ϕ na cca 5 sekúnd. 2. Ak sa porucha vyskytne opakovane, odpojte spotrebič minimálne na 30 sekúnd od elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. 3. Ak porucha naďalej pretrváva, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 36</i> Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. Ak je to možné, poruchu zaznamenajte na fotografiách alebo videu.

20 Preprava, skladovanie a likvidácia

20.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený za uzatvárateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesom na protiľahlej strane spotrebiča, čo by mohlo brániť úplnému otvoreniu spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už došližili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.

3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

21 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uve-

denia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Okrem toho vám náš zákaznícky servis poskytne ďalšie originálne náhradné súčiastky, ktoré sa dajú skladovať a sú relevantné pre funkčnosť, až 15 rokov od uvedenia spotrebiča na trh.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kó-

du na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a číslo počítadla (Z-Nr.), ktoré nájdete na výrobnom štítku zariadenia.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- pod otvorom bubna.
- na vnútornej strane servisnej zátky.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

22 Hodnoty spotreby

Program **Eco**  je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a z hľadiska spotreby energie je pri sušení mokrej bavlnenej bielizne najefektívnejší. Tento program je určený na posúdenie súladu s nariadeniami (EÚ) 2023/2533 a (EÚ) 2023/2534. Hodnoty spotreby tohto programu uvedené na energetickom štítku sa vzťahujú na obsah vlhkosti bielizne 60 %.

Hodnoty uvedené pre iné programy sú orientačné hodnoty a boli stanovené v súlade s platnou normou EN61121.

Skutočné hodnoty sa môžu od uvedených hodnôt líšiť v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti v textílii, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, okolitých podmienok a aktivovania ďalších funkcií.

Predpokladaný čas trvania programu/čas programu Hotové zobrazený na displeji spotrebiča pri výbere programu je založený na počte otáčok odstredovania v práčke 1000 ot/min v stave pri dodaní spotrebiča.

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- stred'o- vania (ot/min)	Po- čiatoč- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotreb a ener- gie (kWh/ cyklus)
bavlna ☼ + ☼ ⁺	-3,0	9,0	1400	50	4:37	1,42
bavlna ☼ + ☼ ⁺	-3,0	4,5	1400	50	3:26	1,01
bavlna ☼ + ☼ ⁺	-3,0	9,0	1000	60	5:07	1,62
bavlna ☼ + ☼ ⁺	-3,0	4,5	1000	60	3:42	1,11
bavlna ☼ + ☼ ⁺	-3,0	9,0	800	70	5:36	1,82
bavlna ☼ + ☼ ⁺	-3,0	4,5	800	70	3:58	1,21
bavlna ☼ + ☼	-1,5	9,0	1400	50	4:09	1,34
bavlna ☼ + ☼	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,87
bavlna ☼ + ☼	-1,5	9,0	1000	60	4:38	1,54
bavlna ☼ + ☼	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,96
bavlna ☼ + ☼	-1,5	9,0	800	70	5:07	1,74
bavlna ☼ + ☼	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,06
Eco ☼	0,0	9,0	1400	50	3:54	1,24
Eco ☼	0,0	4,5	1400	50	2:23	0,66
Eco ☼ ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco ☼	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco ☼	0,0	9,0	800	70	4:56	1,64
Eco ☼	0,0	4,5	800	70	2:57	0,86
bavlna ☼ + ☼	12,0	9,0	1400	50	2:39	0,80
bavlna ☼ + ☼	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,47
bavlna ☼ + ☼	12,0	9,0	1000	60	3:09	1,00
bavlna ☼ + ☼	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,57
bavlna ☼ + ☼	12,0	9,0	800	70	3:38	1,20
bavlna ☼ + ☼	12,0	4,5	800	70	2:12	0,67
snadno udržovateľné ☼ (ľahko udržiaateľné) + ☼ ⁺	0,0	3,5	800	40	1:18	0,58
snadno udržovateľné ☼ (ľahko udržiaateľné) + ☼	0,0	3,5	600	50	1:33	0,69

¹ Emisie hluku prenášaného vzduchom pri sušení majú 59 dB.

Program	Koncová vlhkosť (%)	Množstvo náplne (kg)	Počet otáčok odstreďovania (ot/min)	Počítateľná vlhkosť (%)	Čas trvania programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
snadno udržovateľné ☼ (ľahko udržovateľné) + ☼	2,0	3,5	800	40	1:09	0,53
snadno udržovateľné ☼ (ľahko udržovateľné) + ☼	2,0	3,5	600	50	1:25	0,64
snadno udržovateľné ☼ (ľahko udržovateľné) + ☼	12,0	3,5	800	40	1:17	0,55
snadno udržovateľné ☼ (ľahko udržovateľné) + ☼	12,0	3,5	600	50	1:32	0,66
jemné ☼	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35

23 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,2 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	61,3 cm
Hĺbka spotrebiča pri zavretých dvierkach	64,8 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dvierkach	109,6 cm
Hmotnosť	52,1 kg
Maximálne množstvo náplne	9,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	800 W

Teplota okolia

- Minimálne: 5 °C
- Maximálne: 35 °C

Dĺžka sieťového prírodného vedenia 145 cm

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2613434¹>. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EP-REL.

23.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento výrobok obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú licencované dr-

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore. Táto webová adresa bude dostupná od 1. júla 2025.

žiteľmi autorských práv ako slobodný alebo otvorený softvér.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“. ¹ Informácie o licencií si môžete stiahnuť aj z webovej stránky značkového výrobu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adrese ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgerä-

te GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii príslušný zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

24 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 180 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča





A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.




A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Bosch Home Connect App

Pripojte svoj domáci spotrebič ešte dnes a využívajte nasledujúce výhody:

- **Predĺžite životnosť spotrebiča vďaka pravidelným aktualizáciám a prehľadu odporúčanej údržby a čistenia.**
- **Zlepšite výkon spotrebiča pomocou užitočných popisov funkcií v aplikácii a podporných asistentov programu.**
- **Dostávajúte dôležité upozornenia, ovládajte svoj spotrebič bez námahy a používajte hlasové ovládanie prostredníctvom partnerov.**

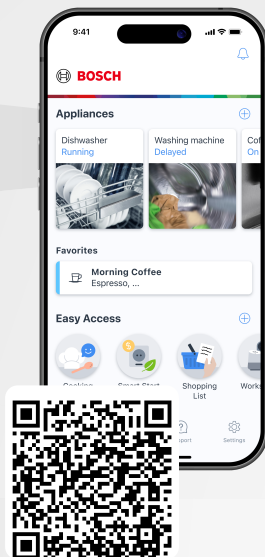

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Potrebuje pomoc? Tu ju určite nájdete.

Odborné poradenstvo pre vaše domáce spotrebiče Bosch, pomoc pri problémoch alebo oprava odborníkmi Bosch.

Zistite viac o rôznych možnostiach, ako vám Bosch môže pomôcť:

www.bosch-home.com/service

Kontaktné údaje pre všetky krajiny nájdete v priloženom zozname servisov.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002090119 (060814)

sk