

Uživatelská příručka

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na
webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Programy

Připojení

- 7 Průvodce připojením
- 9 Připojení antény Antenna (Anténa)
- 10 Připojení k síti
- 14 Spárování se stojanem Wireless One Connect
- 17 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na TV
- 19 Připojení kabelů pro externí zařízení
- 21 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru TV
- 25 Poznámky k připojení
- 28 Používání funkce Multi Control
- 28 Používání funkce Quick Share
- 29 Používání funkce Sdílení úložiště
- 29 Používání funkce Propojit s Galaxy Watch

Dálkový ovladač a periferní zařízení

- 30 Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (Dálkové ovládání)
- 34 Více informací o ovladači Standardní dálkový ovladač
- 36 Připojení televizoru TV k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart
- 36 Použití mobilního dálkového ovladače
- 37 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.
- 37 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart
- 38 Naučte se používat herní ovladač
- 39 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Ovládání televizoru TV pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 44 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

- 46 Používání funkce Smart Hub
- 51 Informace o obrazovce Pro vás / Objevit

- 54 O obrazovce Živě
- 56 Použití režimu Ambient
- 62 O obrazovce Umění
- 70 Více informací o ovladači Generativní tapeta
- 72 Používání funkce Samsung Gaming Hub
- 74 O obrazovce Samsung Daily+
- 76 O obrazovce Moje ap.
- 81 O obrazovce Nastavení
- 86 Používání účtu Samsung
- 88 Používání příručky Zástupce
- 90 Používání funkce Workspace
- 96 Používání příručky Uživatelská příručka
- 98 Používání příručky Internet
- 99 Používání funkce SmartThings
- 104 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 110 Používání funkce Multi View
- 112 Používání funkce Auracast

Pokročilé funkce

- 114 Používání funkce Režim Fotbal
- 116 Používání funkce Simultánní překlad
- 118 Používání funkce Režim AI
- 121 Používání hlasových funkcí
- 122 Používání funkce Bixby
- 128 Používání funkce Režim hry
- 131 Používání příručky Herní panel
- 136 Používání funkce Now brief
- 139 Konfigurace obrazovky po spuštění

TV Viewing and Recording Features (Funkce televizoru pro sledování a nahrávání)

- 141 Používání příručky Programy
- 145 Nahrávání programů
- 148 Nastavení sledování plánu

150 Používání funkce Timeshift

151 Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift

153 Používání seznamu kanálů

155 Používání funkce úprav kanálů

157 Používání osobního seznamu oblíbených

158 Pomocné televizní funkce

262 Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

263 Rozlišení vstupních signálů podporovaných modely 8K

264 Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync (VRR)

266 Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

269 Podporovaná rozlišení obrazových signálů

271 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

272 Licence a ostatní informace

Obraz a Zvuk

165 Nastavení kvality obrazu

171 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

172 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

174 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Systém a Podpora

178 Používání časových funkcí a časovačů

180 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby

182 Aktualizace softwaru televizoru TV

184 Používání funkce Rodičovská nastavení

185 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené

192 Ostatní funkce

197 HbbTV

198 Používání TV karty (karty CI nebo CI+)

201 Funkce teletextu

Opatření a poznámky

205 Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift

207 Podporované možnosti zvuku vysílání

208 Přečtěte si před použitím funkce Apps

209 Přečtěte si před použitím funkce Internet

211 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

214 Podporované kodeky videa (modely 2026)

229 Podporované kodeky videa (modely 2025)

242 Podporované kodeky videa (modely 2023/2024)

259 Podporované obnovovací frekvence

261 Přečtěte si po nainstalování televizoru TV

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

- 274 Obrazovka bliká nebo je ztmavla
- 275 Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté
- 276 Barvy obrazu jsou spíše černobílé nebo nevypadají tak, jak by měly
- 276 TV se vypne automaticky
- 277 TV nelze vypnout.
- 277 Nelze zapnout
- 277 TV zůstává zapnutý nebo se nezapíná automaticky.
- 278 Nelze najít kanál
- 278 Obraz na televizoru TV nevypadá tak dobře jako v prodejně.
- 278 Zobrazené video je rozmazané
- 279 Obraz je zkreslený.
- 279 Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.
- 279 Obraz nevyplňuje celou obrazovku.
- 279 Funkce Titulky v nabídce televizoru TV je deaktivovaná.
- 280 Titulky se objeví na obrazovce televizoru TV.
- 280 Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.

Potíže se zvukem a šumem

- 281 Jak připojím k zařízení TV zvukové zařízení?
- 281 Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.
- 281 Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
- 282 Funkce HDMI (eARC/ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.
- 282 Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.
- 282 Zvuk je přerušen.
- 283 Kdykoli dojde k použití funkce televizoru TV nebo ke změně kanálu, televizor TV tuto aktivitu doprovází zvukem. Televizor TV vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.
- 283 Zvuk TV se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.
- 283 Zvuk není slyšet zřetelně.
- 284 Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.
- 284 Chci vypnout TV a zvukové zařízení současně.

Potíže s kanály a vysíláním

- 285 V režimu TV se zobrazuje hlášení „Slabý nebo žádný signál“ nebo nelze najít kanál.
- 285 Zařízení TV nepřijímá některé kanály.
- 286 U digitálních kanálů nejsou k dispozici titulky.
- 286 Položka Vysílání je deaktivována.

Potíže s připojením externích zařízení

- 287 Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.
- 287 Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.
- 287 Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.
- 288 Při připojení televizoru TV k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.
- 288 Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.
- 288 Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.

Potíže se sítí

- 289 Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.
- 289 Připojení k pevné síti se nezdařilo.
- 289 Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Potíže se zařízením Wireless One Connect

- 290 Wireless One Connect nelze najít.
- 292 Při sledování obsahu z externího vstupního zdroje (např. služby pozemního vysílání, set-top boxu nebo herní konzole) se zobrazí zpráva: „Wireless One Connect je odpojeno.“
- 292 Při sledování obsahu ze vstupního externího zdroje (např. služby pozemního vysílání, set-top boxu nebo herní konzole) se zobrazí zpráva: „Síla signálu je nízká. Upravte umístění zařízení Wireless One Connect.“
- 293 Zařízení se po úpravě pozice nepřipojí automaticky.
- 293 Zobrazí se zpráva: „Pro zajištění správného fungování použijte přiložený napájecí adaptér Wireless One Connect.“

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

- 294 Co je funkce Anynet+?
- 294 Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.
- 294 Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru TV.

295 Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru TV není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.

295 Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.

295 Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Potíže s dálkovým ovladačem

296 Dálkový ovladač nefunguje.

296 Mobilní dálkové ovládání nefunguje.

297 Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru TV.

Potíže s nahráváním

298 Nelze použít funkci Timeshift ani funkci nahrávání.

298 Nelze nahrát videa získaná z externího zařízení nebo Samsung TV Plus.

298 Při používání funkce Timeshift nebo funkce nahrávání se objeví hlášení „Formátovat zařízení“.

298 Soubory nahrané v TV se na počítači nepřehrávají.

Aplikace

299 Požadovanou aplikaci nelze najít.

299 Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?

299 Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

299 Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí TV.

Soubory médií

300 Přehrávání některých souborů je přerušeno.

300 Některé soubory nelze přehrát.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

301 Mikrofon je vypnutý.

301 Služba Bixby automaticky odpovídá.

302 I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.

302 Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.

303 Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.

303 Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Jiné potíže

304 Televizor TV je na dotek horký.

304 Z televizoru TV je cítit zápach plastu.

304 Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru TV ztratí.

305 Televizor TV je nakloněný na stranu.

305 Stojan je vratký nebo křivý.

305 Zajímá mě, jak připevnit a demontovat stojan na TV.

305 Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení TV).

305 Obrazovka je vypnutá, ale slyším hluk.

306 Televizor TV vydává praskavý zvuk.

306 Televizor TV vydává bzučivý zvuk.

306 Televizor TV komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

Diagnostika problémů s provozem televizoru TV

307 Automatická diagnostika

308 Nelze vybrat položku Signál vysílání v nabídce Automatická diagnostika.

309 Resetujte službu Smart Hub

309 Obnovit obraz

309 Obnovit zvuk

Získání podpory

310 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

310 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

310 Žádost o servis

Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

311 Použití dálkového ovladače

313 Používání nabídky usnadnění

319 Použití televizoru TV se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

321 Používání programového průvodce

325 Používání funkce Plán sledování

327 Používání příručky Seznam kanálů

328 Nahrávání

331 Používání funkce Smart Hub

334 Otevření příručky Uživatelská příručka

335 Používání funkce Bixby

Programy

Naučte se používat různé funkce.

Připojení

Pokud připojíte kabel antény TV, můžete sledovat živé vysílání; při použití kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu získáte přístup k síti. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.

Průvodce připojením

Můžete zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru TV.


 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** Spustit

S využitím obrázků na obrazovce znázorňuje postup připojení různých externích zařízení, jako jsou [Audio zařízení](#), [Videozařízení](#), [Chytrý telefon](#), [PC](#), [Vstupní zařízení](#), [Herní konzole](#) a [Externí úložiště](#).

- [Wireless One Connect: Wireless One Connect](#)
- [Audio zařízení: HDMI \(eARC/ARC\), Optický kabel, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Videozařízení: HDMI](#)
- [Chytrý telefon: Sdílení obrazovky \(Smart View\), Sdílení obrazovky \(Tap View\), Samsung DeX, SmartThings, Sdílení fotoaparátu, Apple AirPlay](#)
- [PC: HDMI, Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay](#)
- [Vstupní zařízení: Dálkové ovládání, Klávesnice USB, Myš USB, USB gamepad, USB kamera, Zařízení Bluetooth](#)
- [Herní konzole: HDMI](#)
- [Externí úložiště: USB flash disk, Pevný disk \(HDD\)](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

 Pomocí možnosti [Odstraňování potíží s HDMI](#) můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

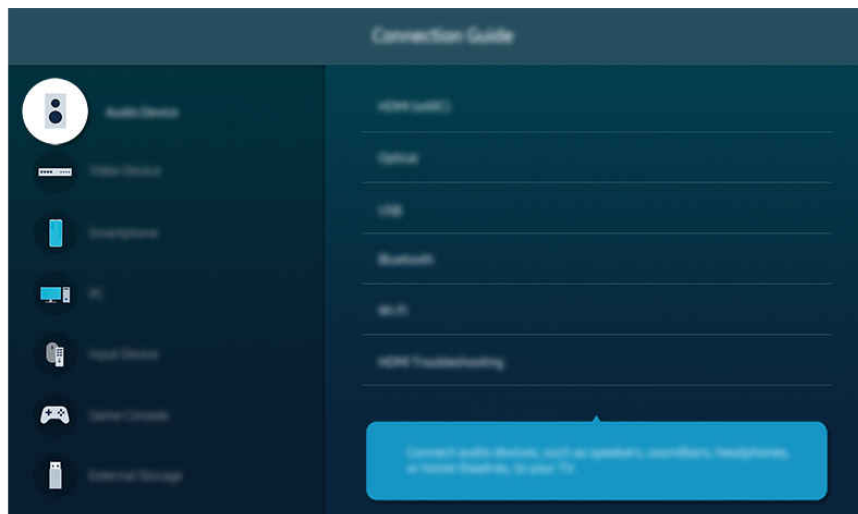


 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

 Názvy nabídek se zobrazují v jazyce nastaveném pro vaši oblast.

Připojení antény Antenna (Anténa)

K TV můžete připojit kabel antény.

- ✎ Připojení anténou není třeba, pokud připojíte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.
 - Při připojování anténního kabelu nevynakládejte nadměrnou sílu. Nadměrná síla by mohla vést k deformaci portu.
 - Při přepravě produktu nejprve odpojte anténní kabel, aby nedošlo k poškození portu.
- ✎ Port na TV se může od televizoru na obrázku lišit v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.

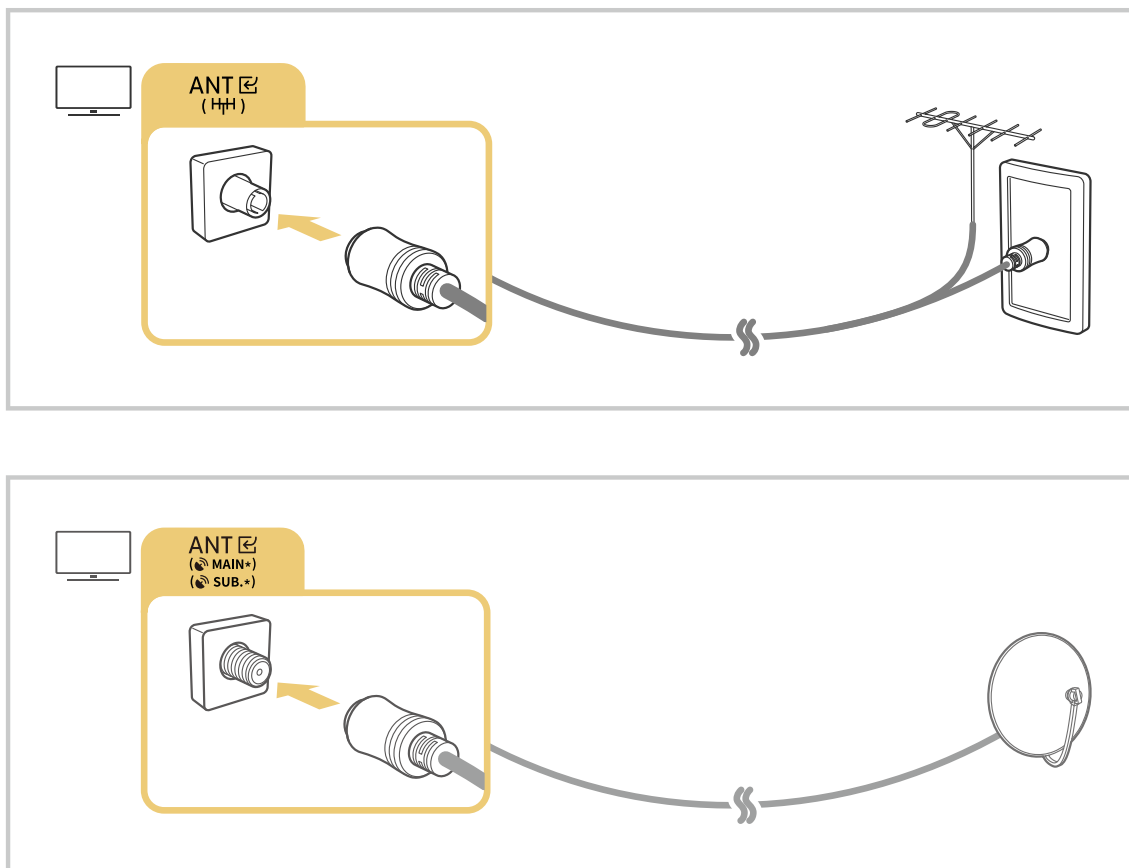

Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo DiSEqC apod. a nastavit možnost **Typ připojení antény** na hodnotu **Duální**.

- ✎ Metoda připojení se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.
- ✎ V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

Připojení k síti

Umožňuje získat přístup k síti prostřednictvím TV.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení sítě** 


Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

-  Pokud chcete zajistit bezpečné a zabezpečené používání produktu, připojte se k síti pomocí bezpečně spravovaného směrovače.
-  Po připojení k síti se zpřístupní funkce pro přehrávání obsahu z YouTube, DLNA, Wi-Fi reproduktor, SmartThings, HBB Companion Screen, Zrcadlení obrazovky a Wireless One Connect (aktualizace softwaru přes USB). Služby, které podléhají softwarovým aktualizacím, se mohou měnit.

Navázání kabelového připojení k síti

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení sítě** > **Kabel**

Pokud připojíte kabel LAN, TV se automaticky připojí k síti.

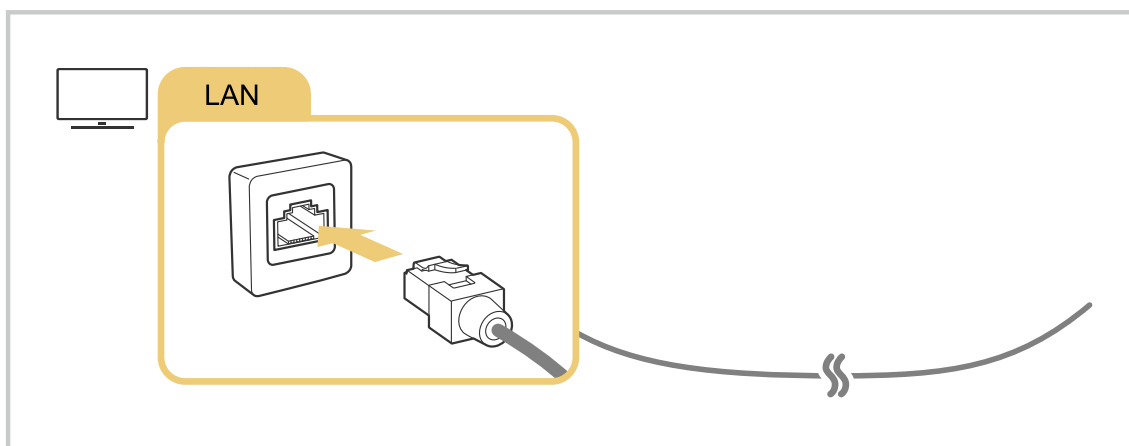



-  Pokud se TV nepřipojí k síti automaticky, podívejte se do kapitoly „Připojení k pevné síti se nezdařilo.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  Chcete-li připojit kabelu sítě LAN, použijte připojení kabel CAT 7 (typ *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
-  TV se nebude moci k síti připojit, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Některé modely nepodporují pevné sítě.

Navázání připojení k bezdrátové síti

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

Než se pokusíte připojit, ujistěte se, že znáte název bezdrátového přístupového bodu (SSID) a heslo. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

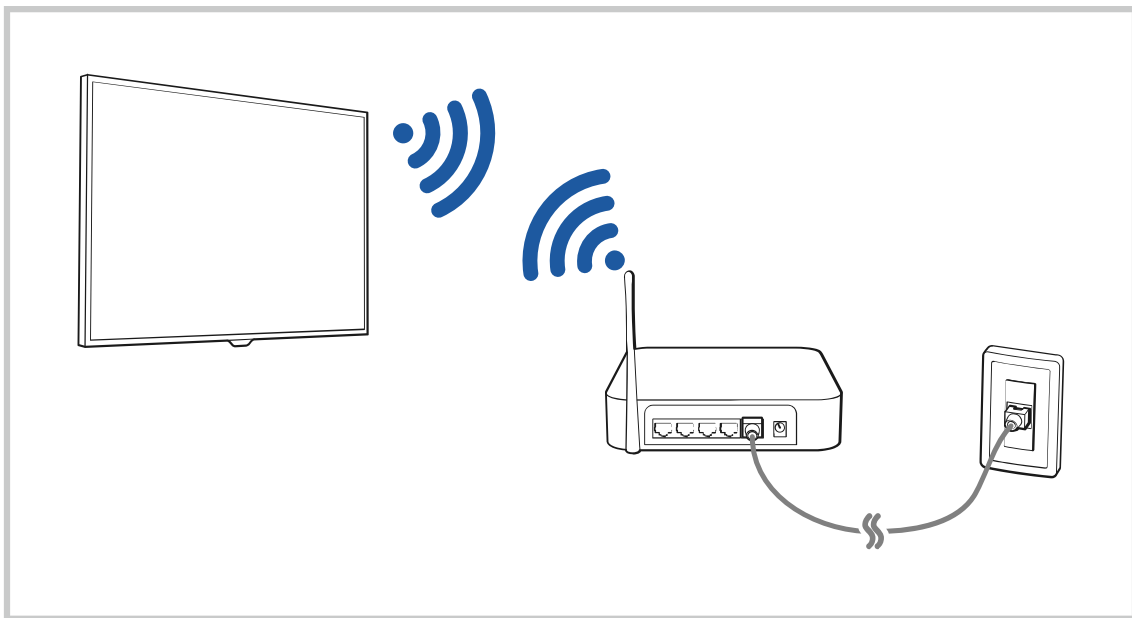

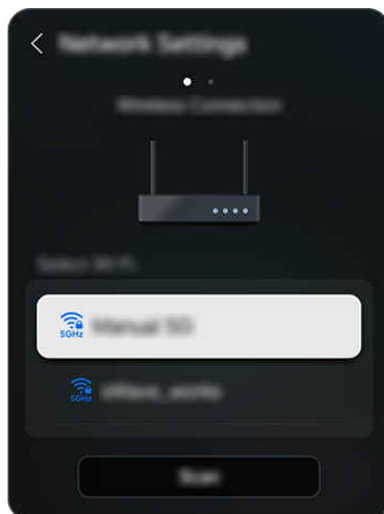

- Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
- Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
- Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor TV se automaticky připojí.
- Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Spravovat** a stiskněte tlačítko Vyberte.
- Pokud chcete odpojit Wi-Fi, vyberte **Odpojit** v nabídce > navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě**. **Spustit**
- V závislosti na modelu nemusí být 5GHz nebo 6GHz pásmo podporováno.

Kontrola stavu připojení k síti

> navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě**
Spustit

Zobrazení aktuálního stavu sítě.

Resetování vaší sítě

> navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Obnovit síť**
Spustit

Obnovení továrního nastavení sítě.

Zapnutí televizoru TV s použitím mobilního zařízení

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Zapnout pomocí mobilního zařízení** 

Televizor TV můžete zapnout pomocí mobilního zařízení připojeného do stejné sítě jako TV.

 Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru TV přes aplikaci SmartThings nebo funkci Apple AirPlay.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Apple AirPlay podporována.

Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru TV

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **IP dálkového ovládání** 

Ovládací zařízení IP můžete k televizoru TV připojit na dálku a spravovat jej.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce **Zapnout pomocí mobilního zařízení**.

 Zapnutí této funkce může umožnit ovládání zařízení TV jiným ovládacím zařízením IP. Tuto funkci doporučujeme zapnout, pouze pokud je instalovaný autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, který je konfigurovaný přímo pro televizor Samsung TV, a pokud je síť Wi-Fi zabezpečená heslem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Umožnění připojení k bezdrátové síti

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Wi-Fi** 

Můžete povolit připojení k síti Wi-Fi.

 Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, musí být funkce aktivní.

Změna názvu televizoru TV

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** > **Upravit název** 

Název televizoru TV v síti můžete změnit.

Spárování se stojanem Wireless One Connect

Připojte zařízení Wireless One Connect k TV.


 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Wireless One Connect** > **Nastavit Wireless One Connect**

Vyhledá se dostupné zařízení Wireless One Connect a připojí se.


-  Pokud se vyhledávání nespustí, přemístěte se blíže k TV a znovu vyberte možnost **Hledat**. Vyhledávání dostupného zařízení Wireless One Connect se provede znovu.
-  Pokud během připojování potřebujete zjistit OC Name, otočte zařízení Wireless One Connect a podívejte se na štítek na spodní straně.
-  Pokud dlouze podržíte tlačítko PAIR (na 3 sekundy) na zařízení Wireless One Connect, zařízení přejde do režimu párování, kdy se může připojit k TV.

Omezení vztahující se na používání zařízení Wireless One Connect

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Používejte napájecí adaptér a kabel typu C dodaný výhradně pro použití se zařízením Wireless One Connect.
 - Zařízení nemusí pracovat správně, pokud se používá s jinými součástmi, než které byly dodány se zařízením.

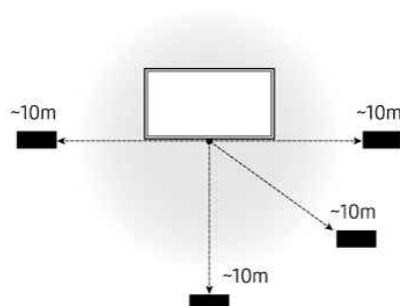

-  Zařízení Wireless One Connect smí být max. 10 m od obrazovky.
 - Efektivní dosah se může lišit podle podmínek bezdrátového prostředí.

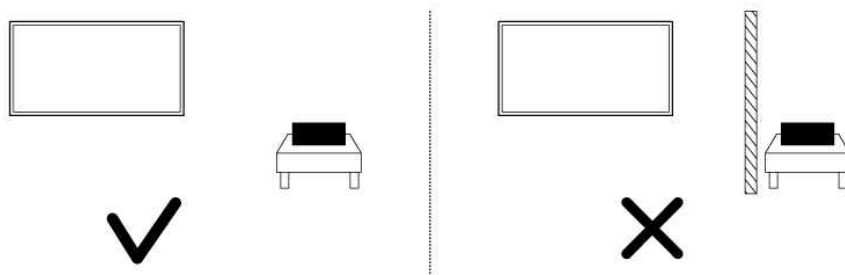

-  Umístěte zařízení Wireless One Connect na místo bez překážek (např. betonových stěn, kovového nábytku), které by mohly ovlivnit sílu bezdrátového signálu.
-  V závislosti na kvalitě bezdrátového přenosu a instalační vzdálenosti se může vyskytnout porucha (např. trhané video nebo zvuk).
-  Dodané zařízení Wireless One Connect funguje pouze s modelem obrazovky, se kterým bylo dodáno.
-  Připojte USB kameru k portu USB-C na zadní straně obrazovky. Nepřipojujte ji k zařízení Wireless One Connect.

Konfigurace funkce Wireless One Connect

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Wireless One Connect**

Nakonfigurujte nastavení zařízení Wireless One Connect.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Stav Wireless One Connect**

Spravujte bezdrátová připojení mezi zařízením Wireless One Connect a televizorem.

Zkontrolujte připojení zařízení Wireless One Connect nebo zrušte spárování zařízení Wireless One Connect přes možnost **Zrušit pár..** ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Wireless One Connect** > **Stav Wireless One Connect** > **Zrušit pár..**)

 Pokud dojde k odpojení, viz část „Wireless One Connect nelze najít.“ v kapitole Odstraňování potíží.

- **Nastavit Wireless One Connect**

Připojte Wireless One Connect k televizoru.

- **Indikace LED**

Zkontrolujte stav připojení a provozu pomocí kontrolky LED na zařízení Wireless One Connect. Pokud tuto funkci vypnete, vypne se Indikace LED.

- **Kontrola slabého signálu**

Budete upozorněni, když bude intenzita signálu mezi televizorem a zařízením Wireless One Connect slabá. Pokud tuto funkci vypnete, nebudou zobrazována oznámení o stavu signálu.

- **Kontrola nap. adaptéru**

Odešle upozornění, pokud připojený napájecí adaptér není určený pro zařízení Wireless One Connect. Pokud tuto funkci vypnete, nebudou se odesílat upozornění.

Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na TV

Díky funkci Smart View, Apple AirPlay nebo Tap View můžete sledovat displej svého mobilního zařízení prostřednictvím obrazovky televizoru TV.

Když spustíte sdílení obrazovky pomocí mobilního zařízení (**Smart View**/**Apple AirPlay**/**Tap View**), obrazovka zařízení TV se přepne do režimu **Multi View** nebo na displej mobilního zařízení. Sledujte více obsahů zároveň díky obrazovce **Multi View**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Multi View“.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Smart View)

Informace o tom, jak sdílet obrazovku se svým mobilním zařízením, naleznete v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Sdílení obrazovky (Smart View)**. **Spustit**

- Sdílení obrazovky (Smart View) vypnete tak, že odpojíte mobilní zařízení nebo stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Pomocí funkce Smart View můžete prostřednictvím svého mobilního zařízení měnit nastavení televizoru, například poměr stran obrazovky.

Používání funkce Apple AirPlay

Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, používejte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Apple AirPlay**. **Spustit**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud chcete použít funkci **Apple AirPlay**, povolte  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay**.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Tap View)

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Stačí na zařízení TV klepnout na vaše mobilní zařízení, a tím spustíte funkci **Multi View** nebo obrazovku mobilního zařízení přes obrazovku zařízení TV. Klepnutím mobilního zařízení na zařízení TV, zatímco na mobilním zařízení běží hudební aplikace, obrazovka zařízení TV se přepne na funkci **Hudební stěna**.

1. Povolte funkci **Tap View, Tap Sound** ve svém mobilním zařízení.

 Více informací o konfiguraci najdete v části „Zapnutí funkce Tap View“.

2. Zapněte obrazovku mobilního zařízení.
3. Klepněte na zařízení TV na svém mobilní zařízení. Obrazovka zařízení TV se přepne do režimu **Multi View, Hudební stěna** nebo zobrazí displej mobilního zařízení.

 Pokud provedete Tap View v režimu **Ambient** nebo v režimu **Umění**, na zařízení TV se zobrazí pouze obrazovka mobilního zařízení.

4. Využívejte funkci **Multi View, Hudební stěna** nebo sledujte displej mobilního zařízení na obrazovce zařízení TV.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce je dostupná na mobilních zařízeních společnosti Samsung vybavených systémem Android 8.1 nebo novějším.

 Obrazovka **Hudební stěna** je funkce, která vám umožňuje užívat si hudbu spolu s vizuálními videoefekty, které se mění podle žánru a rytmu hudby.

 Zobrazená obrazovka televizoru TV se může lišit v závislosti na modelu.

 Tato funkce umožňuje zrcadlení obrazovky/Sound Mirroring tak, že detekuje vibrace způsobené dotykem mobilního zařízení a TV.

 Buďte opatrní a nedotýkejte se obrazovky televizoru TV a rohů rámečku. Můžete televizor TV nebo displej mobilního zařízení poškrábat či poškodit.

 Doporučujeme používat mobilní zařízení s nasazeným krytem a lehce se jím dotknout libovolné vnější hrany televizoru TV.

Aktivace funkce Tap View

Funkci **Tap View** povolíte v aplikaci SmartThings.

 V závislosti na verzi aplikace SmartThings můžete být vyzváni k registraci televizoru TVs mobilním zařízením.



 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

1. Spusťte aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení.
2. V aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte možnost Nastavení (≡ > ⚙).
3. Nastavte funkci **Tap View, Tap Sound** na možnost Zapnuto.

 Při prvním připojení vyberte ve vyskakovacím okně na televizoru TV možnost **Povolit**.

Připojení kabelů pro externí zařízení

Můžete si zobrazit podrobnosti o spojovacích kabelech pro externí zařízení, která lze připojit k televizoru TV.

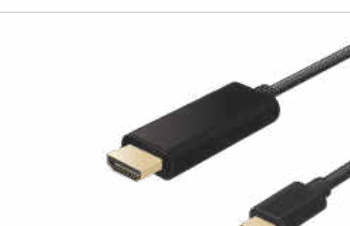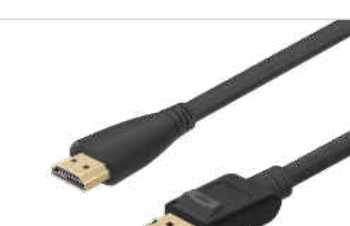Název kabelu	Obrázek	Popis
HDMI do HDMI		Každý kabel souběžně přenáší digitální video a audio signál z externího zařízení do portu HDMI televizoru TV. Kabely se dělí na různé typy, podle typů vstupních/výstupních portů na externích zařízeních.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Type-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

Název kabelu	Obrázek	Popis
DVI do HDMI		Kabely DVI-HDMI mohou přenášet pouze digitální videosignál, nikoli audiosignál. Doporučujeme používat kabely HDMI-HDMI.
Optické		Optické kabely slouží k přenášení audio signálů do externích reproduktorů při nízké ztrátě signálu. Optické kabely neumožňují přenos video signálů.
Komponentní		Komponentní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je separován a přenášen do červeného, zeleného a modrého konektoru, kde vytváří obraz v rozlišení HD (1080i). Audio signál se přenáší do červeného a bílého konektoru.
Composite		Kompozitní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je přenášen do žlutého konektoru a audiosignál do konektoru červeného a bílého.

 Dostupné spojovací kabely se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru TV

Můžete přepínat mezi programy televizoru TV a obsahem externích zařízení.

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení**


Pokud vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroje**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru TV.

-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SOURCE.
-  Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru TV, připojte zařízení ke konektoru HDMI TV a zapněte jej. Výstup na obrazovce televizoru TV se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevíraná zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava názvu a ikony externího zařízení

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení**

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

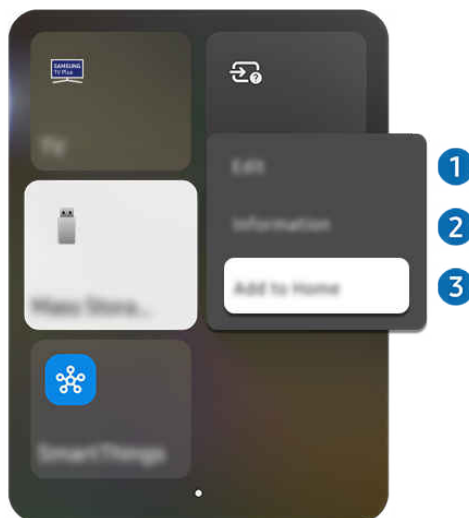

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Přidržte tlačítko Vyberte. K dispozici budou následující funkce.

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

1 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

2 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

3 univerzální ovládání

Nastavte svůj dálkový ovladač Samsung jako univerzální dálkový ovladač pro snadné ovládání externích zařízení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání dalších funkcí

Na obrazovce připojeného zařízení použijte následující další funkce:

- **SmartThings**

Monitorujte a ovládejte připojené domácí spotřebiče a zařízení IoT přímo z obrazovky.

 Další informace o funkci **SmartThings** naleznete v části „Používání funkce SmartThings“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Sdílení obrazovky (Smart View)**

Můžete sledovat obrazovku svého mobilního zařízení.

 Další informace o funkci **Sdílení obrazovky (Smart View)** naleznete v části „Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na TV“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Quick Share**

Snadno přenášejte a ukládejte fotografie ze svých zařízení Galaxy.

 Další informace o obrazovce **Quick Share** naleznete v části „Používání funkce Quick Share“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Sdílení úložiště**

Můžete se připojit k blízkému zařízení Galaxy, získat přístup k jeho úložišti a prohlížet uložené soubory.

 Další informace o obrazovce **Sdílení úložiště** naleznete v části „Používání funkce Sdílení úložiště“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zážitek s kamerou**

Připojte kameru USB nebo pomocí aplikace SmartThings na mobilním telefonu připojte standardní kameru.

Připojením kamery můžete zahájit videohovor, trénink doma a další nové funkce.

 Podrobnosti o připojení najdete v části **Sdílení fotoaparátu** (🏠 > navigační tlačítko doleva > 📷 **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Sdílení fotoaparátu**).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Průvodce připojením**

Zobrazí pokyny o připojení zařízení.

 Další informace naleznete v části „Průvodce připojením“.

- **Univerzální dálkové ovl.**

Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.“.

Poznámky k připojení

Při připojení externího zařízení mějte na paměti následující.

-  Počet konektorů a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na modelu.
-  Při připojování externího zařízení k televizoru TV postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.

Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem TV kompatibilní z důvodu odlišných parametrů HDMI.
- Tento televizor TV nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických adaptérů nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem HDMI-DVI nebo HDMI-DisplayPort.
- Je-li k televizoru TV připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor TV nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poznámky k připojení zvukových zařízení

- Pokud chcete lepší kvalitu zvuku TV, připojte k TV zařízení Soundbar nebo A/V přijímač.
- Pokud připojujete externí zvukové zařízení s použitím optického kabelu, nastavení **Zvukový výstup** se automaticky změní na připojené zařízení. Aby k tomu došlo, je potřeba externí zvukové zařízení před připojením kabelu zapnout. Chcete-li ručně změnit nastavení **Zvukový výstup**, proveďte jednu z následujících akcí:

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Použijte obrazovku **Rychlé nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:

S použitím tlačítka Vyberte vyberte **Přijímač (Optický kabel)** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Zvukový výstup** > tlačítko Vyberte k přepnutí mezi režimy zvukového výstupu). **Spustit**

- Použijte obrazovku **Nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:

Vyberte možnost **Přijímač (Optický kabel)** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**). **Spustit**

 Při připojování zařízení Soundbar k TV postupujte podle uživatelské příručky.

- Pokud připojené zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.
- Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.

Poznámky k připojení počítačů

- Informace o rozlišeních podporovaných televizorem TV najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)“.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor TV, musí být obě zařízení připojená ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Poznámky k připojení mobilních zařízení

- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Funkce Sdílení obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémově fungovat v prostředí 2,4 GHz. Pro lepší zážitek se doporučuje použití pásma 5 GHz nebo 6 GHz.

 V závislosti na modelu nemusí být 5GHz nebo 6GHz pásmo podporováno.

- Abyste mohli používat funkci Wi-Fi Direct, musí mobilní zařízení podporovat funkci Wi-Fi Direct. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje Wi-Fi Direct, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Mobilní zařízení a televizor Smart TV musí být vzájemně propojené ve stejné síti.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, používejte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Apple AirPlay**.

Spustit

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Poznámky k připojení pro režim na výšku

- Pokud k TV připojíte příslušenství Příslušenství pro automatické otáčení (prodávané samostatně), můžete používat TV v režimu Režim na výšku.
- Pokud chcete používat počítač nebo konzoli připojenou kabelem HDMI k TV v režimu Režim na výšku, musíte změnit nastavení zařízení. Na počítači nebo konzoli změňte obrazovku na Režim na výšku.

 Režim Režim na výšku je podporován, pokud je připojen počítač se systémem Windows 10 nebo novějším nebo konzole s podporou režimu Režim na výšku.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Multi Control

Připojte se k okolním zařízením Galaxy a ovládejte je pomocí jedné a té samé klávesnice a myši.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Multi Control**

Zapnutím funkce **Multi Control** můžete připojit okolní zařízení Galaxy a používat je pomocí klávesnice a myši.

 K okolním zařízením se budete moci připojit ve chvíli, kdy na těchto zařízeních zapnete funkce **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth a zároveň budete přihlášení pod stejným účtem Samsung.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu zařízení Galaxy a verzi rozhraní One UI.

Používání funkce Quick Share

Umožňuje snadno bezdrátově přenášet a ukládat fotografie ze zařízení Galaxy.

 > směrové tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Quick Share**

Zvolte, kdo s vámi může sdílet obsah.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Změna účtu Samsung**

- Když jste přihlášení pod stejným účtem Samsung jako vaše zařízení Galaxy, můžete snadno přijímat obrázky.

-  Další informace naleznete v části „Používání účtu Samsung“.

- **Kdo s vámi může sdílet**

- Zvolte, kdo s vámi může sdílet obsah.

- **Název televizoru**

- Tento název se zobrazí v druhém zařízení po připojení.

Používání funkce Sdílení úložiště

Připojením k zařízení Galaxy v okolí získáte přístup k úložišti a procházení uložených souborů.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Sdílení úložiště**

Zapněte funkci **Sdílení úložiště**. Zařízení Galaxy v okolí najdete v seznamu v části **Připojená zařízení**. Vyberte ze seznamu zamýšlené zařízení a přistupte k úložišti zařízení, abyste zkontrolovali uložené soubory.

-  Pokud se chcete k těmto zařízením připojit, zkontrolujte, zda máte zapnutý režim **Sdílení úložiště**, Wi-Fi a Bluetooth a zda jste na všech zařízeních přihlášení pod stejným účtem Samsung.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu zařízení Galaxy a verzi rozhraní One UI.

Používání funkce Propojit s Galaxy Watch

Zjistěte, jak se připojit ke svým hodinkám Galaxy Watch a zkontrolovat stav připojení.

 > směrové tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Propojit s Galaxy Watch**

V okolí nalezené hodinky Galaxy Watch se zobrazují v seznamu. Vyberte požadované zařízení a připojte se k němu.


-  Pokud se chcete připojit, telefon Galaxy a hodinky Galaxy Watch se musí nacházet v blízkosti TV, musí být zapnutá funkce Bluetooth a na všech zařízeních musíte být přihlášení ke stejnému účtu Samsung.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu zařízení Galaxy a verzi rozhraní One UI.
-  Tato funkce nemusí v některých aplikacích nebo na obrazovkách některých služeb fungovat.

Dálkový ovladač a periferní zařízení


Televizor TV můžete ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání. Spárujte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.

Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (Dálkové ovládání)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart (Dálkové ovládání).

Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor TV. Při sledování TV na modelu The Frame stisknutím přepnete do režimu Umění. V režimu Umění přejděte stisknutím na obrazovku Domů. Stisknutím a přidržením TV zcela vypnete.  Další informace naleznete v části „Použití režimu Umění“.
 MIC/LED	Při použití rozpoznávání hlasu pomocí dálkového ovladače se používá jako mikrofon. Při dobíjení dálkového ovladače přes port USB svítí indikátor LED (pokud se dobíjí). Indikátor LED po úplném dobití zhasne. • Do zdířky pro mikrofon nijak nezasahujte ani do ní nestrkejte ostré předměty. • Umístění otvoru MIC se může lišit v závislosti na modelu.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
 (Hlasový asistent)	Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Hlasový asistent.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.  Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit podle geografické oblasti.

Tlačítko	Popis
 (Tlačítko Nastavení / Číslo / Barva)	K nabídce Nastavení / virtuální číselná klávesnice / barevná tlačítka / panel Možnosti / SmartThings lze přistupovat přímo. • Přístup k aplikaci SmartThings pomocí tohoto tlačítka nemusí být v závislosti na modelu podporován. • Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. • Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.  Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky Zástupce. – V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.  Pokud se na obrazovce zobrazí Tlačítko Barva s pruhem s čísly, vyberte Tlačítko Barva a následně určete příslušnou barvu s použitím navigačních tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
 (Tlačítko Nastavení / Číslo / Možnosti)	K nabídce Nastavení / virtuální číselná klávesnice / panel Možnosti / SmartThings lze přistupovat přímo. • Přístup k aplikaci SmartThings pomocí tohoto tlačítka nemusí být v závislosti na modelu podporován. • Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.  Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky Zástupce. – V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
 (Barevné tlačítko)	Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tlačítko	Popis
 Navigační tlačítko (nahoru/dolů/doleva/doprava)	Slouží k přesouvání výběru.
 Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím přejděte na obrazovku První obrazovka.
 (Přehrát/Pozastavit)	Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu. Chcete-li používat herní lištu Herní panel, podržte tlačítko v režimu Režim hry.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.
 (Hlasitost)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka Zástupci usnadnění.   nemusí být k dispozici (závisí na modelu).

Tlačítko	Popis
 (Kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů. Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.
 Tlačítko spuštění aplikace	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.  Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart poskytnut. Používejte funkce mobilního dálkového ovladače z aplikace SmartThings v mobilním zařízení. Další informace naleznete v části „[Použití mobilního dálkového ovladače](#)“.
-  Používejte dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart připojený přes Bluetooth ve vzdálenosti do 6 m od TV. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce dálkového ovladače se mohou lišit v závislosti na typu dálkového ovladače, modelu TV nebo zeměpisné oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládání kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „[Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.](#)“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládání kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru TV pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „[Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.
-  V závislosti na modelu a regionu se může zobrazit zpráva, která vás upozorní, abyste drželi dálkový ovladač správně, pokud TV ovládáte s ovladačem otočeným vzhůru nohama. Postup pro vypnutí upozornění: přejděte do nabídky [Senzor gripu pro dálkové ovládání](#). (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Dálkové ovládání](#) > [Senzor gripu pro dálkové ovládání](#)) (TM236*, TM256*)
-  Informace o funkcích jednotlivých tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart připojeném přes Bluetooth najdete v průvodci [Průvodce dálkovým ovládáním](#). (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Podpora](#) > [Tipy a uživatelské příručky](#) > [Průvodce dálkovým ovládáním](#))

Více informací o ovladači Standardní dálkový ovladač

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání.

Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor TV.
SOURCE	Zobrazení a výběr dostupných zdrojů videa.
0-9 (číselná tlačítka)	Poskytuje přímý přístup ke kanálům.
TTX/MIX	Alternativně vybere režim Teletext, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
PRE-CH	Návrat k předchozímu kanálu.
+/- (VOL)	Nastavení hlasitosti.
^/v (CH)	Přepnutí aktuálního kanálu. Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.
 MUTE	Zapnutí a vypnutí zvuku.
GUIDE	Stisknutím si zobrazte obrazovku Programy, případně si dlouhým stisknutím zobrazte obrazovku Seznam kanálů.
 (Smart Hub)	Stisknutím přejděte na obrazovku První obrazovka.
Tlačítko spuštění aplikace	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.  Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.
Směrové tlačítko (nahoru, dolů, doleva, doprava)	Slouží k přesouvání výběru.
 (Vyberte)	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.

Tlačítko	Popis
RETURN	Návrat k předchozí nabídce nebo kanálu.
EXIT	Opuštění menu.
Červená, Zelená, Žlutá, Modrá (Tlačítko Barva)	Tato tlačítka používejte podle pokynů na obrazovce televizoru.
SETTINGS	Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
INFO	Zobrazí informace o aktuálním programu nebo obsahu.
AD/SUBT.	Zobrazí nabídku Zástupci usnadnění .
Multimediální tlačítko (přehrát/pauza atd.)	Tato tlačítka se používají s konkrétními funkcemi. Tato tlačítka používejte podle pokynů na obrazovce televizoru.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Standardní dálkový ovladač poskytnut. Používejte funkce mobilního dálkového ovladače z aplikace SmartThings v mobilním zařízení. Další informace naleznete v části „[Použití mobilního dálkového ovladače](#)“.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.
-  U tohoto dálkového ovladače jsou Braillovým písmem označena tlačítka Power, Channel a Volume. Mohou je tak používat zrakově postižené osoby.
-  Budete-li zkoušet ovládat dálkovým ovladačem dodávaným spolu s televizorem jiný televizor, některé funkce nemusí pracovat správně.


Připojení televizoru TV k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart

Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru TV.

Když se TV zapne, automaticky se spáruje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart přes Bluetooth. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem TV automaticky nespáruje, namířte jej na přední stranu televizoru TV a poté minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a .

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart poskytnut. Používejte funkce mobilního dálkového ovladače z aplikace SmartThings v mobilním zařízení. Další informace naleznete v části „Použití mobilního dálkového ovladače“.

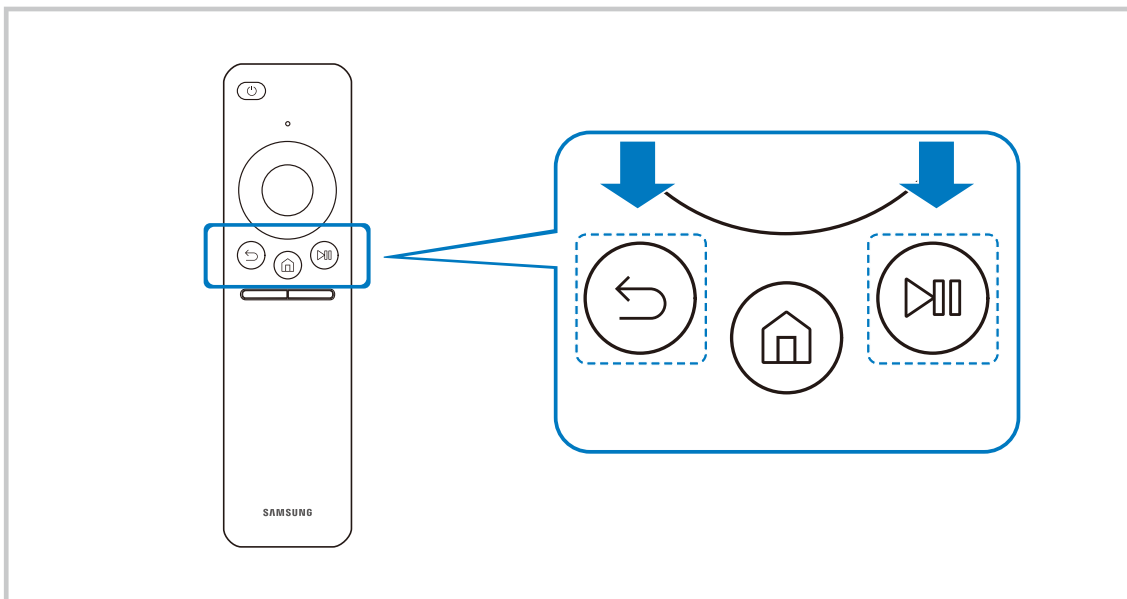

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Použití mobilního dálkového ovladače

Ovládejte TV pomocí dálkového ovladače pro mobilní zařízení.

Používejte funkce mobilního dálkového ovladače z aplikace SmartThings v mobilním zařízení. Pokud váš TV není zaregistrován v mobilní aplikaci SmartThings, otevřete mobilní dálkové ovládání následujícím způsobem.

- Zapněte TV pomocí tlačítka napájení a naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Před použitím mobilního dálkového ovladače si prosím prostudujte Uživatelská příručka dodanou s mobilním dálkovým ovladačem.

 Uživatelé možná budou muset aktualizovat aplikaci SmartThings na nejnovější verzi.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.

Ovládejte televizor TV a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Univerzální dálkové ovl.**

Všechna externí zařízení připojená k TV můžete ovládat pomocí jednoho dálkového ovladače Samsung. Spuštěním nabídky **Univerzální dálkové ovl.** externí zařízení zaregistrujete.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Tato funkce nemusí být u některých modelů podporována, pokud je externí zařízení připojeno přímo k obrazovce bez použití zařízení Wireless One Connect.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete využít také funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru TV bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru TV nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumísťujte před externí zařízení ani logo televizoru TV žádné překážky. Může to způsobit nesprávné přenášení signálů z dálkového ovladače.
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální dálkové ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  V závislosti na instalačním prostředí televizoru TV a funkcích externích zařízení nemusí tento prvek fungovat správně.

Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart

Můžete zjistit, jak používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Tipy a uživatelské příručky** > **Průvodce dálkovým ovládáním**

Získejte podrobnosti o používání dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

Stisknutím nabídky můžete používat celou řadu funkcí dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Naučte se používat herní ovladač

Můžete se naučit zásady používání herního ovladače.

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Tipy a uživatelské příručky](#) > [Průvodce herním ovladačem](#)

Získejte podrobnosti o používání herního ovladače.

Stisknutím nabídky zjistíte více informací o používání funkcí jednotlivých tlačítek herního ovladače.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Rozložení tlačítek se mezi jednotlivými ovladači může lišit.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru TV můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru TV připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru TV zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru TV. Po dokončení postupu připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru TV.

 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru TV připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
-  Pro ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač televizoru TV. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.“.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru TV fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují HDMI-CEC, a to tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru TV pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

Ovládání televizoru TV pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání televizoru TV.

Pro snazší ovládání televizoru TV lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Vstupní zařízení**

Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.

 Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.

 Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** 

 Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru TV a poté vyberte možnost **Ladění**. Televizor TV znovu vyhledá dostupná zařízení.

 Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.

 Připojit lze maximálně čtyři gamepady bez ohledu na způsob připojení (např. USB nebo Bluetooth).

– Při použití dvou zvukových zařízení s Bluetooth je nejlepší použít gamepady s USB.

– Při použití jednoho zvukového zařízení s Bluetooth lze připojit až dva gamepady s Bluetooth.

 Další informace najdete v uživatelské příručce zařízení s technologií Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání klávesnice a myši

Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Přesunutí výběru
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozí nabídky, případně dlouhým stisknutím tlačítka zavřete vše, co je spuštěno na obrazovce.
Číselná tlačítka	Zadávání čísl
Klávesa F1	Zapnutí nebo vypnutí funkce TV
Klávesa F2	Zobrazí nabídku Nastavení / numerickou klávesnici / panel Možnosti / aplikaci SmartThings Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídavě zobrazovat nabídka Nastavení / virtuální numerická klávesnice / panel Možnosti / aplikace SmartThings.
Klávesa F3	Přehraje / pozastaví
Klávesa F4	Zobrazí obrazovku Nastavení
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku Zdroje
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku Seznam kanálů
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci Internet .
Kliknutí levým tlačítkem	Výběr a spuštění položky.  Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.  Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Kliknutí pravým tlačítkem	Vyvolání tlačítek klávesových zkratk, například  /  /+/-/^/▽ Snadný přístup k nabídce kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem nabídky ze zobrazených tlačítek zkratk. Zobrazená tlačítka zkratk se mohou lišit v závislosti na obrazovce.

 Funkce klávesy se může lišit v závislosti na aplikaci nebo klávesnici a myši.

Použití gamepadu

Prohlédněte si podporované gamepady. [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výrobce	Ovladače	Připojení	Funkce Force Feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	O
	Xbox One S controller	Bluetooth	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	O
		USB	O
	Dualsense	Bluetooth	O
		USB	O
	DualShock 4	Bluetooth	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nepodporováno
		Wi-Fi	Nepodporováno
Amazon	Luna controller	Bluetooth	O
		USB	O
		Wi-Fi	Nepodporováno
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	O
		USB	Nepodporováno
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	O

 Některá tlačítka nemusí být u tohoto produktu v závislosti na ovladači dostupná.

 Funkce Force Feedback:

„Nepodporováno“ (Tento produkt nepodporuje funkci Force Feedback.)

„-“ (Ovladače nemají funkci Force Feedback.)

 Pro podporované gamepady podporují televizory Tizen pouze režim XInput.

 Řídicí jednotky Xbox mohou vyžadovat aktualizace firmwaru.

 Zvukový výstup ovladače (port 3,5 mm) není u tohoto produktu k dispozici.

 Jiné ovladače mohou, ale nemusí fungovat pro cloudové hraní.

Používání ovladače

Tlačítko	Popis
Levý joystick a směrové tlačítko	Čtyřsměrná navigace
Pravý joystick	- Nahoru/dolů: Ovládání hlasitosti (nahoru/dolů) - Vlevo/vpravo: Ovládání kanálů (nahoru/dolů) na televizní obrazovce - Vyberte (stisknutím) : Ztlumení zvuku
Tlačítko A nebo X (pouze Sony)	Enter (OK)
Tlačítko B nebo O (pouze Sony)	Zpět (Zrušit)
Stiskněte a přidržte tlačítko B nebo O (pouze Sony)	Ukončení
Tlačítko Domů	Domovská stránka služby Gaming Hub (země, kde je služba Gaming Hub podporována) Domovská stránka služby Smart Hub
Stiskněte a přidržte tlačítko Domů	(Během hraní her přes cloud) rychlý panel
Tlačítko možností vlevo	Herní panel (když je Režim hry zapnutý a externí zdroj je připojený)
Tlačítko X nebo □ (pouze Sony)	Numerické klávesy (123)
Stisknutím a podržením levého a pravého joysticku současně	Vypnout (Zapnutí není možné) U některých modelů přejde TV do režimu Umění .

 Ovládání tlačítek se může lišit v závislosti na aplikacích či ovladači.

 Pokud připojíte ovladač k tomuto produktu pomocí Wi-Fi, nebude možné používat navigaci v uživatelském rozhraní.

 V závislosti na zemi nemusí být služby Gaming Hub a hraní přes cloud podporovány.

Nakonfigurování vstupních zařízení

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Klávesnice a myš** 

- **Nastavení klávesnice**


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce **Jazyk klávesnice** a **Typ klávesnice**.

- **Nastavení myši**

Myš můžete nastavit pomocí funkcí **Velikost ukazatele myši**, **Primární tlačítko** a **Rychlost ukaz..**

Zadáání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Text na televizoru TV můžete psát pomocí virtuální klávesnice.

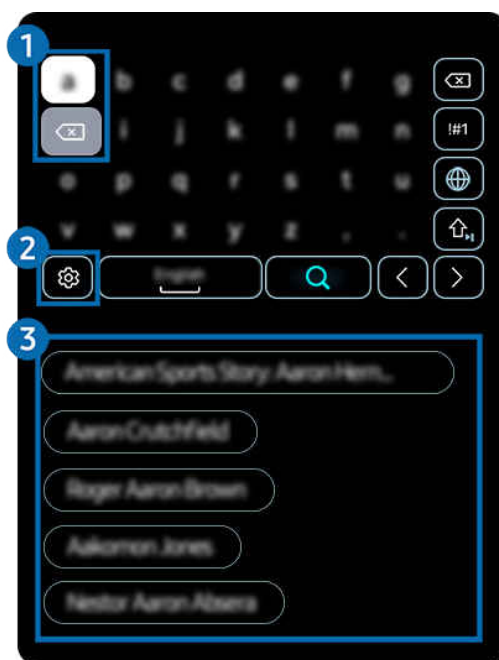

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Editační tlačítka

Výběrem některého z vyskakovacích tlačítek Editační tlačítka po zadání znaků na virtuální klávesnici můžete rychle provést danou editační funkci.

 Tato funkce je dostupná, pouze když je zapnutá funkce **Zobrazit tlačítka pro úpravy**.

2 Nastavení

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.

- **Doporučený text**
 - Doporučený text
 - Obnovit data doporučeného textu
 - Zobrazit tlačítka pro úpravy
- **Jazyky a typy**

3 Doporučený text

Zadáte-li slovo, které chcete použít jako termín k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

Zadávání textu pomocí mikrofonu dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Když bude na obrazovce virtuální klávesnice, stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, mluvte do mikrofonu na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a pak tlačítko uvolněte. Vyslovovaný text se bude zobrazovat na obrazovce.

 Zadání textu hlasem nemusí být u některých funkcí podporováno.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.

Používání funkce Smart Hub


Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa, poslouchat hudbu a provádět další funkce.

-  Některé služby služby Smart Hub jsou placené.
-  Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k síti.

Zobrazení obrazovky První obrazovka

Stiskněte tlačítko .

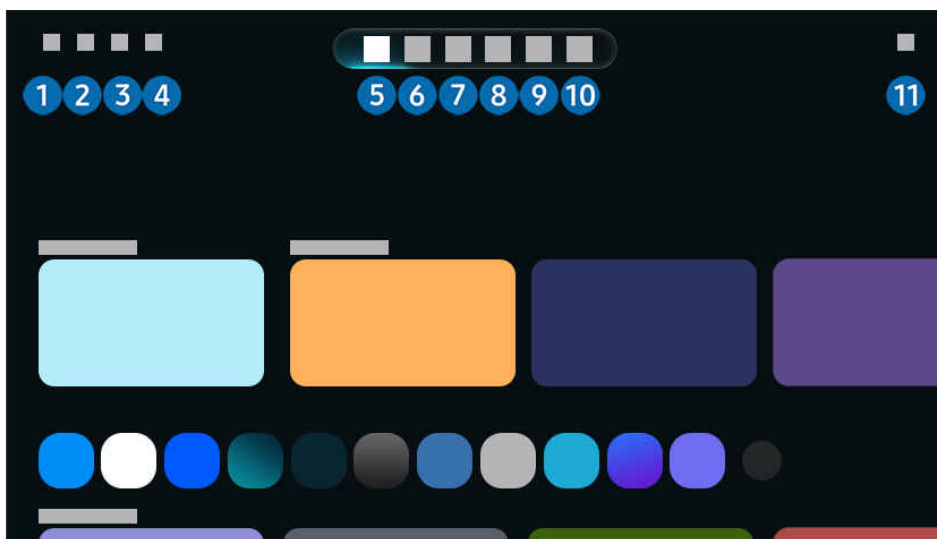

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku [Účet Samsung](#) a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.

2 🔍 Hledat

Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

 Chcete-li používat službu Hledat, ujistěte se, zda je TV připojený k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

3 📺 Připojená zařízení

Vyberte externí zařízení, které je připojené k TV.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru TV](#)“.

4 Nastavení

Spravujte externí zařízení připojená k TV a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na TV.

 Další informace naleznete v části „O obrazovce Nastavení“.

5 Pro vás / Objevit

Sledujte rozmanitou nabídku programů TV. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které služba Smart Hub nabízí, jako jsou video, hudební a sportovní aplikace, a používejte je přes TV. Aplikace nabízí individuální doporučení na základě toho, co uživatel sleduje.

 Další informace naleznete v části „Informace o obrazovce Pro vás / Objevit“.

6 Ambient / Umění

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

 U některých modelů je režim **Ambient** integrovaný v režimu **Umění**.

• Ambient

Nastavte TV tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy TV nepoužíváte.

Pokud se chcete vrátit do režimu zařízení TV z režimu Ambient, stiskněte dvakrát tlačítko . Stisknutím tlačítka  TV vypnete.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Použití režimu Ambient“.

• Umění

Pokud právě TV nesledujete nebo je TV vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků, fotografií, nebo k zobrazení obsahu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „O obrazovce Umění“.

7 Živě

Sledujte televizní pořady, které se aktuálně vysílají. Získejte přístup k obrazovce [Programy](#), podívejte se na televizní programy a nastavte si plán sledování pořadů, které chcete.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Živě](#)“.

8 Hra

Připojením ovladače k TV můžete na obrazovce TV hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač Ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Samsung Gaming Hub](#)“.

9 Denní

Přináší užitečné služby, jako je domácí trénink, práce na dálku, karaoke či obsah pro předškolní vzdělávání, což uživatelům umožňuje pohodlně objevovat různé životní styly.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Samsung Daily+](#)“.

10 Moje ap.

Nainstalujte si celou řadu aplikací, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení TV.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Moje ap.](#)“.

11 Volby ohledně soukromí

Na TV můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) si můžete zobrazit tak, že přejdete do nabídky  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**. [Spustit](#)
-  Pokud chcete zrušit souhlas se závaznými podmínkami služby Smart Hub, spusťte **Obnovit Smart Hub** ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Obnovit Smart Hub**). [Spustit](#)
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Testování připojení služby Smart Hub

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub** [Spustit](#)

Resetování služby Smart Hub

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Obnovit Smart Hub** [Spustit](#)

-  Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Kód PIN můžete nastavit v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Nastavení PIN kódu** > **Změna kódu PIN**. [Spustit](#)

Informace o obrazovce Pro vás / Objevit

Tato obrazovka nabízí individuální doporučení na základě toho, co uživatel sleduje.

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Pro vás / Objevit**

 Název této funkce se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti zobrazovat odlišně.



 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Přehrává se

Získejte přístup k naposledy sledovanému TV programu, aplikaci nebo naposledy použitému vstupnímu zdroji.

2 Trendy v hledání / Právě běží

 Název této funkce se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti zobrazovat odlišně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na vstupním signálu a nastavení nemusí být tato funkce podporována.

- **Trendy v hledání**

Doporučuje obsah, který je v současnosti oblíbený u celé řady služeb OTT.

- **Právě běží**

Zobrazení seznamu aktuálně vysílaných TV pořadů nebo obsahu Samsung TV Plus.

3 Seznam aplikací

Přidávejte často používané aplikace nebo odstraňujte aplikace na úvodní obrazovce podle vlastních předvoleb.

4 Upravit seznam

- Přesunutí položky

Na konci seznamu vyberte možnost **Upravit seznam**. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete přesunout, a stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Vyberte. Pomocí směrových tlačítek doleva nebo doprava aplikaci přemístíte; poté stiskněte tlačítko Vyberte. Tímto změníte umístění aplikace.

- Alternativní, rychlejší postup

Popřípadě můžete přesunem výběru na aplikaci přemístit, stisknout a přidržet tlačítko Vybrat a pak stisknout směrové tlačítko doleva nebo doprava.

- Odebrání položky

Na konci seznamu vyberte možnost **Upravit seznam**. Zaměřte výběr na aplikaci, kterou chcete odebrat, a následně stiskněte tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači, aby se zobrazila ikona . Pokud chcete aplikaci odstranit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte ikonu . Tím aplikaci odstraníte ze seznamu na obrazovce.

Případně můžete přesunout výběr na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržet tlačítko Vyberte a pak směrovým tlačítkem dolů zvolit ikonu .

- Seřadit podle nejpoužívanějších

Automatické třídění položek podle četnosti používání. Na konci seznamu vyberte možnost **Upravit seznam**. Zaměřte výběr na možnost **Seřadit podle nejpoužívanějších** a následně stiskněte tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači. Položky se automaticky seřadí. Pro uložení této změny vyberte **Hotovo**. Pro zrušení vyberte **Zpět**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Přidávání aplikací

Na konci seznamu vyberte možnost **Upravit seznam**. Aplikace, které lze do seznamu přidat, se zobrazují ve spodní části seznamu. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete přidat, a následně stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Vyberte. Pomocí směrových tlačítek doleva a doprava přejděte na požadované místo a stiskněte tlačítko Vybrat. Vybraná aplikace bude přidána do seznamu aplikací.

5 Univerzální průvodce

Univerzální průvodce je funkce, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní pořady, seriály a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci SmartThings od Samsungu.

-  Průvodce Univerzální průvodce otevřete stisknutím směrového tlačítka dolů na dálkovém ovladači na obrazovce První obrazovka.
-  Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru TV, musíte je do něj nainstalovat.
-  Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
-  V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
-  Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
-  Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Možnosti kategorie Média

-  Tuto nabídku najdete ve spodní části aplikace Pro vás / úvodní obrazovky Objevit. Chcete-li upravit nastavení, přejděte až na konec nabídky.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Předvolby:** Vyberte vhodnou službu pro příjem doporučeného obsahu podle svých preferencí.
- **Pokračovat v hraní:** Vyberte si poskytovatele obsahu pro **Pokračovat v hraní**. Můžete pokračovat ve sledování různých pořadů na jednom místě ze seznamu poskytovatelů obsahu **Pokračovat v hraní** uvedených níže.
- **Sledovat později:** Vytvořte si seznam videí, která chcete sledovat, nebo videí, která chcete sledovat později.
- **Rodičovský zámek:** Přejděte do nabídky Rodičovský zámek. Můžete zapínat nebo vypínat všechny funkce rodičovské kontroly.
- **Automaticky přehrát zvuk:** Při procházení a prohlížení obsahu můžete nastavit, zda se má zvuk spouštět automaticky.

O obrazovce Živě

Sledujte televizní pořady, které se aktuálně vysílají. Získejte přístup k obrazovce Programy, podívejte se na televizní programy a nastavte si plán sledování pořadů, které chcete.

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  Živě

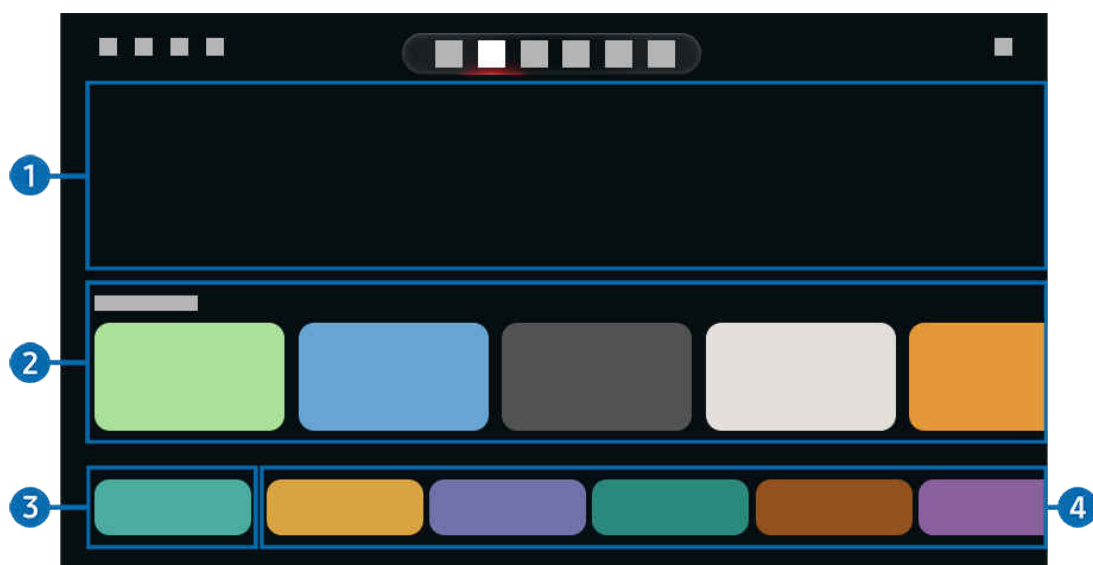

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

1 Live Banner

Zobrazují se doporučené pořady a informace o živém vysílání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

2 Právě běží

Zobrazení seznamu aktuálně vysílaných TV pořadů nebo obsahu Samsung TV Plus.

 V závislosti na vstupním signálu a nastavení nemusí být tato funkce podporována.

3 Programy

Zobrazte si televizní programy různých kanálů na jediné obrazovce. Pomocí **Programy** sledujte denní televizní program jednotlivých stanic. Můžete si také vyhledat podrobné informace o programech, sledovat konkrétní pořad nebo si naplánovat záznam pořadu.

 Další informace o funkci **Programy** naleznete v části „Používání příručky Programy“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

4 Žánr

Zadáním žánru můžete třídit a zobrazovat konkrétní stanice podle svých preferencí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Použití režimu Ambient

Podívejte se na další funkce dostupné v režimu Ambient.

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  Ambient

Nastavte si na TV možnost zobrazení oblíbené fotografie nebo obsahu, když se TV nepoužívá.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  U některých modelů je režim **Ambient** integrovaný v režimu **Umění**.
-  Stisknutím tlačítka  na obrazovce režimu **Ambient** přejdete na domovskou obrazovku **Ambient**.
-  V režimu **Ambient** nemusí být podporovány všechny funkce.

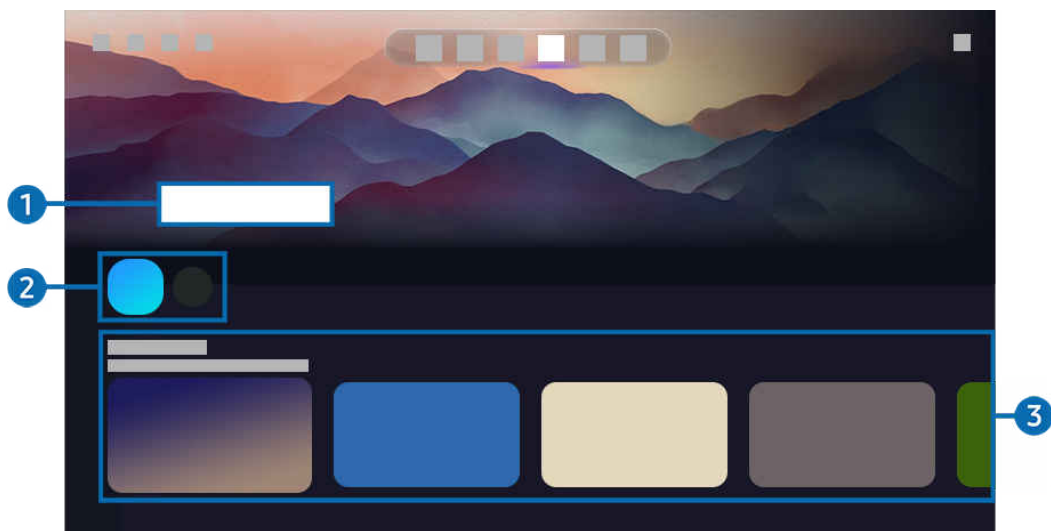

-  Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Seznámení se s režimem Ambient

Stisknutím možnosti **Zobrazit nápovědu** krátce zobrazíte informace o režimu **Ambient** včetně jeho funkcí.

2 Aplikace 3rd Party

Přes aplikace 3rd Party si můžete stáhnout obrázky a používat je v režimu **Ambient**. Aplikaci můžete přesunout do jiného umístění výběrem možnosti **Upravit seznam** na konci seznamu.

-  Podporované aplikace 3rd Party se mohou v různých oblastech lišit.
-  Kdykoli je vydána nová aplikace 3rd Party, mohou uživatelé zobrazit širší škálu uměleckých děl.

3 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberte požadovaný obsah a pozadí a nastavte je jako svůj režim **Ambient**. Když v režimu **Ambient** stisknete na dálkovém ovladači tlačítko Vyberte a pak směrové tlačítko nahoru, zobrazí se vám podrobnosti o obsahu.

 K výběru požadovaného obsahu a změnu nastavení můžete použít aplikaci SmartThings na mobilním zařízení Mobilní zařízení. Označuje obsah, který se dokonale hodí pro danou denní dobu.

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- **Změna artworku**

Změňte artwork, který se má zobrazovat v režimu **Ambient**. Stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači se přesunete na příslušné umělecké dílo. Pomocí směrového tlačítka doleva nebo doprava se přesuňte na požadovaný artwork a pak na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Zobrazit detaily**

Zobrazte podrobné informace o vybraném obrázku.

- **Oblíbené**

Přidejte nebo odstraňte konkrétní obrázky v nabídce **Oblíbené** stisknutím tlačítka Vyberte a následně směrového tlačítka nahoru na dálkovém ovladači. Chcete-li zobrazit položky nastavené jako **Oblíbené**, přejděte do nabídky **Ambient** > **Oblíbené**.

-  **Oblíbené**: Tato položka není nastavená jako Oblíbené
-  **Oblíbené**: Tato položka je nastavená jako Oblíbené

- **Upravit**

Upravte si nastavení podle svých preferencí.

 V závislosti na modelu nebo obsahu nemusí být dostupné funkce podporovány.

- **Filtr počasí**

K obsahu lze přidat efekt počasí.

- **Časový filtr**

U obsahu můžete vybrat libovolný formát času na pozadí.

- **Barvy**

Změní barvu obsahu.

- **Vibrace**

Vybírá náladu odpovídající obsahu.

- **Pozadí**

Změny pozadí obsahu.

- **Efekty stínování**

Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

- **Filtr**

Pro obsah lze změnit efekt filtru obrázku.

- **Režim hudby na pozadí**

K obsahu lze přidat hudbu na pozadí.

- **Nastavení obrazovky**

Umožňuje upravit nastavení, jako je jas a sytost obsahu a teplota barev.

- **Jas**

Nastaví jas obsahu.

- **Sytost**

Nastaví saturaci obsahu.

- **Teplota barev**

Nastaví barvy obsahu.

- **Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré**

Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

Volba kategorie obsahu

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- **Oblíbené**

V režimu **Ambient** stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka ♥ **Oblíbené** uložíte zobrazený obsah do kategorie **Oblíbené**.

- **Speciální edice**

Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.

- **Cinemagraf**

Přidáním opakované animace do určité části fotografie upoutáte více pozornosti.

- **Moje album**

Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu Ambient.

 K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.

 Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti **Výběr fotografií**.

- **Sbírka Q**

Poskytuje obsah vyhrazený pro Samsung QLED.

- **Nálada**

Využijte řadu možností, jak vytvořit okolí odpovídající vaší náladě.

- **Relaxace**

Odpočiňte si u výběru uklidňujícího obsahu inspirovaného přírodou, který vás dostane do pohody.

- **Dekor**

Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.

- **Informace**

Umožňuje vám vybrat si důležité informace v reálném čase, jako jsou informace o počasí, teplotě, čase a zprávy.

- **Umělecké dílo**


Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.

- **Téma na pozadí**

Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.

 Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.

 Vytvořený motiv **Téma na pozadí** lze nastavit jako pozadí obsahu. Pokud ho chcete nastavit jako pozadí obsahu, stiskněte v režimu **Ambient** tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Upravit**.

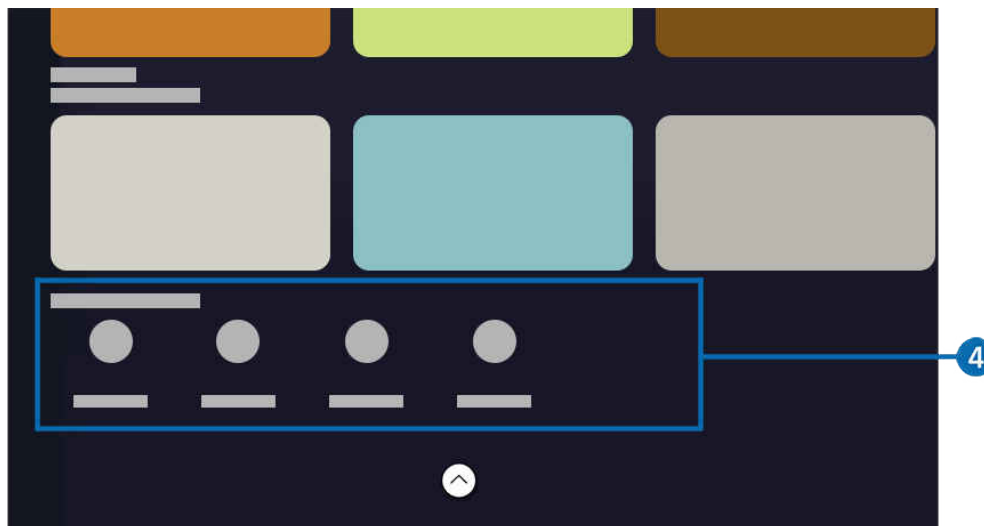

Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

4 Možnosti kategorie Obrazovka Ambient

Lze nakonfigurovat následující možnosti režimu **Ambient**:

Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky **Ambient**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu.

- **Automatický jas**

Změní nastavení automatického jasu režimu **Ambient**.

Když je tato funkce nastavená na hodnotu **Vypnuto**, úroveň jasu televizoru TV se automaticky nepřizpůsobuje podle okolního osvětlení.

- **Vypnout za**

Nastaví čas, kdy se obrazovka režimu **Ambient** automaticky vypne.

Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne.

- **Obnovit moje album**

Resetujte fotky uložené v umístění **Moje album**.

- **Co je to Ambient?**

Krátce zobrazte informace o režimu **Ambient** včetně funkcí.

Přechod z režimu Ambient na obrazovku sledování TV

Pro přístup k obrazovce TV z režimu **Ambient** stiskněte tlačítko nebo . Tím budete přesměrováni na domovskou obrazovku režimu **Ambient** a pak pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte možnost **Pro vás / Objevit** nebo **Živě**.

Pokud je TV vypnutý a stisknete tlačítko , zobrazí se obrazovka **Pro vás / Objevit**.

O obrazovce Umění

Podívejte se na další funkce dostupné v režimu Umění.

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Umění**



 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Seznam obrazových kategorií

Vyberte si z obrázků různých kategorií zobrazených na obrazovce a stiskněte tlačítko Vybrat, čímž zobrazíte obsah související s vybraným obrázkem nebo obrázek na celou obrazovku. Vyberte **Náhled** pro zobrazení vybraného obrázku na celé obrazovce po dobu 30 sekund. Pokud se vám nějaký obrázek líbí, můžete si zaregistrovat **Členství**.


Přidejte nebo odstraňte konkrétní obrázky v nabídce **Oblíbené** stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači. Chcete-li zobrazit položky nastavené jako **Oblíbené**, přejděte do nabídky **Můj Obchod s uměním** > **Oblíbené**.

- : Funkce **Oblíbené** deaktivována / : Funkce **Oblíbené** aktivována

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

2 Poslední

Znovu si prohlédněte naposledy zobrazený obrázek.

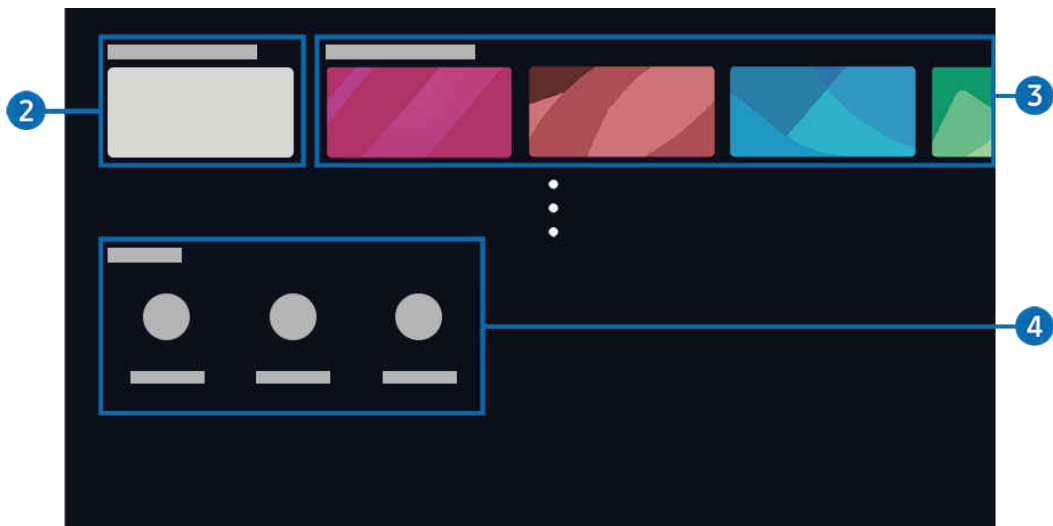

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

3 Můj Obchod s uměním

- **Moje fotografie**

Nahrajte a zobrazte své fotky.

- **Oblíbené**

Spravuje obrázky uložené ve složce **Oblíbené**.

- **Zobrazit vše / Pokračovat v přeh.**

Přehrávejte obrázky uložené ve složce **Oblíbené** jako prezentaci.

- **Odstranit**

Vyberte a odstraňte více obrázků ve složce **Oblíbené** současně.

- **Členství**

Zaregistrujte si **Členství** a získáte úplný přístup k zobrazení uměleckých děl, abyste mohli pravidelně měnit zobrazovaná díla pro dosažení větší rozmanitosti. Platbu provedete podle pokynů na obrazovce.

- **Informace o platbě**

Zobrazte podrobnosti o nákupech a zakupte artworky jednoduše zadáním požadovaných údajů k platbě.

 Podrobnosti o platbě najdete na stránkách Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Historie**

Zobrazte si obsah, který jste si nedávno zobrazili v režimu **Umění**, v pořadí.

4 Možnosti kategorie Umění

Konfigurujte možnosti obrazovky režimu **Umění**.

 Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky **Umění**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, projděte posuvníkem až úplně dolů.

- **Možnosti spánku**

- **Vypnout za**

TV se automaticky vypne, pokud není v okolí TV zjištěn po delší dobu žádný pohyb. Stisknutím tlačítka Vyberte zadejte časové období.

- **Detektor pohybu**

Nastavte **Detektor pohybu** pro snímač pohybu. Stisknutím tlačítka Vyberte nastavte úroveň citlivosti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Detektor pohybu** podporována.

- **Night Mode**

TV se automaticky vypne, pokud není okolo TV žádné světlo. Tento režim detekuje světlo v okolí TV a automaticky zapíná nebo vypíná TV v závislosti na přítomnosti světla. Stisknutím tlačítka Vyberte režim zapnete nebo vypnete.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Umělecký efekt**

Funkce **Umělecký efekt** je ve výchozím nastavení zapnuta. Tímto se zobrazí obsah co možná nejbližší původnímu uměleckému dílu.

Pokud efekt vypnete, bude obsah zobrazen v upravené kvalitě obrazu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Co je to Umění**

Krátce zobrazte informace o režimu **Umění** včetně funkcí.

Nastavení režimu Umění

Pokud vyberete uložený obrázek, TV přejde do režimu **Umění**. V režimu **Umění** stiskněte tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači a využijte následující možnosti nabídky:

 Nastavení se může lišit podle obrázku.

- **Změna artworku**

Změňte artwork, který se má zobrazovat v režimu **Umění**. Pomocí směrového tlačítka na dálkovém ovladači přejděte k požadovanému zobrazení uměleckého díla a následně stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Zobrazit detaily**

Stiskněte tlačítko nahoru na dálkovém ovladači pro výběr možnosti **Zobrazit detaily**. Zobrazte podrobné informace o vybraném obrázku.

- **Maska**

Stiskněte tlačítko nahoru na dálkovém ovladači pro výběr možnosti **Maska**. Upravte si styl ohraničení a barvu podle svých preferencí. Pokud chcete uložit změny, vyberte požadovaný styl a barvu orámování obrázku a stiskněte tlačítko Vybrat nebo .

 Pokud obrázek nemá poměr stran 16:9 nebo je rozlišení obrázku nižší než doporučené, mohou se podporované styly ohraničení lišit.

 Doporučené rozlišení: 1920 x 1080 (pro modely 32LS03F/32LS03H) nebo 3840 x 2160

- **Nastavení obrazovky**

Stiskněte tlačítko nahoru na dálkovém ovladači pro výběr možnosti **Nastavení obrazovky**. Upravte si nastavení obrazovky režimu **Umění** podle svých preferencí.

- **Jas**

Upravte jas obrazovky. Stisknutím tlačítka Vyberte změny uložíte.

- **Teplota barev**

Upravte barvy obrázku. Stisknutím tlačítka Vyberte změny uložíte.

- **Obnovení jasu**

Obnovte výchozí hodnotu jasu obrazovky.

Import obrázků z paměti USB

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

1. Připojte k TV paměťové zařízení USB s obrázky.
2. Paměť USB je automaticky rozpoznána a na obrazovce se zobrazí seznam obrazových, hudebních a video souborů, které jsou v paměti USB uloženy.

 Paměť USB lze také spustit přes  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** a vybrat paměť USB.

3. Přejděte do složky s obrázkem, který chcete uložit do TV, a pak vyberte **Možnosti** > **Odeslat do režimu Umění**.
4. Po výběru obrázku zvolte možnost **Odeslat**, abyste zobrazili odeslané obrázky ve složce **Moje fotografie** nebo nastavili režim **Umění**.

 Doporučená rozlišení (16 : 9): 1920 x 1080 (32palcový model), 3840 x 2160 (43palcové nebo větší modely)

Použití režimu Umění

Funkce režimu **Umění** vám umožňuje zobrazit obrazový obsah, například artworky nebo fotografie, když TV nesledujete, v režimu zobrazení na celou obrazovku.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Stisknutím tlačítka  při používání TV se TV přepne do režimu **Umění**.
-  Pokud je aktivní režim **Umění**, snímač dálkového ovladače ve spodní části TV zůstane vypnutý.
- Stisknutím tlačítka  v režimu **Umění** přejdete na obrazovku **Domů**.
- Stisknutím tlačítka  v režimu **Umění** přejdete na úvodní obrazovku **Umění**.
- TV zcela vypnete stisknutím a přidržením tlačítka  na dálkovém ovladači, nebo stisknutím tlačítka TV na TV ovladači.

Konfigurace nastavení ovládání pro tlačítko napájení na dálkovém ovladači v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Dálkové ovládání** > **Tlačítko Napájení**. Tato funkce je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu **Umění/TV**.

Krátkým stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači přepněte do režimu Umění nebo do režimu TV. Pokud nastavíte tuto funkci na hodnotu **Zapnout/vypnout**, televizor se zapne nebo vypne.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart, pravděpodobně nebude možné TV úplně vypnout.

- V režimu **Umění** se automaticky nastaví jas a barevný odstín televizoru TV podle okolního osvětlení a je možné nastavit automatické vypínání televizoru TV.
-  Ve výchozím nastavení televizor TV v režimu **Umění** automaticky vypne obrazovku, jakmile je tma.
- Nakonfigurujte nastavení snímače pohybu pomocí **Možnosti kategorie Umění** ( > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Umění** > **Možnosti kategorie Umění**) ve spodní části úvodní obrazovky **Umění** zobrazené na TV nebo pomocí mobilní aplikace SmartThings. Při detekci pohybů uživatele nebo jiných vizuálních změn se může TV automaticky zapínat nebo vypínat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- V režimu **Umění** můžete pomocí aplikace SmartThings na mobilním zařízení ukládat fotografie na zařízení do TV.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu TV a mobilního zařízení podporována.

 Podporované funkce se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace SmartThings.

Použití režimu Umění s aplikací SmartThings

Aplikaci SmartThings je možné stáhnout z obchodů Google Play Store, Samsung Apps nebo App Store.

Pokud TV nemáte zaregistrovaný v aplikaci SmartThings, stiskněte + (Přidat zařízení) a TV před použitím tohoto režimu zaregistrujte.

 Funkce či názvosloví se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace SmartThings.

 Na tabletech nemusí být funkce režimu **Umění** podporovány aplikací SmartThings.

Jakmile do svého mobilního zařízení nainstalujete aplikaci SmartThings, můžete používat následující funkce:

- Výběr obrázku v režimu **Umění**.
- Ukládání fotografií z mobilního zařízení do televizoru TV: Fotografie z mobilního zařízení do TV uložíte pomocí funkce Přidat obraz.
 - **Přidat obraz** > vyberte 2 až 3 obrázky > **Vytvořit paspartu**: Zkombinujte 2 až 3 obrázky do jednoho obrázku.
 - **Moje album** > vyberte obsah, například **Dynamický filtr** nebo **Automatická galerie** a pak stisknutím možnosti Vybrat fotografii nastavte obsah jako fotky z mobilního zařízení.
- Předplatné **Členství**.
- Používání stylů ohraničení a barev na obrázky.
- **:** (další) > **Možnosti spánku**
 - Nastavení jasu pro režim **Umění**.
 - Nastavení funkce **Vypnout za**: Pokud během doby, kterou jste nastavili v režimu **Umění**, nedojde k rozpoznání žádného pohybu, TV se automaticky vypne.
 - Nastavení funkce **Detektor pohybu**: Nastavte citlivost snímače tak, aby se TV v režimu **Umění** automaticky zapnul nebo vypnul, jakmile dojde k rozpoznání pohybu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Detektor pohybu** podporována.
 - Nastavení funkce **Night Mode**: Tento režim detekuje světlo v okolí TV a automaticky zapíná nebo vypíná TV v závislosti na přítomnosti světla.

Bezpečnostní opatření při použití režimu Umění

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Pohybový snímač podporována.

- Pohybový snímač je umístěn v dolní části TV. Neblokujte snímač na přední části TV. Může to ovlivnit pohybový snímač a také jas a barevný tón obrazovky.
- Režim **Umění** pomocí algoritmů minimalizuje zbytkový obraz vznikající při dlouhodobém zobrazování statických obrázků.
- Výkon snímače se může lišit podle instalace TV a provozního prostředí.
 - Jas a barevný tón obrazovky mohou být ovlivněny v závislosti na barvě podlahy, na které TV stojí.
 - V prostředí, kde se používají speciální zdroje světla odlišné od standardních zdrojů světla (halogenové, fluorescenční osvětlení), může docházet k rozdílům ve fungování rozpoznávání pohybovým snímačem (v závislosti na umístění, typu a počtu zdrojů světla).
 - Je-li okolí TV příliš tmavé nebo jasné, může to omezit jas obrazovky, nebo nemusí snímač fungovat normálně.
 - Je-li TV nainstalován příliš vysoko nebo příliš nízko, snímač nemusí fungovat normálně.
 - Pohybový snímač může zachytit pohyb blikající diody LED, domácího mazlíčka, auta, které projíždí za oknem, nebo jinou situaci a spustit se.
- V závislosti na nastavení funkce **Automatické vypnutí** se může TV v režimu **Umění** vypnout, pokud nedojde k žádnému vstupu uživatele stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Takovým vstupem může být například stisknutí ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí**) na dálkovém ovladači. **Spustit**
- Následující funkce jsou v režimu **Umění** vypnuté.
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Časovač vypnutí** **Spustit**
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Čas vypnutí** **Spustit**
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Spořič obrazovky** **Spustit**

Více informací o ovladači Generativní tapeta

Funkce Generativní tapeta umožňuje uživatelům vytvářet a zobrazovat obrázky podle jejich preferencí.


🏠 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) > 🌐 Ambient

🏠 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) > 🎨 Umění

🌟 > **Generativní tapeta**

Je možné vytvářet vlastní obrázky a zobrazovat je na obrazovce TV.

- ✎ V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- ✎ Umístění této funkce se může lišit v závislosti na modelu.
- ✎ Počet tapet **Generativní tapeta**, které lze za den vytvořit, je omezen.

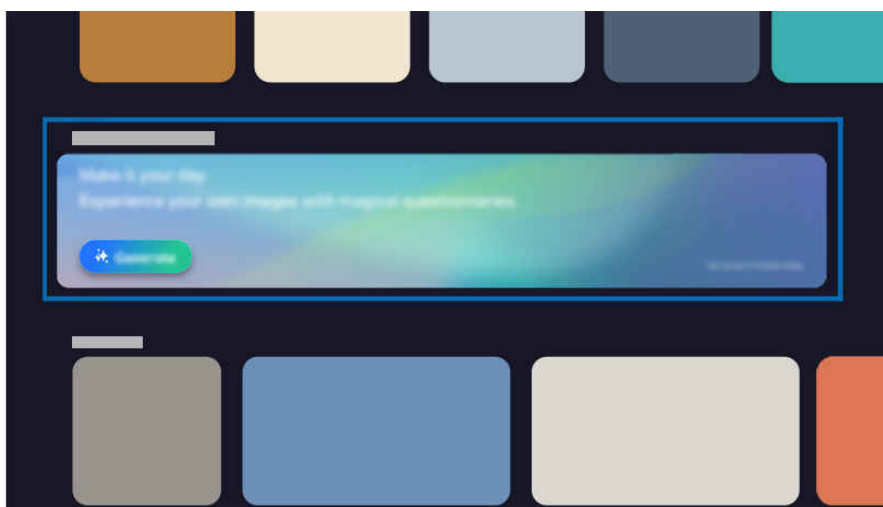

- ✎ Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Funkci aktivujete stisknutím banneru nebo tlačítka Generativní tapeta.

- Výběr klíčového slova

Vyberte požadované klíčové slovo, které vás zajímá v souvislosti s položenou otázkou. Následně se zobrazí související obrázky.

- Vytváření obrázků hlasem

Stiskněte 🗣️ / 🗣️ a vyslovte název obrázku, který chcete vytvořit. Zamýšlený obrázek bude vytvořen.

- ✎ V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Uložení obrázku

Vyberte a stáhněte si obrázky dle vlastního výběru. Stažené obrázky se ukládají do režimů [Ambient](#), [Umění](#) nebo [Generativní tapeta](#) v [Now brief](#) a lze je zobrazit v odpovídajících nabídkách.

 Je možné stáhnout pouze jeden ze zobrazených snímků.

 Maximální velikost snímků, které lze uložit, se může lišit v závislosti na dostupné paměti v zařízení.

- Zobrazení obrázků

Konkrétní obrázek zobrazíte výběrem z obrázků uložených v kategorii [Generativní tapeta](#).

 Obrázky uložené v [Generativní tapeta](#) lze zobrazovat z režimů [Ambient](#), [Umění](#) nebo v [Now brief](#).

 Uložené obrázky lze nastavit jako [Tapety](#) pro [Now brief](#) ([Now brief](#) > [Upravit](#) > [Tapety](#)).

- Odstranění uložených obrázků

Odstraněním obrázků uvolníte paměť nebo odstraníte konkrétní obrázky, které již nepotřebujete. V kategorii [Generativní tapeta](#) v režimu [Umění](#) nebo [Ambient](#) vyberte [Zobrazit vše](#) a pak vyberte a odstraňte požadované obrázky.


 Odstraněné obrázky nelze obnovit.

Používání funkce Samsung Gaming Hub

Prostřednictvím služby Samsung Gaming Hub můžete přímo na svém zařízení TV streamovat širokou škálu her. Připojte ovladač přes Bluetooth nebo USB.

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  Hra

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

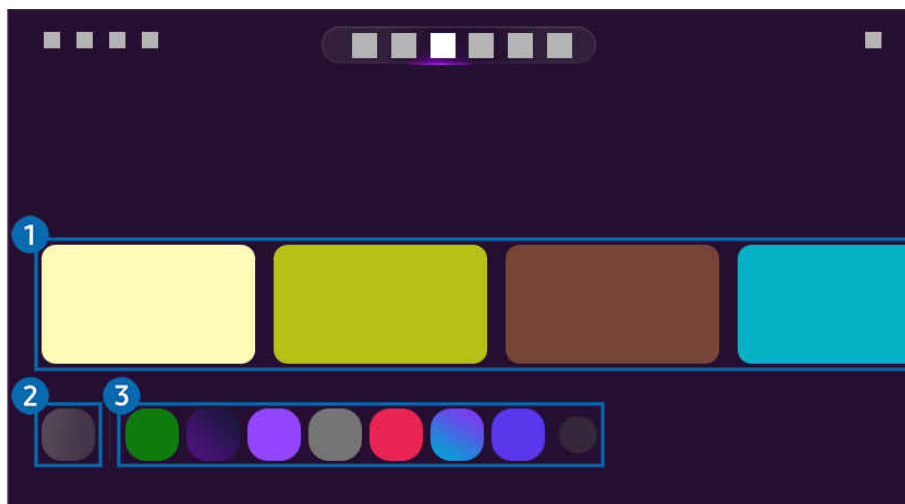

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Doporučeno

Prozkoumejte bohatou nabídku her na Samsung Gaming Hub.


2 Ovládací prvky

Výběrem možnosti Ovladač připojíte ovladač k TV.

 Další informace o podporovaných ovládacích prvcích najdete v části „[Použití gamepadu](#)“.

3 Aplikace a zařízení

Nainstalujte nebo odstraňte aplikace nebo zařízení, které jsou nezbytné pro hraní her.

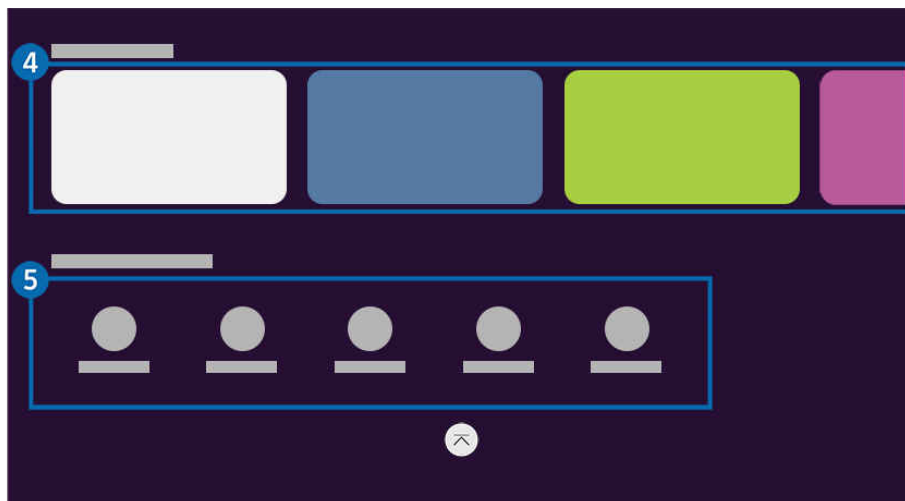

Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

4 Seznam her

Kupte si hry nebo se přihlaste k odběru služeb nabízených službou Samsung Gaming Hub. Výběrem hry zobrazíte podrobnosti o hře.

Pro spuštění některých her je vyžadována instalace souvisejících aplikací.

5 Praktické informace a možnosti pro hraní her

Tato nabídka je k dispozici zcela ve spodní části obrazovky Samsung Gaming Hub. Pro konfiguraci možností [Praktické informace a možnosti pro hraní her](#) posuňte zobrazení zcela dolů.

- [Zámek podle hodnocení her](#)

Nastavte věkový limit pro hraní her.

Věkový limit je podporován pouze u cloudové domény procházení her ve službě Gaming Hub.

- [Přizpůsobení](#)

Doporučujeme individualizovaný obsah, podle her, které uživatel naposledy hrál, a obsahu, o který se uživatel zajímá.

- [Předvolba hraní her](#)

Přizpůsobte si herní obsah, který má být zobrazen, v závislosti na vybraném typu hry.

- [Zvuk](#)

Vyberte zařízení Audio zařízení (např. herní náhlavní soupravu), které chcete připojit k zařízení TV.

- [Přehrávač hudby](#)

Spravujte hudbu, která se má přehrávat během hraní her.


V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

O obrazovce Samsung Daily+

Využívejte širokou nabídku služeb poskytovaných společnostmi Samsung Daily+ jednoduše.

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Denní**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

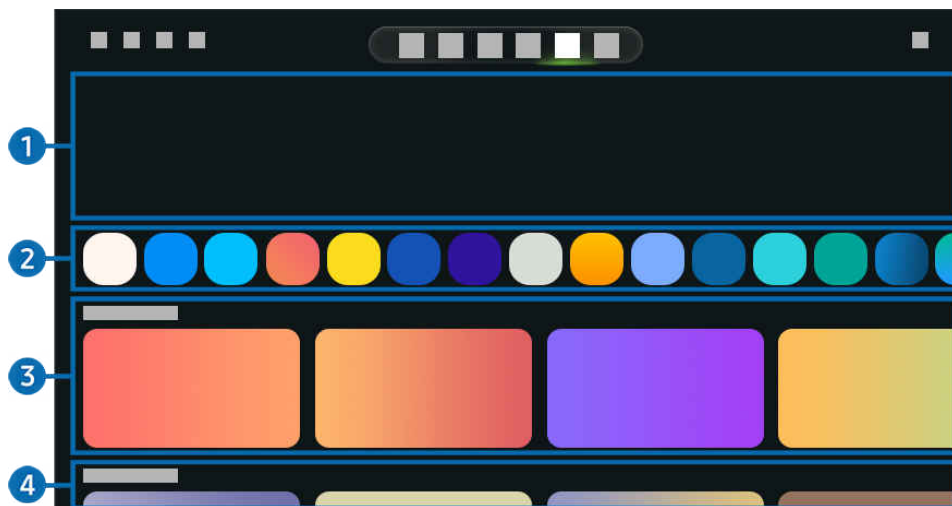

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Přináší užitečné služby, například domácí vzdělávání, práci na dálku a obchodní služby, takže uživatelé mohou prakticky vyzkoušet různé životní styly.

1 Banner

Přináší informace týkající se aplikací poskytovaných službou Samsung Daily+.

2 Seznam aplikací

Pomocí funkce úprav můžete měnit uspořádání, přidávat nebo odstraňovat aplikace.

3 Aplikace služeb

Tato funkce poskytuje užitečné služby pro každodenní život, jako jsou videohovory a práce na dálku, a také zdravotní služby podporující péči o zdraví, například domácí tréninky a telemedicínu. Umožňuje uživatelům pohodlně vyzkoušet různé životní styly, včetně karaoke a dětského obsahu pro celou rodinu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Služby podporované touto funkcí se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.

 Kromě níže uvedených jsou k dispozici také různé další služby.

- **Stingray Karaoke**

S touto karaoke službou můžete zpívat nejnovější písně s rodinou a přáteli.

- **Baby Shark World for Kids**

Poskytuje obsah pro předškolní vzdělávání s postavičkami jako Baby Shark a Bebefinn. Děti si tak mohou osvojit širokou škálu témat, včetně čísel, lidského těla, dinosaurů a vesmíru.

- **SmartThings**

Monitorujte a ovládejte připojené domácí spotřebiče a zařízení IoT přímo z obrazovky.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce SmartThings](#)“.

- **Workspace**

Pomocí vzdálené funkce se připojíte k Počítač s Windows, Mac nebo mobilnímu zařízení z TV a můžete je začít používat.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Workspace](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Workout Tracker**

Připojte se k blízkému zařízení Galaxy Watch a zobrazte si uložené údaje o cvičení na obrazovce TV.

 Další informace o zařízení **Workout Tracker** najdete v příručce Uživatelská příručka dostupné v aplikaci Samsung Daily+.

 Pokud se chcete připojit, telefon Galaxy a hodinky Galaxy Watch se musí nacházet v blízkosti TV, musí být zapnutá funkce Bluetooth a na všech zařízeních musíte být přihlášení ke stejnému účtu Samsung.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu zařízení Galaxy a verzi rozhraní One UI.

 Tato funkce nemusí v některých aplikacích nebo na obrazovkách některých služeb fungovat.

4 Náhled aplikace

Poskytuje rychlý přístup k často používaným funkcím aplikace.

O obrazovce Moje ap.


Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  Moje ap.

Po instalaci příslušných aplikací si můžete užívat rozmanitý obsah včetně video, hudebních, sportovních a herních aplikací. Stačí odpovídající aplikace nainstalovat do zařízení TV.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být TV připojený k síti.

 Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

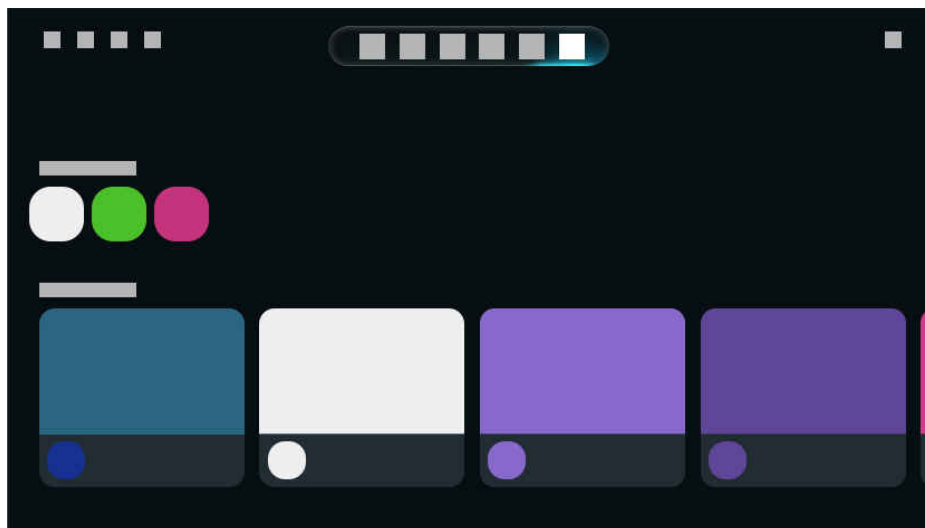

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Instalace aplikace

1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka **Otevřeno**.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte **Otevřeno**.

-  Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Nastavení aplikace**.
-  Pokud není v interní paměti televizoru TV dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru TV. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru TV ani na počítači.

Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky **Stažená aplikace**.

V ikoně vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je chráněna heslem.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

Informace o nastavení Moje ap.

 Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky [Moje ap.](#). Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.

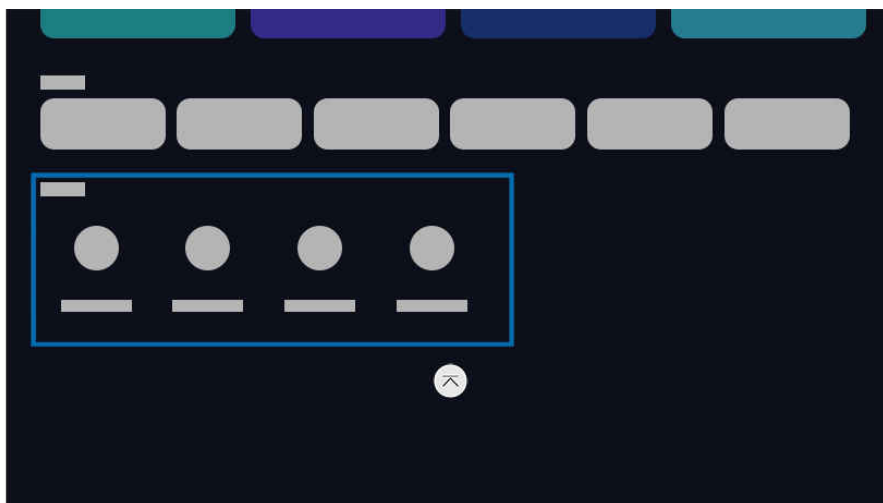

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

- [Nastavení aplikace](#)

Správa nainstalovaných aplikací.

 Podrobnosti naleznete v části „Správa nainstalovaných aplikací“.

- [Aktualizovat vše](#)

Aktualizuje současně všechny aplikace, které lze aktualizovat.

- [Automatická aktualizace](#)

Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu **ZAPNUTO**.

 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je TV připojený k síti.

- [Autorská práva](#)


Zobrazení informací o autorských právech.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Správa instalovaných aplikací

Pro správu nainstalovaných aplikací přejděte do nabídky [Nastavení aplikace](#).

 Nabídku [Nastavení aplikace](#) najdete ve spodní části obrazovky [Moje ap.](#). Pro přístup k nabídce [Nastavení aplikace](#) posuňte zobrazení zcela dolů.

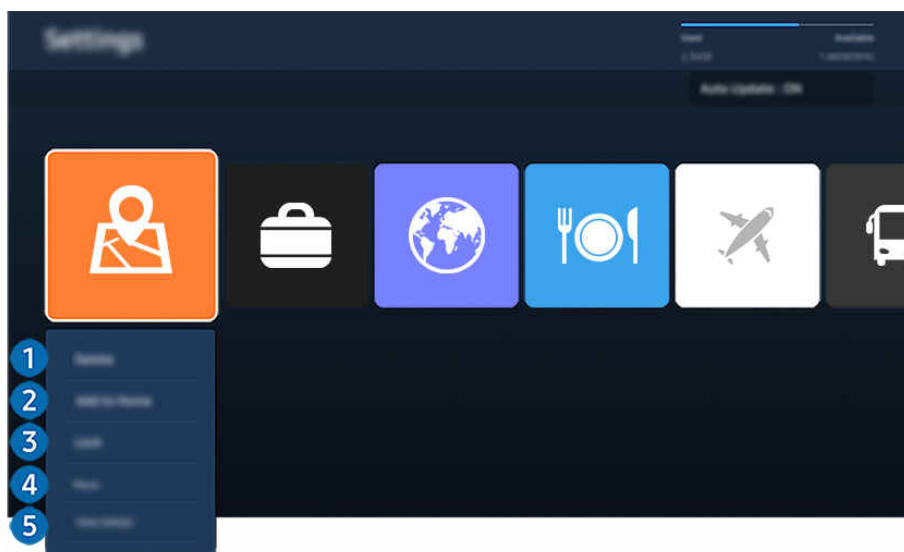

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost [Přidat na domovskou stránku](#).
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

2 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost [Odstranit](#).

Vybraná aplikace se odstraní.

 Při odebírání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.

 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Kód PIN můžete nastavit v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Nastavení PIN kódu](#) > [Změna kódu PIN](#). [Spustit](#)

4 Přinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přinstalace.

5 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci pro zobrazení podrobností.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).


O obrazovce Nastavení

Spravujte externí zařízení připojená k TV a konfigurujte nastavení pro různé funkce dostupné na TV.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení**

 /  >  **Nastavení**

 Některé funkce nastavení obrazovky nemusí být na domovské obrazovce služby Smart Hub dostupné.

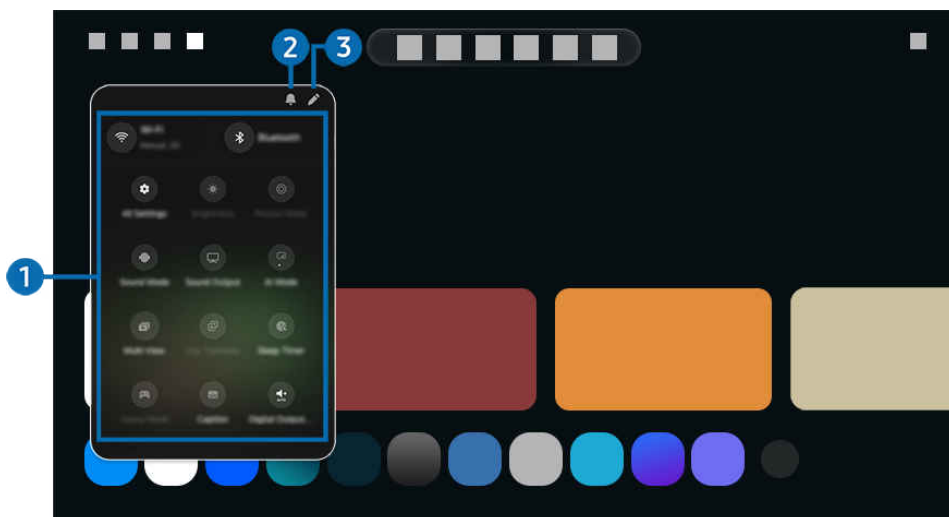

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 **Nastavení**

Přesunutím výběru na nabídku **Nastavení** zobrazíte možnosti rychlého nastavení pod nabídkou. Možnost Rychlé nastavení lze použít pro rychlou konfiguraci často používaných funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být položky **Nastavení** podporovány.

- **Všechna nastavení**

Zobrazuje nabídku **Nastavení** pro konfiguraci příslušných nastavení.

- **Jas**

Snadno nakonfigurujete nastavení obrazovky: **Jas**, **Kontrast**, **Ostrost**, **Barvy** a **Odstín (Z/Č)**.

- **Režim obrazu**

Změňte režim obrazu pro optimální zážitek ze sledování. Stisknutím tlačítka Vybrat změníte **Režim obrazu**.

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte.

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor TV používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte.

- **Režim AI**

Zlepší prostředí pro sledování televize na základě rozpoznání obsahu, způsobů používání a prostředí okolo televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci Režim AI naleznete v části „[Používání funkce Režim AI](#)“.

- **Bluetooth**

Připojte TV k zařízením Bluetooth. To lze provést výběrem možnosti **Bluetooth**, která spustí automatické vyhledávání zařízení Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k zařízením Bluetooth podporováno.

- **Wi-Fi / LAN**

Zkontrolujte připojení k síti. Pokud chcete zkontrolovat síťové připojení nebo změnit nastavení připojení, stiskněte tlačítko Vyberte .

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Multi View**

Při sledování TV můžete současně sledovat více rozdělených obrazovek.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Multi View](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Časovač vypnutí**

Televizor TV můžete automaticky vypnout ve stanovenou dobu. Změna času vypnutí se nastavuje tlačítkem Vyberte.

- **Režim hry**

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru TV pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim **Režim hry**. Funkci **Režim hry** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vybrat.

 Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Režim hry](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Simultánní překlad**

Nastavte své preference ohledně obsahu s titulky přeloženými do preferovaného jazyka. Toto nastavení můžete nakonfigurovat tlačítkem Vyberte na dálkovém ovladači.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim Fotbal Pro AI / Režim Fotbal AI / Režim Fotbal**

Při sledování fotbalových zápasů automaticky optimalizuje kvalitu obrazu i zvuku.

 Název této funkce se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti zobrazovat odlišně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Režim Fotbal“.

- **Titulky**

Vysílání TV můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci **Titulky**, stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba **Dolby Digital+** je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (eARC), a to u externích zařízení podporujících formát **Dolby Digital+**.

- **Zřetelnost obrazu**

Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem Vyberte.

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Řešení úspory energie**

Nastavením jasu snížíte spotřebu energie.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Úspora energie a řízení spotřeby**

Zobrazení nabídky **Úspora energie a řízení spotřeby**. Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Auracast**

Zvuk TV můžete poslouchat po připojení k audio zařízení Bluetooth, které podporuje funkci **Auracast**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Některé modely podporují funkci **Auracast**. Další informace o funkci **Auracast** naleznete v části „Používání funkce Auracast“.

- **Quick Share**

Umožňuje snadno bezdrátově přenášet a ukládat fotografie ze zařízení Galaxy.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Quick Share“.

- **Čas zapnutí**

Můžete použít funkci **Čas zapnutí**, která automaticky zapne televizor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas zapnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Čas vypnutí**

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Podpora**

Zobrazí nabídku možností **Podpora**.

- **Jazyk zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který chcete poslouchat. Úpravy můžete provést stisknutím tlačítka **Vyberte**.

- **Zvýraznění kontrastu**

Máte možnost zabránit nadměrným rozdílům mezi světlými a tmavými oblastmi obrazovky televizoru TV. Nastavení **Zvýraznění kontrastu** změníte stisknutím tlačítka **Vyberte**.

- **Velikost obrazu**

Můžete změnit velikost obrazu, kterou chcete sledovat. Úpravy můžete provést stisknutím tlačítka Vyberte.

- **PIP**

Během používání připojeného externího zařízení můžete sledovat vysílání TV v malém okně obrazu v obraze (PIP).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Kolorim. prostor**

Barevné spektrum máte možnost nastavit na obrazovce televizoru TV. Chcete-li změnit barevný prostor na prostor, který si přejete, stiskněte tlačítka Vyberte.

2 Upozorňování

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru TV. Když na registrovaném zařízení nastane čas naplánovaného sledování, naplánovaného záznamu atd.

Pokud přesunete výběr na možnost **Upozorňování** a poté stisknete tlačítka Vybrat, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

- **Odstranit vše**

Smazání všech oznámení.

- **Nastavení**

Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.

Pokud zvolíte možnost **Povolit zvuk**, upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.

3 **Upravit**

Vyberte menu, které chcete přesunout a přesuňte ho na preferované pořadí.

Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Účet Samsung**  

 Po přihlášení ke svému účtu Samsung si můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Účet Samsung** > **Můj účet** > **O účtu Samsung** > **Smluvní podmínky**.

 Při vytváření účtu Samsung nebo přihlašování k němu postupujte podle pokynů na obrazovce TV.

 K účtu Samsung v TV, na mobilním zařízení i na webu vám stačí jedno ID.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Přihlášení k účtu Samsung

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Účet Samsung**

Spusťte fotoaparát na mobilním telefonu a naskenujte QR kód. Tím se přihlásíte ke svému účtu Samsung, případně si můžete vytvořit nový účet.

Alternativním způsobem přihlášení je výběr e-mailové adresy a ruční zadání účtu nebo výběr webu a přístup na web z počítače nebo mobilního telefonu.

Správa účtu Samsung

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Účet Samsung** > **Můj účet**

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

 Chcete-li chránit své osobní údaje, přejděte na možnost **Upravit profil** a poté nastavte položku **Metoda přihl.** na hodnotu **Vyberte svoje ID a zadejte heslo (vysoké zabezpečení)**.

 Chcete-li, aby se televizor TV při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.

 Pokud televizor TV používá více lidí, vypněte možnost **Zachovat přihlášení**. Ochráníte tím své osobní údaje.

- **Informace o platbě**

Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.

- **Předplatné**

Zobrazení informací souvisejících s předplatným.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení PIN kódu**

Nastavte nebo změňte kód PIN.

- **Zabezpečení a ochrana osobních údajů**

Můžete si přečíst zásady ochrany osobních údajů pro účty Samsung nebo změnit vlastní nastavení služeb.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Registrace produktu**

Můžete zaregistrovat aktuální televizor TV nebo zobrazit zaregistrované informace. Po registraci výrobku můžete snadno přijímat služby.

 Zaregistrované informace můžete prohlížet nebo odstraňovat na webu účtu společnosti Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Zálohovat**

Nastavení televizoru TV si můžete zálohovat do cloudového úložiště. Při resetování či výměně televizoru TV můžete také obnovit nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **O účtu Samsung**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

 Více informací o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti [Zobrazit detaily](#).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Odebrat účet**

Účet můžete z televizoru TV také odstranit. I když z televizoru TV účet Samsung odstraníte, nedojde ke zrušení předplatného.

 Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<https://account.samsung.com>).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Odhlásit**

Pokud televizor TV sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní nemohli používat.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


Používání příručky Zástupce

Obsah nabídky Zdroje můžete snadno využít bez provedení série příkazů.

Chcete-li zobrazit nabídku na obrazovce **Zástupce**, nejméně na jednu sekundu přidržíte tlačítko  nebo .

Do režimu TV se vrátíte stisknutím tlačítka .

 V závislosti na modelu a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

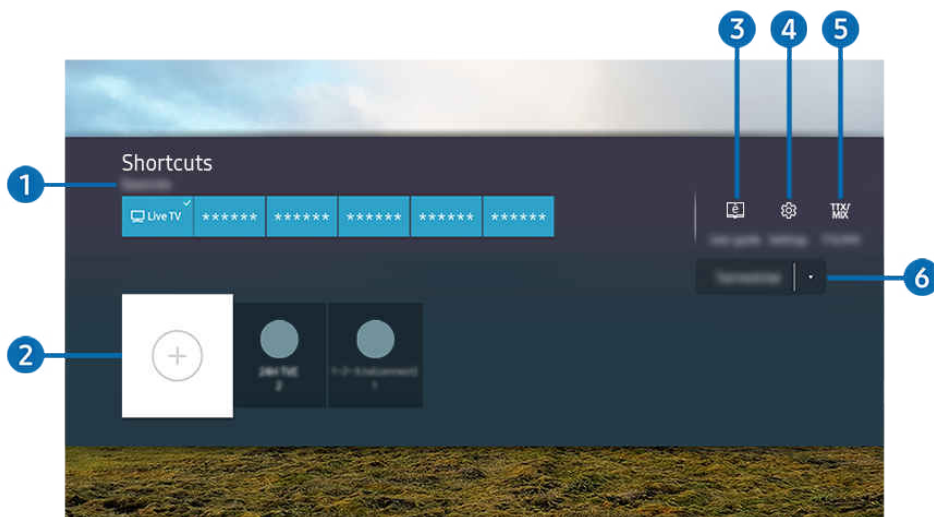

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

 Názvy nabídek se zobrazují v jazyce nastaveném pro vaši oblast.

1 Zdroje

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru TV.

2 Kanály

Můžete přidávat, přesouvat a odstraňovat kanály.

3 Uživatelská příručka

Zobrazí nabídku Uživatelská příručka.

4 Nastavení

Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.

5 TTX/MIX

Můžete vstoupit na obrazovku nabídky TTX.

6 Anténa, Kabel, Satelit nebo Poskytovatel služeb

Zvolte typ vysílání obsahu: **Anténa**, **Kabel**, **Satelit** nebo Poskytovatel služeb.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

Přidání kanálů

1. Umístěte kurzor na možnost **+** a přidejte aktuální kanál.
2. Vyberte možnost **+**.
3. Přesuňte se na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Cílový kanál se přesune do oblasti záložek (**Kanály**).

Přesunutí kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete přesunout.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost **Přesunout**.
4. Přesuňte vybrané kanály na požadované místo.
5. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Dojde k přesunutí vybraného kanálu.

Odebrání kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete odebrat.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost **Odebrat**.

Dojde k odebrání vybraného kanálu.

Používání funkce Workspace

Pomocí vzdálené funkce se připojíte ze zařízení TV k Počítač s Windows, Mac nebo mobilnímu zařízení a můžete je začít používat.

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Denní** > **Workspace** 

Připojením Počítač s Windows, Mac nebo mobilního zařízení k TV můžete zařízení snadno používat.

 Pohodlnější ovládání jako na počítači je možné po připojení klávesnice a myši k televizoru TV.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Počítač s Windows) / AirPlay (Mac)

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Denní** > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Sdílení obrazovky**

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Denní** > **Workspace** > **Mac** > **Zrcadlení obrazovky**

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor TV bezdrátově k počítači.

 Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Připojení prostřednictvím operačního systému Windows je k dispozici pouze ve Windows 10 a novějších verzích.

 V systému Mac OS je k dispozici připojení prostřednictvím AirPlay.

Používání funkce Easy Connection to Screen

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Denní** > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Snadné připojení**

Po instalaci aplikace **Easy Connection to Screen** do počítače můžete snadno používat funkci vzdáleného přístupu.

Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC. Pak se budete moci snadno připojit ke vzdálenému PC.

1. Stáhněte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC ze stránky <http://smsng.co/easy> a nainstalujte si ji do počítače.
2. Přihlaste se pod stejným účtem Samsung k TV i počítači.
3. Pokud je počítač zapnutý a připojený přes síť, zobrazí se na domovské obrazovce První obrazovka **Workspace**.

 Aplikace **Easy Connection to Screen** pro PC je dostupná pouze pro operační systém Windows 10 a novější verzi.

 V závislosti na síťovém prostředí, tj. konfiguraci brány firewall, typu routeru a síle bezdrátového signálu, se mohou objevovat problémy s připojením. Může jít například o pomalou rychlost připojení, odpojování či omezení připojení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Připojení pomocí funkce Remote PC

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Denní** > **Workspace** > **Počítač s Windows**
> **Ruční připojení** 

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Denní** > **Workspace** > **Mac** > **Vzdálené přihlášení** 

Poskytuje funkci **Remote Desktop Connection (RDP)** pro dálkové připojení k počítači se systémem Windows a funkci **Virtual Network Computing (VNC)** pro počítače Mac. Chcete-li se vzdáleně připojit k počítači, musíte zadat IP adresu vzdáleného počítače nebo vybrat uložený profil. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo. Pokud je v dosahu libovolný počítač, ke kterému je možné se připojit v rámci stejné sítě, zobrazí se nalezená IP adresa.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  **Správa profilů uživatelů** a stiskněte tlačítko Vyberte. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.

 Jakmile se počítač přepne do úsporného režimu, připojení nebude k dispozici. Doporučujeme vypnout úsporný režim.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

1. Abyste mohli používat funkci **Workspace**, nakonfigurujte nastavení počítače.

 Připojení k Windows přes protokol RDP je možné v operačním systému Windows 10 Professional a novějším.

 Vzdálené připojení k počítači Mac prostřednictvím protokolu VNC je podporováno pouze systémem Mac OS X 10.5 a novějším.

• Operační systém Windows:


- 1) Na ploše nebo v Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Počítač** a vyberte možnost **Vlastnosti**.
- 2) Klikněte na možnost **Vzdálená plocha** a vyberte **Aktivovat vzdálenou plochu**.

• Mac OS:

- 1) Vyberte možnost **Nabídka** > **Systém** > **Předvolby** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
- 2) Vyberte možnost **Sdílení obrazovky** a zaškrtněte políčko **Vzdálené přihlášení**.
- 3) Spusťte aplikaci pro změnu rozlišení, kterou jste si stáhli z obchodu App Store, a změňte rozlišení na 1440 x 900 nebo nižší.

 Pokud v systému Mac OS nezměníte rozlišení, při připojování ke vzdálenému počítači se může zobrazit předchozí obrázek.

2. Zadejte požadované nastavení pro vzdálené připojení.

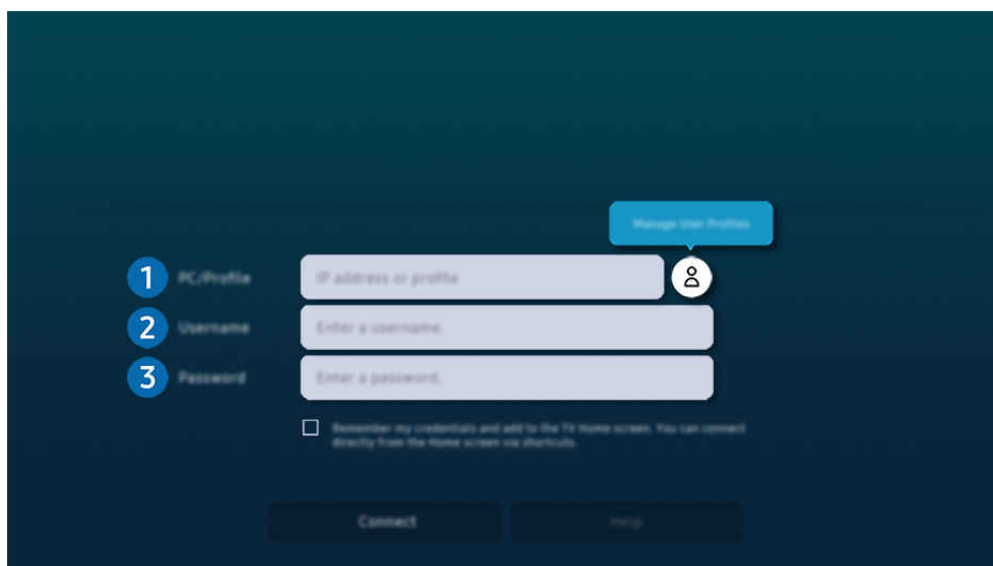


 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Počítač/profil

Zadejte adresu IP nebo profil počítače, ke kterému se chcete připojit.

- Pokud se v případě operačního systému Windows počítač, ke kterému se chcete připojit, nachází ve stejné síti (routeru / přístupového bodu), spusťte v nabídce **Nastavení** > **Síť a internet** > **Zobrazit vlastnosti sítě** nebo v nabídce **Start** > **Spustit příkaz „cmd“** a poté spusťte příkaz „ipconfig“, kterým ověříte adresu IPv4 počítače.
- V případě zařízení Mac můžete adresu IP zkontrolovat v nabídce **Nastavení** > **Vzdálený přístup**.
- Pokud televizor TV a počítač nejsou ve stejné síti, je nutné znát veřejnou IP adresu a nakonfigurovat router a přístupový bod (AP). Zkontrolujte, zda router připojený k počítači podporuje předávání konektorů. Pokud společnost využívá dodatečné bezpečnostní funkce, jako je firewall, požádejte o pomoc správce zabezpečení.

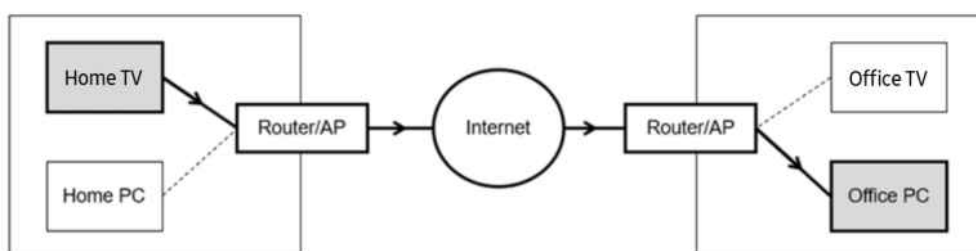

2 Uživ. jméno

Zadejte Uživ. jméno počítače. Jak zkontrolovat Uživ. jméno:

- Operační systém Windows: **Ovládací panely** > **Řízení uživatelských účtů**
- Mac OS: **Systémové předvolby** > **Uživatelé & Skupiny**

3 Heslo

Zadejte heslo pro přihlášení k účtu.

 Při použití kódu PIN nezadávejte tento kód, ale určené heslo k počítači.

Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC

Pokud po přístupu ke vzdálenému počítači přesunete kurzor myši k horní straně obrazovky, zobrazí se horní lišta. Po kliknutí na ikonu sdílené složky v horní liště se zobrazí složky sdílené se systémem Windows nebo Mac OS. Můžete přehrávat veškerý mediální obsah ve složce.

 Další informace o přehrávání multimediálního obsahu naleznete v části „[Přehrávání fotografií/video/hudby](#)“.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve podle pokynů níže povolit možnost sdílení složky, kterou chcete počítači zpřístupnit:

- Operační systém Windows:
 1. Spustíte Průzkumníka Windows a přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 3. Až se zobrazí okno **Vlastnosti**, klikněte na záložku **Sdílení** a poté vyberte možnost **Pokročilé sdílení**.
 4. Až se zobrazí okno **Pokročilé sdílení**, zaškrtněte okénko **Sdílet tuto složku**.
- Mac OS:
 1. Vyberte možnost **Nabídka** > **Předvolby systému** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
 2. Zaškrtněte okénko **Sdílení souborů**.
 3. Složku ke sdílení přídáte tak, že kliknete na tlačítko **Přidat+** ve spodní části.
 4. Vyberte složku a klikněte na možnost **Přidat+**.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

 Při přehrávání videa přes vzdálený počítač může dojít ke snížení kvality obrazu nebo zvuku.

Používání funkce Samsung DeX

Spuštěním [Samsung DeX](#) na mobilním zařízení připojíte software k TV.

Připojení systému [Samsung DeX](#) vytvoříte na základě pokynů na obrazovce. Některé modely nemusí být vyhledány, pokud televizor TV připojujete z mobilního zařízení přes [Samsung DeX](#). Pokud tomu tak je, připojte software na základě pokynů na obrazovce mobilního zařízení.

 Tato funkce je k dispozici pouze na mobilních zařízeních, která podporují bezdrátovou stanici Samsung DeX.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Microsoft 365

Po vstupu na webovou stránku Microsoft 365 můžete číst nebo vytvářet dokumenty.

 Spusťte stránku v režimu celé obrazovky.

 Na stránce Microsoft 365 není možná úprava adresy URL.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Přidání webové služby

Vyberte ikonu [Přidat webovou službu](#). Pomocí funkce přidávání záložek v prohlížeči [Workspace](#) můžete odkaz na webovou službu přidat do [Workspace](#) nebo jej odebrat.

 Chcete-li přidat webovou službu, musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.

 Počet webových služeb, které můžete přidat do funkce [Workspace](#), je omezený.

 Prohlížeč [Workspace](#) nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo [Workspace](#))

Používání funkce Webová služba

Do webové služby budete mít přístup tak, že ikonu webové služby vyberete ve funkci [Workspace](#).

-  Obrazovka na webové stránce se může lišit od stránky v počítači.
-  Můžete kopírovat nebo vkládat libovolný text. Podporovány jsou pouze některé obrazové formáty.
-  Chcete-li využívat jednoduchého a bezpečného přihlášení do služby Webová služba, můžete využít funkcí [Workspace Pass](#) a [Samsung Pass](#).

Nastavení funkce [Samsung Pass](#) nebo [Workspace Pass](#).

Nastavte funkci [Samsung Pass](#) nebo [Workspace Pass](#) na Použít v nabídce  > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  [Denní](#) > [Workspace](#) > Spustíte prohlížeč [Workspace](#) (navíc vyberte možnost [Microsoft 365](#) nebo [Přidat webovou službu](#)) > [Menu Internet](#) > [Nastavení](#) > [Obecné](#).

Funkce [Workspace Pass](#) umožňuje snadnou správu ID a hesla webové služby bez nutnosti biometrického ověření na mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung. Heslo je před bezpečným uložením v televizoru TV zakódované.

Přihlašování do funkce [Workspace Pass](#) však nemusí fungovat v závislosti na zásadách webových stránek.

[Workspace Pass](#) funguje pouze na [Workspace](#).

-  Bezpečný přístup k webové službě získáte tak, že v prohlížeči [Workspace](#) použijete funkci automatického vypnutí nebo vymažete záznamy historie prohlížení.
-  Před přístupem do webové služby si projděte část „[Přečtete si před použitím funkce Internet](#)“.
-  Prohlížeč [Workspace](#) nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo [Workspace](#))

Webová služba podporuje následující klávesové zkratky:

- F1: Slouží k návratu do nabídky První obrazovka [Workspace](#).
- F5: Obnovit.
- F8: Ztlumí zvuky.
- F9/F10: Nastavení hlasitosti.
- F11: Přepíná mezi výchozí a celou obrazovkou.

Používání příručky Uživatelská příručka

Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru TV.

Otevření příručky Uživatelská příručka


 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Tipy a uživatelské příručky** > **Otevřít uživatelskou příručku**

Můžete si zobrazit zabudovanou příručku Uživatelská příručka, která obsahuje informace o funkcích televizoru TV.

 Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky Uživatelská příručka a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<https://www.samsung.com>).

 Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky Uživatelská příručka.

Používání tlačítek v příručce Uživatelská příručka

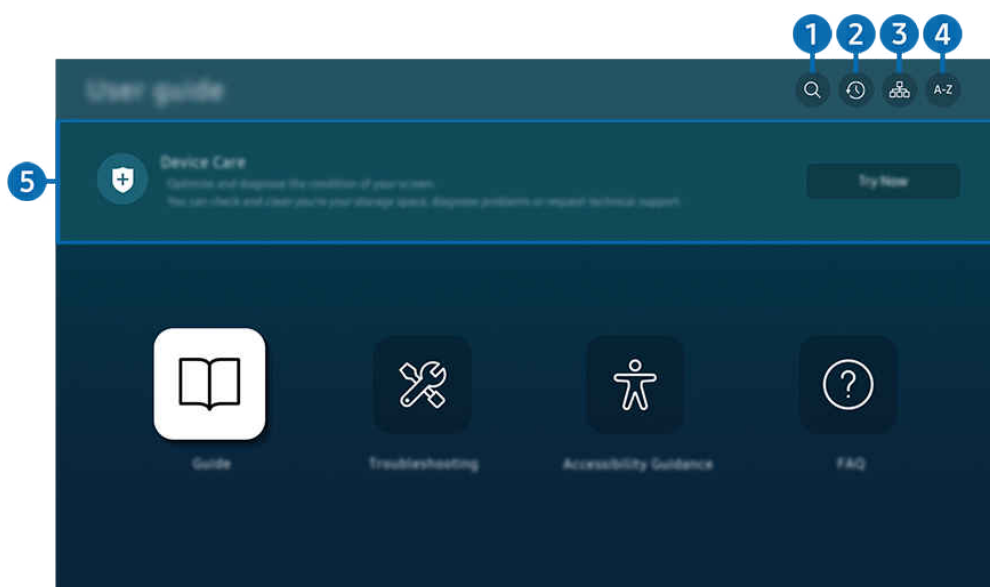

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 (Hledat)

Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

2 (Naposledy sledovaná témata)

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

3 (Mapa webu)

Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce Uživatelská příručka.


4 A-Z (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Péče o zařízení

Optimalizujte a diagnostikujte stav televizoru TV. Můžete ověřit stav úložiště televizoru a odstranit obsah, diagnostikovat problémy nebo požádat o technickou podporu.

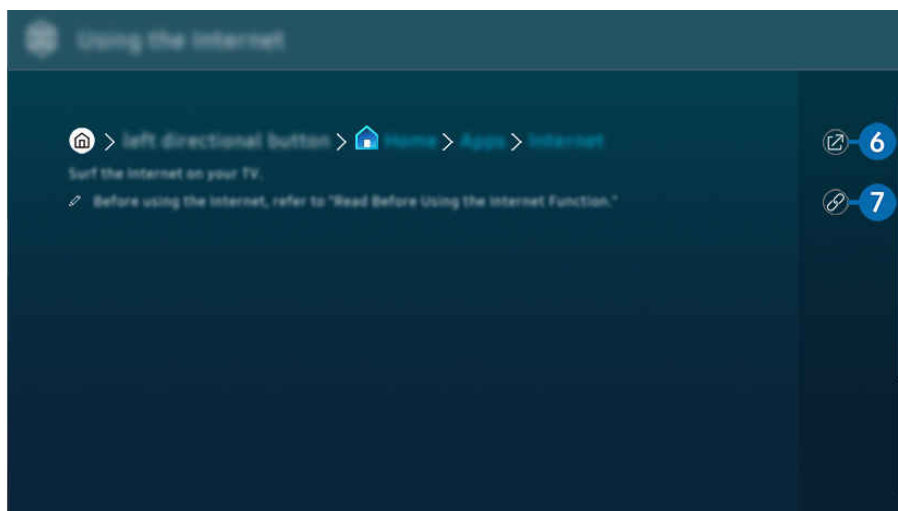

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

6 (Spustit)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

7 (Propojit)

Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky Uživatelská příručka.

Používání příručky Internet

Procházejte internet v televizoru TV.

 > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Moje ap.** > **Internet**

Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy prohlížené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
-  Webové stránky můžete procházet pomocí navigačních tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.
-  Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
-  Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtěte si před použitím funkce Internet“.
-  Aplikace **Internet** má integrovanou funkci **Nastavení Samsung Pass** ( > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Moje ap.** > **Internet** > **Menu Internet** > **Nastavení** > **Samsung Pass**).

Pomocí funkce **Samsung Pass** se můžete snadno a bezpečně přihlašovat k webové stránce. Když danou webovou stránku znovu navštívíte, máte možnost přihlásit se prostřednictvím funkce **Samsung Pass** pomocí biometrických údajů ve svém mobilním zařízení, aniž byste museli zadávat své ID a heslo.

Toto přihlašování pomocí funkce **Samsung Pass** však někdy, v závislosti na nastavených zásadách webových stránek, nemusí fungovat. Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli přihlášení v mobilním zařízení pomocí účtu Samsung zaregistrovaného ve funkci **Samsung Pass**.

Používání funkce SmartThings

Monitorujte a ovládejte domácí spotřebiče a zařízení IoT připojená ke službě SmartThings přímo z obrazovky.


> směrové tlačítko doleva > **Připojená zařízení** > **SmartThings**

> (horní část domovské obrazovky Smart Hub) > **Denní** > **SmartThings**

Zařízení registrovaná v cloudu SmartThings můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

V závislosti na produktu nebo modelu nemusí být tato funkce podporována.

Spotřeba energie se může zvýšit, protože aplikace SmartThings bude v provozu, když je TV v režimu nízké spotřeby energie nebo v pohotovostním režimu.

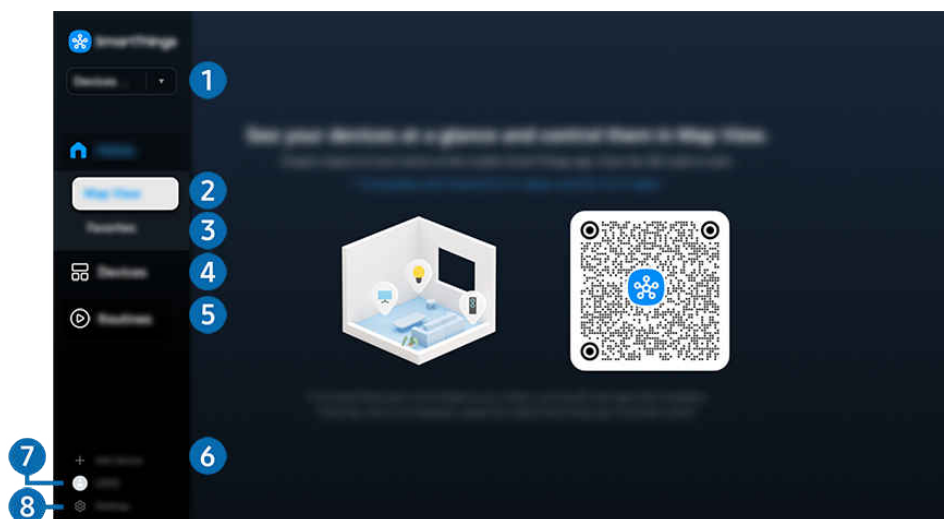

Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Místo

Zobrazí všechna místa připojená přes aplikaci SmartThings.

2 Mapa

Můžete zkontrolovat stav registrovaných zařízení. Pokud se přihlásíte pod stejným účtem, který používáte pro mobilní aplikaci SmartThings, můžete si zařízení zaregistrovaná prostřednictvím SmartThings prohlížet intuitivněji v zobrazení [Mapa](#).

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

3 Oblíbené

Zařízení nebo funkce, které byly nastaveny jako oblíbené, si zobrazte na kartě [Zařízení/Rutiny](#).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

4 Zařízení

Zobrazte zařízení připojená k systému SmartThings a pomocí dálkového ovladače vyberte a ovládejte kterékoli z připojených zařízení.

Podrobnosti o zařízeních SmartThings najdete na adrese <https://partners.smartthings.com/supported-devices>.

 Zařízení SmartThings lze z mobilní aplikace i ovládat.

5 Rutiny

Zobrazujte nebo spouštějte scény vytvořené na kartě Rutiny v mobilní aplikaci SmartThings.

6 Přidat zařízení

Zobrazí seznam zařízení, která lze v televizoru TV zaregistrovat. Výběrem zařízení můžete některé z nich zaregistrovat.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

7 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku účtu Samsung a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Pokud jste od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost [Přihlásit](#) a přihlaste se.

8 Nastavení


Upravte zařízení připojená k systému [SmartThings](#) nebo nakonfigurujte nastavení oznámení pro tato zařízení. Dále můžete zapnout funkci [Senzory](#) nebo SmartThings.

Rychlý přístup SmartThings

Ovládejte nejčastěji používaná zařízení pomocí **Panel rychlého spuštění**, aniž byste museli přistupovat k systému **SmartThings**.

Panel rychlého spuštění ve **SmartThings** můžete otevřít pomocí tlačítka  nebo  na dálkovém ovladači. Vyberte  v dolní levé části obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

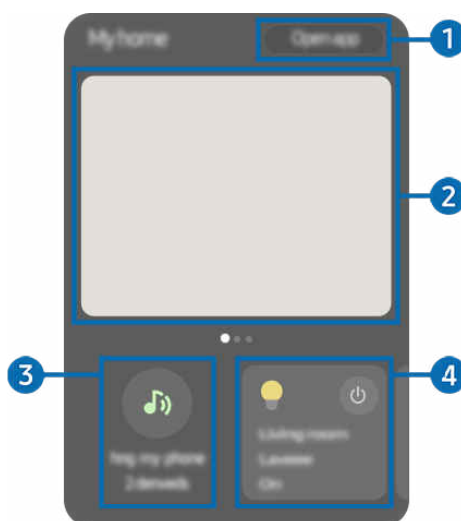

1 Spustit aplikaci

Otevře aplikaci **SmartThings**.

2 Fotoap.

Zobrazte živý přenos z kamery. Pokud je připojeno více kamer, můžete mezi nimi přepínat pomocí směrového tlačítka doleva a doprava na dálkovém ovladači.

 Tato funkce je dostupná, pouze když jsou kamery připojeny ke **SmartThings**.

3 Prozvonit můj telefon

Nechte své mobilní zařízení zazvonit, abyste jej snadněji našli.

 Tato funkce je dostupná pouze na smartphonech a tabletech Galaxy.

4 Nejpoužívanější

Sledujte a jednoduše ovládejte často používaná zařízení.

Používání funkcí SmartThings Hub Spustit

Používejte funkce SmartThings Hub v různých produktech Samsung pro připojení k internetu věcí (např. k žárovkám, zástrčkám nebo snímačům), které jsou podporovány SmartThings.

 > směrové tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **SmartThings** > **Nastavení** > **SmartThings Hub**

-  Při připojení k síti Zigbee nebo Thread může být pro tuto funkci vyžadován hardwarový klíč SmartThings (dle modelu).
-  Nezapomeňte se přihlásit ke stejnému účtu Samsung v TV i v mobilní aplikaci SmartThings.
-  V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.

Registrace a správa zařízení prostřednictvím služby SmartThings Spustit

Registrace TV / chytrého zařízení / zařízení internetu věcí z mobilní aplikace

Použijte mobilní aplikaci SmartThings k registraci svého TV, chytrých zařízení nebo různých zařízení IoT. Zařízení v mobilní aplikaci zaregistrujete klepnutím na + (Přidat zařízení).

*Připojte ke svému TV dveřní zvonek, abyste mohli přijímat oznámení dveřního videotelefonu a mluvit s návštěvníkem, když se díváte na TV.

-  Podporovány jsou pouze dveřní zvonky certifikované pro službu WWST (Works with SmartThings). Podporované možnosti se mohou lišit podle typu zařízení.
-  * : V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání snímačů obrazovky přes SmartThings Spustit

Po aktivaci snímače se zařízení se snímačem zobrazí na kartě Zařízení SmartThings. Pomocí televizoru můžete vytvářet různé scénáře IoT, aniž byste si museli zakoupit samostatný snímač IoT.

 > směrové tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **SmartThings** > **Nastavení** > **Senzory**

-  Každý snímač lze aktivovat se souhlasem uživatele.
-  V závislosti na modelu nemusí být některé snímače podporovány.
-  Snímač zvuku je podporován, pokud je zapnutý přepínač mikrofону na spodní straně TV. V závislosti na modelu a regionu nemusí být mikrofón TV podporován.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Ovládání SmartThings pomocí funkce Bixby Spustit

Díky funkci Bixby můžete ovládat zařízení připojená ke SmartThings i TV pomocí hlasových příkazů.

 V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.

Ovládání zobrazovacího zařízení přes mobilní aplikaci SmartThings Spustit

V aplikaci SmartThings použijte funkci dálkového ovladače TV, například zapínání/vypínání, přepínání kanálů, hlasitost a čtyři směrová tlačítka. Dále můžete v mobilní aplikaci používat funkce [Hledat](#), [Moje ap.](#), režim [Ambient](#), režim [Umění](#), mobilní kameru a další funkce.

[Rutiny](#) v mobilní aplikaci SmartThings umožňuje automaticky spouštět aplikace nainstalované v TV.

Díky [Rutině](#) můžete TV zapnout v požadovaný čas a automaticky spouštět často používané aplikace.

Ovládání zobrazovacího zařízení přes aplikaci SmartThings v Galaxy Watch

Přes aplikaci SmartThings v Galaxy Watch můžete pomocí funkcí dálkového ovladače zapínat/vypínat TV, přepínat kanály, upravovat hlasitost nebo používat směrová tlačítka. Pokud při používání funkce dálkového ovladače přejdete do režimu [Režim ukazatele](#), můžete TV ovládat jednoduchými gesty ruky.

 Režim [Režim ukazatele](#) nemusí být v některých aplikacích nebo na externích zařízeních podporován.

 Režim [Režim ukazatele](#) nemusí být podporován. Záleží na modelu Galaxy Watch a verzi Wear OS.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Přehrávání fotografií/video/hudby

Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru TV, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači atd.

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > Připojené zařízení 

V televizoru TV můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a kamery či fotoaparáty.

-  Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor TV nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
-  Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.

Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

- **Filtr podle**

Filtruje multimediální obsah podle typu média.

- **Řadit podle**

Slouží k seřazení seznamu obsahu.

-  Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.

- **Možnosti**

Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.

-  Můžete odstranit pouze nahraný obsah. Když chcete odstranit obsah, změňte možnost **Filtr podle** na **Nahraný**.
-  V závislosti na geografické oblasti nemusí být aplikace **Nahraný** podporována.

Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení

1. V nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > Zdroje vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

-  Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.
-  Obsah ze zařízení připojených k televizoru TV pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se sítovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Přímo se zobrazí prohlížeč seznamu obsahu.

 Pokud je na zařízení USB obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k TV, vyberte je na obrazovce  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > Zdroje.

3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru TV s funkcí Sound Mirroring

Užijte si poslech hudby u sebe doma. Na zařízení TV jsou generovány vizualizace, které se mění a reagují na frekvenci hudby.

1. Vyhledejte svůj televizor TV v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Vybraná média budou přehrávána prostřednictvím reproduktoru televizoru TV.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  U některých modelů se obraz přehrávaného obsahu může v závislosti na režimu lišit.
-  Pokud je propojení TV se zařízením Soundbar bezdrátové, může být fungování omezeno.
-  Vstupní cesta Sound Mirroring může být u některých modelů jiná. ( > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) > 
[Moje ap.](#) > [Mobile Connection](#) > [Sound Mirroring](#))

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Stiskněte tlačítko Vyberte při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Zobrazí se následující tlačítka.

-  Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.
-  Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.

- **[Pauza / Přehrát](#)**

Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah.

- **[Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu](#)**

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- **[Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.](#)**

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

- **[Zastavit](#)**

Zastaví přehrávaný obsah.

- **Předch. / Další**

Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.

Pokud je doba přehrávání videa 3 sekundy nebo kratší a stisknete tlačítko , video se spustí od začátku.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor TV zvuk.

- **Pomalů posunout dozadu** nebo **Pomalů posunout dopředu**: Umožňuje pomalů převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . K dispozici jsou tři rychlosti přehrávání. Pokud chcete přepínat rychlost přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **360 režim**

Umožňuje sledovat videa a fotografie v 360stupňovém pohledu.

-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
-  Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.
-  Pokud video nebo fotografie nepodporují zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.
-  Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušována.
-  Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušována.
-  Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automatické otáčení o 360 stupňů**

Během přehrávání souboru videa podporujícího zobrazení ve 360 stupních automaticky upravuje zobrazovací úhel videa analýzou počtu změn obrazu. Po spuštění této funkce za krátký okamžik začne rotace.

Jakmile je funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů** zaměřena, stisknutím tlačítka Vyberte můžete vybírat mezi následujícími režimy:

-  Obecné
-  Dynamický
-  Přirozeně

 Tato funkce je k dispozici, jen když je vybrána možnost **360 režim**.

 Je-li aktivní funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů**, následuje automatické nastavení. V závislosti na obrazu se může nastavení pozice lišit.

 Zobrazovací úhel videa je možné ručně nastavit v režimu Obecné.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

 Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.

 Pokud video nepodporuje zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.

 Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.

 Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

 Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Opakovat**

Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- **Náhodně**

Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**

Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- **Zvětšený obraz**

Slouží ke zvětšení fotografie.

- **Hudební kulisa**

Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru TV zobrazeny fotografie.

 Tato funkce je k dispozici po zapnutí možnosti **Hudební kulisa**.

- **Možnosti**

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.

Funkce	Popis
Rychlost prezentace	Nastaví rychlost prezentace.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Efekt prezentace	Použije u prezentace efekty přechodu.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Hudební kulisa	Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevřeném okně, pokud jsou na televizoru TV zobrazeny fotografie.  Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.  Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa ve spodní části obrazovky přehrávání.
Titulky	Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva.  Nezobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.
Otočit	Otočí video.
Jazyk zvuku	Změna jazyka zvuku.  Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
Informace	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.

Používání funkce Multi View


S funkcí Multi View můžete zobrazovat více položek obsahu.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** >  **Multi View** 

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Funkci **Multi View** můžete spustit z nabídky  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** >  **Multi View**. Poté vyberte požadovanou položku ze seznamu Přidat zobr.. Nebo pomocí možnosti **Vytvořit vlastní** nakonfigurujte vlastní rozvržení a obrazovku. Přidání nebo odstranění obrazovky v aktuálním zobrazení **Multi View** se provádí na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stisknutím směrového tlačítka dolů. Požadovaný displej přidáte výběrem režimu **Multi View** a pak klepnutím na  **Přidat zobr.** dole vpravo.

 Počet obrazovek, které lze nastavit, se může lišit dle modelu.

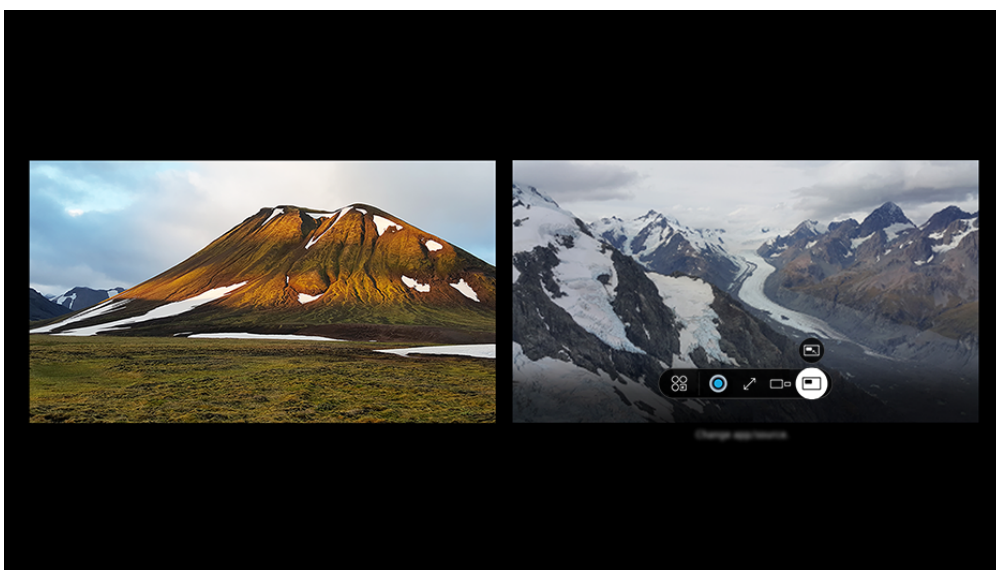

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když je spuštěna funkce **Multi View**, stisknutím tlačítka Vyberte nakonfigurujte následující nabídky.

 V závislosti na modelu a oblasti nemusí být tato funkce a dostupné možnosti ikon jednotlivých nabídek k dispozici.

- **Aplikace/zdroj**

Můžete vybrat ze seznamu obsahu zobrazeného výše.

- **Obsah**

Můžete si zobrazit aktuálně zobrazenou aplikaci nebo zdroj.

 Po výběru položky obsahu můžete ovládat obrazovku nebo změnit aplikaci a zdroj.

-  **Maximalizovat**
Sledujte vybranou obrazovku v režimu celé obrazovky.
-  **Return to Multi View**
Zmenšete maximální obrazovku na původní velikost a přejděte zpět na možnost **Multi View**.
-  **Velikost obrazovky**
Vybírá požadovanou velikost funkce **Multi View**.
-  **Obraz v obraze**
Vybírá pozici malé obrazovky na celé obrazovce. Vybraná levá nebo pravá obrazovka se zobrazí v malém okně.
-  **Pozice obrazovky**
Vybere polohu obrazovky **Multi View**.
-  **Přepnout obrazovku**
Přepíná mezi zobrazením na malé obrazovce a na celé obrazovce. Zobrazí celou obrazovku jako malou obrazovku.
-  **Vypnout PIP**
Vypne funkci zobrazování malé obrazovky přes celou obrazovku. Vráťte obrazovku do režimu **Multi View**.
-  **Duální zvuk**
Pokud přizpůsobíte poměr zvuku jednotlivých obrazovek, uslyšíte současně zvuk obou obrazovek.
-  **Reproduktor Bluetooth**
Po připojení reproduktoru Bluetooth uslyšíte zvuk.
-  **Celá obrazovka**
Nabídka **Multi View** je ukončena a následně se zobrazí celá obrazovka.
-  **Odstr.**
Vybranou obrazovku můžete odstranit.

Pokud chcete zavřít funkci **Multi View**, stiskněte a podržte tlačítko  nebo stiskněte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  Tato funkce funguje pouze u vysílání TV, externích zařízení nebo aplikací, které podporují režim **Multi View**.
-  Při spuštění režimu **Multi View** se v režimu **Multi View** spustí vysílání aplikace z vašeho mobilního zařízení. Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.
-  Na některých modelech si můžete prohlížet snímky z fotoaparátu připojeného k aplikaci SmartThings na vašem mobilním zařízení.
-  Režim Q-Symphony není ve funkci **Multi View** podporován.
-  Pokud ve funkci **Multi View** používáte externí zařízení, které se připojuje k přijímači nebo zařízení Soundbar, zvuk bude vycházet z reproduktoru zařízení TV, nikoli z přijímače nebo zařízení Soundbar.

Používání funkce Auracast

Zvuk TV můžete poslouchat po připojení k audio zařízení Bluetooth, které podporuje funkci Auracast.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelech mobilního zařízení a audio zařízení Bluetooth.

Používání funkce Auracast

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Auracast**

K TV můžete připojit zařízení Bluetooth, které podporuje funkci **Auracast**.

Připojte audio zařízení Bluetooth k TV prostřednictvím mobilního zařízení, které je připojeno k audio zařízení Bluetooth. To lze provést pomocí nabídky Broadcast v nastavení Bluetooth v mobilním zařízení.

-  Poloha nabídky Broadcast se může lišit v závislosti na modelu mobilního zařízení.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Tato funkce umožňuje připojení TV současně ke dvěma a více zařízením Bluetooth, která podporují funkci **Auracast**.
-  Tato funkce nemůže současně připojit TV k audio zařízení Bluetooth, které podporuje funkci **Auracast**, a audio zařízení Bluetooth, které funkci **Auracast** nepodporuje.
-  Funkce **Auracast** nemusí být v závislosti na modelu mobilního zařízení podporována.
-  Hlasitost audia lze nastavit přes mobilní zařízení, které je připojeno k audio zařízení.
-  Když je tato funkce zapnutá, audio nelze přehrávat z audio zařízení Bluetooth, které je již připojeno k TV a nepodporuje funkci **Auracast**.
-  Pokud je zapnutá funkce **Auracast** a změníte zařízení zvukového výstupu na dříve připojené zařízení Bluetooth, **Auracast** se automaticky vypne.
-  Pro zapnutí funkce **Auracast** změňte zařízení zvukového výstupu na reproduktory televizoru.
-  Pokud se používá technologie **Auracast**, nebude možné používat jiná zařízení, která podporují bezdrátové připojení, společně. (např. reproduktor Bluetooth, reproduktor Wi-Fi, sluchátka, zařízení Soundbar, gamepad, klávesnici, myš, zrcadlení zvuku atd.)

Nastavení kvality zvuku

 > (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Auracast** > **Kvalita zvuku**

Nastavte kvalitu zvuku **Auracast**.

Použití hesla

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Auracast](#) > [Použít heslo](#)

Pokud jste nastavili heslo, měli byste ho zadat při připojení audio zařízení k TV prostřednictvím mobilního zařízení, ještě než použijete službu [Auracast](#).

Změna hesla

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Auracast](#) > [Obnovit heslo](#)

Používané heslo můžete změnit při připojení ke službě [Auracast](#).

Pokročilé funkce

Využívejte užitečné funkce svého TV Samsung

Používání funkce Režim Fotbal

Vytvořte ještě působivější zážitek při sledování fotbalových zápasů automatickou optimalizací kvality obrazu a zvuku.

 > směrové tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce**
> **Nastavení Režim Fotbal Pro AI** / **Nastavení Režim Fotbal AI** / **Nastavení Režim Fotbal**

 /  >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Nastavení Režim Fotbal Pro AI** / **Nastavení Režim Fotbal AI** / **Nastavení Režim Fotbal**

 Některé funkce nastavení obrazovky nemusejí být na domovské obrazovce služby Smart Hub dostupné.

Tato funkce automaticky poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro sledování fotbalových zápasů.

Před použitím

-  Pokud chcete použít tuto funkci, musíte mít nainstalovanou nejnovější verzi softwaru.
-  Je-li připojeno zařízení soundbar, optimalizuje se pouze obraz a zvukové nastavení se automaticky přepne do zvukového režimu zařízení soundbar.
-  Chcete-li tuto funkci používat prostřednictvím Bixby, musíte mít zaregistrovaný a přihlášený účet Účet Samsung a souhlasit se shromažďováním a používáním osobních údajů.

Upozornění

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Tlačítko a funkčnost této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Výkon a fungování služby se mohou lišit podle síťového prostředí.
-  Režim **Režim Fotbal** se automaticky deaktivuje při aktivaci režimu **Režim AI** nebo **Rež. Pohodlí pro oči**.

- ***Režim Fotbal Pro AI / Režim Fotbal AI**

Automaticky optimalizuje kvalitu obrazu a zvuku prostřednictvím analýzy v reálném čase pomocí AI. Tato funkce automaticky upravuje barvy a jas a remastruje zvuk pro zajištění působivějšího zážitku při sledování fotbalových zápasů. ****Ovladač zvuku pro režim Fotbal AI** umožňuje uživatelům upravovat hlasitost jednotlivých komentátorů a zvuku pozadí.

-  *: Je možné nastavit, aby se funkce **Režim Fotbal Pro AI** spouštěla automaticky rozpoznáním fotbalových zápasů. Zvolíte-li možnost **Autom.**, sledovaný obsah se analyzuje v reálném čase a kvalita obrazu a zvuku se upravuje automaticky.

******: Výkon nebo provoz služby se mohou lišit v závislosti na původním obsahu. Individuálně nastavenou hlasitost lze resetovat, dojde-li ke změnám obsahu.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Podporovaný rozsah funkcí se může lišit v závislosti na modelu.

- **Režim Fotbal**

Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku při sledování fotbalových zápasů.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Simultánní překlad

Pomocí funkce Simultánní překlad si můžete zobrazit živý obsah s titulky přeloženými do preferovaného jazyka.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Simultánní překlad**

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce**
> **Nastavení Live Translate**

Tato funkce automaticky překládá titulky vysílané televizními stanicemi. Nefunguje, pokud vysílatel neposkytuje službu titulků.

Before use

-  Rychlost překladu se může lišit v závislosti na rychlosti příjmu titulků a jazykovém páru.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Dostupnost podporovaných jazyků se může lišit.
-  K použití této funkce musí být vstupním signálem **TV** nebo **Samsung TV Plus**. Tato funkce není kompatibilní se všemi dalšími externími vstupy nebo aplikacemi.
-  V některých regionech může být nutné nastavit poskytovatele vysílání.
-  Tato funkce je podporována pouze v případě, že vstupním zdrojem je TV. Nefunguje, pokud je používán externí vstup nebo aplikace.
-  Chcete-li tuto funkci použít, zkontrolujte, zda jste přihlášení ke svému účtu Samsung, a nastavte poskytovatele služeb.
-  Výkon a fungování služby se mohou lišit podle síťového prostředí.

Caution

-  Nezaručujeme, že překlad bude přesný a spolehlivý.
-  Funkce může být kdykoli změněna, pozastavena nebo ukončena.

Změna možnosti Nastavení Simultánní překlad

Konfigurace konkrétních položek pro zobrazení obsahu pomocí služby překladu v reálném čase.

- **Jazyk vysílání**

Automaticky zjistí jazyk přehrávaného obsahu a nastaví jej jako zdrojový jazyk překladu. V případě potřeby je možné zdrojový jazyk nastavit ručně.

- **Jazyk překladu**

Nastavení jazyka překladu pro titulky. Některé jazyky může být nutné stáhnout. Pro stažení jazyka musí být zařízení TV připojeno k síti.

- **Vel. písma**

Nastavte velikost písma pro přeložené titulky v rozsahu tří velikostí.

- **Pozice**

Přesuňte polohu přeložených titulků mezi horní, dolní, levou a pravou částí obrazovky.

- **Pozadí titulků**

Nastavte barvu pozadí překládaných titulků.

Používání funkce Režim AI

Umožněte televizoru TV analyzovat okolí a obsah, který sledujete, aby vám mohl poskytnout ještě lepší divácký zážitek.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce**
> **Nastavení Režim AI** > **Režim AI**

 /  >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Nastavení Režim AI** > **Režim AI**
Spustit

 Některé funkce nastavení obrazovky nemusejí být na domovské obrazovce služby Smart Hub dostupné.

V režimu **Režim AI** televizor TV rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakým jej používáte, aby vám zajistil co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například **Režim hry**).

- **Nastavení Režim obrazu AI** **Spustit**

- **Optimalizováno pomocí AI**

Optimalizuje jas a zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu v reálném čase, v závislosti na světelných podmínkách v místnosti a na obsahu, který sledujete.

- **Přizpůsobení pomocí umělé inteligence**

AI rozpozná typ aktuálně sledovaného obsahu (např. sportovní zápasy, filmy, obecné) a automaticky přepne na přizpůsobené nastavení kvality obrazu.

Pomocí nastavení **Nastavení Režim přizpůsobení pomocí umělé inteligence** mohou uživatelé přizpůsobit kvalitu obrazu jednotlivým typům obsahu.

 Některé modely, režimy nebo aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

 Nastavení, která lze upravit pomocí nástroje **Přizpůsobení pomocí umělé inteligence**, se mohou v závislosti na regionu lišit.

- **Nastavení Režim přizpůsobení pomocí umělé inteligence**

 Tato funkce je dostupná, pokud je položka **Nastavení Režim obrazu AI** nastavena na možnost **Přizpůsobení pomocí umělé inteligence**.

- **Nastavení detailů**

Přizpůsobení konkrétních nastavení (například Jas, Kontrast, Barvy a Teplota barev) pro jednotlivé typy obsahu (např. sportovní zápasy, filmy, obecné).

 Dostupné položky nastavení v části **Nastavení detailů** se mohou lišit v závislosti na regionu.

- **Nastavení Zvukový režim AI**

- **Aktivní zesilovač hlasu / Aktivní zesilovač hlasu Pro**

Analyzuje okolní hluk a na základě hlučnosti okolního prostředí zajišťuje optimální zvuk.

 Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je přepínač mikrofonu v dolní části zařízení TV aktivní a výstup zvuku je nastaven na hodnotu **TV reproduktor**. Poloha přepínače mikrofonu se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti. V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na TV podporován.

 Pokud používáte tuto funkci, televizor TV neukládá data.

 Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například **Režim hry**).

- **Adaptivní zvuk+ / Adaptivní zvuk Pro**

Díky analýze prostoru sledování a akustických složek obsahu poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku.

 Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofonu v dolní části TV aktivní a výstup zvuku je nastaven na hodnotu **TV reproduktor**. V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na TV podporován.

 Pokud používáte tuto funkci, televizor TV neukládá data.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi. (Například režim **Ambient**, **Režim hry**, **Umění** a aplikace, které ovládají zvuk TV)

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Název této funkce se může v závislosti na modelu zobrazovat odlišně.

- **Adaptivní hlasitost Spustit**

Při sledování TV automaticky upravuje specifickou hladinu hlasitosti. Televizor TV podle časového období analyzuje historii využití hlasitosti, aby automaticky hlasitost upravil, když používáte aplikaci nebo přepnete na externí vstupní zdroj.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup televizoru TV nastaven na možnost **TV reproduktor**.

 Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.

 Ovládání této funkce ovlivňuje funkci **Automat. hlasitost**, ale nikoli naopak.

 Tato funkce se řídí podle vaší historie používání hlasitosti a nemusí fungovat, pokud je historie používání hlasitosti za danou dobu nedostatečná.

 Míra odchylky této funkce od aktuální hlasitosti nepřekročí +/- 5 úrovní a funkce nemění aktuální hlasitost, pokud tato přesahuje hodnotu 40.

- [AI ovladač zvuku](#) / [Nastavení AI ovladač zvuku](#) / [Nastavení AI ovladač zvuku Pro](#)

Analyzuje zvuk aktuálně přehrávaného obsahu a upravuje hlasitost jednotlivých zvukových objektů, včetně Hlas, Hudba, a Efekt (nebo Hlas a Pozadí).

-  Pokud používáte tuto funkci, televizor TV neukládá data.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Název této funkce se může v závislosti na modelu zobrazovat odlišně.
-  Položky, které lze touto funkcí upravit, se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Pro použití této funkce s Bixby se ujistěte, že je váš TV připojen k síti.
-  Chcete-li tuto funkci používat s Bixby, musíte mít zaregistrovaný účet Účet Samsung a musíte být k němu přihlášení. Některé funkce nemusí být dostupné, pokud nejste přihlášení k účtu Účet Samsung.
-  Hlasový asistent je k dispozici pouze v omezeném počtu jazyků a podporované funkce se mohou lišit v závislosti na regionu.
-  Výkon nebo provoz služby se mohou lišit v závislosti na původním obsahu. Individuálně nastavenou hlasitost lze resetovat, dojde-li ke změnám obsahu.

Používání hlasových funkcí

Můžete změnit nastavení hlasové funkce.

Změna nastavení hlasových funkcí

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Hlas**

Můžete změnit **Voice Wake-up**, **Tipy na hlasové příkazy**, **Nastavení Bixby Voice** a **Nastavení profilu Bixby**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být TV připojený k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.

Používání funkce Bixby

Když budete chtít ovládat televizor TV hlasem, mluvte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru TV.

-  Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je TV připojený k síti.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na TV podporován.

Hlasové zapnutí aplikace Bixby

Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slovy „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně obrazovky televizoru TV v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení.

-  Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru TV. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

S Bixby můžete komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .


Podrobnosti o používání funkce Bixby získáte jedním stisknutím tlačítka .

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky ikona . Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Discover Bixby](#).



 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Informace o funkcích na obrazovce Discover Bixby

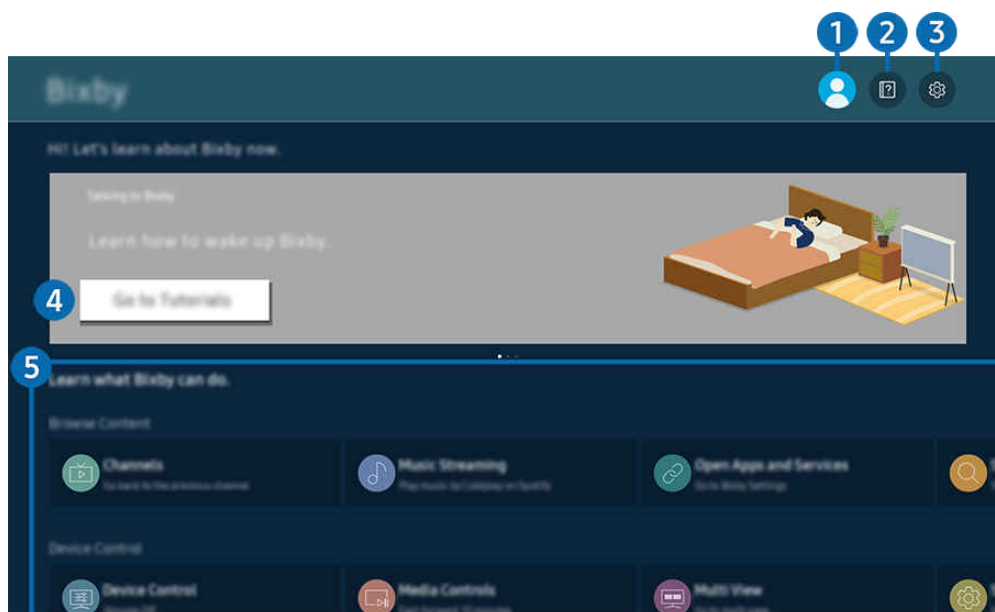

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet

Odhlaste se na obrazovce **Účet Samsung**.

 Pokud jste z účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  **Účet** a přihlaste se.

2 Tutorials

Prohlédněte si kurzy týkající se funkce Bixby.

3 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

 Tyto funkce lze nastavit v části **Bixby Settings** ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Hlas** > **Bixby Settings**). **Spustit**

- **Voice Wake-up**

Nakonfigurujte nastavení probuzení Bixby pomocí svého hlasu. Můžete nakonfigurovat následující nastavení: [Probudit hlasem](#), [Registrace hlasu](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#), a [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ **Bixby Settings** > **Voice Wake-up**)

V položce **Probuzení hlasem** nastavte u funkce **Probudit hlasem**, aby fungovala pořád. Když bude TV vypnutá, řekněte „Hi, Bixby“. Můžete využívat službu **Now brief**, která poskytuje řadu každodenních informací, i když se na TV zrovna nedíváte.

-  Další informace o funkci **Now brief** naleznete v části „[Používání funkce Now brief](#)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.
-  Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofonu v dolní části zařízení TV aktivní. V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofón na TV podporován.
-  Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru TV. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „[I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.](#)“ v části „[Odstraňování potíží](#)“.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

- **Registrace hlasu**

Bixby dokáže rozpoznat váš hlas a poskytovat personalizované výsledky. Chcete-li tuto funkci používat, musí být váš hlas zaregistrován ve vašem účtu.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována

- **Jazyk a styl hlasu**

Můžete změnit jazyk služby Bixby a styl hlasu.

-  Jazyk televizoru TV ani ostatních aplikací se nezmění.
-  Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.
-  V závislosti na vybraném jazyku nemusí být funkce Bixby podporována.

- **Bixby Feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Privacy](#)

Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

- [About Bixby](#)

Zobrazí podrobné uživatelské podmínky.

4 Doporučené příkazy

Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru TV prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.

5 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor TV můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je TV připojený k síti.
- I když je TV připojený k síti, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.
- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u zařízení TV, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit [Najděte poskytovatele služeb](#). Nastavení [Najděte poskytovatele služeb](#) lze zadat v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Vysílání](#) > [Informace a nastavení poskytovatele služeb](#). [Spustit](#)

Pokud nastavení pro poskytovatele služeb ještě nebyla zadána, nakonfigurujte je v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Obnovení výrobního nastavení](#). [Spustit](#)

 Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.

- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
 - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
 - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
 - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru TV a okolní hluk).

Používání funkce Režim hry

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru TV pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim Režim hry.

Hraní her na optimalizované obrazovce

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce**
> **Nastavení Režimu hry** > **Režim hry**

 /  >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Nastavení Režimu hry** > **Režim hry** 

 Některé funkce nastavení obrazovky nemusí být na domovské obrazovce služby Smart Hub dostupné.

Když připojíte herní konzoli (například PlayStation a Xbox), u režimu **Režim hry** se nastaví hodnota **Autom.**

Když připojíte jiný herní zdroj (například PC), nastavte ve výše uvedeném umístění u režimu **Režim hry** hodnotu **Zapnuto**. Režim **Režim hry** lze nastavit i rychle přes obrazovku První obrazovka ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Režim hry** ).

 Cesta k nabídce se může lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Herní režim nelze používat pro běžné sledování zařízení TV.

 Obraz se může mírně třást.

 Když nejméně na jednu sekundu podržíte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart v režimu **Režim hry**, zobrazí se herní lišta **Herní panel**. V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**. **Zvukový režim** se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce **Zvukový výstup**.

 Když je **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto**, některé funkce nejsou dostupné.

 Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim **Režim hry** na hodnotu **Vypnuto** a pak připojte externí zařízení do portu.

 Funkce režimu **Režim hry** používané pro systém Nintendo Switch™ se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Nastavení podrobností režimu Režim hry

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce**
> **Nastavení Režimu hry** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Virtuální záměrný bod**

Uprostřed obrazu je patrný virtuální cílový bod.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Automatická detekce minimapy**

Automaticky vyhledá a přiblíží minimapu analýzou obrazovky při používání funkce **Zvětšení minimapy**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Prostorový zvuk**

Do svých her se ponoříte daleko víc díky intenzivnímu trojrozměrnému zvuku, který je optimalizován právě pro hry.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Dynamický černý ekvalizér**

Předměty nebo nepřátele skrývající se v temných rozích můžete snadno odhalit zlepšením viditelnosti a detailů objektů v tmavých scénách, aniž by došlo k vyblednutí barev nebo kontrastu v jasnějších scénách.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení Game Motion Plus**

Nakonfigurujte nastavení funkce Game Motion Plus.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Game Motion Plus**

Zapnutím této funkce získáte méně kontrastní a jasnější obraz při hraní her typu RPG (role-playing game, hra na hrdiny) nebo adventur, které obsahují velký počet dynamických scén.

- **Redukce rozostření**

Sníží rozostření herní obrazovky a optimalizuje zobrazení rychlého pohybu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Redukce vibrací**

Odstraňte z herního videa blikání a zahrajte si hru ve vyšší obrazové kvalitě.

- **LED Clear Motion**

Zapnutím této funkce upravíte podsvícení LED pro jasnější vzhled dynamických scén.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Clear motion**

Zapnutím této funkce bude vzhled dynamických scén jasnější.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Expert na herní obraz**

Nastavte různé možnosti specifických funkcí kvality herního obrazu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **HDR10+ GAMING**

Základní režim poskytuje nejpřesnější reprezentaci původního kreativního záměru hry. Pokročilý režim poskytuje zdokonalenou reprezentaci herního obsahu pro maximalizaci vizuálního účinku.

- **Herní HDR**

V souladu s normou HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavuje optimální kvalitu obrazu pro hry v HDR podle informací o jasu obsahu.

 Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.

 Vstupní cesta **Herní HDR** může být u některých modelů jiná. (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení**
> **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Nastavení Režimu hry** > **Herní HDR**)

- **Aut. spoušť. herní panel**

Nastavte automatické spouštění panelu Herní panel zapnutím/vypnutím herního režimu nebo přepínáním mezi externími vstupy.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Herní panel

Mějte díky panelu Herní panel kontrolu nad monitorováním herního nastavení a nastavením funkce herního rozšíření.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


Spuštění panelu Herní panel

Pokud je u režimu **Režim hry** (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > (**Nastavení Režimu hry**) > **Režim hry**) nastavená hodnota **Zapnuto** nebo **Autom.**, podržte a stiskněte na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart tlačítko . Tím se spustí panel **Herní panel**. **Spustit**

Pokud chcete nastavit, zda se má **Herní panel** automaticky spouštět při změně externího vstupu nebo při zapnutí herního režimu, zapněte nebo vypněte funkci **Aut. spouš. herní panel** (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Nastavení Režimu hry** > **Aut. spouš. herní panel**) (🎮 / 🎮) > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Nastavení Režimu hry** > **Aut. spouš. herní panel**).

 Některé funkce nastavení obrazovky nemusejí být na domovské obrazovce služby Smart Hub dostupné.

Další informace o panelu Herní panel

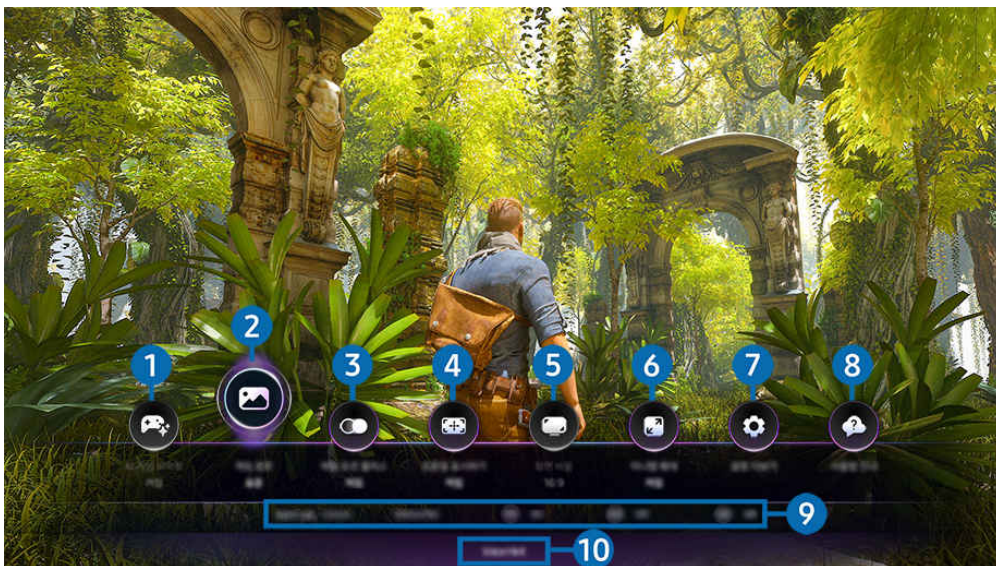

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 AI optimalizátor hraní her

Když spustíte hru, AI automaticky rozpozná její název a použije optimální nastavení pro daný žánr, například FPS, RPG, RTS nebo závodní hry.

2 Žánr hry

Podle aktuálního herního žánru zadejte režim Režim obrazu pro hru. Chcete-li přizpůsobit kvalitu obrazu, vyberte možnost **Vlastní 1** nebo **Vlastní 2**.

3 Game Motion Plus

Zapnutím této funkce získáte méně kontrastní a jasnější obraz při hraní her typu RPG (role-playing game, hra na hrdiny) nebo adventur, které obsahují velký počet dynamických scén.

4 Virtuální záměrný bod

Na obrazovce je vidět virtuální cílový bod.

5 Poměr stran

Poměr stran může být různý od 16:9 (minulé nastavení) až po Ultra Wide (21:9 nebo 32:9).

-  Rozlišení přes PC se nastavuje pouze poprvé.
-  Poměr stran na panelu **Herní panel** lze měnit pouze v případě, že hra nebo PC podporují poměr Ultra Wide. Dostupnost poměru stran 21:9 a 32:9 závisí na herním titulu, proto se raději informujte u výrobce.

6 Zvětšení minimapy

Pomocí směrových tlačítek a tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači můžete přiblížit konkrétní oblasti herní obrazovky a upravit rychlost přiblížení.



- Podporované rozlišení minimalizace naleznete v níže uvedené tabulce.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

-  *: V závislosti na modelu nemusí být obnovovací frekvence podporována.

7 Další nastavení

Nakonfigurujte konkrétní nastavení podle svých preferencí.

8 Průvodce nápovědou

Podívejte se na podrobnosti o způsobu používání jednotlivých položek nabídky.

9 Zobrazení aktuálního stavu

- **Zpoždění vstupu:** Zobrazuje stav zpoždění herního vstupu.
- **Rozlišení:** Zobrazuje rozlišení aktuálně spuštěné hry.
- **Počet snímků za sekundu:** Zobrazuje počet snímků za sekundu v reálném čase. Pokud je **VRR** aktivní, snímková frekvence se změní.
- **HDR:** Pokud je spuštěná hra HDR, zobrazí se hodnota jako **Zapnuto**.
- **VRR:** Zobrazuje variabilní obnovovací frekvenci.

10 Tipy na hlasové příkazy

Zobrazte si **Tipy na hlasové příkazy** pro ovládání funkcí pomocí hlasových příkazů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce FreeSync

Funkce FreeSync umožňuje plynulé přehrávání her bez přerušení nebo prodlevy obrazu. Pro používání funkce FreeSync aktivujte funkci FreeSync z externího zařízení.

 V závislosti na modelu nemusí být funkce FreeSync (VRR) podporována.

 Rozlišení podporovaná funkcí FreeSync najdete v části „Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync (VRR)“.

 QN990H, QN990F, The Frame (LS03FW, LS03HW) podporuje FreeSync Premium Pro, pouze když je vstupní zdroj připojen přes MICRO HDMI.

 The Frame (LS03HA) podporuje FreeSync Premium, pouze když je vstupní zdroj připojen přes HDMI 4.

Nastavení herního zobrazení Super Ultra Wide

Nastavte rozlišení obrazovky na PC tak, aby odpovídalo vybranému poměru stran na panelu **Herní panel**, a teprve potom aktivujte herní režim **Super Ultra Wide**.

Pokud je televizor připojený k počítači a režim **Režim hry** je nastavený na hodnotu **ZAPNUTO** nebo **Autom.**, aktivuje se z panelu **Herní panel** širokoúhlá obrazovka (**21:9** nebo **32:9**).

-  V závislosti na modelu a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Ověřte si, zda hra podporuje rozlišení Ultra Wide (**21:9** nebo **32:9**).
-  Při prvním nastavení rozlišení na PC můžete poměr stran změnit prostřednictvím panelu **Herní panel** na televizoru TV.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.
 -  Podporovaná rozlišení se mohou lišit v závislosti na modelu nebo dostupnosti portu HDMI pro připojení k PC.
 -  Po nastavení rozlišení zkontrolujte, zda se změna poměru stran na panelu **Herní panel** na televizoru TV projevují i na obrazovce PC či Macu.
 -  Tato funkce nemusí být v závislosti na operačním systému (OS) nebo zařízení podporována.
 -  Pokud je připojeným externím zařízením herní zařízení, funkce nebude fungovat ani v případě, že změníte název Zdroj na „PC“.
-  **Poměr stran nelze měnit při hraní. Před spuštěním hry nejprve vyberte požadovaný poměr stran obrazu na herním panelu a pak hru spusťte. U některých her je třeba na herním panelu sladit rozlišení hry s vybraným poměrem stran obrazu.**

Změna pozice obrazovky Super Ultra Wide

Při hraní hry v rozlišení Super Ultra Wide můžete upravit pozici herní obrazovky podle výšky očí.

Při rozlišení Super Ultra Wide můžete pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ (kanál) přesunout obrazovku nahoru, na střed nebo dolů.

Konfigurace nastavení her 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz

Tato funkce podporuje hraní při 144 Hz, 165 Hz nebo 240 Hz (dle modelu).

- Rozlišení, která podporují režim 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz, jsou následující:

Poměr stran na panelu Herní panel	Podporovaná rozlišení při 144 Hz	Podporovaná rozlišení při 165 Hz	Podporovaná rozlišení při 240 Hz
16:9	1920 x 1080p @ 144 3840 x 2160p @ 144	1920 x 1080p @ 165 3840 x 2160p @ 165	1920 x 1080p @ 240 3840 x 2160p @ 240
21:9	2560 x 1080p @ 144 3840 x 1600p @ 144	2560 x 1080p @ 165 3840 x 1600p @ 165	2560 x 1080p @ 240 3840 x 1600p @ 240
32:9	3840 x 1080p @ 144	3840 x 1080p @ 165	3840 x 1080p @ 240




 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Podporované obnovovací frekvence podle modelu naleznete v části „[Podporované obnovovací frekvence](#)“.

Řešení problémů s herní obrazovkou a problémy se zvukem

Když na panelu [Herní panel](#) změňte poměr stran, ale obraz a ozvučení hry tomu nebudou odpovídat, zkuste problém vyřešit následujícími postupy.


- Ověřte, zda hra či vaše PC podporují rozlišení Ultra Wide.
- Hru ukončete a spusťte ji znovu.
- Vyberte stejné rozlišení, jaké je nastaveno na panelu [Herní panel](#).
- Pokud se poměr stran změní správně, měla by obrazovka vypadat následovně.

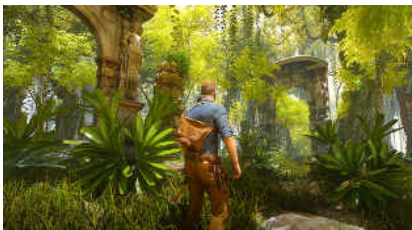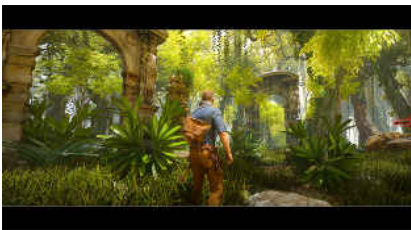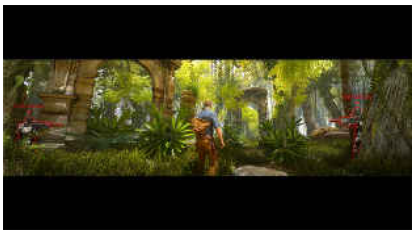16:9	21:9	32:9
		

Používání funkce Now brief

I když je TV vypnutá, přesto můžete snadno sledovat užitečné každodenní informační zdroje přes chytrou obrazovku, která se zapne při detekci uživatele nebo při aktivaci hlasem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

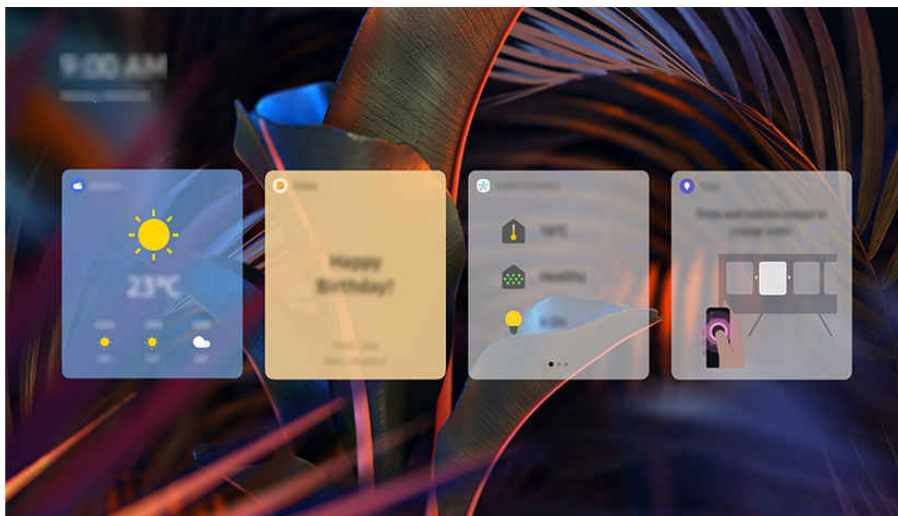

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Hlasové zapnutí aplikace Bixby

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Now brief** > **Zapnout pomocí Hlas**

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Hlas** > **Probudit hlasem** > **Vždy**

 Místo, kde se tato funkce vyskytuje, se může lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Když je TV vypnutý, řekněte „Hi, Bixby“. Můžete využívat službu **Now brief**, která poskytuje řadu každodenních informací, i když se na TV zrovna nedíváte.

 Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru TV. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.“ v části „Odstraňování potíží“.

 Pokud nechcete používat **Tapety** nebo **Nástroje** přes **Now brief**, přejděte na možnost **Upravit** přes obrazovku **Now brief** a pak **Tapety** nebo **Nástroje** vypněte.

Spuštění funkce Now brief přes detekci uživatele

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Now brief** > **Zapnout pomocí Detekce uživatele**

Zapněte funkci **Now brief**, aby se automaticky zobrazovala obrazovka **Now brief**, i když je TV zrovna vypnutá, ale bude v okolí zjištěn uživatel. **Now brief** lze zapnout v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Now brief**. 

-  Přítomnost uživatelů je detekována na základě snímání zvuku a pohybu kolem televizoru TV.
-  Uživatel případně nebude správně detekován v závislosti na prostředí, ve kterém se televizor TV používá. Pokud nastane tento případ, řekněte „**Hi, Bixby**“ pro aktivaci Bixby a poté aktivujte **Now brief**. ( > **Bixby Settings** > **Voice Wake-up** > **Probudit hlasem** > **Vždy**)
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud je zapnutý režim **Noční režim** v položce **Now brief** > **Upravit** > **Nastavení**, uživatelé nebudou detekováni, když je kolem nich tma.
-  Když je zapnutý režim **Neaktivní plán** v položce **Now brief** > **Upravit** > **Nastavení** > **Detekce uživatele**, uživatelé nebudou detekováni během nastaveného časového období.

OLED automaticky aktivuje funkci **Ochrana panelu** při vypnutí TV po delším sledování. Když je aktivní **Ochrana panelu**, funkce detekce uživatele Now brief nebude dočasně fungovat.

Informace poskytnuté ve službě Now brief

Počasí, poznámky, SmartThings (Přehled domova, Fotoap., Energie), hudba a řada dalších užitečných každodenních informací jsou poskytovány ve formě widgetů.

Použijte položku **Upravit** > **Nástroje** pro konfiguraci nastavení, aby se zobrazovaly pouze konkrétní widgety.

-  Podporované widgety se mohou lišit v závislosti na modelu, regionu a prostředí, kde je služba používána.

Nastavení tapety pro Now brief

Na obrazovce **Now brief** vyberte možnost **Upravit** a pak nastavte tapetu.

Vyberte si obrázek pro tapetu nebo režim tapety vypněte z nabídky **Upravit** > **Tapety**.

-  Obrázky uložené přes **Generativní tapeta** lze použít jako Tapety. Další informace naleznete v části „Více informací o ovladači Generativní tapeta“.

Změna nastavení Now brief

Na obrazovce [Now brief](#) změňte nastavení pomocí nabídky [Upravit](#).

- [Detekce uživatele](#)

Přejděte do nabídky [Upravit](#) > [Nastavení](#) a nakonfigurujte nastavení [Detekce uživatele](#) Zapnuto/Vypnuto, [Citlivost](#) nebo [Neaktivní plán](#). Režim [Neaktivní plán](#) deaktivuje funkci [Detekce uživatele](#) během nastaveného období.

- [Časový limit obrazovky](#)

V nabídce [Upravit](#) > [Nastavení](#) > [Časový limit obrazovky](#) upravte čas odpočtu.

- [Noční režim](#)

Přejděte na [Upravit](#) > [Nastavení](#) a zapněte režim [Noční režim](#), který zabrání zapnutí [Now brief](#), pokud je v okolí tma (ale dojde ke zjištění uživatele).

- [Automatické opakování](#)

V nabídce [Upravit](#) > [Nastavení](#) > [Automatické opakování](#) upravte dobu přechodu stránky.

- [Automaticky nastavit pomůcky](#)

Pořadí pomůcek se automaticky upravuje podle toho, jak často je používáte a jak často se aktualizují.

- [Upravit místo](#)

Upravte informace o umístění TV pomocí možnosti [Upravit](#) > [Nastavení](#) > [Upravit místo](#).

 Abyste mohli tuto funkci používat, ujistěte se, že je produkt zaregistrován v mobilní aplikaci SmartThings.

- [Tipy](#)

Prozkoumejte různé tipy a stiskněte tlačítko Vyzkoušet, abyste funkci ihned vyzkoušeli.

Konfigurace obrazovky po spuštění

Konfigurujete nastavení obrazovky po spuštění, která se zobrazí při zapnutí TV nebo používání obsahu.

Automatické spuštění služby Smart Hub

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** 

Funkce **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** automaticky spustí službu Smart Hub, pokud je TV zapnutý. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

Automatické spuštění služby Samsung TV Plus

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit Samsung TV Plus**

Automaticky spustí službu Samsung TV Plus při zapnutí televizoru. Když je tato možnost vypnutá, místo toho se zobrazí poslední použitý zdroj.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Automatické spuštění aplikace Samsung Business TV

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit aplikaci Samsung Business TV**

Je-li funkce **Automaticky spustit aplikaci Samsung Business TV** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, aplikace **Samsung Business TV** se po zapnutí televizoru automaticky spustí. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stisknete tlačítko Vyberte.

Pokud chcete na svém televizoru používat aplikaci **Samsung Business TV**, nainstalujte si ji prostřednictvím Obchodu Google Play nebo App Store. Aplikaci **Samsung Business TV** používejte na mobilním zařízení podle pokynů na displeji.

 Pokud u aplikace **Automaticky spustit aplikaci Samsung Business TV** nastavíte hodnotu **Zapnuto** a zároveň hodnotu **Zapnuto** nastavíte i u možnosti **Automaticky spustit poslední aplikaci**, aplikace **Samsung Business TV** se bude spouštět automaticky při zapnutí televizoru.

 Je k dispozici na systémech Android 6.0/iOS 9.0 a novějších.

 Aplikace **Samsung Business TV** se na První obrazovce První obrazovka nainstaluje automaticky, jakmile potvrdíte svůj souhlas se smlouvou o poskytování služeb a se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Automatické vysílání v nabídce Multi View

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit vysílání ve funkci Multi View** 

Vysílání obsahu YouTube z mobilního zařízení automaticky zobrazí obsah v režimu Multi View.

 Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatické zrcadlení z Multi View

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit zrcadlení MultiView**

Pokud spustíte zrcadlení obrazovky mobilního zařízení, funkce **Multi View** automaticky zobrazí obrazovku zařízení. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění funkce Multi View automaticky při otáčení

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Při otáčení automaticky spouštět Multi View**

Když otočíte obrazovku do režimu na výšku, automaticky se spustí Multi View.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce se aktivuje při připojení příslušenství Příslušenství pro automatické otáčení (prodává se samostatně).

Automatické spuštění naposledy používané aplikace

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit poslední aplikaci** 

Je-li funkce **Automaticky spustit poslední aplikaci** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, po zapnutí televizoru TV se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

TV Viewing and Recording Features (Funkce televizoru pro sledování a nahrávání)

Vyzkoušejte širokou paletu funkcí usnadnění, které nabízí Samsung TV při sledování TV. Můžete také upravit seznam kanálů a vytvořit seznam oblíbených kanálů.

Používání příručky Programy


Nastavte programy různých kanálů na jediné obrazovce.

Stisknutím tlačítka $\wedge/\vee$ (kanál) nebo GUIDE zpřístupníte obrazovku **Programy**.

Na obrazovce **Programy** si můžete zobrazit denní televizní program pro každé vysílání, zobrazit si informace o programu, vybrat program ke sledování a naplánovat sledování nebo nahrávání.

-  Tlačítko pro otevření obrazovky Programy se může lišit v závislosti na modelu.
-  Nastavení Poskytovatel služeb zadaná během počáteční konfigurace nemusí být dostupné ve vaší geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Nahrát podporována.
-  Pro přístup k informacím nebo dalším funkcím v **Programy** z analogových kanálů musíte během počáteční konfigurace nastavit položku Poskytovatel služeb.
-  Zobrazení průvodce **Programy** vyžaduje, abyste nejprve nakonfigurovali **Čas** (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**).
-  Podrobnosti o používání dálkového ovladače najdete v průvodci ikon vpravo nahoře.

O obrazovce Programy

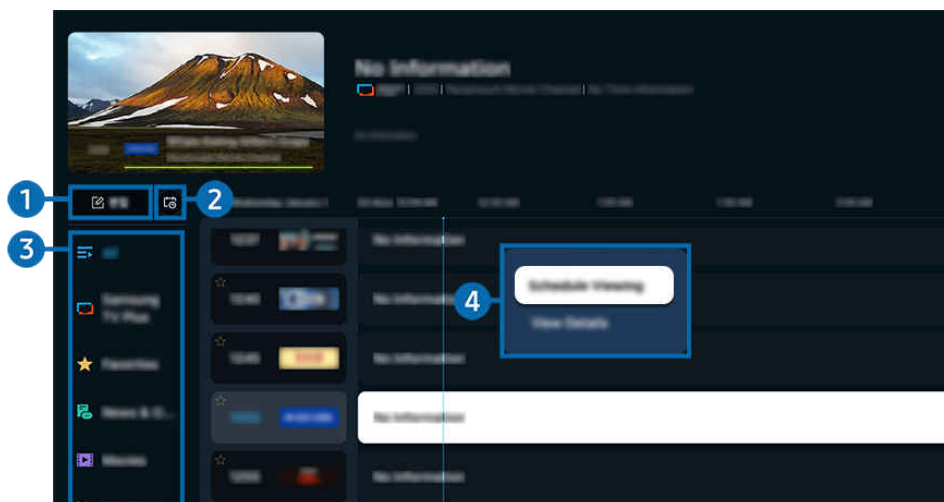

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Upravit

Upravujte kanály uložené v TV.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce úprav kanálů](#)“.

2 Časový rozvrh

Zobrazte, upravte nebo smažte odstrňte své plány sledování.

 Další informace naleznete v části „[Nastavení sledování plánu](#)“.

3 Filtr kanálů

Zobrazuje kanály a program roztříděné podle typu.

4 Další možnosti související s programy vysílání

Přejděte na požadovaný program a stisknutím a podržením tlačítka Vyberte získáte přístup k následujícím možnostem:

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Zrušit plánované sledování**

Lze zrušit plánované sledování.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit nebo nemusí být v závislosti na vysílacím signálu k dispozici.

- **Nahrát**

Můžete zaznamenat aktuální program.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.

- **Plán nahrávání**

Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.

- **Zrušit plánované nahrávání**

Lze zrušit naplánované nahrávání.

Používání dodatečných funkcí v průvodci Programy

V průvodci **Programy** můžete stisknutím tlačítka  nebo  používat další funkce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Filtr kanálů**

Kanály a programy můžete zobrazit rozdělené do kategorií podle typů definovaných v nabídce **Seznam kanálů**.

- **Časový rozvrh**

Může se zobrazit obrazovka **Správce nahrávání a plánování** nebo **Časový rozvrh**.

 Další informace o funkci **Plán nahrávání** naleznete v části „Nahrávání programů“.

 Další informace o funkci **Plán sledování** naleznete v části „Nastavení sledování plánu“.

- **Typ antény**

Typ vysílacích signálů přijímaných TV můžete změnit.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

Nahrávání programů

Můžete nahrávat aktuální a nadcházející programy s použitím zařízení USB, které poslouží jako videorekordér.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Připojte zařízení USB pro používání funkcí nahrávání TV. Před používáním funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.
-  Nahrávat je možné pouze programy, které jsou přijímány z antény.
-  U programů a kanálů naplánovaných pro nahrávání se zobrazí ikona .

Možnosti okamžitého a plánovaného nahrávání z programového průvodce

- **Nahrát**
 1. Vyberte aktuálně vysílaný program a dlouze stiskněte tlačítko Vyberte.
 2. V automaticky otevíraném okně nabídky vyberte možnost **Nahrát** pro spuštění záznamu.
- **Plán nahrávání**
 1. Vyberte program, který se má vysílat, a stiskněte tlačítko Vyberte.
 2. V automaticky otevíraném okně nabídky vyberte možnost **Plán nahrávání** pro naplánování záznamu.

Nahrávání během sledování vysílání

- **Nahrát**
 1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
 2. Pomocí směrových tlačítek přejděte na ovládací panel.
 3. Vyberte možnost **Nahrát** pro spuštění nahrávání.

 Nebo při sledování s vysíláním stiskněte tlačítko .
- **Plán nahrávání**
 1. Stisknutím tlačítka Vyberte během sledování vysílání načtete okno s podrobnostmi o programu.
 2. Pomocí směrového tlačítka doleva nebo doprava vyhledejte program, který se má vysílat, a stiskněte tlačítko Vyberte.
 3. Vyberte možnost **Plán nahrávání** pro naplánování nahrávání programu.

Používání obrazovky správy plánů nahrávání

1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
2. Pomocí směrových tlačítek přejděte na ovládací panel.
3. Vyberte možnost **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání** pro přístup k obrazovce **Správce nahrávání a plánování**.

Na obrazovce **Správce nahrávání a plánování** jsou k dispozici následující možnosti:

 Zobrazené možnosti nabídky se mohou lišit podle modelu nebo geografické oblasti.

- **Nahrávání**

Sledujte Nahrávání.

-  Tlačítka na obrazovce se budou lišit podle přehrávaného souboru. Více informací o ovládacích prvcích přehrávání najdete v části „Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift“.
-  Ze seznamu vyberte záznam, který chcete sledovat. Vybraný záznam se začne přehrávat.
-  Přesunutím výběru na záznam zobrazíte možnosti **Přehrát**, **Odstranit** a **Zobrazit detaily** v nabídce na pravé straně.

- **Plán nahrávání**

Přejděte do nabídky **Plány** a stiskněte **Plán nahrávání**. Přidejte, upravte nebo zrušte plán nahrávání programu.

-  Zadejte nastavení **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat**, **Datum**, **Čas začátku** a **Konec** a poté vyberte možnost **Uložit** pro plánování záznamu konkrétního programu v určitou dobu a den.
-  Lze vytvořit až třicet **Plán sledování** a **Plán nahrávání**.
-  Zkontrolujte správnost nastavení TV **Čas** () > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**.

- **Upravit**

Můžete nastavit čas zahájení a ukončení plánovaného nahrávání. Můžete nastavit čas zahájení až 10 minut před začátkem programu a čas ukončení až 10 minut po skončení programu.

- **Odstranit**

Odeberte plán nahrávání.

- **Zobrazit detaily**

Zjistěte podrobné informace o plánovaném záznamu.

- **Nastavení**

- **Spustit nahrávání dříve**

Změňte nastavení tak, aby nahrávání začalo o trochu dříve, než je doba začátku programu uvedená v průvodci Programy.

- **Pokračovat v nahrávání po skončení**

Změňte nastavení tak, aby nahrávání skončilo o něco později, než je doba skončení programu uvedená v průvodci Programy.

- **Informace o symbolech**

Poskytuje uživatelům informace o symbolu a vysvětlení ikony používané v časovém rozvrhu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Nastavení sledování plánu

Nastavení TV na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .
-  Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny TV ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení**
> **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**) a nastavit čas.

Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, stiskněte tlačítko Vyberte a v místní nabídce vyberte možnost **Plán sledování**.

Používání možností plánovaného sledování při sledování programu

1. Při sledování TV stiskněte tlačítko Vyberte.
2. Zobrazí se okno informací o programu.
3. S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte program, který bude vysílán.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte. Následným výběrem možnosti **Plán sledování** naplánujete sledování příslušného programu.

Používání obrazovky sledování plánů

1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
2. Pomocí směrových tlačítek přejděte na ovládací panel.
3. Vyberte možnost [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) pro přístup k obrazovce [Správce nahrávání a plánování](#).

 Zobrazené možnosti nabídky se mohou lišit podle modelu nebo geografické oblasti.

- **Plán sledování**

Přejděte do nabídky [Plány](#) a stiskněte [Plán sledování](#). Přidejte, upravte nebo zrušte plán sledování programu.

 Lze vytvořit až třicet [Plán nahrávání](#) a [Plán sledování](#).

 Zkontrolujte správnost nastavení TV [Čas](#)  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#)
> [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Čas](#)).

- **Upravit**

Můžete nastavit čas zahájení plánovaného sledování. Pokud vyberete program na obrazovce [Programy](#), je možné nastavit [Čas začátku](#) až 10 minut před začátkem programu.

- **Odstranit**

Můžete odstranit naplánovaná sledování.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném sledování.

Používání funkce Timeshift

Sledujte zmeškané scény a přetáchejte je zpět na konkrétní momenty pomocí funkce Timeshift.

Pro aktivaci funkce Timeshift při sledování vysílání stiskněte tlačítko  nebo  a poté pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte **Timeshift** nebo stiskněte tlačítko . 

Uložením aktuálního vysílaného programu, který sledujete, na zařízení USB můžete pozastavit konkrétní scény, sledovat zmeškané scény nebo přetáčet záznam zpět na konkrétní body na časové ose.

-  Pokud běží funkce Timeshift, některé funkce v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** nebudou k dispozici.
-  Pokud chcete používat funkci Timeshift, musíte pro nahrávání připojit zařízení USB.
-  Před použitím funkce Timeshift si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift

Toto jsou ovládací prvky a možnosti dostupné při nahrávání vysílání a používání funkce Timeshift.

Stisknutím směrového tlačítka dolů zobrazíte ovládací panel s následujícími možnostmi:

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit podle funkcí.

- **Pauza / Přehrát**

Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor TV zvuk.

- **Pomalů posunout dozadu** nebo **Pomalů posunout dopředu**: Pomocí tlačítka  nebo  můžete pomalu přetáčet záznam zpět nebo vpřed. Dostupné rychlosti jsou 1/8, 1/4 a 1/2. Opakovaným stisknutím můžete snadno zvýšit rychlost v pomalém režimu až 3krát. Přehrávání normální rychlostí obnovíte tlačítkem .

 Při používání funkce **Pomalů posunout dozadu** uvidíte časový rozdíl mezi aktuálním časem nahraného vysílání a časem po převinutí.

- **Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu**

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

 Je-li aktivována funkce Jump Backward (Přeskočit dozadu), zobrazuje se rozdíl mezi aktuálním časem nahrávání a aktuálním časem přetáčení.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Pomocí tlačítka  nebo  můžete přetáčet záznam zpět nebo rychle vpřed.

 Tato funkce není dostupná, pokud sledujete aktuálně vysílaný program.

- **Zast. nahrávání / Zastavit funkci Timeshift**

Ukončí nahrávání nebo funkci Timeshift.

- **Nahrát**

Z funkce Timeshift můžete přepnout do funkce nahrávání. Při přepínání na funkci nahrávání můžete obsah nahrávaný funkcí Timeshift zahrnout do nové nahrávky.



Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Timeshift aktivní.

- **Upravit dobu nahrávání**

Můžete nastavit, jak dlouho se program bude nahrávat.



Tato funkce je dostupná, jen když probíhá nahrávání.

- **Přejít na Živé vysílání**

Při používání funkce Timeshift pro zobrazení předchozí scény se pomocí možnosti **Přejít na Živé vysílání** vrátíte na živé TV vysílání.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Informace**

Načte okno s informacemi o programu, který se právě nahrává nebo pro který byla aktivována funkce Timeshift.

- **Plán sledování / Plán nahrávání**

Přidejte plán sledování nebo nahrávání.

Používání seznamu kanálů

Umožňuje změnit kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Pomocí obrazovky **Seznam kanálů** změníte kanály nebo zjistíte, jaké programy se vysílají na ostatních digitálních kanálech. Na standardním dálkovém ovladači stisknete tlačítko CH LIST.

Přístup k seznamu kanálů

Stisknutím a přidržením tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**.

Používání funkcí na obrazovce seznamu kanálů

Ikony na obrazovce **Seznam kanálů** mají následující význam:

- ★: Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál
- : Kanál vyžadující kartu CI Card.

V levém horním rohu obrazovky **Seznam kanálů** jsou k dispozici následující položky.

- **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číslo** nebo **Název**.

 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

Stisknutím směrového tlačítka doleva na obrazovce [Seznam kanálů](#) zpřístupníte následující funkce:

- [Upravit kanály](#)

Úprava kanálů uložených v TV.

- [Všechny](#)

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení ([Anténa](#), [Kabel](#) nebo [Satelit](#)).

- [Samsung TV Plus](#)

Pokud je TV připojený k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Podobně jako je tomu u běžných kanálů, TV poskytuje denní program pro funkci [Samsung TV Plus](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Žánr](#)

Zadáním žánru můžete třídit a zobrazovat konkrétní stanice podle svých preferencí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Typ kanálu](#)

Filtruje seznam, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost [Typ kanálu](#) však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- [Oblíbené](#)

Zobrazuje oblíbené kanály z nabídky [Oblíbené](#), [Můj seznam 1](#) až [Můj seznam 4](#).

 Zobrazuje pouze [Oblíbené](#) obsahující kanál Oblíbené.

Používání funkce úprav kanálů

Úprava kanálů uložených v TV.

Přístup k obrazovce úprav kanálů

- Otevřete obrazovku **Programy** a stisknutím tlačítka **Upravit** nalevo od obrazovky otevřete obrazovku pro úpravu kanálu.
- Otevřete obrazovku **Seznam kanálů** a stisknutím tlačítka **Upravit kanály** na spodní straně obrazovky otevřete obrazovku pro úpravu kanálu.

Používání funkcí úprav kanálů

Ikony na obrazovce **Upravit kanály** mají následující význam:

- ★: Oblíbený kanál.
- 🔒: Zamčený kanál
- 📶: Kanál vyžadující kartu CI Card.

Výběrem kanálu na obrazovce **Upravit kanály** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Zámek / Odemk.**

Omezte přístup ke kanálům, které vyžadují rodičovský dohled. Uzamčené kanály lze zpřístupnit pouze zadáním kódu PIN.

 Pokud chcete využít tuto funkci nebo nastavit heslo, nastavte možnost  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** > **Použít Zámek kanálů** na hodnotu **Zapnuto**.

 Více informací o nastavení kódu PIN najdete v části „Nastavení hesla“.

- **Odstranit**

Po výběru cílového kanálu k odebrání na obrazovce **Upravit kanály** vyberte možnost **Odstranit**. Odebrané kanály se na seznamu **Seznam kanálů** nezobrazují.

- **Přejmenovat kanál**

Z nabídky **Upravit kanály** vyberte kanál, který chcete přejmenovat, a poté vyberte možnost **Přejmenovat kanál**.

 V danou chvíli lze přejmenovat pouze jeden kanál.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

- **Změnit číslo**

Po výběru kanálu, který chcete změnit v nabídce **Upravit kanály**, vyberte položku **Změnit číslo** a budete moci změnit číslo kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

- **Obnovit Samsung TV Plus**

Můžete obnovit vymazané kanály **Samsung TV Plus**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Uložit a ukončit**

Uložte změny v nabídce **Upravit kanály** a funkci ukončete.

Používání osobního seznamu oblíbených

Vytvářejte často sledované kanály jako oblíbené kanály.

Na obrazovkách [Upravit kanály](#) a [Seznam kanálů](#) se vedle oblíbených kanálů zobrazí ikona ★.

Vytvoření seznamu oblíbených

1. Přejděte na obrazovku [Upravit kanály](#).

 Podrobnosti o možnostech přístupu k obrazovce úprav kanálů najdete v části „[Přístup k obrazovce úprav kanálů](#)“.

2. Na dálkovém ovladači vyberte stisknutím směrového tlačítka doleva požadované položky [Oblíbené](#).
3. Stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost [Přidat kanály](#).
4. Ze seznamu na obrazovce zvolte požadovaný kanál.
5. Stisknutím možnosti [Přidat](#) přidáte vybraný kanál do seznamu oblíbených.

Na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Oblíbené](#), [Můj seznam 1](#) – [Můj seznam 4](#). Zpřístupní se vám následující funkce.

 Lze vytvořit až pět položek [Oblíbené](#), které každému členu rodiny umožní vytvářet vlastní seznamy oblíbených.

- [Přidat kanály](#)

V seznamu kanálů vyberte jeden nebo více kanálů, které chcete přidat do seznamu oblíbených, a poté vyberte možnost [Přidat kanály](#).

- [Odebrat](#)

Odstraní jeden nebo více kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.

- [Změnit pořadí](#)

Změní pořadí jednoho nebo více vybraných kanálů v seznamu oblíbených.

- [Přejmenovat Oblíbené](#)

Přejmenuje seznam oblíbených.

- [Uložit a ukončit](#)

Uloží a zavře obrazovku [Upravit kanály](#).

Pomocné televizní funkce

Použití funkcí dostupných při sledování TV.

Vyhledávání dostupných kanálů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Automatické ladění** 

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud je TV připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitnímu přijímači, není potřeba toto provádět.
-  V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Vybrání možnosti hledání kabelové sítě

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Možnosti vyhledávání kabelové sítě** 

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Vyhledávání dostupných kanálů v pohotovostním režimu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Automatické ladění v pohotovostním režimu** 

Automatické vyhledání kanálů, když je TV v pohotovostním režimu.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Nastavení časovače probuzení

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Časovač probuzení** 

Časovač plánu zapne TV a automaticky vyhledá kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Nastavení funkcí pro poskytovatele služeb

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Poskytovatel služeb** 

Zapíná nebo vypíná funkci poskytovatele služby vysílání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zobrazení informací o poskytovateli služby vysílání

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Informace a nastavení poskytovatele služeb** 

Zjistěte, kdo je aktuální poskytovatelem služby vysílání, a vyhledávejte související informace.

 Tato nastavení lze nakonfigurovat pouze pro dostupného poskytovatele Poskytovatel služeb.

Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Signál vysílání**

 Pokud je televizor TV připojený k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete na základě informací o síle signálu seřadit anténu tak, abyste měli silnější signál pro lepší příjem HD kanálů.

 Funkce **Signál vysílání** je k dispozici jen pro digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr možnosti zvuku vysílání

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Duální zvuk** 

Nastavení možností zvuku pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání. Další informace naleznete v části „Podporované možnosti zvuku vysílání“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** > **Zámek dle hodnocení programů** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy televizoru TV se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce **Zámek dle hodnocení programů** neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce **Zámek dle hodnocení programů** musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokováného programu. Kód PIN můžete změnit v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Nastavení PIN kódu** > **Změna kódu PIN**. 

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „Nastavení hesla“.

 Funkce **Vysílání** není k dispozici v režimu HDMI nebo Komponentní.

 Funkce **Zámek dle hodnocení programů** nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

Zobrazení nabídky rozhraní CI

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Běžné rozhraní** 

Můžete si zobrazit informace o rozhraních CI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nabídka CI**

Zobrazí informace a nastavení modulu CICAM.

- **Informace o aplikaci**

Zobrazí výrobce zařízení CICAM a informace o systému CAS (Conditional Access System).

- **Správce PIN kódu CICAM**

Správa kódu PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Umožňuje uložit kód PIN nebo změnit uložený kód PIN a nastavit další možnosti týkající se kódu PIN.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim dekódování**

- **Překódování CAM videa**

Konfigurace nastavení automatického překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na Vypnuto.

 Je nutné používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

Konfigurace pokročilých nastavení vysílání

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** 

Ruční ladění signálů vysílání

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** 

Můžete všechny kanály vyhledat ručně a uložit vyhledané kanály v TV.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Ladění digitálních kanálů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** > **Ladění digitálních kanálů**

Vyberte možnost **Nový**, poté nakonfigurujte položky **Kanál**, **Kmitočet** a **Šířka pásma**. Nakonec výběrem možnosti **Hledat** automaticky vyhledejte a uložte digitální kanály do TV.

Ladění analogových kanálů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** > **Ladění analogových kanálů**

Když chcete vyhledat analogové kanály, vyberte možnost **Nový** a nakonfigurujte možnosti **Program**, **Systém barev**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hledat**. Pak vyberte **Obchod** a vyhledané kanály se uloží do TV.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Jemné ladění analogového vysílání

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jemné ladění** 

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Přenesení seznamu kanálů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Přenos seznamu kanálů** 

Můžete importovat nebo exportovat seznam kanálů na paměťové zařízení USB. Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Import seznamu kanálů z paměťového zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Export seznamu kanálů uložených v TV na paměťové zařízení USB.

 Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Povolení/zakázání úprav čísel kanálů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Upravit čísla kanálů** 

Slouží ke změně čísla kanálu. Když se číslo kanálu změní, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Odstranění profilu operátora CAM

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Odstranit profil operátora CAM** 

Vyberte operátora CAM, kterého chcete odstranit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení satelitního systému

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Satelitní systém** 

Můžete nakonfigurovat kompletní nastavení satelitní antény před provedení vyhledávání kanálů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Změna jazyka teletextu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Nastavení jazyka teletextu** > **Jazyk teletextu** 

Můžete nastavit nebo změnit jazyk teletextu. Pokud chcete sledovat teletext vysílání v preferovaném jazyce, vyberte jazyk nastavení **Hlavní jazyk teletextu**. Pokud tento jazyk není podporován, můžete sledovat teletext v sekundárním preferovaném jazyce, který je určen nastavením **Vedlejší jazyk teletextu**.

 V závislosti na modelu, kanálu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka zvuku vysílání

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Možnosti zvuku** 

Výběr jazyka, který uslyšíte při sledování zařízení TV, pokud signál vysílání obsahuje výběr jazyka. Nabídka **Možnosti zvuku** funguje odlišně pro analogové a digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení jazyka zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který se má přehrávat.

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání.

- **Formát audio**

Můžete změnit formát zvuku, který se má přehrávat.

 Podporovaný formát zvuku se může lišit podle vysílaného programu.

 Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.

Zobrazení nabídky Rozhraní TVkey

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Rozhraní TVkey** 

Můžete používat následující funkce:

- **Menu TVkey:** Zobrazí menu Rozhraní TVkey.
- **Odstranit TV službu:** Zobrazí seznam operátorů TVkey pro odstranění.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Čtení digitálního textu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Digitální text (MHEG)** 

Tuto funkci můžete používat, když sledujete vysílání obsahující textový i multimediální obsah.

 Tato funkce je dostupná pouze v Irsku nebo ve Spojeném království.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní TV), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

Nastavení kvality obrazu

Změna režimu [Režim obrazu](#) a nastavení [Nastavení pro pokročilé](#).

Výběr režimu obrazu

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#)

 /  >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) [Spustit](#)

 Některé funkce nastavení obrazovky nemusí být na domovské obrazovce služby Smart Hub dostupné.

Můžete vybrat [Režim obrazu](#), který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

 Funkce [Zábava](#) a [Grafika](#) jsou podporovány pouze tehdy, pokud v režimu PC změňte název externího zařízení na PC.

- [Dynamický](#)

Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- [Standardní](#)

Vhodné pro běžné prostředí sledování.

- [Eco](#)

Tato obrazovka umožňuje úsporu energie.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Film](#)

Je vhodný pro sledování zařízení TV nebo filmů v tmavé místnosti.

- [FILMMAKER MODE](#)

Tento režim obrazovky zajišťuje kvalitu obrazu certifikovanou podle UHD Alliance. Obraz definovaný jako [FILMMAKER MODE](#) zajistí při sledování automaticky přepnutí do režimu [FILMMAKER MODE](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 [FILMMAKER MODE](#) se může zdát tmavší než jiné režimy obrazu.

 Režim [FILMMAKER MODE](#) můžete změnit na jiný [Režim obrazu](#). Změněný režim [Režim obrazu](#) bude však zachován i po sledování obrazu definovaného režimem [FILMMAKER MODE](#).

 Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** 

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

- **Jas** 
Nastavení celkového jasu obrazu. Čím vyšší je hodnota nastavení, tím jasnější je celkový obraz.
- **Kontrast** 
Upravte rozdíl mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími oblastmi mezi objekty a jejich pozadím. Čím vyšší je hodnota nastavení, tím větší je rozdíl.
- **Ostrost** 
Upravte ostrost okrajů objektu. Čím vyšší je hodnota nastavení, tím ostřejší jsou obrysy.
- **Barvy** 
Upravte barvonosné složky videí. Čím vyšší je hodnota nastavení, tím tmavší je barevná složka.
- **Odstín (Z/Č)** 
Upravte barevný tón. Čím vyšší hodnota, tím červenější nebo zelenější video.
- **Automatický remastering do HDR** 
Vychutnejte si obraz v kvalitě HDR – i u obsahu SDR.
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Automatický remastering do HDR Pro**
Provedte konverzi obsahu SDR tak, aby byl podobný obsahu HDR, a přidejte trojrozměrnost prostřednictvím analýzy objektů pro jednotlivé scény.
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Mapování tónů HDR** 
Automaticky upravuje jas pomocí zpracování mapování tónů podle informací o obsahu HDR.
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Zvýraznění kontrastu** 
Automatickou úpravou kontrastu zamezíte přílišným rozdílům jasu mezi jasnými a tmavými oblastmi.
- **Detail stínu** 
Upravte jas tmavého obrazu. Čím vyšší je hodnota nastavení, tím světlejší je ztmavená část obrazu.

- **Gamma** Spustit

Upravte střední jas videa.

- **Použít nastavení obrazu** Spustit

Upravte vybraná nastavení obrazu aktuálního vstupního zdroje nebo všech vstupních zdrojů.

- **Místní ztmavení** Spustit

Maximalizujte poměr kontrastu automatickou úpravou jasu pro jednotlivé oblasti obrazu.

 Tato funkce disponuje úrovněmi **Standardní**, **Vysoký** a **Nízký**. Na úrovni **Standardní** se kvalita obrazu přizpůsobuje na základě zjištěné hodnoty okolního jasu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Filmový režim** Spustit

Úpravou staršího videa zlepšíte kvalitu obrazu pro lepší zážitek ze sledování.

 Tuto funkci je možné používat jen při vstupním signálu televizoru TV nebo HDMI (1080i).

- **Nastavení kolorimetrického prostoru** Spustit

Vyberte barevný rozsah zobrazovaný na obrazovce.

- **Vylepšení barvy** Spustit

Vyberte barevný rozsah zobrazovaný na obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Color Booster Pro**

Barvy pro jednotlivé scény klasifikuje AI a na základě toho implementuje optimální intenzitu barev.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Teplota barev** Spustit

Vyberte vhodný barevný tón podle toho, co sledujete.

- **Vyvážení bílé** Spustit

Upravte jas červené, zelené a modré tak, aby nejjasnější oblasti obrazu byly bílé.

- **Nastavení zřetelnosti obrazu** Spustit

Optimalizujte video, které má velký počet dynamických scén.

 Když je možnost **LED Clear Motion** nebo **Clear motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, obrazovka bliká nebo je tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Snížení modrého světla**

Zajistěte pohodlí pro oči omezením modrého světla a použitím teplejších barev.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení velikosti obrazu**

Konfigurace funkce nastavení velikosti obrazu. Můžete změnit velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce zařízení .

- **Maximální jas**

Upraví maximální jas, aby obrazovka byla jasnější.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Obnovení obrazu** Spustit

Obnovte aktuální nastavení obrazu na výchozí hodnoty.

- **PIP**

Přidejte druhý zdroj a zároveň sledujte původní.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Přepnutí do pohodlného režimu zobrazení, které je vhodné pro spánek

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení režimu Pohodlí pro oči**

 /  >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení režimu Pohodlí pro oči**

 Některé funkce nastavení obrazovky nemusejí být na domovské obrazovce služby Smart Hub dostupné.

Povolte komfortní režim zobrazení a nastavte časy zahájení a ukončení režimu.

 Místo, kde se tato funkce vyskytuje, se může lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Rež. Pohodlí pro oči**

Funkce **Rež. Pohodlí pro oči** synchronizuje dobu východu/západu slunce a intenzitu okolního světla. Po západu slunce poskytuje režim teplejší barvy a menší jas. Doba východu/západu slunce lze změnit ručně.

 Tato funkce nemusí být v některých modelech, režimech či aplikacích podporována (například režim **Ambient**, **Umění** a **Režim hry**).

 Pokud chcete použít funkci **Rež. Pohodlí pro oči**, musíte nejdříve nastavit aktuální čas. Nakonfigurujte nastavení **Čas** 
> navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů**
> **Čas**). **Spustit**

 Funkce synchronizace doby východu/západu slunce v rámci funkce **Rež. Pohodlí pro oči** může fungovat jinak, a to v závislosti na oblasti a síťovém připojení.

- **Nastavení režimu Pohodlí pro oči**

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Adaptivní obraz** nastavená na hodnotu **Pohodlí pro oči**.

- **Doba trvání režimu Pohodlí pro oči**

Automaticky nastaví čas východu a západu slunce. Nebo můžete časový plán vybrat ručně.

- **Čas začátku**

Nastavte Začátek ručně.

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Doba trvání režimu Pohodlí pro oči** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav..**

- **Konec**

Nastavte Čas ukončení ručně.

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Doba trvání režimu Pohodlí pro oči** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav..**

- **Úroveň režimu Pohodlí pro oči**

Upravte úroveň obrazovky režimu Pohodlí pro oči.

Automatické přizpůsobení kvality obrazu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Chytrá kalibrace**

Automatickou úpravou kvalitou obrazu filmu získáte úroveň kvality podle producenta filmu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Pro tuto funkci použijte Chytrý telefon, který je s touto funkcí kompatibilní. Níže je zobrazen seznam kompatibilních modelů.

- Modely Galaxy: Modely řady Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold a Galaxy Flip, které byly uvedeny na trh od ledna 2019.
- Modely iPhone: Modely s funkcí Face ID, které byly uvedeny na trh od ledna 2019.

 Podporované modely se mohou lišit v závislosti na situaci.

Nastavení funkce Péče o panel

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Ochrana panelu**

Upravuje nastavení za účelem ochrany obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

• Posunutí bodu

V pravidelných intervalech přesouvá pixely, aby se zabránilo problémům s obrazovkou.

 Pokud se používá režim Posunutí bodu, mohou se některé okraje posunout mimo obrazovku a nemusí být viditelné. Pokud chcete zafixovat obrazovku ve výchozí pozici, vypněte režim Posunutí bodu.

 Abyste zamezili prodlevě obrazu při sledování obsahu se spoustou statických obrázků, zapněte režim Posunutí bodu.

• Upravit jas loga

Zabrání problémům s obrazovkou snížením jasu pevných obrázků, například log a bannerů.

• Obnovení pixelů

Upraví pixely, aby poskytla jasnější obrazovku. Některé funkce, například rezervace, nahrávání a rozpoznávání hlasu během spuštění obnovení pixelů nefungují.

 Tuto funkce spusťte, pokud jsou na obrazovce následné obrázky.

Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

Televizor TV můžete optimalizovat pro sledování konkrétních formátů videa.

Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** 

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI.

-  Pokud je funkce **Rozšíření vstupního signálu** vypnutá, nelze přijímat signály HDR odeslané z externího zařízení.
-  Pokud vyberete konektor HDMI, který chcete používat pro funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a poté stisknete tlačítko **Vyberte pro nastavení funkce Rozšíření vstupního signálu** na možnost **Zapnuto**, může obrazovka televizoru TV blikat.
-  Když připojíte k televizoru TV externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
-  Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.
-  Další informace o podporovaném rozlišení 8K najdete v části „Rozlišení vstupních signálů podporovaných modely 8K“.

Používání funkce Černá HDMI

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Černá HDMI** 

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k televizoru TV kabelem HDMI.

-  Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru TV přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.

Konfigurace funkce Nastavení přepínání médií

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Nastavení přepínání médií**

Nakonfigurujte speciální nastavení pro přechod médií.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Rychlé přepínání médií**

Rychle a bezproblémově přepíná AV streamy s různými frekvencemi.

-  Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je připojeno zařízení, které podporuje rychlé přepínání médií.

- **Nastavení obrazu**

Zobrazte obrázky z médií plynule a zřetelně.

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu zvuku

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim**
Spustit

Můžete si zvolit dostupný režim zvuku, který upřednostňujete pro daný typ obsahu nebo prostředí poslechu.

 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** **Spustit**

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

 Podporované možnosti nabídky se mohou lišit podle nastavení **Zvukový výstup**.

- **Stereováha** **Spustit**

Úpravou hlasitosti levého a pravého reproduktoru vyvážíte úroveň zvuku.

 Pokud je TV používán v režimu na výšku, funkce **Stereováha** nemusí fungovat správně.

- **Ekvalizér** **Spustit**

Upravte zvuk TV nastavením hlasitosti vysokých a nízkých tónů.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní zvuk Pro** nebo **Aktivní zesilovač hlasu**.

 Tato funkce není dostupná, když je možnost **Zvukový režim** nastavena na hodnotu **Adaptivní zvuk**, **Hra** nebo **Zesílení**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se mohou název a vlastnosti této funkce zobrazovat jinak.

- **Režim HDMI-eARC** **Spustit**

Můžete připojit zvukové zařízení, které podporuje funkci eARC prostřednictvím připojení HDMI-eARC. Při připojování zařízení dočasně dojde ke ztlumení.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** **Spustit**

Vyberte formát výstupu digitálního zvuku. Pokud vyberete možnost Automaticky, režim zvukového výstupu se změní na režim podporovaný připojeným zařízením Soundbar nebo A/V přijímačem.

Pokud zvolíte možnost **Přes**, budou z výstupu vysílána nezpracovaná zvuková data.

 Tato funkce je k dispozici, pokud je zdroj vstupu HDMI a přijímač je připojený přes HDMI-eARC.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** [Spustit](#)

Upravte dobu prodlevy výstupu pro digitální zvuk.

 Tato funkce je k dispozici, pokud je zdrojem vstupu HDMI a přijímač je připojený přes HDMI-ARC nebo HDMI-eARC.

 Když přijímač neumí zpracovat vstupní zdroj, může být aktivní možnost [Autom.](#).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Dolby Atmos** [Spustit](#)

Při sledování Produkt prostřednictvím zabudovaných reproduktorů lze zapínat nebo vypínat efekt virtuálního prostorového zvuku Dolby Atmos.

Pokud byl TV nainstalován v režimu orientace na výšku pomocí samostatného příslušenství, nebude efekt virtuálního prostorového zvuku prostřednictvím reproduktorů TV fungovat.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automat. hlasitost** [Spustit](#)

Automaticky upraví hlasitost zvuku na určitou úroveň při přepnutí kanálu nebo přepnutí na jiný externí vstup.

- **Simultánní optický výstup**

Zvuk je vždy reprodukován zařízením připojeným prostřednictvím optického kabelu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Auracast**

Zvuk TV můžete poslouchat po připojení k audio zařízení Bluetooth, které podporuje funkci [Auracast](#).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci [Auracast](#) naleznete v části „[Používání funkce Auracast](#)“.

- **Obnovit zvuk** [Spustit](#)

Resetování změn nastavení zvuku.

 Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.

 Některé přijímače SPDIF nemusí být kompatibilní s formátem HD Audio.

Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku televizoru TV.

Výběr reproduktorů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**
Spustit

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor TV používat pro výstup zvuku.

-  Pokud je zařízení Soundbar připojené k TV kabelem HDMI i Optický kabel, lze připojení HDMI zvolit jako první, i když vyberete Optický kabel.
-  Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.

Televizor Samsung TV podporuje funkci Q-Symphony.

- **Q-Symphony** propojuje reproduktory podporující režim Symphony s reproduktory TV a umožňuje současné přehrávání zvuku z více reproduktorů, čímž poskytuje maximálně působivý prostorový zvuk.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Vaše Samsung TV umožňuje připojení zvukového zařízení USB.

- Podporována jsou zařízení typu USB 2.0 a vyšší.
- Současně lze připojit dvě zvuková zařízení USB.

 Zvukové zařízení USB musí být připojeno přímo k portu USB. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.)

 Některé modely zvukových zařízení USB nemusí být s TV kompatibilní.

Poslech televizoru TV přes zařízení s technologií Bluetooth

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**
> **Bluetooth Seznam reproduktorů**

K televizoru TV můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru TV. Další podrobné informace o připojení a použití najdete v uživatelské příručce příslušného zvukového zařízení, například reproduktoru s podporou technologie Bluetooth, zařízení Soundbar a sluchátek.

-  Pokud televizor TV zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru TV a poté vyberte možnost **Ladění**.
-  Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor TV jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
-  Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.
-  Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
-  Na některých modelech můžete připojit a používat dvě zařízení Bluetooth současně.
-  Je-li více zvukových zařízení Bluetooth a vstupních zařízení Bluetooth připojeno současně, zvuk ze zvukových zařízení může být segmentován nebo může dojít ke ztrátě hlavních dat ze vstupních zařízení.
Počet připojených zvukových zařízení Bluetooth může být v zájmu zajištění stabilní herní služby omezen na jedno.
-  Pokud přijde hovor v době, kdy posloucháte zvuk TV pomocí sluchátek Galaxy Buds, sluchátka Buds se připojí k mobilnímu telefonu a zvukTV se ztlumí, aby bylo možné přijmout hovor.
Po ukončení hovoru se sluchátka Buds automaticky připojí k TV. Tato funkce je podporována, pouze když jsou TV a mobilní telefon připojeny ke stejnému účtu Samsung.
-  Jsou-li sluchátka Galaxy Buds při poslouchání zvuku z TV pomocí sluchátek Buds odpojena, zvuk TV je ztlumený.
-  Některé modely podporují funkci **Auracast**. Další informace o funkci **Auracast** naleznete v části „Používání funkce Auracast“.

Používání funkce Aut. připojit Bluetooth

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Aut. připojit Bluetooth**

Automaticky znovu připojí poslední použité zvukové zařízení Bluetooth.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Přehrávání zvuků TV konfigurací nastavení Q-Symphony

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Q-Symphony**

Pomocí funkce **Nastavení Q-Symphony** nakonfigurujete drátová nebo bezdrátová nastavení Symphony.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Konfigurace kabelových nastavení funkce Symphony je možná pouze tehdy, pokud je k HDMI nebo Optický kabel připojeno zvukové zařízení Samsung, které podporuje kabelovou funkci Symphony.
-  Pro zvuková zařízení, která podporují Wi-Fi a Q-Symphony, je možné nakonfigurovat bezdrátová nastavení funkce Symphony.
-  Nelze aktivovat drátový a bezdrátový režim Symphony současně.
-  V závislosti na modelu zařízení a nastavení režimu lze současně připojit maximálně pět zvukových zařízení.
-  Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu TV a zvukového zařízení podporována.
-  Tato funkce není podporována, pokud je model televizoru The Frame a je namontovaný na výšku. Pro použití funkce TV v režimu na šířku nastavte funkci znovu.

Pokud jsou připojena zařízení soundbar nebo bezdrátové reproduktory, které podporují funkci Q-Symphony, lze používat konfiguraci prostorového zvuku v případě, že jsou splněny následující podmínky.

- Dva a více bezdrátových reproduktorů musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti.
 - Ke stejné bezdrátové síti jako TV musí být připojeno zvukové zařízení, které podporuje funkci Wi-Fi.
-  Podrobnosti o připojení a používání zvukových zařízení s podporou funkce Wi-Fi naleznete v příslušné uživatelské příručce.
 -  Některá bezdrátová zvuková zařízení nemusí podporovat konfiguraci zahrnující zařízení soundbar.
- Pokud při používání zvukového zařízení, které podporuje funkci Wi-Fi, zapnete režim zrcadlení obrazovky, připojení se přeruší.

Nastavte různé konfigurace výběrem požadovaných zvukových zařízení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Použít**

Nastavte požadovanou konfiguraci Symphony výběrem kabelových nebo bezdrátových zvukových zařízení.

- **Automatická pozice**

Funkce **Automatická pozice** automaticky mění pozice nakonfigurovaných zvukových zařízení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Funkce **Automatická pozice** nemusí být podporována v závislosti na modelech vašich bezdrátových zvukových zařízení.

 Tato funkce nemusí fungovat v závislosti na nastavení mikrofónu a zvukového výstupu TV.

 Vnímaná poloha nemusí odpovídat skutečné poloze. Záleží na překážkách a odrazových vlastnostech v místě, kde je zvukové zařízení nainstalováno.

Rozpoznání polohy může selhat v závislosti na prostředí, ve kterém jsou audio zařízení nainstalována.

- **Nastavit pozici**

Změňte pozice zvukových zařízení nakonfigurovaných v režimu Q-Symphony Mode.

 Pokud nastavíte bezdrátové zvukové zařízení jako zařízení pro bezdrátový režim Symphony, lze nastavit jeho umístění.

 Nastavení umístění nemusí být podporováno v závislosti na bezdrátovém zvukovém zařízení.

Specifikace zařízení naleznete v uživatelské příručce zvukového zařízení.

- **Nastavit úroveň**

Přizpůsobte si hlasitost zvukových zařízení nakonfigurovanou v režimu Q-Symphony Mode.

 Funkce **Nastavit úroveň** nemusí být podporována v závislosti na modelech vašich bezdrátových zvukových zařízení.

System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úsporu energie a aktualizace softwaru.

Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas** 

Režim hodin lze nastavit ručně nebo automaticky. Jakmile Hodiny nastavíte, můžete na televizoru TV kdykoli zobrazit aktuální čas.

Hodiny je nutné nastavit v následujících případech:

- Odpojení a následné připojení napájecího kabelu.
- Možnost **Režim hodin** se změní z hodnoty **Autom.** na **Manuální**.
- TV není připojený k síti.
- Není přijímán žádný vysílací signál.

Automatické nastavení hodin

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas** > **Režim hodin** > **Autom.**

-  Tato funkce funguje, pouze pokud je TV připojený k síti nebo pokud přijímá digitální vysílání prostřednictvím připojené antény.
-  Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.
-  Když obdržíte signál z TV s použitím kabelového nebo satelitního set-top boxu připojeného k portu HDMI nebo Komponenty, je nutné nastavit aktuální čas ručně.

Nastavení letního času a časového pásma

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**

Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **GMT**

Nastavte greenwichský čas (GMT).

- **Letní čas**

Automatické přizpůsobení letnímu času (DST).

Změna aktuálního času

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas** > **Posunutí času** 

Funkce **Posunutí času** slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení.

 Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka **Režim hodin** nastavena na hodnotu **Autom.**, TV se nedaří přijímat časové informace prostřednictvím běžných vysílacích signálů a TV je připojený k síti.

Ruční nastavení hodin

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas** > **Režim hodin** > **Manuální**

Když je **Režim hodin** nastaven na možnost **Manuální**, můžete přímo zadat aktuální datum a čas. Vyberte pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači možnost **Datum** a **Čas**.

Při výpadku proudu se nastavení **Datum** a **Čas** resetují a deaktivuje se funkce **Čas zapnutí**. Jakmile je zase nastavíte, funkce **Čas zapnutí** se aktivuje.

Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby

Pomocí funkcí úspory energie můžete snížit spotřebu energie TV.

Snižování spotřeby energie TV

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** 

Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

- **Řešení úspory energie**

Nastavením jasu snížíte spotřebu energie.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Nastavení Režim obrazu AI**.

- **Optimalizace jasu**

Jas obrazu se automaticky nastaví podle intenzity osvětlení okolí.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Nastavení Režim obrazu AI**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Minimální jas**

Když je zapnutá funkce **Optimalizace jasu**, můžete ručně přizpůsobit minimální jas obrazovky televizoru TV.

Tato funkce je aktivní, pouze pokud je hodnota nižší než nastavení v nabídce  > navigační tlačítko doleva >

 **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jas**. 

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Nastavení Režim obrazu AI**.

- **Osvětlení dle pohybu**

Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Nastavení Režim obrazu AI** nebo **Režim hry**.

- **Spořič obrazovky**

Aktivujte spořič obrazovky, pokud zařízení TV zobrazuje statický obraz po dobu dvou nebo více hodin.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud je na TV po dobu 2 minut stejný statický obraz, automaticky se zapne spořič obrazovky **Spořič obrazovky**. V zájmu ochrany pixelů nelze spořič obrazovky **Spořič obrazovky** vypnout. (S8*F/S9*F/S8*H/S9*H)

- **Automatická úspora energie** Spustit

Pokud je TV připojen k síti Wi-Fi, ověřuje tato funkce data o využití signálu sítě Wi-Fi a dálkového ovladače a posuzuje, zda se TV používá. Pokud se TV nepoužívá, tato funkce automaticky vypne obrazovku.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemusí být podporována, v závislosti na routeru sítě Wi-Fi.

- **Automatické vypnutí** Spustit

Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače Ovladač televizoru nebo dálkového ovladače, televizor TV se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

 V některých regionech nemusí být funkce **Automatické vypnutí** podporována, pokud používáte **Samsung TV Plus**.

- **Režim při vypnutí**

Zvolte režim obrazovky, který se zapne při vypnutí napájení.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Časovač vypnutí**

Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru TV po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor TV automaticky vypne.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

- **Čas zapnutí**

Můžete použít funkci **Čas zapnutí**, která automaticky zapne televizor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas zapnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Čas vypnutí**

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor TV ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Čas**.

 Pokud chcete používat tuto funkci, musíte nejdříve nastavit **Čas** (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**).

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Aktualizace softwaru televizoru TV

Zobrazení verze softwaru televizoru TV a jeho případná aktualizace.

 **NEVYPÍNEJTE** napájení televizoru TV, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor TV automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

Aktualizace přes síť

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace přes síť vyžaduje aktivní připojení k síti.

Aktualizace ze zařízení USB

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru TV, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor TV nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru TV

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li TV připojený k síti, lze aktualizaci softwaru TV nastavit tak, aby probíhala automaticky při sledování TV. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru TV.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Aktualizace přes mobilní síť

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat pomocí mobilní sítě** 

Použije při aktualizaci softwaru mobilní síť.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány za účelem posílení zabezpečení zařízení a ochrany vašich osobních údajů. Další informace o aktualizacích zabezpečení naleznete na adrese <https://security.samsungtv.com>.

 Web podporuje pouze některé jazyky.

Používání funkce Rodičovská nastavení

Nakonfigurujte nastavení zabezpečení obsahu nebo aplikací.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** 

Omezte přístup k obsahu nebo aplikacím, které vyžadují rodičovský dozor. Uzamčený obsah nebo aplikace lze zpřístupnit zadáním hesla.

 Tyto funkce nemusí být podporovány v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.

- **Zámek dle hodnocení programů**

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy televizoru TV se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení).

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Zámek dle hodnocení programů“.

- **Označit kanály pro dospělé**

Aktivuje nebo deaktivuje všechny služby pro dospělé. Po zakázání nebudou dostupné žádné služby pro dospělé.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Použít Zámek kanálů**

Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci **Použít Zámek kanálů**.

Uzamčením konkrétních kanálů zamezíte dětem možnost sledovat obsah pro dospělé.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Nastavení zámku kanálů**

Nastavte uzamčení nebo odemčení kanálu.

- **Zámek aplikace**

Nastavte uzamčení nebo odemčení nainstalované aplikace.

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené

Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

Spuštění funkcí usnadnění

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** 

Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka **Zástupci usnadnění** poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění. Chcete-li zobrazit **Zástupci usnadnění**, stiskněte a podržte tlačítko **+/−** (Hlasitost) nejméně na 2 sekundy. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou **Hlasový průvodce**, **Zvukový popis**, **Zvukové titulky**, **Telefonní číslo nahlas**, **Automaticky vypnout obrazovku**, **Zvětšení**, **Vysoký kontrast**, **Relumino Mode**, **Zvětšit menu a text**, **Stupně šedi**, **Inverze barev**, **SeeColors Mode**, **Naučit se dálkové ovládání TV**, **Naučit se obrazovku menu**, **Titulky**, **Zvětšení znakové řeči**, **Vícenásobný výstup zvuku**, **Zpomalit opakování tlačítka**, **Řadit menu automaticky**, **Accessibility Settings** atd.

 Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AD/SUBT. nebo podržte tlačítko MUTE.

 I když je funkce **Hlasový průvodce** nastavena na hodnotu **Vypnuto** nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce **Zástupci usnadnění** je aktivní.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.

Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** 

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnutá, televizor TV poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce televizoru a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.

Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a pak stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

 **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** televizoru TV. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** televizoru TV. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.

 Další informace o nastavení **Jazyk** televizoru TV najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

Změna hlasitosti, rychlosti, výšky a hlasitosti televizoru TV v pozadí funkce Hlasový průvodce

U hlasové navigace můžete nakonfigurovat **Hlasitost**, **Rychlost**, **Výška hlasu** a **Hlasitost pozadí televizoru**.

Zvukový popis

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení zvukového popisu** 

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

 Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

- **Zvukový popis**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

- **Hlasitost zvukového popisu**

Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Nastavení zvukových komentářů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Obrazovka se zvukem** 

Informace na obrazovce budou přečteny nahlas prostřednictvím hlasového navádění.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Obrazovka televizoru TV se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Automaticky vypnout obrazovku** 

Vypněte obrazovku televizoru TV a poslouchajte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru TV se znovu zapne.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Obrazovka se vypíná automaticky, pokud je zapnutá funkce **Automaticky vypnout obrazovku** a po určité době nedojde ke stisknutí žádného tlačítka.

Zvětšení obrazovky

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Zvětšení** 

Obrázek nebo text zvětšíte zvětšením obrazovky. Podle zobrazených pokynů můžete upravit úroveň zvětšení nebo přesunout oblast zvětšení.

 Funkce **Zvětšení** nemusí u některých nabídek a obrazovek fungovat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** 

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru TV na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

Nastavení funkce zvýraznění obrysu pro diváky s vadou zraku

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Relumino Mode** 

Tato funkce zvyšuje kontrast a jas obrazovky, takže diváci s vadou zraku vidí obrazovku jasněji.

Tuto funkci je možné používat, pouze pokud je vstupním signálem zařízení TV nebo HDMI. Nemusí být dostupné pro všechna videa.

 Tento vstupní signál se může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

- **Režim Společně**

Zobrazí vedle sebe současně obrazovku zobrazenou při zapnutém režimu **Relumino Mode** a obrazovku zobrazenou při vypnutém režimu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Zvětšit menu a text** 

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Zvětšit menu a text** na **Zapnuto**.

Nastavení obrazovky na černobílý obraz

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** 

Barvu obrazovky televizoru TV můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Invertování barev obrazovky

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Inverze barev** 

Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na obrazovce televizoru TV, aby byly snáze čitelné.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení funkce korekce barev pro barvoslepé uživatele

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **SeeColors Mode** 

Tato funkce pomáhá uživatelům s barvoslepostí získat zážitek z bohatších barev.

Použijte tuto funkci k úpravě barev pro nastavení jedinečných podmínek zobrazení, abyste si mohli vychutnat bohatší barvy na obrazovce.

 Při používání režimu **SeeColors Mode** jsou některé nabídky deaktivovány.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Informace o dálkovém ovládání (pro zrakově postižené)

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládání TV** 

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Pokud je tato funkce aktivní, televizor TV vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání TV**.

Informace o nabídkách televizoru TV

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** 

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru TV. Pokud tuto funkci povolíte, televizor TV vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Sledování TV vysílání s titulky

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky**

Zapnutí nebo vypnutí titulků.

- **Režim titulků**

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků**

Nastavení jazyka titulků.

- **Mluvené titulky**

Umožňuje poslouchat zvukovou verzi titulků. Funkce je k dispozici pouze u vysílání, která tuto službu poskytují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Hlavní jazyk titulků** [Spustit](#)

Nastavení hlavního jazyka titulků.

- **Vedlejší jazyk titulků** [Spustit](#)

Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Zvětšení znakové řeči** [Spustit](#)

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nejprve nastavte možnost **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté vyberte položku **Upravit Zvětšení znakové řeči** a změňte polohu a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

Poslech televizoru TV přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vícenásobný výstup zvuku** [Spustit](#)

Reproduktor televizoru TV i sluchátka Bluetooth můžete zapnout současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru TV.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o připojení zařízení Bluetooth k televizoru TV najdete v části „Poslech televizoru TV přes zařízení s technologií Bluetooth“.

Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** [Spustit](#)

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte rychlost obsluhy v položce **Interval opakování**.

Používání funkce Nastavení zástupců usnadnění

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení zástupců usnadnění** 

Nastavte zástupce usnadnění, které se aktivuje, když je stisknuto a přidrženo tlačítko Hlasitost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Čas na podniknutí akce

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Čas na podniknutí akce** 

Zvolte, jak dlouho zprávy, například místní okna, zůstanou na obrazovce předtím, než podniknete akci.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Přesouvání textu a obrázku

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Přesouvání textu a obrázku** 

Některé obrazovkové efekty mohou být omezeny, ale to může být užitečné pro osoby citlivé na pohyb na obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.

Změna jazyka nabídek

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Jazyk** 

Změna možnosti Styl menu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Styl menu**

Změna velikosti a průhlednosti položek nabídky zobrazených na obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Kontrola stavu baterie dálkového ovladače

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Dálkové ovládání**

Stav baterie najdete na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

- **Senzor gripu pro dálkové ovládání**

Upozorní uživatele, aby uchopili správně dálkový ovladač, pokud snímač úchopu dálkového ovladače zjistí nesprávnou orientaci. Po vypnutí se upozornění vypne.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Tlačítko Napájení**

Nastavte další možnosti ovládání tlačítka napájení na dálkovém ovládání.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení hlasitosti Tóny tlačítek

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Tóny tlačítek**

Nastavení hlasitosti zvuku oznámení při používání položek nabídky nebo výběru možností.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Režim použití** 

Televizor TV lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

-  Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.
-  Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce televizoru TV zakázány a nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Režim **Režim Obchod** není dostupný z nabídky TV, ale pouze během počátečního nastavení.

Nastavení hesla

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Nastavení PIN kódu** > **Změna kódu PIN** 

Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je televizor TV zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

Na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání: Stiskněte tlačítko **+/-** (Hlasitost). > **Zesílit** >  > **Ztlumit** >  > **Zesílit** > .

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko . > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko RETURN. > **(-)** (Ztlumit) > Stiskněte tlačítko RETURN. > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko RETURN.

Nastavení zámku Nastavení PIN kódu účtu Samsung

 > směrové tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Nastavení PIN kódu** > **Nastavení PIN kódu účtu Samsung** 

Nastavte PIN kód účtu Samsung, abyste chránili své soukromí.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Obnovení výrobních nastavení televizoru TV

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Obnovení výrobního nastavení** 

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru TV na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Obnovení výrobního nastavení**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Obnovit**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor TV se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.

 Další informace o **Obnovení výrobního nastavení** najdete v Stručná uživatelské příručka TV.

 Pokud jste v úvodním nastavení přeskočili některé kroky, spusťte **Nastavit TV** ( > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > TV > Přidržte tlačítko Vyberte > **Nastavit TV**) a pak nakonfigurujte nastavení v částech, které jste přeskočili. V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení zámku Zámek tlačítek

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Zámek tlačítek**

Můžete nastavit zamčení tlačítka Ovladač televizoru. Pokud je u této funkce hodnota **Zapnuto**, tlačítko Ovladač televizoru nebude možné používat.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení zámku Zámek USB

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Zámek USB**

Připojení k externímu zařízení USB lze zablokovat.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení zámku Automatická konfigurace

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Automatická konfigurace**

Nastavte zařízení prostřednictvím Tizen Business Manager. Než použijete automatickou konfiguraci, zaregistrujte zařízení na Tizen Business Manager.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení zámku Nastavení SmartThings

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Nastavení SmartThings**

Zařízení registrovaná v cloudu SmartThings můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce SmartThings“.

Správa externích zařízení

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce připojení zařízení** 

Když připojíte externí zařízení, jako jsou mobilní zařízení nebo tablety připojené ke stejné síti jako televizor TV, abyste mohli sdílet obsah, můžete zobrazit seznam povolených zařízení a připojených zařízení.

- **Oznámení přístupu**

Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru TV.

- **Seznam zařízení**

Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru TV.

Použití služby AirPlay

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay** 

Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah iPhone, iPadu, nebo Macu na obrazovce televizoru TV.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Režim údržby

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Režim údržby**

Pokud je TV v opravě nebo ji používání někdo jiný, chraňte osobní údaje. Jakmile je režim služby zapnutý, je přístup k aplikacím nebo obsahu zablokovaný. Pro zálohování dat s uloženými nastaveními připojte k TV disk USB.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Režim Chladné počasí

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Režim Chladné počasí**

 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Terrace.

 Další informace o **Režim Chladné počasí** najdete v uživatelské příručce televizoru TV.

 Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

Používání příručky Google Cast

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Google Cast** 

Vysílejte filmy, hudbu, pořady a další obsah z mobilních zařízení nebo počítače do této Obrazovky pomocí Google Cast.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

HbbTV

Prostřednictvím funkce HbbTV můžete přistupovat ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců spotřební elektroniky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Některé kanály nemusí obsahovat službu HbbTV.

V některých zemích je služba HbbTV ve výchozím nastavení neaktivní. V tomto případě lze službu HbbTV používat po nainstalování aplikace HbbTV (instalátor aplikace HbbTV) ze služby  > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Moje ap..**

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické spouštění služby HbbTV, přejděte do nabídky  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Nastavení HbbTV** a zapněte nebo vypněte možnost **HbbTV**. (V závislosti na geografické oblasti.) 

Můžete používat následující funkce:

- **HbbTV**: Zapne nebo vypne datové služby.
- **Nesledovat**: Požádejte aplikace a služby, aby nesledovaly vaše aktivity v prohlížeči.
- **Soukr. procházení**: Zapne Soukr. procházení, aby prohlížeč zastavil ukládání historie procházení Internetu.
- **Odstranit data o procházení**: Odstraní všechny uložené soubory cookie.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete nebo zapnete.

- Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift nebo pokud se přehrává nahraný videozáznam.
- U aplikací na vysílací stanici může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a poskytovateli aplikace.
- Aplikace služby HbbTV zpravidla funguje pouze v případě, že je TV připojen k vnější síti. U aplikací může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
- Pokud je nainstalována aplikace služby HbbTV a vysílaný program podporuje službu HbbTV, objeví se na obrazovce červené tlačítko.
- U omezeného počtu kanálů je možné používat digitální i tradiční teletext a přepínat mezi nimi stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači.
- Pokud jednou stisknete tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován digitální Teletext funkce HbbTV.
- Pokud stisknete dvakrát tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován režim tradičního teletextu.

Používání TV karty (karty CI nebo CI+)


Po vložení karty pro sledování TV (karty CI nebo CI+) do slotu COMMON INTERFACE můžete sledovat předplacené kanály.

-  V závislosti na modelu nemusí být 2 sloty pro karty CI podporovány.
-  Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte TV.
-  V závislosti na modelu nemusí být karta CI nebo CI+ podporována.

Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE za použití adaptéru karet CI

-  Pouze u modelů se slotem Common Interface.

Vložení adaptéru karet CI do slotu COMMON INTERFACE

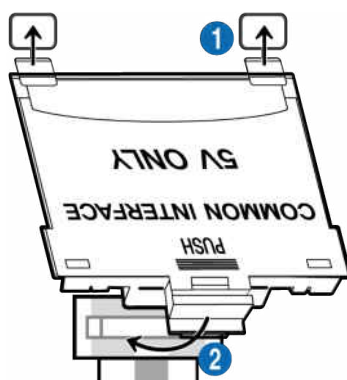

Chcete-li vložit adaptér karet CI do TV, postupujte podle následujících kroků:

- 1** Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v zadní části TV.
 -  Vyhledejte dva otvory na zadní straně TV nad slotem COMMON INTERFACE.
- 2** Adaptér karet CI CARD zapojte do slotu COMMON INTERFACE v zadní části TV.

Připojení karty CI nebo CI+


Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.



Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE

 Pouze u modelů se slotem Common Interface.

Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

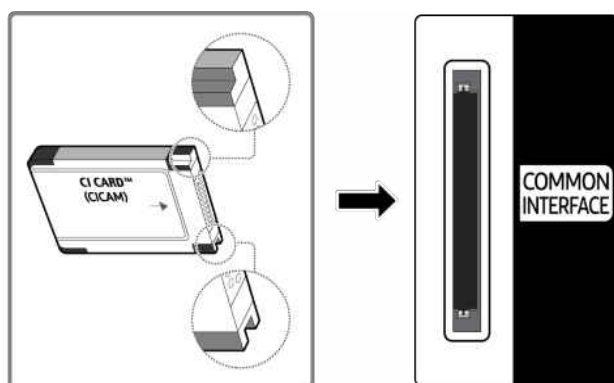

Použití karty CI nebo CI+

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.

- Televizory Samsung TV splňují standard technologie CI+ 1.4. Pokud se na televizoru Samsung TV zobrazí automaticky otevíraná zpráva, může být příčinou nekompatibilita s verzí technologie CI+ 1.4. V případě problémů kontaktujte centrum podpory společnosti Samsung.

 Váš televizor Samsung TV odpovídá standardům CI+ 1.4.

 Pokud není modul CI+ Common Interface kompatibilní s tímto televizorem Samsung TV, modul odpojte a kontaktujte operátora CI+, který vám poskytne pomoc.

- Pokud nebude vložena karta „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí se u některých kanálů automaticky otevíraná zpráva.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

 Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.

 Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.

 Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.

 Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit v závislosti na modelu.

 Karta CI nebo CI+ není v některých zemích a oblastech podporována. Váš autorizovaný prodejce vám sdělí, zda je karta CI nebo CI+ ve vašem místě podporována.

 V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.

 Vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje aktuální nastavení antény. V opačném případě může obrazovka vypadat nenormálně.

Funkce teletextu

Naučte se, jak nastavit službu Teletext a spouštět funkce, které nabízí.

 Tato funkce je dostupná pouze u kanálu, který podporuje službu teletext.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Spuštění funkce Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stisknutím tlačítka  nebo  se přesunete na TTX/MIX, poté stiskněte tlačítko Vyberte.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX.

 Vypnutí funkce Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko TTX/MIX v rozevírací nabídce, dokud se nezobrazí program živého vysílání TV.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí program živého vysílání TV.

Na stránce rejstříku služby Teletext jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

 Změna stránky Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte číselné tlačítko v nabídce TTX.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte číselné tlačítko.

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

TTX/MIX (Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání): Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka TTX/MIX se režim teletextu mění v pořadí Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Nabídka se vrátí na obrazovku živého vysílání TV.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

-  **Index:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.
-  **Sub Page:** Zobrazí dostupnou podstránku.
-  **List/Flof:** Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (Store).
-  **Store:** Uloží stránky teletextu.
-  **Page Up:** Zobrazí další stránku teletextu.
-  **Page Down:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.
-  **Reveal/Conceal:** Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.
-  **Size:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.
-  **Hold:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
-  **Cancel:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Na standardním dálkovém ovladači

 Na standardním dálkovém ovladači: na některých tlačítkách dálkového ovladače jsou vytištěny ikony funkce Teletext. Chcete-li spustit funkci Teletext, vyhledejte její ikonu vytištěnou na tlačítku dálkového ovladače a pak toto tlačítko stiskněte.

TTX/MIX

Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání: Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka  TTX/MIX se režim teletext mění v pořadí **Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání**.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Nabídka se vrátí na obrazovku živého vysílání TV.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

SETTINGS

Index: Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

PRE-CH

Sub Page: Zobrazí dostupnou podstránku.

SOURCE

List/Flof: Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (CH LIST).

CH LIST

Store: Uloží stránky teletextu.

CH

Page Up: Zobrazí další stránku teletextu.

CH

Page Down: Zobrazí předchozí stránku teletextu.

INFO

Reveal/Conceal: Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

 AD/SUBT.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Size: Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.


 RETURN

Hold: Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

 EXIT

Cancel: Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Typická stránka teletextu

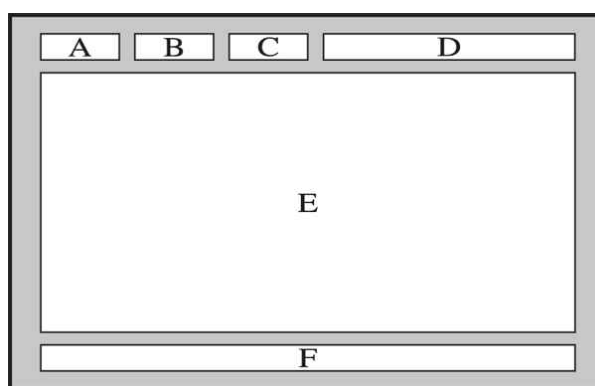

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

Opatření a poznámky

Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.

Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift

Před použitím funkce Nahrávání a Timeshift si prostudujte tyto pokyny.

Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být nahrávání podporováno.

- Pokud chcete naplánovat záznam, nastavte nabídku **Režim hodin** na hodnotu **Autom.**. Nastavte **Čas**.
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**
- Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání **Plán sledování** a **Plán nahrávání**.
- Nahrávky jsou chráněny technologií DRM, a proto je nelze přehrávat na počítači nebo jiném TV. Tyto soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu TV.
- U zařízení USB pro nahrávání je doporučeno používat zařízení USB s pevným diskem, které podporuje technologii USB 2.0 nebo novější a 5 400 nebo více otáček. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Paměť USB není podporována.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Funkce **Plán nahrávání** vyžaduje alespoň 100 MB volného místa v paměťovém zařízení USB. Nahrávání se zastaví, pokud během nahrávání klesne velikost volného místa pod 50 MB.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální doba nahrávání je 720 minut.
- Video se přehraje podle nastavení TV.
- Pokud v průběhu nahrávání dojde ke změně vstupního signálu, obrazovka zčerná, dokud se signál nepřepne. V takovém případě bude nahrávání pokračovat, ale nebude dostupné tlačítko .

- Při používání funkce Nahrát nebo Plán nahrávání může vlastní nahrávání začít o sekundu nebo dvě později, než byl nastavený čas.
- Pokud je funkce Plán nahrávání spuštěna ve stejnou dobu, kdy probíhá nahrávání na externí zařízení HDMI-CEC, má prioritu funkce Plán nahrávání.
- Po připojení zařízení pro nahrávání k TV se automaticky smažou všechny soubory nahrávek, které jsou poškozené.
- Pokud je nastavena funkce **Časovač vypnutí** nebo **Automatické vypnutí**, TV tato nastavení potlačí, bude pokračovat v nahrávání a vypne se po skončení nahrávání.
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Časovač vypnutí** **Spustit**
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí** **Spustit**

Před použitím funkce Timeshift

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Timeshift podporována.

- U zařízení USB pro nahrávání je doporučeno používat zařízení USB s pevným diskem, které podporuje technologii USB 2.0 nebo novější a 5 400 nebo více otáček. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Paměť USB ani jednotky Flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální délka vysílání, s níž dokáže funkce Timeshift pracovat, je 90 minut.
- Funkce Timeshift není k dispozici u zamknutých kanálů.
- Video s posunem času se přehrají podle nastavení TV.
- Funkce Timeshift se může automaticky ukončit, jakmile dosáhne své maximální kapacity.
- Funkce Timeshift vyžaduje alespoň 1,5 GB volného místa na paměťovém zařízení USB.

Podporované možnosti zvuku vysílání

Přehled podporovaných možností zvuku vysílání.

	Typ zvuku	Duální zvuk	Výchozí
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Stereo, Mono	Automatická změna
	Duální	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Mono, Stereo	Automatická změna
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Pokud je signál **Stereo** příliš slabý a dochází k automatickému přepínání, vyberte nastavení **Mono**.

 Dostupné pouze pro stereofonní signály.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li vstupní zdroj nastaven na **TV**.

Přečtěte si před použitím funkce Apps

Před použitím služby Apps si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <https://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte připojení k síti a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru TV.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.
- Pokud požadujete podrobnosti o přihlášení a odhlášení odběru aplikace, kontaktujte poskytovatele služeb.

Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtěte tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
- Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
- Televizor TV nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpoždit nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolný počet zároveň otevřených oken je omezen.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Video vložená ve webové stránce není možné přehrávat, pokud se právě používá funkce PIP (obraz v obraze).
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
- Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k síti

Opatření týkající se bezdrátové sítě

- Tento produkt Produkt podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11 a/b/g/n. Některé modely kromě těchto protokolů podporují také všechny nebo vybrané protokoly IEEE 802.11 ac/ax. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru Produkt prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
 Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
- Pokud chcete používat bezdrátovou síť, musí být TV připojený k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor TV používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou IP adresu.
- Vyberte kanál, který bezdrátový přístupový bod momentálně nepoužívá. Pokud je nastavený kanál právě používán bezdrátovým přístupovým bodem ke komunikaci s jiným zařízením, dojde obvykle k rušení či selhání komunikace.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor TV podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor TV nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.

- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi Wi-Fi nepodporují zařízení Samsung TV bezpečnostní šifrování WEP nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor TV připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory Spustit

- Televizor TV podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při použití prodlužovacího kabelu USB nebo při současném použití dvou externích pevných disků nelze rozpoznat zařízení USB ani nelze přečíst soubory v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD 5V 1A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
 -  U modelů bez označení HDD 5V 1A připojte disk k jednomu z portů USB (5V 1.0A/0.5A).
 -  Některé modely nepodporují port USB u HDD 5V 1A. U modelů, které mají porty USB 5V 1.0A a 5V 0.5A, připojte disk k jednomu z těchto portů.
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem TV kompatibilní.
- Pokud je k televizoru TV připojeno více zařízení USB, nemusí televizor TV některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádná. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).
 -  Některé modely nepodporují port USB u HDD 5V 1A. U modelů, které mají porty USB 5V 1.0A a 5V 0.5A, připojte disk k jednomu z těchto portů.
- Televizor TV podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- Maximální počet položek, které lze zobrazit v seznamu mediálního obsahu, je 8000. Pokud má připojené zařízení více než 8000 souborů nebo složek v jedné složce, některé z nich nemusí být viditelné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru TV přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Modely uvedené na trh v letech 2025/2026 nepodporují WMA, WMV ani VC1.

Podporované titulky

Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formáty videa s titulky

Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

-  Formát MPO je podporován pouze částečně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být formát HEIF podporován.
-  HEIF podporuje pouze jeden obrázek typu mřížky (grid) a minimální rozlišení musí být nejméně 512 pixelů na šířku nebo na výšku.

Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 16/24 bitový zvuk, 48/96/192 kHz, 5.1 kanálů
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Beztrátový formát zvuku WMA není podporován.  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa (modely 2026)

Zjistěte, jaké video kodeky a rozlišení jsou podporovány.

Podporované kodeky videa (R85H/M8*H/M9*H/QN8*H/S8*H/The Frame (LS03HE/LS03HA)/U9***H)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 30 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - Televizor nepodporuje FMO/ASO/RS.
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporována úroveň až 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (liší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Eclipsa Audio je podporováno až do standardu IAMF V1.1 (profil Base-Enhanced).
 - Podporován je základní kodek Opus.
 - Při vstupním audio signálu s konfigurací Ambisonics 3. řádu (projekční režim) + 7.1.4 kanálů je podporováno až 28 kanálů.
 - Je podporováno až 14 audio prvků.
 - Je podporována pouze vzorkovací frekvence 48 kHz.

Podporované kodeky videa (QN7*H/QN1EH)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1			40	

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - Televizor nepodporuje FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (liší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Eclipsa Audio je podporováno až do standardu IAMF V1.1 (profil Base-Enhanced).
 - Podporován je základní kodek Opus.
 - Při vstupním audio signálu s konfigurací Ambisonics 3. řádu (projekční režim) + 7.1.4 kanálů je podporováno až 28 kanálů.
 - Je podporováno až 14 audio prvků.
 - Je podporována pouze vzorkovací frekvence 48 kHz.

Podporované kodeky videa (R95H/S9*H/The Frame (LS03HW))

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)			
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80				
*.asf									
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
*.mov		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.3gp		MPEG2							
*.vro		MPEG1		30					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3							
*.mpeg		H.263 Sorenson							
*.ts		VP6							
*.tp		AV1	3840 x 2160	120	40				
*.trp									
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80				
		AV1		120	40				

 V závislosti na modelu nemusí být specifikované rozlišení podporováno.

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2. (Televizor nepodporuje FMO/ASO/RS.)
- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (liší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Eclipsa Audio je podporováno až do standardu IAMF V1.1 (profil Base-Enhanced).
 - Podporován je základní kodek Opus.
 - Při vstupním audio signálu s konfigurací Ambisonics 3. řádu (projekční režim) + 7.1.4 kanálů je podporováno až 28 kanálů.
 - Je podporováno až 14 audio prvků.
 - Je podporována pouze vzorkovací frekvence 48 kHz.

Podporované kodeky videa (M7*H/M1EH/U7***H/U8***H)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)		
*.mkv				1920 x 1080: 120				
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	100			
*.mp4				1920 x 1080: 120				
*.mov		Motion JPEG	1920 x 1080	60	80			
*.3gp		MPEG4 SP/ASP		30	60			
*.vro		MPEG2					60	60
*.mpg		MPEG1					30	60
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					30	20
*.ts		H.263 Sorenson						
*.tp		VP6						
*.trp		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100			
*.flv								
*.vob								
*.svi								
*.m2ts								
*.mts								
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	40	Vorbis		
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100			
		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100			

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (liší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Eclipsa Audio je podporováno až do standardu IAMF V1.1 (profil Base-Enhanced).
 - Podporován je základní kodek Opus.
 - Při vstupním audio signálu s konfigurací Ambisonics 3. řádu (projekční režim) + 7.1.4 kanálů je podporováno až 28 kanálů.
 - Je podporováno až 14 audio prvků.
 - Je podporována pouze vzorkovací frekvence 48 kHz.

Podporované kodeky videa (QN990H)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)			
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100				
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.mov		MPEG2							
*.3gp		MPEG1		30					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3							
*.mpg		H.263 Sorenson							
*.mpeg		VP6							
*.ts		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80				
*.tp									
*.trp									
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	7680 x 4320	60	80				
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80				

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekódování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekódování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporována úroveň až 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC 8K podporováno až do úrovně 6.1.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (liší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Eclipsa Audio je podporováno až do standardu IAMF V1.1 (profil Base-Enhanced).
 - Podporován je základní kodek Opus.
 - Při vstupním audio signálu s konfigurací Ambisonics 3. řádu (projekční režim) + 7.1.4 kanálů je podporováno až 28 kanálů.
 - Je podporováno až 14 audio prvků.
 - Je podporována pouze vzorkovací frekvence 48 kHz.

Podporované kodeky videa (modely 2025)

Zjistěte, jaké video kodeky a rozlišení jsou podporovány.

Podporované kodeky videa (QN1EF/Q7F (98palcový model)/QN7*F/QN8*F/S8*F/The Frame (LS03FA))

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)			
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80				
*.asf				4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80				
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
*.mov		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.3gp		MPEG2							
*.vro		MPEG1							
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
*.mpeg		H.263 Sorenson							
*.ts		VP6							
*.tp		AV1	3840 x 2160	120	40				
*.trp									
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80				
		AV1	3840 x 2160	120	40				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - Televizor nepodporuje FMO/ASO/RS.
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporována úroveň až 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (liší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (QEF1/Q7F (s výjimkou 98palcového modelu), Q8F)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1		40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - Televizor nepodporuje FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (liší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (QN9*F/S9*F/The Frame (LS03FW)/MR95F)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.asf			Motion JPEG	3840 x 2160	30	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160		120	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1		120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 V závislosti na modelu nemusí být specifikované rozlišení podporováno.

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2. (Televizor nepodporuje FMO/ASO/RS.)
- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (liší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (Q6F/U7***F/U8***F/BEFH)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 60	50	
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	60	50		
*.mp4		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG4 SP/ASP				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp		VP6		3840 x 2160	60	
*.trp		AV1				
*.flv		AV1				
*.vob		AV1				
*.svi		AV1				
*.m2ts		AV1				
*.mts		AV1				
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2. (Televizor nepodporuje FMO/ASO/RS.)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (líší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (F6***F/H5***F/BEFM/BEFB)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky	
*.avi	AVI	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		ASF		MPEG1	30		20
*.vro		MP4		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			
*.mpg		3GP		H.263 Sorenson			
*.mpeg		MOV		VP6	60		40
*.ts		FLV		AV1			
*.tp		VRO					
*.trp		VOB					
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis	
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	60	50			
		AV1	60	40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6		

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (QN900F)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekodování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekodování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

Podporované kodeky videa (QN950F/QN990F)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekódování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekódování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporována úroveň až 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC 8K podporováno až do úrovně 6.1.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou následující (liší se v závislosti na kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (modely 2023/2024)

Zjistěte, jaké video kodeky a rozlišení jsou podporovány.

Podporované kodeky videa (QLED TV (s výjimkou modelu Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D) / The Frame (s výjimkou modelu 32LS03C)/The Serif/S8*C/S8*D/S9*C/S9*D/DU9)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv				3840 x 2160: 60			
*.asf				1920 x 1080: 120			
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80		
*.mp4				3840 x 2160: 120			
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mpg		MPEG2					
*.mpeg		MPEG1					
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.trp		H.263 Sorenson					
*.flv		VP6					
*.vob		AV1	3840 x 2160	120	40		
*.svi		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
*.m2ts			VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60		80
*.mts			AV1	3840 x 2160	120		40
*.rmvb		RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60		20

Podporované kodeky videa (Q7*C, 85CU8)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30 120	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporována úroveň až 5.1 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (Q7*D, 85DU8)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky					
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS					
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80						
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80						
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20						
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)									
*.mov		MPEG2									
*.3gp		MPEG1									
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30							
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)									
*.mpeg		H.263 Sorenson									
*.ts		VP6									
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40						
*.trp											
*.flv											
*.vob											
*.svi		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis				
*.m2ts											
*.mts											
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis					
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80						
		AV1	3840 x 2160	60	40						
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6					

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (s výjimkou modelu 32Q6*D) / DU8
(s výjimkou modelu 85DU8))

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.ts		VP6					
*.trp		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20		
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Podporované kodeky videa (CU8 (s výjimkou modelu 85CU8))

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120	100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP		60	60	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30	60	
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20	
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	40	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	
		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	60	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6*D)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS		
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 60	50			
*.asf				60				
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20			
*.mp4		MPEG4 SP/ASP						
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)						
*.3gp		MPEG2						
*.vro		MPEG1						
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.ts		H.263 Sorenson						
*.tp		VP6						
*.trp								
*.flv								
*.vob								
*.svi								
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60			40	
*.mts								
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis	
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60		50		
		AV1	3840 x 2160	60		40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6		

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (The Frame (modely 32LS03C))

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30	20	
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6		60	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob		AV1		60	40	
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)		60	50	
		AV1		60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (QN7**C)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekódování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekódování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- Kodek H.264 UHD je podporován až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporován až do úrovně 4.2 (TV nepodporuje FMO / ASO / RS).
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC 8K podporováno až do úrovně 6.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (QN8**C/QN8**D/QN9**C)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekódování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekódování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

Podporované kodeky videa (QN9**D)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekódování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekódování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávané na panelu může mít jinou snímkovou frekvenci než skutečný záznam.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - TV nepodporuje FMO / ASO / RS
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC 8K podporováno až do úrovně 6.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované obnovovací frekvence

Zjistěte, jaké obnovovací frekvence jsou podporovány jednotlivými modely.

Modely 2023/2024

 Podporované specifikace se mohou lišit podle regionu. Více informací najdete na webu samsung.com.

- Modely podporující obnovovací frekvenci až 50/60 Hz
 - Q6*C/Q6*D, Q7*C/Q7*D (50palcové a menší modely), QE1C/QE1D, Q8*C/Q8*D (50palcové a menší modely), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (75palcové a menší modely), The Frame/The Serif (50palcové a menší modely), QN7**C
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 100/120 Hz
 - Q7*C/Q7*D/Q8*C/Q8*D/QN9*C/The Frame/The Serif (55palcové a větší modely), LST7D, QN8*C/QN8*D/QNX1D, QN9*D (98palcový model), S8*C/S8*D, S9*C (83palcový model), CU8/DU8 (85palcové a větší modely), DU9, QN8**C, QN9**C (98palcový model)
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 144 Hz
 - S95D, S9AD, S9*D, QN95D, QN9*D (s výjimkou 98palcových modelů), QN900C (s výjimkou 98palcových modelů), QN95C, S95C, S9*C (s výjimkou 83palcového modelů), QN90C (pouze 43/50 palců)
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 165 Hz
 - QN800D
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 240 Hz
 - QN900D

Modely 2025

 Podporované specifikace se mohou lišit podle regionu. Více informací najdete na webu samsung.com.

- Modely podporující obnovovací frekvenci až 50/60 Hz
 - QEF1, Q6F, Q7F (s výjimkou 98palcového modelu), Q8F, QN8*F (50palcový model), H5***F, F6***F, U7***F, U8***F, The Frame (50palcový model a menší modely), BEFM, BEFB, BEFH
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 100/120 Hz
 - S8*F, Q7F (98palcový model), QN990F (98palcový model)
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 144 Hz
 - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (s výjimkou 50palcových modelů), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (55palcové a větší modely), QN1EF, QN9*F (115palcový model), MR95F
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 165 Hz
 - QN900F, S95F, QN9*F (s výjimkou 115palcových modelů)
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 240 Hz
 - QN990F (s výjimkou 98palcových modelů), QN950F

Modely 2026

 Podporované specifikace se mohou lišit podle regionu. Více informací najdete na webu samsung.com.

- Modely podporující obnovovací frekvenci až 50/60 Hz
 - QN7*H (50 palců a menší), QN1EH (50 palců a menší), QN8*H (50 palců), M7*H (50 palců a menší), M1EH (50 palců a menší), U8***H (pouze 43/50/58 palců), U7***H (pouze 43/50 palců), The Frame (50 palců a menší)
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 120 Hz
 - S8*H, QN7*H (55 palců a větší), QN1EH (55 palců a větší), M7*H (55 palců a větší), M1EH (55 palců a větší), U8***H (55 palců, 65 palců a větší), U7***H (55 palců a větší)
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 165 Hz
 - S9*H
- Modely podporující obnovovací frekvenci až 240 Hz
 - R9*H, R8*H, QN8*H (s výjimkou 50palcových modelů), QN990H, M8*H, M9*H, U9***H, The Frame (LS03HW, LS03HA), The Frame (LS03HE) (55 palců a větší)

Přečtěte si po nainstalování televizoru TV

Tyto informace si přečtěte po nainstalování televizoru TV.

Velikosti obrazu a vstupní signály

Velikost obrazu se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro položku **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

Vstupní signál	Velikost obrazu
Komponentní	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* Digitální kanál (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* Digitální kanál (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* Digitální kanál (3840 x 2160p při 50/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* Digitální kanál (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* USB (1080i/p a 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* USB (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* USB (3840 x 2160p při 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* USB (4096 x 2160p při 24/30/60 Hz)	
* USB (7680 x 4320p při frekvenci 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.

 *: Tento vstupní signál se může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

 V závislosti na modelu a geografické oblasti se vstupní porty externích zařízení mohou lišit.

Montáž zámku proti krádeži

Zámek proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru TV. Otvor pro zámek najdete na zadní straně televizoru TV. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámku okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a poté ho upevníte do otvoru pro zámek na televizoru TV. Zámek se prodává zvlášť. Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů lišit. Více informací najdete v uživatelské příručce k zámku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály UHD.

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Podporované obnovovací frekvence podle modelu naleznete v části „Podporované obnovovací frekvence“.

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- Modely, které podporují 50/60 Hz

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	-	-	0	0

- Modely, které podporují režim 120 Hz a více

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0
120	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0

Rozlišení vstupních signálů podporovaných modely 8K

Zkontrolujte rozlišení vstupních signálů podporovaných modely 8K.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0
120	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0

- Rozlišení: 7680 x 4320p

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0

Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync (VRR)

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro signál funkce FreeSync (VRR).

Je-li **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto** nebo **Autom.**, aktivuje se funkce FreeSync (VRR).

 Funkce FreeSync (VRR) je k dispozici pouze na vybraných modelech.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progressive
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progressive
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progressive
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressive
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progressive
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progressive
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressive
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progressive

 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

- Jsou podporovány pouze modely se 144 Hz.

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progressive
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progressive
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progressive
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progressive
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progressive

- Jsou podporovány pouze modely se 165 Hz.

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	progressive
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	progressive
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	progressive
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	progressive
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	progressive

- Jsou podporovány pouze modely se 240 Hz.

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	progressive
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	progressive
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376,000	progressive
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	progressive
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	progressive

Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro vstupní signály z počítače.

Když připojujete televizor TV k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Televizor TV se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Upozorňujeme, že optimální a doporučená rozlišení jsou 3840 x 2160 a 60 Hz (modely UHD) a 7680 x 4320 a 60 Hz (modely 8K). Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulkách, může obrazovka zčernat, blikat nebo se rozsvítí jen snímač dálkového ovládání. Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

 Nativní rozlišení jsou 3840 x 2160 a 60 Hz (modely UHD) a 7680 x 4320 a 60 Hz (modely 8K) se vstupem **Rozšíření vstupního signálu** nastaveným na **Zapnuto**. Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 30 Hz s položkou **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Vypnuto**.

IBM

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

 není v režimu **Režim hry** podporováno rozlišení 2560 × 1440 při frekvenci 60 Hz.

CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Podporovaná rozlišení obrazových signálů

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro videosignály.

CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem TV a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
 - Je-li část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru TV.
 - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
 - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
 - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
 - Port HDMI (eARC/ARC)

Licence a ostatní informace

Zkontrolujte licence a další informace o ochranných známkách, které se vztahují na tento televizor TV.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Informace z energetického štítku o tomto produktu podle databáze European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) naleznete na stránce https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****,

příčemž ***** je registrační číslo produktu v databázi EPREL. Registrační číslo naleznete na typovém štítku produktu.

Odstraňování potíží

V následující části najdete řešení jednotlivých problémů.

Potíže s obrazem

Pokud má televizor TV problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Obrazovka bliká nebo je ztmavla

Pokud televizor TV občas bliká nebo ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.

Zakažte funkci [Optimalizace jasu](#), [Řešení úspory energie](#), [Osvětlení dle pohybu](#) nebo [Zvýraznění kontrastu](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Optimalizace jasu](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Řešení úspory energie](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Osvětlení dle pohybu](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Zvýraznění kontrastu](#) [Spustit](#)

 Některé OLED modely automaticky snižují jas obrazovky při vyšší okolní teplotě, aby se zabránilo prodlevě obrazu.

Spustte funkci [Test obrazu](#). Pokud je kvalita testovacího obrazu normální, zkontrolujte signál připojeného zařízení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Spustit](#)

Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté

Pokud bude jas obrazovky příliš ztlumený, zkuste změnit nastavení v nabídce [Obnovení obrazu](#) nebo vypněte funkci [Optimalizace jasu](#), [Řešení úspory energie](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Obnovení obrazu](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Optimalizace jasu](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Řešení úspory energie](#) [Spustit](#)

Přejděte do nabídky [Obraz](#) a upravte nastavení položek [Režim obrazu](#), [Jas](#), [Kontrast](#) a [Ostrost](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Jas](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Kontrast](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ostrost](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Barvy](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Odstín \(Z/Č\)](#) [Spustit](#)

Barvy obrazu jsou spíše černobílé nebo nevypadají tak, jak by měly

Pokud jsou barvy nebo absolutní limity černé a bílé nesprávné, spusťte funkci **Test obrazu**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu** **Spustit**

Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem TV, postupujte následovně:

Při použití zařízení One Connect se ujistěte, že jsou jeho konektory obrazového vstupu připojeny ke správným konektorům obrazového výstupu externího zařízení.

Při použití komponentního kabelu se ujistěte, že jsou zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) kabel správně zapojené. Nesprávná připojení mohou zapříčinit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

 V závislosti na modelu nemusí být port Komponenty podporován.

Zkontrolujte, zda je funkce **Stupně šedi** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** **Spustit**

TV se vypne automaticky

Pokud se televizor TV sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce.

Zkontrolujte, zda není povolena funkce **Časovač vypnutí**. Funkce **Časovač vypnutí** po zadané době televizor TV automaticky vypne.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Časovač vypnutí** **Spustit**

Pokud funkce **Časovač vypnutí** není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce **Automatické vypnutí** nebo **Čas vypnutí**, a zakažte ji.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Čas vypnutí** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí** **Spustit**

TV nelze vypnout.

U některých modelů můžete TV vypnout podržením tlačítka Power. Chcete-li přepnout z režimu **Umění** do režimu TV nebo opačně, krátce stiskněte při zapnutém TV tlačítko Power.

Konfigurace nastavení ovládání pro tlačítko napájení na dálkovém ovladači v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Dálkové ovládání** > **Tlačítko Napájení**. Tato funkce je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu **Umění/TV**.

Krátkým stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači přepněte do režimu Umění nebo do režimu TV. Pokud nastavíte tuto funkci na hodnotu **Zapnout/vypnout**, televizor se zapne nebo vypne.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nelze zapnout

Pokud máte problémy se zapínáním televizoru TV, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko.

Ujistěte se, že napájecí kabel TV je řádně připojen na obou koncích a dálkový ovladač funguje tak, jak má.

Ujistěte se, že je kabel antény nebo kabelové televize TV řádně připojený.

Pokud používáte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.

Pokud váš model TV podporuje zařízení One Connect Box, zkontrolujte kabel Kabel One Connect propojující TV se zařízením One Connect Box nebo samotné propojení TV se zařízením One Connect Box.

TV zůstává zapnutý nebo se nezapíná automaticky.

Je-li okolí příliš tmavé nebo příliš světlé, pohybový snímač nemusí fungovat normálně. Na výkon pohybového snímače může mít vliv prostředí instalace (výška, náklon, překážky). Pokud máte oděv nebo odstín pleti podobný okolním odstínům, pohybový snímač nemusí fungovat správně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být pohybový snímač podporován.

TV reaguje na vizuální změny, které nastávají okolo něj (světla, displeje, domácí mazlíčci, změny za oknem a další situace). Úroveň reakce můžete nastavit úpravou citlivosti detekce pohybu.

-  > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Umění** > **Možnosti kategorie Umění** > **Možnosti spánku** > **Detektor pohybu**

 Možnosti **Možnosti kategorie Umění** najdete ve spodní části úvodní obrazovky **Umění**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Detektor pohybu** podporována.

Nelze najít kanál

Pokud TV není připojený k přijímači kabelové televize ani k satelitnímu přijímači, spusťte funkci [Automatické ladění](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Automatické ladění](#) [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

Při použití přijímače vysílání, například set-top boxu nebo IPTV, zkontrolujte připojení k televizoru TV.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) [Spustit](#)

Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.

Obraz na televizoru TV nevypadá tak dobře jako v prodejně.

Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.

Změňte výstupní rozlišení zařízení, jako je přijímač digitálního vysílání, IPTV a set-top box na UHD nebo HD.

Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Videozařízení](#) > [HDMI](#)

Při připojování televizoru TV k počítači zkontrolujte, zda grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.

Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „[Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD](#)“.

Další informace o podporovaném rozlišení 8K najdete v části „[Rozlišení vstupních signálů podporovaných modely 8K](#)“.

 Zkontrolujte, zda set-top box nebo přijímač kabelové televize podporuje obsah nebo vysílání v rozlišení UHD a nastavte příslušné rozlišení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

 Při použití kanálu [Samsung TV Plus](#) zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Zobrazené video je rozmazané

Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci [Nastavení zřetelnosti obrazu](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení zřetelnosti obrazu](#) [Spustit](#)

Obraz je zkreslený.

Kompresie obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.

Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a zkontrolujte baterii dálkového ovladače.

Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.

Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru TV (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.

Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.

Změňte možnost **Velikost obrazu** na hodnotu **16:9 standardní**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Nastavení velikosti obrazu** > **Velikost obrazu** 

Změňte výstupní rozlišení svého externího zařízení.

Obraz nevyplňuje celou obrazovku.

Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.

Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se v horní a dolní části obrazovky TV zobrazují černé pruhy.

Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru TV na celou obrazovku.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Nastavení velikosti obrazu** > **Velikost obrazu** 

Funkce Titulky v nabídce televizoru TV je deaktivovaná.

Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce **Titulky** je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.

Titulky se objeví na obrazovce televizoru TV.

Vypněte funkci **Titulky** v položce **Nastavení titulků**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** > **Titulky** **Spustit**

Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.

Pokud je funkce **Rozšíření vstupního signálu** zapnutá, rozšíří se rozsah příjmu vstupních signálů HDMI, což umožňuje zobrazit obsah HDRodeslaný z externího zařízení.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** **Spustit**

Potíže se zvukem a šumem

Pokud má televizor TV problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Jak připojím k zařízení TV zvukové zařízení?

Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení, například HDMI (eARC/ARC), Optický kabel, Bluetooth a Wi-Fi.

Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Audio zařízení](#)

Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru TV a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray atd.) připojeného k televizoru TV.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi externím zařízením a televizorem TV a pak zkuste kabely znovu připojit.

Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.

Zkontrolujte nastavení položky [Zvukový výstup](#).

Pokud je nastavená možnost [TV reproduktor](#), zkontrolujte nastavení hlasitosti.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) [Spustit](#)

Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.

Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru TV pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení zvukového výstupu na HDMI.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.

Pokud je televizor TV vybavený konektorem pro sluchátka, ujistěte se, zda do konektoru není nic připojeno.

Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu zařízení.

V případě set-top boxu nebo přijímače kabelové televize zkontrolujte připojení kabelů a restartujte externí zařízení. Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.

Funkce HDMI (eARC/ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte, zda je funkce **Formát digitálního výstupu zvuku** nastavena na hodnotu **Přes**.

Pokud používáte zařízení Soundbar nebo A/V přijímač, který nepodporuje **Dolby Digital+**, a vyberete možnost **Přes**, nebude při příjmu signálu ze zdroje **Dolby Digital+** nic slyšet.

Pokud je v závislosti na výkonu připojeného zařízení Soundbar nebo A/V přijímače podporován pouze omezený formát zvuku, doporučujeme nastavit **Formát digitálního výstupu zvuku** na možnost **Autom.**

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Formát digitálního výstupu zvuku** > **Autom.**

Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.

Spusťte funkci **Test zvuku**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** 

Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.

V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte možnost **Signál vysílání**. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Signál vysílání**

Zvuk je přerušen.

Kvalita zvuku může být snížena, pokud je bezdrátový směrovač umístěn blízko reproduktoru Bluetooth. Umístěte reproduktor Bluetooth co nejbližší TV tak, aby mezi nimi nebyla překážka. Neumísťujte bezdrátový směrovač poblíž samotného reproduktoru Bluetooth.

V zájmu minimalizace výpadků doporučujeme bezdrátový přístupový bod využívat frekvenci 5 GHz nebo 6 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5GHz nebo 6GHz pásmo podporováno.

Pokud příznak přetrvává, doporučujeme použít připojení kabelem, jako je HDMI (eARC/ARC) nebo optické připojení.

Kdykoli dojde k použití funkce televizoru TV nebo ke změně kanálu, televizor TV tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor TV vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.

Vypněte funkci [Hlasový průvodce](#) v položce [Nastavení Hlasového průvodce](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) > [Nastavení Hlasového průvodce](#) > [Hlasový průvodce](#) 

Zvuk TV se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.

Zkontrolujte napájení zařízení Soundbar nebo A/V přijímače a jejich nastavení.

- Při propojování TV a A/V přijímače pomocí optického kabelu dbejte na to, aby byl zvukový výstup TV nastavený na možnost [Přijímač \(Optický kabel\)](#).
- V případě připojení pomocí kabelu HDMI-eARC zkontrolujte, zda je na TV připojen k portu HDMI s podporou funkce eARC. Funkce eARC je však k dispozici pouze v případě, že ji zařízení Soundbar nebo A/V přijímač podporují.

Zvuk není slyšet zřetelně.

Změňte nastavení na odpovídající režim zvuku.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový režim](#) 

Jsou-li zapnuty funkce [Režim AI](#) a [Adaptivní zvuk Pro](#), zvukové efekty jsou automaticky upravovány podle okolního prostředí.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Rozšířené funkce](#) > [Nastavení Režim AI](#) > [Režim AI](#) 

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Pokud chcete optimalizovat zvuk do daného prostředí, zvolte funkci [Adaptivní zvuk Pro](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Rozšířené funkce](#) > [Nastavení Režim AI](#) > [Nastavení Zvukový režim AI](#) > [Adaptivní zvuk Pro](#) 

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem TV a externím zařízením.

Při připojení k externím reproduktorům (například domácímu kinu) prostřednictvím rozhraní HDMI zkontrolujte, zda jsou v televizoru TV připojeny k portu HDMI (eARC/ARC). Zkontrolujte, zda máte na TV aktivní položku 

> navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#)
> [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). [Spustit](#)



Pokud je zařízení připojené přes optický kabel, nemusí být ovládání hlasitosti v závislosti na zařízení k dispozici.

Chci vypnout TV a zvukové zařízení současně.

Když propojíte zařízení Samsung Soundbar s televizorem TV prostřednictvím připojení Bluetooth, bude se napájení vypínat a zapínat současně. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu zařízení Samsung Soundbar podporována.

Pokud připojíte zařízení s podporou funkce HDMI eARC k portu HDMI (eARC) TV, bude se napájení vypínat a zapínat současně.

Potíže s kanály a vysíláním

Pokud má televizor TV problémy s příjmem vysílání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

V režimu TV se zobrazuje hlášení „Slabý nebo žádný signál“ nebo nelze najít kanál.

Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost [Připojená zařízení](#) a přepněte na jiné vstupní zdroje.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > Zdroje

Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.

Zařízení TV nepřijímá některé kanály.

Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k TV.

Spustte funkci [Obnovení výrobního nastavení](#) nebo [Automatické ladění](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Obnovení výrobního nastavení](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Vysílání](#) > ([Nastavení automatického ladění](#)) > [Automatické ladění](#) [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

U digitálních kanálů nejsou k dispozici titulky.

Při sledování kanálů v případě připojeného kabelu antény spusťte funkci [Nastavení titulků](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) > [Nastavení titulků](#) 

Některé kanály nemusí obsahovat data titulků.

Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Položka Vysílání je deaktivována.

[Vysílání](#) je k dispozici jen v případě, že je možnost Zdroj nastavena na hodnotu [TV](#).

Funkce [Vysílání](#) je nedostupná, pokud sledujete TV s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače.

Funkce [Vysílání](#) je nedostupná v průběhu nahrávání nebo při spuštění funkce Timeshift.

 Funkce [Nahrát](#) a [Timeshift](#) nemusí být podporovány v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má televizor TV problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.

Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem TV.

Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.

Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.

Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.

Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor TV s počítačem, přečtěte si pokyny v části [PC](#) > [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [PC](#) > [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#)

Zkontrolujte, že jsou televizor TV a počítač připojeny ke stejné síti.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor TV s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) [Spustit](#)

Má-li televizor TV kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.

Při připojení televizoru TV k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.

Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) [Spustit](#)

Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > Zdroje

Pomocí možnosti [Odstraňování potíží s HDMI](#) můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Videozařízení](#) > [Odstraňování potíží s HDMI](#)

Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.

Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.

Více informací o připojení reproduktoru Bluetooth najdete v části [Audio zařízení](#) > [Bluetooth](#) v příručce [Průvodce připojením](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Audio zařízení](#) > [Bluetooth](#)

Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.

Pokud se nezobrazuje obrazovka počítače nebo není počítač rozpoznán, zkontrolujte napájení počítače a pak znovu připojte kabel HDMI mezi počítačem a TV. Pokud příznak přetrvává, zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku, a pak nastavte možnost [Rozšíření vstupního signálu](#) na hodnotu [Zapnuto](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Rozšíření vstupního signálu](#) [Spustit](#)

Dojde-li ke konfliktu nastaveného rozlišení, obrazovka může zčernat nebo blikat. Podporovaná rozlišení počítače najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)“.

Potíže se sítí

Pokud má TV problémy s připojením k síti, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub**  

Ujistěte se, že je síťový kabel připojený a že je směrovač zapnutý.

Připojte mobilní zařízení ke směrovači přes síť Wi-Fi.

Směrovač vypněte a znovu zapněte. (Akce vyžaduje 2 až 3 minuty)

Pokud je nutné zadat bezpečnostní klíč, ujistěte se, že byl zadán správně.

Odpojte napájecí kabel TV a znovu jej zapojte nebo podržte tlačítko napájení stisknuté alespoň na 3 s.

Zajistěte, aby mezi TV a směrovačem nebylo žádné zařízení, které generuje elektromagnetické vlny.

Pokud nelze vytvořit bezdrátové připojení k internetu, připojte TV k bezdrátovému směrovači kabelem LAN.

Pokud se TV přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben bezdrátovým směrovačem.

V takovém případě zkuste použít jiný bezdrátový směrovač.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Připojení k pevné síti se nezdařilo.

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý.

Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

1. Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.

2. Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou **Nast. IP**.

–  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě** > **Nast. IP**

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Potíže se zařízením Wireless One Connect

Pokud se vám nedaří připojit k zařízení Wireless One Connect, vyzkoušejte tato řešení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Wireless One Connect nelze najít.

Pokud vás zajímají podrobné informace o připojení zařízení Wireless One Connect, spusťte [Průvodce připojením](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Wireless One Connect](#)
 -  Ověřte, zda jsou připojený napájecí adaptér a kabel typu C originální součástí dodávky určenou pro Wireless One Connect.
 - Zařízení nemusí pracovat správně, pokud se používá s jinými součástmi, než které byly dodány se zařízením.

Zkontrolujte připojení mezi obrazovkou a zařízením Wireless One Connect.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Wireless One Connect](#)
 - > [Stav Wireless One Connect](#)

Pokud zůstane zařízení Wireless One Connect odpojené od obrazovky po delší dobu, automatické připojení nemusí fungovat správně. Pokud dojde k odpojení, zkontrolujte napájení zařízení Wireless One Connect a stav připojení ověřte podle barvy LED indikátoru.

Indikace LED	Stav	Popis
Modrý	Dobrý	Připojení je velmi dobré.
Žlutá	Špatný	Kvalita připojení není dobrá. - Upravte pozici zařízení Wireless One Connect. - Pokud je zařízení zapnuté, ale odpojené, přejděte do nabídky Nastavení (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Wireless One Connect > Stav Wireless One Connect > Nastavení) a upravte pozici zařízení Wireless One Connect. Ikona antény musí zmodrat.
Červený	Velmi špatný	Kvalita připojení je velmi špatná. - Upravte pozici zařízení Wireless One Connect nebo ho připojte znovu. - Pokud je zařízení zapnuté, ale odpojené, přejděte do nabídky Nastavení (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Wireless One Connect > Stav Wireless One Connect > Nastavení) a upravte pozici zařízení Wireless One Connect. Ikona antény musí zmodrat.
Bílý	Úsporný režim	Pokud je obrazovka vypnutá, zařízení Wireless One Connect se deaktivuje a přejde do úsporného režimu. Zapněte obrazovku – tím se aktivuje zařízení Wireless One Connect a automaticky se k ní připojí.

 Další informace o instalaci zařízení Wireless One Connect najdete v části „Omezení vztahující se na používání zařízení Wireless One Connect“.

Při sledování obsahu z externího vstupního zdroje (např. služby pozemního vysílání, set-top boxu nebo herní konzole) se zobrazí zpráva: „Wireless One Connect je odpojeno.“

Zařízení Wireless One Connect může být odpojené nebo vypnuté.

Zkontrolujte, že zařízení Wireless One Connect není vypnuté. Zapněte ho a chvíli počkejte. Automaticky se připojí.

Pokud je zařízení zapnuté, ale odpojené, přejděte do nabídky [Nastavení](#) a upravte pozici zařízení Wireless One Connect. Ikona antény musí zmodrat.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Wireless One Connect](#)
> [Stav Wireless One Connect](#) > [Nastavení](#)

Automaticky se připojí, pokud je síla signálu dostatečná.

Při sledování obsahu ze vstupního externího zdroje (např. služby pozemního vysílání, set-top boxu nebo herní konzole) se zobrazí zpráva: „Síla signálu je nízká. Upravte umístění zařízení Wireless One Connect.“

Bezdrátový signál mezi obrazovkou a zařízením Wireless One Connect je slabý.

Přejděte do nabídky [Nastavení](#) a upravte pozici zařízení Wireless One Connect. Ikona antény musí zmodrat.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Wireless One Connect](#)
> [Stav Wireless One Connect](#) > [Nastavení](#)

Automaticky se připojí, pokud je síla signálu dostatečná.

 Další informace o instalaci zařízení Wireless One Connect najdete v části „Omezení vztahující se na používání zařízení Wireless One Connect“.

Zařízení se po úpravě pozice nepřipojí automaticky.

1. Přejděte do nabídky [Stav Wireless One Connect](#) (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Wireless One Connect](#) > [Stav Wireless One Connect](#)) a vyberte [Zrušit pár..](#)
2. Dlouhým stisknutím tlačítka PAIR (na 3 sekundy) na zařízení Wireless One Connect přejděte do režimu párování. (V režimu párování bliká LED indikátor na boku zařízení Wireless One Connect modře.)
3. Přejděte do nabídky [Nastavit Wireless One Connect](#) (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Wireless One Connect](#) > [Nastavit Wireless One Connect](#)), vyhledejte příslušné zařízení a znovu ho připojte.

Zobrazí se zpráva: „Pro zajištění správného fungování použijte přiložený napájecí adaptér Wireless One Connect.“

Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s produktem, aby byla zajištěna stabilní funkčnost.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Co je funkce Anynet+?

Můžete použít dálkový ovladač televizoru TV k ovládání externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Například podporuje-li připojené externí zařízení funkci Anynet+, můžete nechat připojené zařízení zapnout či vypnout při zapnutí nebo vypnutí televizoru TV.

Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.

Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení **Anynet+ (HDMI-CEC)**. V nabídce nastavení zařízení zkontrolujte a potvrďte, že je aktivní možnost HDMI-CEC.

Na TV zkontrolujte a potvrďte, že funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** je nastavena na hodnotu Zap.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

Zkontrolujte a potvrďte, že je správně zapojený napájecí kabel zařízení.

Zkontrolujte připojení kabelu HDMI zařízení.

Funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nemůže za určitých okolností fungovat. (pokud TV vyhledává kanály nebo provádí funkci **Obnovení výrobního nastavení**)

Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI TV vypněte a poté znovu zapněte.

Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru TV.

Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru TV, a poté po výběru nabídky **Anynet+ (HDMI-CEC)** zkontrolujte, zda je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavená na hodnotu **Zapnuto**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru TV není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.

Pokud chcete vypnout funkci Anynet+ zařízení připojeného k TV, vypněte funkci [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) v příslušném zařízení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) 

Pokud je funkce [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) vypnutá, zařízení Soundbar připojené prostřednictvím portu HDMI (eARC) se nevypíná a nezapíná současně s TV. Chcete-li zamezit automatickému vypínání určitého zařízení připojeného k televizoru TV, vypněte funkci HDMI-CEC příslušného zařízení připojeného k televizoru TV.

Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.

Dálkový ovladač nelze používat, když zařízení TV konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku zobrazení zařízení TV.

Po dokončení konfigurace funkce Anynet+ zařízením TV nebo po přepnutí na obrazovku zobrazení zařízení TV můžete používat dálkový ovladač.

Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá [Obnovení výrobního nastavení](#).

Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Dálkový ovladač nefunguje.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem TV.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru TV a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

Pokud chcete resetovat dříve připojený dálkový ovladač, podržte současně tlačítka  a  na déle než 3 sekundy. Připojení dálkového ovladače se resetuje.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.
 - Stav baterie dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se solárním článkem najdete v nabídce  > navigační tlačítko doleva > [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Dálkové ovládání](#).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Mobilní dálkové ovládání nefunguje.

Pokud TV nelze ovládat pomocí dříve použitého mobilního dálkového ovládání, zkuste následující metody:

- Znovu připojte TV přes aplikaci SmartThings.
 - Pokud je TV v mobilní aplikaci SmartThings ve stavu offline, znovu se k TV připojte pomocí funkce diagnosticky zařízení offline.
 - Pokud se připojení pořád nedaří, zařízení TV z aplikace SmartThings odstraňte a znovu jej v aplikaci SmartThings nainstalujte.
-  Zaregistrujte TV pomocí funkce přidání zařízení v mobilní aplikaci SmartThings.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel TV správně zapojen.
 - Pokud není napájecí kabel TV zapojen správně, zobrazí se na mobilním dálkovém ovládání chybové hlášení a nemusí fungovat.
- Používejte mobilní dálkové ovládání v blízkosti TV.
 - Pokud je mobilní dálkové ovládání od TV příliš daleko, nemusí fungovat.
- Naskenujte QR kód na obrazovce.
 - Stisknutím tlačítka napájení ve spodní části TV zapněte a naskenováním kódu QR na obrazovce restartujte mobilní dálkové ovládání.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru TV.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem TV a externími zařízeními.

Pokud příznak přetrvává, nastavte vše ručně přes  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#)
> [Univerzální dálkové ovl.](#)

Potíže s nahráváním

Pokud má televizor problémy s funkcemi Plán nahrávání a Timeshift, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Nelze použít funkci Timeshift ani funkci nahrávání.

Zkontrolujte, zda je k TV připojeno zařízení s úložištěm.

Nahrávání se automaticky zastaví, když bude signál příliš slabý.

Zkontrolujte volné místo na zařízení s úložištěm.

Funkce nebude fungovat, pokud na zařízení USB není dostatek místa na ukládání.

Než použijete funkci nahrávání, nezapomeňte si přečíst všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nelze nahrát videa získaná z externího zařízení nebo Samsung TV Plus.

Funkce nahrávání je dostupná pouze pro digitální vysílací kanály přijímané TV. Nemůžete nahrát videa získaná z externího zařízení nebo služby [Samsung TV Plus](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Při používání funkce Timeshift nebo funkce nahrávání se objeví hlášení „Formátovat zařízení“.

Abyste mohli použít funkci nahrávání, je třeba, aby bylo úložiště připojené k TV již zformátováno.

Formátováním se z úložiště odstraní veškerá data a zařízení bude naformátováno na systém souborů NTFS.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Soubory nahrané v TV se na počítači nepřehrávají.

Soubory nahrané v TV lze přehrát pouze na tomtéž TV. Tyto videosoubory nelze přehrát na počítači ani na jiném TV.

 Pokud má soubor záznamu problém, nemusí přehrávání fungovat řádně. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte soubor záznamu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Požadovanou aplikaci nelze najít.

Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung. Pokud tato nastavení nebyla nakonfigurována během počátečního nastavení, můžete nastavení služby Smart Hub provést spuštěním **Moje ap.** z úvodní obrazovky První obrazovka.

-  > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Moje ap.**

Pokud je nastavení Smart Hub dokončeno, ale požadovanou aplikaci nelze na úvodní obrazovce První obrazovka najít, můžete ji najít pomocí funkce  **Hledat** nebo **Moje ap.**. Pokud chcete přidat na úvodní obrazovku První obrazovka nejčastěji používané aplikace, spusťte funkci **Přidat na domovskou stránku** přes **Moje ap.**.

-  > (horní část domovské obrazovky Smart Hub) >  **Moje ap.** > **Nastavení aplikace** > Seznam nainstalovaných aplikací > **Přidat na domovskou stránku**

Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?

Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky **Jazyk** televizoru TV nastavené v nabídce.

Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace. V nabídce nastavení aplikace změňte jazyk.

Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

Zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci. Další informace o odinstalaci aplikace najdete v části „Správa instalovaných aplikací“.

Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru TV, ale poskytovatel služeb aplikací.

Další informace najdete v části **Nápověda** na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.

Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí TV.

Vypněte funkci **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** v položce **Volba úvodní obrazovky**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** 

Soubory médií

Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, mohou vám je následující informace pomoci vyřešit.

Přehrávání některých souborů je přerušeno.

K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.

Některé soubory nelze přehrát.

Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány.

Ujistěte se, zda televizor TV daný kodek podporuje. Další informace o podporovaných kodecích najdete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Mikrofon je vypnutý.

Zapněte přepínač mikrofonu v dolní části TV. Při každém zapnutí nebo vypnutí přepínače se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací, zda je mikrofon zapnutý nebo vypnutý.

-  Pokud je mikrofon vypnutý, přestanou fungovat funkce rozpoznávání hlasu a některé zvukové funkce využívající mikrofon.
-  Umístění a vzhled přepínače mikrofonu se mohou lišit podle modelu.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Služba Bixby automaticky odpovídá.

Televizor TV může vyhodnotit okolní ruch nebo běžnou každodenní konverzaci jako dotaz na službu Bixby.

Vypněte funkci **Voice Wake-up** nebo nastavte citlivost **Wake-up Sensitivity** na hodnotu **Nízký**.

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.

Pokud jste od televizoru TV daleko nebo je okolní hluk příliš hlasitý, televizor TV nemusí váš hlas vůbec rozpoznat.

- Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru TV. Podívejte se na obrazovku televizoru TV a promluvte.

Zapněte funkci [Probudit hlasem](#).

-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Probudit hlasem](#)

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem TV. Zkuste dálkový ovladač spárovat s televizorem TV.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru TV a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

Pokud chcete resetovat dříve připojený dálkový ovladač, podržte současně tlačítka  a  na déle než 3 sekundy. Připojení dálkového ovladače se resetuje.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.
 - Stav baterie dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se solárním článkem najdete v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Dálkové ovládání](#).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.

Odpojte a znovu zapojte napájecí kabel TV a poté opakujte pokus po uplynutí 1 minuty a 30 sekund. Může to chvíli trvat, pokud je server rozpoznávání hlasu právě kontrolován.

Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Proneste větu, a to včetně názvu oblasti.

Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Televizor TV je na dotek horký.

Dlouhodobé sledování zařízení TV způsobuje zahřívání panelu.

Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru TV.

Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek.

Když zařízení TV sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se zařízení TV nedotýkaly.

Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru TV.

Z televizoru TV je cítit zápach plasty.

Tento zápach je normální a časem vyprchá.

Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru TV ztratí.

Pokud je možnost **Režim použití** nastavena na hodnotu **Režim Obchod**, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku televizoru TV.

Změňte možnost **Režim použití** na hodnotu **Režim Domácnost**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Režim použití** > **Režim Domácnost**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Televizor TV je nakloněný na stranu.

Sejměte základnu stojanu z televizoru TV a znovu ji připevněte.

Stojan je vratký nebo křivý.

Projděte si příručku Unpacking and Installation Guide a ujistěte se, že stojan je správně sestaven.

Zajímá mě, jak připevnit a demontovat stojan na TV.

Podrobnosti o upevnění stojanu naleznete v příručce Unpacking and Installation Guide.

Při demontáži stojanu postupujte podle pokynů pro připevnění v opačném pořadí.

Příručku Unpacking and Installation Guide si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung Electronics na adrese <https://www.samsung.com/support/>.

Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení TV).

Změňte možnost [Režim použití](#) na hodnotu [Režim Domácnost](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Režim použití](#) > [Režim Domácnost](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Obrazovka je vypnutá, ale slyším hluk.

Původ hluku může být v úlohách, které se provádějí na pozadí, i když je obrazovka vypnutá. Jakmile se úlohy dokončí, hluk ustane.

- Hluk bývá slyšet například při provozu SmartThings nebo při opětovném připojení k síti přes Wi-Fi.

Televizor TV vydává praskavý zvuk.

Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru TV.

Nenaznačuje to chybu výrobku.

Používání televizoru TV je bezpečné.

Televizor TV vydává bzučivý zvuk.

Televizor TV využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor TV.

Televizor TV prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.

Některé zvuky vycházející z televizoru TV lze považovat za běžné a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.

Televizor TV komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

Pro vypnutí funkce [Hlasový průvodce](#) přesuňte výběr z položky [Zástupci usnadnění](#) na [Hlasový průvodce](#) a potom stiskněte tlačítko Vyberte. Funkci [Hlasový průvodce](#) můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li otevřít nabídku [Zástupci usnadnění](#), postupujte následovně:

- Podržte tlačítko $\pm$ (Hlasitost) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.
- Na standardním dálkovém ovladači stiskněte a přidržte tlačítko AD/SUBT. nebo stiskněte a přidržte tlačítko MUTE.

Diagnostika problémů s provozem televizoru TV

Můžete diagnostikovat problémy s televizorem TV a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

Automatická diagnostika

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** 

Ověřte, zda výrobek správně zobrazuje obrázky a přehrává zvuky. Ověřte, zda moduly a snímače fungují správně. Můžete také nakonfigurovat nastavení související s resetováním Smart Hub.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

- **Zapnout**

Sledujte informace v historii zdroje napájení.

- **Test obrazu**

Přehráváním testovacích videí ověříte problémy s obrazovkou.

- **Test zvuku**

Přehráváním testovacích zvuků ověříte kvalitu zvuku.

- **Test připojení ke Smart Hub**

Zkontrolujte připojení k síti.

- **Bluetooth**

Ověřte, zda modul Bluetooth funguje správně.

- **Snímač zrychlení**

Ověřte, zda Snímač zrychlení funguje správně.

- **Test mikrofonu**

Ověřte, zda modul mikrofonu funguje správně.

- **Test HDMI**

Zkontrolujte signál externího zařízení, historii signálu a připojení kabelu HDMI a zkontrolujte, zda připojení HDMI-CEC nefunguje abnormálně.

- **Informace o verzi softwaru**

Ověřte aktuálně nainstalovanou verzi softwaru a v případě nutnosti aktualizujte software na nejnovější verzi.

- **Test Wireless One Connect**

Zkontrolujte napájení a připojení zařízení Wireless One Connect a následně správnou funkčnost.

- **Test obrazu**

Používáním testovacích fotografií ověřte problémy s obrazovkou.

- **Dálkové ovládání**

Ověřte problémy s připojením nebo tlačítka Dálkové ovládání.

- **Wi-Fi**

Ověřte, zda modul Wi-Fi funguje správně. Pokud není v blízkosti žádný dostupný přístupový bod (AP), může dojít k poruše.

- **Modul IoT**

Ověřte, zda Modul IoT funguje správně.

- **Světelný senzor**

Ověřte, zda snímač intenzity světla funguje správně.

- **Signál vysílání**

Ověřte stav aktuálního signálu vysílání.

Nelze vybrat položku Signál vysílání v nabídce Automatická diagnostika.

Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální.

Funkce **Signál vysílání** je k dispozici jen pro digitální kanály.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika**
> **Signál vysílání**

Resetujte službu Smart Hub

Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Obnovit Smart Hub](#) [Spustit](#)

Obnovit obraz

Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#)
> [Obnovení obrazu](#) [Spustit](#)

Obnovit zvuk

Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#)
> [Obnovit zvuk](#) [Spustit](#)

Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem TV, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** **Spustit**

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš televizor TV, opravit problémy a aktualizovat software televizoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** **Spustit**

Adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu TV, verzi softwaru TV, licenci Open Source a další informace, můžete získat buď přes servisní středisko společnosti Samsung, nebo je najdete na webu Samsung.

Stisknutím možnosti **Upravit název** můžete změnit zobrazovaný název TV.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru TV.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Na standardním dálkovém ovladači podržte tlačítko  (Přehrát) stisknuté alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Žádost o servis

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Vyžádat podporu** **Spustit**

V případě problémů s televizorem TV můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost **Další** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**. Vyberte možnost **Požádat** > **Odeslat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Průvodce pro usnadnění

Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

Naučit se obrazovku menu

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru TV. Pokud tuto funkci povolíte, televizor TV vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Použití dálkového ovladače

Můžete se seznámit s popisem tlačítek na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

Dálkový ovladač držte tlačítky směrem k sobě. Strana s tlačítkem v levém horním rohu je horní část dálkového ovládání.

Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Odshora dolů a zleva doprava na ovladači:

- Tlačítko  se nachází vlevo nahoře.
- Ze tří tlačítek pod tlačítkem  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart připojeném přes Bluetooth je levé tlačítko , prostřední tlačítko  a pravé tlačítko .
- Vpravo od tlačítka  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart připojeném přes Bluetooth je malá LED dioda (mikrofon), která není na dotek téměř znatelná.
- Pokud při sledování programu stisknete tlačítko  a pak stisknete číselné/barevné tlačítko a stisknete směrové tlačítko dolů, zobrazí se červené, zelené, žluté a modré možnosti **Nahrávání**, **Časový rozvrh**, **Timeshift**, **Zastavit** (když je spuštěna funkce Nahrát nebo Timeshift), **Informace**.

 Funkce **Nahrát** a **Timeshift** nemusí být podporovány v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Stisknutím tlačítka  získáte doporučení souvisejících informací a obsahu a nabídku AI aplikací či služeb.

 Typ doporučených informací se může lišit v závislosti na poskytovateli obsahu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání, který se dodává v rámci řady M7*H/U8***F/U8***H, je levé tlačítko  a pravé tlačítko .
- K nabídce Nastavení / virtuální číselná klávesnice / barevná tlačítka / panel Možnosti / SmartThings lze přistupovat přímo. Zobrazí na obrazovce virtuální numerickou klávesnici pro použití při zadávání čísel. Pomocí tlačítka  získáte přístup k dalším funkcím specifickým pro danou funkci, která právě běží na zařízení.
- Pod dvěma (nebo třemi) tlačítky pod tlačítkem  se nachází směrové tlačítko tvořené vnitřním a vnějším kroužkem. Vnitřní kroužek je tlačítko Vyberte a vnější kroužek je čtyřsměrné směrové tlačítko (nahoru, dolů, doleva a doprava).
- Pod směrovým tlačítkem jsou tři tlačítka, jedno vlevo, druhé vpravo a jedno uprostřed. Nalevo je tlačítko  a napravo je tlačítko . Uprostřed je kulaté tlačítko .
- Pokud stisknete tlačítko  při sledování programu TV, sledovaná obrazovka se zastaví a zobrazí se ovládací panel. Můžete vybrat [Rychle dozadu](#), [Přehrát](#), [Pauza](#), [Rychle dopředu](#), [Zastavit funkci Timeshift](#), [Nahrát](#), [Přejít na Živé vysílání](#) nebo [Informace](#). Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se můžete přesunout na obrazovku přehrávání, kde můžete vidět aktuální čas vysílaného programu a čas funkce timeshift.
 -  Funkce [Pomalů posunout dozadu](#) nebo [Pomalů posunout dopředu](#) můžete použít po výběru možnosti [Pauza](#).
 -  Abyste mohli použít funkci Nahrát nebo Timeshift, musíte připojit zařízení USB.
 -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pod tlačítkem  se nacházejí dvě úzká vodorovná tlačítka. Tato tlačítka na dálkovém ovladači vystupují výše nad povrch než ostatní tlačítka. Nalevo je tlačítko Hlasitost a napravo je tlačítko Kanál. Zatlačením shora nebo zdola na tyto tlačítka změníte hlasitost nebo kanál.
 - Krátkým stisknutím tlačítka $\pm$ (Hlasitost) ztlumíte zvuk.
 - Stisknutím a podržením tlačítka $\pm$ (Hlasitost) otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).
 - Krátkým stisknutím tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) otevřete obrazovku [Programy](#).
 - Stisknutím a přidržením tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) otevřete nabídku [Seznam kanálů](#).
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak použít funkce nabídky Usnadnění a popis těchto funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Zvukový popis](#), [Zvukové titulky](#), [Automaticky vypnout obrazovku](#), [Zvětšení](#), [Vysoký kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zvětšit menu a text](#), [Stupně šedi](#), [Inverze barev](#), [SeeColors Mode](#), [Titulky](#), [Zvětšení znakové řeči](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), [Řadit menu automaticky](#), a můžete přejít na stránky [Naučit se dálkové ovládání TV](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Naučit se funkce gest](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#) a [Accessibility Settings](#).

- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se kousek pod středem dálkového ovladače nacházejí vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

I když je průvodce [Hlasový průvodce](#) nastaven na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a přidržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky [Zástupci usnadnění](#).

- Standardní dálkový ovladač

Stisknutím tlačítka AD/SUBT. nebo přidržením stisknutého tlačítka MUTE otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) [Spustit](#)

Nabídku [Usnadnění](#) můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru TV. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce Hlasový průvodce.

TV nebude tuto nabídku předříkávat, pokud již není zapnutá funkce [Hlasový průvodce](#).

1. Stiskněte tlačítko .
2. Pomocí směrových tlačítek přesuňte výběr do nabídky  [Nastavení](#) v horní levé části obrazovky.
3. Stiskněte tlačítko Vyberte a přejděte na [Všechna nastavení](#). Stisknutím Vyberte otevřete nabídku nastavení TV.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.

5. Označením možnosti **Usnadnění** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítko Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce** a **Hlasitost, Rychlost, Výška hlasu, Hlasitost pozadí televizoru**.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

 Nabídky jsou aktivovány, když je zapnutá možnost **Hlasový průvodce**.

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost Hlasový asistent nastavená na hodnotu Bixby.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být TV nastavený, naladěný a připojený k síti. TV můžete připojit k síti během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládání televizoru TV. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládání Samsung Smart, ale TV musí být připojený k síti.

Pokud chcete zadat hlasový příkaz, stiskněte a podržte tlačítko  (na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart je vpravo nahoře, hned napravo od tlačítka ) , příkaz vyslovte a pak tlačítko  pusťte. Televizor TV potvrdí příkaz.

Například můžete:

- Zapnutí funkce Hlasový průvodce

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Hlasový průvodce zapnout“.

- Zapnutí funkce Zvukový popis

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Zvukový popis zapnout“.

- Zapnutí funkce Vysoký kontrast

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Vysoký kontrast zapnout“.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- **Nastavení Hlasového průvodce**

Tato funkce funguje na každé obrazovce televizoru TV a při zapnutí hlasem sdělí, jaké je současné nastavení televizoru TV, a slovně poskytne podrobnosti o programu, který právě sledujete. Například informuje o vybrané hlasitosti, aktuálním kanálu a programu. Rovněž předřikává informace o programech na obrazovce [Programy](#).

- **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

- **Obrazovka se zvukem**

Informace na obrazovce budou přečteny nahlas prostřednictvím hlasového navádění.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení zvukových titulků**

Tato funkce je určená pro osoby se zrakovým omezením a nahlas předčítá titulky zobrazované u videí. U zvukových titulků můžete změnit hlasitost nebo rychlost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Telefonní číslo nahlas**

Telefonní čísla v obsahu umožňujícím nákupy jsou automaticky rozpoznána a nahlas přečtena prostřednictvím hlasového navádění.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení zvukových titulků**

Tato funkce je určená pro osoby se zrakovým omezením a nahlas předčítá titulky zobrazované u videí. U zvukových titulků můžete změnit hlasitost nebo rychlost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Automaticky vypnout obrazovku**

Vypněte obrazovku televizoru TV a poslouchajte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru TV se znovu zapne.

- **Zvětšení**

Obrázek nebo text zvětšíte zvětšením obrazovky. Podle zobrazených pokynů můžete upravit úroveň zvětšení nebo přesunout oblast zvětšení.

 Funkce **Zvětšení** nemusí u některých nabídek a obrazovek fungovat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vysoký kontrast**

Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

- **Nastavení Relumino Mode**

Tato funkce zvyšuje kontrast a jas obrazovky, takže diváci s vadou zraku vidí obrazovku jasněji.

Tuto funkci je možné používat, pouze pokud je vstupním signálem zařízení TV nebo HDMI. Nemusí být dostupné pro všechna videa.

 Tento vstupní signál se může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

- **Režim Společně**

Zobrazí vedle sebe současně obrazovku zobrazenou při zapnutém režimu **Relumino Mode** a obrazovku zobrazenou při vypnutém režimu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšit menu a text**

Máte možnost zvětšit důležité prvky v nabídce, například názvy programů.

- **Stupně šedi**

Barvu obrazovky televizoru TV můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Inverze barev**

Můžete invertovat barvy textu zobrazeného na obrazovce televizoru TV, aby byl snáze čitelný.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **SeeColors Mode**

Tato funkce pomáhá uživatelům s barvoslepostí získat zážitek z bohatších barev. Použijte tuto funkci k úpravě barev pro nastavení jedinečných podmínek zobrazení, abyste si mohli vychutnat bohatší barvy na obrazovce.

 Při používání režimu **SeeColors Mode** jsou některé nabídky deaktivovány.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Naučit se dálkové ovládání TV**

Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor TV, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor TV vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru TV. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání TV**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Naučit se obrazovku menu**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru TV. Pokud tuto funkci povolíte, televizor TV vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Nastavení titulků**

V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

 Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- **Nastavení Zvětšení znakové řeči**

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete současně zapnout reproduktor televizoru TV i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru TV, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.

- **Řadit menu automaticky**

Automaticky třídí často používané položky nabídky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení zástupců usnadnění**

Nastavte zástupce usnadnění, které se aktivuje, když je stisknuto a přidrženo tlačítko Hlasitost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Čas na podniknutí akce**

Zvolte, jak dlouho zprávy, například místní okna, zůstanou na obrazovce předtím, než podniknete akci.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Přesouvání textu a obrázku**

Některé obrazovkové efekty mohou být omezeny, ale to může být užitečné pro osoby citlivé na pohyb na obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Použití televizoru TV se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.

Přepínání kanálů

Kanály můžete přepínat třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.

- **Seznam kanálů**

Stisknutím a přidržením tlačítka  (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**. Pomocí směrového tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko (Kanál)

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Právě z nich je tlačítko  (Kanál). Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko  (Kanál) nahoru nebo dolů. Pomocí stisknutí tlačítka CH nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači přepnete kanál.

- Tlačítko Číselné

Pomocí tlačítka  nebo  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání otevřete virtuální číselnou klávesnici, zadejte číslo a poté zvolte položku **Hotovo**. Pro zadání čísla kanálu stiskněte na standardním dálkovém ovladači číselné tlačítko.

Zadávání čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

Virtuální číselná klávesnice se používá k zadávání čísel, například k zadání čísla kanálu nebo zadání kódu PIN.

Stiskněte tlačítko  nebo  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání a na obrazovce se zobrazí virtuální číselná klávesnice se dvěma řadami tlačítek. Funkce Hlasový průvodce vysloví „virtuální číselná klávesnice, 6“, což oznamuje, že je na obrazovce zobrazena číselná klávesnice a je označeno číslo 6. Tato klávesnice obsahuje následující tlačítka:

- V horním řádku se zobrazuje seznam nejsledovanějších kanálů.
- Ve spodní řadě: Zleva: Barevná klávesnice, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Odstranit

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Možnosti, které můžete zvolit na virtuální numerické klávesnici, se mohou lišit v závislosti na režimu sledování.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě tlačítek a stisknutím tlačítka Vyberte vyberete číselnou klávesnici. Po výběru všech čísel, která potřebujete (například 123), se stisknutím směrového tlačítka přesuňte na možnost **Hotovo** dokončete stisknutím tlačítka Vyberte.

Když zadáváte číslo kanálu, můžete zadat číslo a následně vybrat možnost **Hotovo** v horní řadě tlačítek, nebo můžete zadat číslo kanálu a vyčkat. Po chvíli se kanál přepne a z obrazovky zmizí virtuální číselná klávesnice.

Změna hlasitosti

- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

Stisknutím tlačítka $\pm$ (Hlasitost) nalevo změníte hlasitost. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítko $\pm$ (Hlasitost). Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítko $\pm$ (Hlasitost) nahoru nebo dolů.

- Standardní dálkový ovladač

Pomocí stisknutí tlačítka VOL nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači upravíte hlasitost.

Používání informací o programu

Při sledování zařízení TV si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předřídá titulky programu nebo zvukový popis, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítko Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím možnosti  přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání programového průvodce

Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

Pokud máte zájem o informace o programu na jednotlivých kanálech při sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko (Kanál) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání. Informace o programu zobrazíte pomocí navigačních tlačítek.

Můžete si zobrazit denní televizní program každého vysílání a informace o programu na obrazovce **Programy**. Můžete vybrat programy pro naplánování sledování nebo nahrávání.

Nabídku **Programy** můžete rovněž otevřít s použitím funkce Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a poté vyslovte příkaz „Programy“.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Informace na obrazovce **Programy** se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.
- Pokud není funkce **Čas** nastavená, není poskytována funkce Programy. Nejprve nastavte **Čas**. (> navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**)
- Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Pokud potřebujete hodiny nastavit znovu, postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Pomocí směrových tlačítek přesuňte výběr do nabídky **Nastavení** v horní levé části obrazovky.
3. Stiskněte tlačítko **Vyberte** a pak použijte směrová tlačítka k přesunu do nabídky **Všechna nastavení**.
4. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Všechna nastavení** televizoru TV.
5. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
6. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Čas** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
7. Vyberte nabídku **Režim hodin**, stiskněte tlačítko **Vyberte** a poté vyberte možnost **Autom.** nebo **Manuální**.

- Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete přejít na nabídku **Datum** nebo nabídku **Čas** níže a nastavit čas a datum.

Když otevřete **Programy**, zobrazí se obrazovka s tabulkovým zobrazením kanálů a programů. V horních řádcích se zobrazuje vybraný typ filtru a čas. Na každém řádku se zobrazuje nalevo název kanálu a napravo programy na tomto kanálu.

Na obrazovce **Programy** použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi kanály a navigační tlačítka doleva a doprava k přesunu mezi programy v různé časy v rámci daného kanálu.

Můžete také použít tlačítko  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál. Můžete použít tlačítko  k přesunu na právě vysílaný program.

Když se přesunete na program, uslyšíte podrobné informace o vybraném programu. Když se přesunete na jiný kanál, uslyšíte název a číslo kanálu a podrobnosti programu. Pokud se přesunete na odlišný den, uslyšíte oznámený den u prvního programu daného dne. Informace o dni zazní jen jednou. Pokud si nejste jisti, co je za den, můžete se přesunout dopředu a zpátky o 24 hodin a den bude znovu oznámen.

Zobrazení aktuálního programu

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na aktuálně vysílaný program a stisknutím tlačítka Vyberte přejděte na živé vysílání TV vybraného programu na příslušném kanálu.

Další možnosti v průvodci

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na program naplánovaný ve vysílání a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se místní nabídka se seznamem funkcí.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujte v této nabídce a stisknutím tlačítka Vyberte vyberte položku. Stisknutím  zavřete nabídku a vrátíte se zpět na **Programy**.

 U programu, který aktuálně sledujete, stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Nahrát**

Můžete nahrát program, který aktuálně sledujete, nebo program na jiném kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Plán nahrávání**

Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Plán nahrávání** najdete v části „Nahrávání“.

- **Zrušit plánované sledování**

Naplánované sledování je možné zrušit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zrušit plánované nahrávání**

Lze zrušit vaše naplánované nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání. Jestliže nejsou informace pro daný program k dispozici, nezobrazí se nic.

Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte možnost **Zobrazit detaily**. Tím se otevře okno podrobností pro tento program s popisem programu. Automaticky otevírané okno obsahuje podrobné informace a možnost **OK**. Po přečtení podrobných informací zavřete automaticky otevírané okno tlačítkem Vyberte na dálkovém ovladači.

Používání funkce Plán sledování

Nastavení TV na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

U programů, které jsou zahrnuty do Plánu sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny TV ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení**
> **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**) a čas.

Nastavení plánu sledování

Můžete nastavit plán sledování na dvou obrazovkách.

- **Obrazovka Programy**

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte tlačítko Vyberte. V automaticky otevíraném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte možnost **Plán sledování**.

- **Obrazovka O programu**

Při sledování TV stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se okno informací o programu. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte plánovaný program vysílání a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Výběrem možnosti **Plán sledování** můžete naplánovat sledování programu.

Zrušení plánovaného sledování

Plánované sledování můžete zrušit dvěma způsoby.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky **Programy**
 1. Stisknutím tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) zpřístupníte **Programy**.
 2. Přesunutím do programu zrušte plán sledování, poté stiskněte tlačítko Vyberte.
 3. Přesuňte se na možnost **Zrušit plánované sledování** a stiskněte tlačítko Vyberte.
 4. Když se zobrazí automaticky otevíraná zpráva s výzvou ke zrušení vybraného plánovaného sledování, vyberte možnost **Ano**. Plánované sledování je zrušeno a objeví se obrazovka **Programy**.
- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání**
 1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
 2. Pomocí směrových tlačítek se přesuňte na ovládací panel.
 3. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání**.
 -  Pokud TV podporuje funkci **Nahrávání**, stiskněte směrová tlačítka a přejděte do části **Plány**.
 4. Stisknutím směrového tlačítka nahoru se přesuňte na možnost **Plány**.
 5. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesunete na seznam programů naplánovaných ke sledování.
 6. Přesuňte se pomocí navigačního tlačítka doprava na možnost **Odstranit** a poté stisknutím tlačítka Vyberte smažte vybranou položku.
 -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Seznam kanálů

Podívejte se, jak získat seznam kanálů dostupných v TV.

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování TV přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Stisknutím a přidržením tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**.

 Zobrazí se výběr kanálu, který aktuálně sledujete, a název a počet kanálů včetně názvu programu.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v seznamu kanálů (nebo použijte tlačítko $\wedge/\vee$ (Kanál) k přesunu po jednotlivých stránkách). Můžete také použít tlačítko  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál.

Stisknutím navigačního tlačítka doleva na obrazovce **Seznam kanálů** se přesuňte na možnost Seznam kategorií. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v tomto seznamu. Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte požadovanou kategorii ze seznamu Seznam kategorií. Seznam kategorií obsahuje položky **Všechny**, **Samsung TV Plus**, **Oblíbené** a **Typ kanálu**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Upravit kanály**

Úprava kanálů uložených v TV.

- **Všechny**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa**, **Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je TV připojený k síti, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Stejně jako běžné kanály poskytuje program služby **Samsung TV Plus** pro jednotlivé dny.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Žánr**

Zadáním žánru můžete třídit a zobrazovat konkrétní stanice podle svých preferencí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené**, **Můj seznam 1** až **Můj seznam 4**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi seznamy oblíbených. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko Vyberte. Seznam kanálů bude nyní zobrazovat pouze kanály v tomto seznamu.

- **Typ kanálu**

Filtruje seznam, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

Nahrávání

Nahrávání programu na externí pevný disk připojený prostřednictvím USB.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „[Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift](#)“.

Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce:

Pokud chcete nahrát program, který se aktuálně vysílá, otevřete stisknutím tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) programového průvodce, přejděte do programu a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na možnost **Nahrát**. Stisknutím tlačítka Vyberte spustíte nahrávání programu. Vráťte se na programového průvodce. Nahrávání se automaticky ukončí, když skončí program.

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte navigační tlačítko dolů, zatímco je zobrazen nahrávaný program. Objeví se ovládací lišta. Vyberte možnost **Zast. nahrávání** a stiskněte tlačítko Vyberte. Když se objeví vyskakovací okno, vyberte možnost **Zastavit**.

Pokud chcete nahrát program, který se bude vysílat později, přesuňte se na příslušný program v nabídce **Programy** a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. K přesunu v této nabídce použijte navigační tlačítka nahoru a dolů. Přesuňte se na možnost **Plán nahrávání** a stiskněte tlačítko Vyberte. Uslyšíte oznámení, že program byl nastaven na nahrávání a vrátíte se na programového průvodce.

K názvu programu se vizuálně přidá ikona , která informuje, že je program nastaven na nahrávání. Chcete-li zjistit, zda je program nastaven na nahrávání, nebo zrušit plánované nahrávání, stiskněte na programu tlačítko Vyberte. Pokud je program již nastaven na nahrávání, bude se v nabídce zobrazovat možnost **Zrušit plánované nahrávání**. Stisknutím tlačítka Vyberte zrušíte plánované nahrávání, nebo se můžete stisknutím tlačítka  vrátit do programového průvodce bez zrušení nahrávání.

Nahrávání programu, který právě sledujete

Chcete-li při sledování programu zobrazit nabídku nahrávání programu nebo zapnout funkci Timeshift, dvakrát stiskněte tlačítko  nebo stiskněte tlačítko  a poté tlačítko Vyberte. Na obrazovce můžete vybírat z následujících funkcí:

- **Nahrát**

Okamžitě se spustí nahrávání programu, který sledujete.

- **Timeshift**

Spustí funkci Timeshift.

- **Zastavit**

Zastaví probíhající nahrávání nebo funkci Timeshift.

- **Informace**

Zobrazí informace o programu, který sledujete.

Plánování nahrávání v okně informací o programu

Stisknutím tlačítka Vyberte během sledování programu zobrazíte okno s informacemi o programu. V okně s informacemi o programu použijte navigační tlačítka doleva a doprava k výběru plánovaného programu vysílání a stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li naplánovat nahrávání programu, vyberte **Plán nahrávání**.

Změna času nahrávání

Při nahrávání programu živého vysílání můžete určit, jak dlouho se má nahrávat.

Stisknutím navigačního tlačítka dolů si zobrazte ovládací panel v dolní části. Pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava se přesuňte na položku **Upravit dobu nahrávání** a stiskněte tlačítko Vyberte. Objeví se posuvník a zobrazí se aktuálně nastavený čas nahrávání. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava změňte čas a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se nabídka s informací o době nahrávání. Na sledovaný program se vrátíte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

 Maximální doba nahrávání se liší podle kapacity zařízení USB.

Sledování nahraných programů

1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
2. Pomocí směrových tlačítek se přesuňte na ovládací panel.
3. Vyberte možnost [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) pro přístup k obrazovce [Správce nahrávání a plánování](#).

Když chcete přehrát program, použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi názvy programů. Stisknutím tlačítka Vyberte můžete příslušný program přehrát, nebo stiskněte navigační tlačítko doprava a přesunete se na seznam možností. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi možnostmi v tomto seznamu. Program můžete přehrát, odebrat nebo odstranit, nebo zobrazit podrobnosti o programu.

Chcete-li přehrát program, vyberte možnost [Přehrát](#). Spustí se přehrávání programu. Pokud jste již část programu přehráli, zobrazí se okno nabízející možnosti [Přehrát](#) (přehrát od začátku), [Pokračovat v hraní](#) (začít přehrávání v místě, kde jste přestali) nebo [Zrušit](#). Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Odstranění nahraného programu

Libovolný nahraný program lze odstranit.

1. Chcete-li odstranit nahraný program, jděte do seznamu [Nahrávání](#).
2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na položku nahrávky, kterou chcete odstranit.
3. Stisknutím navigačního tlačítka doprava se přesunete na seznam 3 možností.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na možnost [Odstranit](#) a stiskněte tlačítko Vyberte.

 Budete vyzváni, zda chcete odstranit vybranou položku.

5. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na tlačítko [Odstranit](#) a stisknutím tlačítka Vyberte odstraňte daný program.

 Příslušný program se odstraní a vrátíte se na možnost [Nahrávání](#).

Používání funkce Smart Hub

Naučte se používat obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

Smart Hub

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu Smart Hub, který nabízí váš televizor Samsung TV.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.

Stiskněte tlačítko . Budete přesměrováni na obsah První obrazovka, který aktuálně sledujete. Přesuňte výběr do horní části obrazovky Smart Hub První obrazovka a pak použijte směrová tlačítka pro přesun výběru na ostatní položky.

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu služby Smart Hub, například: [Účet Samsung](#), [Hledat](#), [Připojená zařízení](#), [Nastavení](#), [Vision AI Companion](#), [Pro vás](#) / [Objevit](#), [Živě](#), [Hra](#), [Ambient](#) nebo [Umění](#), [Denní](#), [Moje ap.](#), [Volby ohledně soukromí](#)

-  Podporovaný obsah Smart Hub se může lišit v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.

Používání funkce Smart Hub První obrazovka

Na obrazovce Smart Hub První obrazovka úplně nahoře jsou následující pevné nabídky. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení televizoru TV nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

- [Účet Samsung](#)

Přejděte na obrazovku [Účet Samsung](#) a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

-  Další informace naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.

- [Hledat](#)

Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

-  Chcete-li používat službu Vyhledávání, ujistěte se, že je TV připojen k síti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Připojená zařízení](#)

Vyberte externí zařízení, které je připojené k TV.

-  Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru TV](#)“.

- **Nastavení**

Spravujte externí zařízení připojená k TV a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na TV.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Nastavení](#)“.

- **Pro vás / Objevit**

Sledujte rozmanitou nabídku programů TV. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které služba Smart Hub nabízí, jako jsou video, hudební a sportovní aplikace, a používejte je přes TV. Aplikace nabízí individuální doporučení na základě toho, co uživatel sleduje.

 Další informace naleznete v části „[Informace o obrazovce Pro vás / Objevit](#)“.

- **Ambient** / **Umění**

 Podporované funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

 U některých modelů je režim **Ambient** integrovaný v režimu **Umění**.

- **Ambient**

Nastavte TV tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy TV nepoužíváte.

Pokud se chcete vrátit do režimu zařízení TV z režimu Ambient, stiskněte dvakrát tlačítko . Stisknutím tlačítka  TV vypnete.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Použití režimu Ambient](#)“.

- **Umění**

Pokud právě TV nesledujete nebo je TV vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků, fotografií, nebo k zobrazení obsahu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Umění](#)“.

- **Živě**

Sledujte televizní pořady, které se aktuálně vysílají. Získejte přístup k obrazovce [Programy](#), podívejte se na televizní programy a nastavte si plán sledování pořadů, které chcete.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Živě](#)“.

- **Hra**

Připojením ovladače k TV můžete na obrazovce TV hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Samsung Gaming Hub](#)“.

- **Denní**

Přináší užitečné služby, jako je domácí trénink, práce na dálku, karaoke či obsah pro předškolní vzdělávání, což uživatelům umožňuje pohodlně objevovat různé životní styly.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Samsung Daily+](#)“.

- **Moje ap.**

Nainstalujte si celou řadu aplikací, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení TV.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Moje ap.](#)“.

- **Volby ohledně soukromí**

Na TV můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

 Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nebudete moci používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) si můžete zobrazit tak, že přejdete do nabídky 
> navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#)
> [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#). [Spustit](#)

 Pokud chcete zrušit souhlas se závaznými podmínkami služby Smart Hub, spusťte [Obnovit Smart Hub](#) ( > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Obnovit Smart Hub](#)). [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Otevření příručky Uživatelská příručka

Otevřete příručku, která je součástí televizoru TV.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Tipy a uživatelské příručky** > **Otevřít uživatelskou příručku**

Můžete zobrazit zabudovanou příručku Uživatelská příručka, která obsahuje informace o hlavních funkcích televizoru TV.

 Kopii příručky Uživatelská příručka si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

Obrazovka První obrazovka pro Uživatelská příručka obsahuje 1 řadu ikon nabídek. Pohyb v rámci řádku se provádí směrovými tlačítky doleva a doprava. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.

 Funkce nahoře, jako například **Hledat**, **Mapa webu** a **Rejstřík**, se aktivují směrovými tlačítky na dálkovém ovladači.

Příručka Uživatelská příručka obsahuje část s názvem „**Naučit se dálkové ovládání TV**“ v části „**Průvodce pro usnadnění**“. Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlédnete tuto část dokumentu Uživatelská příručka, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače na televizor TV vliv.

Používání funkce Bixby

Nastavte položku Hlasový asistent na možnost Bixby. Když budete chtít ovládat televizor TV hlasem, mluvte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru TV.

Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být TV připojený k síti a musíte použít mikrofon na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
-  Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na TV podporován.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu; v dolní části obrazovky televizoru TV se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor TV poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

-  Pokud televizor TV příkazu neporozumí, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části [Discover Bixby](#). Stiskněte tlačítko . V pravé spodní části obrazovky se zobrazí ikona . Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Discover Bixby](#).
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.