

SENCOR®

SCT 5060BMR



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

**CAR RADIO WITH
BLUETOOTH**

**AUTORÁDIO
S BLUETOOTH**

**AUTORÁDIO
S BLUETOOTH**

**AUTÓRÁDIÓ BLUETOOTH-
SZAL**

**RADIO SAMOCHODOWE
Z BLUETOOTH**

SAFETY

Warning

Have the device professionally installed. Only then will its operation be reliable and safe for you and your vehicle.

WARNING

Stop the motor vehicle before operating this device.

Important information:

- To prevent short circuits, never insert metal objects (such as coins or metal tools) into the device, nor leave them on the device.
- Warning: Adjust the volume so that you can hear sounds from outside the vehicle (traffic, warnings, etc.). Driving with excessively high volume may cause an accident.
- The images in this manual are examples used for clear explanation of how to use the controls. Therefore, the picture may differ from the actual device.
- If you encounter any problems during installation, contact the installer or your Sencor dealer.
- Before purchasing external components, check with your Sencor dealer that they are compatible with your model and will work in your area.

Maintenance:

- Cleaning the device: Remove dirt from the panel using a dry and soft cloth. Failure to observe this safety precaution may result in damage to the display or device.
- Cleaning connectors: Remove any dirt or grime from the device's connector and front panel. Use a cotton bud or soft cloth.

INSTALLATION/CONNECTION

Installation


We recommend installation by an experienced professional.

PRECAUTIONS

- Carefully select the mounting location so that the unit does not interfere with normal driving operation.
- Do not install the unit in locations where it would be exposed to high temperatures, for example direct sunlight or hot air from heating, or where it would be exposed to dust, dirt or excessive vibrations. Prevent exposure to excessive moisture (e.g. from air conditioning) and water, liquids or snow from inside the cabin during operation.
- For safe and reliable installation, use only the supplied mounting materials.

EXAMPLE OF DASHBOARD INSTALLATION

1. Remove the installation frame – use the pin on both sides to release the mechanical lock.
2. Insert the installation frame into the dashboard.
3. Bend out the appropriate clips to secure the installation frame firmly in place.
4. Check that the radio slides into the frame without difficulty.

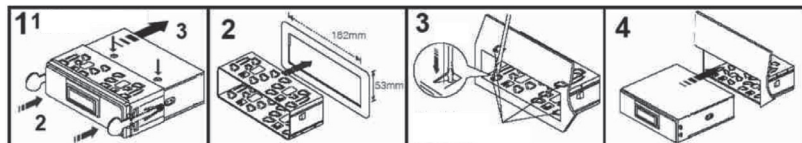

Connection

The wiring diagram is shown in the figure and table at the end of the manual.

Basic procedure:

1. Remove the key from the ignition and then disconnect the vehicle battery terminal.
2. Correctly connect the input and output leads.
3. Install the unit in the vehicle.
4. Reconnect the vehicle battery terminal.
5. Reset the unit.

Warning:


- This unit may only be installed in vehicles with 12 V DC power supply with negative earth.
- If you connect the ignition lead (red) and battery lead (yellow) to the vehicle chassis (earth), you may cause a short circuit, which could result in fire. Always connect these leads to the power source via a fuse box.
- Before installing the unit, disconnect the negative battery terminal and make all electrical connections.
- Insulate unconnected leads with vinyl tape or similar material. To prevent short circuits, do not remove the caps from the ends of unconnected leads or terminals.
- After installation, do not forget to earth this unit to the vehicle chassis.
- If the power does not switch on, the cause may be a short circuit in the speaker lead or its contact with the vehicle body, activating the protection function. Therefore, the speaker lead must be checked.

Caution:

- If your vehicle's ignition does not have an ACC position, connect the ignition leads to a power source that can be switched on and off with the ignition key. If your vehicle's ignition does not have an ACC position, connect the ignition leads to a power source that can be switched on and off with the ignition key.
- Install this unit in your vehicle's console. Make sure that the front panel does not hit the lid of the console (if one exists) when opening and closing.
- After installing the unit, check that the brake lights, indicators, wipers, etc. in your vehicle are working correctly.
- Mount the unit horizontally or at an angle of no more than 30°.


- If the fuse blows, first ensure that the leads are not touching and causing a short circuit, then replace the old fuse with a new one with the same rating.
- Connect the speaker leads correctly to the appropriate terminals. If you share leads or earth them to any metal part of the vehicle, the unit may be damaged or malfunction.
- If connecting only two speakers to the system, connect them either to the front output only or to the rear output only (do not combine front and rear).
- Installation and wiring of this product requires skill and experience. For safety reasons, leave this work to professionals.
- If you encounter any problems during installation, contact your Sencor dealer.

DESCRIPTION OF THE REMOTE CONTROL

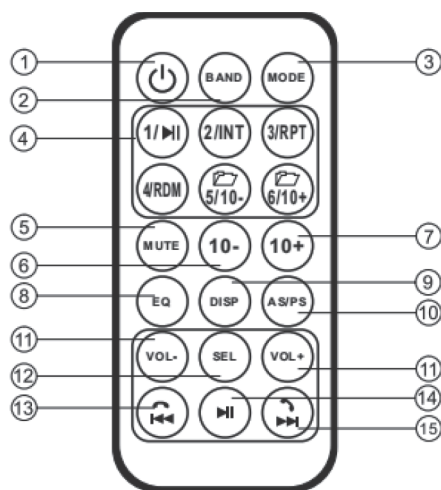

1. On/Off
2. BAND
3. MODE
4. Numeric buttons
5. MUTE
6. 10-
7. 10+
8. Equaliser selection EQ
9. Clock
10. Automatic tuning
11. Volume
12. EQ selection
13. Back/End call
14. Play/Pause
15. Forward/Answer call

BASIC OPERATION

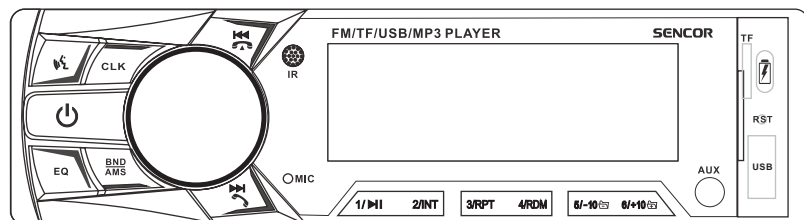



POWER/MODE Button

- Short press to switch on power, long press to switch off power.
- When switched on, a short press changes the mode as follows: FM → BT → AUX IN → USB → SD → FM.

VOL+/VOL- VOLUME/SELECT

- Turn the knob to increase or decrease the volume.
- Short press of the SEL button activates the SEL function: Bass (-7~+7) → Treble (-7~+7) → Balance (L16~R16) → Fader (L16~R16) → LOUDNESS (OFF/ON) → EQ (Pop/Rock/Classical/Flat/OFF) → COLOUR (AUTO/RED/GREEN/BLUE/YELLOW/PURPLE/CYAN/WHITE) → AF OFF/ON → TA OFF/ON → TA VOLUME (Default 20 levels) → REG OFF/ON → BLUE → EON OFF/ON → VOL, turn the volume knob to adjust the volume.
- Long press to enter quick RDS settings: AF OFF/ON → TA OFF/ON → TA VOLUME (default setting 20 levels) → REG OFF/ON → PTY → EON OFF/ON → VOLUME



VOICE ASSISTANT

- Short press to activate the phone's voice assistant. (This button only works when a BT device is connected and your phone has a voice assistant function.)
- Long press to activate the TA function, turn the volume knob to switch between TA ON and TA OFF.

EQ EQUALISER button

Short press to change the equaliser: Pop/Rock/Classical/Flat/OFF.

- Long press to switch to LOUD function, turn the volume knob to switch between LOUD ON and LOUD OFF.

CLK

Short press to display the time.

- Long press to enter the time setting function, turn the volume knob to set the hours and then short press the CLK button to set the minutes, also turn the knob to adjust. Finally, the setting will be automatically confirmed after 3 seconds, or you can confirm by short pressing the CLK button.



BACK/END CALL

- In radio mode, short press to automatically seek stations backwards, long press for manual backward station searching.
- In music playback mode, short press to play the previous track, long press to rewind quickly.
- If BT is connected and there is an incoming call, short press to reject the call. During a call, short press this button to end the call.
- In BT mode, press and hold the button for approximately 3 seconds then release to disconnect BT.



FORWARD/ANSWER CALL

- In radio mode, short press to automatically seek stations forwards, long press for manual forward station searching.
- In music playback mode, short press to play the next track, long press to fast forward.
- If Bluetooth is connected and there is an incoming call, short press to answer it. During a call, short press to switch to private listening mode / switch to speaker output.

BND

AMS BAND/AUTO MEMORY STORE

- In radio mode, short press to switch band: FM1-FM2-FM3, long press to search and store stations automatically.
- In USB and SD mode, short press to display ID3 information, long press to select track TRK, turn the volume knob to select the track (turn clockwise to select the first track, turn anticlockwise to select the last track), then short press the knob to confirm and display the selected track.

1/▶||

- In radio mode, short press to select station P1, long press to save the current station to P1.
- In music playback mode, short press to toggle between play and pause.

2/INT

- In radio mode, short press to select station P2, long press to save the current station to P2.
- In music playback mode, short press to toggle between INT play (scan displayed tracks, each track plays for 10 seconds) and NOR play.

3/RPT

- In radio mode, short press this button to select station P3, long press to save the current station to P3.
- In music playback mode, short press to change repeat mode between RPT PLAY (repeat one track) and NOR PLAY (repeat all tracks).

4/RDM

- In radio mode, short press this button to select station P4, long press to save the current station to P4.
- In music playback mode, short press to toggle between RDM PLAY (random play) and NOR PLAY (end random play).

5/-10

- In radio mode, short press to select station P5, long press to save the current station to P5.
- In music playback mode, short press to play up to 10 tracks, long press to go to the previous folder.

6/+10

- In radio mode, short press this button to select station P6, long press to save the current station to P6.

- In music playback mode, short press to play the track one step forward, long press to go to the next folder.

RST

- To reset, insert a solid pin (such as a steel pin) into the hole, press and hold until the device resets.

AUX INPUT

- External connection signal input

LCD DISPLAY

- Displays radio channel or playback information.

USB SLOT

- Insert USB and the system will play it accordingly.

TF SD/MMC CARD SLOT

- Insert an SD/MMC card and the system will play it accordingly.

TYPE-C CHARGING SLOT, 5 V

- Insert a Type-C charging cable to charge your phone.

BLUETOOTH

- First go to the BT settings in your mobile phone and then search for a device named
- SCT-5060BMR and then connect to it (no code required).
- You can then press the MODE button to switch to BT mode and control the Bluetooth function.



BACK/END CALL

- In music playback mode, short press to play the previous track.
- If BT is connected and there is an incoming call, short press to reject the call. During a call, short press this button to end the call.
- In BT mode, press and hold the button for approximately 3 seconds then release to disconnect BT.



FORWARD/ANSWER CALL

- In music playback mode, short press to play the next track.
- If Bluetooth is connected and there is an incoming call, short press to answer it. During a call, short press to switch to private listening mode/switch to speaker output.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

General

Power supply: 12 V DC (10.5–14.4 V), grounded negative

pole

Fuse: 15 A

Radio:

Frequency range: 87.5 MHz–108 Mhz

Intermediate frequency: 10.7 MHz

Bluetooth:

Version 5.3

Maximum transmitter power 5mW at 2.402GHz-2.480GHz

Supported profiles HFP A2DP AVDTP

Player:

Signal-to-noise ratio (S/N): 50 dB

Harmonic distortion: ≤5%

Frequency response: 100 Hz–10 kHz (± 6 dB)

USB device, USB flash: Compatible with USB 1.1 and 2.0

Audio Files

- USB or memory file system: FAT16, FAT32
- Bit rate: 32–320 kbps and variable bit rate
- Sampling frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- ID3 tag v1.0 or later (display depends on music files)

Amplifier:

Maximum peak output power: 40 W × 4 channels

Speaker impedance: 4 Ω–8 Ω

Wiring Diagram

SENCOR® SCT 5060BMR

DCK/BLUETOOTH/MP3 PLAYER

Frequency Range:


FM 87.5~108MHz

CAUTION : DC 12V Negative Ground



Designed by SENCOR® in Europe, Made In China
Fast CR, a.s. U Sanitassu 1621, Řidany u Prahy CZ-25101
info@sencor.com

Wiring diagram (identify by colour)

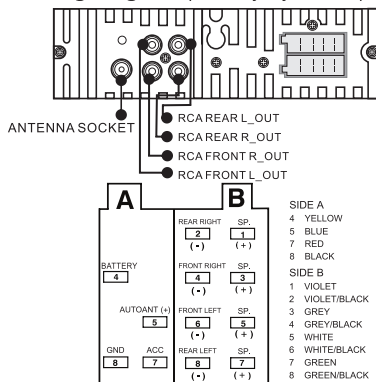

ISO Connector Wiring Table:

Pin	Colour and Function	
A4	YELLOW	Battery (+) radio memory backup
A5	BLUE	Connect to power amplifier control terminal or antenna power supply (max. 150 mA 12 V DC)
A7	RED	Ignition/ACC
A8	BLACK	Earthing
B1/B2	VIOLET ⊕/VIOLET/BLACK ⊖	Right rear speaker
B3/B4	GREY ⊕/GREY/BLACK ⊖	Right front speaker
B5/B6	WHITE ⊕/WHITE/BLACK ⊖	Left front speaker
B7/B8	GREEN ⊕/GREEN/BLACK ⊖	Left rear speaker

TROUBLESHOOTING

Error	Causes	Solution
LCD display does not show	1. Yellow lead is not connected to +battery 2. Red lead fuse is blown	1. Ensure that the yellow lead is connected 2. Replace the fuse
No sound	1. No sound source or power 2. Speaker lead is disconnected	1. Connect music and power cable correctly 2. Connect the speaker cable
Low sound (not clear)	1. Internal resistance of power supply is high 2. Aerial has poor contact	Replace the power source Tighten the aerial plug
Mono sound	1. One channel of speaker cable is disconnected 2. Amplifier integrated circuit is damaged	Connect the speaker cable Replace the amplifier integrated circuit
Intermittent or erratic operation	Unstable power supply or interference	1. Reset the unit by long pressing reset 2. Check the quality of cable connections to the vehicle installation

Note: Technical specifications may change without prior notice.

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON THE DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a collection yard.

DISPOSAL OF DISCARDED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product, accessories or packaging indicates that the product must not be treated as regular household waste. Please dispose of this product in a collection centre designated for the recycling of electrical and electronic equipment. In some European Union countries or in some European countries, you can return your products to the local retailer when purchasing an equivalent new product. Proper disposal of this product helps protect valuable natural resources and prevents potential negative impacts on the environment and human health that may result from improper waste disposal. Contact your local authorities or collection facility for more details. Improper disposal of this type of waste may result in legal penalties.

For Companies in the European Union

If you want to dispose of electric or electronic appliances, ask your retailer or supplier for the necessary information.

Disposal in Countries Outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from your local authority or your dealer.



This product complies with EU requirements.

Fast ČR, a. s. hereby declares that the radio equipment type SCT 5060BMR complies with Directive 2014/53/EU.

For full version of the EU declaration of conformity, please refer to the website:

www.sencor.cz

Changes in the text, design and technical specifications may be made without prior notice and we reserve the right to make such changes.

The original version is in Czech.

Manufacturer: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

info@sencor.com

SENCOR®

EN Warranty conditions

Warranty card is not a part of the device packaging.

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.

This warranty is void especially if apply as follows:

- Defects which were put on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be indentified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Manufacturer:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, Říčany 251 01, Czech Republic
info@sencor.com

Authorized service centers:

Visit www.sencor.com for detailed information about authorized service centers.

The original version of the instructions is in the Czech language, other language versions are made by the appropriate translation.

BEZPEČNOST

Upozornění

Přístroj nechte profesionálně instalovat. Jen tak bude jeho provoz spolehlivý a bezpečný pro Vás i váš vůz.

VAROVÁNÍ

Před ovládáním tohoto přístroje zastavte automobil.

Důležité informace:

- Aby nedošlo ke zkratu, nikdy nestrkejte do přístroje kovové předměty (jako například mince nebo kovové nástroje), ani je na přístroji nenechávejte.
- Upozornění: Nastavte hlasitost tak, abyste slyšeli zvuky zvnějšku automobilu (provoz, výstrahy apod.). Řízení s příliš vysokou hlasitostí může způsobit nehodu.
- Obrázky v této příručce představují příklady použité pro jasné vysvětlení způsobu používání ovladačů. Proto se vyobrazení na obrázcích může lišit od skutečného zařízení.
- Pokud narazíte během instalace na nějaké problémy, obraťte se na instalatéra nebo prodejce Sencor.
- Před zakoupením externí komponenty si u vašeho prodejce Sencor ověřte, zda bude s vaším modelem a ve vaší oblasti fungovat.

Údržba:

- Čištění přístroje: Odstraňte nečistoty z panelu pomocí suchého a jemného hadříku. Při nedodržení tohoto bezpečnostního opatření může dojít k poškození displeje nebo přístroje.
- Čištění konektoru: Odstraňte nečistoty z konektoru přístroje a předního panelu. Použijte vatovou tyčinku nebo jemný hadřík.

INSTALACE/PŘIPOJENÍ

Instalace


Doporučujeme instalaci zkušeným profesionálem.

OPATŘENÍ

- Pečlivě vyberte místo pro montáž, aby jednotka nerušila řidiče při jeho běžném řízení.
- Neinstalujte jednotku na místa, kde by byla vystavena vysokým teplotám, například přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu z topení, nebo tam, kde by byla vystavena prachu, nečistotám nebo nadměrným vibracím. Zabraňte během provozu působení nadměrné vlhkosti (např. z klimatizace) a vody, tekutin či sněhu zevnitř kabiny.
- Pro bezpečnou a spolehlivou instalaci použijte pouze dodané montážní materiály.

PŘÍKLAD MONTÁŽE DO PALUBNÍ DESKY

1. Sejměte instalační rámeček – kolíkem na obou stranách uvolněte mechanickou pojistku
2. Vložte instalační rámeček do palubní desky.
3. Vyhňte příslušné přichytky pro pevné uchycení instalačního rámečku na místě.
4. Vyzkoušejte, že rádio jde bez potíží zasunout do rámečku

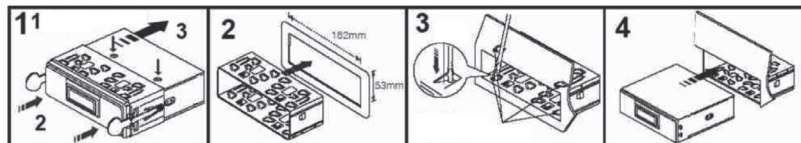

Zapojení

Popis zapojení je v obrázku a tabulce na konci návodu.

Základní postup:

1. Vytáhněte klíč ze zapalování a pak odpojte svorku autobaterie.
2. Zapojte správně vstupní a výstupní vodiče.
3. Nainstalujte přístroj do automobilu.
4. Znovu připojte svorku autobaterie.
5. Resetujte přístroj.

Varování:


- Tento přístroj se smí instalovat pouze do automobilu se stejnosměrným napájením 12 V, s uzemněným záporným pólem.
- Pokud připojíte vodič zapalování (červený) a vodič baterie (žlutý) k šasi automobilu (uzemnění), můžete způsobit zkrat, který pak může způsobit požár. Vždy připojte tyto vodiče ke zdroji energie prostřednictvím pojistkové skříně.
- Před instalací přístroje odpojte zápornou svorku baterie a proveďte všechna elektrická připojení.
- Izolujte nepřipojené vodiče vinylovou páskou nebo jiným podobným materiálem. Aby nedošlo ke zkratu, neodstraňujte krytky na koncích nepřipojených vodičů nebo svorek.
- Po instalaci nezapomeňte tento přístroj znovu uzemnit k šasi automobilu.
- Pokud se nezapne napájení, může být příčinou zkrat reproduktorového vodiče nebo jeho dotyk na kostru vozidla a aktivace ochranné funkce. Proto je nutno zkontrolovat reproduktorový vodič.

Upozornění:

- Pokud nemá zapalování vašeho automobilu polohu ACC, připojte vodiče zapalování ke zdroji energie, který lze zapnout a vypnout klíčem zapalování. Pokud připojíte vodič zapalování ke zdroji energie s konstantní dodávkou napětí, jako u vodičů baterie, může se baterie vybit.
- Nainstalujte tento přístroj do konzoly vašeho vozidla. Zajistěte, aby přední panel při otevírání a uzavírání nenarážel do víka konzoly (pokud nějaké existuje).
- Po instalaci přístroje zkontrolujte, zda správně fungují brzdová světla, blinkry, stěrače apod. ve vašem automobilu.
- Namontujte přístroj vodorovně nebo se sklonem maximálně 30°.


- Pokud dojde k přetavení pojistky, nejprve se ujistěte, že se vodiče nedotýkají a nezpůsobují zkrat, a pak nahraďte starou pojistku novou se stejnými jmenovitými hodnotami.
- Připojte reproduktorové vodiče správně k příslušným svorkám. Pokud sdílíte vodiče nebo pokud je uzemníte k jakémukoli kovovému dílu automobilu, může dojít k poškození přístroje nebo chybě jeho funkce.
- Pokud připojujete k systému pouze dva reproduktory, připojte je buď jen k přednímu výstupu nebo jen k zadnímu výstupu (nekombinujte přední a zadní).
- Montáž a zapojení tohoto produktu vyžaduje dovednosti a zkušenosti. Z důvodu bezpečnosti přenechte tuto práci profesionálům.
- Pokud narazíte během instalace na nějaké problémy, obraťte se na prodejce Sencor.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

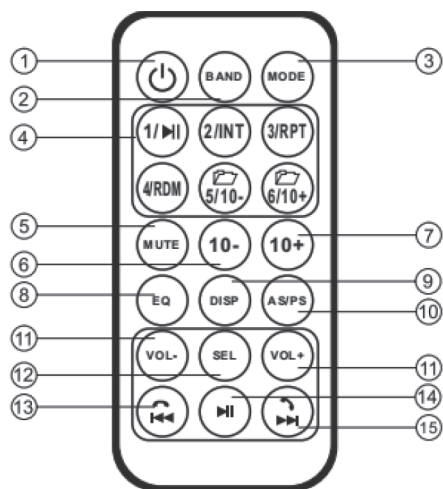

1. Zap/Vyp
2. Pásmo BAND
3. Režim MODE
4. Číselná tlačítka
5. Ztišení MUTE
6. 10-
7. 10+
8. Výběr ekvalizéru EQ
9. Hodiny
10. Automatické ladění
11. Hlasitost
12. Výběr EQ
13. Vzd/Ukončení hovoru
14. Přehrávání/Pauza
15. Vpřed/Přijetí hovoru

ZÁKLADNÍ OPERACE

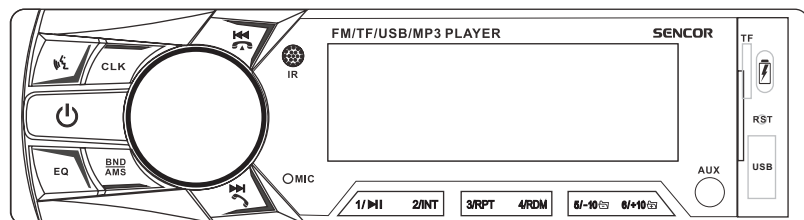



Tlačítko NAPÁJENÍ/MOD

- Krátké stisknutí zapne napájení, dlouhé stisknutí vypne napájení.
- V zapnutém stavu lze krátkým stisknutím změnit režim takto: FM → BT → AUX IN → USB → SD → FM.

VOL+/VOL- HLASITOST/VÝBĚR

- Otáčením knoflíku zvyšujete nebo snižujete hlasitost.
- Krátký Stisknutím tlačítka SEL provedete funkci SEL : Basy (-7~+7) → Výšky (-7~+7) → Vyvážení (L16~R16) → Fader (L16~R16) → HLASITOST (VYP./ZAP.) → EQ (Pop/Rock/Klasika//Plochý/VYP.) → BARVA (AUTO/ČERVENÁ/ZELENÁ/MODRÁ/ŽLUTÁ/FIALOVÁ/AZUROVÁ/BÍLÁ) → AF VYP./ZAP. → TA VYP./ZAP. → TA HLASITOST (Výchozí 20 úrovní) → REG VYP./ZAP. → MODRA → EON VYP./ZAP. → VOL, otáčením knoflíku hlasitosti upravte hlasitost.
- Dlouhým stisknutím nastavíte do rychlého nastavení RDS, AF VYP/ZAP → TA VYP/ZAP → TA HLASITOST (výchozí nastavení 20 úrovní) → REG VYP/ZAP → PTY → EON VYP/ZAP → HLASITOST



HLASOVÝ ASISTENT

- Krátkým stisknutím aktivujete hlasového asistenta telefonu. (Toto tlačítko funguje pouze tehdy, když je připojeno zařízení BT a váš telefon má funkci hlasového asistenta.)
- Dlouhým stisknutím aktivujete funkci TA, otáčením knoflíku hlasitosti přepínáte mezi TA ON a TA OFF.

EQ tlačítko EKVALIZÉRU

Krátkým stisknutím změníte ekvalizér: Pop/Rock/Klasika/Plochý/VYP.

- Dlouhým stisknutím přepnete na funkci LOUD, otáčením knoflíku hlasitosti přepínáte mezi LOUD ON a LOUD OFF.

CLK

Krátkým stisknutím zobrazíte čas.

- Dlouhým stisknutím vstoupíte do funkce nastavení času, otáčením knoflíku hlasitosti nastavíte hodiny a poté krátkým stisknutím tlačítka CLK nastavíte minuty, otáčením knoflíku také nastavíte. Nakonec se nastavení po 3 sekundách automaticky potvrdí, nebo můžete krátkým stisknutím tlačítka CLK potvrdit.



VZAD/UKONČENÍ HOVORU

- V režimu rádia krátké stisknutí automaticky vyhledá stanici vzad, dlouhé stisknutí slouží k ručnímu vyhledávání stanic pozpátku.
- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím přehrajete poslední skladbu, dlouhým stisknutím rychle přetočíte zpět.
- Pokud je připojeno BT a přichází příchozí hovor, krátké stisknutí hovor odmítnete. Během hovoru krátké stisknutí tohoto tlačítka hovor ukončí.
- V režimu BT dlouze stisknete a podržte tlačítko přibližně 3 sekundy a poté jej uvolněte pro odpojení BT.



VPŘED/PŘIJETÍ HOVORU

- V režimu rádia je krátké stisknutí automatické vyhledá stanici vpřed, dlouhé stisknutí je ruční vyhledávání stanic vpřed.
- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím přehrajete další skladbu, dlouhým stisknutím rychle přejítí vpřed.
- Pokud je připojeno Bluetooth a přichází příchozí hovor, krátkým stisknutím jej přijmete. Během hovoru krátkým stisknutím přepnete do režimu soukromého poslechu / přepnete na výstup pro reproduktor.

BND

AMS PÁSMO/ AUTOMATICKÉ ULOŽENÍ DO PAMĚTI

- V režimu rádia krátkým stisknutím přepnete pásmo: FM1-FM2- FM3, dlouhé stisknutí pro vyhledávání a ukládání stanic automaticky.
- V režimu USB a SD krátkým stisknutím zobrazíte ID3 Informace, dlouhým stisknutím vyberete skladbu TRK, otáčením knoflíku hlasitosti vyberete skladbu (otáčením po směru hodinových ručiček vyberete první skladbu, otáčením proti směru hodinových ručiček vyberete poslední skladbu), poté krátkým stisknutím knoflíku potvrdíte a zobrazíte vybranou skladbu.

1/ ►

- V režimu rádia krátkým stisknutím vyberete stanici P1, dlouhým stisknutím uložíte aktuální stanici. P1.
- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím přepínáte mezi přehráváním a pozastavením.

2/INT

- V režimu rádia krátce stiskněte Chcete-li vybrat stanici P2, dlouze stiskněte pro uložení aktuální stanice do P2.
- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím přepínáte mezi přehráváním INT (procházení zobrazených skladeb, každá skladba se přehrává 10 sekund) a přehráváním NOR.

3/RPT

- V režimu rádia krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyberete stanici P3, dlouhým stisknutím uložíte aktuální stanici do P3.
- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím pro změnu modelu opakování mezi RPT PLAY (opakovat jednu skladbu) a NOR PLAY (opakovat všechny skladby).

4/ RDM

- V režimu rádia krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyberete stanici P4, dlouhým stisknutím uložíte aktuální stanici P4.
- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím pro přepínání mezi RDM PLAY (náhodné přehrávání) a NOR PLAY (ukončení náhodného přehrávání).

5/ -10

- V režimu rádia krátkým stisknutím vyberete stanici P5, dlouhým stisknutím uložíte aktuální stanici do P5.
- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím přehrajete až 10 skladeb, dlouhým stisknutím přejdete na poslední složku.

6/ +10

- V režimu rádia krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyberete stanici P6, dlouhým stisknutím uložíte aktuální stanici do P6.
- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím přehrajete skladbu o krok vpřed, dlouhým stisknutím přejdete na další složku.

RST

- Pro resetování vložte do otvoru pevný kolík (například ocelový kolík), stiskněte a podržte, dokud se zařízení neresetuje.

AUX VSTUP

- Vstup signálu vnějšího připojení

LCD DISPLEJ

- Zobrazení rozhlasového kanálu nebo informací o přehrávání.

USB SLOT

- Vložte USB a systém jej odpovídajícím způsobem přehraje.

TF SLOT PRO SD/MMC KARTY

- Vložte kartu SD/MMC a systém ji odpovídajícím způsobem přehraje.

NABÍJECÍ SLOT TYPU C, 5 V

- Zasuňte nabíjecí kabel typu C pro nabíjení telefonu.

BLUETOOTH

- Nejprve přejděte do nastavení BT ve vašem mobilním telefonu a poté vyhledejte zařízení s názvem
- SCT-5060BMR a poté s ním navažte spojení (bez kódu).
- Poté můžete stisknout tlačítko MODE pro přepnutí do režimu BT a ovládat funkci Bluetooth.



VZAD/UKONČENÍ HOVORU

- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím přehrajete poslední skladbu.
- Pokud je připojeno BT a přichází příchozí hovor, krátké stisknutí hovor odmítne. Během hovoru krátké stisknutí tohoto tlačítka hovor ukončí.
- V režimu BT dlouze stiskněte a podržte tlačítko přibližně 3 sekundy a poté jej uvolněte pro odpojení BT.



VPŘED/PŘIJETÍ HOVORU

- V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím přehrajete další skladbu.
- Pokud je připojeno Bluetooth a přichází příchozí hovor, krátkým stisknutím jej přijmete. Během hovoru krátkým stisknutím přepnete do režimu soukromého poslechu/přepnete na výstup pro reproduktor.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obecné

Napájení 12 V DC (10,5–14,4 V), uzemněný záporný pól
Pojistka: 15 A

Rádio:

Frekvenční rozsah 87,5 MHz–108 MHz
Mezifrekvence 10,7 MHz

Bluetooth:

Verze 5.3
Maximální vysílací výkon 5 mW při 2,402–2,480 GHz
Podporované profily HFP A2DP AVDTP

Přehrávač:

Odstup signálu k šumu (S/N) 50 dB
Harmonické zkreslení ≤5%
Frekvenční odezva 100 Hz–10 kHz (± 6 dB)
USB zařízení, USB flash: Kompatibilní s USB 1.1 a 2.0


Zvukové soubory

- Souborový systém USB nebo paměti: FAT16, FAT32
- Datový tok: 32–320 kbps a proměnlivý datový tok
- Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- ID3 tag v1.0 nebo novější (zobrazení závisí na hudebních souborech)

Zesilovač:

Maximální špičkový výstupní výkon: 40 W × 4 kanály
Reproduktor Impedance 4 Ω -8 Ω

Schéma zapojení

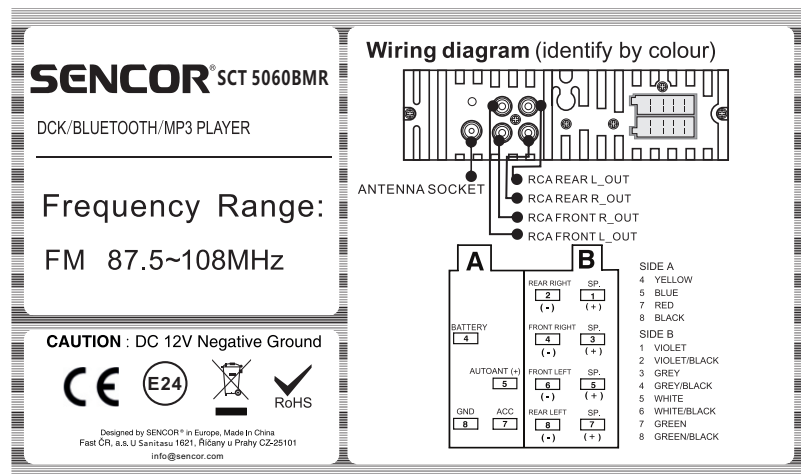

Tabulka zapojení konektoru ISO:

Pin	Barva a funkce	
A4	Žlutá YELLOW	Baterie (+) zálohování paměti rádia
A5	Modrá BLUE	Připojte k ovládací svorce výkonového zesilovače nebo napájení antény (max. 150 mA 12 V DC)
A7	Červená RED	Zapalování/ACC
A8	Černá BLACK	Uzemnění
B1/B2	Fialová VIOLET ⊕/Fialová/Černá VIOLET/BLACK ⊖	Pravý zadní reproduktor
B3/B4	Šedá GREY ⊕/Šedá/Černá GREY/BLACK ⊖	Pravý přední reproduktor
B5/B6	Bílá WHITE ⊕/Bílá/Černá WHITE/BLACK ⊖	Levý přední reproduktor
B7/B8	Zelená GREEN ⊕/Zelená/Černá GREEN/BLACK ⊖	Levý zadní reproduktor

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Chyba	Důvody	Řešení
LCD displej nezobrazuje	1. Žlutý vodič není připojen k +baterii 2. Pojistka červeného vodiče je přerušena	1. Ujistěte se, že žlutý vodič je připojen 2. Vyměňte pojistku
Žádný zvuk	1. Žádný zdroj zvuku či napájení 2. Reproduktorový vodič je přerušený	1. Připojte hudbu a správně napájecí kabel 2. Připojte kabel reproduktoru.
Nízký zvuk (není jasné)	1. Vnitřní odpor napájení je vysoký 2. Anténa má špatný kontakt.	Vyměňte napájecí zdroj Utáhněte zástrčku antény.
Monostopá	1. Jeden kanál reproduktorového kabelu je přerušený 2. Integrovaný obvod zesilovače je poškozen.	Připojení kabelu reproduktoru Vyměňte integrovaný obvod zesilovače
Výpadek nebo nepravdivé chování systému	Nestabilní napájení nebo rušení.	1.Vyresetujte přístroj dlouhým stiskem resetu 2.Zkontrolujte kvalitní připojení kabelů do instalace vozu

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytne váš místní úřad nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Tímto společnost Fast ČR, a. s. prohlašuje, že rádiové zařízení typu SCT 5060BMR vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.sencor.cz

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

info@sencor.com

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesky);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.
E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

BEZPEČNOSŤ

Upozornenie

Prístroj nechajte profesionálne nainštalovať. Len tak bude jeho prevádzka spoľahlivá a bezpečná pre Vás aj vaše vozidlo.

VAROVANIE

Pred ovládaním tohto prístroja zastavte automobil.

Dôležité informácie:

- Aby nedošlo ku skratu, nikdy nestrkajte do prístroja kovové predmety (ako napríklad mince alebo kovové nástroje), ani ich na prístroji nenechávajte.
- Upozornenie: Nastavte hlasitosť tak, aby ste počuli zvuky zvonku automobilu (prevádzka, výstrahy a pod.). Šoférovanie s príliš vysokou hlasitosťou môže spôsobiť nehodu.
- Obrázky v tejto príručke predstavujú príklady použité na jasné vysvetlenie spôsobu používania ovládačov. Preto sa vyobrazenie na obrázkoch môže líšiť od skutočného zariadenia.
- Ak počas inštalácie narazíte na nejaké problémy, obráťte sa na inštalatéra alebo predajcu Sencor.
- Pred kúpou externého komponentu si u vášho predajcu Sencor overte, či bude s vašim modelom a vo vašej oblasti fungovať.

Údržba:

- Čistenie prístroja: Nečistoty z panelu odstráňte pomocou suchej a jemnej handry. Pri nedodržaní tohto bezpečnostného opatrenia môže dôjsť k poškodeniu displeja alebo prístroja.
- Čistenie konektora: Odstráňte nečistoty z konektora prístroja a predného panelu. Použite vatový tyčinku alebo jemnú handričku.

INŠTALÁCIA/PRIPOJENIE

Inštalácia


Odporúčame inštaláciu skúseným profesionálom.

OPATRENIE

- Dôkladne zvoľte miesto pre montáž, aby jednotka vodiča nerušila pri bežnom vedení vozidla.
- Neinštalujte jednotku na miesta, kde by bola vystavená vysokým teplotám, napríklad priamemu slnečnému žiareniu alebo horúcemu vzduchu z kúrenia, alebo tam, kde by bola vystavená prachu, nečistotám alebo nadmerným vibráciám. Počas prevádzky zabráňte pôsobeniu nadmernej vlhkosti (napr. z klimatizácie) a vody, tekutín či snehu zvnútra kabíny.
- Pre bezpečnú a spoľahlivú inštaláciu používajte len dodané montážne materiály.

PRÍKLAD MONTÁŽE DO PALUBNEJ DOSKY

1. Snímte inštalačný rámček – kolíkom na oboch stranách uvoľníte mechanickú poistku.
2. Vložte inštalačný rámček do palubnej dosky.
3. Vyhňte príslušné príchytky na pevné uchytienie inštalačného rámčeka na mieste.
4. Vyskúšajte, že rádio sa dá bez ťažkostí zasunúť do rámčeka.

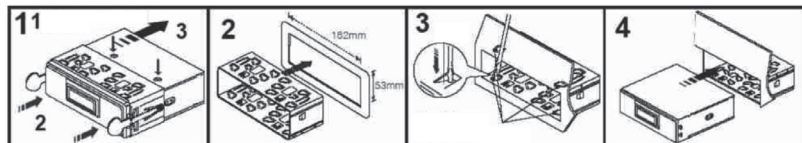

Zapojenie

Popis zapojenia je v obrázku a tabuľke na konci návodu.

Základný postup:

1. Vytiahnite kľúč zo zapalovania a potom odpojte svorku autobatérie.
2. Zapojte správne vstupné a výstupné vodiče.
3. Nainštalujte prístroj do automobilu.
4. Znovu pripojte svorku autobatérie.
5. Resetujte prístroj.

Varovanie:


- Tento prístroj sa smie inštalovať iba do automobilu s jednosmerným napájaním 12 V, s uzemneným záporným pólom.
- Ak pripojíte vodič zapalovania (červený) a vodič batérie (žltý) k šasi automobilu (uzemnenie), môžete spôsobiť skrat, ktorý potom môže spôsobiť požiar. Vždy pripojte tieto vodiče k zdroju energie prostredníctvom poistkovej skrine.
- Pred inštaláciou prístroja odpojte zápornú svorku batérie a urobte všetky elektrické pripojenia.
- Izolujte nepripojené vodiče vinylovou páskou alebo iným podobným materiálom. Aby nedošlo k skratu, neodstraňujte krytky na koncoch nepripojených vodičov alebo svoriek.
- Po inštalácii nezabudnite tento prístroj znovu uzemniť k šasi automobilu.
- Ak sa nezapne napájanie, môže byť príčinou skrat reproduktorového vodiča alebo jeho dotyk na kostru vozidla a aktivácia ochrannnej funkcie. Preto je nutné skontrolovať reproduktorový vodič.

Upozornenie:

- Ak nemá zapalovanie vášho automobilu polohu ACC, pripojte vodiče zapalovania k zdroju energie, ktorý je možné zapnúť a vypnúť kľúčom zapalovania. Ak pripojíte vodič zapalovania k zdroju energie s konštantnou dodávkou napätia, ako pri vodičoch batérie, môže sa batéria vybiť.
- Nainštalujte tento prístroj do konzoly svojho vozidla. Zaistite, aby predný panel pri otvorení a uzatváraní nenarážal do veka konzoly (ak nejaké existuje).
- Po inštalácii prístroja skontrolujte, či správne fungujú brzdomové svetlá, smerové svetlá, stierače a pod. vášho automobilu.
- Namontujte prístroj vodorovne alebo so sklonom maximálne 30°.


- Ak dôjde k pretaveniu poistky, najprv sa uistíte, že sa vodiče nedotýkajú a nespôsobujú skrat, a potom nahradíte starú poistku novou s rovnakými menovitými hodnotami.
- Pripojte reproduktorové vodiče správne k príslušným svorkám. Ak zdieľate vodiče alebo ak ich uzemníte k akémukoľvek kovovému dielu automobilu, môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo chybe jeho funkcie.
- Ak k systému pripájate iba dva reproduktory, pripojte ich buď len k prednému výstupu alebo len k zadnému výstupu (nekombinujte predný a zadný).
- Montáž a zapojenie tohto produktu vyžaduje zručnosti a skúsenosti. Z dôvodu bezpečnosti prenehajte túto prácu profesionálom.
- Ak narazíte počas inštalácie na nejaké problémy, obráťte sa na predajcu Sencor.

POPIS DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

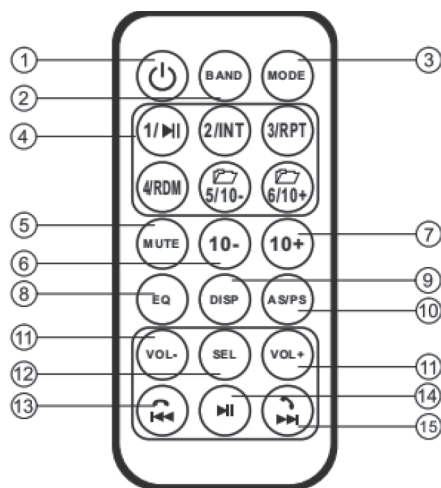

1. Zap./Vyp.
2. Pásmo BAND
3. Režim MODE
4. Číselné tlačidlá
5. Stíšenie MUTE
6. 10-
7. 10+
8. Voľba ekvalizéra EQ
9. Hodiny
10. Automatické ladenie
11. Hlasitosť
12. Voľba EQ
13. Vzd./Ukončenie hovoru
14. Prehrávanie/Pauza
15. Vpred/Prijatie hovoru

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

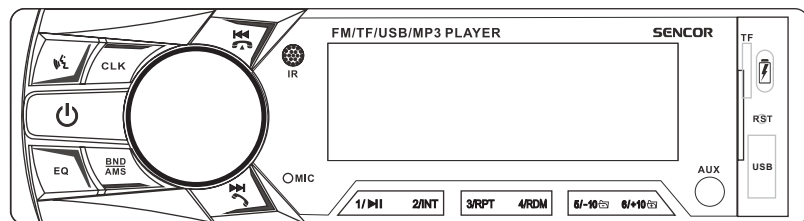

Tlačidlo NAPÁJANIE/REŽIM

- Krátke stlačenie zapne napájanie, dlhé stlačenie vypne napájanie.
- V zapnutom stave je možné krátkym stlačením zmeniť režim takto: FM→BT→AUX IN→USB→SD→FM.

VOL+/VOL- HLASITOSŤ/VÝBER

- Otáčaním gombíka zvyšujete alebo znižujete hlasitosť.
- Krátkym stlačením tlačidla SEL vykonáte funkciu SEL: Basy (-7 ~ +7)→ Výšky (-7 ~ +7)→ Vyváženie (L16 ~ R16) → Fader (L16 ~ R16) → HLASITOSŤ (VYP./ZAP.) → EQ (Pop/Rock/Klasika//Plochý/VYP.) → FARBA (AUTO/ČERVENÁ/ZELENÁ/MODRÁ/ŽLTÁ/FIALOVÁ/AZÚROVÁ/BIELA) → AF VYP./ZAP. →TA VYP./ZAP. →TA HLASITOSŤ (Východisková 20 úrovni) →REG VYP./ZAP. →MODRÁ →EON VYP./ZAP. →VOL, otáčaním gombíka hlasitosti upravte hlasitosť.
- Dlhým stlačením vstúpite do rýchleho nastavenia RDS, AF VYP/ZAP →TA VYP/ZAP →TA HLASITOSŤ (východiskové nastavenie 20 úrovni) →REG VYP/ZAP →PTY →EON VYP/ZAP →HLASITOSŤ



HLASOVÝ ASISTENT

- Krátkym stlačením aktivujete hlasového asistenta telefónu. (Toto tlačidlo funguje len vtedy, keď je pripojené zariadenie BT a váš telefón má funkciu hlasového asistenta.)
- Dlhým stlačením aktivujete funkciu TA, otáčaním gombíka hlasitosti prepínate medzi TA ON a TA OFF.

EQ tlačidlo EKVALIZÉRA

Krátkym stlačením zmeníte ekvalizér: Pop/Rock/Klasika/Plochý/VYP.

- Dlhým stlačením prepnete na funkciu LOUD, otáčaním gombíka hlasitosti prepínate medzi LOUD ON a LOUD OFF.

CLK

Krátkym stlačením zobrazíte čas.

- Dlhým stlačením vstúpite do funkcie nastavenia času, otáčaním gombíka hlasitosti nastavíte hodiny a potom krátkym stlačením tlačidla CLK nastavíte minúty, ktoré tiež nastavíte otáčaním gombíka. Nakoniec sa nastavenie po 3 sekundách automaticky potvrdí, alebo ho môžete potvrdiť krátkym stlačením tlačidla CLK.



VZAD/UKONČENIE HOVORU

- Krátke stlačenie v režime rádia automaticky vyhľadá stanicu vzad, dlhé stlačenie slúži na ručné vyhľadávanie staníc pospiatky.
- Krátkym stlačením v režimu prehrávania hudby prehráte poslednú skladbu, dlhým stlačením rýchlo pretočíte späť.
- Ak je pripojené BT a vyskytne sa prichádzajúci hovor, krátkym stlačením hovor odmietnete. Krátke stlačenie tohoto tlačidla počas hovoru hovor ukončí.
- V režime BT tlačidlo dlho stlačte a podržte približne 3 sekundy a potom ho uvoľníte na odpojenie BT.



VPRED/PRIJATIE HOVORU

- Krátke stlačenie v režime rádia automatické vyhľadá stanicu vpred, dlhé stlačenie je ručné vyhľadávanie staníc vpred.
- Krátkym stlačením v režime prehrávaní hudby prehráte ďalšiu skladbu, dlhým stlačením rýchlo posúvate vpred.
- Ak je pripojené Bluetooth a vyskytne sa prichádzajúci hovor, krátkym stlačením ho prijmete. Počas hovoru krátkym stlačením prepnete do režimu súkromného počúvania/prepnete na výstup pre reproduktor.

BND

AMS PÁSMO/AUTOMATICKÉ ULOŽENIE DO PAMÄTI

- Krátkym stlačením v režime rádia prepnete pásmo: FM1-FM2-FM3, dlhé stlačenie na vyhľadávanie a ukladanie staníc automaticky.
- Krátkym stlačením v režime USB a SD zobrazíte ID3 informácie, dlhým stlačením zvolíte skladbu TRK, otáčaním gombíka hlasitosti zvolíte skladbu (otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek zvolíte prvú skladbu, otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek zvolíte poslednú skladbu), potom krátkym stlačením gombíka potvrdíte a zobrazíte zvolenú skladbu.

1/▶|

- Krátkym stlačením v režime rádia zvolíte stanicu P1, dlhým stlačením uložíte aktuálnu stanicu. P1.
- Krátkym stlačením v režime prehrávania hudby prepínate medzi prehrávaním a pozastavením.

2/INT

- Krátko stlačte v režime rádia, ak chcete zvoliť stanicu P2, dlho stlačte na uloženie aktuálnej stanice do P2.
- Krátkym stlačením v režime prehrávania hudby prepínate medzi prehrávaním INT (prechádzanie zobrazených skladieb, každá skladba sa prehráva 10 sekúnd) a prehrávaním NOR.

3/RPT

- Krátkym stlačením tohto tlačidla v režime rádia zvolíte stanicu P3, dlhým stlačením uložíte aktuálnu stanicu do P3.
- Krátkym stlačením v režime prehrávania hudby zmeníte model opakovania medzi PRT PLAY (opakovať jednu skladbu) a NOR PLAY (opakovať všetky skladby).

4/ RDM

- Krátkym stlačením tohto tlačidla v režime rádia zvolíte stanicu P4, dlhým stlačením uložíte aktuálnu stanicu do P4.
- Krátkym stlačením v režime prehrávania hudby prepnete medzi RDM PLAY (náhodné prehrávanie) a NOR PLAY (ukončenie náhodného prehrávania).

5/ -10

- Krátkym stlačením tohto tlačidla v režime rádia zvolíte stanicu P5, dlhým stlačením uložíte aktuálnu stanicu do P5.
- Krátkym stlačením v režime prehrávania hudby prehráte až 10 skladieb, dlhým stlačením prejdete na posledný priečinok.

6/ +10

- Krátkym stlačením tohto tlačidla v režime rádia zvolíte stanicu P6, dlhým stlačením uložíte aktuálnu stanicu do P6.
- Krátkym stlačením v režime prehrávania hudby prehráte skladbu o krok vpred, dlhým stlačením prejdete na ďalší priečinok.

RST

- Pre resetovanie vložte do otvoru pevný kolík (napríklad oceľový kolík), stlačte a podržte, kým sa zariadenie neresetuje.

AUX VSTUP

- Vstup signálu vonkajšieho pripojenia.

LCD DISPLEJ

- Zobrazenie rozhlasového kanálu alebo informácií o prehrávaní.

USB SLOT

- Vložte USB a systém ho zodpovedajúcim spôsobom prehrá.

TF SLOT NA SD/MMC KARTY

- Vložte kartu SD/MMC a systém ju zodpovedajúcim spôsobom prehrá.

NABÍJACÍ SLOT TYPU C, 5 V

- Zasuňte nabíjací kábel typu C na nabíjanie telefónu.

BLUETOOTH

- Najprv prejdite do nastavenia BT vo vašom mobilnom telefóne, vyhľadajte zariadenie s názvom
- SCT-5060BMR a potom s ním naviažte spojenie (bez kódu).
- Potom môžete stlačiť tlačidlo MODE na prepnutie do režimu BT a ovládať funkciu Bluetooth.



VZAD/UKONČENIE HOVORU

- Krátkym stlačením v režime prehrávania hudby prehráte poslednú skladbu.
- Ak je pripojené BT a vyskytne sa prichádzajúci hovor, krátkym stlačením hovor odmietnete. Krátke stlačenie tohto tlačidla počas hovoru hovor ukončí.
- V režime BT tlačidlo dlho stlačte a podržte približne 3 sekundy a potom ho uvoľnite na odpojenie BT.



VPRED/PRIJATIE HOVORU

- Krátkym stlačením v režime prehrávania hudby prehráte ďalšiu skladbu.
- Ak je pripojené Bluetooth a vyskytne sa prichádzajúci hovor, krátkym stlačením ho prijmete. Počas hovoru krátkym stlačením prepnete do režimu súkromného počúvania/prepnete na výstup pre reproduktor.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Všeobecné

Napájanie 12 V DC (10,5 – 14,4 V), uzemnený záporný

pól

Poistka: 15 A

Rádio:

Frekvenčný rozsah 87,5 MHz – 108 MHz

Medzifrekvencia 10,7 MHz

Bluetooth:

Verzia 5.3

Maximálny vysielací výkon 5 mW pri 2,402–2,480 GHz

Podporované profily HFP A2DP AVDTP

Prehrávač:

Odstup signálu k šumu (S/N) 50 dB

Harmonické skreslenie ≤5 %

Frekvenčná odozva 100 Hz – 10 kHz (±6 dB)

USB zariadenie, USB flash: Kompatibilný s USB 1.1 a 2.0

Zvukové súbory


- Súborový systém USB alebo pamäti: FAT16, FAT32
- Dátový tok: 32 – 320 kbps a premenlivý dátový tok
- Vzorkovacia frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- ID3 tag v1.0 alebo novší (zobrazenie závisí od hudobných súborov)

Zosilňovač:

Maximálny špičkový výstupný výkon: 40 W × 4 kanály

Impedancia reproduktora 4 Ω -8 Ω

Schéma zapojenia

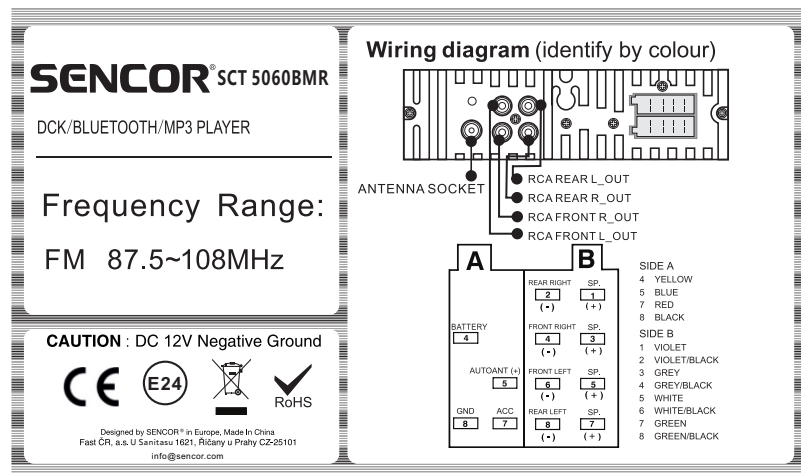

Tabuľka zapojenia konektora ISO:

Pin	Farba a funkcie	
A4	Žltá YELLOW	Batéria (+) zálohovanie pamäti rádia
A5	Modrá BLUE	Pripojte k ovládacej svorke výkonového zosilňovača alebo napájaniu antény (max. 150 mA 12 V DC)
A7	Červená RED	Zapaľovanie/ACC
A8	Čierna BLACK	Uzemnenie
B1/B2	Fialová VIOLET ⊕/Fialová/Čierna VIOLET/BLACK ⊖	Pravý zadný reproduktor
B3/B4	Sivá GREY ⊕/Sivá/Čierna GREY/BLACK ⊖	Pravý predný reproduktor
B5/B6	Biela WHITE ⊕/Biela/Čierna WHITE/BLACK ⊖	Ľavý predný reproduktor
B7/B8	Zelená GREEN ⊕/Zelená/Čierna GREEN/BLACK ⊖	Ľavý zadný reproduktor

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chyba	Dôvody	Riešenie
LCD displej nezobrazuje	1. Žltý vodič nie je pripojený k + batérie. 2. Poistka červeného vodiča je prerušená.	1. Uistite sa, že žltý vodič je pripojený. 2. Vymeňte poistku.
Žiadny zvuk	1. Žiadny zdroj zvuku či napájanie. 2. Reproduktorový vodič je prerušený.	1. Pripojte hudbu a správne zapojte napájací kábel. 2. Pripojte kábel reproduktora.
Slabý zvuk (nie je jasné)	1. Vnútny odpor napájania je vysoký. 2. Anténa má zlý kontakt.	Vymeňte napájací zdroj. Uťahnite zástrčku antény.
Monostopá	1. Jeden kanál reproduktorového kábla je prerušený. 2. Integrovaný obvod zosilňovača je poškodený.	Pripojenie kábla reproduktora Vymeňte integrovaný obvod zosilňovača.
Výpadok alebo nepravidelné chovanie systému	Nestabilné napájanie alebo rušenie.	1. Vyresetujte prístroj dlhým stlačením resetu. 2. Skontrolujte kvalitu pripojenia káblov do inštalácie vozidla.

Poznámka: Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytne váš miestny úrad alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak chcete likvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto spoločnosť Fast ČR, a. s. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SCT 5060BMR vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.sencor.cz

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať tieto zmeny.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01
info@sencor.com

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepísané údaje v dokladoch).

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, Říčany 251 01, Česká republika
info@sencor.com

Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: +421 249 105 890

Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Šašovské Podhradie – Píla 214, 965 01 Žiar nad Hronom, tel: +421 249 105 853,
e-mail: servis@fastplus.sk

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.

BIZTONSÁG

Figyelem

A készüléket bízza szakszerű beszerelést végző szakemberre. Csak így biztosítható a készülék megbízható és biztonságos működése az Ön és járműve számára.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék kezelése előtt állítsa meg az autót.

Fontos információk:

- A rövidzárlat elkerülése érdekében soha ne dugjon a készülékbe fémtárgyakat (pl. érmét vagy fémszerszámokat), és ne is tegyen ilyeneket a készülékre.
- Figyelmeztetés: Úgy állítsa be a hangerőt, hogy hallja a gépkocsin kívüli zajokat (motorhang, figyelmeztetések, stb.). A túl magas hangerő melletti vezetés balesethez vezethet.
- Az útmutató képei arra szolgálnak, hogy érthetően elmagyarázzák a kezelőelemek használatát. Ezért az ábrák eltérhetnek a konkrét készüléktől.
- Ha a beszerelés során valamilyen problémával szembesül, forduljon egy szerelőhöz vagy a Sencor forgalmazójához.
- Mielőtt külső eszközt vásárol, győződjön meg róla Sencor forgalmazójánál, hogy működik-e az ön modelljével és az Ön környezetén.

Karbantartás:

- A készülék tisztítása: Egy puha rongy segítségével távolítsa el a panelről a szennyeződések. Ennek a biztonsági figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása miatt sérülhet a kijelző vagy a készülék.
- A csatlakozó tisztítása: Távolítsa el a szennyeződések a készülék csatlakozójáról és előlapjáról. Használjon pálcikát vagy finom rongyot.

BESZERELÉS/CSATLAKOZTATÁS

Telepítés


Javasoljuk, hogy a beszerelést tapasztalt szakember végezze.

INTÉZKEDÉS

- Gondosan válassza meg a beszerelés helyét, hogy a készülék ne zavarja a vezetőt a jármű normál vezetése közben.
- Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol magas hőmérsékletnek lehet kitéve, például közvetlen napsugárzásnak vagy a fűtésből érkező forró levegőnek, illetve olyan helyre, ahol por, szennyeződés vagy túlzott rezgésnek lenne kitéve. Üzem közben kerülje a túlzott nedvességet (pl. a klímaberendezésből), valamint a víz, folyadék vagy hó bejutását az utastérből.
- A biztonságos és megbízható telepítés érdekében csak a kapott szerelési alkatrészeket használja.

PÉLDA A MŰSZERFALBA TÖRTÉNŐ BESZERELÉSRE

1. Távolítsa el a szerelőkeretet – egy tű segítségével mindkét oldalon oldja ki a mechanikus reteszt
2. Tegye a szerelőkeretet a műszerfalba.
3. Hajlítsa ki a megfelelő fűleket, hogy a szerelőkeretet stabilan rögzítse a helyén.
4. Ellenőrizze, hogy a rádió problémamentesen becsúszatható-e a keretbe.

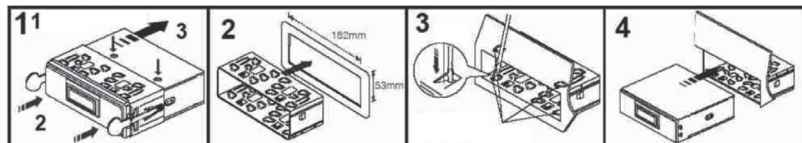

Csatlakoztatás

A bekötés leírása az útmutató végén található ábrán és táblázatban található.

Alapvető eljárás:

1. Húzza ki a kulcsot a gyújtásból, és vegye le az akkumulátorsarukat.
2. Csatlakoztassa megfelelően a bemenő és kimenő vezetékeket.
3. Szerelje be a készüléket a gépkocsiba.
4. Csatlakoztassa újra az akkumulátorsarukat.
5. Állítsa vissza a készüléket alapállapotba (reset).

Figyelmeztetés:


- Ezt a készüléket csak olyan gépkocsiba lehet beszerezni, amelyben 12 V egyenáramú tápellátás van földelt negatív pólussal.
- Ha a gyújtás kábelt (piros) és az akkumulátorkábelt (sárga) a gépkocsi karosszériájához (földelés) csatlakoztatja, rövidzárlat következhet be, ami tüzet okozhat. Ezeket a vezetékeket mindig biztosítószekrényen keresztül csatlakoztassa az energiaforráshoz.
- A készülék beszerelése előtt húzza ki az akkumulátor negatív érintkezőjét, és úgy végezze el az összes elektromos csatlakoztatást.
- A készülék beszerelése előtt húzza ki az akkumulátor negatív érintkezőjét, és úgy végezze el az összes elektromos csatlakoztatást. Rövidzárlat elkerülése érdekében ne távolítsa el a nem csatlakoztatott vezetékek vagy érintkezők védőkupakját.
- A beszerelés után ne felejtse el ezt a készüléket ismét az autó karosszériájához földelni.
- Ha nem kapcsol be a tápellátás, ennek oka az lehet, hogy rövidzárlat következett be a hangszórókábelben, vagy hozzáér a gépkocsi vázához, és a védelmi funkció aktiválódott. Ezért ellenőrizni kell a hangszórókábelt.

Figyelmeztetés:

- Ha gépkocsijának gyújtása nem rendelkezik ACC állással, csatlakoztassa a gyújtáskábelt az energiaforráshoz, amelyet az indítókulccsal kapcsolhat be és ki. Ha a gyújtáskábelt állandó feszültséget adó energiaforráshoz csatlakoztatja, akár csak az akkumulátorkábelek esetében, lemerítheti az akkumulátort.
- Ezt a készüléket gépjárműve konzoljába szerelje be. Ügyeljen rá, hogy az előlap kinyitáskor vagy bezáráskor ne ütközzön neki a konzol fedelének (ha van ilyen).
- A készülék beszerelése után ellenőrizze, megfelelően működik-e a féklámpa, az index, az ablaktörlő stb. a gépkocsiban.
- A készüléket vízszintesen, vagy legfeljebb 30° dőlésszög alatt szerelje be.


- Ha a biztosíték kiolvad, először győződjön meg róla, hogy a vezetékek nem érintkeznek, és nem okoznak rövidzárlatot, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy azonos névleges értékekkel rendelkező újra.
- Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a megfelelő érintkezőkhöz. Ha a vezetékeket megosztja vagy a gépkocsi valamelyik fémrészén földeli, sérülhet a készülék vagy meghibásodhat a működése.
- Ha csak két hangszórót csatlakoztat a rendszerhez, akkor vagy mindkettőt az elülső, vagy mindkettőt a hátsó kimenethez csatlakoztassa (ne kombinálja az elülsőt és a hátsót).
- A termék beszerelése és bekötése hozzáértést és gyakorlatot igényel. A biztonság érdekében ezt a munkát bízza szakemberre.
- Ha a beszerelés során valamilyen problémával szembesül, forduljon Sencor forgalmazójához.

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

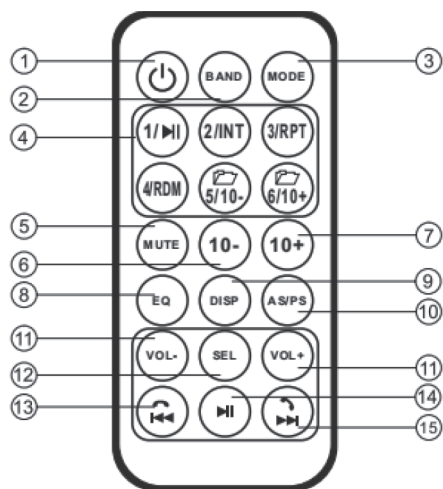

1. Be/kikapcsolás
2. Sáv BAND
3. MODE üzemmód
4. Számgombok
5. Némítás MUTE
6. 10-
7. 10+
8. Hangszínszabályozó (EQ) kiválasztása
9. Óra
10. Automatikus hangolás
11. Hangerő
12. Válassza ki az EQ-t
13. Vissza/A hívás befejezése
14. Lejátszás/Szünet
15. Előre/Hívásfogadás

ALAPMŰVELETEK

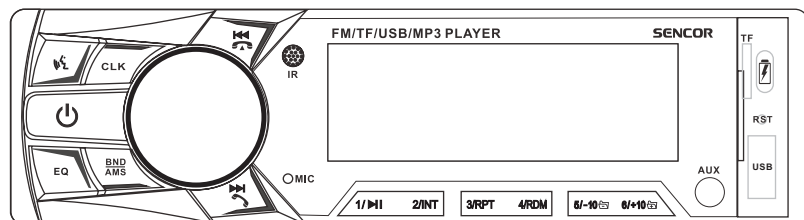

TÁPELLÁTÁS / MOD gomb

- Rövid megnyomás bekapcsolja a készüléket, hosszú megnyomás kikapcsolja.
- Bekapcsolt állapotban rövid megnyomással a következő módok között válthat: FM → BT → AUX IN → USB → SD → FM.

VOL+/VOL- HANGERŐ/KIVÁLASZTÁS

- A forgatógomb elforgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
- A SEL gomb rövid megnyomásával a SEL funkció választható: Mélyhangok (-7~+7) → Magashangok (-7~+7) → Kiegyensúlyozás (L16~R16) → Fader (L16~R16) → HANGERŐ (KI/BE) → EQ (Pop/Rock/Klasszikus/Lapos/KI) → SZÍN (AUTO/PIROS/ZÖLD/KÉK/SÁRGA/LILA/AZÚR/FEHÉR) → AF KI/BE → TA KI/BE → TA HANGERŐ (alapértelmezés: 20 szint) → REG KI/BE → KÉK → EON KI/BE → VOL, a hangerőszabályzó gomb elforgatásával állítsa be a hangerőt.
- Az RDS gyorsbeállítások megnyitásához nyomja meg hosszan: AF KI/BE → TA KI/BE → TA HANGERŐ (alapértelmezett beállítás 20 szint) → REG KI/BE → PTY → EON KI/BE → HANGERŐ



HANGASSZISZTENS

- Rövid megnyomással aktiválja a telefon hangasszisztensét. (Ez a gomb csak akkor működik, ha BT eszköz csatlakozik, és a telefon rendelkezik hangasszisztens funkcióval.)
- Hosszú megnyomással aktiválja a TA funkciót, a hangerőgomb forgatásával válthat a TA ON és TA OFF között.

EQ HANGSZÍNSZABÁLYZÓ gomb

Rövid megnyomással módosíthatja a hangszínt: Pop/Rock/Klasszikus/Lapos/KI.

- Hosszú megnyomással a LOUD funkcióra vált, a hangerőgomb forgatásával válthat a LOUD ON és LOUD OFF között.

CLK

Rövid megnyomással megjeleníti az időt.

- Hosszú megnyomással belép az idő beállításának módjába, a hangerőgomb forgatásával állítsa be az órát, majd a CLK gomb rövid megnyomásával állítsa be a percekét, amelyeket szintén a forgatógombbal állíthat be. Végül a beállítás 3 másodperc után automatikusan mentésre kerül, vagy a CLK gomb rövid megnyomásával is megerősítheti.



VISSZA/A HÍVÁS BEFEJEZÉSE

- Rádió üzemmódban rövid megnyomással automatikusan visszafelé keres állomást, hosszú megnyomással manuálisan keres állomást visszafelé.
- Zenelejátszás módban rövid megnyomással az előző számot játssza le, hosszú megnyomással gyors visszatekerés történik.
- Ha BT csatlakoztatva van és bejövő hívás érkezik, rövid megnyomással a hívás elutasítható. Hívás közben a gomb rövid megnyomásával a hívás befejezhető.
- BT módban tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig, majd engedje fel a BT kapcsolat bontásához.



ELŐRE/HÍVÁSFOGADÁS

- Rádió üzemmódban rövid megnyomással automatikusan előre keres állomást, hosszú megnyomással manuálisan keres állomást előre.
- Zenelejátszás módban rövid megnyomással a következő számot játssza le, hosszú megnyomással gyors előretekérés történik.
- Ha Bluetooth csatlakoztatva van és bejövő hívás érkezik, rövid megnyomással fogadhatja. Hívás közben rövid megnyomással privát hallgatási módra válthat / a hangszóró kimenetre válthat.

BND

AMS SÁV/ AUTOMATIKUS MENTÉS A MEMÓRIÁBA

- Rádió üzemmódban rövid megnyomással válthat a sávok között: FM1-FM2- FM3, hosszú megnyomással automatikusan megkeresi és elmenti az állomásokat.
- USB és SD módban rövid megnyomással megjeleníti az ID3 információkat, hosszú megnyomással kiválaszthatja a TRK számot, a hangerőgomb forgatásával választhat számot (az óramutató járásával megegyező irányba forgatva az első számot, azzal ellentétes irányba forgatva az utolsó számot választja), majd a gomb rövid megnyomásával megerősítheti és megjelenítheti a kiválasztott számot.

1/▶|

- Rádió üzemmódban rövid megnyomással kiválaszthatja a P1 állomást, hosszú megnyomással elmentheti az aktuális állomást. P1.
- Zenelejátszás üzemmódban rövid megnyomással válthat a lejátszás és a szüneteltetés között.

2/INT

- Rádió üzemmódban rövid megnyomással kiválaszthatja a P2 állomást, hosszú megnyomással elmentheti az aktuális állomást a P2 helyre.
- Zenelejátszás üzemmódban rövid megnyomással válthat az INT lejátszás (a megjelenített számok előnézete, minden szám 10 másodpercig kerül lejátszásra) és a NOR lejátszás között.

3/RPT

- Rádió üzemmódban a gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja a P3 állomást, hosszú megnyomással elmentheti az aktuális állomást a P3 helyre.
- Zenelejátszás üzemmódban rövid megnyomással válthat az ismétlési módok között: PRT PLAY (egy szám ismétlése) és NOR PLAY (az összes szám ismétlése).

4/ RDM

- Rádió üzemmódban a gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja a P4 állomást, hosszú megnyomással elmentheti az aktuális állomást a P4 helyre.
- Zenelejátszás üzemmódban rövid megnyomással válthat az RDM PLAY (véletlen lejátszás) és a NOR PLAY (véletlen lejátszás kikapcsolása) között.

5/ -10 ☰

- Rádió üzemmódban rövid megnyomással kiválaszthatja a P5 állomást, hosszú megnyomással elmentheti az aktuális állomást a P5 helyre.
- Zenelejátszás üzemmódban rövid megnyomással legfeljebb 10 számot léptet előre, hosszú megnyomással az utolsó mappára lép.

6/ +10

- Rádió üzemmódban a gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja a P6 állomást, hosszú megnyomással elmentheti az aktuális állomást a P6 helyre.
- Zenelejátszás üzemmódban rövid megnyomással a következő számot játssza le, hosszú megnyomással a következő mappára lép.

RST

- A visszaállításhoz helyezzen egy szilárd tűt (például acéltűt) a nyílásba, nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg a készülék vissza nem áll.

AUX BEMENET

- Külső csatlakozás jebemenete

LCD-KIJELZŐ

- A rádiócsatorna vagy a lejátszási információk megjelenítése.

USB NYÍLÁS

- Helyezze be az USB eszközt, és a rendszer automatikusan lejátszsa.

TF SD/MMC KÁRTYA BEMENET

- Helyezze be az SD/MMC kártyát, és a rendszer automatikusan lejátszsa.

C TÍPUSÚ TÖLTŐCSATLAKOZÓ, 5 V

- Helyezze be a C típusú töltőkábelt a telefon töltéséhez.

BLUETOOTH

- Először lépjen a mobiltelefon BT beállításaihoz, majd keresse meg az alábbi nevű eszközt
- SCT-5060BMR, majd csatlakozzon hozzá (kód nélkül).
- Ezután a MODE gomb megnyomásával BT módba válthat és vezérelheti a Bluetooth funkciót.



VISSZA/A HÍVÁS BEFEJEZÉSE

- Zenelejátszás üzemmódban rövid megnyomással az előző számot játssza le.
- Ha BT csatlakoztatva van és bejövő hívás érkezik, rövid megnyomással a hívás elutasítható. Hívás közben a gomb rövid megnyomásával a hívás befejezhető.
- BT módban tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig, majd engedje fel a BT kapcsolat bontásához.



ELŐRE/HÍVÁSFOGADÁS

- Zenelejátszás üzemmódban rövid megnyomással a következő számot játssza le.
- Ha Bluetooth csatlakoztatva van és bejövő hívás érkezik, rövid megnyomással fogadhatja. Hívás közben rövid megnyomással privát hallgatási módra válthat / a hangszóró kimenetre válthat.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Általános

Tápellátás 12 V DC (10,5–14,4 V), földelt negatív pólus
Biztosíték: 15 A

Rádió:

Frekvencia tartomány 87,5 MHz–108 MHz
Középfrekvencia 10,7 MHz

Bluetooth:

Verzió 5.3
Maximális adóteljesítmény 5 mW 2,402–2,480 GHz
Támogatott profilok: HFP A2DP AVDTP

Lejátszó:


Jel/zaj arány (S/N) 50 dB
Harmonikus torzítás $\leq 5\%$
Frekvenciaátvitel 100 Hz–10 kHz (± 6 dB)
USB berendezés, USB flash eszköz: USB 1.1 és 2.0 kompatibilis
Hangfájlok

- Az USB vagy a memória fájlrendszere: FAT16, FAT32
- Adatfolyam: 32–320 kbps és változó adatfolyam
- Mintavételezési frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- ID3 tag v1.0 vagy újabb (a megjelenítés a megjelöléstől függ)

Erősítő:

Maximális kimenő csúcsteljesítmény: 40 W $\times$ 4 csatorna
Hangszóró impedancia 4 Ω -8 Ω

Bekötési rajz

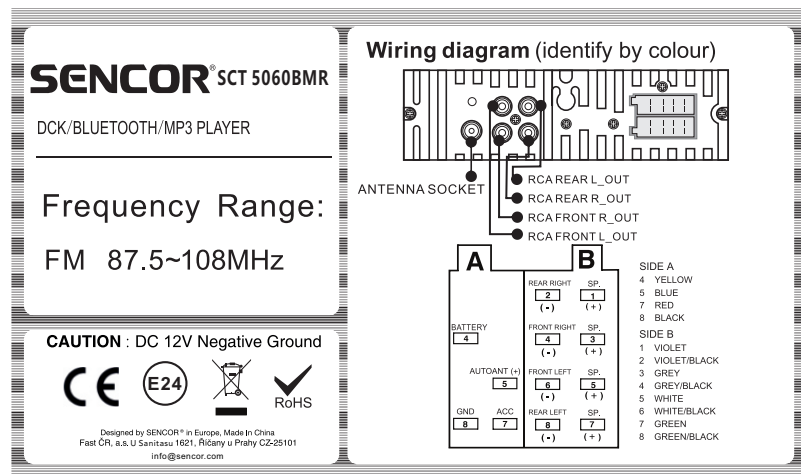

ISO csatlakoztatási táblázat:

Pin	Szín és funkció	
A4	Sárga YELLOW	Akkumulátor (+) a rádió memóriájának mentése
A5	Kék BLUE	Csatlakoztassa a teljesítményerősítő vagy az antenna tápellátás kezelőkapcsához (max. 150 mA 12 V DC)
A7	Piros RED	Gyújtás/ACC
A8	Fekete BLACK	Földelés
B1/B2	Lila VIOLET ⊕/Lila /Fekete VIOLET/BLACK ⊖	Jobb hátsó hangszóró
B3/B4	Szürke GREY ⊕/Szürke /Fekete GREY/BLACK ⊖	Jobb előlő hangszóró
B5/B6	Fehér WHITE ⊕/Fehér/Fekete WHITE/BLACK ⊖	Bal előlő hangszóró
B7/B8	Zöld GREEN ⊕/Zöld/Fekete GREEN/BLACK ⊖	Bal hátsó hangszóró

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Hiba	Okok	Megoldás
LCD-kijelező nem jelenik meg	1. A sárga vezeték nincs csatlakoztatva a + akkumulátorhoz. 2. A piros vezeték biztosítéka megszakadt.	1. Ellenőrizze, hogy a sárga vezeték csatlakoztatva van. 2. Cserélje ki a biztosítékot.
Nincs hang	1. Nincs hangforrás vagy tápellátás. 2. A hangszóróvezeték megszakadt.	1. Csatlakoztassa a hangforrást és a tápvezetékét megfelelően. 2. Csatlakoztassa a hangszóró kábeleit.
Alacsony hangerő (nem tiszta)	1. A tápellátás belső ellenállása magas. 2. Az antenna érintkezése rossz.	Cserélje ki a belső tápforrást Húzza meg az antenna csatlakozóját.
Monó hang	1. A hangszóróvezeték egyik csatornája megszakadt. 2. Az erősítő integrált áramköre sérült.	Csatlakoztassa a hangszóró kábeleit. Cserélje ki az erősítő integrált áramkörét.
A rendszer kimaradása vagy szabálytalan működése.	Instabil tápellátás vagy zavar.	1. Állítsa vissza a készüléket a reset gomb hosszú megnyomásával 2. Ellenőrizze a kábelek megfelelő csatlakoztatását a jármű elektromos rendszeréhez

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés az Európai Unión kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a minisztériumhoz vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SCT 5060BMR rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a:

www.sencor.cz

A szövegben, kivitelenben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh nyelvű.

Gyártó: FAST ČR, a. s., U Sanítasu 1621, Říčany CZ-251 01

info@sencor.com

Jótállási jegy

1. A termék gyártója és importőre: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasy 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság)
2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Sámhegyi u. 1.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetettetek szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feljéve, hogy fogyasztónak minősül.* A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érinti.
3. **Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára**
 - 3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
 - A jótállás időtartama:
 - a) 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén **két év**,
 - b) 250.000,- Ft eladási ár felett **három év**.
 - 3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltésszerűen nem használhatta.
 - 3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 - 3.4. A fogyasztó a jótállási iránti igényét választása szerint az árucikket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő FAST HUNGARY Kft.-nél közvetlenül is bejelentheti.
 - 3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
 - 3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az a kötelezettségek másikkal jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződéshez fűződő súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérlelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől: ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozva megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérlelmen nélkül nem tud elegend tenni, vagy ismételten hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolta teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt ár saját költségére történő visszatételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismeréséhez válassa előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett árú esetén a kötelezett a hibás árú elváltatásának és a cserékről szállított vagy javított árú üzembe helyezésére, vagy az elváltatás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt ellátásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másika ról tételt át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettségét megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 - 3.7. A fogyasztó jogosult a vételár megfennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
 - 3.8. Amennyiben a hiba az árú egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás árú tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb árú vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett árú vonatkozásában teljesített vételárát, amint az árut vagy az árú visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott árú értékének különbözetével.
 - 3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javításra vagy a jótállási igény teljesítésétől függően vizsgálata érdekében történő átvételre a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismerésvény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítási iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a terméket értékesítő vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

3.10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napon határidő eredménytelen eltelét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napon kijavítási határidő eredménytelen eltelét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.13. A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

3.14. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre.

3.15. A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).

3.16. A rögzített beütések, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön közli csomagként nem szállítható fogyasztási cikk – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgáltatónál közvetlenül érvényesített javítási igény esetén – a javítószolgáltatónak gondoskodnia kell.

3.17. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárt a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő eltelétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.18. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás költségeit terhelik.

3.19. A fogyasztónak a hibás áru a javítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A javítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonosaira és a jogosult által elővártott rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a javítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi írvétel igazolására alkalmas más módon történik.

3.20. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, lejtetés, rongálás, elemi kár, készüklés kiváltó ok (pl. házilag) feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódás visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemzerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3.21. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167. §; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása terítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik továbbá termékszavatossági jogosultságok (Ptk. 6:168. § - 6:170. §) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174. §).

3.22. Tájékoztjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: https://bekteltetes.hu/index.php?id=testuletek,éshttps://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bektelteto_testuletek_elerhetosegei_2).

4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára

4.1. A FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi u. 1.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékre (a termék áráról függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, míg az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGARY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.

Az önkéntes jótállást a FAST HUNGARY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.

4.2. A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGARY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.

4.3. Az áru jótállási időn belüli meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettségek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérlemt. A fogyasztó a választott jogáról másira

térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.

4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi u. 1. Tel.: 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827,

E-mail: szerviz@fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár:

Típus:..... Gyártási szám:

Vásárlást igazoló bizonylat száma:.....

Szerződéskötés időpontja:

Az átadás időpontja: 20.....hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20.....hó.....nap

Kereskedő bélyegzője:..... Kereskedő aláírása:

Kereskedő címe:

Javítás esetén alkalmazandó

A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:.....

Kereskedő pecsétje:.....

2. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:.....

Kereskedő pecsétje:.....

3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi u. 1. DC1B épület; Tel.: 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: 06-1-5100042

2026. január

BEZPIECZEŃSTWO

Uwaga

Instalację urządzenia należy zlecić specjalście. Tylko w ten sposób jego działanie będzie niezawodne i bezpieczne zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego samochodu.

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia zatrzymaj samochód.

Ważne informacje:

- Aby nie doszło do śpięcia, nigdy nie wkładaj do urządzenia metalowych przedmiotów (takich jak monety lub metalowe narzędzia) ani nie pozostawiaj ich na urządzeniu.
- Uwaga: Ustaw głośność tak, aby słyszeć dźwięki dochodzące z zewnątrz samochodu (ruch uliczny, sygnały ostrzegawcze itp.). Prowadzenie przy zbyt wysokiej głośności może spowodować wypadek.
- Rysunki w niniejszej instrukcji przedstawiają przykłady wykorzystane dla wyjaśnienia sposobu użytkowania elementów sterujących. Dlatego rysunki mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia.
- Jeśli podczas instalacji napotkasz jakiegokolwiek problemy, skontaktuj się z instalatorem lub sprzedawcą produktów Sencor.
- Przed zakupem urządzenia zewnętrznego sprawdź u sprzedawcy Sencor, czy będzie działać w Twoim modelu i regionie.

Konserwacja:

- Czyszczenie urządzenia: Usuń zanieczyszczenia z panelu za pomocą suchej i miękkiej ściereczki. Nieprzestrzeganie tego środka bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie wyświetlacza lub urządzenia.
- Czyszczenie złącza: Usuń zanieczyszczenia ze złącza urządzenia i panelu przedniego. Użyj patyczka kosmetycznego lub delikatnej ściereczki.

INSTALACJA/PODŁĄCZENIE

Instalacja


Zalecamy, aby instalację przeprowadził doświadczony specjalista.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Starannie wybierz miejsce instalacji, aby urządzenie nie przeszkadzało kierowcy podczas normalnej jazdy.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach, gdzie byłoby narażone na działanie wysokich temperatur, np. bezpośrednie nasłonecznienie lub gorące powietrze z ogrzewania ani w miejscach, gdzie byłoby narażone na działanie kurzu, zanieczyszczeń lub nadmiernych wibracji. Podczas pracy zapobiegaj działaniu nadmiernej wilgoci (np. z klimatyzacji) oraz wody, płynów lub śniegu z wnętrza kabiny.
- Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną instalację, używaj wyłącznie dostarczonych materiałów montażowych.

PRZYKŁAD MONTAŻU W DESCE ROZDZIELCZEJ

1. Zdejmij ramkę montażową – za pomocą kołków po obu stronach zwolnij blokadę mechaniczną.
2. Włóż ramkę montażową w deskę rozdzielczą.
3. Wygnij odpowiednie zaczepy, aby stabilnie zamocować ramkę montażową na miejscu.
4. Sprawdź, czy radio bez problemu wsuwa się w ramkę.

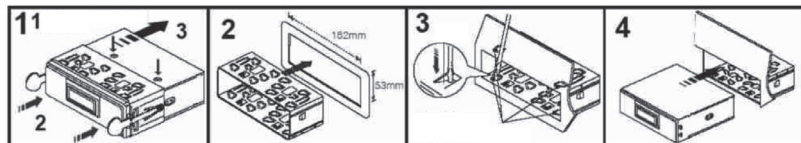

Podłączenie

Opis podłączenia znajduje się na rysunku i w tabeli na końcu instrukcji.

Podstawowe czynności:

1. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki, a następnie odłącz zacisk akumulatora samochodowego.
2. Prawidłowo podłącz przewody wejściowe i wyjściowe.
3. Zamontuj urządzenie w pojeździe.
4. Ponownie podłącz zacisk akumulatora samochodowego.
5. Zresetuj urządzenie.

Ostrzeżenie:


- Urządzenie to może być montowane wyłącznie w samochodach z zasilaniem prądem stałym 12 V, w których biegun ujemny jest uziemiony.
- Podłączenie przewodu zapłonowego (czerwonego) i przewodu akumulatora (żółtego) do podwozia samochodu (uziemia) może spowodować zwarcie, które z kolei może doprowadzić do pożaru. Zawsze podłączaj te przewody do źródła energii za pośrednictwem bezpiecznika.
- Przed montażem urządzenia odłącz ujemny zacisk akumulatora i wykonaj wszystkie połączenia elektryczne.
- Zaizoluj niepodłączone przewody taśmą winylową lub innym podobnym materiałem. Aby nie doszło do zwarcia, nie usuwaj osłonek na końcach niepodłączonych przewodów lub zacisków.
- Po montażu nie zapomnij ponownie uziemić urządzenia do ramy pojazdu.
- Jeśli zasilanie się nie włączy, przyczyną może być zwarcie przewodu głośnika lub to, że dotyka on ramy pojazdu i aktywuje funkcje ochronne. Dlatego należy skontrolować przewód głośnika.

Uwaga:

- Jeśli zapłon w Twoim samochodzie nie ma pozycji ACC, podłącz przewody zapłonowe do źródła zasilania, które można włączać i wyłączać kluczykiem. Jeśli podłączysz przewód zapłonu do źródła energii ze stałą dostawą napięcia, jak w przypadku przewodu akumulatora, akumulator może się rozładować.
- Zamontuj to urządzenie w konsoli pojazdu. Upewnij się, że podczas otwierania i zamykania panel przedni nie uderza o pokrywę konsoli (jeśli taka istnieje).
- Po zamontowaniu urządzenia skontroluj, czy w pojeździe prawidłowo działają światła hamowania, wycieraczki itp.


- Zamontuj urządzenie poziomo lub pod kątem maksymalnie 30°.
- Jeśli dojdzie do stopienia bezpiecznika, najpierw upewnij się, że przewody nie dotykają się i nie powodują zwarcia, a następnie wymień stary bezpiecznik na nowy o takich samych wartościach nominalnych.
- Podłącz przewody głośnikowe prawidłowo do odpowiednich zacisków. Jeśli przewody są połączone lub uziemione do jakiegokolwiek metalowej części samochodu, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego nieprawidłowe działanie.
- Jeśli podłączasz do systemu tylko dwa głośniki, podłącz je tylko do przedniego wyjścia lub tylko do tylnego wyjścia (nie łącz przedniego i tylnego).
- Montaż i podłączenie tego produktu wymagają odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Ze względu na bezpieczeństwo powierz tę pracę specjalście.
- Jeśli podczas montażu napotkasz jakiegokolwiek problemy, zwróć się do sprzedawcy Sencor.

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

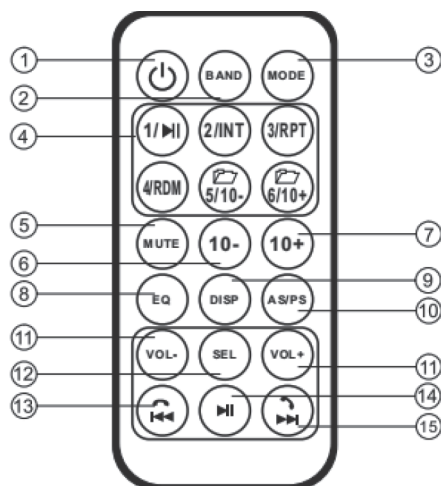

1. Wł./Wył.
2. Pasma BAND
3. Tryb MODE
4. Przyciski numeryczne
5. Wyciszenie MUTE
6. 10-
7. 10+
8. Wybór korektora EQ
9. Zegar
10. Automatyczne strojenie
11. Głośność
12. Wybór EQ
13. Wstecz/Zakończ połączenie
14. Odtwarzanie/Pauza
15. Dalej/Odbierz połączenie

PODSTAWOWE FUNKCJE

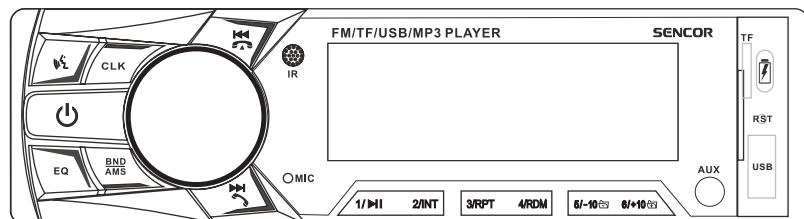

Przycisk ZASILANIE/MOD

- Krótkie naciśnięcie włącza zasilanie, długie naciśnięcie wyłącza zasilanie.
- Gdy urządzenie jest włączone, krótkim naciśnięciem można zmienić tryb w następujący sposób: FM → BT → AUX IN → USB → SD → FM.

VOL+/VOL- GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR

- Obracając pokrętko, zwiększasz lub zmniejszasz głośność.
- Krótkie naciśnięcie przycisku SEL uruchamia funkcję SEL: Basy (-7~+7) → Wysokie tony (-7~+7) → Balans (L16~R16) → Fader (L16~R16) → GŁOŚNOŚĆ (WYŁ./WŁ.) → EQ (Pop/Rock/Klasyka/Płaski/Wył.) → KOLOR (AUTO/CZERWONY/ZIELONY/NIEBIESKI/ŻÓŁTY/FIOLETOWY/LAZUROWY/BIAŁY) → AF WYŁ./WŁ. → TA WŁ./WYŁ. → TA GŁOŚNOŚĆ (domyślnie 20 poziomów) → REG WYŁ./WŁ. → NIEBIESKI → EON WYŁ./WŁ. → VOL – obróć pokrętko głośności, aby wyregulować głośność.
- Długie naciśnięcie powoduje przejście do szybkich ustawień RDS, AF WYŁ./WŁ. → TA WYŁ./WŁ. → TA GŁOŚNOŚĆ (domyślnie 20 poziomów) → REG WYŁ./WŁ. → PTY → EON WYŁ./WŁ. → GŁOŚNOŚĆ



ASYSTENT GŁOSOWY

- Krótkim naciśnięciem przycisku uruchamiasz asystenta głosowego telefonu. (Ten przycisk działa tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth, a telefon ma funkcję asystenta głosowego).
- Długim naciśnięciem aktywujesz funkcję TA, a obracając pokrętko głośności, przełączasz się między trybami TA ON i TA OFF.

EQ przycisk KOREKTORA

Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę ustawień korektora: Pop/Rock/Klasyka/Płaski/WYŁ.

- Długie naciśnięcie powoduje przełączenie do trybu LOUD, a obracanie pokrętki głośności pozwala przełączać się między trybami LOUD ON i LOUD OFF.

CLK

Krótkie naciśnięcie powoduje wyświetlenie godziny.

- Długie naciśnięcie powoduje przejście do funkcji ustawienia godziny; obracając pokrętko głośności, należy ustawić godziny, a następnie krótkim naciśnięciem przycisku CLK ustawić minuty; minuty ustawia się również poprzez obracanie pokrętki. Ustawienia zostaną automatycznie zatwierdzone po 3 sekundach lub można je zatwierdzić, naciskając krótko przycisk CLK.



WSTECZ/ZAKOŃCZ POŁĄCZENIE

- W trybie radia krótkie naciśnięcie automatycznie wyszukuje stację wstecz, a długie naciśnięcie służy do ręcznego wyszukiwania stacji do tyłu.
- W trybie odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie powoduje odtworzenie ostatniego utworu, a długie naciśnięcie – szybkie przewinięcie do tyłu.
- Jeśli urządzenie jest połączone przez BT i nadchodzi połączenie, krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje odrzucenie połączenia. Podczas rozmowy krótkie naciśnięcie tego przycisku spowoduje jej zakończenie.
- W trybie BT naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, a następnie zwolnij go, aby rozłączyć się z BT.



DALEJ/ODBIERZ POŁĄCZENIE

- W trybie radia krótkie naciśnięcie powoduje automatyczne wyszukiwanie stacji do przodu, a długie naciśnięcie – ręczne wyszukiwanie stacji do przodu.
- W trybie odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie powoduje przejście do następnego utworu, a długie naciśnięcie – szybkie przewijanie do przodu.
- Jeśli urządzenie jest połączone przez Bluetooth i nadejdzie połączenie przychodzące, wystarczy krótko nacisnąć przycisk, aby je odebrać. Podczas rozmowy krótkie naciśnięcie przełącza tryb na słuchanie prywatne / przełącza na wyjście głośnikowe.

BND

AMS PASMO / AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE W PAMIĘCI

- W trybie radia krótkim naciśnięciem przycisku można przełączać pasma: FM1–FM2–FM3, długie naciśnięcie służy do automatycznego wyszukiwania i zapisywania stacji.
- W trybie USB i SD krótkie naciśnięcie powoduje wyświetlenie informacji ID3, długie naciśnięcie pozwala wybrać utwór TRK, a obracanie pokrętką głośności służy do wyboru utworu (obrót w prawo wybiera pierwszy utwór, obrót w lewo wybiera ostatni utwór), następnie krótkim naciśnięciem przycisku potwierdzasz i wyświetlasz wybrany utwór.

1/▶|

- W trybie radia krótkie naciśnięcie powoduje wybór stacji P1, a długie naciśnięcie zapisuje bieżącą stację. P1.
- W trybie odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie między odtwarzaniem a wstrzymaniem.

2/INT

- W trybie radia naciśnij krótko, aby wybrać stację P2. Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać bieżącą stację w pamięci P2.
- W trybie odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie pozwala przełączać się między trybem INT (przeglądanie wyświetlanych utworów, każdy utwór odtwarzany jest przez 10 sekund) a trybem NOR.

3/RPT

- W trybie radia krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie stacji P3, a długie naciśnięcie – zapisanie bieżącej stacji w pamięci P3.
- W trybie odtwarzania muzyki naciśnij krótko przycisk, aby przełączać się między trybami powtarzania PRT PLAY (powtarzanie jednego utworu) a NOR PLAY (powtarzanie wszystkich utworów).

4/ RDM

- W trybie radia krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie stacji P4, a długie naciśnięcie – zapisanie bieżącej stacji jako P4.
- W trybie odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie służy do przełączania się między trybami RDM PLAY (odtwarzanie losowe) a NOR PLAY (wyłączenie odtwarzania losowego).

5/ -10 ☰

- W trybie radia krótkie naciśnięcie powoduje wybór stacji P5, a długie naciśnięcie zapisuje bieżącą stację w pamięci P5.
- W trybie odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie pozwala odtworzyć do 10 utworów, a długie naciśnięcie powoduje przejście do ostatniego folderu.

6/ +10

- W trybie radia krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie stacji P6, a długie naciśnięcie – zapisanie bieżącej stacji w pamięci P6.
- W trybie odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie powoduje przejście do następnego utworu, a długie naciśnięcie – przejście do kolejnego folderu.

RST

- Aby zresetować urządzenie, włóż w otwór sztywny kołek (na przykład stalowy), naciśnij i przytrzymaj, aż urządzenie się zresetuje.

WEJŚCIE AUX

- Wejście sygnału z zewnętrznego źródła

WYŚWIETLACZ LCD

- Wyświetlanie kanału radiowego lub informacji o odtwarzaniu.

GNIAZDO USB

- Podłącz pamięć USB, a system odtworzy zawartość w odpowiedni sposób.

TF GNIAZDO KARTY SD/MMC

- Włóż kartę SD/MMC, a system odpowiednio ją odtworzy.

GNIAZDO ŁADOWANIA TYPU C, 5 V

- Podłącz kabel do ładowania typu C, aby naładować telefon.

BLUETOOTH

- Najpierw przejdź do ustawień Bluetooth w telefonie, a następnie znajdź urządzenie o nazwie
- SCT-5060BMR, a następnie nawiąż z nim połączenie (bez kodu).
- Następnie możesz nacisnąć przycisk MODE, aby przełączyć się do trybu BT i sterować funkcją Bluetooth.



WSTECZ/ZAKOŃCZ POŁĄCZENIE

- W trybie odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie powoduje odtworzenie ostatniego utworu.
- Jeśli urządzenie jest połączone przez BT i nadejdzie połączenie przychodzące, krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje odrzucenie połączenia. Podczas rozmowy krótkie naciśnięcie tego przycisku spowoduje jej zakończenie.
- W trybie BT naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, a następnie zwolnij go, aby rozłączyć się z BT.



DALEJ/ODBIERZ POŁĄCZENIE

- W trybie odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie powoduje odtworzenie następnego utworu.
- Jeśli urządzenie jest połączone przez Bluetooth i nadejdzie połączenie przychodzące, wystarczy krótko nacisnąć przycisk, aby je odebrać. Podczas rozmowy krótkim naciśnięciem przełączysz się w tryb słuchania prywatnego lub przełączysz się na wyjście głośnikowe.

DANE TECHNICZNE

Ogólne

Zasilanie : 12 V DC (10,5–14,4 V), uziemiony biegun

ujemny

Bezpiecznik: 15 A

Radio:

Zakres częstotliwości 87,5 MHz–108 MHz

Częstotliwości pośrednie 10,7 MHz

Bluetooth:

Wersja 5.3

Maksymalna moc nadajnika 5 mW przy 2,402–2,480 GHz

Obsługiwane profile HFP A2DP AVDTP

Odtwarzacz:

Stosunek sygnału do szumu (S/N) 50 dB

Zniekształcenie harmoniczne ≤5%

Zakres częstotliwości 100 Hz–10 kHz (± 6 dB)

Urządzenia USB, pamięć USB: Zgodność z USB 1.1 i 2.0

Pliki dźwiękowe

- Plik systemowy USB lub pamięci: FAT16, FAT32
- Przepływ danych: 32–320 kbps i zmienny przepływ danych
- Częstotliwość próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tag ID3 v1.0 lub nowszy (wyświetlanie zależy od plików muzycznych)

Wzmacniacz:

Maksymalna moc wyjściowa: 40 W × 4 kanały

Głośnik Impedancja 4–8 Ω

Schemat podłączenia

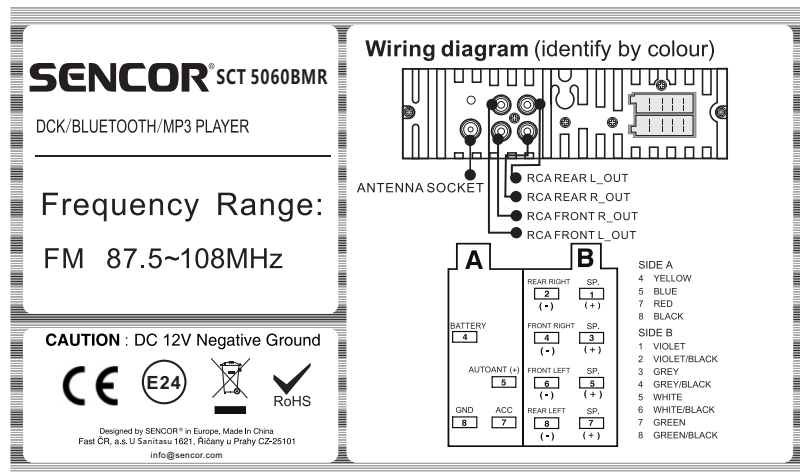


Tabela podłączenia złącza ISO:

Pin	Kolor i funkcje	
A4	Żółty YELLOW	Bateria (+) kopia zapasowa pamięci radia
A5	Niebieski BLUE	Podłącz do zacisków sterowania wzmacniacza mocy zasilanie anteny (maks. 150 mA 12 V DC)
A7	Czerwony RED	Zapłon/ACC
A8	Czarny BLACK	Uziemienie
B1/B2	Fioletowy VIOLET ⊕/Fioletowy/Czarny VIOLET/BLACK ⊖	Prawy tylny głośnik
B3/B4	Szary GREY ⊕/Szary/Czarny GREY/BLACK ⊖	Prawy przedni głośnik
B5/B6	Biały WHITE ⊕/Biały/Czarny WHITE/BLACK ⊖	Lewy przedni głośnik
B7/B8	Zielony GREEN ⊕/Zielony/Czarny GREEN/BLACK ⊖	Lewy tylny głośnik

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Przyczyny	Rozwiązanie
Wyświetlacz LCD nie wyświetla obrazu	1. Żółty przewód nie jest podłączony do bieguna dodatniego akumulatora. 2. Bezpiecznik czerwonego przewodu jest przerwany.	1. Upewnij się, że żółty przewód jest podłączony. 2. Wymień bezpiecznik.
Brak dźwięku	1. Brak źródła dźwięku lub zasilania. 2. Przewód głośnikowy jest przerwany.	1. Podłącz odtwarzacz muzyczny i odpowiedni kabel zasilający. 2. Podłącz kabel głośnika.
Niski dźwięk (nie jest jasne)	1. Wewnętrzna rezystancja zasilania jest wysoka. 2. Antena ma słaby kontakt.	Wymień zasilacz. Dokręć wtyczkę anteny.
Monośład	1. Jeden przewód głośnikowy jest przerwany. 2. Uszkodzony jest układ scalony wzmacniacza.	Podłączenie kabla głośnika. Wymień układ scalony wzmacniacza.
Awaria lub nieprawidłowe działanie systemu	Niestabilne zasilanie lub zakłócenia.	1. Zresetuj urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk resetowania. 2. Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone do instalacji samochodu.

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy oddaj do utylizacji do punktu zbiórki.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach UE oraz w niektórych innych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych informacji udziela lokalny urząd lub najbliższy punkt skupu przeznaczony do likwidacji odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, zapytaj o ministerstwie lub u sprzedawcy o informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji.



Produkt spełnia wymagania UE.

Niniejszym spółka Fast ČR, a.s. oświadcza, że urządzenie radiowe typu SCT 5060BMR jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższej stronie internetowej: www.sencor.pl

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Wersją oryginalną jest wersja czeska.

Producent: FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, Říčany CZ-251 01
info@sencor.com

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podobitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

Adres producenta:

FAST ČR, a.s., U Sanitasa 1621, Říčany CZ-251 01
info@sencor.com

Distributor:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: biuro@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: serwis@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.



