



Návod k použití



Raclette gril PC-RG 1301



Bezpečnostní pokyny pro grily Raclette

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Povrchy pouzdra a příslušenství jsou během používání a po něm horké .
 - I po použití má povrch topného tělesa stále zbytkové teplo.
-
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
 - Umístěte spotřebič na rovný, žáruvzdorný povrch.
 - Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
 - Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
 - Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
 - Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích .
- Není určen k použití na farmách nebo klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu nebo v prostředí s postelí a break-fast.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Varování:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Různé povrchy přicházejí do styku s potravinami a olejem. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny


- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Zajistěte, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.
- **Pozor: Stoupající horko!** Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti nebo pod závěsy nebo jiných hořlavých materiálů! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky poškození. Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udušení!**

Přehled komponentů

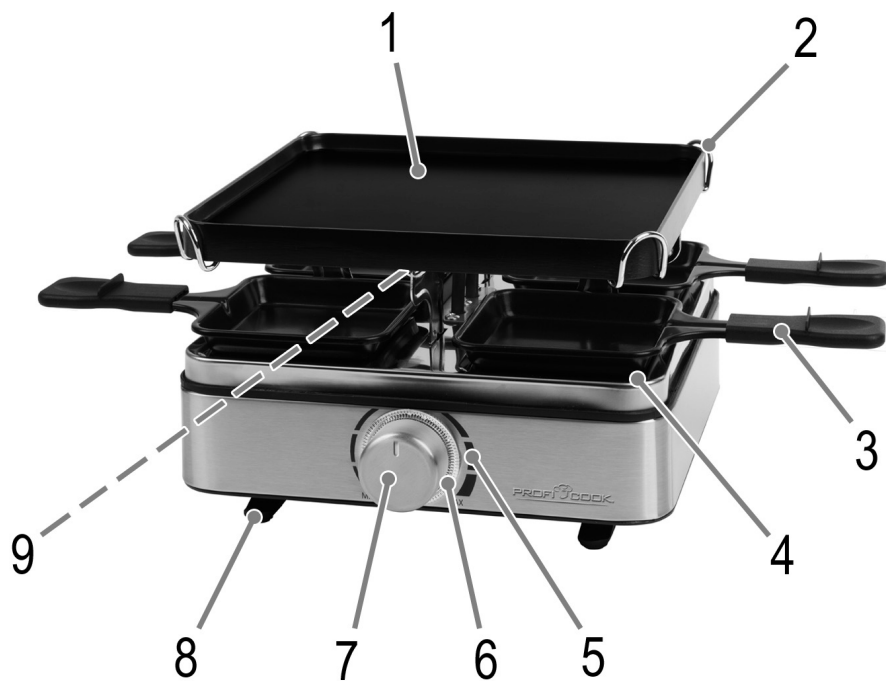

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



OPATRNOST:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen k ohřevu, grilování a gratinování potravin.

Je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích. Měl by být používán pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Spotřebič byste neměli používat pro komerční účely.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může způsobit poškození majetku nebo dokonce zranění osob.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Rozsah dodávky

- 1× Grilovací zařízení
- 1× Grilovací deska (oboustranná litinová deska)
- 4× Pánve
- 4× Dřevěné špachtle

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.
5. Na spotřebiči může stále zůstat prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části "Čištění".

Přehled komponent

- 1 Grilovací deska
- 2 Skřípec
- 3 Pánve
- 4 Police na pánve
- 5 Teplotní stupnice (MIN až MAX)
- 6 Kontrolka
- 7 Knoflík pro regulaci teploty
- 8 Podpěrné patky / Navíjecí zařízení pro síťový kabel
- 9 Topné těleso

Upozornění pro používání spotřebiče

VAROVÁNÍ:

- Oleje a tuky se mohou při přehřátí vznítit. Doporučuje se opatrnost! Po použití nezapomeňte spotřebič vypnout! Nejprve otočte knoflík regulace teploty na nejnižší nastavení a poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od snadno hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy atd.
- Nepřemísťujte ani nepřenášejte horký spotřebič,

Vyvarujte se poškození grilovacích ploch s nepřilnavým povrchem!

Varování:

- Používejte pouze špachtle nebo obracečky vyrobené ze dřeva nebo teflonu.
- Nepřipravujte s ostrými předměty (např. nožem, vidličkou) na povrchu grilu.

Poznámky k použití

- Nepřilnavé grilovací plochy umožňují přípravu jídla bez mastnoty.
- Pokud chcete použít olej, měli byste použít olej, který lze zahřát na vysokou teplotu, jako je slunečnicový olej. Nepoužívejte olivový olej, máslo ani margarín, protože tyto tuky vyvíjejí kouř i při nízkých teplotách.
- Nepoužívejte mražené potraviny. Předem je rozmrazte.
- Mokrě krmivo osušte hadříkem.

Elektrické připojení

1. Ujistěte se, že je knoflík regulace teploty v poloze **Pozice MIN**.
2. Zkontrolujte, zda je síťové napětí odpovídá spotřebiči. Příslušné informace naleznete na typovém štítku na spodní straně spotřebiče.
3. Spotřebič připojujte pouze do řádně nainstalované uzemněné zásuvky.
 - Ujistěte se, že je kabel položen tak, aby za něj nikdo nemohl tahat nebo o něj zakopávat.

Zapnutí / vypnutí spotřebiče

- Spotřebič se ovládá pomocí knoflíku pro regulaci teploty s plynulým nastavením.
- Spotřebič se vypne, když je knoflík regulace teploty v **poloze MIN**.
- Osvětlení kolem knoflíku regulace teploty indikuje aktivní režim vytápění. Zapíná se a vypíná během provozu. To je normální a znamená to, že teplota je regulována a udržována. Kontrolka zhasne, když je dosaženo zvolené teploty.

Před prvním použitím

Na topném tělese je ochranná vrstva, která se při zahřátí spotřebiče spálí. V důsledku toho může při používání spotřebiče dojít k mírnému vývoji kouře a zápachu, který však po několika použitích ustoupí. Nejedná se o vadu.

- Vznik kouře můžete minimalizovat tím, že topné těleso před prvním použitím otřete mírně navlhčeným hadříkem

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!
- Otřete suchým hadříkem.
- Spotřebič zapínejte pouze tehdy, když je zcela **suchý**.
- Vždy zajistěte dostatečné větrání.

1. Pánve a pánev lehce vymažte tukem.
2. Umístěte grilovací desku na rošt a pánve na polici.
3. Spotřebič provozujte asi 10 minut bez grilování potravin, aby bylo možné odstranit ochranné vrstvy. Chcete-li to provést, nastavte knoflík ovládání teploty do polohy **MAX**.
4. Po uplynutí této doby nastavte knoflík regulace teploty do polohy **MIN**. Odpojte spotřebič ze sítě.
5. Nechte spotřebič zcela vychladnout.
6. Znovu vyčistěte všechny části, které přijdou do styku s potravinami.

Váš spotřebič je nyní připraven k použití.

Používání spotřebiče

Umístění

Umístěte spotřebič na rovný povrch odolný proti vlhkosti a teple. Místo musí být stabilní a neklouzavé. Povrch by měl být snadno čistitelný, protože postřikání je nevyhnutelné. U citlivých povrchů pod něj umístěte žáruvzdornou desku.

Montáž

Grilovací desku lze použít na obou stranách.

- Hladký povrch je vhodný zejména pro smažení, protože nabízí největší možnou kontaktní plochu s jídlem.
- Žebrovaný povrch je vhodný pro grilování. Může být použit k tomu, aby jídlo získalo grilovací vzor. Žebrovaní také snižuje obsah tuku během vaření.

1. Umístěte grilovací desku na spotřebič tak, aby pevně držela.
2. Umístěte pánve pod něj.

Knoflík pro regulaci teploty

Nastavte knoflík regulace teploty podle zamýšleného použití:

- **Poloha MAX** : pro grilování nebo opékání.
- Malá nebo střední poloha: pro udržování tepla nebo vaření.

Po dokončení fáze ohřevu kontrolka zhasne.

Tipy na Raclette večer

- Všechny ingredience nakrájejte na malé kousky nebo plátky.
- Nechte spotřebič přehřát asi 10 minut.
- Během provozu nevkládejte do spotřebiče žádné prázdné pánve .
- Na pánve položte jídlo dle vlastního výběru.
- Na pánvích můžete péct houby nebo malé sendviče se sýrem.
- Nepřepínejte pánve.
- Dbejte na to, aby ingredience na pánvích nepřišly do styku s topným tělesem.
- Tu a tam odstraňte hrubé zbytky jídla z pánve a pánví, aby se nespálily.

Ukončit operaci

1. Nastavte knoflík regulace teploty do polohy **MIN**.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ! Počkejte, až spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Zajistěte, aby se dovnitř spotřebiče nedostala žádná kapalina!



Varování:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.

10

Grilovací deska a pánve

1. Zbytky jídla odstraňte ještě teplé vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
2. Tyto části očistěte v teplé oplachové vodě s trochou prostředku na ruční mytí nádobí.
 - Silnější znečištění můžete odstranit nylonovým kartáčem.
3. Opláchněte čistou vodou a osušte dily.

Bydlení

Po použití očistěte kryt mírně navlhčeným hadříkem.

Skladování

- Spotřebič odložte pouze tehdy, když vychladne a je čistý.
- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Povolit příslušenství úplně uschnout.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu .
- Spotřebič vždy uchovávejte mimo dosah dětí Dobře větrané a suché místo.

Navíjecí zařízení pro síťový kabel

Síťový kabel můžete navinout na základní části.

Technické údaje

Model:PC-RG
1301 Moc dodat: 220-240 V~, 50-60
Hz
Moc spotřeba: 800
W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu: 0.0
W
Třída ochrany :I
Váha netto:..... Přibližně 1,7 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu
neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných
aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími
bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte
elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již
nebudete používat, odevzdejte na sběrná
místa

za předpokladu, že budou zlikvidována.



To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům
nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské
zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám
opětovného využití elektrických a elektronických
zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.