

ION®



Luxe™ LP

Návod k použití

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení LP Luxe. Ve společnosti ION je pro nás vaše zábava stejně důležitá jako pro vás. Proto naše produkty navrhujeme s ohledem na jedinou věc - aby byl váš život zábavnější a pohodlnější.

Obsah balení

Ujistěte se, že jsou dodány všechny položky uvedené v seznamu:

- Luxe LP
- Napájecí adaptér
- Kryt proti prachu
- Plstěná podložka
- 45 RPM adaptér
- USB kabel
- Příručka rychlého spuštění
- Brožura s bezpečnostními pokyny & informace o záruce

Důležité: Z ionaudio.com si stáhněte volně dostupný software EZ Vinyl/Tape Converter.

Podpora

Nejnovější informace o tomto produktu (dokumentace, technické specifikace, systémové požadavky, informace o kompatibilitě atd.) a registraci produktu naleznete na stránkách ionaudio.com.


Další informace o podpoře produktu naleznete na adrese ionaudio.com/support.

Zapojení

1. Umístěte jednotku na stabilní, rovný povrch, mimo silná magnetická pole.
2. Zvedněte víko skříně, abyste získali přístup k otočnému talíři.
3. Sejměte plastový kryt stylusu z cartridge.
4. Odstraňte otočný kroužek, který sloužil k zajištění raménka přenosky při přepravě.
5. Volitelně: Připojte výstupní zařízení k linkovému výstupu a vstupní zařízení k vstupu Aux In.
6. Volitelně: Pomocí dodaného kabelu USB připojte gramofon k počítači. Připojení USB bude přenášet zvuk z gramofonu do počítače.
7. Připojte napájecí kabel do dostupné elektrické zásuvky.
8. Otočením knoflíku hlasitosti/napájení zapněte gramofon.

Schéma zapojení


Položky, které nejsou uvedeny v odstavci Obsah balení se prodávají samostatně.

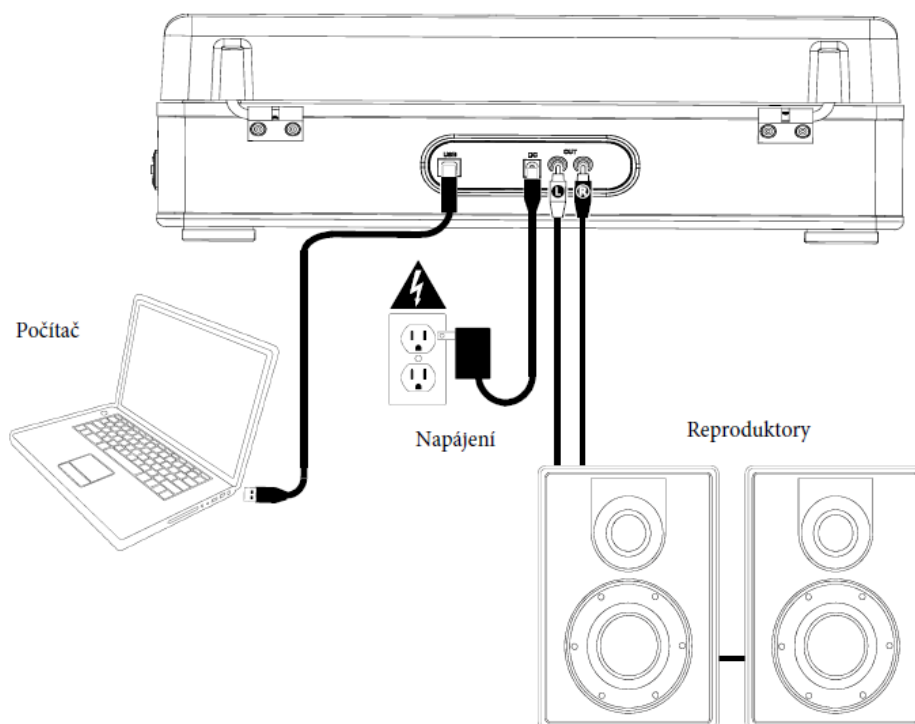

Popis gramofonu

Horní panel

- A. **Talíř gramofonu** – Sem položte vinylovou desku.
- B. **Raménko přenosky** – Sleduje drážky na vinylové nahrávce. Když dosáhne středu přehrávaného vinylu, automaticky se vrátí opěrku.
- C. **Uzávěr raménka** – Tento speciálně navržený uzávěr raménka zajišťuje raménko přenosky, když je na podložce nebo když se nepoužívá. Uzávěr raménka byl navržen tak, aby zůstal v horní pozici, když není uzamčen.

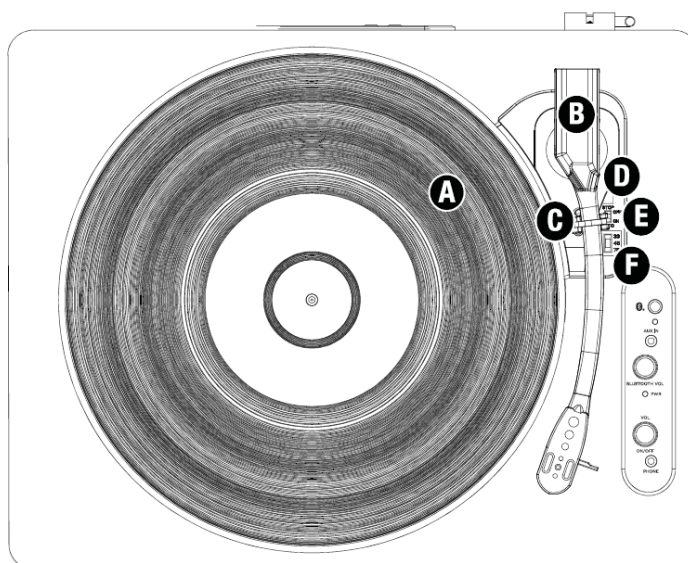

- D. **Páčka zvednutí / položení** – Zvedá a pokládá raménko přenosky.

E. **Spínač automatického zastavení:** Tento přepínač zapíná nebo vypíná automatické zastavení. Když je autostop zapnutý, talíř se začne otáčet, když je raménko umístěno nad deskou, a přestane se otáčet, když deska dosáhne konce. (Když je autostop vypnutý, talíř se bude točit vždy bez ohledu na polohu raménka.)

F. **Přepínač 33 / 45 / 78:** Tento přepínač ovládá otáčky talíře gramofonu.

Poznámka: Pro dosažení nejlepších výsledků při přehrávání 78 otáčkových vinylových desek používejte 78 stylus (prodává se samostatně). Stylus 78 používejte pouze s vinylovými deskami s rychlostí 78 otáček za minutu. Stylus 78 RPM zakoupíte na ionaudio.com.

Ovládací panel

G. **Tlačítko Bluetooth:** Stisknutím tohoto tlačítka spustíte párování Bluetooth. LED indikátor bude při párování s Bluetooth zařízením blikat a zůstane trvale svítit poté, co dojde ke spárování. Pokud po uplynutí jedné minuty není nalezen žádný reproduktor, se kterým by bylo možné se spárovat, vysílač Bluetooth přestane být aktivní a LED indikátor zhasne. Pokud jste aktuálně připojeni k reproduktoru Bluetooth, pro odpojení od reproduktoru stiskněte a přidržte toto tlačítko.


H. **Vstup AUX:** K tomuto 1/8" (3,5 mm) stereofonnímu pomocnému vstupu připojte přehrávač CD, digitální přehrávač médií nebo jiný zdroj zvuku. Zvuk ze vstupu Aux se přenáší také prostřednictvím připojení Bluetooth.

I. **Bluetooth Vol:** Tento knoflík slouží k nastavení hlasitosti připojeného reproduktoru Bluetooth.

J. **Knob Volume/Power:** Tento knoflík se používá jak pro zapnutí gramofonu Luxe LP, tak pro nastavení výstupní hlasitosti reproduktoru. Chcete-li zařízení Luxe LP zapnout nebo vypnout, jednoduše otočte knoflíkem. Při zapnutí gramofonu Luxe LP ucítíte cvaknutí. Chcete-li nastavit hlasitost, otáčejte knoflíkem doleva a doprava.

TIP: Vzhledem k povaze technologie Bluetooth nebude výstup reproduktoru Luxe LP a výstup reproduktoru Bluetooth synchronizován. Při přenosu do reproduktoru Bluetooth tuto hlasitost snižte.

K. **Konektor pro sluchátka** – Pro poslech přehrávaného vinylu zapojte sluchátka (prodávají se samostatně).

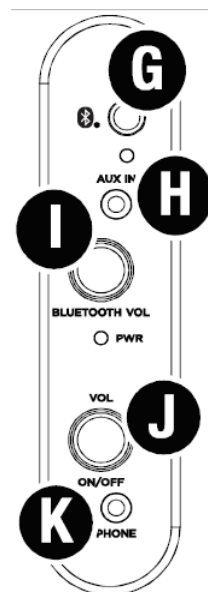


Zadní panel

L. **USB Audio výstup** – Pro připojení gramofonu k počítači použijte přiložený USB kabel. USB zapojení pošle audio z gramofonu do vašeho počítače. Další informace najdete v oddíle Použití gramofonu Luxe LP s počítačem tohoto návodu k obsluze.

M. **Vstup pro napájecí kabel** – Pro připojení k elektrické síti použijte přiložený napájecí adaptér.

N. **RCA výstup** – Zvuk přehrávané vinylové nahrávky je poslán do tohoto RCA audio výstupu na linkové úrovni.

UPOZORNĚNÍ: RCA výstupy jsou na linkové úrovni. Tyto výstupy proto propojujte pouze se vstupy na linkové úrovni. Pokud byste zařízení na linkové úrovni zapojili ke vstupům na úrovni PHONO, mohli byste poškodit zesilovač.

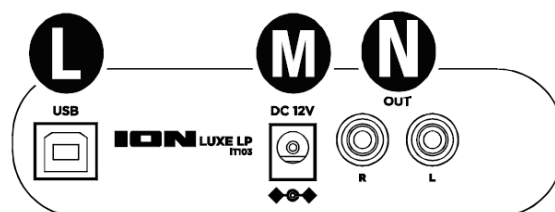

Použití gramofonu Luxe LP

Přehrávání

Jsou tři způsoby, jak můžete na gramofonu Luxe LP poslouchat své vinyly:

1. Gramofon Luxe LP můžete připojit k reproduktoru Bluetooth. Podrobnější informace najdete v oddíle *Párování gramofonu Luxe LP s reproduktorem Bluetooth*.
2. Pokud byste raději nahrávky poslouchali přes svůj stereo systém, propojte RCA výstupy gramofonu Luxe LP ke stereo systému nebo k napájeným reproduktorům. Nezapojujte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu Luxe LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono. (Je přípustný jakýkoli jiný standardní typ vstupu, jako je CD, Aux In nebo Tape).
3. Můžete poslouchat přes interní reproduktory počítače nebo prostřednictvím sluchátek k němu připojených, pokud vstupní zařízení zvukové karty počítače bylo nastaveno na *USB PnP Audio Device* nebo *USB Audio Device*, v závislosti na operačním systému Windows (USB PnP Audio Device na Max OS X) a pokud nahráváte-monitorujete audio pomocí EZ Vinyl/Tape Converter nebo podobného softwaru (Luxe LP nelze používat jako přehrávací zařízení audia počítače.). Podrobnosti k tomu, jak konfigurovat přehrávání zvuku viz *Nastavení zvukové karty počítače jako výchozího přehrávacího zařízení*.

Poznámka (pouze pro evropské modely): Luxe LP se automaticky vypne po 10 minutách bez přehrávání zvuku.

Párování gramofonu Luxe LP k reproduktoru Bluetooth

Gramofon Luxe LP má Bluetooth vysílač, který bezdrátově posílá zvuk do reproduktoru Bluetooth.

1. Zapněte reproduktor Bluetooth a ujistěte se, že jste v režimu párování.
2. Zapněte gramofon Luxe LP.
3. Stisknutím a přidržetím **tlačítka Bluetooth** na gramofonu Luxe LP spustíte párování na vašem Bluetooth zařízení. Když je gramofon Luxe LP připojen k reproduktoru Bluetooth, **indikátor LED** bude svítit modře. Váš reproduktor Bluetooth by měl rovněž indikovat, že je spárován.

Pozn.: Gramofon Luxe LP se připojí k nejbližšímu reproduktoru Bluetooth, který je v jeho blízkosti. Pokud nelze po 20 minutách najít žádný reproduktor Bluetooth, se kterým by bylo možné se spárovat, vysílač Bluetooth přestane být aktivní a LED indikátor zhasne.

Pozn.: Maximálního dosahu je možné dosáhnout při používání zařízení s Bluetooth 4.0 nebo vyšším.

4. Přehrávejte hudbu na gramofonu Luxe LP. Pokud jste připojeni k reproduktoru Bluetooth a neslyšíte žádný zvuk, zkuste stisknout tlačítko přehrávání na reproduktoru nebo zkuste stisknout **tlačítko Bluetooth** na gramofonu Luxe LP.
5. Upravte nastavení hlasitosti na vašem reproduktoru Bluetooth (pokud to lze) nebo upravte vstupní úroveň pomocí ovladače **hlasitosti Bluetooth** na gramofonu Luxe LP.
6. Pro zrušení párování stiskněte a přidržte **tlačítko Bluetooth**, vypněte gramofon Luxe LP nebo vypněte párování na reproduktoru Bluetooth.

Pozn.: Před připojením k reproduktoru Bluetooth dejte jiné Bluetooth přijímače/reproduktory z dosahu gramofonu Luxe LP (9,1 m nebo více) anebo je vypněte.

Používání gramofonu Luxe LP s počítačem

Nahrávání

K nahrávání hudby do počítače můžete použít software ION EZ Vinyl/Tape Converter a USB kabel. EZ Vinyl/Tape Converter pohodlně uloží nahrávky do vašeho počítače. Poté, co dokončíte konverzi vinylové desky ji pak můžete vypálit na CD nebo zkopírovat do přenosného přehrávače médií.

Pokud chcete instalovat software, stáhněte ho ze stránky ionaudio.com.

1. Se softwarem EZ Vinyl/Tape Converter instalovaným na vašem počítači použijte přiložený USB kabel pro připojení USB portu gramofonu Luxe LP k volnému portu USB na vašem počítači.
2. Na svém počítači můžete otevřít software EZ Vinyl/Tape Converter přes **Start Menu ► All Programs** (Windows) nebo menu **Applications** (macOS).
3. Pro přípravu k nahrávání postupujte podle pokynů na obrazovce. Až budete vyzváni, abyste spustili přehrávání, dejte raménko přenosky gramofonu Luxe LP na desku a spusťte přehrávání.

Poznámka: Jestliže chcete nahrávku poslouchat během jejího přehrávání, poslouchejte ji přes Bluetooth reproduktory, reproduktory počítače nebo propojte RCA výstupy gramofonu Luxe LP ke stereo systému nebo k napájeným reproduktorům. Luxe LP musí být připojen k počítači, aby mohl EZ Vinyl/Tape Converter postupovat dalším krokem.

4. Když dokončíte nahrávání, zvedněte raménko přenosky Luxe LP z nahrávky a vraťte jej do uzávěru ramena.

Více informací o optimalizaci počítače pro audio najdete na ionaudio.com/computer-optimization.

Přehrávání

Hudbu z počítače můžete poslouchat přes jeho interní reproduktory nebo přes sluchátka k němu připojená. (Gramofon Luxe LP nelze používat jako přehrávací zařízení pro zvuk vašeho počítače.)

Chcete-li poslouchat přehrávanou desku, můžete ji poslouchat buď prostřednictvím reproduktorů Bluetooth, reproduktorů počítače anebo můžete propojit výstupy RCA na gramofonu Luxe LP se vstupy stereo systému nebo s napájenými reproduktory. Nezapojujte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu Luxe LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.

Odstraňování problémů

Pokud se setkáte s nějakým problémem, postupujte prosím podle kroků pro odstraňování problémů, které jsou uvedeny níže i podle těch uvedených v návodu k softwaru EZ Vinyl/Tape Converter.

Pokud nahráváte do počítače:

- Ujistěte se, že je gramofon Luxe LP zapnutý a že je jehla na nahrávce.
- Na svém počítači zvolte Luxe LP jako výchozí nahrávací zařízení počítače (viz pokyny níže).
- Pokud posloucháte prostřednictvím reproduktorů počítače, ujistěte se, že jsou tyto reproduktory zvoleny jako výchozí přehrávací zařízení počítače (viz pokyny níže). Případně můžete zapojit RCA výstupy gramofonu Luxe LP ke stereo systému nebo napájeným reproduktorům. Nezapojujte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy

gramofonu Luxe LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.

(Poznámka: RCA výstupy monitorují signál, který vychází z gramofonu, ne signál, který vychází z počítače.)

- Odpojte a poté znovu zapojte USB kabel, kterým je gramofon Luxe LP připojen k počítači.

Při přehrávání hudby neslyším žádný zvuk:

Pokud hrajete hudbu z **vinylu**:

- Ujistěte se, že je gramofon Luxe LP zapnutý a že je jehla na nahrávce.
- Použijte Bluetooth nebo RCA výstupy pro připojení gramofonu Luxe LP ke stereo systému nebo k napájeným reproduktorům. (Nezapojíte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu Luxe LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.)

Pokud hrajete hudbu z **počítače**:

- Ujistěte se, že je vytažena hlasitost vašeho softwarového hudebního přehrávače.
- Ujistěte se, že je vytažena hlasitost vašeho počítače.
- Ujistěte se, že jsou reproduktory počítače zvoleny jako výchozí přehrávací zařízení vašeho počítače (viz pokyny níže). (Gramofon Luxe LP nelze používat jako přehrávací zařízení audia počítače.)

Při použití gramofonu je slyšet šum z mých reproduktorů nebo z laptopu:

Pokud nahráváte do laptopu:

- Laptop prosím zapojte k uzemněné elektrické zásuvce (3kolíkové)

Pokud přehráváte přes reproduktor:

- Zapojte se prosím k uzemněné (3kolíkové) zásuvce.

Má nahrávka není přehrávána správnou rychlostí; intonace je příliš vysoko nebo příliš nízko:

- Ujistěte se, že je přepínač 33 / 45 / 78 nastaven na správnou rychlost odpovídající vaší nahrávce.

Požadovaný Bluetooth reproduktor se nechce spárovat s gramofonem Luxe LP.

- Vypněte nebo přesuňte ostatní Bluetooth reproduktory do vzdálenosti více než 9,1 m.

Jsem připojený k reproduktoru Bluetooth, ale neslyším žádný zvuk.

- Pomocí ovladače **hlasitosti Bluetooth** na gramofonu Luxe LP vytáhněte nahoru výstupní úroveň Bluetooth.
- Pokud jste k reproduktoru Bluetooth připojeni pomocí tlačítka play, zkuste stisknout tlačítko play. Případně můžete stisknout tlačítko Bluetooth na gramofonu Luxe LP.
- Stiskněte a přidržte tlačítko Bluetooth na gramofonu Luxe LP pro jeho odpojení od reproduktoru Bluetooth. Poté tlačítko Bluetooth stiskněte a uvolněte, aby došlo k novému spárování.
- Gramofon Luxe LP znovu zapněte a vypněte, a poté stiskněte tlačítko Bluetooth pro nové spárování.

Můj smartphone se nechce připojit ke gramofonu Luxe LP.

- Gramofon Luxe LP funguje jako vysílač Bluetooth, posílá zvuk z gramofonu Luxe LP do ostatních reproduktorů Bluetooth. Gramofon Luxe LP nemůže fungovat jako přijímač Bluetooth a přehrávat hudbu z vašeho smartphonu přes sluchátka nebo RCA výstupy.

Indikátor Bluetooth LED nepřestává blikat.

- Poté, co stisknete tlačítko Bluetooth, gramofon Luxe LP se bude zkoušet připojovat k reproduktorům Bluetooth, které jsou v jeho blízkosti, po dobu 1 minuty. Pokud chcete blikání LED indikátoru Bluetooth ukončit, vypněte a zapněte gramofon Luxe LP.

Při poslechu hudby slyším ozvěnu.

- Buď poslouchejte hudbu prostřednictvím spárovaného reproduktoru Bluetooth nebo připojte RCA audio výstupy z gramofonu Luxe LP k reproduktoru. Obě možnosti přehrávání by neměly být použity současně.

Ve sluchátkách slyším statický šum.

- Stisknutím tlačítka Bluetooth na gramofonu Luxe LP ho odpojíte od spárovaného reproduktoru Bluetooth. Když gramofon Luxe LP posloucháte se sluchátky, vždy se ujistěte, že gramofon Luxe LP není současně připojen k Bluetooth reproduktoru.

Nastavení gramofonu Luxe LP jakožto výchozího nahrávacího zařízení

- **Windows XP:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Zvuky a audio zařízení**. Klikněte na záložku **Zvuk** a pod **Záznam zvuku**, zvolte USB PnP Audio Device jako výchozí zařízení.
- **Windows Vista:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Hardware a Zvuk ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Nahrávání** a zvolte USB PnP Audio Device jako výchozí zařízení.
- **Windows 7:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Nahrávání** a zvolte USB PnP Audio Device jako výchozí zařízení.
- **Windows 8:** Z menu **Start** kliknutím na spodní levý roh obrazovky se dostanete na plochu. Ve spodním pravém rohu lišty Taskbar, najděte ikonu nastavení hlasitosti reproduktoru. Pravým kliknutím na reproduktor zvolte **přehrávací zařízení**. Měl by se objevit panel **Windows** pro nastavení zvuku, nastavený na záložku **Nahrávání**. Pokud u sebe **USB PnP Audio Device** nemá zelený symbol zaškrtnutí, klikněte pravou myší a zvolte "Nastavit jako výchozí zařízení".
- **macOS:** Klikněte na horní levou ikonu "jablíčka" a poté klikněte na **System Preferences ► Sound**. Klikněte na záložku **Input**. Z menu zvolte jakožto zařízení sebe **USB PnP Audio Device**.

Nastavení zvukové karty počítače jako výchozího přehrávacího zařízení

- **Windows XP:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Zvuky a audio zařízení**. Klikněte na záložku **Zvuk** a pod **Přehrávání zvuku** zvolte zvukovou kartu počítače jako výchozí zařízení.
- **Windows Vista:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Hardware a Zvuk ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Přehrávání** a zvolte zvukovou kartu počítače jako výchozí zařízení.
- **Windows 7:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Přehrávání** a zvolte zvukovou kartu počítače jako výchozí zařízení.

- **Windows 8:** Z menu **Start** kliknutím na spodní levý roh obrazovky se dostanete na plochu. Ve spodním pravém rohu lišty Taskbar, najděte ikonu nastavení hlasitosti reproduktoru. Pravým kliknutím na reproduktor zvolte **přehrávací zařízení**. Měl by se objevit panel **Windows** pro nastavení zvuku, nastavený na záložku **Přehrávání**. Pokud u sebe zvuková karta počítače nemá zelený symbol zaškrtnutí, klikněte pravou myší a zvolte "Nastavit jako výchozí zařízení".
- **macOS:** Klikněte na horní levou ikonu "jablíčka" a poté klikněte na **System Preferences ► Sound**. Klikněte na záložku **Output**. Z nabídky vyberte **Internal Speakers**, pokud používáte interní reproduktory počítače, anebo zvolte **Headphones**, jestliže používáte reproduktory anebo sluchátka zapojená k 1/8" sluchátkovému výstupu počítače.

Technické specifikace

Výstupní výkon:	2 x 2 W (špička)
Frekvenční odezva:	100 Hz – 10 KHz (+3/-10 dB)
Budiče:	Nízkofrekvenční: 2 x 3" / 77 mm woofer
Specifikace Bluetooth:	Profil: A2DP, AVRCP Dosah: 30,5 m
Cartridge:	Keramická
Stylus:	kónický, s rubínovým hrotem, přiložen, rovněž k dispozici na www.ionaudio.com/products/accessories
Napájení:	napájecí adaptér (12 VDC, 1A, středový kladný kolík) Vstupní napětí 100–240 VAC, 50/50 Hz V AC, 50/60 Hz Příkon 15 W
Rozměry:	410 mm x 330 mm x 145 mm (š x h x v)
Hmotnost:	3,83 kg

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Dosah Bluetooth a bezdrátového připojení je ovlivněn stěnami, překážkami a pohybem. Pro dosažení optimálního výkonu umístěte výrobek do středu místnosti tak, aby mu nepřekážely stěny, nábytek apod. Životnost baterie se může lišit v závislosti na teplotě, stáří a objemu používání výrobku.

Ochranné známky a Licence

ION Audio je obchodní známkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích. Slovo a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli užití takových značek společností ION Audio je v rámci licence. macOS je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích. Windows je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation, registrovanou v USA a dalších zemích.

Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo registrovanými ochrannými značkami svých vlastníků.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz