


find+follow Purifier Cool

Návod k použití

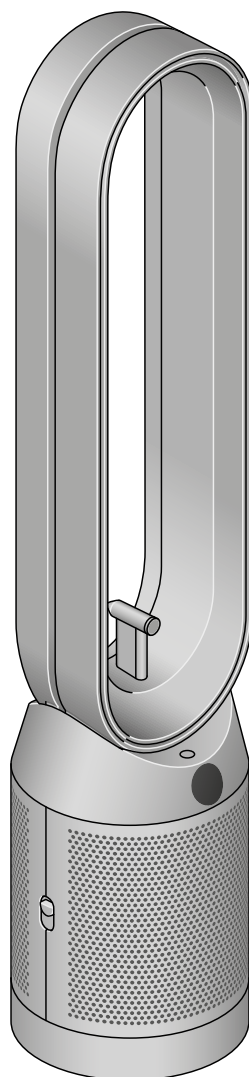

438N JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

Obsah

Začínáme

Připojení k aplikaci MyDyson™

Připojení k vaší chytré domácnosti

Napájení a průběžné monitorování

Informační menu

Režim Auto

Rychlost a směr proudění vzduchu

Oscilace

Režim spánku a časovač vypnutí

Směrování vzduchu Find+Follow™

Pokyny pro zajištění nejlepšího výkonu
čističky vzduchu Find+Follow™

Umístění spotřebiče

Zapnutí směrování vzduchu Find+Follow™

Inteligentní funkce Find+Follow™

Zorné pole systému vidění
s umělou inteligencí

Výměna kombinovaného HEPA+K-uhlíkového
filtru u verze s katalytickým filtrem

Resetování životnosti kombinovaného
HEPA+K-uhlíkového filtru

Péče o spotřebič

dyson

Začínáme


Oběma rukama uchopte spotřebič za základnu a vyzvedněte jej z krabice. Nezvedejte jej za ventilační prstenec.

Váš spotřebič je dodáván s permanentním katalytickým filtrem a kombinovaným HEPA+K-uhlíkovým filtrem.

Odstraňte všechny ochranné obaly, včetně těch kolem zástrčky a kabelu. Zapojte čističku vzduchu Dyson do sítě a stisknutím tlačítka pohotovostního režimu přístroj zapněte nebo vypněte. Kvalitu ovzduší však bude sledovat i nadále.

Dálkový ovladač odkládejte na horní část spotřebiče tlačítky směrem dolů.

Dálkový ovladač

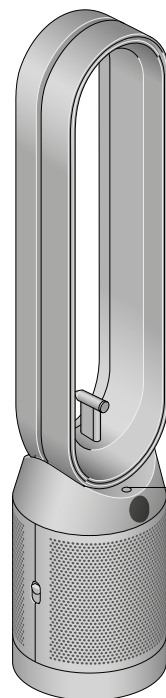


Tlačítko pohotovostního režimu

Tlačítko pohotovostního režimu

Rychlost proudění vzduchu

Zapnutí/vypnutí oscilace

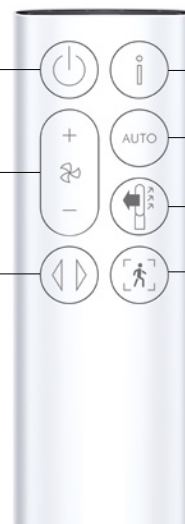

Informační menu

Režim Auto

Směr proudění vzduchu

Směrování vzduchu Find+Follow™

Připojení k aplikaci MyDyson™

Získejte plnou kontrolu s aplikací MyDyson™, abyste mohli:

- Využít podrobného průvodce nastavením a podporu.
- Nastavit si, jak a kdy bude vaše čistička vzduchu Dyson pracovat.
- Sledovat kvalitu vzduchu díky vizuálním přehledům a mít automaticky přístup k nejnovějším aktualizacím softwaru.

Stáhněte si aplikaci MyDyson™ z App Store nebo Google Play.

Otevřete aplikaci a podle pokynů na obrazovce vytvořte nový účet.

'Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.



Robot Android je reprodukován nebo upravován z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a používán v souladu s podmínkami popsanými v licenci Creative Commons 3.0 Attribution.



Připojení k vaší chytré domácnosti

Použití standardu MATTER

Připojte přístroj Dyson k ekosystému chytré domácnosti a získejte přístup k ovládání produktu pomocí vámi zvolené aplikace pro chytrou domácnost.

Pro tuto funkci je třeba zajistit, aby byl přístroj připojen k aplikaci MyDyson™ a používal nejnovější verzi softwaru.

Pro ovládání produktu z jakékoli platformy chytré domácnosti kompatibilní se standardem Matter vyberte v aplikaci ikonu ozubeného kola a poté „Ovládání chytré domácnosti“ a „Sdílet kód Matter“.

Odtud jednoduše naskenujte QR kód pomocí jiného zařízení nebo zkopírujte číselný kód do aplikace pro chytrou domácnost (např. Apple Home).



Použití se službou Amazon Alexa

Požádejte Alexu o povolení dovednosti Dyson, abyste mohli ovládat čističku vzduchu Dyson. Nastavte rutinu, která zautomatizuje fungování přístroje s ostatními zařízeními ve vaší domácnosti.

Amazon, Alexa, Amazon Echo a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností.



Použití se službou Google Assistant

Ovládejte všechny své připojené čističky vzduchu pomocí Google, nebo nastavte rutinu, která zautomatizuje fungování vašeho přístroje s ostatními zařízeními v domácnosti. Stačí říct „Hey Google“ a můžete začít.

Google Play, logo Google Play a Google Assistant jsou ochranné známky společnosti Google Inc.



Použití se službou Siri

Připojte své spotřebiče Dyson k Siri Shortcuts a budete je moci ovládat hlasem prostřednictvím svého zařízení Apple.

Apple, logo Apple a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. App Store je ochranná známka služeb společnosti Apple Inc.



Napájení a průběžné monitorování

Tlačítko pohotovostního režimu

Stisknutím tlačítka pohotovostního režimu na čističce vzduchu Dyson nebo na dálkovém ovladači přístroj zastavíte. Kvalitu ovzduší však bude sledovat i nadále.

Průběžné monitorování

Průběžné monitorování je ve výchozím nastavení vypnuto. Po zapnutí však zůstane aktivní, dokud jej znovu nevypnete.

Při zapnutém průběžném monitorování bude čistička vzduchu Dyson shromažďovat informace o kvalitě vzduchu, jeho teplotě a vlhkosti. Ty se zobrazují na LCD displeji a v aplikaci MyDyson™.

Stisknutím a přidržením tlačítka režimu Auto na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund jej zapnete. LCD displej bude indikovat, je-li nepřetržité monitorování zapnuté či vypnuté.

Připojení Wi-Fi

Wi-Fi je ve výchozím nastavení zapnutá. Chcete-li zapnout nebo vypnout Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko pohotovostního režimu na přístroji po dobu pěti sekund.

Informační menu

Dálkový ovladač používá ke komunikaci s přístrojem infračervený port.

Stiskněte tlačítko Informace a procházejte informace monitorované vaší čističkou vzduchu Dyson.

Informace o kvalitě vzduchu, teplotě, vlhkosti a stavu filtru se zobrazují na LCD displeji.

Pokud dojde ke zhoršení kvality vzduchu konkrétním typem znečišťující látky, zobrazí se na LCD displeji její symbol.



Kvalita vzduchu v místnosti

Sledujte aktuální kvalitu vzduchu pomocí grafu zobrazujícího údaje za posledních 12 sekund.



Pevné částice (PM10)

Větší mikroskopické částice o velikosti až 10 mikronů obsažené ve vzduchu, který dýcháme. Patří mezi ně prach, spory plísní a pyl.



Pevné částice (PM2,5)

Mikroskopické částice o velikosti až 2,5 mikronu obsažené ve vzduchu, který dýcháme. Patří mezi ně kouř, bakterie a alergeny.



Těkavé organické sloučeniny (VOCs)

Jsou to obvykle pachy, které mohou být potenciálně škodlivé. Nacházejí se zpravidla v čisticích prostředcích, barvách a nábytku.



Oxid dusičitý a další oxidační plyny

Tyto potenciálně škodlivé plyny se uvolňují do ovzduší při spalování. Například při používání plynu během vaření nebo z výfukových plynů vozidel.



Teplota v interiéru

Monitoruje teplotu místnosti a udržuje si příjemné prostředí.



Vlhkost vzduchu v místnosti

Množství vodní páry ve vzduchu, udávané v procentech.



Filtry

Zbývající životnost filtru se zobrazuje na LCD displeji s informací, kdy je třeba filtry vyměnit.



Formaldehyd (HCHO)

Běžná látka znečišťující ovzduší v interiéru. Z nábytku, podlah a lepidel se může uvolňovat po mnoho let.



Wi-Fi

Aktuální stav připojení k síti Wi-Fi.



Režim Auto

Nastavte čističku vzduchu Dyson do režimu Auto a integrované senzory budou inteligentně upravovat nastavení přístroje podle kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: přístroj se po dosažení cílové kvality vzduchu pozastaví a znovu se zapne, jakmile její úroveň klesne.

Rychlost proudění vzduchu: intenzita proudění se bude zvyšovat, dokud nebude dosaženo cílové kvality vzduchu a teploty.



Rychlost a směr proudění vzduchu

Stisknutím tlačítka rychlosti proudění vzduchu zvýšíte a snížíte rychlost proudění vzduchu.

Stisknutím tlačítka směru proudění vzduchu změníte směr proudění vzduchu z předního na zadní.

Upravte směr proudění vzduchu pro své maximální pohodlí.

Pro proudění vzduchu zepředu za účelem čištění a osvěžování zvolte tlačítkem pro směr proudění vzduchu režim ventilátoru.

Přepnutím do rozptýleného režimu se funkce směrování vzduchu Find+Follow deaktivuje.



Oscilace

Stisknutím tlačítka Oscilace můžete nechat cirkulovat vzduch v místnosti a postupně procházet nastavení úhlu oscilace od 0° do 350°.

Nastavení oscilace si můžete přizpůsobit také v aplikaci MyDyson™.



Režim spánku a časovač vypnutí

V režimu spánku bude čistička vzduchu Dyson nadále monitorovat kvalitu vzduchu a reagovat na její změny, ale pouze při nejnižším nastavení a se ztlumeným LCD displejem.

Při použití časovače vypnutí se vaše čistička Dyson po uplynutí zvolené doby automaticky vypne.

Režim spánku i časovač vypnutí můžete nastavit pomocí aplikace MyDyson™.

Směrování vzduchu Find+Follow™

Při prvním použití přístroje je směrování vzduchu Find+Follow ve výchozím nastavení vypnuto.

Systém vidění s umělou inteligencí Find+Follow™ nikdy neidentifikuje žádné osoby, detekuje pouze jejich přítomnost. Snímky se okamžitě zpracovávají i mažou uvnitř přístroje a nikdy jej neopustí.

Pokyny pro zajištění nejlepšího výkonu čističky vzduchu Find+Follow™

Pro dosažení maximálního výkonu systému vidění s umělou inteligencí Find+Follow™ postupujte podle těchto doporučení:


- 1. Umístěte ventilátor tak, aby měl systém vidění s umělou inteligencí jasný a nezakrytý výhled** na oblast, kterou chcete monitorovat. Ujistěte se, že je ventilátor alespoň 0,5 metru od okolních předmětů nebo že je okolní nábytek dostatečně nízký, aby systém vidění mohl zachytit osoby v oblasti detekce.
- 2. Zajistěte dostatečné osvětlení monitorovaného prostoru** přirozeným denním světlem nebo umělým osvětlením. Při slabém osvětlení může dojít ke snížení výkonu.
- 3. Nesměrujte ventilátor přímo proti silným zdrojům světla**, jako jsou velká okna s přímým slunečním světlem. Zabráníte tak nežádoucím odleskům či protisvětlu, které by mohly snižovat výkon.
- 4. Abyste zajistili správnou funkci sledování**, natočte přístroj tak, aby logo Dyson směřovalo tam, kde jej budete nejčastěji používat.
- 5. Udržujte ventilátor v čistotě a bez prachu**, aby byla zajištěna maximální jasnost obrazu pro systém vidění s umělou inteligencí.

Umístění spotřebiče

Umístěte přístroj na rovnou podlahu a minimálně 0,5 m od jakýchkoli překážek.

Ujistěte se, že okolní nábytek je dostatečně nízký a nebrání systému vidění s umělou inteligencí ve výhledu.

Zajistěte dostatečné osvětlení prostoru a dbejte na to, aby systém vidění s umělou inteligencí nebyl namířen přímo proti silným zdrojům světla.

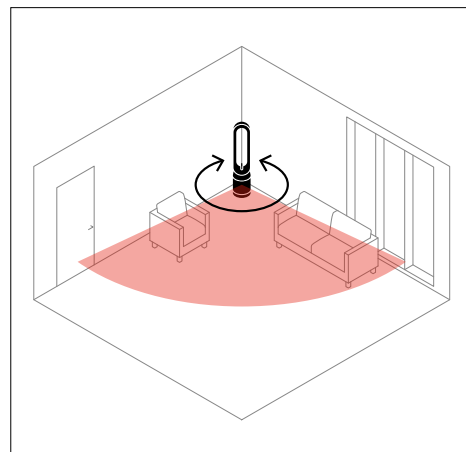

Zapnutí směrování vzduchu Find+Follow™

Pro aktivaci funkce směrování vzduchu Find+Follow™ stiskněte příslušné tlačítko na ovladači. Uživatel musí být v zorném poli systému vidění s umělou inteligencí, aby byl detekován.



Jakmile je funkce směrování vzduchu Find+Follow aktivní a uživatel je detekován, zobrazí se na displeji ikona, jak je znázorněno na obrázku.

Funkce směrování vzduchu Find+Follow inteligentně detekuje přítomnost a pohyb osob v místnosti. Jakmile lidé vstoupí do zorného pole systému vidění s umělou inteligencí nebo jej opustí, přístroj automaticky přizpůsobí rozsah oscilace tak, aby vzduch proudil pouze tam, kde se nacházejí uživatelé. Při detekci pouze jednoho uživatele bude přístroj sledovat jen tuto osobu.




Pokud uživatel vstoupí do místnosti a je mimo zorné pole systému vidění s umělou inteligencí, lze provést ruční skenování stisknutím tlačítka Find+Follow™ na dálkovém ovladači.

Přístroj začne oscilovat, aby prohledal místnost a detekoval uživatele mimo původní zorné pole. Poté přizpůsobí rozsah oscilace tak, aby vzduch proudil mezi všechny detekované uživatele.



Zatímco přístroj zjišťuje přítomnost dalších osob v místnosti, zobrazuje se na jeho displeji animace znázorněná vpravo.

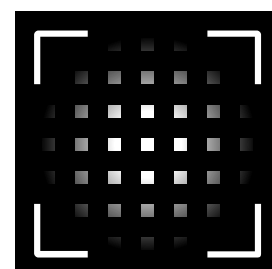

Intelligentní funkce Find+Follow™

Pokud při zapnuté inteligentní funkci Find+Follow™ nejsou detekováni žádní uživatelé nebo všichni opustili místnost, přístroj přejde do klidového stavu. V klidovém stavu bude ventilátor pokračovat v chodu, přístroj ale zůstane nehybný ve své aktuální poloze a bude čekat na detekci uživatele.

Po jedné hodině v klidovém stavu přístroj automaticky přejde do režimu Auto. Když je přístroj v klidovém stavu, zobrazí se v horním rohu displeje blikající ikona.




Funkci Find+Follow a systém vidění s umělou inteligencí vypnete buď stisknutím a podržením tlačítka Find+Follow™ na dálkovém ovladači, nebo jeho stisknutím během probíhajícího manuálního skenování. Vypnutí signalizuje ikona Find+Follow™ na displeji.



Zorné pole systému vidění s umělou inteligencí


Zorné pole

Pokud se v místnosti nacházíte v 100° rozsahu zorného pole přístroje (FOV) (viz zelená oblast na obrázku vpravo), budete při spuštění funkce Find+Follow™ detekováni.

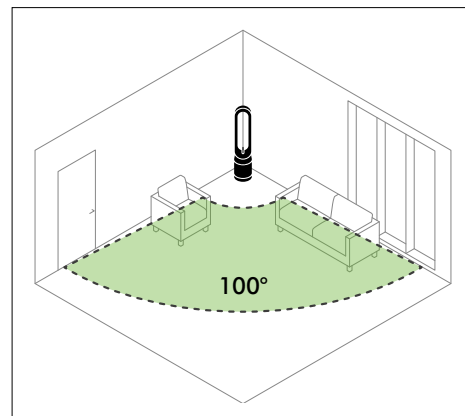


Rozsah ručního skenování

Při opakovaném stisknutí tlačítka Find+Follow™ pro spuštění skenování (viz část Zapnutí směrování vzduchu Find+Follow™), bude přístroj oscilovat v rozšířeném rozsahu 220° (viz zelená plocha na obrázku vpravo) a vyhledávat uživatele.

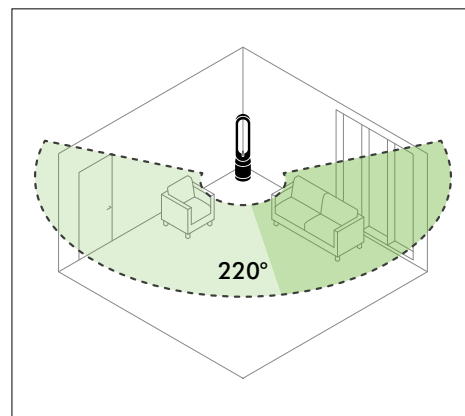

Aktivní sledování

Při zapnutém sledování může přístroj sledovat jednu osobu nebo oscilovat mezi více uživateli v plném rozsahu 350° (viz zelená plocha na obrázku).

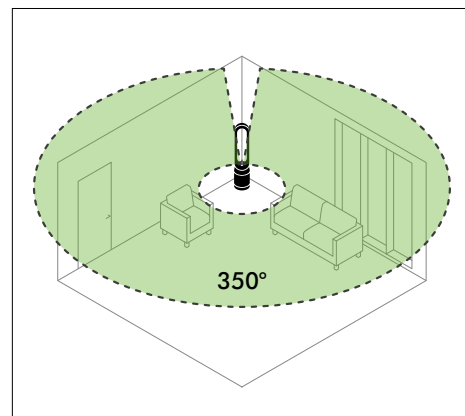

Výměna kombinovaného HEPA+K-uhlíkového filtru u verze s katalytickým filtrem

Před výměnou filtru vypněte a odpojte čističku vzduchu Dyson od elektrické sítě.

Zbývajících životnost filtru se zobrazuje na displeji s informací, kdy je třeba neomyvatelné filtry vyměnit.

Stiskněte tlačítko Informace na dálkovém ovladači nebo se podívejte do aplikace MyDyson™.

Budete muset resetovat odpočítávání životnosti filtru ve spotřebiči.

Čistička vzduchu Dyson Find+Follow™ Purifier Cool

Váš spotřebič je dodáván s permanentním katalytickým filtrem a kombinovaným HEPA+K-uhlíkovým filtrem.


Katalytický filtr není třeba měnit.

Chcete-li vyměnit kombinovaný HEPA+K-uhlíkový filtr, stiskněte tlačítka na obou stranách spotřebiče a uvolněte vnější kryty. Zatlačením na výstupky filtr vyjměte.

Zasuňte náhradní filtr do vnějšího krytu a ujistěte se, že výstupky zapadly na své místo.

Nasadte vnější kryty na své místo na přístroji a pevně je zatlačte, dokud oba nezaklapnou do správné polohy.

Zapojte spotřebič do elektrické sítě, zapněte jej a resetujte odpočítávání životnosti filtru.

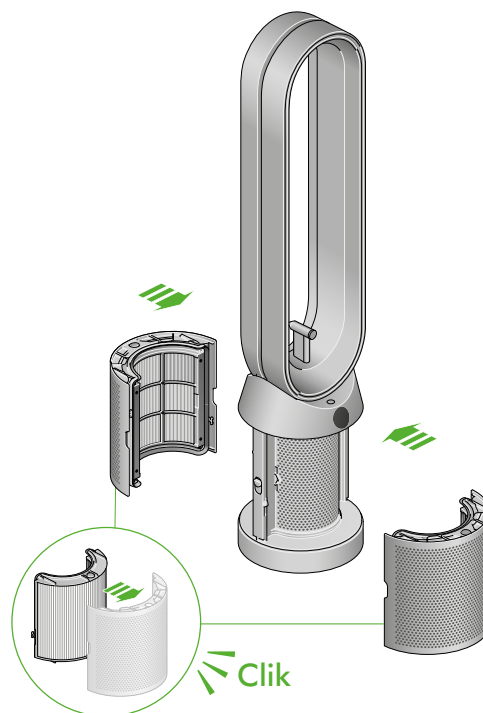


Resetování životnosti kombinovaného HEPA+K-uhlíkového filtru

Po výměně filtru je důležité resetovat odpočítávání jeho životnosti.

Resetování životnosti kombinovaného HEPA+K-uhlíkového filtru
Stiskněte a podržte tlačítko režimu oscilace na dálkovém ovladači.

Na displeji spotřebiče se začne odpočítávat od pěti do nuly, životnost filtru se resetuje a přístroj bude připraven k použití.

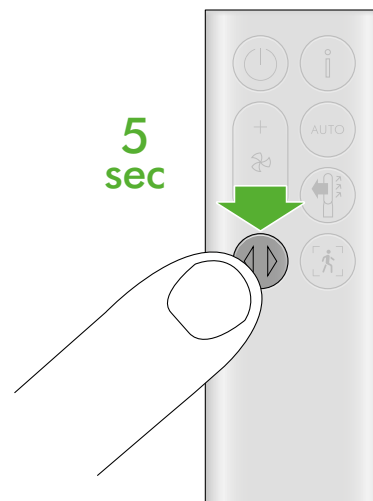

Péče o spotřebič

Abyste ze své čističky vzduchu Dyson vždy získali co nejlepší výkon, je důležité ji pravidelně čistit a kontrolovat, zda nedošlo k ucpání.

Čištění přístroje

Pokud je spotřebič zaprášený, otřete jej vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory pro přívod vzduchu k filtru a malá štěrbinu uvnitř ventilačního prstence.

Prach a nečistoty odstraňte měkkým kartáčem.

K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo leštidla.

Chybové kódy

Pokud váš spotřebič zobrazuje chybový kód, zkuste jej vypnout a poté znovu zapnout. Pokud se tím chybový kód nevymaže, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Dyson.

Další informace a podporu pro svůj přístroj naleznete v aplikaci MyDyson™ nebo navštivte náš webu: www.dyson.cz/podpora/kontakt