

logitech

Logitech Signature M650

Začínáme



Lokalizovaný uživatelský návod pro myš v sadě Signature M650 with Mouse Pad

PartNo sady: 910-007924 | EAN:
5099206142558 | Provedení myši:
Graphite

Tento lokalizovaný uživatelský návod byl sestaven z oficiální produktové dokumentace společnosti Logitech; nejde o výrobcem vydaný český manuál. V případě rozdílů jsou rozhodující původní oficiální podklady.

Obsah návodu

- Připojení přes Bluetooth nebo přijímač Logi Bolt
- Přehled ovládacích prvků
- SmartWheel, vodorovný posuv a tlačítka Zpět/Vpřed
- Přizpůsobení v aplikaci Logi Options+
- Profily aplikací, gesta a kontrola baterie

1. Připojení myši k zařízení


Myš můžete spárovat prostřednictvím Bluetooth Low Energy nebo přiloženého přijímače Logi Bolt.

Párování přes Bluetooth



- 1 Vytáhněte izolační pásek z prostoru baterie. Myš se automaticky zapne a kanál 1 bude připraven k párování.


Připojení přes přijímač Logi Bolt

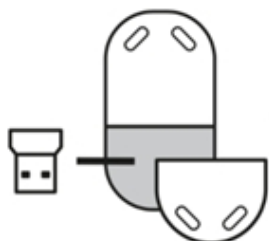

- 1 Vyměňte přijímač Logi Bolt z prostoru pod krytem baterie. Izolační pásek zatím nevytahujte.



- 2 Zapojte přijímač do volného portu USB stolního počítače nebo notebooku.

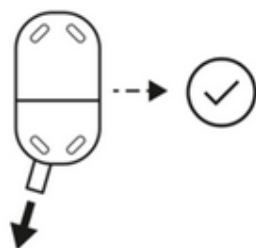

- 3 Nyní vytáhněte izolační pásek. Myš se automaticky zapne, přijímač se připojí ke kanálu 1 a myš bude připravena k použití.

2. Přehled produktu



PartNo sady: 910-007924 | EAN: 5099206142558 | Provedení myši: Graphite

3. Posouvání a boční tlačítka



SmartWheel

Kolečko SmartWheel u myši Signature M650 podle rychlosti pohybu plynule přechází mezi přesným a rychlým posouváním.

- Posun po řádcích (s aretací) – při pomalém otáčení cítíte jednotlivé kroky. Režim se hodí pro čtení a přesnou navigaci v položkách nebo seznamech.
- Rychlý posun (setrvačnost) – rychlejší pohyb kolečka snižuje odpor a umožní snadněji procházet dlouhé dokumenty a webové stránky.



Vodorovný posuv

Podržte jedno z bočních tlačítek a současně otáčejte kolečkem. Vodorovný posuv je ve výchozím nastavení zapnutý a můžete jej upravit v aplikaci Logi Options+ na kartě Ukazatel a posuv.



Tlačítka Zpět/Vpřed

Stisknutím tlačítka Zpět nebo Vpřed můžete podle polohy ukazatele přecházet mezi stránkami webu či dokumentu. V Logi Options+ lze tlačítkům přiřadit také další funkce, například zpět/znovu, navigaci v systému nebo ovládání hlasitosti.

4. Aplikace Logi Options+

Aplikace Logi Options+ umožňuje přizpůsobit tlačítka, posouvání, profily pro jednotlivé aplikace a další funkce myši.

[Oficiální stránka pro stažení Logi Options+](#)

Přizpůsobení bočních tlačítek

- 1 Stáhněte a spusťte aplikaci Logi Options+.
- 2 V instalačním okně zvolte možnost Install Options+.
- 3 Po instalaci vyberte v hlavním okně obrázek své myši.
- 4 Projděte úvodním nastavením, které vysvětluje možnosti přizpůsobení.
- 5 V levém panelu otevřete položku Tlačítka.
- 6 Klikněte na tlačítko, které chcete změnit.
- 7 V pravé části okna vyberte požadovanou funkci.

5. Nastavení pro jednotlivé aplikace

Tlačítka mohou mít v různých aplikacích odlišné funkce. Níže jsou výchozí profily uvedené v oficiálním návodu; každý z nich lze ručně upravit.

Profil	Prostřední tlačítko	Vpřed	Zpět
Výchozí	Prostřední tlačítko	Vpřed	Zpět
Prohlížeč (Chrome, Edge, Safari)	Otevřít odkaz na nové kartě	Vpřed	Zpět
Zoom / Teams	Prostřední tlačítko	Spustit / zastavit video	Ztlumit / zapnout mikrofon
Média (Spotify, VLC, QuickTime)	Prostřední tlačítko	Vpřed	Zpět
Microsoft Excel	Posun (držet a pohybovat myší)	Znovu	Zpět
Microsoft Word	Automatický posuv	Znovu	Zpět
Microsoft PowerPoint	Posun (držet a pohybovat myší)	Znovu	Zpět
Adobe Photoshop	Posun (držet a pohybovat myší)	Znovu	Zpět

6. Gesta bočním tlačítkem



Pokročilé funkce získáte přiřazením volby Tlačítko gest k tlačítku Vpřed nebo Zpět. Držte zvolené tlačítko a pohybujte myší. Ve výchozím nastavení tak můžete přecházet mezi okny a plochami; v Logi Options+ lze nastavit také správu aplikací, posun, přiblížení a další akce.

7. Baterie a její stav

LED na horní straně myši informuje o stavu baterie. Logi Options+ může zobrazovat upozornění, včetně varování při nízké kapacitě.



Barva LED	Chování	Doba	Význam
Zelená	Svítí	5 sekund	Kapacita od 100 % do více než 5 %
Červená	Pulzuje	5 sekund svítí, poté 3 minuty pulzuje	Kritická úroveň (přibližně měsíc průměrného používání) nebo nižší

Červená LED pulzuje při každém probuzení z hlubokého spánku. Myš přejde do hlubokého spánku po 2 hodinách nečinnosti při připojení přes Bluetooth nebo přijímač Logi Bolt.

Výměna baterie

Myš používá 1 alkalickou baterii AA. Očekávaná výdrž dosahuje až 24 měsíců. Kryt prostoru baterie posuňte směrem dolů a zvedněte jej. Vložte baterii se správnou polaritou a kryt znovu nasadte.



Oficiální zdroj

Getting Started - Signature M650, Logitech Support

<https://support.logi.com/hc/en-au/articles/4414473810583-Getting-Started-Signature-M650>

Přístup k podkladům: 2. 9. 2026