Dětské hodinky TCL K5

Uživatelská příručka



V1.1

MT50V/MT50VE

Obsah

Čtěte jako první 4

Kapitola 1. Nastavení a první použití 5

Přehled 5
Vložení nano-SIM karty (K5 Nano SIM) 6
Zapnutí a vypnutí hodinek 7
Správa účtu v aplikaci TCL Connect 7
Aktivace eSIM karty (K5 eSIM) 8
Zadání kódu PIN 9
Příprava na spárování 9
Správce a obecní uživatelé 10
Spárování hodinek TCL s telefonem (správce) 10
Spárování hodinek TCL s telefonem (obecný uživatel) 12
Spárování s více než jedněmi hodinkami TCL 13
Pomocník pro přenos dat hodinek 14
Správa základních oprávnění 14
Nabíjení hodinek 15
Probuzení a vypnutí displeje hodinek 16
Odepnutí a připnutí pásku hodinek 17

Kapitola 2. Základní informace 18

Základní navigace 18
Stavové ikony 18
Úprava zvuku 20
Úprava jasu 21
Povolení nebo zakázání funkce Bluetooth 21
Přepnutí mezi zvukem, normálním režimem, vibracemi a tichým režimem 22
Povolení nebo zákaz funkce Wi-Fi 22
Nastavení rychlého portálu 23
Ciferníky 23
Zobrazení a správa oznámení 25
Přijetí/odmítnutí hovoru a telefonování 26
Nastavení jazyka 28
Restartování a aktualizace hodinek 28
Zrušení spárování hodinek 30

Kapitola 3. Aplikace ve vašich hodinkách 32
Chat 32
Kontakty 35
Fotoaparát 36
Fotografie 36
Krokoměr 37
Přidávání nových přátel 38
Zábava 38
Připomenutí 40
Počasí 40
Motiv 41
Další 42
QR kód 52
Vytlačování vody 52
Kapitola 4. Aplikace TCL Connect 53
Poloha 53
Chat 54
Volání 55
Další 56
Důležité bezpečnostní údaje 65
Důležité bezpečnostní pokyny 65
Ztráta sluchu 65
Rušení lékařských přístrojů 65
Podráždění kůže 66
Nebezpečí udušení 66
Nabíjení 66
Baterie 66
Provozní teplota 66
Informace o souladu s předpisy 67
Elektromagnetická pole 67
Prohlášení o shodě s předpisy pro vysokofrekvenční zařízení 67
Informace k likvidaci a recyklaci 67
Obecné informace 68
Řešení problémů 69

Čtěte jako první


- Před použitím tohoto dokumentu a zařízení, pro které je určen, se ujistěte, že jste si přečetli část „Důležité bezpečnostní údaje“ na straně 65 a chápete uvedené informace.
- Ilustrace v tomto dokumentu se mohou oproti vašemu zařízení lišit.
- Pokyny uvedené v tomto dokumentu se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení a verzi softwaru.
- Některé aplikace a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích či oblastech. Dostupnost aplikací a funkcí se může měnit.
- Obsah dokumentu se může bez předchozího upozornění změnit. Neustále se snažíme o zlepšování dokumentu k vašemu zařízení, včetně této uživatelské příručky.
- Tento produkt je vyvíjen s důrazem na usnadnění přístupu, při jeho vývoji jsou dodržovány globální normy týkající se usnadnění přístupu a produkt nabízí otevřená rozhraní. Je plně kompatibilní s asistenčními technologiemi, jako jsou čtečky obrazovky, a nabízí vyvážený poměr mezi technickou kompatibilitou a uživatelsky přívětivým prostředím. Funkce usnadňující přístup jsou součástí designu systému a jsou aktivovány automaticky.
- Společnost TCL Communication Ltd. odmítá veškerou odpovědnost za následky používání nebo nasazení zde popsaného produktu. Při přípravě tohoto dokumentu bylo vyvinuto maximální úsilí pro zajištění přesnosti obsahu, nicméně žádná z prohlášení, informací či doporučení v tomto dokumentu nevytváří základ pro vznik záruky jakéhokoliv druhu, ať už vyjádřené, nebo předpokládané.


Kapitola 1. Nastavení a první použití

Tato příručka obsahuje veškeré potřebné informace o dětských hodinkách TCL K5. Další informace naleznete na stránce www.tcl.com.

Přehled

Pohledy na hodinky zepředu a zezadu, které znázorňují jednotlivé součásti:

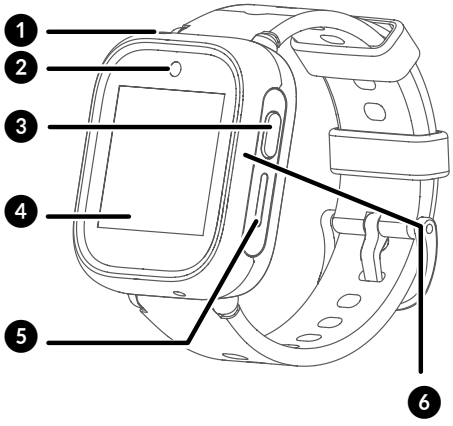

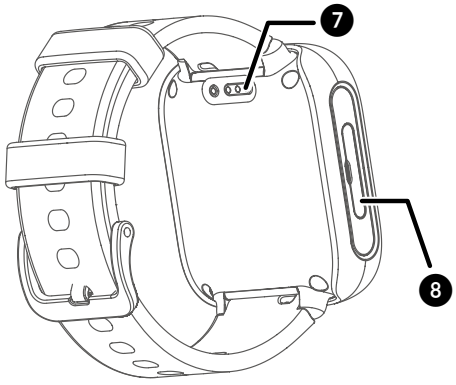

1. Mikrofon
2. Fotoaparát
3. Postranní tlačítko
4. Displej hodinek
5. Reproduktor
6. Vyměnitelné pouzdro
7. Kolíky Pogo
8. Slot na SIM kartu*

Dětské hodinky TCL K5 jsou k dispozici ve dvou provedeních: s eSIM kartou (K5 eSIM) a s nano-SIM kartou (K5 Nano SIM). Oba modely jsou vzhledově téměř totožné a liší se pouze konfigurací slotu pro nano-SIM kartu.

- Model dětských hodinek TCL K5 s podporou nano-SIM karty (K5 Nano SIM) je vybaven slotem pro nano-SIM kartu na straně naproti bočnímu tlačítku. Používejte vlastní standardní nano-SIM kartu a před použitím ji správně vložte. Viz část „Vložení nano-SIM karty (K5 Nano SIM)“ na straně 6.
- Model dětských hodinek TCL K5 s podporou eSIM (K5 eSIM) má integrovanou eSIM kartu a produkt není vybaven slotem pro fyzickou kartu. eSIM kartu je potřeba nejprve aktivovat. Viz část „Aktivace eSIM karty (K5 eSIM)“ na straně 8.

Při nošení hodinek na zápěstí lze stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapnout displej a zobrazit různé informace.

Nad obrazovkou je fotoaparát k pořizování fotografií a videí.

Na pravé straně obrazovky se nachází postranní tlačítko, které slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení, k jeho restartování, ke spuštění volání SOS a k rychlému ukončení hovorů.

Pod postranním tlačítkem je otvor s mikrofonem. Udržujte ho vždy čistý a dejte pozor, aby se do


něj nedostaly cizí předměty.

Nabíjecí port se nachází na zadní straně hodinek a s produktem je dodáván speciální nabíjecí kabel. Pokyny k nabíjení naleznete v části „Nabíjení hodinek“ na straně 15.


Pouzdro je vyměnitelné, takže si můžete rychle a snadno vybrat design podle svých představ.

Vložení nano-SIM karty (K5 Nano SIM)


Vložte do hodinek standardní nano-SIM kartu (4FF) (tloušťka 0,6–0,7 mm). Běžné SIM karty nebo micro-SIM karty mohou po oříznutí způsobit poruchy kvůli nesprávné tloušťce.

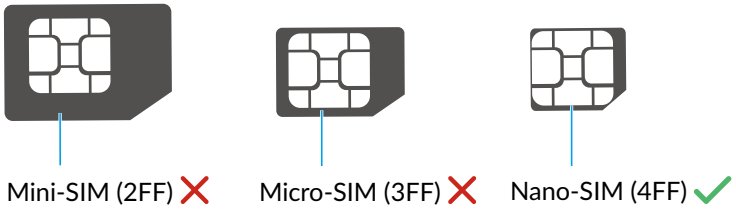


1. Pomocí přiloženého odstraňovače karet otevřete slot pro SIM kartu na boční straně hodinek.

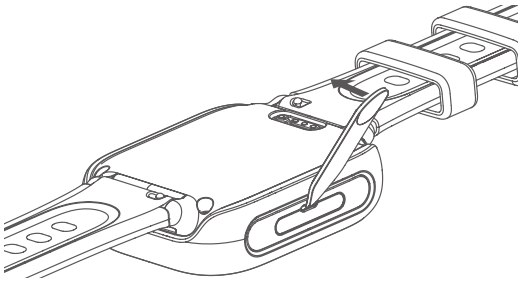

2. Vyjměte zcela přihrádku na SIM kartu.

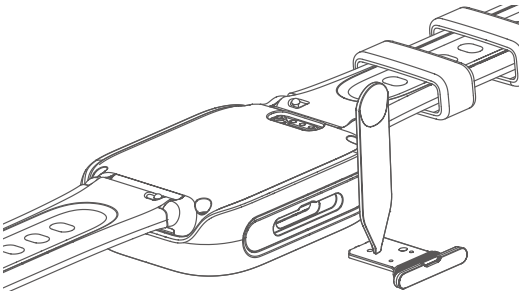

3. SIM kartu vložte do přihrádky podle ukazatele orientace, a to kovovými kontakty nahoru a se zarovnaným zářezem. Poté přihrádku zasuňte zpět do slotu pro SIM kartu.

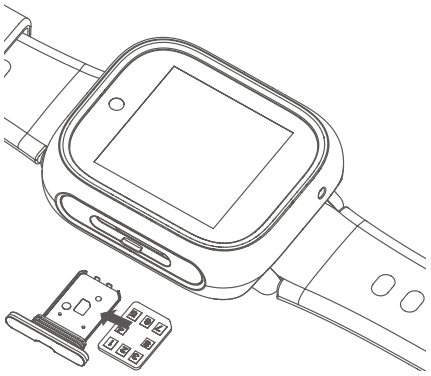

Poznámky:

- Věnujte pozornost orientaci nano-SIM karty. Pokud SIM kartu nevložíte správně, může uvíznout.
- Nano-SIM kartu během používání hodinek nevytahujte. Hodinky by mohly selhat nebo byste mohli přijít o data na SIM kartě.
- Pokud máte s vložením SIM karty potíže, můžete o pomoc požádat někoho v okolí.

Zapnutí a vypnutí hodinek

- **Zapnutí**: Pokud jsou hodinky vypnuté, přidržte stisknuté postranní tlačítko, dokud hodinky nezavibrují a nezobrazí se logo TCL.
- **Vypnutí**: Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi a pak klepněte na možnosti Další > Nastavení > Vypnout.

Poznámka


Pokud nelze hodinky zapnout, může být nutné je nejprve nabít.

Během nabíjení hodinky nelze vypnout. Pokud chcete hodinky vypnout, odpojte je nejprve od nabíječky.

Pokud se vám nedaří hodinky vypnout ručně, otevřete prosím aplikaci správce TCL Connect a přejděte do nabídky Více > Oprávnění uživatele a povolte oprávnění Vypnutí hodinek.

Správa účtu v aplikaci TCL Connect

Stáhněte si do telefonu aplikaci TCL Connect z obchodu Google Play™ nebo App Store / naskenováním následujícího QR kódu.

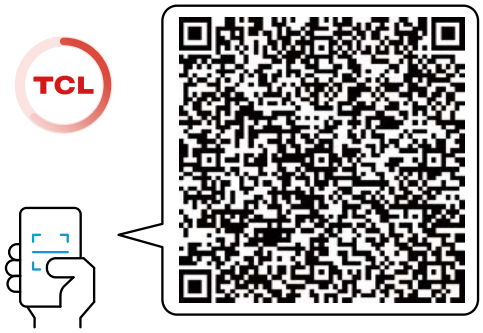

Požadavky na verze systému aplikace:


- iOS 10 nebo novější,
- Android 6.0 nebo novější.

Vytvoření účtu

1. Klepněte na položku Zaregistrovat a vytvořte si účet TCL Connect.
2. Zadejte uživatelské jméno a e-mailovou adresu a nastavte heslo účtu. Přečtěte si dokumenty „Podmínky použití“ a „Oznámení týkající se ochrany osobních údajů“ a zaškrtněte příslušné políčko. Klepněte na položku Zaregistrovat.
3. Zadejte ověřovací kód doručený na vaši e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa bude použita k obnovení hesla, pokud ho někdy v budoucnu zapomenete.
4. Klepněte na tlačítko Hotovo a na další stránce zadejte přezdívku účtu.

Přihlášení k účtu

K přihlášení do aplikace TCL Connect zadejte e-mailovou adresu a heslo. Přihlásit se můžete také pomocí účtu X (Twitter), Facebook, Google nebo Apple.

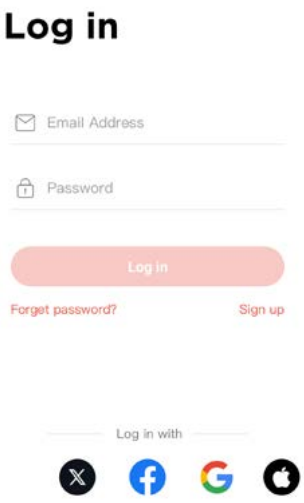

Aktivace eSIM karty (K5 eSIM)

Pokud máte hodinky v provedení K5 eSIM, budete nejprve vyzváni k aktivaci eSIM karty.

1. Zapněte hodinky a postupujte podle pokynů na displeji, dokud se nezobrazí QR kód pro spárování přes rozhraní Bluetooth.
2. Otevřete aplikaci TCL Connect, v oblasti se zobrazenými nositelnými zařízeními zvolte K5 a pak klepněte na K5 eSIM.
3. Naskenováním QR kódu na hodinkách proveďte spárování přes Bluetooth.
4. Klepněte na možnost Naskenujte kód QR karty eSIM.
5. Zaregistrujte službu eSIM na webových stránkách operátora nebo v aplikaci a naskenujte QR kód získaný od operátora.
6. Stažení a aktivace eSIM karty bude trvat několik minut. Během tohoto procesu neprovádějte

žádné jiné operace ani zařízení nevypínejte.

Zadání kódu PIN

Pokud jste pro svou SIM kartu aktivovali ochranu kódem PIN, je nutné zadat kód PIN do vyskakovacího okna, abyste jej při prvním použití hodinek mohli ověřit.

SIM karta bude zamknuta po 3 neúspěšných pokusech a poté budete muset zadat kód PUK a dvakrát zadat nový kód PIN. Po zadání správného čísla se zobrazí úvodní obrazovka s informací, že jste úspěšně deaktivovali ochranu kódem PIN.




Příprava na spárování

Připojte hodinky k síti.

- Model K5 nano-SIM: Zkontrolujte, zda je nano-SIM karta správně vložená a zda je k dispozici síť. Viz část „Vložení nano-SIM karty (K5 Nano SIM)“ na straně 6.
- Model K5 eSIM: Ujistěte se, že je eSIM karta správně aktivována. Viz část „Aktivace eSIM karty (K5 eSIM)“ na straně 8.

Můžete také využít funkci Wi-Fi sítě v hodinkách a připojit se k dostupné síti. Viz část „Připojení k síti Wi-Fi“ na straně 42.

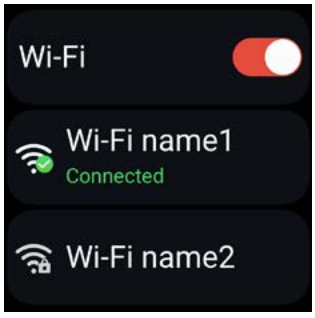

Síť musí podporovat přístup k internetu, protože proces párování vyžaduje příjem ověřovacího kódu prostřednictvím tohoto připojení. Bez funkčního připojení k internetu nebude ověřovací kód přijat a párování nebude možné dokončit.

Správce a obecní uživatelé

První uživatel, který dokončí s hodinkami spárování, je automaticky určen jako správce. Následující uživatelé jsou nastavení jako obecní uživatelé s omezenými oprávněními.

Hlavní rozdíly:

Položka	Správce	Obecný uživatel
Způsob spárování:	• QR kód sdílený hodinkami. • Číslo IMEI hodinek.	• QR kód sdílený hodinkami. • QR kód sdílený správcem.
Počet uživatelů:	Jedinečný uživatel: první přiřazený uživatel.	Až 10 uživatelů
Ovládání zařízení:	Správci mají plný přístup k základním nastavením, jako je počáteční konfigurace zařízení, obnovení továrního nastavení, úprava bezpečnostních zón a správa komunikačních oprávnění.	Obecní uživatelé mohou používat pouze funkce povolené správcem.
Správa uživatelů:	Správci mohou přidávat/odebírat obecné uživatele a upravovat rozsahy jejich oprávnění (např. omezit přístup k údajům o poloze nebo seznamům kontaktů).	Obecní uživatelé nemají s ohledem na správu uživatelů žádná práva.
Přístup k datům:	Správci mohou zobrazovat všechna data zařízení, včetně úplné historie poloh, historie hovorů a metrik stavu.	Obecní uživatelé mají přístup pouze k datům povoleným správcem.
Přiřazení a zrušení přiřazení:	Správci mohou zahájit párování zařízení a zrušit přiřazení všech uživatelů k hodinkám. Pokud správce zruší své přiřazení, zruší se i přiřazení ostatních (obecných) uživatelů a v hodinkách se obnoví tovární nastavení.	Obecní uživatelé mohou zrušit přiřazení pouze pro své účty, nikoli přiřazení ostatních nebo samotného zařízení.

Doporučujeme, aby roli správce, který nese odpovědnost za správu zabezpečení a přidělování oprávnění, zastávali rodiče, opatrovníci nebo vlastníci zařízení. Chcete-li práva správce převést na jiného uživatele, použijte část „Převedení oprávnění správce“ na straně 59.

Spárování hodinek TCL s telefonem (správce)

Spárování hodinek a aplikace TCL Connect doporučujeme dokončit, protože tím získáte přístup k dalším funkcím a použití hodinek bude pro uživatele praktičtější.

Při párování hodinek s telefonem můžete naskenovat QR kód nebo zadat číslo IMEI. Číslo IMEI se používá pouze pro spárování pro správce.

Počet dětských hodinek, které mohou být přiřazeny k telefonu správce, není nijak omezený.

QR kód

1. Otevřete aplikaci TCL Connect, klepněte na ikonu + a vyberte požadovaný model hodinek.
2. Naskenováním QR kódu na obrazovce spárujete hodinky TCL s telefonem.

   Přístup ke QR kódu lze také získat tak, že po úvodní obrazovce hodinek přejedete prstem vlevo a klepnete na jednu z funkčních aplikací hodinek, např. Kontakty nebo Chaty.



Číslo IMEI

Číslo IMEI najdete vytištěné na obalu zařízení.

Případně můžete přejetím prstem vlevo po úvodní obrazovce hodinek přejít do nabídky funkcí. Pak se posuňte dolů a přejděte do nabídky Další > Nastavení > O těchto hodinkách, kde najdete číslo IMEI.

1. Zadejte číslo IMEI a klepněte na tlačítko Hotovo.
2. Do 3 minut klepněte na tlačítko OK na hodinkách. Pokud tento limit vyprší, zadejte číslo IMEI znovu.

Ověřování rodičů

Po úspěšném naskenování QR kódu nebo zadání čísla IMEI budete vyzváni k dokončení rodičovského ověření na hodinkách. Proces bude po dokončení tohoto ověřování úspěšně dokončený.

1. Zadejte jméno dítěte, jméno rodiče a e-mailovou adresu. Přečtěte si podmínky programu vylepšování uživatelského prostředí produktů TCL, v případě souhlasu políčko zaškrtněte a pak klepněte na tlačítko Hotovo.
2. Přečtěte si smlouvu o ověřování rodičů a klepněte na tlačítko Souhlasím.
3. Zadejte ověřovací kód (který byl zaslán na e-mailovou adresu zadanou v kroku 1) a klepněte na tlačítko Hotovo.
4. Zadejte své telefonní číslo a klepněte na tlačítko Další.
5. Vyberte požadovanou identitu a klepněte na tlačítko Další. Pokud není nalezena žádná vhodná identita, klepněte na tlačítko Jiná a zadáním názvu identity vytvořte novou identitu.
6. Zadejte jméno dítěte a telefonní číslo hodinek, nastavte avatar a klepněte na tlačítko Další.
7. Klepnutím na tlačítko Hotovo párování dokončíte.


Spárování hodinek TCL s telefonem (obecný uživatel)

Hodinky mohou být přiřazené jednomu účtu pro správu a až 10 obecným uživatelům. Po dokončení přiřazování hlavního účtu můžete přiřadit obecné uživatele tímto způsobem:


Správce aktivně sdílí QR kód

Chcete-li zjistit QR kód hodinek, otevřete aplikaci TCL Connect uživatele typu správce a přejděte do nabídky Nastavení > Přiřadit nového člena.

1. Otevřete aplikaci TCL Connect obecných uživatelů, klepněte na ikonu + a vyberte požadovaný model hodinek.
2. Naskenujte QR kód jedním z těchto způsobů:
   - Naskenujte QR kód přímo z obrazovky správce (tváří v tvář). QR kód lze najít v aplikaci TCL Connect správce zvolením položek Další > Přiřazení nového člena nebo Další > Kontakty hodinek > + > Sdílet QR kód.
   - Pokud správce sdílel QR kód prostřednictvím aplikace pro sociální sítě: Uložte daný obrázek do galerie v zařízení, klepněte na tlačítko Zvolit v albu a vyberte sdílený obrázek QR kódu.
3. Klepněte na tlačítko Přiřadit.
4. Zadejte své telefonní číslo a klepněte na tlačítko Další.
5. Vyberte požadovanou identitu a klepněte na tlačítko Další. Pokud není nalezena žádná vhodná identita, klepněte na tlačítko Jiná a zadáním názvu identity vytvořte novou identitu.
6. Zadejte jméno dítěte a telefonní číslo hodinek, nastavte avatar a klepněte na tlačítko Další.
7. Klepnutím na tlačítko Hotovo párování dokončíte.

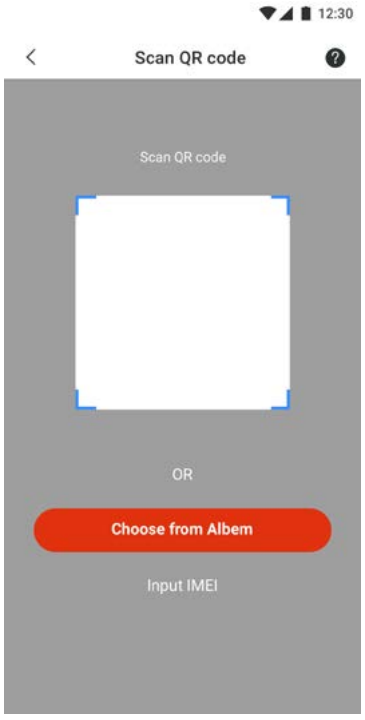

Obrazovka pro obecné uživatele

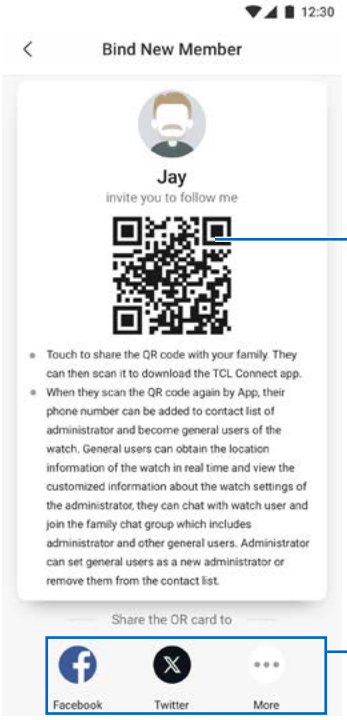

Obrazovka pro správce


Naskenujte QR kód tváří v tvář.

Klepnutím sdílejte QR kód s ostatními uživateli prostřednictvím aplikace pro sociální sítě.


Naskenování QR kódu na hodinkách

1. Otevřete aplikaci TCL Connect obecných uživatelů, klepněte na ikonu + a vyberte požadovaný model hodinek.
2. Přejeďte po úvodní obrazovce hodinek vlevo, najděte aplikaci QR kód a klepněte na ni. Naskenováním QR kódu na obrazovce hodinek spárujete hodinky TCL s telefonem. Pokud jste obdrželi QR kód hodinek, uložte ho do galerie v zařízení, klepněte na tlačítko Zvolit v albu a vyberte sdílený obrázek QR kódu.
3. Klepněte na tlačítko Přiřadit.
4. Aplikace TCL Connect správce obdrží požadavek na přiřazení. Klepněte na tlačítko Souhlasím. Obecný uživatel pak může přiřazování dokončit tím, že zadá požadované údaje.

   Pokud správce nechce, aby se tento obecný uživatel spároval s hodinkami pro děti, klepnutím na tlačítko Nesouhlasím požadavek odmítněte.
5. Zadejte své telefonní číslo a klepněte na tlačítko Další.
6. Vyberte požadovanou identitu a klepněte na tlačítko Další. Pokud není nalezena žádná vhodná identita, klepněte na tlačítko Jiná a zadáním názvu identity vytvořte novou identitu.
7. Zadejte jméno dítěte a telefonní číslo hodinek, nastavte avatar a klepněte na tlačítko Další.
8. Klepnutím na tlačítko Hotovo párování dokončíte.

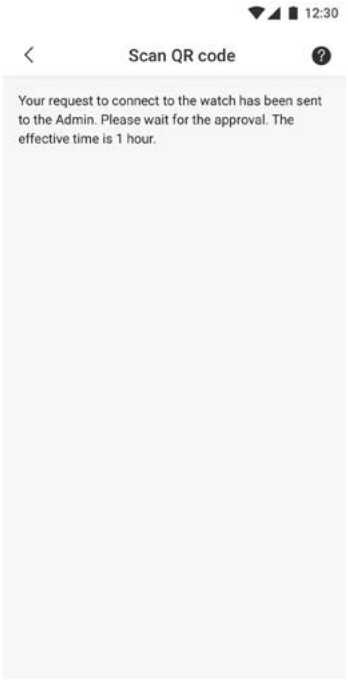

Obrazovka pro obecné uživatele

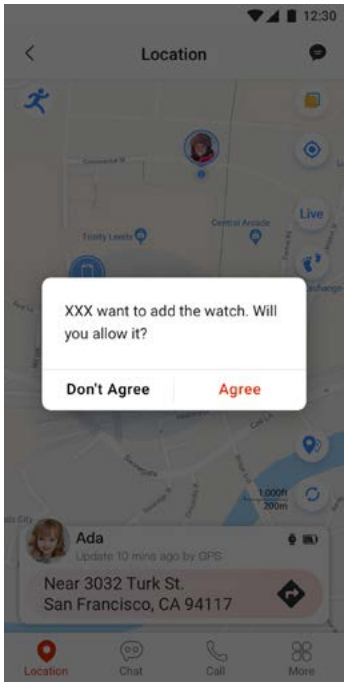

Obrazovka pro správce

Spárování s více než jedněmi hodinkami TCL

Se svým telefonem můžete spárovat více než jedny hodinky TCL.

1. Spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect.


2. Klepněte na ikonu +, vyberte požadovaný model hodinek a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pomocník pro přenos dat hodinek

Když správce provádí párování a máte přiřazené staré hodinky, lze provést synchronizaci dat starých hodinek s nově přiřazenými hodinkami. Mezi tato data patří kontakty v hodinkách, nastavení hodinek (například bezpečnostní zóny, nastavení školního režimu, nastavení informací atd.) a zálohované fotografie.

Synchronizaci spustíte klepnutím na tlačítko Spustit. Může to chvíli trvat, tak buďte trpěliví. Potom se na hodinkách a v aplikaci správce zobrazí toto vyskakovací okno: „Do těchto hodinek byla přenesena data zařízení xx."

Pokud nechcete synchronizaci nyní provést, klepněte na tlačítko Nepřenášet, přeskočit. Pokud budete chtít provést synchronizaci později, až se vám to bude hodit, přejděte na úvodní stránce aplikace TCL Connect do nabídky Další > Pomocník pro přenos dat hodinek.

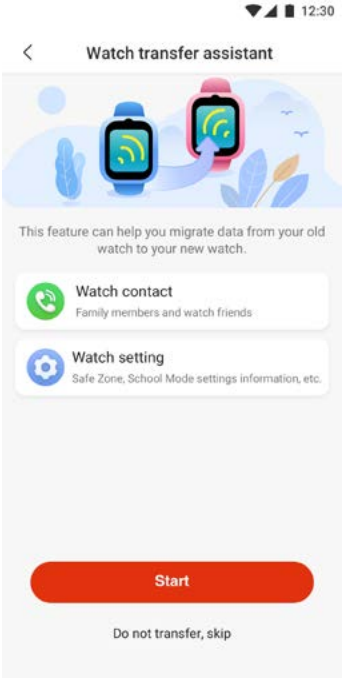

Správa základních oprávnění


Po dokončení párování hodinek s telefonem můžete nakonfigurovat několik základních oprávnění:

Poloha: Pokud je tato možnost povolena, lze v reálném čase zobrazovat polohu vlastníka hodinek.

Kroky: Pokud je tato možnost povolena, lze zobrazit aktuální počet kroků, které vlastník hodinek udělal.

Fotoaparát: S vlastníkem hodinek lze uskutečňovat videohovory.


Výše uvedené služby jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Pokud chcete některou z těchto funkcí používat, ručně ji povolte.

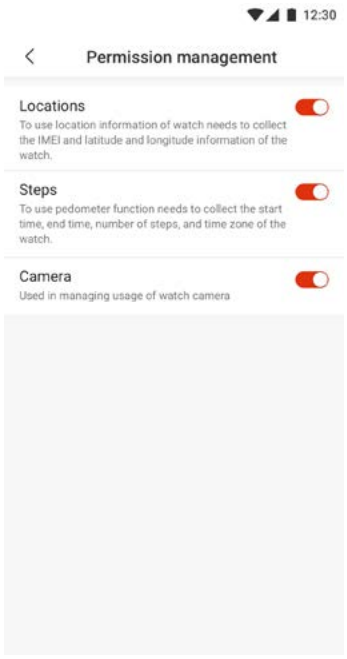


Nabíjení hodinek

Hodinky plně nabijte prostřednictvím dodaného kabelu Pogo.

1. Ujistěte se, že jsou kontakty nabíječky vyrovnané s kontakty na zadní straně hodinek.

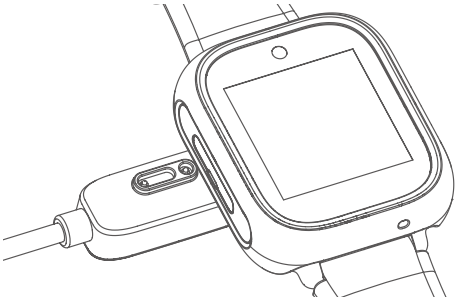

2. Nabíjení zahájíte připojením konektoru USB k počítači nebo adaptéru prostřednictvím kabelu Pogo. Na obrazovce se zobrazí animace nabíjení.

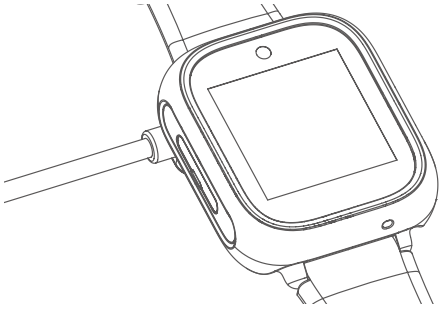

Během nabíjení hodinek můžete klepnutím na displej nebo stisknutím postranního tlačítka ověřit úroveň nabití baterie.



Probuzení a vypnutí displeje hodinek

Probuzení displeje hodinek

Displej hodinek probudíte stisknutím postranního tlačítka.


> **Poznámka**
>
> Pokud se hodinky po stisknutí postranního tlačítka neprobudí, může být nutné je nabít.

Vypnutí displeje hodinek

Displej hodinek vypnete stisknutím postranního tlačítka.

Ve výchozím nastavení se displej hodinek vypne sám po 10 sekundách, aby se tak šetřila baterie. Časový limit pro vypnutí displeje můžete upravit následujícím způsobem:

1. Přejeďte vlevo po úvodní obrazovce a otevřete nabídku aplikací.
2. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení > Displej > Časový limit obrazovky.
3. Vyberte možnost časového limitu.

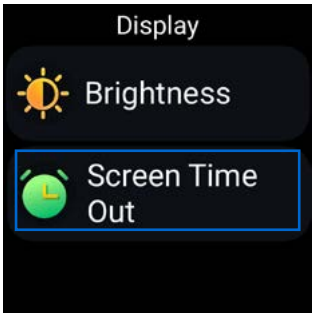




Odepnutí a připnutí pásku hodinek


Odpojte řemínek hodinek

1. Otočte čepem spony řemínku hodinek a přidržte jej na místě.
2. Řemínek hodinek sejměte opatrným tažením směrem ven.

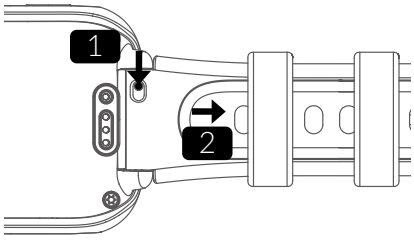

Připevněte řemínek hodinek

1. Zarovnejte čep na jedné straně řemínku hodinek s otvorem na hodinkách a poté jej do tohoto otvoru zcela zasuňte.
2. Otočte čepem spony řemínku hodinek a přidržte jej na místě.
3. Řemínek hodinek zatlačte do správné polohy, abyste ho zajistili.

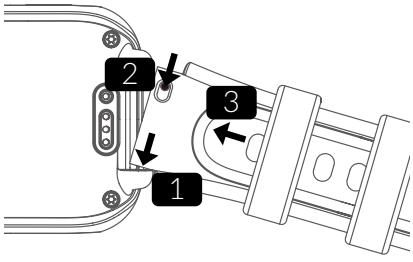

Kapitola 2. Základní informace

V této kapitole je popsán způsob pohybu po obrazovce, správy nastavení, kontroly požadovaných informací a další funkce.

Základní navigace

K interakci s hodinkami TCL můžete použít následující základní gesta.



Přejetím nahoru po úvodní obrazovce zobrazíte oznámení, přejetím dolů zobrazíte rychlé nastavení.



- Přejetím vlevo po úvodní obrazovce zobrazíte nabídku aplikací, přejetím vpravo zobrazíte poslední hovory.
- Na ostatních obrazovkách se přejetím vpravo vrátíte na předchozí obrazovku.



Stisknutím a podržením úvodní obrazovky zobrazíte ciferníky.




Postranní tlačítko:

- Stisknutím probudíte nebo vypnete displej, vrátíte se na úvodní obrazovku nebo ukončíte hovor.
- Přidržením na 3 sekundy hodinky zapnete.
- Pokud nejsou hodinky spárovány s telefonem, přidržením na 3 sekundy hodinky vypnete. Pokud jsou spárovány s telefonem, přidržením na 3 sekundy uskutečníte nouzový hovor.
- Přidržením na 15 sekund hodinky restartujete.

Stavové ikony

Přejetím dolů po úvodní obrazovce zobrazíte nabídku rychlého nastavení.

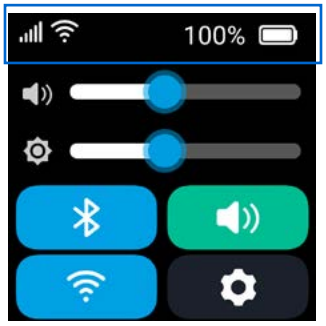


Stavové ikony v horní části rychlého nastavení nabízí informace o vašich hodinkách.

Stavová ikona	Význam
	Označuje typ sítě operátora (2G, 3G nebo 4G). Počet proužků označuje kvalitu přijímaného telefonního signálu.
	Datový roaming je povolen. Počet proužků označuje kvalitu přijímaného telefonního signálu.
	Vaše hodinky jsou připojeny ke známé síti Wi-Fi.
	Hodinky nejsou spárovány s vaším telefonem.
	Služba VoLTE je povolena.
	Úroveň nabití baterie je pod 20 %.
	Úroveň nabití baterie je pod 10 %.
	Hodinky je potřeba nabít.
	Hodinky se nabíjí.
	Režim vibrací je aktivní.
	Režim školy je aktivní.
	Je nastaven budík.

	Máte zmeškaný hovor.
	Máte nepřečtenou zprávu.
	Používá se určování polohy v reálném čase.
	Není k dispozici žádná SIM karta nebo tato SIM karta není k dispozici.

Úprava zvuku

Hlasitost můžete upravit na obrazovce s nabídkou rychlého nastavení. Nabídku rychlého nastavení otevřete přejetím dolů po úvodní obrazovce.

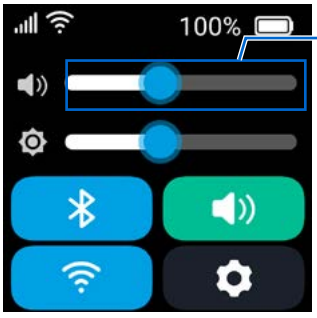

Přetažením posuvníku upravíte hlasitost.

Pokud budete chtít změnit zvuky používané v hodinkách v případě příchozího hovoru, nové zprávy, připomenutí nebo v jiném případě oznámení, postupujte následovně:


1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení > Zvuk.
3. Při úpravě hlasitosti zvuků přetáhněte posuvníky do požadované polohy.



4. Budete-li chtít změnit tóny zvuků, klepněte na typ zvuku (například hovor nebo budík) a vyberte požadovaný tón (procházením zobrazíte všechny dostupné zvuky).


Nastavení hlasitosti během hovoru

Klepnutím na ikonu hlasitosti v pravém horním rohu lze přepínat mezi vysokou a nízkou hlasitostí.

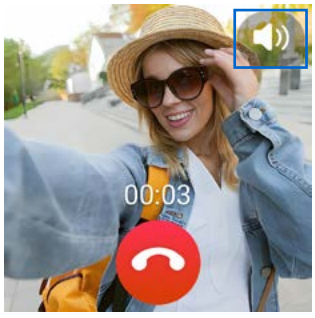

Úprava jasu

Jas můžete upravit na obrazovce s nabídkou rychlého nastavení. Nabídku rychlého nastavení otevřete přejetím dolů po úvodní obrazovce.

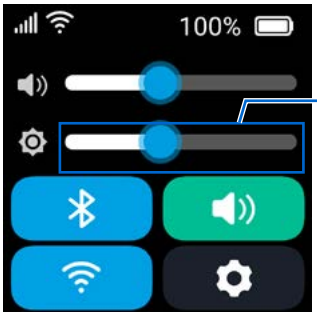


Přetažením posuvníku upravíte jas.

Případně můžete přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřít nabídku s aplikacemi, klepnout na tlačítka Další > Nastavení > Displej > Jas a nakonec klepnout na prvky pro ovládání jasu nebo jas upravit přetažením posuvníku.



Povolení nebo zakázání funkce Bluetooth

Funkci Bluetooth® můžete rychle aktivovat nebo zakázat na obrazovce s nabídkou rychlého nastavení. Nabídku rychlého nastavení otevřete přejetím dolů po úvodní obrazovce.

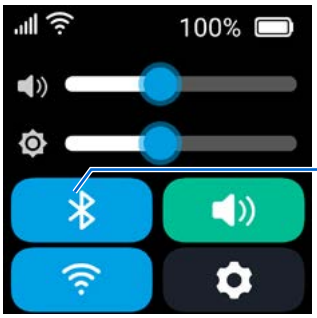


Klepnutím na ikonu rychle povolíte nebo zakážete funkci Bluetooth.

Případně můžete přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřít nabídku s aplikacemi, klepnout na tlačítka Další > Bluetooth a klepnutím na přepínač Bluetooth tuto funkci povolit nebo zakázat.

Přepnutí mezi zvukem, normálním režimem, vibracemi a tichým režimem

Režim zvuku a vibrace můžete měnit na obrazovce s rychlým nastavením. Nabídku rychlého nastavení otevřete přejetím dolů po úvodní obrazovce.

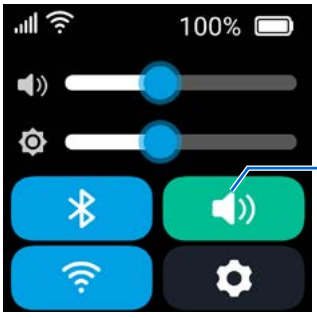


Klepnutím na ikonu vyberte preferovaný režim zvuku a vibrací.

Na výběr máte ze čtyř režimů: zvuk, normální režim, vibrace a tichý režim.

	**Režim Zvuk**: hodinky budou vydávat pouze zvuky.
	**Normální režim**: hodinky budou vibrovat a vydávat zvuky.
	**Režim Vibrace**: hodinky budou pouze vibrovat.
	**Tichý režim**: hodinky nebudou vibrovat ani nebudou vydávat zvuky.

Povolení nebo zákaz funkce Wi-Fi

Funkci Wi-Fi® můžete rychle aktivovat nebo zakázat na obrazovce s nabídkou rychlého nastavení. Nabídku rychlého nastavení otevřete přejetím dolů po úvodní obrazovce.

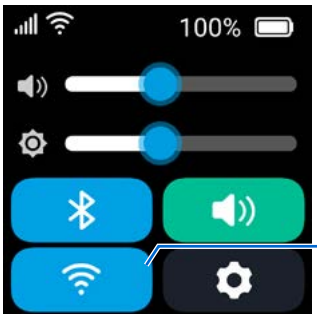


Klepnutím na ikonu rychle povolíte nebo zakážete funkci Wi-Fi.

Případně můžete přejetím vlevo na úvodní obrazovce otevřít nabídku s aplikacemi, klepnout na položku Další > Wi-Fi a pak na přepínač Wi-Fi, čímž tuto funkci povolíte nebo zakážete.

Nastavení rychlého portálu

Stránku nastavení můžete rychle otevřít z obrazovky rychlého nastavení.

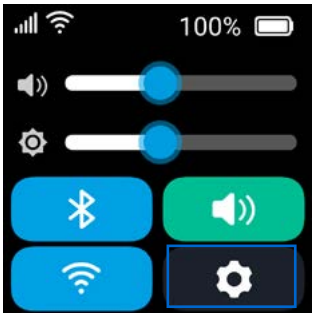



Ciferníky

Přidržením displeje hodinek na úvodní obrazovce otevřete seznam ciferníků. Přejetím přes obrazovku zobrazíte všechny dostupné ciferníky. Poté můžete klepnout na ten, který chcete nastavit jako aktivní ciferník.




Další ciferníky můžete zobrazit opakovaným přejetím vlevo po seznamu ciferníků, dokud se neotevře obrazovka Můj motiv. Klepnutím na obrazovku přejdete do obchodu s ciferníky, ve kterém si můžete ciferníky zakoupit za získané body. Informace o získávání bodů najdete v části „Moje body“ na straně 42.



Speciální ciferník s nízkou spotřebou energie

Když je v aplikace správce TCL Connect povolen režim nízké spotřeby, v hodinkách se aktivuje speciální ciferník s nízkou spotřebou energie.

Když je režim nízké spotřeby zakázaný, v hodinkách se po zapnutí displeje obnoví normální zobrazení.

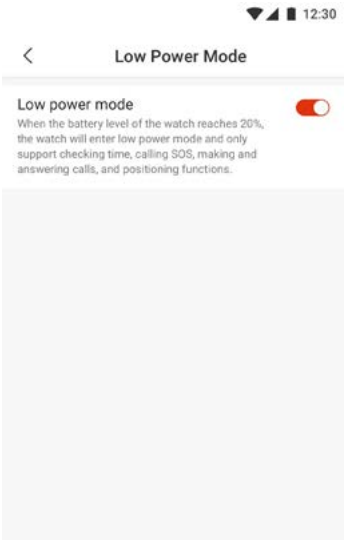




Ciferník s nízkou spotřebou energie

Vlastní tapeta

Přidání vlastní tapety:

1. Přidržením displeje hodinek na úvodní obrazovce otevřete seznam ciferníků.
2. Přejeďte vpravo a klepnutím na tlačítko Fototapeta otevřete album.
3. Vyberte fotografii nebo video a klepněte na tlačítko Dokončit.


Funkce vlastních tapet podporuje až 3 uložené obrázky; pokud jich uložíte více než 3, bude přepsán ten nejstarší.

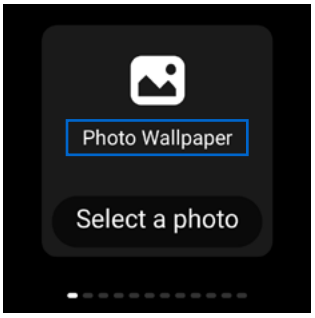




Odstranění vlastní tapety:

1. Přidržením displeje hodinek na úvodní obrazovce otevřete seznam ciferníků.
2. Stiskněte tapetu a držte ji, dokud se nezobrazí okno možností, a pak klepnutím na ikonu tapetu odstraňte.

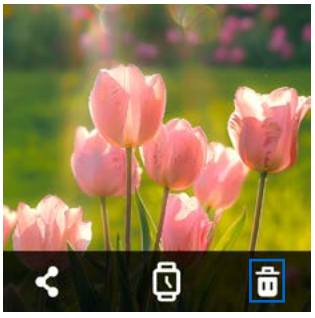

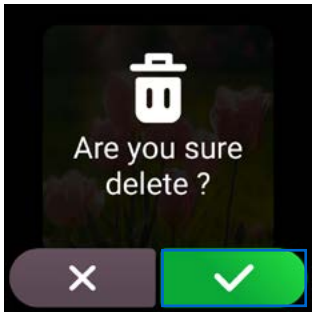


Odstranit lze pouze vlastní tapety; předinstalované tapety odstranit nelze.

Zobrazení a správa oznámení


Vaše hodinky vás upozorní formou místní zprávy, zvukového upozornění nebo vibrace na nové oznámení, které, pokud si je nepřečtete hned, uloží do centra oznámení, kde si je můžete přečíst později.

Pokud budete chtít zobrazit nepřečtená oznámení, přejeďte nahoru po úvodní obrazovce a klepnutím na libovolné oznámení je rozbalte.

- Budete-li chtít některé oznámení odstranit, přejeďte vlevo přes oznámení a klepněte na ikonu .

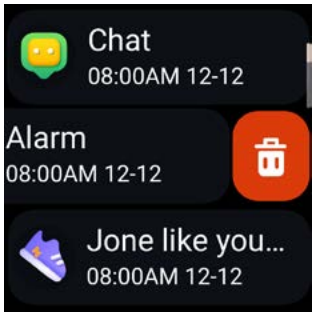

- Když budete chtít odstranit všechna oznámení, posuňte se na začátek seznamu oznámení a klepněte na ikonu .

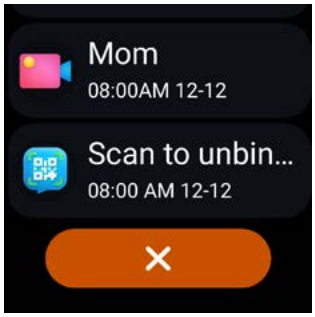

POZNÁMKA

V případě restartování hodinek se všechna nepřečtená oznámení odstraní.

Přijetí/odmítnutí hovoru a telefonování

Přijetí hovoru

Na obrazovce s příchozím hovorem jej přijměte klepnutím na ikonu .

Odmítnutí hovoru

Na obrazovce s příchozím hovorem jej odmítnete klepnutím na ikonu .



Ukončení hovoru


Až budete připraveni hovor ukončit, klepněte na ikonu .



Uskutečnění hovoru


Pokud budete chtít pomocí hodinek uskutečnit telefonní hovor, postupujte následovně:

1. Přejeďte vpravo po úvodní obrazovce, dokud neuvidíte obrazovku s klávesnicí.
2. Zadejte telefonní číslo a klepněte na ikonu .

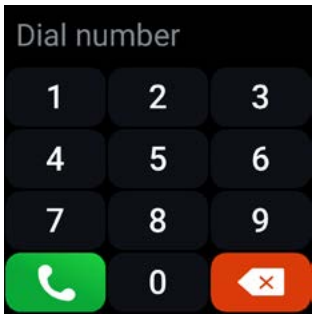

Pokud obrazovku s klávesnicí nemůžete najít, bude nutné nejprve na hodinkách povolit funkci Klávesnice. Povolení této funkce probíhá následovně:

1. Spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect.
2. Vyberte hodinky, které chcete nastavit.
3. Klepněte na tlačítka Další > Oprávnění uživatele > Klávesnice a nakonec funkci povolte.

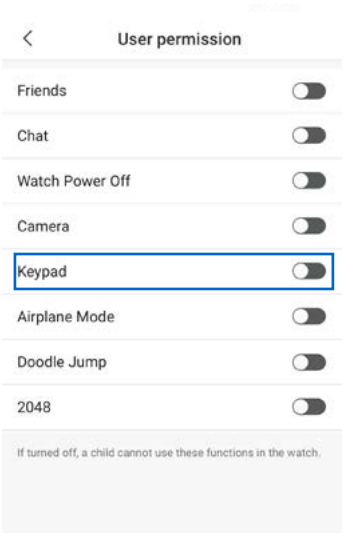

Uskutečnění tísňového volání


Pokud jsou hodinky spárovány s telefonem, přidržením postranního tlačítka na 3 sekundy uskutečníte tísňové volání. Po skončení hovoru hodinky upozorní nouzové kontakty na váš hovor.



Nastavení jazyka

Jazyk hodinek určíte během úvodního nastavení. Pokud chcete jazyk změnit, postupujte následovně:

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení > Jazyk.
3. Vyberte jazyk.

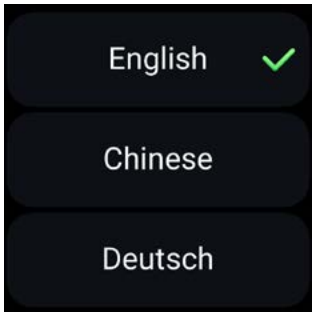

Případně můžete jazyk změnit v aplikaci TCL Connect. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, postupujte následovně:

1. Spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka Více > Jazyk a pak vyberte jazyk.



Restartování a aktualizace hodinek


Pokud hodinky nefungují podle očekávání, zkuste je restartovat a aktualizovat.

Restartování hodinek

Při restartování hodinek proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte postranní tlačítko na 15 sekund.

- Případně přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi a klepněte na možnosti Další > Nastavení > Restartovat.

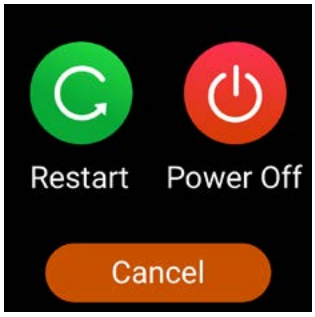

Aktualizace hodinek

Pokud budete chtít vyhledat aktualizace softwaru hodinek, přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi a klepněte na tlačítka Další > Nastavení > Aktualizovat. Budete-li chtít dostupnou aktualizaci nainstalovat, klepněte na tlačítko Aktualizovat.




Dostupné aktualizace



Máte nejnovější verzi softwaru

Případně můžete software hodinek aktualizovat v aplikaci TCL Connect. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, postupujte následovně:

1. Spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítko Další a poté Aktualizace firmwaru.
4. Pokud je k dispozici aktualizace, klepněte na tlačítko Stáhnout.

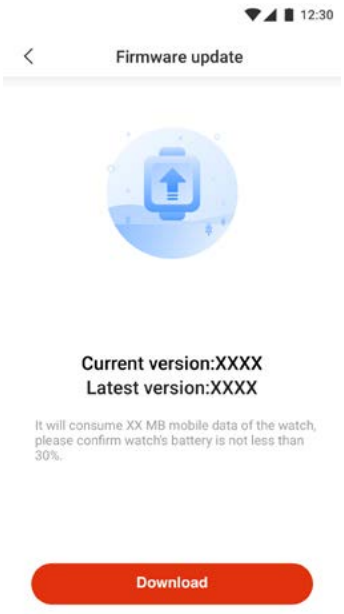

POZNÁMKA

Před použitím funkcí hodinek se ujistěte, že je SIM karta vložená správně. Pokud není SIM karta vložená správně, hodinky budou neustále zobrazovat upozornění vyzývající k vložení SIM karty.


Pokud u hodinek selže aktualizace, zkontrolujte následující:

- zda jsou hodinky připojené k síti,
- zda je úroveň nabití baterie hodinek vyšší než 30 %,
- zda mají hodinky dostatek volného úložného prostoru.


Poznámka: Hodinky během aktualizace nevypínejte, jinak by se zařízení mohlo poškodit.

Zrušení spárování hodinek

1. Spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka Další > Zrušení spárování hodinek > Zrušit spárování.

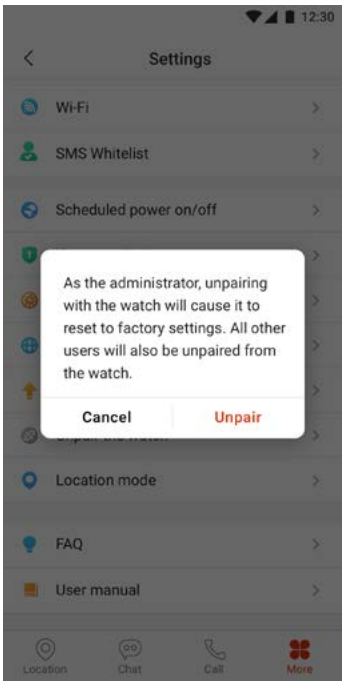

Správce

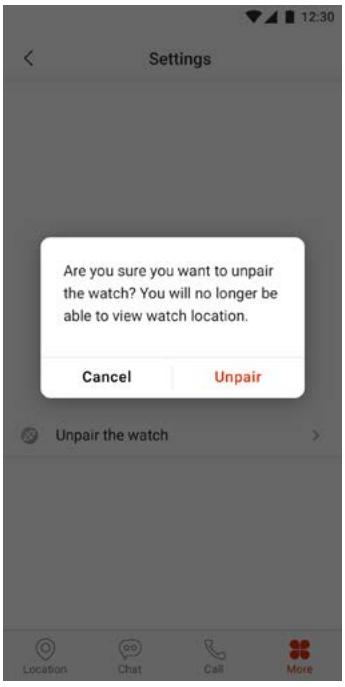

Obecný uživatel

Chcete-li provést opětovné spárování s hodinkami TCL, použijte část „Spárování hodinek TCL s telefonem (správce)“ na straně 10 nebo „Spárování hodinek TCL s telefonem (obecný uživatel)“ na straně 12.

POZNÁMKY

Obecný uživatel po zrušení spárování hodinek již nebude moci zobrazit polohu hodinek.

Informace pro správce: Zrušení spárování hodinek obnoví jejich tovární nastavení.

Kapitola 3. Aplikace ve vašich hodinkách

Vaše hodinky TCL jsou dodávány společně s řadou užitečných aplikací.

Chat



Buďte vždy v kontaktu se svojí rodinou a přáteli díky aplikaci Chat.

Pokud nemůžete tuto funkci použít, otevřete aplikaci TCL Connect a přejděte do nabídky Více > Uživatelská oprávnění a povolte oprávnění pro přístup k chatu.

Odpověď v konverzaci

1. V seznamu konverzací klepněte na tu, na kterou chcete odpovědět.
2. Po klepnutí na ikonu  můžete nadiktovat svoji odpověď.
3. Případně klepnutím na ikonu  můžete použít některou z dalších odpovědí, jako jsou emotikony, nálepky, fotografie, video či chytré odpovědi.



Odeslání emotikony: Po klepnutí na ikonu  můžete přejetím prstu přes obrazovku procházet dostupné emotikony. Klepnutím na vybranou možnost ji odešlete.


Odeslání fotografie: Po klepnutí na ikonu  můžete procházet dostupné obrázky. Klepnutím na vybranou možnost ji odešlete.

Odesílání okamžitých fotografií a videí: Klepněte na ikonu . Klepnutím na spoušť pořiďte fotografii nebo jejím dlouhým stisknutím nahrajte video (maximálně 15 sekund). Klepnutím na zaškrtnutí položku odešlete.


Odeslání chytré odpovědi: Klepněte na ikonu  a přejděte na seznam běžných frází, které můžete použít. Klepnutím na vybranou možnost ji odešlete.

Pokud budete chtít nějakou frázi upravit, spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect, vyberte požadované hodinky, klepněte na možnosti Další > Upravit textový chat a klepnutím na ikonu  upravte chytrou odpověď. (Viz část „Úprava textového chatu“ na straně 63.)

Pokud se zpráva neodešle, vedle zprávy se zobrazí ikona červeného vykřičníku. Klepnutím na tuto ikonu odešlete zprávu znovu.

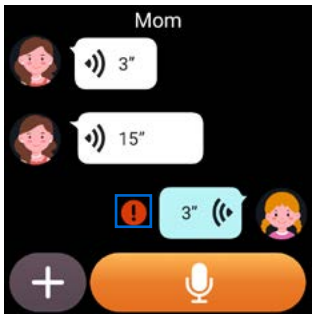

Pokud chcete přijímat zprávy pouze od lidí ze seznamu kontaktů, vyberte požadované hodinky, otevřete aplikaci TCL Connect, přejděte do nabídky Další > Seznam povolených SMS zpráv a aktivujte požadovaný přepínač.

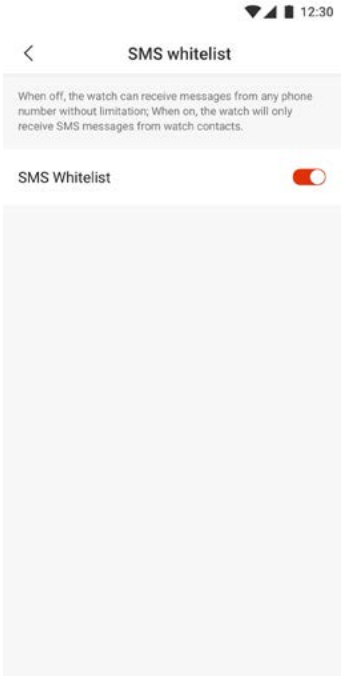

Vyslechnutí hlasové zprávy


Pokud u kontaktu existuje nevyslechnutá hlasová zpráva, na ikoně kontaktu se zobrazí červená tečka a počet nevyslechnutých zpráv (až 99).

1. Klepněte na kontakt.
2. Klepnutím na nevyslechnutou hlasovou zprávu ji přehrajte.



Vytvoření skupinové konverzace

Na hodinkách můžete podle potřeby vytvořit skupinovou konverzaci. Klepněte na tlačítko Vytvořit skupinu a ze seznamu kontaktů vyberte požadované členy. Každý uživatel hodinek může vytvořit pouze 6 skupin a tyto skupiny budou pojmenovány podle svého tvůrce.

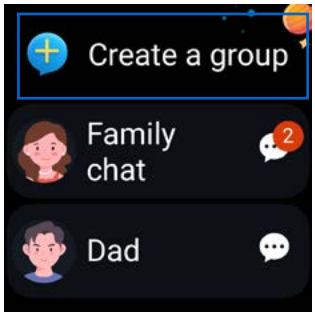


Správa konverzací

Přejeďte vlevo přes konverzaci a poté klepnutím na ikonu danou konverzaci odstraňte.



Správa skupinové konverzace

V případě skupinové konverzace vytvořené na hodinkách přejeďte vlevo přes konverzaci a klepnutím na ikonu danou konverzaci odstraňte nebo klepnutím na ikonu upravte nastavení konverzace.

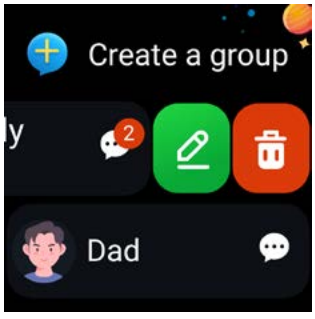


Skupinové konverzace vytvořené v aplikaci TCL Connect nelze z hodinek odstranit.

Správa záznamů chatu

Pokud velikost historie chatu přesáhne 50 MB, hodinky automaticky vymažou 20 % zpráv a provádí to v chronologickém pořadí od nejstarších zpráv.

Kontakty

Zobrazení seznamu kontaktů v aplikaci Kontakty. Klepnutím na kontakt uskutečníte telefonní hovor nebo videohovor. Pokud nemůžete uskutečnit telefonní hovor nebo videohovor, otevřete aplikaci TCL Connect a přejděte do nabídky Další > Uživatelská oprávnění a povolte oprávnění pro přístup k chatu.

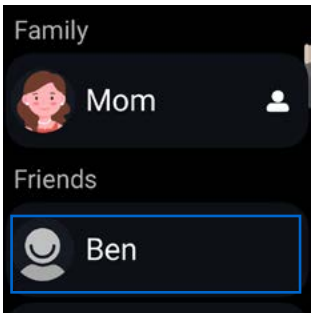



Ochrana při vysoké teplotě

Hodinky se mohou během videohovorů zahřívat, protože řada komponent pracuje na plný výkon. Vestavěný teplotní snímač sleduje teplotu v reálném čase.


1. Zařízení při vysoké teplotě automaticky vypne video a aktivuje hlasový režim, aby se snížila spotřeba energie.
2. Pokud teplota překročí 41 °C, hovor bude ukončen.
3. Jakmile teplota překročí 46 °C, hodinky aktivují upozornění na vysokou teplotu, přepnou se do režimu ochlazování a pak do režimu Letadlo.

Hodinky umístěte na chladné a dobře větrané místo. Ochrana bude automaticky zrušena, jakmile se obnoví normální teplota.

Aby se předešlo k přehřívání hodinek, doporučujeme, aby videohovory netrvaly déle než 10 minut a abyste hodinky nepoužívali v prostředí s vysokými teplotami.

Kontakty správce

Pokud byl přítel přidán prostřednictvím hodinek, přejeďte vlevo a klepnutím na ikonu ho odeberte. Správci pak bude zasláno upozornění.

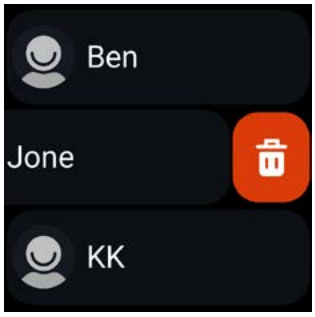



Pokud byl přítel přidán prostřednictvím aplikace TCL Connect, prostřednictvím hodinek ho nelze odstranit – odstranit ho může pouze správce pomocí aplikace TCL Connect.

Fotoaparát

Seznamte se s možností pořizování fotografií pomocí aplikace Fotoaparát na hodinkách.

Pokud nemůžete pomocí fotoaparátu pořizovat fotografie ani nahrávat videa, otevřete aplikaci TCL Connect, přejděte do nabídky Více > Uživatelská oprávnění a povolte oprávnění pro přístup k fotoaparátu.

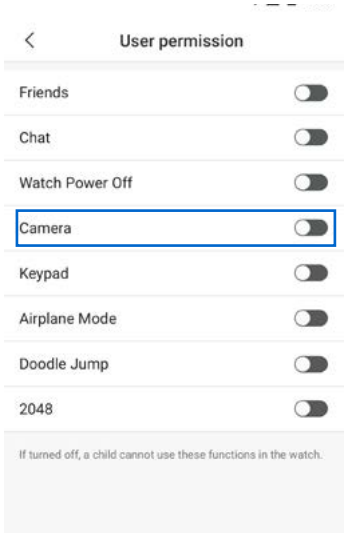

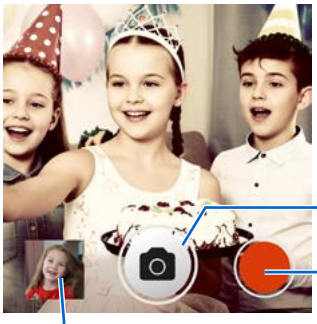


Klepnutím pořídíte fotografii.

Klepnutím nahrajete video (max. 15 s).

Zobrazení miniatur nedávno pořízených fotografií; klepnutím zobrazíte další fotografie.

Fotografie

Veškeré fotografie a videa pořízená pomocí aplikace Fotoaparát se ukládají v aplikaci Fotografie. Klepnutím zobrazíte fotografii nebo video.

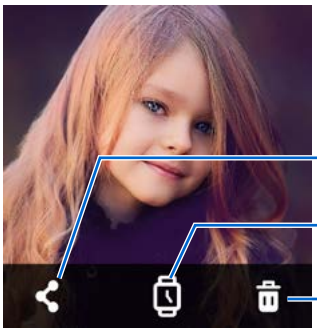

Klepnutím nasdílíte.

Klepnutím nastavíte vybranou položku jako ciferník hodinek.

Klepnutím odstraníte položku.


Chcete-li odstranit více fotografií nebo videí:

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítko Fotografie.
3. Dlouhým stisknutím libovolné fotografie přejděte do režimu hromadného výběru.
4. Vyberte fotografie a videa, která chcete odstranit, a poté klepněte na tlačítko Odstranit.


Krokoměr



Aplikace Krokoměr dostupná na hodinkách sleduje celý den váš pohyb a motivuje vás ke splnění vašeho cíle v oblasti fitness aktivity. Aplikace sleduje počet kroků, vzdálenost, kterou jste ušli nebo uběhli, a kalorie, které jste aktivitou spálili.

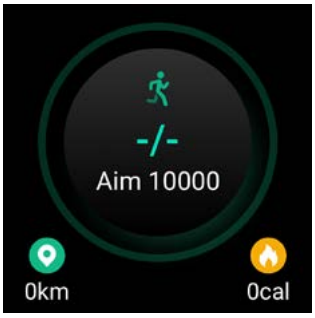

Po přejetí dolů najdete srovnání aktivit s vašimi přáteli.

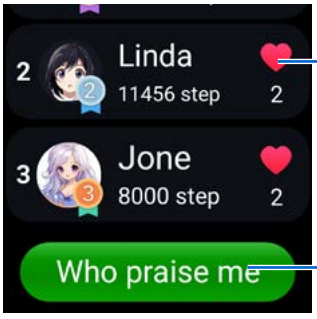

Klepnutím pochválíte položku.

Klepnutím zjistíte, kdo vám přidal pochvalu.


Přechodem do nabídky Další > Nastavení > Žebříček podle počtu kroků povolte požadovaná oprávnění. Po povolení budete zařazeni na seznam přátel s hodnocením podle počtu kroků.

Pokud požadovaná oprávnění nejsou povolena, můžete zobrazovat pouze žebříčky přátel, ale ne své vlastní.

Přidávání nových přátel

Chcete-li přidat přátele na seznam přátel, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko Přidat přítele.
3. Mějte oboje hodinky v těsné blízkosti, zatřeste jimi a klepněte na tlačítko OK.

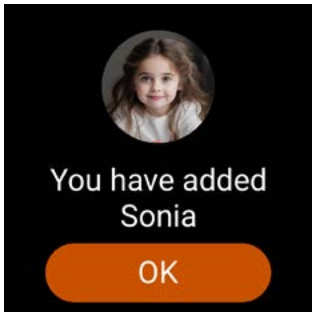

Pokud nemůžete tuto funkci použít, otevřete aplikaci TCL Connect a přejděte do nabídky Více > Uživatelská oprávnění a povolte oprávnění pro přátele.

POZNÁMKY

- Nejprve se nezapomeňte ujistit, že dotyčný také používá hodinky TCL.
- K dosažení optimální funkce doporučujeme aktualizovat firmware na nejnovější verzi.


Zábava


Aplikace Zábava nabízí řadu užitečných a zábavných aplikací.

Kalkulačka

Aplikace Kalkulačka umožňuje provádění základních aritmetických výpočtů.

Pokud chcete rychle něco vypočítat, klepněte na čísla a znaménka a nechte si zobrazit výsledek.

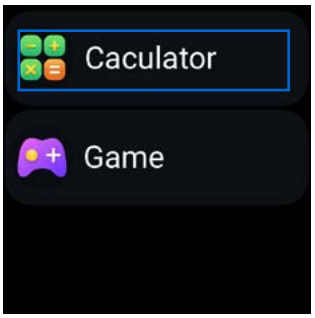

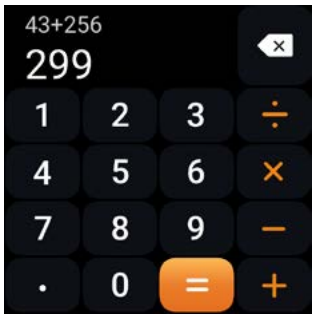

Hry

K dispozici jsou dvě logické hry: Crawl 2048 a Doodle Jump.

Hra 2048

2048 je jednoduchá a poutavá digitální logická hra, kterou lze hrát offline bez nutnosti připojení k internetu. Hra využívá rozhraní ve formě mřížky 4 × 4. Hráči spojují dlaždice se stejnými čísly, aby dosáhli cílového čísla 2048, což pomáhá rozvíjet postřeh a logické myšlení.

- Na začátku hry se na hrací ploše náhodně objeví dvě číselné dlaždice (pouze 2 nebo 4).
- Přejetím prstem po obrazovce (nahoru, dolů, doleva nebo doprava) přesunete všechny dlaždice ve zvoleném směru. Stejné dlaždice se při kolizi spojí do většího čísla (např. 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8).
- Po každém platném tahu se v prázdném poli vygeneruje náhodně nová číselná dlaždice (2 nebo 4).

Hra končí, jakmile bude hrací plocha zaplněná a již nelze spojovat žádné další stejné dlaždice. Poté můžete hru spustit od začátku.

Doodle Jump


Doodle Jump je nenáročná a vzrušující vertikální skákací hra, kterou lze hrát offline bez nutnosti připojení k internetu. Nabízí jednoduché rozhraní, které je dobře přizpůsobené displeji hodinek. Hráči ovládají postavu tak, aby neustále skákala nahoru, vyhýbala se překážkám a sbírala předměty, čímž se snaží dosáhnout co nejvyššího skóre. Tato hra pomáhá zlepšovat reflexy a koordinaci rukou a zraku.


- Na začátku hry se postava objeví ve spodní části obrazovky a hra se spustí automaticky.
- Pohyb postavy v horizontálním směru ovládáte jemným přejetím prstem po displeji hodinek doleva nebo doprava. Postava automaticky vyskočí, jakmile dopadne na plošinu, přičemž výška skoku se postupně zvyšuje – což je pro malý displej hodinek ideální.
- Vyhýbejte se kontaktu s překážkami, jako jsou příšery a bomby, v takovém případě hra okamžitě skončí.
- Sbírejte na plošinách předměty (například pružiny a rakety), které vám umožní skákat výš nebo vám dočasně zajistí nezranitelnost.

Hra končí, když postava spadne mimo obrazovku nebo narazí na překážku. Jedním klepnutím můžete hru restartovat a pokusit se dosáhnout lepšího skóre (ovládáním pomocí hodinek je tedy velmi snadné).

Připomenutí


V této aplikaci se ukládají veškerá připomenutí vytvořená v aplikaci TCL Connect. Klepnutím na připomenutí je rozbalíte.

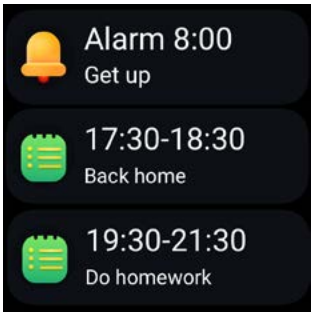

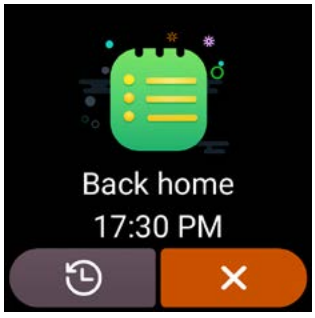

Připomenutí nelze prostřednictvím hodinek vymazat. Pokud budete chtít připomenutí vymazat, postupujte následovně:

1. Otevřete aplikaci TCL Connect.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Připomenutí.
4. Přejeďte vlevo přes připomenutí a pak klepněte na ikonu .

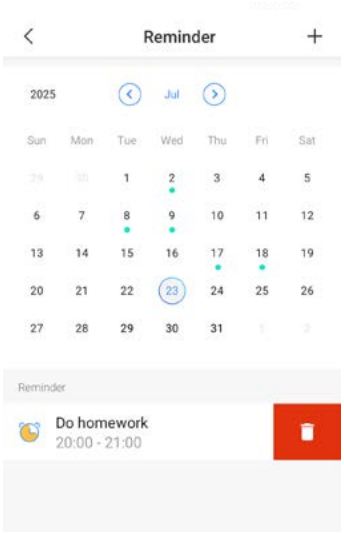

Počasí


Aplikace Počasí informuje o teplotě a počasí v daný den. Přejetím vlevo se můžete podívat na předpověď počasí na následující dva dny.


Motiv

V aplikaci Motiv si můžete prohlížet ciferníky, nakupovat nové motivy hodinek a upravovat další nastavení motivu.

Motiv


Získané body můžete použít k nákupu motivů pro ciferníky, nových vzhledů chatu a nabídky aplikací.

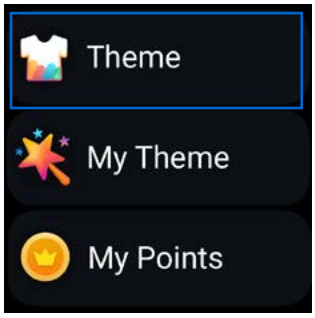

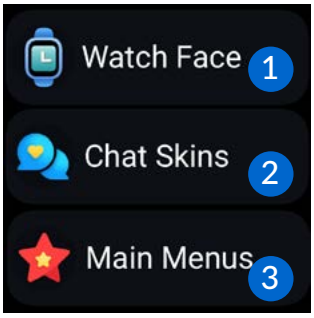



1

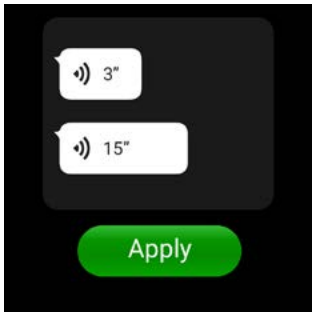


2



3

Můj motiv

V této nabídce najdete motivy pro ciferníky, vzhledy chatu a nabídky aplikací.

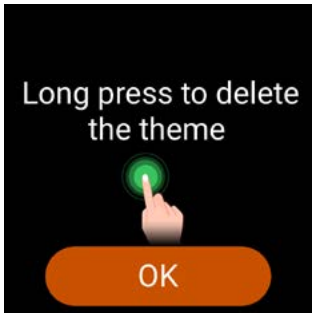


Chcete-li motiv odstranit, podržte na něm prst. Odstranit lze pouze motivy, které jste si stáhli; předinstalované motivy odstranit nelze.


Moje body

Informace o celkovém počtu bodů a jejich historii.

Za splnění každého fitness cíle získáte 5 bodů a každý den získáte 1 bod za přihlášení do hodinek.

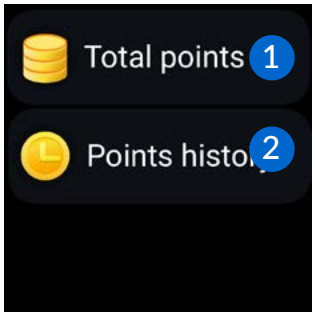



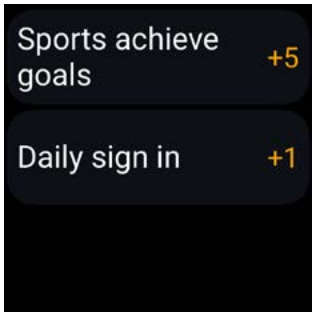

1 2

Další



V aplikaci Další máte přístup k dalším užitečným nastavením.

Wi-Fi


Hodinky podporují připojení k Wi-Fi síti a lze je připojovat k domácím i veřejným Wi-Fi sítím.

Hodinky s Wi-Fi připojením umožňují přesnější určování polohy, rychlejší synchronizaci dat a přenos zpráv a snižují spotřebu dat, čímž zvyšují stabilitu hovorů, určování polohy a aplikací.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Přejeďte po úvodní obrazovce hodinek vlevo, přejděte do nabídky Více > Wi-Fi a zapněte funkci Wi-Fi k vyhledání dostupných sítí v blízkém okolí.
2. Klepnutím na zvolenou síť se připojte a v případě potřeby zadejte heslo k síti Wi-Fi.

Po připojení se připojená síť Wi-Fi zařadí na první místo v seznamu sítí Wi-Fi.

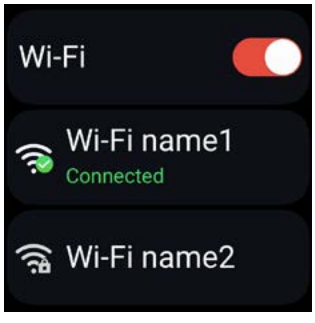

Odpojení od sítě Wi-Fi

1. Klepněte v seznamu Wi-Fi na připojenou síť Wi-Fi.

2. Klepněte na tlačítko Odpojit.

Pokud se v síti Wi-Fi, kde jste již heslo zadali, ručně odpojíte a poté znovu do dané oblasti vstoupíte, bude potřeba kliknout na možnost pro opětovné připojení, již ale nebude potřeba zadávat heslo znovu.



Odstranění sítě Wi-Fi

1. Klepněte v seznamu Wi-Fi na připojenou síť Wi-Fi.
2. Klepněte na tlačítko Odstranit tuto síť. Hodinky se od sítě Wi-Fi odpojí a již se k ní nepřipojí.

Bluetooth

Hodinky podporují připojení přes rozhraní Bluetooth a lze je spárovat s mobilními telefony a dalšími zařízeními.

S technologií Bluetooth jsou k dispozici upozornění na příchozí hovory, oznámení o zprávách, synchronizace dat a další funkce, což rodičům a dětem usnadňuje být neustále v kontaktu.

Připojení nebo odpojení pomocí funkce Bluetooth

Přejeďte po úvodní obrazovce hodinek vlevo, přejděte do nabídky Další > Bluetooth a nejprve povolte funkci Bluetooth. Pokud je funkce Bluetooth povolena i v telefonu a telefon je v dosahu připojení (méně než 10 metrů), zobrazí se v seznamu zařízení Bluetooth. Klepnutím na něj se připojíte.

Klepnutím na ikonu vpravo od spárovaného zařízení se odpojíte nebo klepnutím na jiné připojitelné zařízení v seznamu se odpojíte od aktuálního zařízení.


V jednom okamžiku lze hodinky spárovat a připojit pouze k jednomu zařízení.

Budík

Pomocí funkce Budík můžete nechat v předem nastavený čas přehrát zvuk nebo hodinky zavibrovat.


Nastavení budíku na hodinkách

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Další > Budík a nakonec klepněte na ikonu .
3. Klepněte na tlačítko Čas, procházením čísel nastavte požadovaný čas a nakonec klepněte na tlačítko Uložit.
4. Klepněte na tlačítko Opakovat, vyberte požadované dny v týdnu, ve které chcete budík opakovat, a nakonec klepněte na tlačítko Uložit.
5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

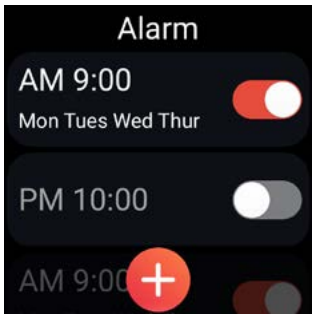


Poznámky

- Klepnutím na příslušný přepínač můžete budík zapnout nebo vypnout.
- Po spuštění budíku můžete klepnutím na ikonu na několik minut odložit opětovné spuštění budíku, nebo budík zastavit klepnutím na ikonu .

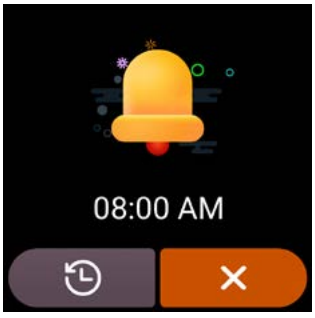

Odstranění budíku


1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Další > Budík.
3. Přejeďte vlevo přes budík v seznamu a klepněte na ikonu .

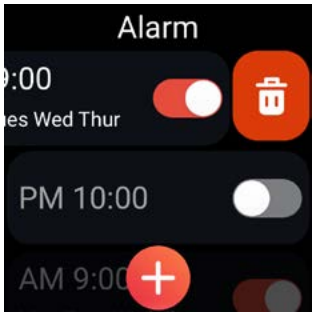


Zprávy

Čtení zprávy

Kdykoli ucítíte poklepání nebo uslyšíte zvukové upozornění na novou zprávu, můžete hodinky zvednout a klepnutím na místní oznámení si ji přečíst.

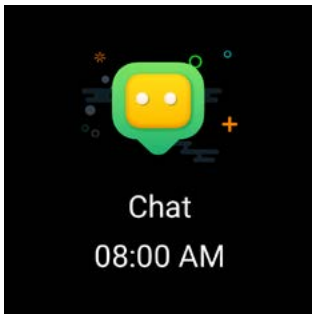


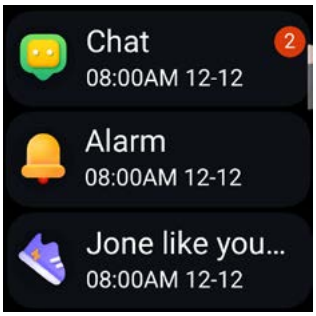

Případně můžete přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřít nabídku s aplikacemi, klepnout na tlačítka Další > Zpráva a klepnutím na zprávu si ji přečíst.


Odstranění zprávy


1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Další > Zpráva.
3. Přejeďte vlevo přes zprávu v seznamu a klepněte na ikonu .

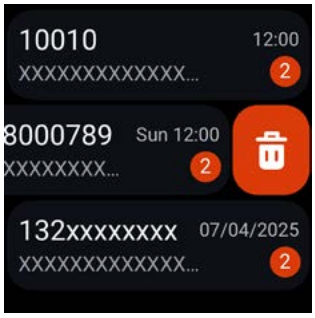

Změna nastavení oznámení

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení > Zvuk.
3. Klepnutím na tlačítko Vyzváněcí tón oznámení vyberte zvuk, který se v hodinkách přehraje při obdržení nové zprávy.

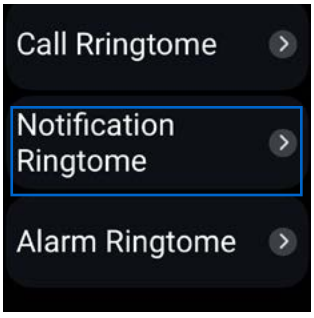

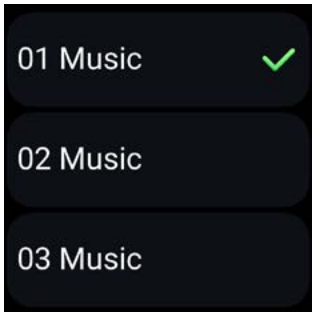


Nastavení pro zamknutou obrazovku

Povolením zámku obrazovky lze chránit soukromí uživatele a data a také zabránit náhodným dotykovým operacím.

Nastavení hesla k odemknutí obrazovky

1. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení pro zamknutou obrazovku a pak klepněte na tlačítko Zamknutá obrazovka s heslem.
2. Nastavte čtyřmístné číselné heslo a klepněte na tlačítko OK. Pak ho opětovným zadáním potvrďte. Pokud se druhé zadání neshoduje s předchozím zadáním, zadání opakujte.

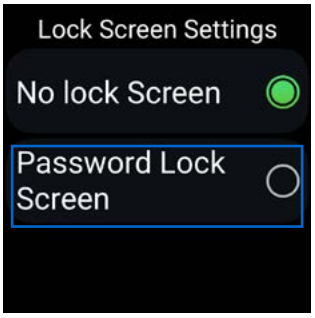




Poznámka: Toto heslo slouží pouze k odemknutí obrazovky.

Změna hesla k odemknutí obrazovky

Pokud potřebujete nastavené heslo změnit, postupujte podle těchto pokynů:

1. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení pro zamknutou obrazovku a pak klepněte na tlačítko Změnit heslo.
2. Zadejte aktuální heslo a pak nastavte nové heslo. Nastavování dokončete opětovným zadáním nového hesla.

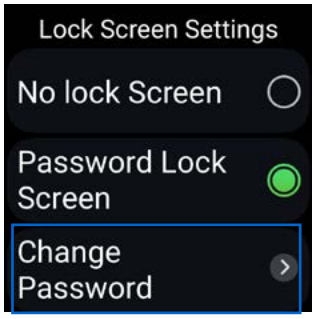



Vymazání zámku obrazovky

1. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení pro zamknutou obrazovku a pak klepněte na tlačítko Žádný zámek obrazovky.
2. Zadejte heslo k odemknutí obrazovky.

Pokud heslo k odemknutí obrazovky zadáte pětkrát po sobě nesprávně, před dalšími pokusem bude nutné počkat 5 minut.

Pokud heslo zámku obrazovky zapomenete, můžete klepnutím na tlačítko Zapomenuté heslo kontaktovat rodiče a požádat je, aby hodinky odemkli. Když rodič obrazovku odemkne pomocí aplikace TCL Connect, heslo zámku obrazovky se vymaže.

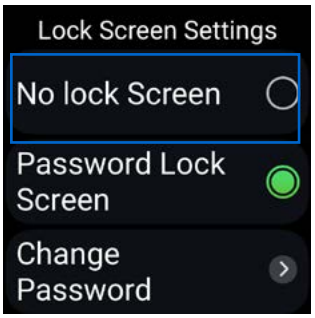

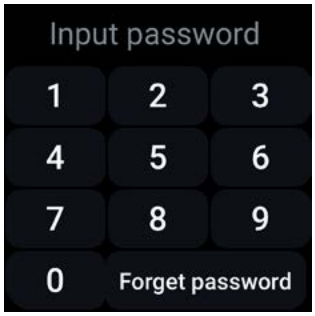


Osobní centrum


Osobní údaje můžete v hodinkách upravit.

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Více > Osobní centrum a upravte osobní údaje.

   Avatar: Klepnutím na tlačítko Pořídit fotografie pořiďte fotografie. Klepněte na tlačítko Fotografie a v části Album vyberte požadovanou fotografii.

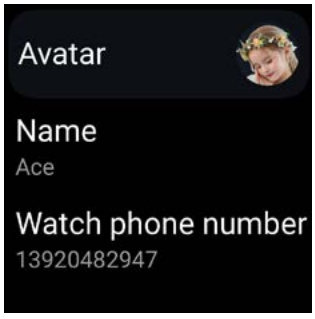

Pokud nemůžete pomocí fotoaparátu pořizovat fotografie, otevřete aplikaci TCL Connect a přejděte do nabídky Více > Uživatelská oprávnění a povolte oprávnění pro přístup k fotoaparátu.

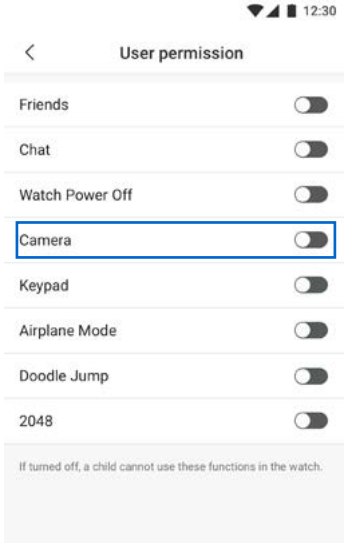

Nastavení

Zde můžete provést základní nastavení hodinek, jako je jas, zvuk, jazyk, paměť atd. Některé funkce jsme již představili v jiných částech. Zde jsou podrobnosti:

- Pokud chcete nastavit položky Displej, použijte část „Úprava jasu“ na straně 21 k nastavení jasu a část „Vypnutí displeje hodinek“ na straně 16 k nastavení vypínání obrazovky.
- Informace o nastavení položky Zvuk jsou v části „Úprava zvuku“ na straně 20.
- Informace o nastavení položky Jazyk jsou v části „Nastavení jazyka“ na straně 28.
- Informace o nastavení položky Žebříček podle počtu kroků jsou v části „Krokoměr“ na straně 37.
- Informace o nastavení položky Restartovat jsou v části „Restartování hodinek“ na straně 28.
- Informace o nastavení položky Vypnout jsou v části „Zapnutí a vypnutí hodinek“ na straně 7.
- Informace o nastavení položky Resetování kódu PIN jsou v části „Zadání kódu PIN“ na straně 9.
- Informace o nastavení položky Aktualizovat jsou v části „Aktualizace hodinek“ na straně 29.

Režim Letadlo

Když je na hodinkách povolen režim Letadlo, vypnou se všechna síťová připojení, včetně mobilních a připojení Wi-Fi.

Chcete-li na hodinkách používat režim Letadlo, je nejprve potřeba udělit oprávnění správce prostřednictvím aplikace TCL Connect. Postup je následující:

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce, přejděte do nabídky Další > Uživatelská oprávnění a povolte oprávnění Režim Letadlo.
2. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce hodinek otevřete nabídku s aplikacemi. Potom přejděte do nabídky Další > Nastavení, najděte možnost Režim Letadlo a pomocí přepínače ji zapněte.

Pokud jste od správce nezískali předchozí oprávnění, aplikace TCL Connect odešle správci žádost o aktivaci režimu Letadlo automaticky.

- Pokud správce klepne na možnost Souhlasím: V hodinkách se zapne režim Letadlo, čímž se aktivuje režim offline.
- Pokud správce klepne na možnost Nesouhlasím: Režim Letadlo nebude možné v hodinkách povolit.

Datový roaming

Datový roaming slouží především k zachování mobilního datového připojení prostřednictvím sítě místního operátora v zahraničí nebo v místech, která nejsou vaší mobilní kartou pokryta.

Povolení datového roamingu povede ke změně poplatků za přenos dat. Podrobnosti zjistíte u daného poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li povolit nebo zakázat datový roaming, přejeďte po úvodní obrazovce vlevo, čímž otevřete nabídku aplikací. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení a pak klepněte na přepínač Datový roaming. Funkce je ve výchozím nastavení povolená.



Nastavení eSIM karty

QR kód obsahuje údaje o hodinkách a číslo IMEI potřebné k aktivaci eSIM u varianty K5 eSIM. Viz část „Aktivace eSIM karty (K5 eSIM)“ na straně 8.

Můžete přidat více služeb eSIM, v jednom okamžiku však může být aktivní pouze jedna.

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce a přejděte do nabídky Další > Nastavení eSIM karty. Pokud dojde k přerušení připojení přes Bluetooth, budete nejprve vyzváni ke spárování. Pro spárování přes rozhraní Bluetooth naskenujte QR kód hodinek v nabídce Další > Nastavení > Nastavení eSIM karty.
2. Vpravo od položky Stávající eSIM klepněte na ikonu +.
3. Zaregistrujte si službu eSIM na webových stránkách operátora a naskenujte QR kód získaný od operátora.
4. Stažení a aktivace eSIM karty bude trvat několik minut. Během tohoto procesu neprovádějte žádné jiné operace ani zařízení nevypínejte.

Chcete-li přejít k jiné službě eSIM, vyberte požadovanou eSIM kartu a klepněte na tlačítko OK.




Chcete-li tuto eSIM kartu odebrat, přejeďte vlevo a klepněte na ikonu .

Přepínání zobrazení


Přepínání zobrazení umožňuje upravit pořadí a rozložení zobrazení aplikace podle osobních zvyklostí při používání zařízení.

Úprava rozložení zobrazení:

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení > Přepínání zobrazení > Zobrazení plochy. Vyberte režim Jeden sloupec nebo Mřížka.

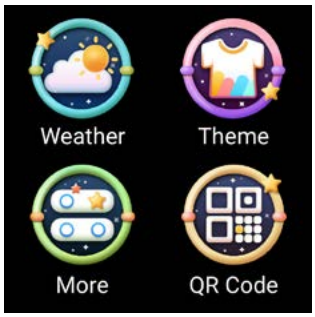

Režim mřížky

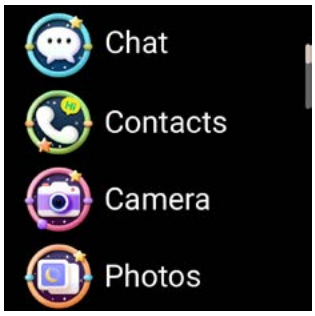


Režim jednoho sloupce

Nastavení pořadí rychlých karet a zobrazení aplikace

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení > Přepínání zobrazení > Rychlá karta.

   Aplikace v seznamu Aktuální karty: Přejeďte po úvodní obrazovce vlevo. Každá aplikace bude mít svou vlastní stránku se zástupci.

   Aplikace v seznamu Další karty: Přejíždějte na úvodní obrazovce vlevo, dokud se nezobrazí aplikace v seznamu Aktuální karty. Aplikace v tomto seznamu se zobrazují v určeném pořadí; pokud je chcete zobrazit všechny, přejděte nahoru nebo dolů.

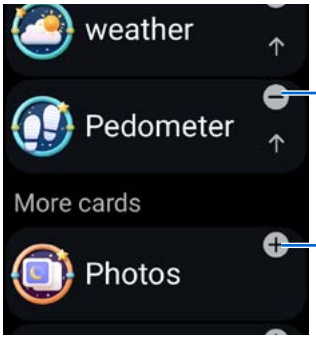


Klepnutím na ikonu - přesunete tuto aplikaci na seznam Další karty; po přesunutí bude zařazena na první pozici.


Klepnutím na ikonu + přesunete tuto aplikaci na seznam Aktuální karty; po přesunutí bude zařazena na poslední pozici.



přejeďte vlevo

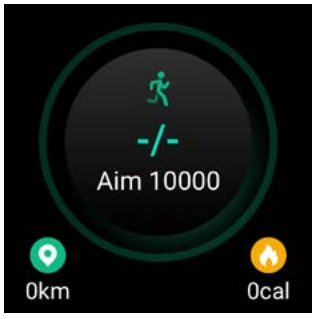

přejeďte vlevo

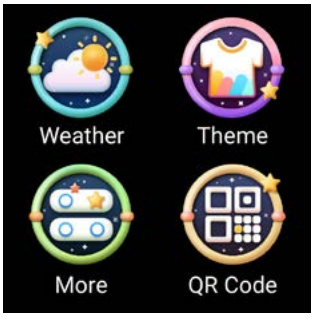

Úvodní obrazovka

Rychlá karta

Další karty

VoLTE

Technologie VoLTE využívá k přenosu hlasových signálů datové sítě 4G. Ve srovnání s tradičními hovory umožňuje kvalitnější hlasovou komunikaci a podporuje současné používání hovorů a datových sítí (např. při používání navigace během videohovoru).

Pokud je signál 4G v dané oblasti stabilní, doporučujeme funkci povolit.

Podrobnosti zjistíte u daného poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li funkci VoLTE povolit nebo zakázat, přejeďte po úvodní obrazovce vlevo, čímž otevřete nabídku aplikací. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení a pak klepněte na přepínač VoLTE. Funkce je ve výchozím nastavení povolená.

Paměť hodinek

Pokud budete chtít ověřit stav paměti hodinek, přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi a klepněte na tlačítka Další > Nastavení > Paměť hodinek.

Klepnutím na tlačítko Vymazat vymažete mezipaměť nebo historii chatu.



Informace o hodinkách

Zde můžete zobrazit informace o zařízení, včetně verze firmwaru, verze hardwaru, čísla IMEI a operátora.



Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení odstraní všechna data a data nebude možné obnovit.

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítka Další > Nastavení > Obnovení továrního nastavení.
3. Na výzvu zadejte náhodné čtyřmístné číslo a pak klepněte na tlačítko OK.

Hodinky se restartují a obnoví se v nich tovární nastavení.

QR kód



Při párování ukažte QR kód správci nebo obecným uživatelům.

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi.
2. Klepněte na tlačítko QR kód.

Vytlačování vody

Funkce pro vytlačování využívá vysokofrekvenční zvukové vibrace k vytlačení vody z vnitřního prostoru reproduktoru. Pomáhá odstranit vlhkost a obnovit normální funkci reproduktoru po kontaktu s vodou.

1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi. Klepněte na možnost Vytlačování vody.
2. Klepnutím na ikonu zahájíte vytlačování vody.
3. S hodinkami nehýbejte a během tohoto procesu obrazovku neopouštějte.
4. Hodinky budou po dobu 30 sekund vibrovat, aby se zajistilo účinné odstranění vody.

Klepnutím na ikonu vytlačování vody pozastavíte a stisknutím bočního tlačítka funkci ukončíte.


Kapitola 4. Aplikace TCL Connect

Pomocí aplikace TCL Connect v telefonu můžete najít své hodinky, prohlédnout si záznamy aktivity, konfigurovat nastavení a provádět další činnosti.

Pokud jste obecným uživatelem, některé funkce mohou být nedostupné.

Poloha

V nastavení Poloha můžete rychle najít své hodinky TCL, sledovat hodinky v reálném čase a mnohé další.

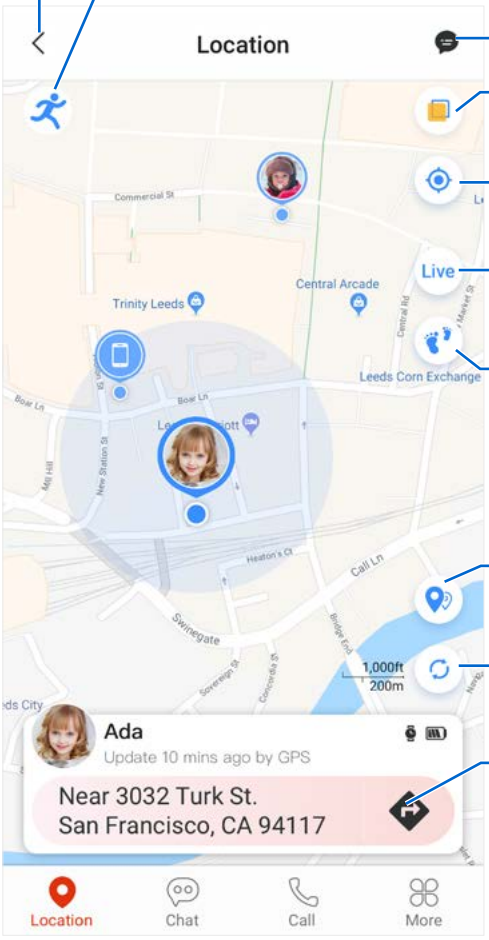

Klepnutím se vrátíte na seznam hodinek.

Klepnutím získáte přístup ke krokoměru a zobrazíte související statistiky.

Klepnutím otevřete zprávy.

Klepnutím změníte zobrazení mapy.

Klepnutím zobrazíte nebo skryjete polohu spárovaného telefonu.

Klepnutím nastavíte a aktivujete funkci sledování v reálném čase.

Klepnutím zobrazíte historii polohy hodinek.

Klepnutím můžete přepínat mezi více hodinkami nebo jednotlivými hodinkami.

Klepnutím aktualizujete polohu hodinek.

Klepnutím otevřete aplikaci s místní mapou.

Zprávy

Systémové zprávy z hodinek, včetně dynamických týdenních zpráv o hodinkách, sportovních informací, připomenutí baterie, nouzových upozornění, oznámení o přidání/odebrání přátel a zrušení přiřazení atd.

Chcete-li nadále dostávat nové informace o hodinkách, přejděte do nabídky telefonu Nastavení > Oznámení a povolte oznámení pro aplikaci TCL Connect. I když je telefon uzamknutý nebo aplikace TCL Connect běží na pozadí, na všechny informace z aplikace budete

upozorněni pomocí vyskakovacích oken. Pokud o vyskakovací připomenutí nemáte zájem, upravte nastavení telefonu v nabídce Nastavení > Oznámení.

Podrobnosti zobrazíte klepnutím na tlačítko Poloha > ikonu .

Týdenní zpráva: Nejnovější týdenní zpráva se zobrazuje nahoře a předchozí týdenní zprávy si můžete prohlédnout posunutím dolů.

Režim Live Tracking

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace TCL Connect z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Pokud je aktivována služba Live Tracking, přístroj nepřetržitě monitoruje a zaznamenává svou polohu.

Povolit nebo zakázat službu Live Tracking

1. Klepněte na tlačítka Poloha > Live Tracking .
2. Posouváním číslic nastavte časové období a klepněte na tlačítko Zapnout.
3. Služba Live Tracking bude aktivována a začne odpočítávání času.

Po uplynutí této doby bude služba Live Tracking automaticky zakázána.

Tuto službu můžete také deaktivovat ručně klepnutím na tlačítko Live Tracking.

Vezměte prosím na vědomí, že služba Live Tracking může vyžadovat dodatečnou energii baterie. Před aktivací služby Live Tracking se ujistěte, že je baterie plně nabitá.

Chat

Pomocí funkce Chat můžete odesílat a přijímat textové zprávy, fotografie, videa a zvukové záznamy.

Na seznamu konverzací se konverzace s nepřečtenými zprávami zobrazují nahoře. Počet nepřečtených zpráv se zobrazuje na avataru konverzace. Červeně se zobrazují pouze nepřečtené hlasové zprávy.

Odeslání a odpověď v konverzaci

V seznamu konverzací klepněte na tu, se kterou chcete dál pracovat.

Zprávy můžete nadiktovat nebo je napsat. Po stisknutí a podržení hlasového tlačítka v dolní části můžete začít mluvit a pak hlasovou zprávu odeslat. Klepnutím na ikonu můžete odeslat emotikony; klepnutím na ikonu pak odešlete fotografie nebo videa.

Správa skupinové konverzace

Pokud chcete pracovat se skupinovou konverzací, klepnutím na ikonu v pravém horním rohu otevřete stránku s nastavením. Zde můžete upravit název skupiny, konverzaci ztlumit, vymazat historii chatu a provádět další úkony.

Zobrazení osobních údajů: Klepnutím na avatary ostatních lidí ve skupinové konverzaci zobrazíte informace o nich.

Poslech hlasové zprávy: Klepnutím na hlasovou zprávu ji přehrajete. Neposlechnuté zprávy budou označené červenou tečkou.

Odstranění zprávy: Stiskněte a podržte zprávu a potom klepněte na tlačítko Odstranit.

Odstranění všech zpráv: Stiskněte a podržte zprávu, pak klepněte na tlačítko Další, v levém dolním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Vše a klepněte na ikonu koše > tlačítko OK.

Volání

V části Volání můžete uskutečnit telefonní hovor nebo videohovor.

Ujistěte se, že je zařízení během používání připojeno ke stabilní síti. Zařízení se může vzhledem k vyšší zátěži vnitřních komponent během hovorů zahřívat. V zájmu zajištění bezpečnosti dětí a správného fungování zařízení jsou uplatňována následující pravidla týkající se ochrany v souvislosti s vysokou teplotou. Je nutno je přesně dodržovat.

Doporučená délka hovoru v závislosti na okolní teplotě

- Okolní teplota 25 °C: Doporučuje se, aby jednotlivé videohovory netrvaly déle než 10 minut a aby celková délka videohovorů a hlasových hovorů nepřesáhla 15 minut.
- Okolní teplota 30 °C: Doporučuje se, aby jednotlivé videohovory netrvaly déle než 5 minut a aby celková délka videohovorů a hlasových hovorů nepřesáhla 10 minut.

Hierarchický mechanismus ochrany proti přehřátí


- Jakmile teplota dosáhne prahové hodnoty T1 (je stanovena algoritmem, přičemž přesná hodnota není známa), zobrazí se vyskakovací upozornění a videohovor se po 5 sekundách automaticky přepne na hlasový hovor. Uživatelé mohou přepnutí provést okamžitě, když klepnou na tlačítko „OK“ ve vyskakovacím okně.
- Jakmile teplota zadního krytu dosáhne 41 °C: Zařízení hovor okamžitě ukončí, aby zabránilo dalšímu zvyšování teploty.
- Jakmile teplota zadního krytu dosáhne 46 °C: Spustí se alarm upozorňující na vysokou teplotu a zároveň se aktivuje režim chlazení (automaticky se aktivuje režim Letadlo). Tento stav bude trvat, dokud teplota neklesne na prahovou hodnotu T1; v tom okamžiku se v hodinkách obnoví normální režim.

Bezpečnostní pokyny

- Dodržujte výše uvedené doporučené délky hovorů. Během hovoru můžete hovor na chvíli pozastavit, aby se hodinky mohly zcela ochladit.
- Neuskutečňujte hovory na přímém slunci (například za okny v autě nebo na otevřených místech na balkónech) nebo v prostředí s vysokými teplotami (například v blízkosti topných těles nebo sporáků).
- Pokud se upozornění na vysokou teplotu zobrazují často, přestaňte hodinky používat a v hovorech nepokračujte. Obraťte se na poprodejní servis a domluvte si prohlídku.

Další

V části Další můžete využívat další funkce a měnit další nastavení. Některé funkce jsou k dispozici pouze správci. Správce je obvykle první osoba, která s hodinkami spáruje svůj telefon.

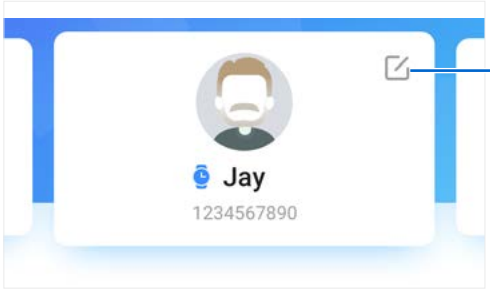

Klepnutím upravíte informace o hodinkách.

Přiřazení nového člena

Nasdílením QR kódu můžete přizvat ostatní členy rodiny nebo přátele, aby mohli zůstat v kontaktu s vaším dítětem. Viz část „Spárování hodinek TCL s telefonem (obecný uživatel)“ na straně 12.

Pomocník pro přenos dat hodinek

Pomocník pro přenos dat hodinek vám pomůže bezpečně přenést data o účtu a související data ze starých hodinek do nových. Přenos dat může provádět pouze správce. S touto funkcí zůstanou při výměně zařízení všechna důležitá data zachována, což usnadňuje a zvyšuje bezpečnost při přechodu na nové hodinky.

Viz část „Pomocník pro přenos dat hodinek“ na straně 14.

Bezpečná zóna

Po aktivování funkce Bezpečná oblast se vám zobrazí upozornění pokaždé, kdy hodinky vstoupí do předem definované oblasti nebo ji opustí.


Geofence

Sledujte polohu hodinek na mapě v reálném čase. Pokud budete chtít vytvořit oblast Geofence, postupujte následovně:

1. Otevřete aplikaci TCL Connect.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Bezpečná oblast > Přidat bezpečnou oblast.
4. Zadejte jméno a adresu.
5. Pokud máte povoleno používání služby určování polohy vašeho telefonu, aktuální poloha hodinek se zobrazí na mapě. Pokud budete chtít změnit vaši oblast, zadejte název oblasti do pole Adresa (například název ulice, město nebo zemi) nebo jednoduše posuňte mapou na požadované místo.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

K dispozici máte tři funkce Geofence.

- Přiblížení

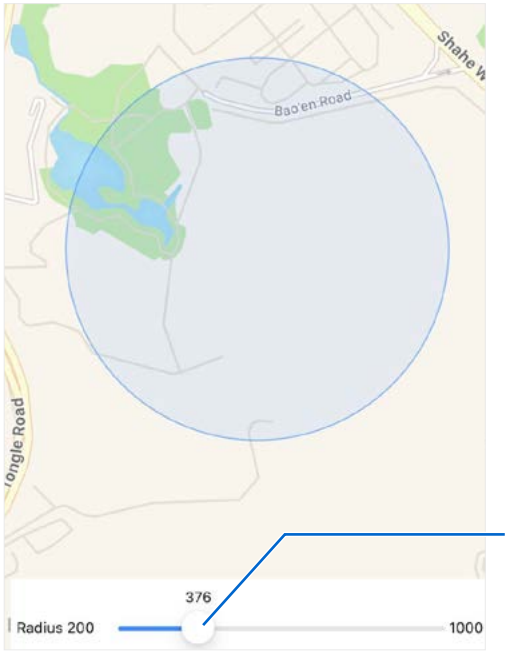


Přetažením určíte poloměr funkce Geofence.

- Polygon



Přetažením vytvoříte vlastní ohraničení oblasti.

- Přesnost

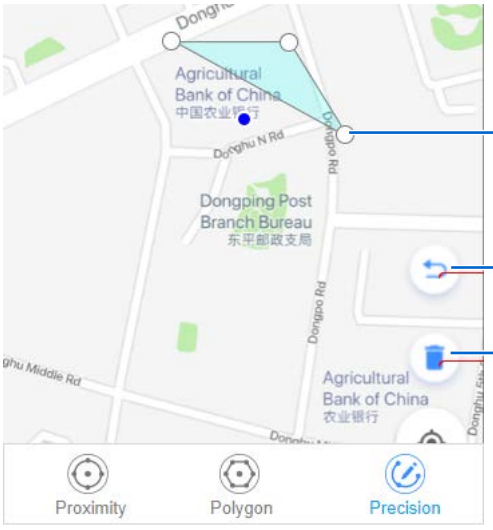

Klepnutím na mapu nastavíte ohraničenou oblast.

Návrat k předchozímu kroku.

Odstraní vlastní bezpečnostní ohraničenou oblast.

Kontakty hodinek

Kontakty v hodinkách se dělí do tří kategorií: Členové rodiny, kontakty v telefonu a přátele.

- Mezi členy rodiny patří správce a obecní uživatelé.

  Správce má plná oprávnění ke správě a může využívat všechny funkce hodinek.

  Obecní uživatelé mohou používat pouze funkce povolené správcem.

  Obecní uživatelé mohou zjistit aktuální polohu hodinek, zobrazit nastavení hodinek nakonfigurované správcem, chatovat s uživatelem hodinek, připojit se ke skupině rodinného chatu (která zahrnuje správce a další obecné uživatele) a posílat zprávy ostatním kontaktům. Nemohou přidávat kontakty, sdílet QR kódy ani spravovat uživatelská oprávnění.

  Maximální počet členů rodiny je 11 (1 správce a 10 obecných uživatelů).
- Telefonní kontakty přidává správce. Kontakty mohou komunikovat pouze s uživatelem hodinek. Maximální počet: 20.
- Přátele se přidávají zatřesením hodinek. Přátelé mohou komunikovat pouze mezi sebou. Maximální počet: 50.

Přidání kontaktů

Přidání členů rodiny:

Mezi členy rodiny patří správce a obecní uživatelé.

Informace o přidání správce jsou zde: „Spárování hodinek TCL s telefonem (správce)“ na straně 10.

Informace o přidání obecného uživatele jsou zde: „Spárování hodinek TCL s telefonem (obecný uživatel)“ na straně 12.

Přidání kontaktů v telefonu (může to provádět jen správce):

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Kontakty hodinek > +> Přidání kontaktu v telefonu.
4. Zadejte jména, fotografie a telefonní čísla pozvaných členů rodiny – můžete také nahrát jejich fotografie.
5. Zadejte kontaktní údaje.

   Fotografie: Klepněte na možnost Vybrat z fotografií a vyberte stávající fotografii v galerii telefonu. Klepnutím na možnost Pořídit fotografii spusťte fotoaparát a pořiďte novou fotografii.

   Název: Vyberte požadovanou identitu a klepněte na tlačítko Další. Pokud není k dispozici žádná vhodná identita, klepněte na možnost Jiné a zadejte vlastní název identity.

   Telefon: Zadejte telefonní číslo nebo vyberte číslo přímo z adresáře.
6. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Přidání přátel (ovládání přímo na hodinkách):

Vy i vaši přátelé používáte hodinky značky TCL. Můžete se navzájem přidat do přátel tak, že hodinky k sobě přiložíte a zatřesete s nimi. Pokud tuto akci nelze provést, požádejte správce o povolení oprávnění pro přidávání přátel. Viz část „Přidávání nových přátel“ na straně 38.

Úprava kontaktu v hodinkách

Klepnutím na kontakt zobrazíte kontaktní údaje. Klepnutím na ikonu můžete kontaktní údaje upravit nebo odstranit.

Převedení oprávnění správce

Chcete-li převést práva správce na jiného člena rodiny, postupujte takto:

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Kontakty hodinek.
4. Výběrem člena ze seznamu členů rodiny zobrazíte podrobnosti.
5. Klepněte na tlačítko Upravit.
6. Klepněte na tlačítko Nastavit jako správce.
7. Klepněte na tlačítko OK.

Po převedení práv správce se stanete obecným uživatelem.

Správa tísňových kontaktů

Nastavit tísňové kontakty

Jako tísňové kontakty lze vybrat pouze členy rodiny (maximálně 3). Jako tísňové kontakty jsou ve výchozím nastavení automaticky aktivováni první tři obecní uživatelé. Následujícím způsobem je můžete ručně upravit (tuto operaci může provést pouze správce):

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnost Další > Kontakty hodinek. > Tísňový kontakt.
4. Nejprve zrušte zaškrtnutí stávajícího tísňového kontaktu. Poté vyberte až 3 členy rodiny, které chcete nastavit jako nové tísňové kontakty. Když vyberete 3 kontakty, zaškrtávací políčka u ostatních kontaktů budou šedá a není možné je vybrat.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení místního tísňového čísla

Můžete nastavit číslo tísňové linky (místní tísňovou linku nebo policejní linku), abyste mohli využít pomoc v nouzi, pokud žádný z tísňových kontaktů volání nepřijme. Tento postup může provést pouze správce:

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnost Další > Kontakty hodinek. > Tísňový kontakt > Tísňové číslo.
4. Zadejte číslo tísňové linky, například 112 v Česku.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.



Políčko zaškrtněte, chcete-li tuto osobu nastavit jako tísňový kontakt.

Nastavte místní tísňové číslo.

Pokud po zahájení tísňového volání SOS nikdo z tísňových kontaktů volání nepřijme do 20 sekund, hodinky hovor ukončí a okamžitě vytočí nastavené místní číslo tísňové linky.

Škola

V aktivovaném režimu Škola bude mít vaše dítě přístup pouze k základním funkcím hodinek, jako je telefonování, prohlížení oznámení, zprávy a sledování počasí.

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Škola > Přidat dobu.
4. Zadejte název, nastavte časový úsek pro školu a opakování a klepněte na tlačítko Uložit.

Správci mohou podle školního rozvrhu nastavit dopolední a odpolední časové úseky jako vyučovací hodiny. Výchozí doba je 9:00–12:00 a 14:00–17:00.

Po dokončení nastavení můžete klepnutím na posuvník vpravo funkci zapnout nebo vypnout. Chcete-li tuto vyučovací dobu odebrat, přejeďte vlevo a klepněte na tlačítko Odstranit.

Odemknutí heslem hodinek

Heslo hodinek slouží k uzamčení jejich displeje a k zakázání neoprávněného použití.

Pokud heslo zapomenete, klepněte na možnost Zapomenuté heslo. Správce obdrží připomenutí. Jakmile správce klepne na možnost Souhlasím s odemknutím k potvrzení odemknutí, heslo hodinek se vymaže. Poté můžete přejít do nastavení zámku obrazovky hodinek a nastavit nové heslo.

Viz část „Nastavení pro zamknutou obrazovku“ na straně 45.

Nastavení eSIM karty (model K5 eSIM)

Hodinky podporují více profilů eSIM, což umožňuje podle potřeby aktivovat různé tarify operátorů a přepínat mezi nimi. Přidání více služeb eSIM nabízí větší flexibilitu při používání hodinek v různých oblastech nebo síťových prostředích. Při přidávání nové služby eSIM postupujte podle následujících pokynů.

Přidání nové služby eSIM

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.

2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Nastavení eSIM karty.
4. Podle pokynů na obrazovce zapněte rozhraní Bluetooth a proveďte spárování a poté klepněte na tlačítko Další.
5. Klepnutím na ikonu + přidáte novou eSIM kartu.
6. Zaregistrujte službu eSIM na webových stránkách operátora nebo v aplikaci a naskenujte QR kód získaný od operátora.
7. Stažení a aktivace eSIM karty bude trvat několik minut. Během tohoto procesu neprovádějte žádné jiné operace ani zařízení nevypínejte.

Odstranění eSIM karty

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Nastavení eSIM karty.
4. Přejeďte na eSIM kartě vlevo a klepněte na tlačítko Odstranit.
5. Klepněte na tlačítko Odstranit v zobrazené výzvě.

Přepnutí eSIM karty

Používaná eSIM karta se zobrazí se stavem Aktivována. Klepnutím na ni ji deaktivujete.

U nepoužívané eSIM karty je uveden stav Neaktivní. Klepnutím na ni ji aktivujete.

V jednom okamžiku může být aktivní jen jedna eSIM karta. Když klepnutím na jinou eSIM kartu provedete její aktivaci, aktuálně aktivní eSIM karta se automaticky deaktivuje.

Režim nízké spotřeby

Když úroveň nabití baterie hodinek dosáhne 20 %, hodinky přejdou do režimu nízké spotřeby, během kterého umožňují pouze kontrolu času, uskutečnění nouzového hovoru, uskutečňování a přijímání hovorů a určování polohy.

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Režim nízké spotřeby.
4. Klepnutím na přepínač tuto funkci povolíte nebo zakážete.

Pokud tato funkce není povolena, správce bude upozorněn na to, aby režim nízké spotřeby zapnul, jakmile úroveň nabití hodinek dosáhne 20 %.

Připomenutí

Sledování a správa připomenutí v hodinkách v tomto režimu.

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Připomenutí.

- Pokud je na daný den nastaveno připomenutí, pod datem se zobrazí značka.

- Vytvoření připomenutí: Vyberte datum a v pravém horním rohu klepněte na ikonu +.
- Odstranění připomenutí: Popisovačem vyberte datum, přejeďte prstem přes připomenutí doleva a poté klepněte na tlačítko Odstranit.

Budík

Správa budíků v hodinkách v tomto režimu. Klepnutím na příslušný přepínač můžete budík zapnout nebo vypnout.

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na tlačítka Další > Budík.
   - Nastavení budíku: Klepněte na ikonu + v pravém horním rohu. Pokud nastavujete budík poprvé, klepněte na tlačítko Přidat.
   - Odstranění budíku: Přejeďte vlevo přes alarm a klepněte na tlačítko Odstranit.

Krokoměr

Sledování pohybu dítěte během dne a přístup k týdenním a měsíčním zprávám. Pokud tuto funkci nelze použít, požádejte správce, aby vám povolil oprávnění Kroky. Správce může otevřít aplikaci TCL Connect, přejít do nabídky Další > Oprávnění uživatele a povolit oprávnění Kroky.

Postup správy krokoměru:

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Krokoměr.
4. Klepnutím na ikonu ⚙ v pravém horním rohu otevřete stránku s nastavením.

Wi-Fi

Správa sítě Wi-Fi v hodinkách v tomto režimu.

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Wi-Fi.
   - Přidání Wi-Fi sítě: Klepněte na ikonu + v pravém horním rohu (pokud nastavujete Wi-Fi síť poprvé, klepněte na tlačítko Přidat) a vyberte Wi-Fi síť nebo klepněte na tlačítko Další a přidejte požadovanou Wi-Fi síť ručně.
   - Odstranění Wi-Fi sítě: Přejeďte vlevo přes Wi-Fi síť a klepněte na tlačítko Odstranit.

Nastavení sítě Wi-Fi

Je-li tato funkce zapnutá, Wi-Fi připojení hodinek zůstane zachováno i po vypnutí displeje.

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázaná. Když je displej vypnutý, hodinky se od Wi-Fi sítě odpojí; jakmile se displej zapne, připojení k Wi-Fi síti se automaticky obnoví.

Aby tato funkce mohla správně fungovat, co nejdříve aktualizujte software hodinek na nejnovější verzi.

Seznam povolených SMS zpráv

Bez zapnutí této funkce budou hodinky přijímat zprávy od všech osob.

Po aktivaci této funkce budou hodinky přijímat zprávy pouze od lidí v seznamu kontaktů.

Úprava textového chatu

Děti mohou používat tyto užitečné fráze jako odpověď při konverzaci v hodinkách.

Pokud fráze upravíte, změny se ihned projeví také v hodinkách.

Vyhledání hodinek

Tuto funkci můžete využít k rychlému vyhledání hodinek.

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnost Další > Vyhledání hodinek > Zazvonit za účelem vyhledání hodinek.

Hodinky budou vibrovat a zvonit po dobu 30 sekund. Klepnutím na „Hodinky byly nalezeny“ na displeji hodinek operaci okamžitě zrušíte. Pokud jsou hodinky offline, příkaz k vyhledání nebude do hodinek odeslán.

Uzamknout při ztrátě

Funkce hodinek „Uzamknout při ztrátě“ je bezpečnostní funkce, která slouží k ochraně osobních údajů v případě ztráty nebo odcizení hodinek.

Když jsou hodinky pomocí této funkce uzamčeny, většina funkcí bude deaktivována, aby se zabránilo neoprávněnému použití a ochránily osobní údaje.

Hodinky může zamknout nebo odemknout pouze správce prostřednictvím aplikace TCL Connect.

Pokud nejsou hodinky při zapnutí této funkce připojeny k internetu, k okamžitému uzamčení nedojde. Jakmile se hodinky připojí k internetu, okamžitě se přepnou do režimu uzamčení při ztrátě.

Naskenovat za účelem stažení ciferníku

1. Otevřete aplikaci TCL Connect správce.
2. Vyberte z nabídky své hodinky.
3. Klepněte na možnosti Další > Naskenovat za účelem stažení ciferníku.
4. Naskenujte QR kód na obalu příslušenství k hodinkám, v aplikaci TCL Connect klepněte na tlačítko Stáhnout a poté stahování na hodinkách potvrďte.

Pokud aplikace spustí stahování ciferníku v době, kdy jsou hodinky zaneprázdněné (např. při hovoru, pořizování fotografií, hraní her, nabíjení nebo při aktivaci budíku), výzva ke stažení se zobrazí až po dokončení aktuální operace.

Plánované zapnutí a vypnutí

Po aktivaci této funkce se hodinky v předem danou dobu automaticky zapnou a vypnou.

Oprávnění uživatele

Funkce umožňuje určit funkce, které děti mohou na hodinkách používat.

Soukromí uživatelů

Určete, zda chcete sdílet polohu dítěte a záznamy jeho aktivity s uživateli, kteří s hodinkami spárovali svůj telefon.

Časové pásmo

Změna formátu času a úprava nastavení časového pásma na hodinkách.

Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavit jazyk hodinek.

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru hodinek pro přístup k nejnovějším funkcím.

Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru, klepněte na tlačítko Stáhnout.

Zrušení spárování hodinek

Klepnutím zrušíte spárování telefonu s hodinkami.

POZNÁMKA

Zrušením spárování hodinek u nich obnovíte tovární nastavení.

Režim určování polohy

Po klepnutí na tlačítko Automatický režim se poloha hodinek aktualizuje automaticky.

Pokud je vybrána možnost Ruční režim, bude nutné klepnout na mapě v části Poloha na ikonu pro obnovení.

Časté dotazy

Přístup k odpovědím na často kladené otázky k vašim hodinkám.

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka vám umožní využít vaše hodinky na maximum.

Důležité bezpečnostní údaje

Než začnete produkt používat, přečtěte si všechny bezpečnostní informace. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může způsobit zranění nebo poškození vašeho produktu nebo majetku jiných osob.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Dbejte značek a upozornění, která zakazují nebo omezují používání elektronických zařízení.
- Hodinky nerozebírejte ani se je nepokoušejte sami opravit. Rozebráním můžete hodinky poškodit, může dojít ke ztrátě vodotěsnosti nebo se můžete poranit.
- S hodinkami vždy zacházejte opatrně. Obsahují citlivé elektronické součástky a mohou se v důsledku pádu, popálení, proděravění nebo rozdrcení či vystavení nadměrnému teplu nebo tekutině poškodit.
- Hodinky udržujte čisté a suché. Hodinky pravidelně čistěte šetrným hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte tekutiny ani čisticí prostředky. Hodinky nečistěte, dokud se nabíjí.
- Hodinky jsou voděodolné, ale ne zcela vodotěsné. Zařízení nepoužívejte na místech nebo v prostředí s nadměrnou párou (sprchy, sauny atd.) nebo vysokou vlhkostí. Nesmí být vystaveny vlivům kosmetických produktů ani čisticích prostředků (šampon, mýdlo atd.). Vyhýbejte se také aktivitám, kde by mohly být vystaveny vlivu vody pod vysokým tlakem (potápění, vodní sporty atd.).
- Nevyvíjejte nadměrný tlak na tlačítko na hodinkách ani netlačte silou nabíjecí kabel nebo SIM kartu do portu, protože by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje vaše záruka.

Ztráta sluchu

Poslech nadměrně hlasitého zvuku může způsobit trvalou ztrátu sluchu.



VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu.

Rušení lékařských přístrojů

Hodinky obsahují magnety, které mohou způsobit rušení lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, defibrilátory nebo jiná lékařská zařízení. Pokud některý z těchto lékařských přístrojů používáte, poraďte se nejprve se svým lékařem, vyžádejte si informace specificky pro váš lékařský přístroj a zda je nezbytné udržovat bezpečnou vzdálenost mezi tímto přístrojem a hodinkami.

Podráždění kůže

Tyto hodinky jsou vyrobeny z materiálů, které se běžně používají u nositelných elektronických přístrojů pro běžné spotřebitele. U některých jedinců však může dojít k podráždění kůže v důsledku alergií nebo citlivosti na použité materiály. Pokud jste si vědomi toho, že byste měli citlivou pokožku, dbejte při nošení hodinek zvýšené opatrnosti.

Pravidelně své hodinky čistěte. Přestaňte je používat vždy, kdy na kůži kolem hodinek nebo pokožce pod hodinkami zaznamenáte vyrážku, zarudnutí, svědění nebo jiné podráždění či nepříjemný pocit. Pokud bude toto podráždění trvalejšího charakteru, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Nebezpečí udušení

Hodinky a jejich příslušenství mohou pro malé děti představovat nebezpečí udušení nebo možnou příčinu jiného zranění. Udržujte je mimo dosah malých dětí.

Nabíjení

Hodinky nabíjejte pomocí dodaného kabelu s kolíky Pogo. K nabíjení používejte pouze adaptér, který je v souladu s platnými mezinárodními a místními bezpečnostními předpisy. Doporučené výstupní napětí/proud adaptéru je 5 Vss. / 1 A a adaptér musí být opatřen certifikací CE. Nabíjení za použití jiných adaptérů by mohlo vést k poškození hodinek nebo představovat riziko smrtelného zranění.

Po celou dobu nabíjení se musí hodinky i napájecí adaptér nacházet na dobře větraném místě. Nepoužívejte poškozené kabely ani nabíječky.

Baterie

Baterii hodinek se nepokoušejte sami vyměnit. Mohlo by dojít k poškození baterie a následně k přehřívání hodinek a zranění osob. Opravu baterie v hodinkách může provádět pouze autorizovaný servisní pracovník.

Baterie musí být recyklovány nebo zlikvidovány odděleně od komunálního odpadu. Baterie nevhazujte do otevřeného ohně. Ohledně řádné likvidace elektronických produktů se řiďte místními předpisy o likvidaci odpadu ve své zemi.

Provozní teplota

Hodinky byly navrženy tak, aby mohly být používány a uskladněny v prostředí s okolní teplotou 0 °C až 40 °C. Pokud budete hodinky skladovat nebo používat mimo uvedený teplotní rozsah, může dojít k jejich poškození a zkrácení životnosti baterie. Hodinky nevystavujte výrazným změnám teploty nebo vlhkosti.

Informace o souladu s předpisy

V této části najdete informace o předpisech, certifikaci a souladu produktu s předpisy.

Elektromagnetická pole

Tento produkt splňuje veškeré příslušné normy a předpisy ohledně vystavení elektromagnetickým polím.

Prohlášení o shodě s předpisy pro vysokofrekvenční zařízení

CE

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TCL MT50V/MT50VE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této webové adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Informace k likvidaci a recyklaci

Ve společnosti TCL se neustále snažíme zlepšovat naše procesy, zvyšovat kvalitu produktů a minimalizovat dopad firmy na životní prostředí.



Tento symbol na vašem zařízení a/nebo jeho příslušenství značí, že zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Jakmile zařízení dosáhne konce své životnosti, odneste je do sběrného dvora stanoveného místními úřady. Podrobné informace o recyklaci zařízení vám sdělí vaše místní úřady, středisko pro likvidaci komunálního odpadu nebo maloobchodní prodejny.

Oddělená recyklace tohoto zařízení a/nebo jeho příslušenství během jeho likvidace pomáhá chránit přírodní zdroje a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Obecné informace

- **Internetová adresa:** www.tcl.com
- **Linka podpory a servisní centrum:** Navštivte naše webové stránky https://www.tcl.com/global/en/support-mobile, kde najdete číslo místní linky podpory a autorizovaného servisního střediska pro vaši zemi. Než chytré hodinky odešlete do servisního střediska, zrušte jejich spárování s mobilním telefonem a odpojte svůj účet od zařízení. Viz část „Zrušení spárování hodinek“ na straně 30.

  Přístup k lince podpory získáte také prostřednictvím aplikace TCL Connect: Přejděte do nabídky Další > Kontaktujte nás > Linka podpory.

  Chcete-li odeslat zpětnou vazbu, postupujte v aplikaci TCL Connect podle následujících kroků: Přejděte do nabídky Další > Kontaktujte nás > Zpětná vazba a odešlete své komentáře.

  Náš tým zákaznických služeb se pokusí vaše dotazy a problémy co nejrychleji vyřešit.
- **Úplná uživatelská příručka:** Úplnou uživatelskou příručku k zařízení si stáhněte ze stránek www.tcl.com. Na našich stránkách najdete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Řešení problémů

Pokud se při používání produktu setkáte s nějakými problémy, použijte informace určené k izolování a následnému řešení problému.

Obecné problémy

Problém	Řešení
Nedaří se mi určit polohu hodinek.	• V případě modelu K5 Nano SIM se ujistěte, že byla do hodinek vložena SIM karta správně. U modelu K5 eSIM zkontrolujte, zda byla eSIM karta aktivována. • Ujistěte se, že jsou hodinky připojeny k telefonní síti. • Ujistěte se, že nemáte žádné nedoplatky za služby používané v hodinkách. • Pokud problém přetrvává, hodinky restartujte přidržením postranního tlačítka na 15 sekund.
Nedaří se mi hodinky nabít.	• Ujistěte se, že používáte dodaný kabel s kolíky Pogo. • Ujistěte se, že jsou kolíky Pogo hodinek čisté. • Pokud problém přetrvává, hodinky restartujte přidržením postranního tlačítka na 15 sekund.
Nedaří se mi spárovat hodinky s telefonem.	• V případě modelu K5 Nano SIM se ujistěte, že byla do hodinek vložena SIM karta správně. U modelu K5 eSIM zkontrolujte, zda byla eSIM karta aktivována. • Ujistěte se, že jsou hodinky připojeny k telefonní síti. • Ujistěte se, že nemáte žádné nedoplatky za služby používané v hodinkách. • Pokud problém přetrvává, hodinky restartujte přidržením postranního tlačítka na 15 sekund.
Kde najdu QR kód hodinek?	• Pokud hodinky ještě nebyly spárovány, přejeďte po úvodní obrazovce hodinek vlevo a klepnutím na jednu z funkčních aplikací (například Kontakty nebo Chaty) zobrazte QR kód. • Přejetím vlevo na úvodní obrazovce přejděte do nabídky aplikace, posuňte se dolů a klepněte na tlačítko QR kód.

Problém	Řešení
Kde najdu číslo IMEI?	• Je vytištěné na zadním krytu hodinek. • Pokud hodinky ještě nebyly spárovány, přejeďte po úvodní obrazovce hodinek vlevo a klepnutím na jednu z funkčních aplikací (například Kontakty nebo Chaty) zobrazte stránku s QR kódem. Číslo IMEI je uvedeno pod QR kódem. • Přejetím vlevo na úvodní obrazovce přejděte do nabídky aplikace, posuňte se dolů a klepněte na tlačítko QR kód. Číslo IMEI je uvedeno pod QR kódem. • Přejetím prstem vlevo na úvodní obrazovce hodinek přejděte do nabídky aplikací. Pak se posuňte dolů a přejděte do nabídky Další > Nastavení > O těchto hodinkách, kde najdete číslo IMEI.
Co znamenají pojmy správce, obecní uživatelé a kontakty? Jaká jsou jejich oprávnění?	**Správce:** • První uživatel, který hodinky páruje se svým účtem. • Mezi oprávnění patří oprávnění pro správu hodinek (např. přiřazení nového čísla, nastavení bezpečných zón, přidávání kontaktů, nastavení školy atd.). **Obecní uživatelé:** • Osoba, která páruje svůj účet s hodinkami naskenováním sdíleného QR kódu. • Její oprávnění jsou omezena na zobrazení bezpečných zón, kontaktů v hodinkách a školy. **Kontakty hodinek:** • Lidé přidaní jako kontakty v hodinkách prostřednictvím telefonních čísel. • Jejich oprávnění je omezené na uskutečňování hovorů na číslo hodinek.

Problémy s funkcemi

Problém	Řešení
Jak přidám kontakt do hodinek?	Pokud budete chtít do hodinek přidat kontakt, postupujte následovně: 1. Spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect. 2. Vyberte z nabídky své hodinky. 3. Klepněte na možnosti Další > Kontakty hodinek. 4. Klepnutím na ikonu + v pravém horním rohu můžete přidat kontakt ručně nebo prostřednictvím QR kódu.

Problém	Řešení
Jak nastavím budík?	Pokud budete chtít nastavit budík v hodinkách, postupujte následovně: 1. Přejetím vlevo po úvodní obrazovce otevřete nabídku s aplikacemi. 2. Klepněte na možnosti Další > Budík a pak na ikonu +. 3. Klepněte na tlačítko Čas, procházením čísel nastavte požadovaný čas a nakonec klepněte na tlačítko Uložit. 4. Klepněte na tlačítko Opakovat, vyberte požadované dny v týdnu, ve které chcete budík opakovat, a nakonec klepněte na tlačítko Uložit. 5. Klepněte na tlačítko Dokončit. Pokud budete chtít nastavit budík v telefonu, postupujte následovně: 1. Spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect. 2. Vyberte z nabídky své hodinky. 3. Klepněte na možnosti Další > Hodiny. 4. Klepněte na ikonu + v pravém horním rohu. Pokud nastavujete budík poprvé, klepněte na tlačítko Přidat.
Jak přidám oblast Geofence?	Pokud budete chtít vytvořit oblast Geofence, postupujte následovně: 1. Spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect. 2. Vyberte z nabídky své hodinky. 3. Klepněte na možnosti Další > Bezpečná oblast > Přidat bezpečnou oblast > Geofence. 4. Zadejte jméno a adresu. 5. Pokud máte povoleno používání služby určování polohy vašeho telefonu, aktuální poloha hodinek se zobrazí na mapě. Pokud budete chtít změnit vaši oblast, zadejte název oblasti do pole Adresa (například název ulice, město nebo zemi) nebo jednoduše posuňte mapou na požadované místo. 6. Klepněte na tlačítko Uložit.
Jak nastavím připomenutí?	Chcete-li nastavit připomenutí, postupujte následovně: 1. Spusťte v telefonu aplikaci TCL Connect. 2. Vyberte z nabídky své hodinky. 3. Klepněte na možnosti Další > Připomenutí. 4. Klepněte na ikonu + v pravém horním rohu.