

MAJORITY

EVEREST

5.1 kanálový bezdrôtový systém
priestorového zvuku

5.1 kanálový bezdrátový systém
prostorového zvuku



SK NÁVOD NA OBSLUHU
CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnostné informácie



DÔLEŽITÉ

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.



VAROVANIE

Riziko úrazu elektrickým prúdom. Neotvárajte.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Dbajte na všetky varovania.
3. Postupujte podľa všetkých pokynov v návode na obsluhu.
4. Nečistite zariadenie v blízkosti vody alebo vodou.
5. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
6. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
7. Chráňte napájanie pred šliapaním alebo privretím, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
8. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
9. Odpojte toto zariadenie počas búrky s bleskami alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.
10. Všetok servis prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.
Servis je potrebný, ak je zariadenie poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala kvapalina alebo do neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo ak zariadenie spadlo.
11. Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
12. Použitie elektrické výrobky a batérie zlikvidujte bezpečne v súlade s miestnymi úradmi a predpismi.

Dodatočné varovania

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.

Zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia a počas zamýšľaného použitia by mala zostať ľahko prístupná. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od elektrickej zásuvky.

Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Recyklácia elektrických výrobkov



Teraz by ste mali recyklovať svoj odpadový elektrický tovar a pomôcť tak životnému prostrediu.

Tento symbol znamená, že elektrický výrobok by sa nemal likvidovať s bežným domovým odpadom.

Zaistite, aby bol po dokončení odovzdaný do vhodného zariadenia na likvidáciu.

1. Soundbar Majority Everest
2. Diaľkový ovládač
3. 4x Sieťový adaptér
4. RCA kábel
5. AUX kábel
6. 2x Odpojiteľné satelitné reproduktory
7. Subwoofer
8. 2x Odpojiteľné podstavce satelitných reproduktorov
9. 2x Odpojiteľné bočné panely



1. Soundbar



2. Diaľkový ovládač




3. Sieťový adaptér



4. RCA kábel



5. 3,5 mm - 3,5 mm kábel linkového vstupu



6. Priestorové reproduktory x2



7. Subwoofer x1




8. Hliníkové podstavce



9. Bočné kryty


Pohľad z boku/Ovládacie tlačidlá

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania
2. Tlačidlo voľby zdroja
3. Tlačidlo zníženia hlasitosti/Predchádzajúcej voľby
4. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/Nasledujúcej voľby

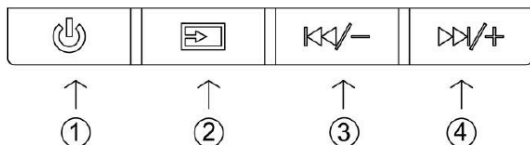


Pohľad zozadu

5. Vstup napájania jednosmerným prúdom
6. Prídavný vstup (AUX-IN)
7. Linkový vstup (LINE-IN)
8. Optický vstup (OPTICAL IN)
9. ARC vstup
10. USB vstup

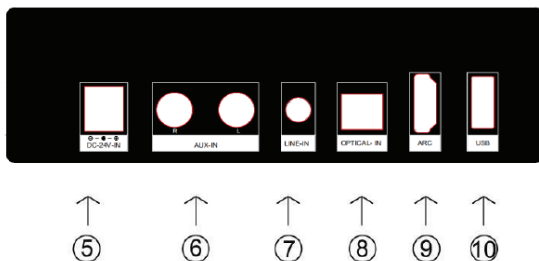

Pohľad zozadu na subwoofer


1. Prepínač napájania
2. Vstup sieťového adaptéra

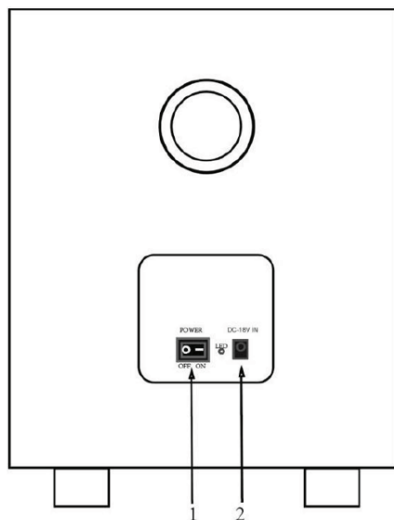

Dialkový ovládač

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania soundbaru
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania satelitných reproduktorov
3. Tlačidlo S.VOL (Hlasitosť + pre bezdrôtové priestorové tóny)
4. Tlačidlo CEN.VOL (Hlasitosť + pre stredový tón)
5. Tlačidlo F.VOL (Hlasitosť + pre predné tóny)
6. Tlačidlo SUB.VOL (Hlasitosť + pre subwoofer)
7. Tlačidlo F.VOL (Hlasitosť – pre predné tóny)
8. Tlačidlo SUB.VOL (Hlasitosť – pre subwoofer)
9. Tlačidlo S.VOL (Hlasitosť – pre bezdrôtové priestorové tóny)
10. Tlačidlo CEN.VOL (Hlasitosť – pre stredový tón)
11. Tlačidlo zvýšenia basov (BASS+)
12. Tlačidlo zvýšenia výšok (TREBLE+)
13. Tlačidlo hlavnej hlasitosti (Zvýšenie hlavnej hlasitosti)
14. Tlačidlo kroku späť (Predchádzajúcej voľby)
15. Tlačidlo kroku dopredu (Nasledujúcej voľby)
16. Tlačidlo hlavnej hlasitosti (Zníženie hlavnej hlasitosti)
17. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia prehrávania
18. Tlačidlo zníženia basov (BASS-)
19. Tlačidlo zníženia výšok (TREBLE-)
20. Tlačidlo režimu HDMI (ARC)
21. Tlačidlo režimu Bluetooth
22. Tlačidlo režimu linkového vstupu (Line In)
23. Tlačidlo režimu optického vstupu (OPTICAL)
24. Tlačidlo USB režimu
25. Tlačidlo LED režimu
26. Tlačidlo režimu prídavného vstupu (AUX In)

27. Tlačidlo režimu stlmenia zvuku (MUTE)
28. Tlačidlo režimu spárovania (PAIRING)
29. Tlačidlo režimu hudby (MUSIC)
30. Tlačidlo režimu filmu (MOVIE)
31. Tlačidlo režimu správ (NEWS)

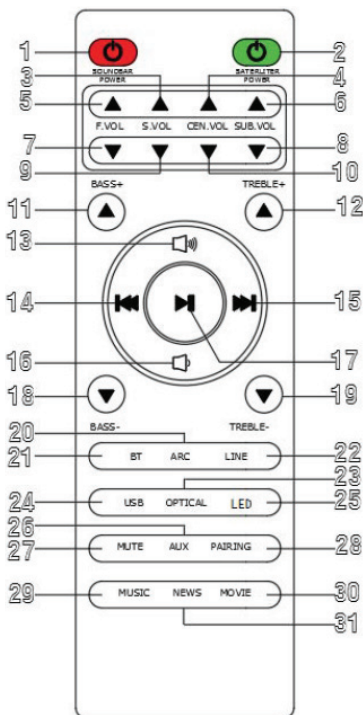

Nastavenie bezdrôtových reproduktorov priestorového zvuku

Pri pripájaní priestorových reproduktorov k hlavnému soundbaru venujte pozornosť rozlíšeniu ľavého a pravého priestorového reproduktora. Uistite sa, či je ľavý priestorový reproduktor pripojený k ľavej strane hlavného soundbaru a pravý priestorový reproduktor je pripojený k pravej strane hlavného soundbaru.

Demontujte ľavý a pravý kryt otáčaním v smere šípky.

Pripojenie ľavého a pravého priestorového reproduktora:

Nastavte uhol medzi sklonom priestorového reproduktora a štruktúrou na bočnom kryte (červený), otočte podľa šípky a potom nainštalujte reproduktor.

 Prosím, všimnite si, že všetky odkazy (č.) sa vzťahujú na ovládacie prvky a funkcie vo vyššie uvedených schémach.

Indikátor režimu

Typ vstupu	Indikácia na displeji
RCA kábel	Na prednom displeji sa zobrazí AUX-IN.
AUX kábel	Na prednom displeji sa zobrazí LINE-IN.
HDMI kábel	Na prednom displeji sa zobrazí HDMI ARC.
OPTICAL kábel	Na prednom displeji sa zobrazí OPTICAL
USB	Na prednom displeji sa zobrazí USB.
Bluetooth pripravené	Na prednom displeji bude blikať BLUETOOTH.
Bluetooth pripojené	BLUETOOTH prestane blikať a ozve sa pípnutie.

Pripojenie k napájaniu elektrickou energiou

 Uistite sa, či je napájacie napätie v rozsahu 100 V~240 V. Akékoľvek iné napätie môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Zariadenie Everest je dodávané s napájacím adaptérom pre soundbar. Nezabudnite kábel odvinúť na celý jeho dĺžku. Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky úplným zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky.

Pripojte adaptér k napájaciemu portu na zadnej strane soundbaru (**Pohľad zozadu na subwoofer, č. 2**).

Stlačte tlačidlo „NAPÁJANIA“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 1**) alebo stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo „NAPÁJANIA“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad z boku/Ovládacie tlačidlá č. 1**), aby ste zapli alebo vypli zariadenie.

Pripojenie zariadenia soundbar a satelitných reproduktorov

i Upozornenie: Pri pripájaní satelitných reproduktorov k hlavnému soundbaru dávajte pozor na rozlíšenie ľavého a pravého satelitného reproduktora.

Uistite sa, či je ľavý satelitný reproduktor pripojený k ľavej strane hlavného soundbaru a pravý satelitný reproduktor je pripojený k pravej strane hlavného soundbaru. „Upozorňujeme, že pri pripájaní satelitných reproduktorov k soundbaru bude potrebné demontovať odnímateľnú základňu (**Obsah balenia, č. 8**).

Keď sú satelitné reproduktory pripojené k ľavému a pravému portu soundbaru, budú sa nabíjať, LED indikátor satelitných reproduktorov sa rozsvieti červenou farbou, čo znamená nabíjanie. Po odpojení satelitných reproduktorov od soundbaru červené svetlo zmizne, čo znamená, že sú plne nabité.

i Upozornenie: Pre bezdrôtové pripojenie musí byť vzdialenosť od ľavého a pravého satelitného reproduktora k soundbaru vo vzájomnom dosahu 20 metrov, aby bolo možné ich úspešné pripojenie.

Keď používate satelitné reproduktory bezdrôtovo, uistite sa, či je odnímateľná základňa (**Obsah balenia, č. 8**) pripevnená k spodnej časti satelitných reproduktorov.

Soundbar a satelitné reproduktory sa navzájom bezdrôtovo prepoja a vytvoria tak zážitok z priestorového zvuku. To vám umožní umiestniť satelitné reproduktory do ľavého a pravého rohu miestnosti, aby sa zabezpečilo, že zvuk z vášho televízora vyplní miestnosť.

Ak ich chcete spojiť, uistite sa, či je váš soundbar pri úvodnom nastavení zapnutý. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo „NAPÁJANIA“ na zariadení alebo tlačidlo „NAPÁJANIA“ na diaľkovom ovládači. Uistite sa, či je zapnutý aj satelitný reproduktor pomocou vypínača na zadnej strane zariadenia.

Po úspešnom spárovaní a pripojení bude indikátor satelitného reproduktora svietiť neprerušovaným modrým svetlom.

Soundbar a satelitné reproduktory by sa potom mali automaticky pripojiť pomocou Bluetooth bezdrôtového pripojenia.

Ak máte problémy s pripojením, presuňte satelitné reproduktory bližšie k soundbaru a nastavte ich.

Ak chcete odpojiť alebo resetovať satelitné reproduktory, podržte vypínač na tri sekundy. Indikátor začne blikať modrou farbou.

Dobíjateľná batéria satelitných reproduktorov

 **Upozornenie:** Satelitné reproduktory majú batériu s výdržou 8 hodín, pokiaľ nie sú nastavené na plnú hlasitosť, ktorá zníži výdrž na 4 hodiny používania.

Pre satelitné reproduktory sú dodávané napájacie adaptéry (**Obsah balenia, č. 3**). Nezabudnite odvinúť kábel na celú jeho dĺžku. Pripojte zástrčky do elektrických zásuviek – uistite sa, či sú zástrčky úplne zasunuté do elektrických zásuviek.

Keď satelitný reproduktor nie je úplne nabitý, indikátor sa zobrazí červenej farby. Keď zariadenie dosiahne úplné nabitie, červené svetlo zmizne.

Pripojte adaptér k napájaciemu portu striedavého prúdu v zadnej časti USB DC napájacieho portu.

Pripojenie zariadenia soundbar a bezdrôtového subwoofera

i Upozornenie: Aby sa soundbar a subwoofer úspešne prepojili, musia byť od seba vo vzdialenosti do 10 metrov.

Subwoofer a soundbar sa navzájom bezdrôtovo prepoja a vytvoria tak zážitok z priestorového zvuku. To vám umožní umiestniť subwoofer do rohu miestnosti, aby ste zaistili, že zvuk z vášho televízora vyplní miestnosť.

Ak ich chcete prepojiť, uistite sa, či je váš soundbar pri úvodnom nastavení zapnutý. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo „NAPÁJANIA“ na zariadení alebo tlačidlo „NAPÁJANIA“ na diaľkovom ovládači.

Uistite sa, či je zapnutý aj subwoofer pomocou vypínača (**Pohľad zboku/Ovládacie tlačidlá, č. 1**) na zadnej strane zariadenia.

Subwoofer a soundbar by sa potom mali automaticky spojiť pomocou Bluetooth bezdrôtového pripojenia.

Ak máte problémy s pripojením, presuňte subwoofer bližšie k soundbaru a nastavte ho.

Použitie RCA audio kábla

- i** Budete potrebovať TV/audio zdroj s AUX výstupnými audio konektormi a AUX kábel RCA - 3,5 mm (súčasť dodávaného príslušenstva).

Pripojte 3,5 mm RCA audio kábel k AUX výstupným audio konektorm na vašom televízore (nápovedu o tom, ako nájsť výstupné konektory zvuku na televízore, nájdete v návode na obsluhu televízora).

Pripojte RCA koniec kábla k zadnej časti soundbaru prostredníctvom portu „AUX-IN“ (**Pohľad zozadu, č. 6**).

Stláčajte „AUX-IN“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení (**Pohľad zboku/Ovládacie tlačidlá, č. 2**), kým sa nezvolí režim „AUX-IN“.

- i** **Riešenie problémov:** Ak neprijímate obraz, skontrolujte, či je RCA kábel pripojený k RCA portom „OUTPUT“ na vašom televízore.

Ak váš televízor nemá AUX porty „OUTPUT“, použite alternatívny spôsob pripojenia.

Použitie AUX/Line In portu

- i** Budete potrebovať prídavný AUX zdroj s AUX audio výstupom a AUX audio kábel (súčasť dodávaného príslušenstva).

Pripojte jeden koniec 3,5 mm audio vstupného kábla do portu LINE-IN na zadnej strane soundbaru.

Pripojte zostávajúci koniec kábla do audio výstupu/výstupu pre slúchadlá na vašom MP3 prehrávači alebo audio zariadení.

Stlačením tlačidla „LINE-IN“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 22**) alebo tlačidla „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad zboku/Tlačidlá ovládania, č. 2**) prepnete na režim linkového vstupu „LINE-IN“. Na displeji sa zobrazí „LINE-IN“.

Použitie optického vstupu

- i** Budete potrebovať zdroj zvuku s optickým audio výstupom a digitálny optický audio kábel (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva).

Pripojte optický kábel k optickému výstupu na zdroji zvuku a k portu OPTICAL na zadnej strane soundbaru (**Pohľad zozadu, č. 8**).

Stlačením tlačidla „OPTICAL“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 23**) alebo tlačidla „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad zboku/Tlačidlá ovládania, č. 2**) prepnete do režimu optického vstupu „OPTICAL“. Na displeji sa zobrazí „OPTICAL“.

Ako nastavím správne nastavenia zvuku pre režim optického vstupu?

Pri používaní soundbaru v optickom režime alebo pri používaní soundbaru s aplikáciou na streamovanie sa môžu vyskytnúť problémy so zvukom, ak máte nesprávne nastavené nastavenia zvuku. Pomocou natívnych ovládacích prvkov na pripojenom zariadení skontrolujte, či sú nastavenia zvuku nastavené na PCM alebo Optical Audio.

Toto nastavenie nájdete v nastaveniach zvuku vášho televízora, s najväčšou pravdepodobnosťou v časti „Ďalšie nastavenia“ v menu Zvuk, kde nájdete možnosti „PCM/Dolby Digital/DTS/DTS Neo 2:5“ (pozrite si návod na obsluhu televízora pre viac informácií).

Použitie HDMI ARC vstupu

 Budete potrebovať televízor/audio zdroj s HDMI káblom HDMI High Definition Multimedia Interface (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva).

Pripojte HDMI kábel zo vstupu ARC na soundbare (**Pohľad zozadu, č. 9**) k ARC výstupu na vašom televízore (nápovedu o tom, ako nájsť HDMI ARC výstup vášho televízora, nájdete v návode na obsluhu televízora).

Dlhým stlačením (2-3 sekundy) tlačidla MODE na diaľkovom ovládači prepnete do režimu ARC alebo opakovaným stlačením tlačidla MODE na hlavnom zariadení zvolíte režim ARC.

Pokyny k používaniu

Pomocou natívnych ovládacích prvkov na pripojenom zariadení skontrolujte, či sú nastavenia zvuku nastavené na ARC alebo HDMI Audio.

Použitie USB vstupu

Pripojte USB kľúč k USB portu (**Pohľad zozadu, č. 10**) na zadnej strane soundbaru.

Stlačením tlačidla „USB“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 24**) alebo tlačidla „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru prepnete zariadenie do režimu „USB“. Na displeji sa zobrazí „USB“.

Používanie Bluetooth

Prvé spárovanie Bluetooth zariadenia

Stlačením tlačidla „BLUETOOTH“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 21**) alebo tlačidla „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru prepnete zariadenie do režimu „BLUETOOTH“. Na displeji sa zobrazí „BLUETOOTH“.

Pomocou natívnych ovládacích prvkov na vašom Bluetooth zariadení, zvolte po zobrazení výzvy na výber Bluetooth zariadenia možnosť „Majority Everest“.

Ak sa v tejto fáze vyskytnú problémy, pozrite si návod na obsluhu vášho Bluetooth zariadenia, kde nájdete pokyny na spárovanie a pripojenie Bluetooth zariadení.

Po úspešnom spárovaní a pripojení sa zo zariadenia ozve potvrdzujúce „PÍPNUTIE“ a na displeji sa zobrazí „BLUETOOTH“. Po úvodnom spárovaní zostane zariadenie spárované dovtedy, pokiaľ ho používateľ nespáruje manuálne alebo kým sa zariadenie neresetuje.

Spárovanie zrušíte podržaním tlačidla „PAIR“ na diaľkovom ovládači v trvaní 3 sekúnd (**Diaľkový ovládač, č. 28**). Teraz môžete soundbar spárovať s iným Bluetooth zariadením.

Ovládanie hlasitosti

Ak chcete upraviť hlasitosť soundbaru, stlačte buď tlačidlo „Zvýšenia hlasitosti“ alebo „Zníženia hlasitosti“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 13/16**) alebo stlačte a podržte tlačidlá „Zvýšenia hlasitosti“ alebo „Zníženia hlasitosti“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad zboku/Ovládacie tlačidlá č. 3/4**).

Dynamický ekvalizér

Ak chcete upraviť zvukový efekt soundbaru, stlačte na diaľkovom ovládači buď tlačidlo „MUSIC“ (**Diaľkový ovládač, č. 29**), „MOVIE“ (**Diaľkový ovládač, č. 30**) alebo „NEWS“ (**Diaľkový ovládač, č. 31**).

Čo je to 5.1 Bitstream?

5.1 Bitstream je technické slovo pre „Dolby Digital AC3 5.1 alebo DTS 5.1 Cinema sound“. Rovnako ako PCM sa odosiela cez jeden kábel digitálnym koaxiálnym phono, optickým alebo HDMI, ale namiesto 2 kanálov ako pri PCM je v streame 6 samostatných kanálov.

Je to ľavý, pravý, stredový, subwooferový, priestorový ľavý a priestorový pravý.


Dolby Digital

i Aby DOLBY DIGITAL fungoval, budete musieť prepnúť váš televízor a DVD prehrávač na Bitstream (auto/cinema/surround/Dolby).

- Na prehrávanie Dolby Digital na zariadení Everest, musí prehrávač alebo streamovací produkt podporovať Dolby Digital.
- Ak chcete použiť Dolby Digital v režime OPTICAL alebo HDMI ARC, váš televízor musí podporovať Dolby Digital.
- UHD (Ultra-High-Definition)/Blu-ray prehrávač alebo televízor musí mať nastavenia digitálneho výstupu nastavené na Bitstream, často označené odkazmi na „Cinema surround“ alebo „Dolby“. „Disk UHD/Blue-Ray musí podporovať Dolby Atmos“.
- Hrubým, ale efektívnym spôsobom, ako otestovať, či zariadenie Everest spracováva dátový tok Dolby Digital 5.1, je počúvať zvuk vychádzajúci z priestorových reproduktorov pri prehrávaní filmu.

Väčšina filmov v aplikáciách na streamovanie má zvukové stopy Dolby Digital. Ak pri prehrávaní filmu na obrazovke hovorí osoba, mali by ste počuť iba hlas prichádzajúci z prednej časti soundbaru. Je to preto, že stredové reproduktory v soundbare prijímajú diskkrétne informácie o stredovom kanáli.

Pripojenia

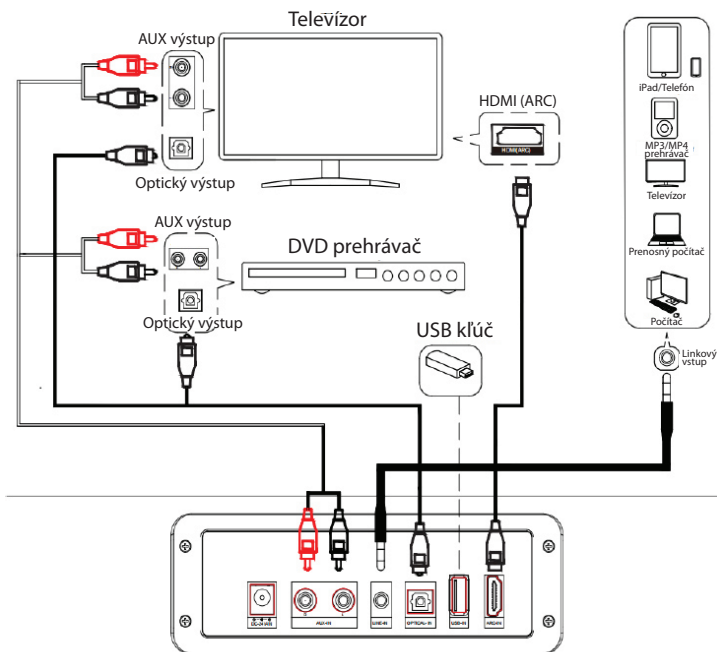

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.

Cukrová 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Bezpečnostní informace



DŮLEŽITÉ

Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny.



VAROVÁNÍ

Riziko úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Dbejte na všechna varování.
3. Postupujte podle všech pokynů v návodu k obsluze.
4. Nečistěte zařízení v blízkosti vody nebo vodou.
5. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
7. Chraňte napájení před pošlapáním nebo přivřením, zejména u zástrček, elektrických zásuvek a v místě, kde vychází ze zařízení.
8. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
9. Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky, nebo když se delší dobu nepoužívá.
10. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
Servis je potřebný, pokud je zařízení poškozeno, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud se do zařízení vylila kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo pokud zařízení spadlo.
11. Na zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
12. Použité elektrické výrobky a baterie zlikvidujte bezpečně v souladu s místními úřady a předpisy.

Dodatečná varování

Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.

Zástrčka se používá k odpojení zařízení a během zamýšleného použití by měla zůstat snadno přístupná. Chcete-li zařízení zcela odpojit od elektrické sítě, síťová zástrčka by měla být zcela odpojena od elektrické zásuvky.

Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

Recyklace elektrických výrobků



Nyní byste měli recyklovat své odpadní elektrické zboží a pomoci tak životnímu prostředí. Tento symbol znamená, že elektrický výrobek by se neměl likvidovat s běžným domovním odpadem. Zajistěte, aby byl po dokončení předán do vhodného zařízení pro likvidaci.

1. Soundbar Majority Everest
2. Dálkový ovladač
3. 4x Síťový adaptér
4. RCA kabel
5. AUX kabel
6. 2x Odpojitelné satelitní reproduktory
7. Subwoofer
8. 2x Odpojitelné podstavce satelitních reproduktorů
9. 2x Odpojitelné boční panely



1. Soundbar



2. Dálkový ovladač




3. Síťový adaptér



4. RCA kabel



5. 3,5 mm - 3,5 mm kabel linkového vstupu



6. Prostorové reproduktory x2



7. Subwoofer x1




8. Hliníkové podstavce



9. Boční kryty


Pohled z boku/Ovládací tlačítka

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení
2. Tlačítko volby zdroje
3. Tlačítko snížení hlasitosti/Předchozí volby
4. Tlačítko zvýšení hlasitosti/Následující volby

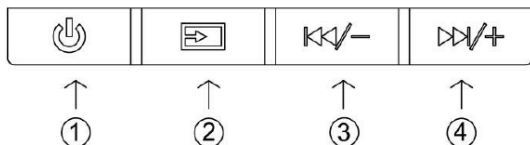


Pohled zezadu

5. Vstup napájení stejnosměrným proudem
6. Přídavný vstup (AUX-IN)
7. Linkový vstup (LINE-IN)
8. Optický vstup (OPTICAL IN)
9. ARC vstup
10. USB vstup

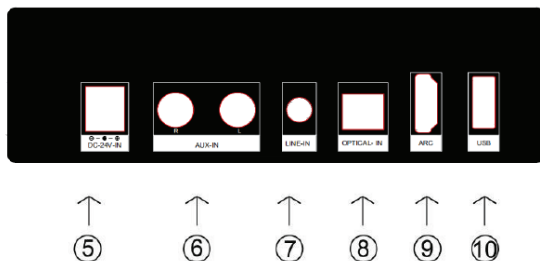

Pohled zezadu na subwoofer


1. Přepínač napájení
2. Vstup síťového adaptéru

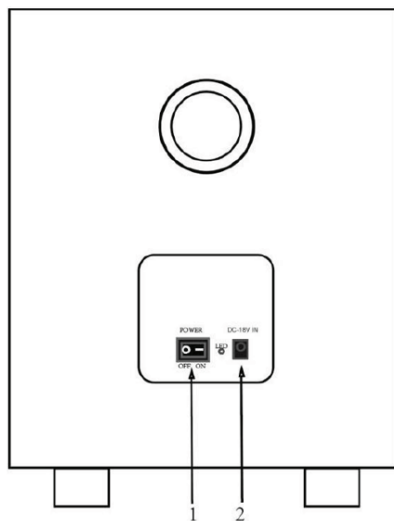

Dálkový ovladač

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení soundbaru
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení satelitních reproduktorů
3. Tlačítko S.VOL (Hlasitost + pro bezdrátové prostorové tóny)
4. Tlačítko CEN.VOL (Hlasitost + pro středový tón)
5. Tlačítko F.VOL (Hlasitost + pro přední tóny)
6. Tlačítko SUB.VOL (Hlasitost + pro subwoofer)
7. Tlačítko F.VOL (Hlasitost – pro přední tóny)
8. Tlačítko SUB.VOL (Hlasitost – pro subwoofer)
9. Tlačítko S.VOL (Hlasitost – pro bezdrátové prostorové tóny)
10. Tlačítko CEN.VOL (Hlasitost – pro středový tón)
11. Tlačítko zvýšení basů (BASS+)
12. Tlačítko zvýšení výšek (TREBLE+)
13. Tlačítko hlavní hlasitosti (Zvýšení hlavní hlasitosti)
14. Tlačítko kroku zpět (Předchozí volby)
15. Tlačítko kroku dopředu (Následující volby)
16. Tlačítko hlavní hlasitosti (Snížení hlavní hlasitosti)
17. Tlačítko přehrávání/pozastavení přehrávání
18. Tlačítko snížení basů (BASS-)
19. Tlačítko snížení výšek (TREBLE-)
20. Tlačítko režimu HDMI (ARC)
21. Tlačítko režimu Bluetooth
22. Tlačítko režimu linkového vstupu (Line In)
23. Tlačítko režimu optického vstupu (OPTICAL)
24. Tlačítko USB režimu
25. Tlačítko LED režimu
26. Tlačítko režimu přídatného vstupu (AUX In)

27. Tlačítko režimu ztlumení zvuku (MUTE)
28. Tlačítko režimu spárování (PAIRING)
29. Tlačítko režimu hudby (MUSIC)
30. Tlačítko režimu filmu (MOVIE)
31. Tlačítko režimu zpráv (NEWS)

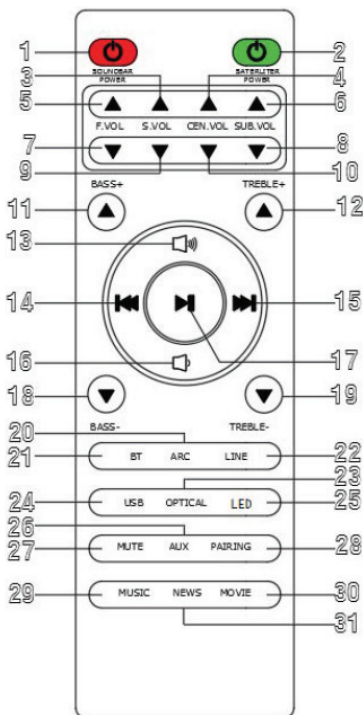

Nastavení bezdrátových reproduktorů prostorového zvuku

Při připojování prostorových reproduktorů k hlavnímu soundbaru věnujte pozornost rozlišení levého a pravého prostorového reproduktoru. Ujistěte se, zda je levý prostorový reproduktor připojen k levé straně hlavního soundbaru a pravý prostorový reproduktor je připojen k pravé straně hlavního soundbaru.

Demontujte levý a pravý kryt otáčením ve směru šipky.

Připojení levého a pravého prostorového reproduktoru:

Nastavte úhel mezi sklonem prostorového reproduktoru a strukturou na bočním krytu (červený), otočte podle šipky a poté nainstalujte reproduktor.



Prosím, všimněte si, že všechny odkazy (č.) se vztahují na ovládací prvky a funkce ve výše uvedených schématech.

Indikátor režimu

Typ vstupu	Indikace na displeji
RCA kabel	Na předním displeji se zobrazí AUX-IN.
AUX kabel	Na předním displeji se zobrazí LINE-IN.
HDMI kabel	Na předním displeji se zobrazí HDMI ARC.
OPTICAL kabel	Na předním displeji se zobrazí OPTICAL
USB	Na předním displeji se zobrazí USB.
Bluetooth připraveno	Na předním displeji bude blikat BLUETOOTH.
Bluetooth připojeno	BLUETOOTH přestane blikat a ozve se pípnutí.

Připojení k napájení elektrickou energií

 Ujistěte se, zda je napájecí napětí v rozsahu 100 V~240 V. Jakékoliv jiné napětí může způsobit poškození zařízení.

Zařízení Everest je dodáváno s napájecím adaptérem pro soundbar. Nezapomeňte kabel odvinout na celou jeho délku. Připojte zástrčku do elektrické zásuvky úplným zasunutím zástrčky do elektrické zásuvky.

Připojte adaptér k napájecímu portu na zadní straně soundbaru (Pohled zezadu na subwoofer, č. 2).

Stiskněte tlačítko „NAPÁJENÍ“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 1**) nebo stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko „NAPÁJENÍ“ v horní části soundbaru (**Pohled z boku/ Ovládací tlačítka, č. 1**), abyste zapnuli nebo vypnuli zařízení.

Připojení zařízení soundbar a satelitních reproduktorů

i Upozornění: Při připojování satelitních reproduktorů k hlavnímu soundbaru dávejte pozor na rozlišení levého a pravého satelitního reproduktoru.

Ujistěte se, zda je levý satelitní reproduktor připojen k levé straně hlavního soundbaru a pravý satelitní reproduktor je připojen k pravé straně hlavního soundbaru. „Upozorňujeme, že při připojování satelitních reproduktorů k soundbaru bude třeba demontovat odnímatelnou základnu (**Obsah balení, č. 8**).

Když jsou satelitní reproduktory připojeny k levému a pravému portu soundbaru, budou se nabíjet, LED indikátor satelitních reproduktorů se rozsvítí červeně, což znamená nabíjení. Po odpojení satelitních reproduktorů od soundbaru červené světlo zmizí, což znamená, že jsou plně nabité.

i Upozornění: Pro bezdrátové připojení musí být vzdálenost od levého a pravého satelitního reproduktoru k soundbaru ve vzájemném dosahu 20 metrů, aby bylo možné jejich úspěšné připojení.

Když používáte satelitní reproduktory bezdrátově, ujistěte se, zda je odnímatelná základna (**Obsah balení, č. 8**) připevněna ke spodní části satelitních reproduktorů.

Soundbar a satelitní reproduktory se navzájem bezdrátově propojí a vytvoří tak zážitek z prostorového zvuku. To vám umožní umístit satelitní reproduktory do levého a pravého rohu místnosti, aby se zajistilo, že zvuk z vašeho televizoru vyplní místnost.

Chcete-li je spojit, ujistěte se, zda je váš soundbar při úvodním nastavení zapnutý. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko „NAPÁJENÍ“ na zařízení nebo tlačítko „NAPÁJENÍ“ na dálkovém ovladači. Ujistěte se, zda je zapnutý i satelitní reproduktor pomocí vypínače na zadní straně zařízení.

Po úspěšném spárování a připojení bude indikátor satelitního reproduktoru svítit nepřerušovaným modrým světlem.

Soundbar a satelitní reproduktory by se pak měly automaticky připojit pomocí Bluetooth bezdrátového připojení.

Pokud máte problémy s připojením, přesuňte satelitní reproduktory blíže k soundbaru a nastavte je.

Chcete-li odpojit nebo resetovat satelitní reproduktory, podržte vypínač na tři sekundy. Indikátor začne blikat modře.

Dobíjecí baterie satelitních reproduktorů

 **Upozornění:** Satelitní reproduktory mají baterii s výdrží 8 hodin, pokud nejsou nastaveny na plnou hlasitost, která sníží výdrž na 4 hodiny používání.

Pokyny pro používání

Pro satelitní reproduktory jsou dodávány napájecí adaptéry (**Obsah balení, č. 3**). Nezapomeňte odvinout kabel na celou jeho délku. Připojte zástrčky do elektrických zásuvek – ujistěte se, zda jsou zástrčky zcela zasunuty do elektrických zásuvek.

Když satelitní reproduktor není plně nabitý, indikátor se zobrazí červeně. Když zařízení dosáhne úplného nabití, červené světlo zmizí.

Připojte adaptér k napájecímu portu střídavého proudu v zadní části USB DC napájecího portu.

Připojení zařízení soundbar a bezdrátového subwooferu

i Upozornění: Aby se soundbar a subwoofer úspěšně propojily, musí být od sebe ve vzdálenosti do 10 metrů.

Subwoofer a soundbar se navzájem bezdrátově propojí a vytvoří tak zážitek z prostorového zvuku. To vám umožní umístit subwoofer do rohu místnosti, abyste zajistili, že zvuk z vašeho televizoru vyplní místnost.

Chcete-li je propojit, ujistěte se, zda je váš soundbar při úvodním nastavení zapnutý. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko „NAPÁJENÍ“ na zařízení nebo tlačítko „NAPÁJENÍ“ na dálkovém ovladači.

Ujistěte se, zda je zapnutý i subwoofer pomocí vypínače (**Pohled zboku/Ovládací tlačítka, č. 1**) na zadní straně zařízení.

Subwoofer a soundbar by se pak měly automaticky spojit pomocí Bluetooth bezdrátového připojení.

Pokud máte problémy s připojením, přesuňte subwoofer blíže k soundbaru a nastavte jej.

Použití RCA audio kabelu

- i** Budete potřebovat TV/audio zdroj s AUX výstupními audio konektory a AUX kabel RCA - 3,5 mm (součást dodávaného příslušenství).

Připojte 3,5 mm RCA audio kabel k AUX výstupním audio konektorům na vašem televizoru (náповědu o tom, jak najít výstupní konektory zvuku na televizoru, naleznete v návodu k obsluze televizoru).

Připojte RCA konec kabelu k zadní části soundbaru prostřednictvím portu „AUX-IN“ (**Pohled zezadu, č. 6**).

Mačkejte „AUX-IN“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení (**Pohled zboku/Ovládací tlačítka, č. 2**), dokud se nezvolí režim „AUX-IN“.

- i** **Řešení problémů:** Pokud nepřijímáte obraz, zkontrolujte, zda je RCA kabel připojen k RCA portům „OUTPUT“ na vašem televizoru.

Pokud váš televizor nemá AUX porty „OUTPUT“, použijte alternativní způsob připojení.

Použití AUX/Line In portu

- i** Budete potřebovat přídatný AUX zdroj s AUX audio výstupem a AUX audio kabel (součást dodávaného příslušenství).

Připojte jeden konec 3,5mm audio vstupního kabelu do portu LINE-IN na zadní straně soundbaru.

Připojte zbývající konec kabelu do audio výstupu/výstupu pro sluchátka na vašem MP3 přehrávači nebo audio zařízení.

Stisknutím tlačítka „LINE-IN“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 22**) nebo tlačítka „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru (**Pohled zboku/Tlačítka ovládání, č. 2**) přepnete na režim linkového vstupu „LINE-IN“. Na displeji se zobrazí „LINE-IN“.

Použití optického vstupu

- i** Budete potřebovat zdroj zvuku s optickým audio výstupem a digitální optický audio kabel (není součástí dodávaného příslušenství).

Připojte optický kabel k optickému výstupu na zdroji zvuku a k portu OPTICAL na zadní straně soundbaru (**Pohled zezadu, č. 8**).

Stisknutím tlačítka „OPTICAL“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 23**) nebo tlačítka „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru (**Pohled z boku/Tlačítka ovládání, č. 2**) přepnete do režimu optického vstupu „OPTICAL“. Na displeji se zobrazí „OPTICAL“.

Jak nastavím správné nastavení zvuku pro režim optického vstupu?

Při používání soundbaru v optickém režimu nebo při používání soundbaru s aplikací pro streamování se mohou vyskytnout problémy se zvukem, pokud máte nesprávně nastavená nastavení zvuku. Pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku nastavena na PCM nebo Optical Audio.

Toto nastavení naleznete v nastaveních zvuku vašeho televizoru, s největší pravděpodobností v části „Další nastavení“ v menu Zvuk, kde najdete možnosti „PCM/Dolby Digital/DTS/ DTS Neo 2:5“ (viz návod k obsluze televizoru pro více informací).

Použití HDMI ARC vstupu

-  Budete potřebovat televizor/audio zdroj s HDMI kabelem HDMI High Definition Multimedia Interface (není součástí dodávaného příslušenství).

Připojte HDMI kabel ze vstupu ARC na soundbaru (**Pohled zezadu, č. 9**) k ARC výstupu na vašem televizoru (nápopovědu o tom, jak najít HDMI ARC výstup vašeho televizoru, naleznete v návodu k obsluze televizoru).

Dlouhým stisknutím (2-3 sekundy) tlačítka MODE na dálkovém ovladači přepnete do režimu ARC nebo opakovaným stisknutím tlačítka MODE na hlavním zařízení zvolte režim ARC.

Pokyny pro používání

Pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku nastavena na ARC nebo HDMI Audio.

Použití USB vstupu

Připojte USB klíč k USB portu (**Pohled zezadu, č. 10**) na zadní straně soundbaru.

Stisknutím tlačítka „USB“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 24**) nebo tlačítka „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru přepnete zařízení do režimu „USB“. Na displeji se zobrazí „USB“.

Používání Bluetooth

První spárování Bluetooth zařízení

Stisknutím tlačítka „BLUETOOTH“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 21**) nebo tlačítka „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru přepnete zařízení do režimu „BLUETOOTH“. Na displeji se zobrazí „BLUETOOTH“.

Pomocí nativních ovládacích prvků na vašem Bluetooth zařízení, zvolte po zobrazení výzvy k výběru Bluetooth zařízení možnost „Majority Everest“.

Pokud se v této fázi vyskytnou problémy, podívejte se do návodu k obsluze vašeho Bluetooth zařízení, kde najdete pokyny pro spárování a připojení Bluetooth zařízení.

Po úspěšném spárování a připojení se ze zařízení ozve potvrzující „PÍPNUTÍ“ a na displeji se zobrazí „BLUETOOTH“. Po úvodním spárování zůstane zařízení spárováno do té doby, dokud jej uživatel nespáruje manuálně nebo dokud se zařízení neresetuje.

Spárování zrušíte podržením tlačítka „PAIR“ na dálkovém ovladači v trvání 3 sekund (**Dálkový ovladač, č. 28**). Nyní můžete soundbar spárovat s jiným Bluetooth zařízením.

Ovládání hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost soundbaru, stiskněte buď tlačítko „Zvýšení hlasitosti“ nebo „Snížení hlasitosti“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 13/16**) nebo stiskněte a podržte tlačítka „Zvýšení hlasitosti“ nebo „Snížení hlasitosti“ v horní části soundbaru (**Pohled zboku/Ovládací tlačítka, č. 3/4**).

Dynamický ekvalizér

Chcete-li upravit zvukový efekt soundbaru, stiskněte na dálkovém ovladači buď tlačítko „MUSIC“ (**Dálkový ovladač, č. 29**), „MOVIE“ (**Dálkový ovladač, č. 30**) alebo „NEWS“ (**Dálkový ovladač, č. 31**).

Co je to 5.1 Bitstream?

5.1 Bitstream je technické slovo pro „Dolby Digital AC3 5.1 nebo DTS 5.1 Cinema sound“. Rovněž jako PCM se odesílá přes jeden kabel digitálním koaxiálním phono, optickým nebo HDMI, ale místo 2 kanálů jako u PCM je ve streamu 6 samostatných kanálů.

Je to levý, pravý, středový, subwooferový, prostorový levý a prostorový pravý.


Dolby Digital

i Aby DOLBY DIGITAL fungoval, budete muset přepnout váš televizor a DVD přehrávač na Bitstream (auto/cinema/surround/Dolby).

- Pro přehrávání Dolby Digital na zařízení Everest, musí přehrávač nebo streamovací produkt podporovat Dolby Digital.
- Chcete-li použít Dolby Digital v režimu OPTICAL nebo HDMI ARC, váš televizor musí podporovat Dolby Digital.
- UHD (Ultra-High-Definition)/Blu-ray přehrávač nebo televizor musí mít nastavení digitálního výstupu nastaven na Bitstream, často označené odkazy na „Cinema surround“ nebo „Dolby“. „Disk UHD/Blue-Ray musí podporovat Dolby Atmos“.
- Hrubým, ale efektivním způsobem, jak otestovat, zda zařízení Everest zpracovává datový tok Dolby Digital 5.1, je poslouchat zvuk vycházející z prostorových reproduktorů při přehrávání filmu.

Většina filmů v aplikacích pro streamování má zvukové stopy Dolby Digital. Pokud při přehrávání filmu na obrazovce mluví osoba, měli byste slyšet pouze hlas přicházející z přední části soundbaru. Je to proto, že středové reproduktory v soundbaru přijímají diskrétní informace o středovém kanálu.

Připojení

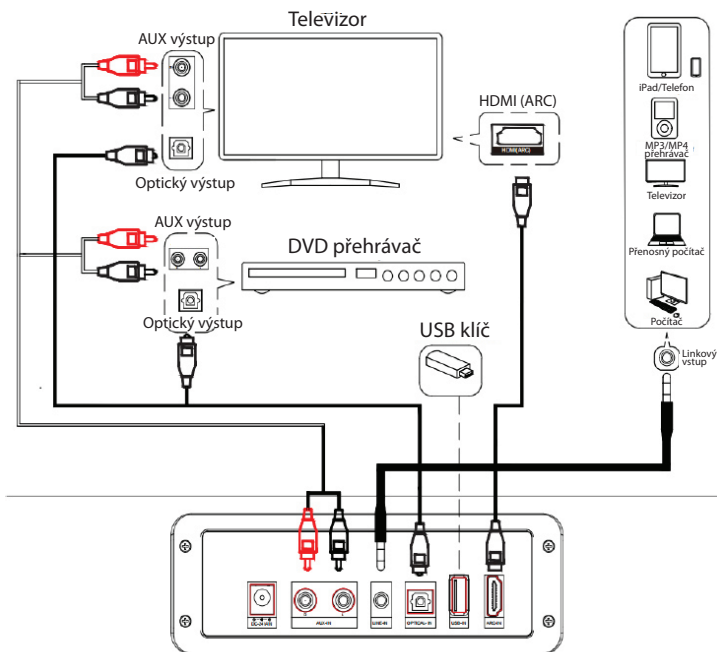

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.

Cukrová 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.