


DJI RC MOTION 3

Uživatelská příručka

v1.0 2024.04

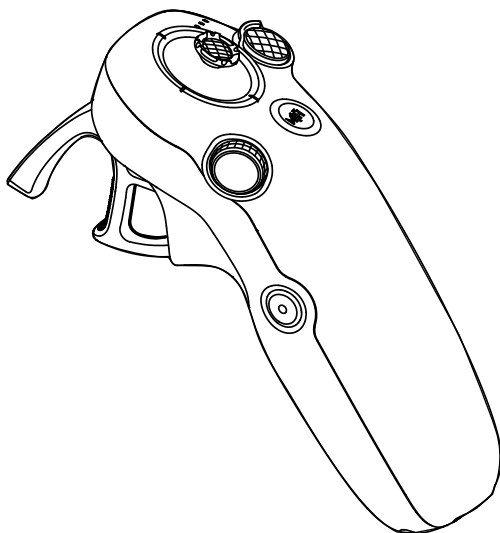



Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. Pokud společnost DJI nepovolí jinak, nejste oprávněni používat nebo umožnit jiným osobám používat tento dokument nebo jakoukoli část reprodukcí, přenosem nebo prodejem. Uživatelé by měli tento dokument a jeho obsah používat pouze jako návod k obsluze bezpilotního letounu DJI. Dokument by neměl být používán k jiným účelům.

Vyhledávání klíčových slov

Vyhledejte klíčová slova jako "baterie" a "instalace" a najděte dané téma. Používáte-li ke čtení tohoto dokumentu program Adobe Acrobat Reader, spusťte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl+F v systému Windows nebo Command+F v systému Mac.



Přechod na téma

Kompletní seznam témat najdete v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do příslušné části.



Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání příručky

Legenda

⚠ Důležité

💡 Rady a tipy

Přečtěte si před prvním letem

Společnost DJI™ poskytuje uživatelům výukové video a následující dokumenty.

1. Uživatelský manuál
2. Uživatelská příručka

Před použitím doporučujeme shlédnout výukové video a přečíst si uživatelský manuál.

Další informace naleznete v této uživatelské příručce.

Videonávody

Přejděte na níže uvedenou adresu nebo naskenujte QR kód a podívejte se na instruktážní video, které ukazuje, jak produkt bezpečně používat.



<https://s.dji.com/guide75>

Stáhněte si aplikaci DJI Fly

Naskenujte QR kód a stáhněte si nejnovější verzi.



- Verze DJI Fly pro systém Android je kompatibilní se systémem Android v7.0 a nov. jším. Verze DJI Fly pro iOS je kompatibilní s iOS v11.0 a nov. jším.
- Rozhraní a funkce aplikace DJI Fly se mohou lišit v závislosti na aktualizaci verze softwaru. Skutečné zkušenosti s používáním jsou závislé na použité verzi softwaru.

Stáhněte si DJI Assistant 2

DJI ASSISTANT™2 (řada Consumer Drones) ke stažení na internetové stránce:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>.

Obsah


Používání příručky	3
Legenda	3
Přečtěte si před prvním letem	3
Videonávody	3
Stáhněte si aplikaci DJI Fly	3
Stáhněte si DJI Assistant 2	3
Profil produktu	5
Úvod	5
Přehled	5
Funkce tlačítek	6
Příprava DJI RC Motion 3	8
Zapnutí/vypnutí	8
Nabíjení baterie	8
Propojení	9
Aktivace	11
Aktualizace firmwaru	11
Používání pohybového ovladače	12
Letové operace	12
Vzlet, brzdění a přistání	12
Létání vpřed a vzad	13
Nastavení orientace dronu	14
Stoupání nebo klesání dronu pod úhlem	14
Ovládání gimbalu a kamery	15
Přepínání letových režimů	15
Easy ACRO (pouze pro některé drony)	16
AR kurzor	18
Optimální zóna přenosu	22
Upozornění pohybového ovladače	22
Kalibrace pohybového ovladače	22
Příloha	23
Specifikace	23
Kompatibilní produkty	23
Aktualizace firmwaru	24
Používání aplikace DJI Fly	24
Používání aplikace DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)	24
Informace o záručních službách	25

Profil produktu

Úvod

DJI RC Motion 3 (dále jen pohybový ovladač) má zjednodušený design pro pohodlné držení. Ve spojení s kompatibilními drony umožňují funkční tlačítka na těle ovladače uživatelům snadné ovládání dronu a dálkovou změnu nastavení dronu. Pohybový ovladač podporuje intuitivní ovládání pohybem těla a nabízí efektivitu a snadnost vašich letů. Ve spojení s brýlemi DJI Goggles 3 (dále jen brýle) lze pohybový ovladač použít k ovládání AR kurzoru pro navigaci v nabídce na obrazovce brýlí.


Přehled

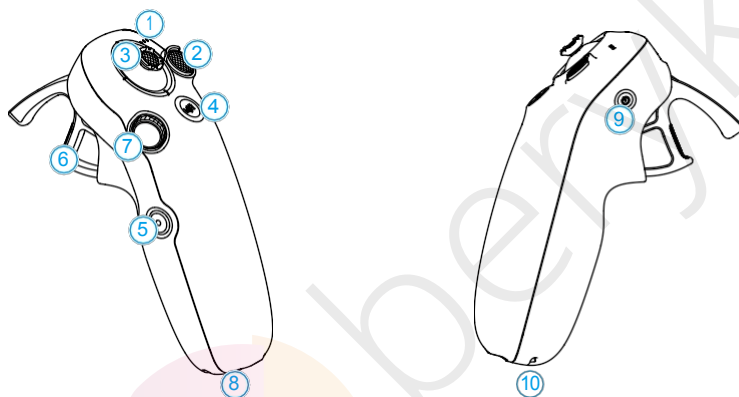

1. LED indikátory stavu nabití baterie
2. Tlačítko zámku
3. Joystick
4. Tlačítko režimu
5. Tlačítko spouště/natáčení


6. Akcelerátor
7. Otoční volič
8. Port USB-C
9. Tlačítko napájení
10. Otvor pro šňůrku

Funkce tlačítek

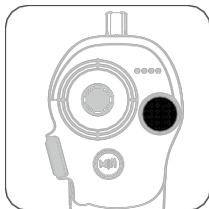

Tlačítko zámku


- Vzlet: Dvakrát stiskněte tlačítko pro spuštění motorů dronu a poté stiskněte a podržte tlačítko pro vzlet dronu. Dron vystoupá do výšky přibližně 1,2 m a začne viset.
- Přistání: Stiskněte a podržte tlačítko, abyste přistáli a zastavili motory.
- Brzdění: Stisknutím během letu dron zabrzdí a začne viset na místě.

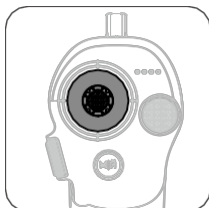

Joystick

- Pohybem nahoru nebo dolů dron stoupá nebo klesá.
- Pohybem doleva nebo doprava se dron pohybuje vodorovně doleva nebo doprava.

* U dronů, které podporují Easy ACRO, můžete pohybem joysticku provádět různé akce Easy ACRO, když je Easy ACRO povoleno.

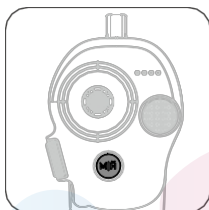


Tlačítko režimu

- Stisknutím tlačítka přepnete mezi režimem Normal a Sport.
- Stisknutím a podržením tlačítka zahájíte RTH. Když dron provádí RTH, stiskněte jednou tlačítko režimu nebo tlačítko zámku pro zrušení RTH.
- Když je úroveň baterie nízká a stačí pouze na let do výchozího bodu, v brýlích se zobrazí varovné upozornění a po zobrazení upozornění se spustí funkce RTH. Jedním stisknutím tlačítka režimu upozornění zrušíte.



Otočný volič

- Dvakrát stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi živým náhledem letu a reálným náhledem v brýlích.
- Posunutím směrem nahoru nebo dolů nakloníte kameru před vzletem nebo během RTH a přistání.
- Otáčením kolečka přepínáte mezi funkcemi Easy ACRO, pokud je funkce Easy ACRO povolena.
- Podržte a stiskněte otočný volič, aby se kurzor na obrazovce při používání AR kurzoru znovu vycentroval.

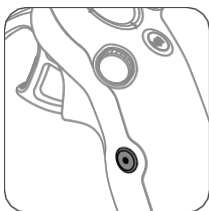


Tlačítko spouště/natáčení

- Jedno stisknutí: Pořízení fotografie nebo spuštění či zastavení natáčení.
- Stisknutí a podržení: Přepínání mezi režimem fotografie a videa.

Akcelerátor


Akcelerátor slouží k ovládání orientace a zrychlení dronu. Při stisknutí akcelerátoru jsou k dispozici dvě polohy. Po jemném stisknutí akcelerátoru pocítíte znatelný odpor, když akcelerátor dosáhne první polohy.

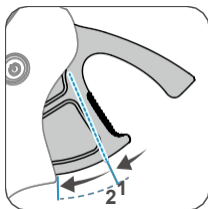

- Po jemném stisknutí akcelerátoru do první polohy můžete nastavit orientaci dronu nakloněním horní části pohybového ovladače doleva nebo doprava. Upozorňujeme, že dron v tuto chvíli nepoletí směrem dopředu.



- Stiskněte akcelerátor přes první polohu, abyste s dronem letěli ve směru kruhu v brýlích. Zatlačte akcelerátor směrem dopředu, abyste letěli s dronem směrem dozadu. Pro zrychlení zvýšte tlak v příslušném směru.

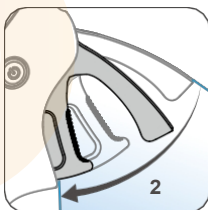

- Pokud není stisknutá páčka plynu, dron zůstane viset na místě.



Příprava DJI RC Motion 3



Před prvním použitím přejděte na níže uvedenou adresu nebo naskenujte QR kód a podívejte se na výukové video.




<https://www.dji.com/rc-motion-3/video>

Zapnutí/vypnutí

Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte aktuální úroveň nabití baterie.


Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká, před použitím ji nabijte.

Jedním stisknutím a dalším stisknutím a podržením po dobu dvou vteřin pohybový ovladač zapnete nebo vypnete.

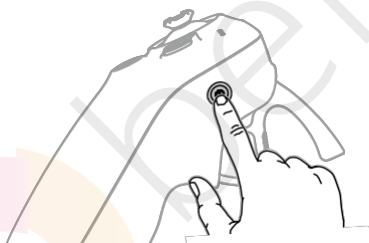

Nabíjení baterie

Připojte nabíječku k portu USB-C na pohybovém ovladači a nabíjejte pohybový ovladač, dokud se nerozsvítí alespoň tři LED indikátory.

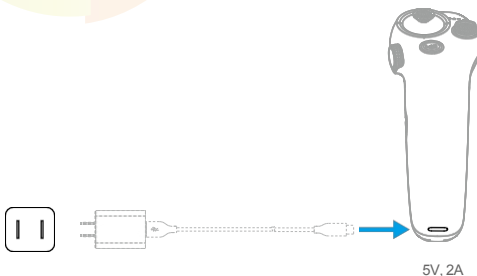




- Před každým letem dálkový ovladač plně nabijte. Dálkový ovladač vydá upozornění, když je úroveň nabití baterie nízká.
- Pro udržení dobrého stavu baterie ji alespoň jednou za tři měsíce plně nabijte.

Propojení

Ujistěte se, že zařízení používaná s dronem byla aktualizována na nejnovější verzi firmwaru, a že zařízení byla zapnuta.

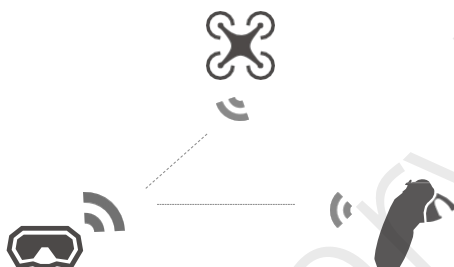

1. Propojení pohybového ovladače a brýlí



- a. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na brýlích, dokud se neozve nepřetržitě pípání a stavové LED indikátory baterie nezačnou postupně blikat.
- b. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na pohybovém ovladači, dokud nezačne nepřetržitě pípat a dokud nezačnou postupně blikat stavové indikátory baterie.
- c. Po úspěšném propojení přestanou brýle i pohybový ovladač pípat a oba stavové indikátory baterie se rozsvítí a zobrazí stav baterie.

2. Propojení dronu a brýlí



- Stiskněte a podržte tlačítko napájení na dronu, dokud jednou nezapípá a nezačnou postupně blikat stavové indikátory baterie.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení na brýlích, dokud brýle nezačnou nepřetržitě pípat a dokud nezačnou postupně blikat stavové indikátory baterie.
- Jakmile je propojení dokončeno, LED indikátory úrovně nabití baterie dronu se rozsvítí a zobrazí úroveň nabití baterie, brýle přestanou pípat a přenos obrazu se může normálně zobrazovat.




- Dbejte na to, aby se zařízení při propojování nacházela ve vzdálenosti do 0,5 m od sebe.
- Pokud se zařízení nepodaří propojit, restartujte je. Připojte brýle k mobilnímu zařízení, spusťte aplikaci DJI Fly, vyberte možnost Connection Guide (Průvodce připojením) a podle pokynů na obrazovce proveďte propojení.



- Dron lze během letu ovládat pouze jedním dálkovým ovladačem. Pokud je dron propojen s více zařízeními dálkového ovládání, vypněte před letem ostatní zařízení dálkového ovládání.
-

Aktivace

Když jsou všechna zařízení zapnutá a propojená, připojte port USB-C brýlí k mobilnímu zařízení a spusťte aplikaci DJI Fly. Aplikace automaticky identifikuje pohybový ovladač a aktivuje jej v tichém režimu. Uživatelé mohou také připojit pohybový ovladač k aplikaci DJI Assistant 2 (řada Consumer Drone) a aktivovat jej. Zařízení aktivujte co nejdříve po zakoupení, abyste se vyhnuli ovlivnění záručního servisu.

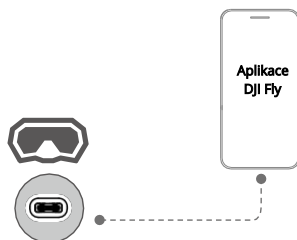

Aktualizace firmwaru

Když je k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci DJI Fly upozornění. Aktualizujte firmware, kdykoli se objeví upozornění, abyste zajistili optimální uživatelský komfort. Další informace naleznete v části "Aktualizace firmwaru".

Používání pohybového ovladače

Letové operace

Vzlet, brzdění a přistání

Pomocí tlačítka zámku můžete ovládat vzlet, přistání a brzdění dronu.



- **Vzlet:** Dvakrát stiskněte tlačítko pro spuštění motorů dronu a poté stiskněte a podržte tlačítko pro vzlet dronu. Dron vystoupá do výšky přibližně 1,2 m a začne se vznášet.
- **Přistání:** Stiskněte a podržte tlačítko, abyste přistáli a zastavili motory.
- **Brzda:** Stisknutím během letu dron zabrzdí a začne viset na místě.





- Před prvním letem doporučujeme shlédnout výukového průvodce v brýlích. Přejděte do Settings (Nastavení) > Control (Ovládání) > Motion Controller (Pohybový ovladač) > Flight Control (Ovládání letu) > Motion Controller Instructions (Pokyny k pohybovému ovladači).
- Po spuštění motorů dronu dvojitém stisknutím tlačítka zámku pomalu stiskněte joystick nahoru, aby dron vzlétl.
- Pokud je funkce Easy ACRO vypnutá, jakmile dron doletí do přistávací polohy, jemným stisknutím joysticku směrem dolů s dronem přistanete. Po přistání stiskněte joystick dolů a držte jej v této poloze, dokud se motory nezastaví.



- Pokud během letu dojde k nouzové situaci (například ke kolizi nebo se dron vymkne kontrole), čtyřnásobným stisknutím tlačítka zámku se spustí funkce Stop Motors Mid-flight, která okamžitě zastaví motory dronu. Funkce Stop Motors Mid-flight (Zastavit motory uprostřed letu) způsobí pád dronu. Buďte opatrní.
- Pro zajištění bezpečnosti letu při používání pohybového ovladače stiskněte jednou tlačítko zámku, aby dron zabrzdil a visel na místě, a teprve poté začnete ovládat brýle. Pokud tak neučiníte, představuje to bezpečnostní riziko a může to vést ke ztrátě kontroly nad dronem nebo ke zranění.


Létání vpřed a vzad

Stiskněte nebo zatlačte na akcelerátor pohybového ovladače, abyste letěli dopředu nebo dozadu. Pro zrychlení zvýšte tlak při stisknutí nebo zatlačení. Uvolněním zastavíte a dron bude viset na místě.

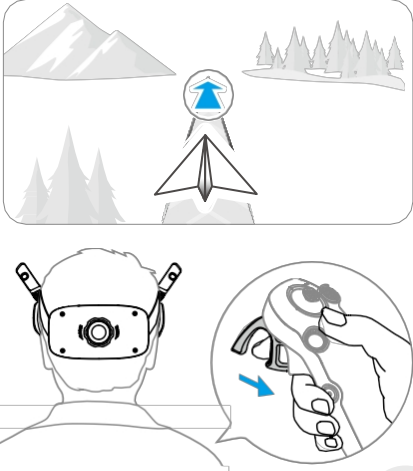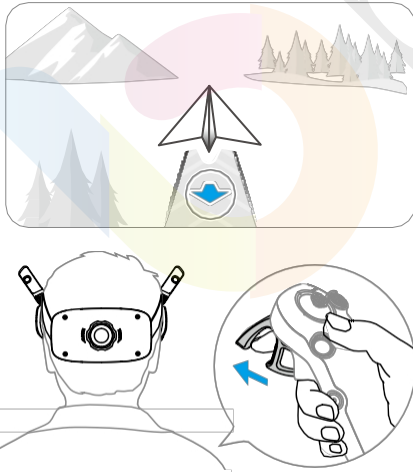Trajektorie letu	Poznámky
	Stiskněte páčku plynu do první polohy, abyste letěli ve směru kruhu v brýlích.
	Stiskněte páčku plynu směrem, aby dron letěl směrem dozadu.


Nastavení orientace dronu

Po jemném stisknutí akcelérátoru do první polohy mohou uživatelé upravit orientaci dronu nakloněním horní části pohybového ovladače směrem doleva nebo doprava. Čím větší je úhel naklonění pohybového ovladače, tím rychleji se dron otáčí. Kruh v brýlích se bude pohybovat směrem doleva a doprava a živý obraz letu se bude odpovídajícím způsobem měnit.

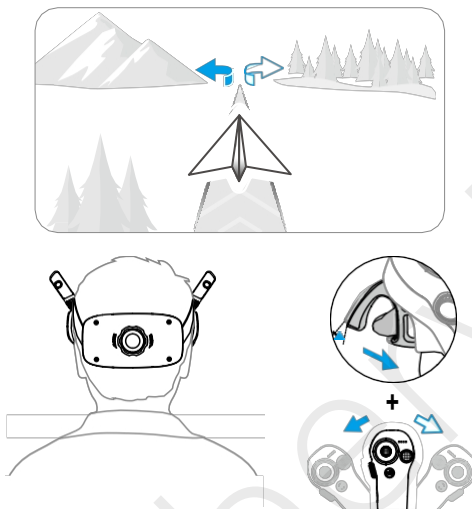


Stoupání nebo klesání dronu pod úhlem

Pokud má dron letět pod úhlem vzhůru, stiskněte páčku plynu do druhé polohy a současně nakloňte pohybový ovladač směrem nahoru.

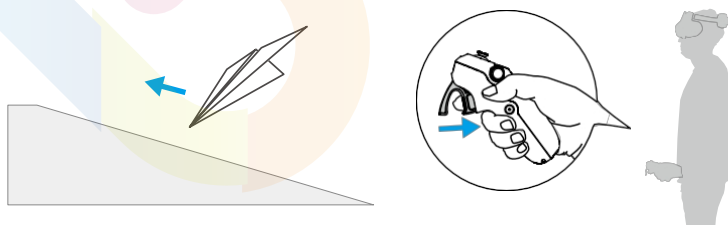


Pokud je třeba, aby dron letěl pod úhlem směrem dolů, stiskněte páčku plynu do druhé polohy a současně nakloňte pohybový ovladač směrem dolů.

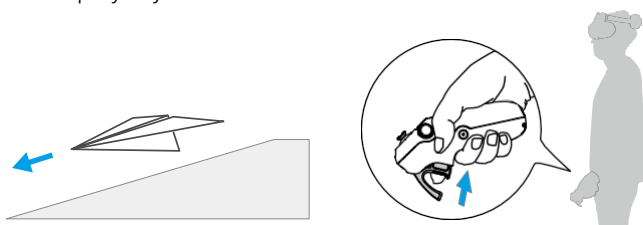

Ovládání gimbalu a kamery


Nakláněním pohybového ovladače směrem nahoru a dolů ovládejte náklon gimbalu. Náklon gimbalu se odpovídajícím způsobem mění s náklonem pohybového ovladače a je vždy v souladu s orientací ovladače pohybu. Kruh v brýlích se bude pohybovat směrem nahoru a dolů a podle toho se bude měnit živý náhled letu.

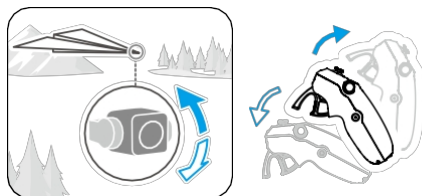

Přepínání letových režimů

Pohybový ovladač má dva režimy: Normal a Sport. Režim Normal je ve výchozím nastavení zapnutý. Jedním stisknutím tlačítka režimu přepnete mezi režimem Normal a Sport. Při letu v režimu Sport bude rychlost letu dronu vyšší. Logika činnosti pohybového ovladače zůstává v režimu Sport stejná jako v režimu Normal.

Více informací o rozdílech mezi jednotlivými letovými režimy naleznete v části "Letové režimy".

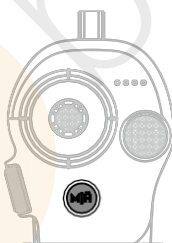


Easy ACRO (pouze pro určité drony)

Pomocí pohybového ovladače můžete provádět Easy ACRO včetně přemet vpřed, přemet vzad, převrácení a drift o 180°.



• V zájmu bezpečnosti letu provádějte manévry Easy ACRO v otevřeném prostředí.

1. Otevřete nabídku zkratk a vyberte Easy ACRO. Dron se přepne do režimu Easy ACRO. Easy ACRO zahrnuje tři manévry: Slide, 180° Drift a Flip. Vybraný manévr se zobrazí na levé straně živého zobrazení v brýlích.

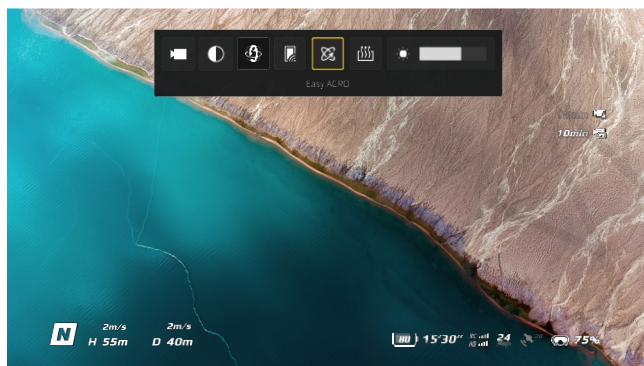


2. K přepínání mezi manévry Easy ACRO použijte otočný volič na pohybovém ovladači.
3. Když je funkce Easy ACRO povolena, můžete pohybem joysticku provádět různé manévry Easy ACRO tak, jak je znázorněno níže.

Slide

Posunutím joysticku směrem nahoru nebo dolů dron stoupá nebo klesá.


Posunutím joysticku směrem doleva nebo doprava se dron pohybuje vodorovně doleva nebo doprava.

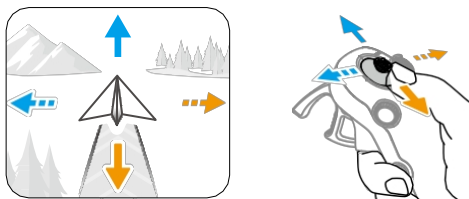

180° Drift

Posunutím joysticku směrem doleva nebo doprava provedete otočení dronu o 180° směrem doleva nebo doprava.


V tomto režimu dron nereaguje na posunutí joysticku směrem nahoru nebo dolů.

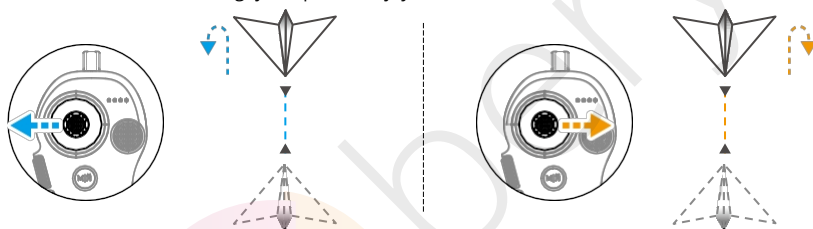

Flip

Posunutím joysticku směrem nahoru nebo dolů provedete s dronem přední nebo zadní přemet.

Posunutím joysticku směrem doleva nebo doprava provedete s dronem jeden obrat doleva nebo doprava.

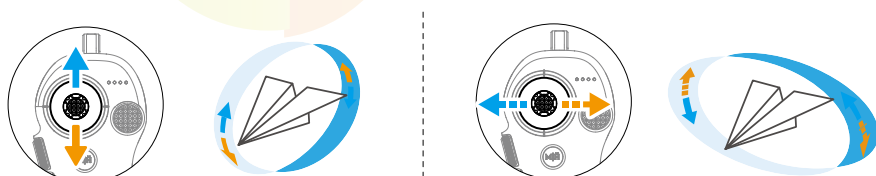



- Funkci Easy ACRO nelze povolit v následujících situacích:
 - a. Při natáčení videa;
 - b. Když je povolena funkce Head Tracking;
 - c. Při použití s dálkovým ovladačem DJI FPV 3.



- Před provedením manévrů Easy ACRO věnujte pozornost okolí a ujistěte se, že se v blízkosti nenachází žádné překážky.
- Easy ACRO není k dispozici v následujících situacích:
 - a. Dron vzlétá, visí ve vzduchu, přistává nebo se vrací do výchozího bodu.;
 - b. Dron je v režimu Sport;
 - c. Úroveň nabití baterie dronu je nižší než 25 %;
 - d. Výška dronu je menší než 1,5 m;
 - e. Létání v prostředí se silným větrem (rychlost větru vyšší než 10 m/s);
 - f. Výkon určování polohy není dobrý (signál GNSS je slabý);
 - g. Dron se nachází v bezpečnostní zóně Restricted Zone (Zakázané zóny) nebo Altitude Zone (Výškově omezené zóny), nebo se blíží maximální letové vzdálenosti.
- Jakmile se úhel nastavení dronu zvýší (například při provádění rychlých zatáček nebo při rychlém zrychlování či zpomalování), je potřeba zvýšit i výšku dronu, jinak nelze použít Easy ACRO.

AR kurzor




- AR kurzor je podporován pouze při použití s brýlemi DJI Goggles 3.




- AR kurzor nemůže správně fungovat při použití na pohyblivých se objektech, jsou například auta a lodě.

Před vzletem nebo při použití tlačítka zámku pro spuštění visení dronu mohou uživatelé pomocí AR kurzoru (bílá čára s kruhem na konci) interagovat s obrazovkou brýlí.

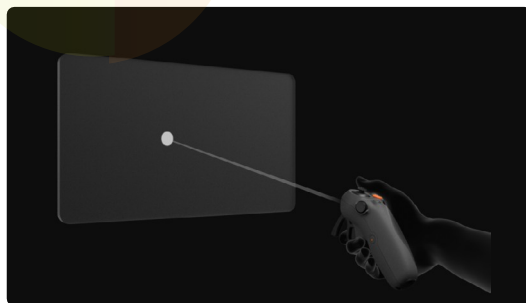

Přesměrování kurzoru


Pokud se kurzor nezobrazí na obrazovce brýlí, podržte pohybový ovladač tak, jak je znázorněno níže, a poté stiskněte a podržte otočný volič na levé straně pohybového ovladače, aby se kurzor znovu vycentroval.

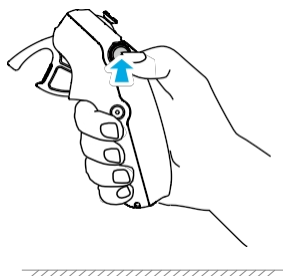


Pokud kurzor stále nelze najít, naklánějte pohybový ovladač směrem nahoru nebo dolů, dokud se kurzor na obrazovce neobjeví.

Ovládání nabídky

- Pomocí pohybů pohybového ovladače přesuňte kurzor na šipku na levé straně obrazovky. Jemně stiskněte akcelerační tlačítko do první polohy, kurzor se zmenší a otevře se nabídka.

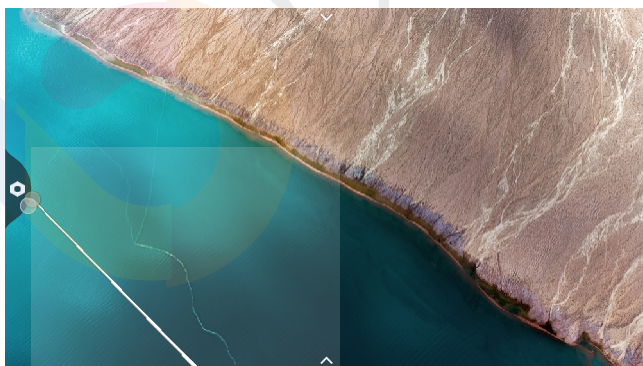


Pomocí joysticku na pohybovém ovladači se můžete v nabídce posouvat nahoru nebo dolů.

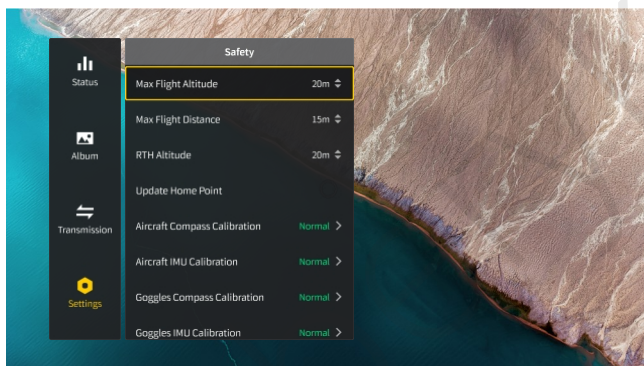


Chcete-li opustit nebo se vrátit do předchozí nabídky, posuňte akcelerátor směrem dopředu nebo jemně stiskněte akcelerátor, když je kurzor na jakémkoli prázdném místě na obrazovce.

- Přesuňte kurzor na šipku v horní části obrazovky, stiskněte akcelerátor pro otevření nabídky zkratk a nakonfigurujte nastavení, jako je například Recording (Natáčení) nebo Enhanced Display (Vylepšené zobrazení).

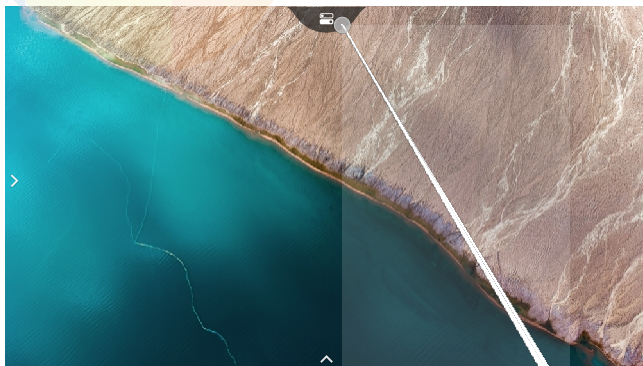

- Přesuňte kurzor na šipku v dolní části obrazovky, stiskněte akcelerátor pro vstup do nastavení kamery a nakonfigurujte nastavení parametrů kamery dronu.

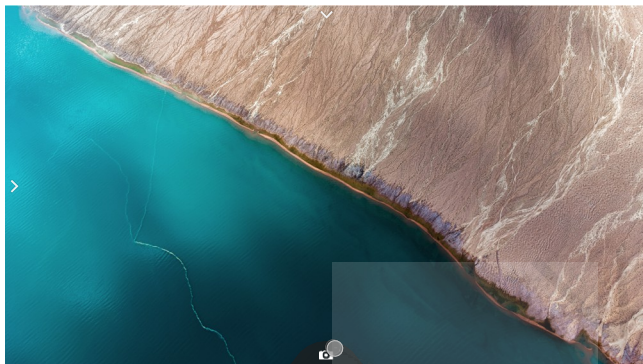

Ovládání přehrávání videa

Při prohlížení fotografií nebo videí uložených na microSD kartě brýlí lze kurzorem ovládat přehrávání nebo provádět další operace, jako například:

- Stisknutím akcelerátoru pozastavíte nebo pokračujete v přehrávání, zatlačením akcelerátoru dopředu přehrávání ukončíte.
- Posunutím kurzoru směrem doleva nebo doprava a současným stisknutím akcelerátoru můžete nastavit ukazatel průběhu.
- Posunutím kurzoru na šipku v horní části obrazovky a současným stisknutím akcelerátoru můžete přejít do nastavení přehrávání a upravit jas obrazovky nebo hlasitost.

Optimální zóna přenosu

Signál mezi všemi zařízeními je nejspolehlivější, pokud je relativní vzdálenost mezi pohybovým ovladačem a brýlemi menší než 3 m.



- Doporučujeme používat zařízení v otevřeném venkovním prostředí, aby se mezi pohybovým ovladačem a brýlemi nenacházely překážky. V opačném případě může dojít k ovlivnění přenosu.
- Aby nedocházelo k rušení, **NEPOUŽÍVEJTE** jiná bezdrátová zařízení na stejné frekvenci jako pohybový ovladač.

Upozornění pohybového ovladače

Dálkový ovladač vydá upozornění, když se úroveň nabití baterie pohybuje mezi 6 a 10 %.

Upozornění na nízkou úroveň nabití baterie lze zrušit stisknutím tlačítka napájení.

Upozornění na kritickou úroveň nabití baterie zazní, když je úroveň nabití baterie nižší než 5 % a nelze jej zrušit. Dálkový ovladač vydává upozornění během RTH a nelze jej zrušit.

Kalibrace pohybového ovladače

Kompas, IMU a akcelerátor pohybového ovladače lze kalibrovat. Jakmile se zobrazí výzva ke kalibraci některého z modulů, ihned jej zkalibrujte:

1. Stisknutím tlačítka 5D v živém náhledu letu otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost Settings (Nastavení) > Control (Ovládání) > Motion Controller (Pohybový ovladač) > RC Calibration (Kalibrace RC).
3. Vyberte modul a podle pokynů dokončete kalibraci.



- **NEKALIBRUJTE** kompas na místech se silným magnetickým rušením, například v blízkosti magnetů, parkovišť nebo staveníšť s podzemními železobetonovými konstrukcemi.
- Během kalibrace u sebe **NENECHÁVEJTE** feromagnetické materiály, například mobilní telefony.

Příloha

Specifikace

DJI RC Motion 3

Model	TKMO3
Hmotnost	Přibližně 118 g
Provozní frekvence	2,4000-2,4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Maximální přenosová vzdálenost (bez překážek, bez rušení ⁽¹⁾)	S DJI Avata 2 a DJI Goggles 3: FCC: 13 km CE/SRRC/MIC: 10 km
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F)
Provozní doba	Přibližně 10 hodin*
* Měřeno při okolní teplotě 25 °C (77 °F), při připojení k brýlím DJI Goggles 3 a v klidovém stavu.	

Baterie

Teplota nabíjení	0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Doba nabíjení	Přibližně 2 hodiny
Typ nabíjení	5 V, 2 A
Kapacita baterie	2600 mAh

[1] Měřeno v nerušeném venkovním prostředí bez rušení. Výše uvedené údaje ukazují nejvzdálenější komunikační dosah pro jednosměrné lety bez návratu podle jednotlivých norem. Během letu vždy věnujte pozornost připomínkám RTH na obrazovce brýlí.

Kompatibilní produkty

Pro zobrazení kompatibilních produktů se podívejte na následující internetové stránky:

<https://www.dji.com/rc-motion-3/faq>

Aktualizace firmwaru

K aktualizaci firmwaru použijte jednu z následujících metod.

Používání aplikace DJI Fly

Při použití s DJI Avata 2:

Zapněte dron, brýle a pohybový ovladač. Zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení propojena. Připojte port USB-C brýlí k mobilnímu zařízení, spusťte aplikaci DJI Fly a podle pokynů aktualizujte firmware. Ujistěte se, že je mobilní zařízení během aktualizace firmwaru připojeno k internetu.

Při použití s jinými DJI drony:

Vypněte dron. Zapněte brýle a pohybový ovladač. Připojte USB-C port brýlí k mobilnímu zařízení, spusťte aplikaci DJI Fly a vyberte Profile (Profil) > Device Management (Správa zařízení). Vyhledejte příslušné brýle. Vyberte Firmware Update (Aktualizace firmwaru) a podle pokynů na obrazovce aktualizujte firmware. Během aktualizace firmwaru je vyžadováno připojení k internetu.

Používání aplikace DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)

1. Zapněte zařízení. Připojte port USB-C zařízení k počítači pomocí kabelu USB-C.
2. Spusťte aplikaci DJI Assistant 2 a přihlaste se pomocí účtu DJI.
3. Vyberte zařízení a klikněte na Firmware Update (Aktualizace firmwaru) v levé části obrazovky.
4. Vyberte verzi firmwaru.
5. Firmware se stáhne a automaticky aktualizuje.
6. Po dokončení aktualizace firmwaru se zařízení automaticky restartuje.



- Ujistěte se, že jste při aktualizaci firmwaru postupovali podle všech pokynů, jinak může dojít k selhání aktualizace.
- Ujistěte se, že je počítač během aktualizace připojen k internetu.
- Během aktualizace neodpojujte kabel USB-C.
- Aktualizace firmwaru bude trvat několik minut. Trpělivě vyčkejte na dokončení aktualizace firmwaru.
- Před provedením aktualizace se ujistěte, že je zařízení nabitě alespoň na 15 %.
- Všimněte si, že aktualizace může vynulovat parametry. Před aktualizací si poznamenejte preferovaná nastavení a po aktualizaci je znovu nakonfigurujte.

Informace o aktualizaci firmwaru naleznete na následujícím odkazu a v poznámkách k vydání:

<https://www.dji.com/rc-motion-3/downloads>.

Informace o záručních službách

Navštivte stránky <https://www.dji.com/support>, kde se dozvíte více o zásadách záručního servisu, opravárenských službách a podpoře.

JSME TU PRO VÁS



Kontakt
PODPORA DJI

Dovozce:
Beryko s.r.o.,
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Tento obsah se může změnit.



<https://www.dji.com/rc-motion-3/downloads>