


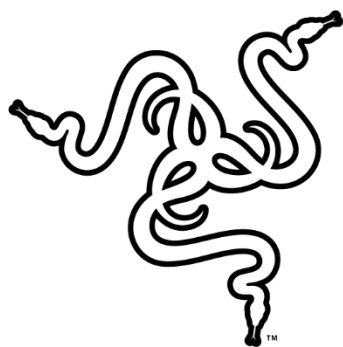

RAZER KIYO V2 X


MANUÁL

OBSAH

1. CO JE UVNITŘ
2. CO JE POTŘEBNÉ
3. POJĎME SI VÁS YSVĚTLIT
4. ZAČÍNÁME
5. KONFIGURACE VAŠÍ MYŠENKY RAZER KIIYO V2 X PROSTŘEDNICTVÍM RAZER SYNAPSE
6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
7. PRÁVNÍ INFORMACE

1. CO JE UVNITŘ

▪ Razer Kiyo V2 X

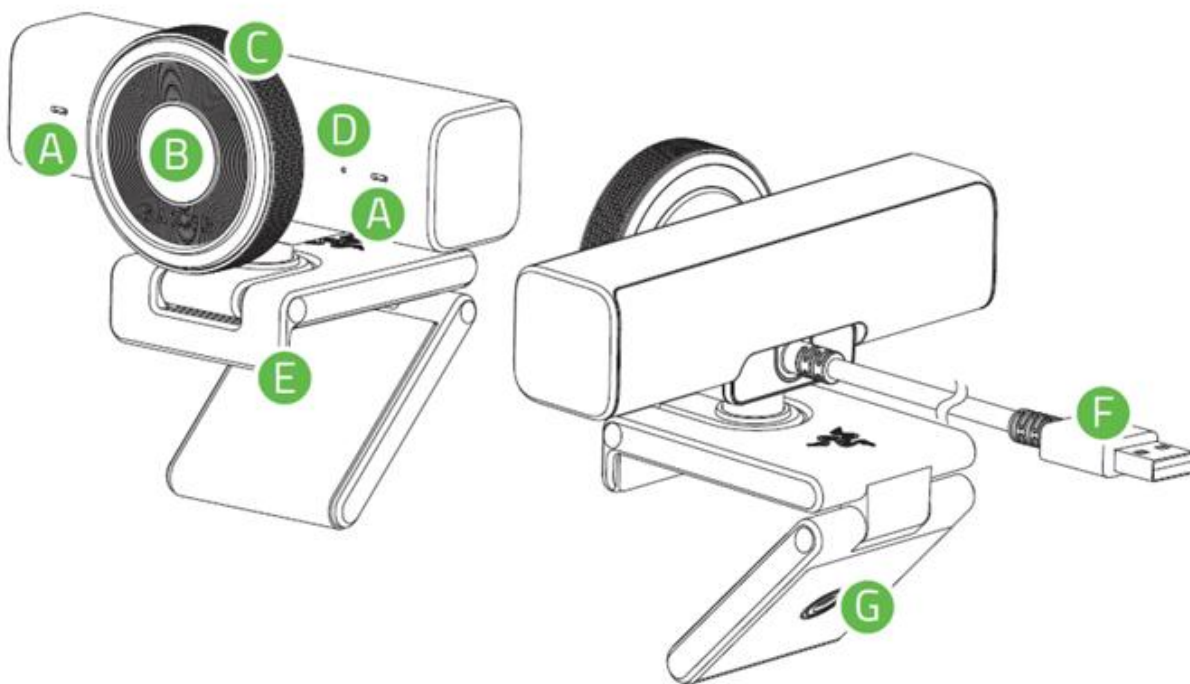

- A. Vestavěný duální mikrofón
- B. Širokoúhlý objektiv se softwarově nastavitelným zorným polem (FoV)
- C. Ovladač uzávěrky pro ochranu soukromí
- D. Indikátor stavu
- E. Nastavitelná spona/stojan
- F. Konektor USB 2.0 typu A
- G. Závitový držák kamery

2. CO JE POTŘEBNÉ

POŽADAVKY NA PRODUKT


Přímé připojení USB typu A

Windows® 11 (nebo vyšší)

POŽADAVKY NA RAZER SYNAPSE

Internetové připojení k instalaci softwaru


3. POSTARÁME SE O VÁS

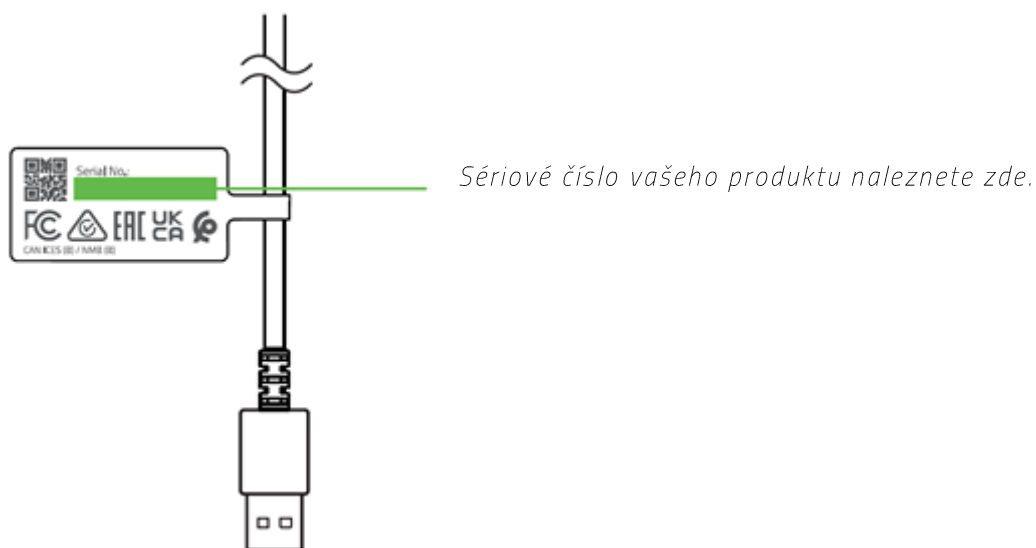

Máte skvělé zařízení, nyní jej udělejte ještě lepším. Zaregistrujte si své zařízení na razerid.razer.com, abyste získali krytí a odemkli si exkluzivní výhody Razer. K uplatnění jakékoli reklamace v rámci záruky je zapotřebí platný doklad o koupi.


4. ZAČÍNÁME

UMÍSTĚTE KAMERU

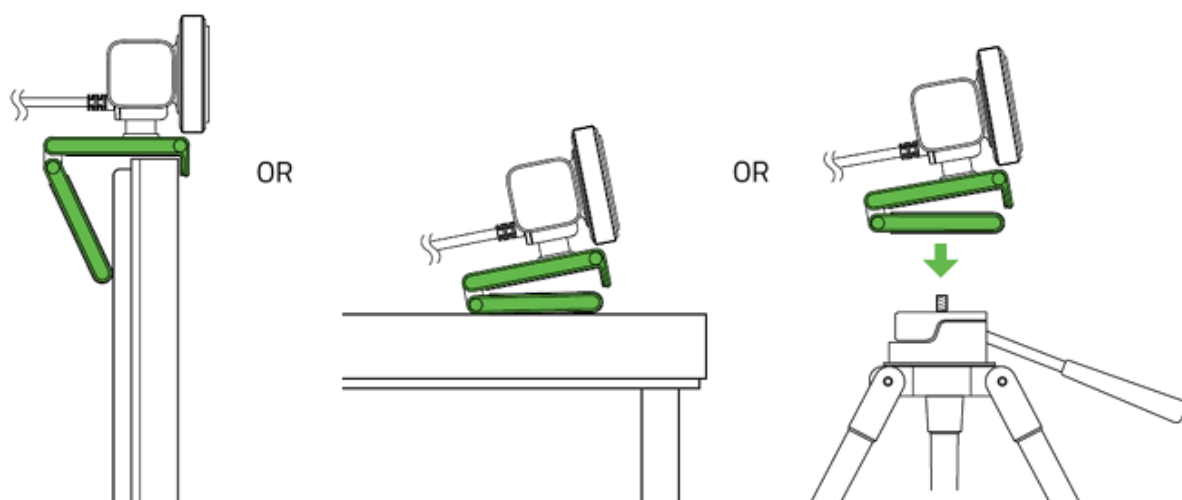


* Tripod není součástí balení

Připojení s PC

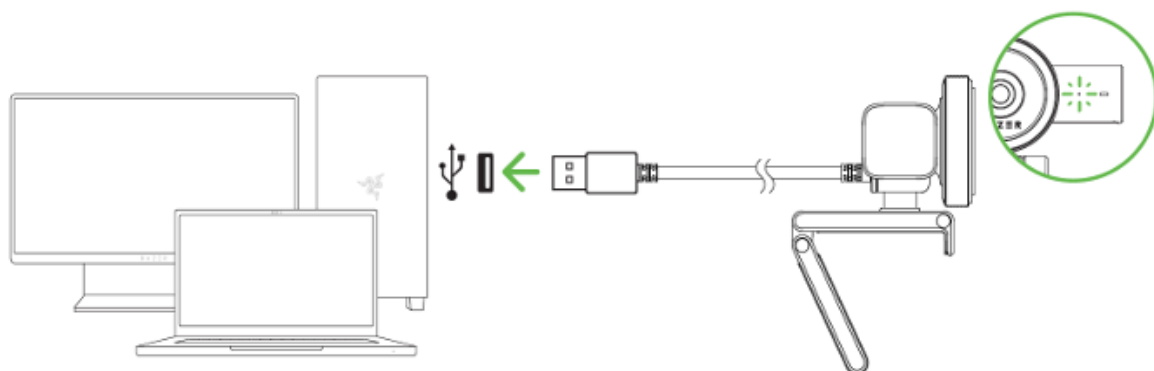

Používejte pouze kabel USB typu C do typu C, který je součástí balení. Tento kabel není určen k použití s jinými zařízeními. Pro optimální výkon streamování a nahrávání připojte kameru přímo k portu USB 3.0 vašeho počítače. Použití portu USB 2.0, rozbočovače USB, přepínače nebo extenderu může snížit její výkon.

Otevřete kryt objektivu

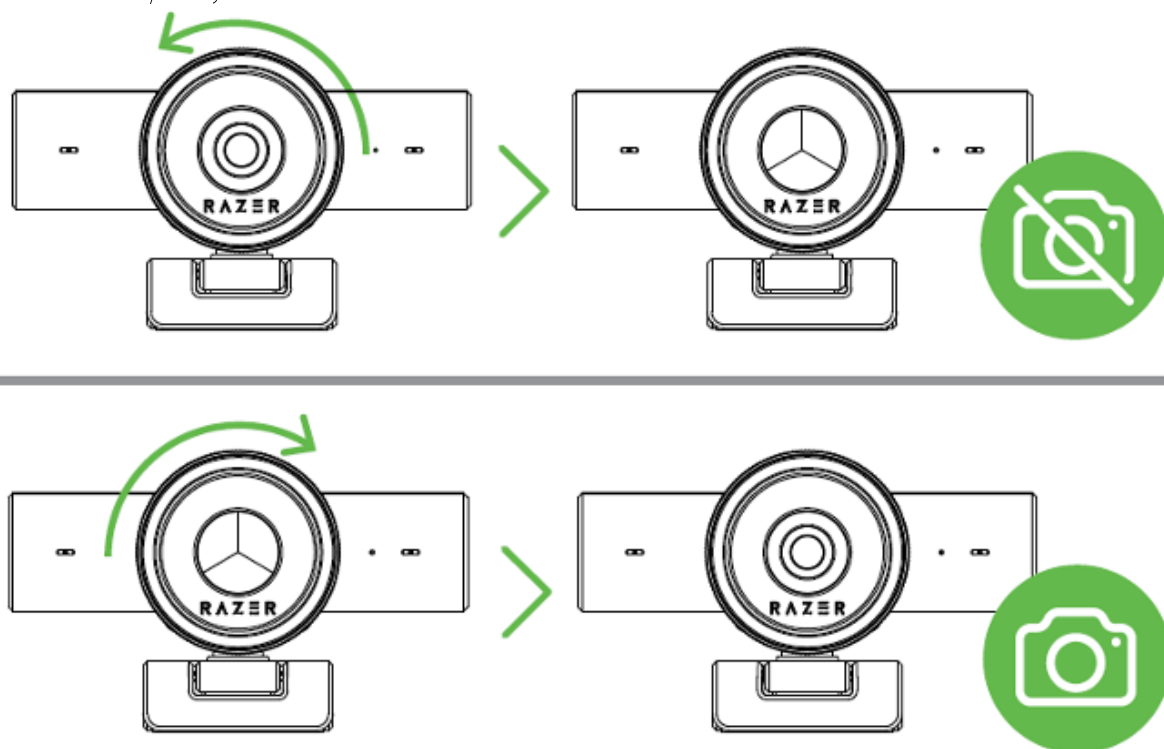


Pomocí aplikace Razer Synapse si můžete přizpůsobit nastavení kamery včetně zorného pole, možností videa, zvukových efektů a dalších funkcí. Po zobrazení výzvy nainstalujte Razer Synapse nebo si stáhněte jeho instalační program z stránky razer.com/synapse.

5. KONFIGURACE RAZER KIYO V2 X PROSTŘEDNICTVÍM RAZER SYNAPSE

Prohlášení: Tato příručka poskytuje přehled o aplikaci New Razer Synapse a může částečně pokrývat některé funkce vašeho zařízení. Aplikace New Razer Synapse vyžaduje internetové připojení k instalaci, aktualizaci, přístupu a ukládání cloudových funkcí. Registrace účtu Razer ID se doporučuje, ale je volitelná. Všechny zde uvedené funkce se mohou změnit v závislosti na aktuální verzi, připojeném zařízení (zařízení) a podporovaných doplňcích.


Ovládací panel

Podkarta Ovládací panel poskytuje přehled vašeho zařízení Razer Synapse, kde máte přístup ke všem zařízením, modulům a online službám Razer.

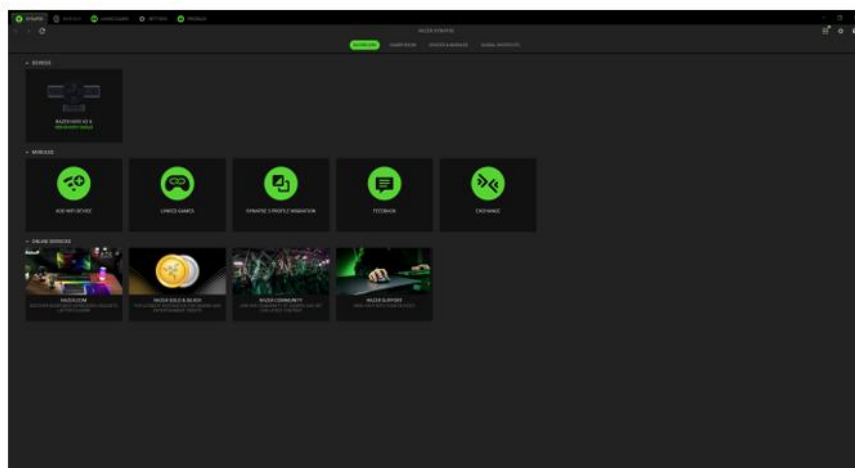

Herní místnost

Podkarta Herní místnost zobrazuje všechna zařízení s funkcí Razer Aether Light. Zde si můžete zobrazit a spravovat zařízení podporovaná Herní místností.

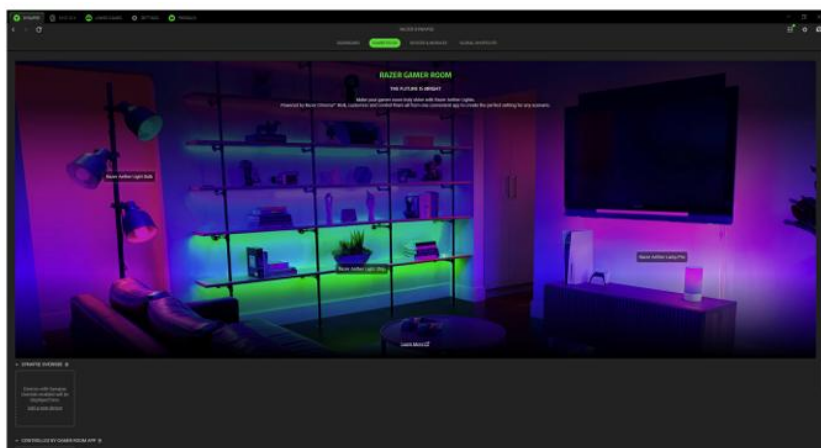

Synapse Override

Tato sekce vám umožňuje vybrat a přizpůsobit osvětlení zařízení a nastavit jej tak, aby reagovalo na hry s podporou Chroma a aplikace Chroma Connect pomocí Razer Synapse.

Ovládané aplikací Gamer Room

Tato sekce zobrazuje všechna podporovaná zařízení ovládaná na dálku aplikací Gamer Room.

Karta Kiyo V2 X je hlavní karta pro vaši webkameru Razer. Zde můžete upravit nastavení zařízení včetně kvality videa, zpracování obrazu a korekce barev. Všechny změny na této kartě se automaticky uloží do vašeho lokálního systému a cloudového úložiště. Pro přístup k možnostem profilu použijte následující tlačítka:

Profiles Dropdown Bar


Klepnutím na tento rozbalovací panel se zobrazí všechny profily pro toto zařízení, abyste je mohli rychle změnit.

Různé

Klepnutím na toto tlačítko se otevře kontextové okno s možnostmi souvisejícími s vaším aktuálním profilem.

Kamera

Nastavte a ovládejte, jak blízko je objekt k fotoaparátu, jak bude objekt sledovat a určete, jak světlé nebo tmavé budou jeho záběry.

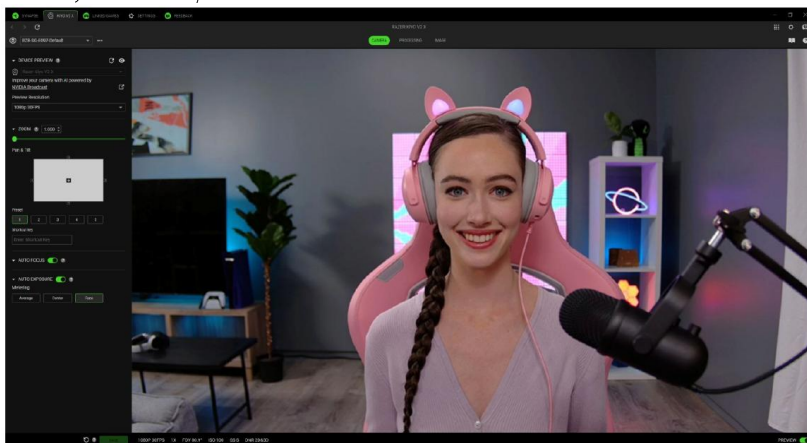

Profil

Profil je systém pro ukládání dat, který uchovává všechna nastavení vašeho zařízení Razer. Název profilu je standardně založen na názvu vašeho systému. Klepnutím na rozevírací panel se zobrazí všechny profily pro toto zařízení, abyste mezi nimi mohli rychle přepínat. Chcete-li profil přidat, importovat, přejmenovat, duplikovat, exportovat nebo odebrat, stiskněte příslušné tlačítko Různé daného profilu.

6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste při používání zařízení Razer Kiyo V2 X dosáhli maximální bezpečnosti, doporučujeme vám dodržovat následující pokyny:

Pokud máte problémy se správným ovládáním zařízení a řešení problémů nefunguje, odpojte zařízení ze sítě a kontaktujte Razer nebo navštivte stránku support.razer.com, kde vám poskytnou pomoc.

Nerozebírejte zařízení a nepokoušejte se jej provozovat při abnormálním proudovém zatížení. V opačném případě ztratíte záruku.

Nepoužívejte ani neinstalujte zařízení a jeho komponenty v blízkosti vody, vlhkosti, rozpouštědel nebo jiných mokrých povrchů, ani jej nevystavujte vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření delší dobu.

Uchovávejte zařízení mimo dosah kapalin, vlhkosti nebo moru. Zařízení provozujte pouze v rámci stanoveného teplotního rozsahu od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F). Pokud teplota překročí tento rozsah, odpojte a/nebo vypněte zařízení, aby se teplota stabilizovala na optimální úroveň.

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ

Razer Kiyo V2 X vyžaduje minimální údržbu, aby se udržel v optimálním stavu. Doporučujeme jednou měsíčně odpojit zařízení od počítače a vyčistit jej měkkým hadříkem nebo vatou, abyste předešli hromadění nečistot. Nepoužívejte mýdlo, agresivní čisticí prostředky ani abrazivní materiály.

7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVÁCH A DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ

©2025 Razer Inc. Všechna práva vyhrazena. Razer, logo tříhlavého hada, logo Razer, logo "For Gamers. By Gamers." a logo „Powered by Razer Chroma“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Razer Inc. a/nebo přidružených společností ve Spojených státech nebo jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Windows a logo Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Společnost Razer Inc. („Razer“) může vlastnit autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, patenty, patentové přihlášky nebo jiná práva duševního vlastnictví (ať už registrovaná nebo neregistrovaná) týkající se produktu v této příručce. Poskytnutí této příručky vám neposkytuje licenci na žádná taková autorská práva, ochranné známky, patenty ani jiná práva duševního vlastnictví. Razer Kiyo V2 X („Produkt“) se může lišit od obrázků, ať už na obalu nebo jinak. Společnost Razer nepřebírá žádnou zodpovědnost za takové rozdíly ani za žádné chyby, které se mohou objevit. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Nejnovější a aktuální podmínky Omezené záruky na produkt naleznete na stránce razer.com/warranty.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Razer v žádném případě neodpovídá za ušlý zisk, ztrátu informací nebo údajů, speciální, náhodné, nepřímé, represivní nebo následné škody, které jakýmkoli způsobem vzniknou v důsledku distribuce, prodeje, dalšího prodeje, používání nebo neschopnosti používat Produkt. Odpovědnost společnosti Razer v žádném případě nepřesáhne maloobchodní nákupní cenu Produktu.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky se řídí a vykládají podle zákonů jurisdikce, ve které byl Produkt zakoupen. Pokud se kterákoli podmínka v tomto dokumentu ukáže jako neplatná nebo nevymahatelná, pak taková podmínka (pokud je neplatná nebo nevymahatelná) nebude mít žádnou účinnost a bude se považovat za vyloučenou, aniž by se tím zneplatnily kterékoli ze zbývajících podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo kdykoli změnit jakoukoli podmínku bez předchozího upozornění.