

SCHNEEFLÖCKCHEN

Zmrzlinovač

10031663



COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazníku,

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli případným škodám. Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů a nesprávným používáním. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní instrukce 4
Přehled zařízení 6
Provoz 7
Ovládací panel a programy 8
Čištění a péče 9
Řešení problémů 9
Rady k likvidaci 20
Výrobce a dovozce 10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10031663
Napájení	100-240 V~ 50/60 Hz
Spotřeba energie	90 W
Hmotnost	2.55 kg
Rozměry (Š x V x H cm)	185 mm x 238 mm x 265 mm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pozorně si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.
- Ujistěte se, že napětí je v souladu s rozsahem napětí uvedeným na typovém štítku a že uzemnění zásuvky je v dobrém stavu.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo autorizovaným servisem, nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se vyhnulo nebezpečí.
- Tento výrobek nepřevracujte ani jej nenaklánějte pod úhlem větším než 45°.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Po použití nebo před čištěním spotřebiče odpojte od elektrické sítě.
- Spotřebič udržujte ve vzdálenosti 8 cm od jiných předmětů, aby se dobře uvolňovalo teplo.
- Nepoužívejte příslušenství, které není schváleno výrobcem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti ohňů, horkých ploten nebo sporáků.
- Tlačítko napájení nezapínejte často (zajistěte interval alespoň 5 minut), abyste zabránili poškození kompresoru.
- Kovový plech nebo jiné elektrické předměty se nesmí vkládat do spotřebiče, aby nedošlo k požáru a zkratu.
- Při vyjímání zmrzliny neutřívejte na sud nebo okraj sudu, abyste jej ochránili před poškozením.
- Nezapínejte napájení dříve, než dobře nainstalujete hlavěň nebo nůž mixéru.
- Počáteční teplota složek je 25 ± 5 °C. Přísady nedávejte do mrazničky k předběžnému zmrazení, protože by se čepel mixéru snadno zablokovala dříve, než by byla zmrzlina v dobrém stavu.
- Neodstraňujte mixovací nůž, když je spotřebič v provozu.
- Nepoužívejte venku.
- Nikdy nečistěte pomocí drhnoucích prášků nebo tvrdých nástrojů.
- Neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem v tomto spotřebiči.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a pro účely tomu podobné.

Speciální poznámky

- Při umísťování jednotky se ujistěte, že napájecí kabel není skřípnutý nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení je více zásuvek nebo napájecích zdrojů.

Abyste zabránili kontaminaci potravin, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami.

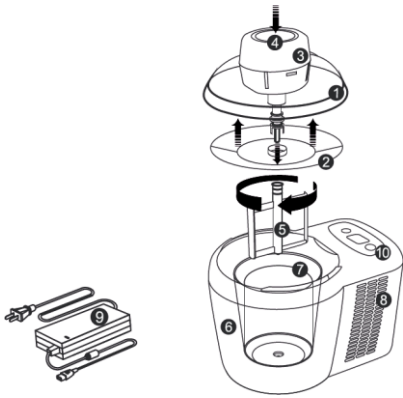


VAROVÁNÍ

Při používání, servisu a likvidaci zařízení věnujte pozornost levému symbolu na zadní straně zařízení nebo na kompresoru. Tento symbol varuje před možným požárem. V chladicím potrubí a v kompresoru se nacházejí hořlavé látky.

Během používání, údržby a likvidace spotřebiče jej udržujte mimo dosah zdrojů ohně.

PREHĽAD ZARIADENIA

Přehled 1 Horní víko 2 Obložení horního víka 3 Míchací motor 4 Tlačítko odemknutí 5 Zmrzlinové pádlo 6 Nádoba 7 Hliníková miska 8 Zadní kryt 9 Síťový adaptér 10 Ovládací panel	
Ovládací prvky a programy 1 Tvrdá zmrzlina 2 Měkká zmrzlina 3 Mléčný koktejl 4 Smoothies 5 Bylinné želé 6 Želé	

PROVOZ

Všeobecný provoz

1	1 Po odstranění všech vnitřních a vnějších obalových materiálů vyčistěte hliníkovou misku a horní víko zmrzlinovače před použitím horkou vodou.
2	Správně zapojte svorku vstupního konektoru adaptéru do zmrzlinovače a poté zasuněte zástrčku do elektrické zásuvky. Ujistěte se, že je zásuvka napájení 100-240 V 50/60 Hz AC.
3	Pro dobrou chuť si pomocí odměrky nebo lžice zajistěte správnou dávku každé složky dle vašeho výběru.
4	Všechny přísady nasypejte do misky zmrzlinovače, nepřekračujte maximální limit 300 ml vyznačený na misce, dobře je promíchejte a poté zavřete víko.
5	Nechte přístroj pracovat 1-2 hodiny, po dokončení vydá zvukový signál.
6	Pokud se zmrzlinovač nebude určitou dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.

Výkon chlazení

- Teplota na hliníkové misce se ochladí na minus 15 °C za 2 hodiny (s prázdnou jednotkou).
- Uvnitř zmrzlinovače s plnou náplní bude trvat přibližně 2 hodiny, než se zmrzlina dokončí, pokud je teplota spotřebiče stabilizována na 25 °C.

OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY

- Po dobrém zavření víka a zapnutí napájení se na LCD displeji po stisku tlačítka menu zobrazí číslo režimu a výběrem tlačítka menu můžete přepnout na režim, jakmile je režim pevně stanoven, po 5 sekundách výrobce automaticky vstoupí do určeného režimu.
- Spínač zastavení výrobce ovládá zastavení chladicího systému.
- Chcete-li během chodu výrobku zvolit jiný režim, stiskněte tlačítko Stop a poté přejděte do požadovaného režimu výběrem tlačítka menu.

Programy a základní recepty

1	Tvrdá zmrzlina	Do misky nalijte 300 ml šťávy.
2	Měkká zmrzlina	Do misky zmrzlinovače nalijte 100 ml mléka, 100 ml smetany a tři lžíce cukru. Nepřekračujte maximální limit 300 ml vyznačený na misce.
3	Mléčný koktejl	Do mísy nalijte jen 300 ml ovocně-mléčné směsi, doba přípravy je přibližně 90 minut.
4	Smoothies	Do mísy nalijte jen 300 ml ovocně-mléčné směsi, doba přípravy je přibližně 90 minut.
5	Bylinné želé	Po vyjmutí lopatek do víčka nalijte jen 300 ml bylinkové želé směsi, doba výroby je přibližně 96 minut.
6	Želé	Po vyjmutí lopatek do víčka nalijte jen 300 ml želé směsi, doba výroby je přibližně 30 minut.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Čistící prostředky: Nikdy nepoužívejte drsné, abrazivní čistící prostředky, silné čistící prostředky nebo rozpouštědla na jakýkoli povrch.

Exteriér: Otřete vlhkým, špinavým hadříkem, opláchněte a osušte. Na odolné skvrny a na pravidelné voskování použijte silikonový vosk.

Horní víko: Umyjte víko a ostatní odnímatelné části v teplé vodě, opláchněte a osušte. Vnitřek omyjte roztokem jedlé sody (3 polévkové lžíce na litr vody) nebo teplou špinavou vodou, opláchněte a osušte.

Hliníková miska: Umyjte ji teplou špinavou vodou.

Dokončovací práce: Vyměňte všechny díly.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Zmrzlinovač nefunguje	Došlo k výpadku proudu. Vyhodila se pojistka domu.	Ujistěte se, že je výrobnik připojen k elektrické síti a zásuvka je zapnutá.
	Pojistka proti přetížení na napájecí desce není správně připojena.	Vyměňte poškozenou pojistku na stránce ve skříňce elektroměru. Zkontrolujte, zda je pojistka správně připojena.
Zmrzlinovač nemůže dokončit zmrzlinu.	Výrobnik je umístěn příliš blízko zdroje tepla. Nedostatečné větrání.	Chraňte chladič před slunečním zářením nebo jinými zdroji tepla. Umístěte zmrzlinovač na dobře větrané místo a udržujte všechny předměty mimo dosah ventilátorů.
	Víko se otevírá příliš často nebo na delší dobu.	Pevně zavřete víko a během provozu víko příliš často neotevírejte.

POKYNY K LIKVIDACI



Pokud ve vaší zemi existují právní předpisy o zneškodňování elektrických a elektronických zařízení, tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Na základě směrnice by měl být přístroj předán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických zařízení. Jeho likvidaci v souladu se směrnicí dodržujete pravidla, chráníte životní prostředí a zdraví svých blízkých před negativními následky. Informace o recyklaci a likvidaci tohoto produktu získáte od místních úřadů nebo u služby likvidace domácího odpadu.

VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo



KLARSTEIN