

Ninebot eKickScooter

 Důležité informace



Raccolta Carta

www.segway.com

XX
CE.04.00.1067.00-A





DŮLEŽITÉ! Pozorně si přečtěte tyto informace a uschovejte je pro budoucí použití.
Pro více informací prosím navštivte www.segway.com.

1 Bezpečnost jízdy

1. VAROVÁNÍ – Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k použití. Skladujte uvnitř, když se nepoužívá.
2. VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru – Žádné díly opravitelné uživatelem. Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a živlům může poškodit materiály krytu.
3. VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto zařízením. Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Zařízení je třeba používat s dodaným napájecím kabelem.
4. Toto vozidlo je osobní koloběžka s čistě elektrickým pohonem. Výrobek je pouze pro rekreaci. Není určeno k přepravě. Než si osvojíte jezdecké dovednosti, musíte trénovat. Ani Ninebot (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. nebo její dceřiné společnosti a přidružené společnosti) ani Segway Inc. nejsou odpovědné za zranění nebo škody způsobené ne zkušeností řidiče nebo nedodržením pokynů v uživatelských materiálech.
5. Udělejte si čas na osvojení si základů praxe, abyste se vyhnuli vážné nehodě. Pamatujte si, jako u každého způsobu dopravy, že kdykoli jedete na koloběžce, riskujete zranění nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů. Rizika můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, nemůžete však všechna rizika odstranit.
6. Tuto koloběžku mohou používat děti ve věku od 16 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
7. Koloběžka obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Uchovávejte plastový kryt mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. Udržujte malé děti v dostatečné vzdálenosti od koloběžky.
8. Přečtěte si návod k obsluze a řiďte koloběžku opatrně. Koloběžku byste měli obsluhovat až poté, co jste pochopili všechna bezpečnostní pravidla. NEPOKOUŠEJTE se na koloběžce jezdit, pokud nejste schopni řídit podle pokynů v tomto návodu nebo riskujete vážné zranění nebo smrt.
9. NEDOVOLTE nikomu řídit vaši koloběžku, pokud si pečlivě nepřečteli tento návod. Bezpečnost nových jezdců je vaší zodpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud nebudou se základním ovládním koloběžky spokojeni, a ujistěte se, že každý nový jezdec nosí přilbu a další ochranné pomůcky.
10. Stejně jako u jiných vozidel, vyšší rychlost vyžaduje delší brzdnou dráhu. Náhle zrychlení nebo brzdění na hladkém povrchu může vést k prokluzování kol a kolizi.
11. V každém případě předvídejte svou trajektorii a svou rychlost při respektování pravidel silničního provozu, pravidel chodníku a těch nejzranitelnějších.
12. Nejezděte v temných místech.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt řady Ninebot eKickScooter (dále jen koloběžka)! Abyste si mohli užít mnoho funkcí své koloběžky, musíte si přečíst a dodržovat tyto pokyny.

Original instructions

13. Kontaktujte svého prodejce, aby vás mohl odkázat na vhodnou školicí organizaci.
14. Toto vozidlo není určeno pro akrobatické použití.
15. Pravidelně kontrolujte napnutí různých šroubových prvků, zejména os kol, skládacího systému, systému řízení a brzdy.

Kontrolní seznam před jízdou a příprava na vaši jízdu:

1. Je nutné zkontrolovat, zda je systém řízení správně seřízen, zda jsou všechny spojovací prvky (např. skládací systém) správně dotaženy a nejsou zlomené a zda jsou brzdy a kola v dobrém stavu.
2. Samojistící matice i ostatní samojistící spojovací prvky mohou ztratit svou účinnost a může být nutné je znovu utáhnout.
3. Při jízdě vždy noste vhodnou obuv, oblečení a ochranné pomůcky. Ochranná výbava zahrnuje používání přilby, chráničů kolen a loktů. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která se správně nasazuje s nasazeným podbradním řemínkem a chrání zadní část hlavy. Odstraňte nebo svažte vše volné (tj. oblečení, vlasy, šperky atd.), co by se mohlo zachytit o pohyblivé části.
4. Koloběžku NEZAPÍNEJTE, pokud není zaparkovaná na rovném povrchu.
5. NENECHÁVEJTE na řídítkách žádné předměty. Jakékoli břemeno připevněné na řídítkách ovlivní stabilitu vozidla.
6. Před prvním použitím si poříďte mechanický zámek.



VAROVÁNÍ

Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné spojovací prvky a poškozené díly.

Kde jezdit

1. Při vstupu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Jezděte pouze na místech, kde jste nejprve získali povolení od majitele pozemku.
2. Koloběžka je určena k jízdě na suchém, rovném a pevném povrchu bez překážek, hrbolů, děr a jiných nebezpečí.
3. Vyhněte se místům s velkým provozem nebo předílněným oblastem. NEJEZDĚTE po vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, chodců, cyklistů, zvířat, na prudkých svazích nebo schodech, obrubnících, v blízkosti bazénů, kaluží nebo jiných vodních ploch. Při jízdě v oblastech se stromy, sloupy nebo ploty dbejte zvýšené opatrnosti. Mezi vámi a těmito předměty musíte nechat dostatečný prostor, abyste je mohli bezpečně minout. Chráněné přechody překračujte za chůze.
4. Na koloběžce se nikdy nesmí jezdit v interiéru.
5. NEJEZDĚTE na koloběžce v noci.
6. NEJEZDĚTE po žádné rampě nebo stoupání, které překračuje maximální sklon.
7. NEJEZDĚTE na sněhu, v dešti, na mokřích, blátivých, zledovatělých nebo z jakéhokoli důvodu kluzkých silnicích. Kluzká vozovka prodlužuje brzdovou dráhu. V zájmu své bezpečnosti jezděte pomaleji a brzděte dříve, abyste snížili riziko ztráty kontroly a pádu. NEJEZDĚTE přes překážky (mimo jiné přes písek, sypek, štěrky nebo klacky). Takové chování by mohlo vést ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a mohlo by způsobit pád.
8. Doprava ve městě se potýká s mnoha překážkami, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučuje se vyhýbat se přeskakování překážek. Před přjetím těchto překážek je důležité předvídat a přizpůsobit trajektorii a rychlost pohybu chodce. Doporučuje se také sestoupit z vozidla, když se tyto překážky stanou nebezpečnými kvůli svému charakteru, výšce nebo uklouznutí.



VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti zdroje vody.

Při jízdě:

1. Při jízdě buďte opatrní a vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními. Při jízdě do neznámých oblastí buďte ostražití a zpomalte. V každém případě dávejte pozor na sebe i na ostatní.
2. Abyste se při řízení koloběžky nerozptylovali, NEPOUŽÍVEJTE během jízdy mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka, náušníky ani nevykonávejte žádné jiné činnosti.
3. Buďte ve střehu! Sledujte situaci daleko před sebou i těsně před sebou. Oči jsou vašim nejlépším nástrojem, jak se bezpečně vyhnout překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (mimo jiné mokrému terénu, sypkému písku, sypkému štěrku a ledu). Při přejezdu přes různé náročné terény dbejte zvýšené opatrnosti.
4. NEDOPORUČUJTE jezdit na koloběžce pouze jednou nohou nebo jednou rukou. Během jízdy NESPOUŠTĚJTE ruce z řídítek.
5. Když se blížíte ke křižovatce, silnici, zatáčce nebo bráně jakéhokoli druhu nebo je přecházíte, vždy zpomalte a použijte zvonek, abyste dali znamení ostatním.
6. NEJEZDĚTE nebezpečnou rychlostí. Vždy musíte používat správný úsudek založený na vašich řidičských schopnostech a okolním prostředí.
7. Koloběžku nevystavujte nadměrnému množství vody, protože by mohlo dojít k poškození baterie a nebezpečí požáru nebo výbuchu. Podívejte se na aktuální stupeň krytí IPX daného modelu.
8. Při odbočování vždy zpomalte. Zatažení vysokou rychlostí může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, možné převrácení vozidla a riziko zranění nebo smrti.
9. NEPŘEPRAVUJTE žádný druh nákladu. NEPROVÁDĚJTE žádné kaskadérské kousky.
10. Když se blížíte k chodci nebo cyklistovi, upozorněte na svou přítomnost, pokud vás není vidět nebo slyšet.
11. NEDOTYKEJTE se pohybujících se nebo otáčejících se pneumatik.
12. Pro bezpečnou jízdu musíte vidět, co je před vámi, a musíte být viditelní pro ostatní.
13. Jezdci musí být schopni vnímat okolní prostředí.
14. NEJEZDĚTE, pokud je okolní teplota mimo provozní teplotu stroje (viz specifikace), protože nízká/vysoká teplota omezuje maximální výkon/ točivý moment. Takový postup by mohl způsobit zranění osob nebo poškození majetku v důsledku uklouznutí nebo pádu.
15. Při jízdě v temných místech zapněte světlomety nebo snižte rychlost.

Kdo by mohl jezdit:

Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 16 let. Teenageři mladší 18 let by měli jezdit pouze pod dohledem dospělých. Mezi osoby, které by na koloběžce neměly jezdit, patří:

- i. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
- ii. Každý, kdo trpí nemocí, která ho ohrožuje, pokud se věnuje náročné fyzické aktivitě.
- iii. Kdokoli, jehož hmotnost je mimo stanovené limity (viz Specifikace).
- iv. Těhotné ženy.



VAROVÁNÍ

Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu.

Pro každé jízdy:

1. Parkujte vždy se stojanem na rovném a stabilním povrchu. Jakmile je koloběžka na stojánku, zkontrolujte její stabilitu, abyste předešli riziku pádu (uklouznutím, větrem nebo mírným otřesem). NEPARKUJTE na frekventovaném místě, ale raději podél zdi.

2. Před nabíjením nechte koloběžku vychladnout. NEPOKOUŠEJTE se koloběžku nabíjet, pokud je napájecí zdířka mokrá.
3. Stejně jako u jiných elektronických zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, abyste koloběžku ochránili před poškozením v důsledku přepětí a napěťových výkyvů.
4. NEDOTÝKEJTE SE brzdového systému, mohlo by dojít ke zranění v důsledku ostrých hran. Brzda se může při používání zahřát. Po použití se ji NEDOTÝKEJTE.
5. Aby se zabránilo nevhodnému používání koloběžky, musí být zadní kolo koloběžky při parkování uzamčeno visacím zámkem.
6. Před montáží koloběžky, montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu nezapomeňte koloběžku vypnout a odpojit kabel.

Ostatní:

1. Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje provádět pravidelnou údržbu výrobku.
2. Pokud koloběžka vydává neobvyklý zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit a NEPOUŽÍVEJTE koloběžku, dokud nebude identifikována a odstraněna příčina hluku/alarmu. Obrátte se na poprodejní servis a požádejte o pomoc.
3. Vážená hladina emisního akustického tlaku A je nižší než 70 dB(A). Mechanické vibrace přenášené koloběžkou jsou menší než 2,5 m/s². Nejistota měření: 1,5 m/s²..
4. Při používání stroje dochází k přenosu vibrací do celého těla jezdce.
5. Odstraňte všechny ostré hrany způsobené používáním.
6. POZOR! Stejně jako každá mechanická součást je i vozidlo vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu reagovat různě. Pokud byla překročena předpokládaná životnost součástí, může dojít k jejímu náhlému zlomení, a tím ke zranění uživatele. Praskliny, škrábance a změna barvy v oblastech vystavených vysokému namáhání signalizují, že součást překročila svou životnost a měla by být vyměněna.
7. Příslušenství a další položky, které nejsou schváleny výrobcem, se nesmí používat.
8. Třída 2 PLEV odkaz na EN 17128: 2020.

Údaje a parametry koloběžky Ninebot se u různých modelů liší. Mohou se změnit bez předchozího upozornění. Aktuální informace naleznete na adrese www.segway.com.

Dle uvážení výrobce mohou být doplněny jakékoli další relevantní informace.

Jakékoli další cenné informace specifikované výrobcem.

V některých zemích platí zvláštní předpisy týkající se např. věku, omezení rychlosti, účelu použití, vyhrazených prostor nebo přepravy baterií.

② Údržba

Denní údržba

- Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné spojovací prvky a poškozené díly.
- Zkontrolujte stav baterie, osvětlení, displeje na přístrojové desce atd. a ujistěte se, že fungují normálně.
- Zkontrolujte, zda přední a zadní brzdy fungují normálně. Zkontrolujte, zda brzdy fungují správně.
- Ujistěte se, že jsou řídítka stabilní, řízení správně nastavené a přední a zadní kola nejsou rozklepaná nebo uvolněná.
- Zkontrolujte, zda nejsou odrazky poškozené nebo znečištěné.
- Zkontrolujte, zda je skládací systém správně utažený a zda není porušený.

Upozornění

- Pokud potřebujete vyměnit komponenty, operace týkající se výměny opotřebitelných dílů, seznam autorizovaných servisních středisek naleznete na adrese www.segway.com. V případě jakýchkoli dotazů navštivte poprodejní servis, který je k dispozici na adrese www.segway.com.
- Před prováděním jakékoli údržby nebo při instalaci či výměně dílů se ujistěte, že je koloběžka vypnutá.
- Při montáži komponentů používejte správnou a dostatečnou sílu, dokud není komponenta zajištěna. Pokud je instalace příliš volná nebo příliš těsná, koloběžka nemusí fungovat správně, což může vést ke zranění vás nebo jiných osob nebo k poškození či poruše koloběžky.
- Neprovádějte žádné úpravy ani přestavby vozidla, včetně trubky a objímky řízení, představce, skládacího mechanismu a brzd. Úpravy koloběžky by mohly narušit její provoz a výkon, což by mohlo vést k vážnému zranění a/nebo poškození a mohlo by vést ke zrušení platnosti omezené záruky. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností Ninebot nebo Segway.
- Nenabíjejte v interiéru.

Čištění

Hlavní rám otřete měkkým vlhkým hadříkem. Těžko odstranitelné nečistoty můžete vydrhnout zubním kartáčkem a pastou a poté je očistit měkkým vlhkým hadříkem.



VAROVÁNÍ

1. Před čištěním se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, nabíjecí kabel je odpojený a gumová krytka na nabíjecím portu je pevně uzavřená; jinak se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo poškodit elektronické součásti.
2. Koloběžku NEUMÝVEJTE alkoholem, benzinem, acetonem ani jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu vaší koloběžky.
3. NEUMÝVEJTE skútr elektrickým mycím zařízením. K čištění koloběžky NEPOUŽÍVEJTE silný proud vody ani vysokotlaké hadice. Vyvarujte se vniknutí vody do nabíjecího otvoru. Pokud byla koloběžka vystavena silnému dešti, uložte ji venku mimo budovy a lidi, ale chráněnou před povětrnostními vlivy, dokud nevyschne.

Skladování

Koloběžku skladujte v interiéru. NESKLÁDEJTE ji delší dobu venku. Koloběžka by měla být skladována v prostředí, kde teplota není vyšší než 50 °C a nižší než -10 °C. Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 0 °C, NENABÍJEJTE ji, dokud ji neumistíte do teplého prostředí (nad 10 °C).

VAROVÁNÍ

Vystavení slunečnímu záření a extrémním teplotám (horku i chladu) urychluje proces stárnutí plastových součástí a může zkrátit životnost baterie.

Údržba baterie

VAROVÁNÍ

1. Používejte pouze originální baterii od výrobce.
2. NESKLADUJTE ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo stanovené limity (viz specifikace).
3. NEPROPICHIJTE akumulátor. NEPOKOUŠEJTE se baterii rozebírat. NEDOTÝKEJTE se kontaktů baterie. NEDEMONTOUJTE ani nepropichujte plášť baterie.
4. Udržujte kontakty baterie mimo dosah kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratu. Nebezpečí požáru. Žádné díly, které by mohl uživatel opravovat.
5. Nenabíjete ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo jsou na ní vidět stopy vody.
6. NESKLADUJTE ani nenabíjete baterii při teplotách mimo stanovené limity (viz specifikace). Nevystavujte baterii působení ohně. Baterii NEVYHAZUJTE ani neničte. Před nabíjením baterie si přečtěte uživatelskou příručku.
8. Řiďte se místními zákony a předpisy týkajícími se recyklace a/nebo likvidace baterie.

POZNÁMKA

1. I když je koloběžka vypnutá, dochází ke spotřebě baterie. Pokud koloběžku delší dobu nepoužíváte, nabíjete baterii před uskladněním na 50 % nebo více. Doporučuje se nabíjet baterii jednou za 30 až 60 dní, jinak může dojít k poškození výkonu baterie v důsledku nadměrného vybití. Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav nabití a vybití baterie a na případné poškození způsobené nadměrným nabitím nebo vybitím se nevztahuje záruka na výrobek.
2. Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po ujetí mnoha kilometrů. Při používání při pokojové teplotě (25 °C) je její dojezd a výkonnost nejlepší; zatímco při používání při teplotě nižší než 0 °C se může její dojezd a výkonnost snížit. Dojezd baterie je obvykle ovlivněn teplotou. Nízká teplota sníží dosah baterie.

Napájecí kabel

VAROVÁNÍ

- Nenabíjete, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel mokrá.
- Nenabíjete ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo pokud na ní vidíte stopy vody. Pokud nenabíjete, zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nenabíjete venku.
- Při nabíjení koloběžku vypněte.
- Během nabíjení musí být koloběžka umístěna v dobře větraném prostoru.
- Při oddělování zástrčky od zásuvky táhněte spíše za tělo zástrčky než za přívodní kabel, předejete tak nebezpečí.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

3 Doporučený plán údržby

Pro zajištění bezpečné jízdy je nezbytná každodenní péče a pravidelná údržba. Vy, majitelé, máte kontrolu nad tím, jak často koloběžku používáte, jak intenzivně ji používáte a kde ji používáte. Povinností majitele je provádět pravidelné kontroly a vozit koloběžku do autorizovaného servisu ke kontrole a servisu. Řiďte se níže uvedeným plánem údržby.

Poznámka: Tento harmonogram údržby je zpoplatněn servisním poplatkem.

Položka	Komponenta	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každých 12 měsíců nebo každých 1 000 km	Každých 36 měsíců nebo každých 15 000 km
Údržba hlavního rámu	Hlavní rám	Hlavní rám oťete měkkým vlhkým hadříkem.	✓	✓	✓	✓
	Tlak v pneu	Nahustěte pneumatiky na 2-2,5 baru.	✓	✓	✓	✓
	Opotřebení pneu	Zkontrolujte, zda nejsou pneumatiky prasklé, deformované nebo výrazně opotřebované.		✓	✓	✓
	Šrouby na horní části představce	Utáhněte šrouby připevňené k řidítkům a představci. Doporučený utahovací moment je 5,5 ± 0,5 N-m.	✓	✓	✓	✓
		Utáhněte šroub na brzdové páce. Doporučený krouticí moment je 3,5 ± 0,1 N-m. Utáhněte šrouby na brzdové páce. Doporučený krouticí moment je 5,5±0,1 N-m. Utáhněte šrouby na horní části představce. Doporučený krouticí moment je 10±0,5 N-m.			✓	✓
		Utáhněte šroub připevňný k přední vidlici a zašroubujte jej do základní polohy skládací konstrukce (viditelné po složení). Doporučený krouticí moment je 10±1 N-m. Šrouby utáhněte na obou stranách. Doporučený krouticí moment je 12,5±1 N-m		✓	✓	✓
Kontrola funkčnosti	Šrouby na skládacím mechanismu	Šrouby utáhněte na obou stranách. Doporučený krouticí moment je 12,5±1 N-m		✓	✓	✓
	Kotoučová brzda	Utáhněte šrouby pro upevnění kotoučové brzdy. Doporučený krouticí moment je 7,7 ± 0,2 N-m.		✓	✓	✓
	Motor	Při zrychlování a zpomalování zkontrolujte, zda se motor nezastavil nebo zda nevydává neobvyklé zvuky.			✓	✓
	Údržba předního kola	Zkontrolujte, zda se přední kolo nezadrhává nebo netřese, případně zda není osový hřídel nevyvážený.			✓	✓

Položka	Komponenta	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každých 12 měsíců nebo každých 1 000 km	Každých 36 měsíců nebo každých 15 000 km
Kontrola funkčnosti	Sefizení brzd	Pokud je brzda příliš utažená/volná, povolte šroub na třmenu pomocí imbusového klíče 4 mm. Poté mírně upravte brzdové lanko (zmenšete/zvětšete exponovanou délku) a šroub opět utáhněte.		✓	✓	✓
	Brzdové destičky	Roztočte kola, brzdové kotouče by měly být v jedné rovině s rotorem a neměly by se třít o brzdové destičky.			✓	✓
	Zadní světlo	Stiskněte brzdovou páčku, zadní světlo funguje normálně.		✓	✓	✓
	Přední světlo	Zkontrolujte přední světlo, zda svítí jasně.		✓	✓	✓
	Směrové ukazatele	Přepněte tlačítko ukazatele směru doleva/doprava a zkontrolujte, zda ukazatele směru na levé/pravé straně normálně blikají.		✓	✓	✓
	Displej	Zapněte koloběžku, displej funguje správně.		✓	✓	✓
	Zvukový signál	Zapněte/vypněte koloběžku, zvukový signál je normální.		✓	✓	✓
	Klakson (Pouze pro F2 Pro II)	Po stisknutí tlačítka klaksonu se ozve hlasitý zvuk.		✓	✓	✓
	Zvonek	Zazvoňte na zvonek a ozve se hlasitý zvuk.		✓	✓	✓
	Plynová páčka	Stiskněte a podržte plynovou páčku, pak ji uvolněte a zkontrolujte zrychlení a zpomalení. Poznámka: Uvolněte ji a zkontrolujte, zda se plynová páčka vrátí do původní polohy.		✓	✓	✓
	Detekce závady	Po připojení k aplikaci Segway Mobility: 1) Aktualizujte firmware na nejnovější verzi. 2) Zkontrolujte, zda se při zjištění chyby koloběžky zobrazí upozornění na příslušný chybový kód a možné příčiny. 3) Zkontrolujte, zda se zobrazí upozornění na chybu.		✓	✓	✓
	Nabíjení	Nabíjení koloběžky: 1) Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje aktuální stav nabití baterie. 2) Zkontrolujte LED indikátor na nabíječe baterie. Nabíjení: červená barva, plně nabití: zelená barva.		✓	✓	✓

Položka	Komponenta	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každých 12 měsíců nebo každých 1 000 km	Každých 36 měsíců nebo každých 15 000 km
Kontrola funkčnosti	Ovládací tlačítka	Tříkrát stiskněte nebo přepněte tlačítko bez selhání.		✓	✓	✓
	Zatáčení	Testujte zatáčení vlevo a vpravo (úhel natočení kola je 60°). Žádný odpor ani zpoždění při zatáčení.			✓	✓
Důležité části	Baterie	Akumulátor je třeba vyměnit, když se 500 krát nabije a vybijí nebo když celkový počet ujetých kilometrů přesáhne 10 000 km. Poznámka: Při dlouhodobém skladování se doporučuje nabíjet jednou za 30 dní.				✓
	Controller					
	Motor					
Funkční části	Přední kolo					
	Plynová páčka & Brzdová páčka					
	Přední vidlice					
	Skládací mechanismus					
	Brzdový kotouč					
	Základna kotoučové brzdy					
	Kryt displeje					

4 Vysvětlení označení

	VAROVÁNÍ
	Horký povrch! Nedotýkejte se povrchu v blízkosti tohoto symbolu.
	Doba používání šetrná k životnímu prostředí: 10 let
	Doba používání šetrná k životnímu prostředí: 5 let
	CE certifikace
	Funkce Bluetooth
	Certifikace CSA
	Energetická certifikace pro nabíjení baterie
	UL certifikace
	Recyklace baterií
	Certifikace PSE v Japonsku
	Čínská povinná certifikace
	Zařízení třídy II

	Korejská certifikace
	Certifikace shody rádiového zařízení v Japonsku
	Certifikace shody rádiového zařízení v Singapuru
	Certifikace NCC na Tchaj-wanu
	Evropské technické schválení
	Odpadní elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Odnešte do autorizovaného recyklačního zařízení
	Tříděný sběr všech baterií a akumulátorů
	UL certifikace
	Bezpečnostní značka v Singapuru
	Certifikace v Mexiku
	Certifikace PSE v Japonsku
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Intertek energy ověřeno

	Federální komise pro komunikace v USA
	Ruské schválení
	Certifikace PSE od TUV
	Certifikace v Austrálii
	Certifikace GOST v Rusku
	Certifikace na Ukrajině
	Stejnsměrný proud
	Střídavý proud
	Pouze pro vnitřní použití
	certifikační autorita TUV
	Nevystavujte vlhkosti
	Certifikační autorita SGS

	Certifikace UL Energy
	Pojistka
	SMPS (přepínací jednotka napájení)
	Uchovávejte v suchu
	Odnímatelná napájecí jednotka
	Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k použití
	Schválení BIS v Indii
	SMPS obsahující bezpečnostní oddělovací transformátor odolný proti zkratu (inherentně nebo neinhherentně)
	Certifikace BMSI na Tchaj-wanu
	certifikační autorita TUV
	Certifikační autorita SGS

5 Certifiace

Tento produkt je certifikován podle ANSI/CAN/UL2272 od TUV Rheinland.

Baterie vyhovuje UN 38.3.

Baterie vyhovuje normě ANSI/CAN/UL2271.

Prohlášení o shodě Evropské unie

Důležité informace o OEEZ



Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by neměly být směřovány s netříděným komunálním odpadem. V zájmu správného zpracování je vaší odpovědností zlikvidovat vaše odpadní zařízení tím, že se dohodnete na jeho vrácení na určená sběrná místa.

Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabrání možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou. Další podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Informace o recyklaci baterií pro uživatele



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být míchány s netříděným komunálním odpadem. Vaše účast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Pro správnou recyklaci můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo na určené sběrné místo.

Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabrání možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou.

existují systémy odděleného sběru použitých baterií a akumulátorů.

Baterie a akumulátory prosím zlikvidujte správným způsobem ve vašem místním sběrném/recyklačním centru komunálního odpadu.

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Směrnice o omezení používání určitých nebezpečných látek (RoHS).

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně dílů (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a novely Delegované směrnice Komise (EU)

2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („přepracované znění RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Směrnice o strojních zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.



Autorizovaný zástupce EU:

Segway-Ninebot Evropa

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že model produktu: 051201EE, 051203EE, 051201DD, 051203

DD vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice Komise pro rádiová zařízení 2014/53/EU, směrnice o strojních zařízeních 2006, 5/42 a novely směrnice RoHS201. Směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2015/863.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na následující adrese: www.segway.com

Bluetooth	Frekvenční pásmo (pásmo)	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF výkon	20mW

Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby konkrétně fungoval s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky na síťový produkt Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními normami.

Dokumenty o shodě tohoto produktu v souladu s NAŘÍZENÍM (EU) 2023/1542 naleznete na www.segway.com.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a používá se na základě licence.

Navštivte prosím www.segway.com a prohlédněte si dokumenty o shodě PSTI.

Tento produkt má funkci resetování dat baterie, obraťte se prosím na prodejce pro podrobnou operaci resetování baterie.

6 Ochranná známka

Ninebot je ochranná známka společnosti Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Segway, Powered by Segway a Rider Design jsou ochranné známky společnosti Segway Inc., App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, AppleWatch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce eKickScooter v době tisku. Kvůli neustálému vylepšování vlastností produktu a změnám designu se však váš eKickScooter může mírně lišit od toho, který je zobrazen v tomto dokumentu. Naskenujte QR kód nebo navštivte Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android), stáhněte si a nainstalujte aplikaci a poté si přečtěte nejnovější verzi produktové příručky.

Vezměte prosím na vědomí, že existuje několik modelů s různými funkcemi a některé zde uvedené funkce nemusí být použitelné pro váš eKickScooter. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost produktu eKickScooter a dokumentaci bez předchozího upozornění.

© 2024 Segway-Nnebot. Všechna práva vyhrazena.


(※ Aplikace Segway Mobility může podporovat koloběžku s vestavěným Bluetooth)

7 Možné poruchy


Error	Možné příčiny	Řešení
10	Selhání komunikace Bluetooth	Zkontrolujte připojení konektoru displeje a kabelu controlleru nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
11	Abnormální vzorkování 1A fázového proudu motoru	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
12	Abnormální vzorkování 1B fázového proudu motoru	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
13	Abnormální vzorkování 1C fázového proudu motoru	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
14	Abnormální vzorkování plynové páčky	Zkontrolujte, zda je při zapnutí stlačený plyn, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
15	Abnormální vzorkování brzdové páčky	Zkontrolujte, zda není při zapnutí stisknutá brzdová páčka, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
18	Abnormální signál motoru	Zkontrolujte, zda není konektor uvolněný, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
21	Selhání komunikace baterie	Zkontrolujte, zda není uvolněný vodič spojený s komunikačním vodičem baterie a controllerem, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
23	Výchozí číslo baterie	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
24	Abnormální výchozí napětí	Zkontrolujte, zda není uvolněný propojovací kabel baterie ke controlleru, nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
26	Abnormální zápis/čtení dat	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
31	Nesprávná funkce FLASH	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
35	Výchozí SN koloběžky	Zkontrolujte, zda koloběžka stále zachovává výchozí SN.
39	Abnormální teplota baterie	Zkontrolujte pracovní prostředí baterie nebo kontaktujte poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.
40	Abnormální regulátor NTC	V řadiči NTC došlo k přerušení obvodu nebo zkratu (pouze u produktů s řadičem NTC)
41	Abnormální NTC motoru	V motoru NTC došlo k přerušení obvodu nebo zkratu (pouze u produktů s motorem NTC)
45	Abnormální vzorkování proudu mateřského drátu	Kontaktujte prosím poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.

8 Diagram

F2 II

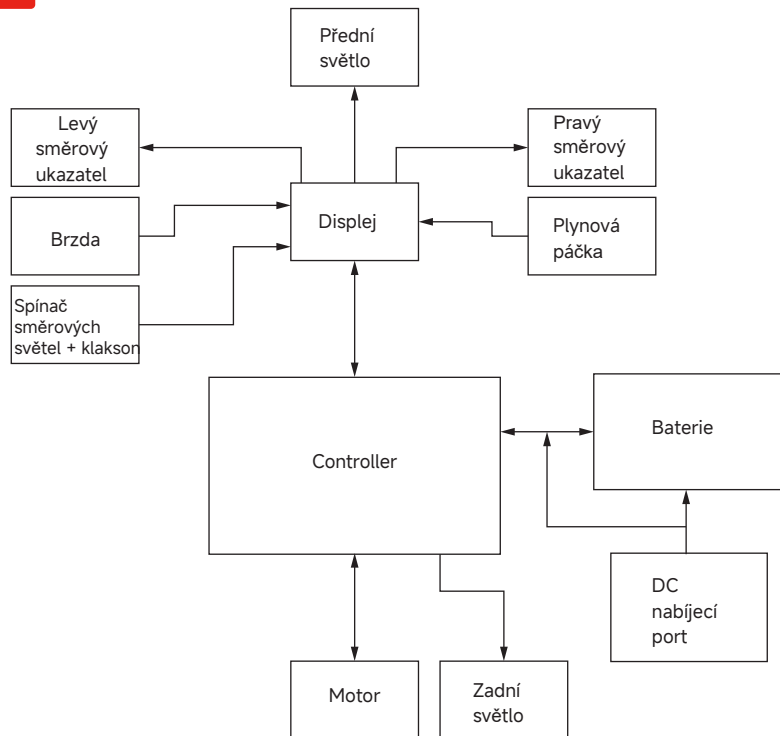

F2 Pro II

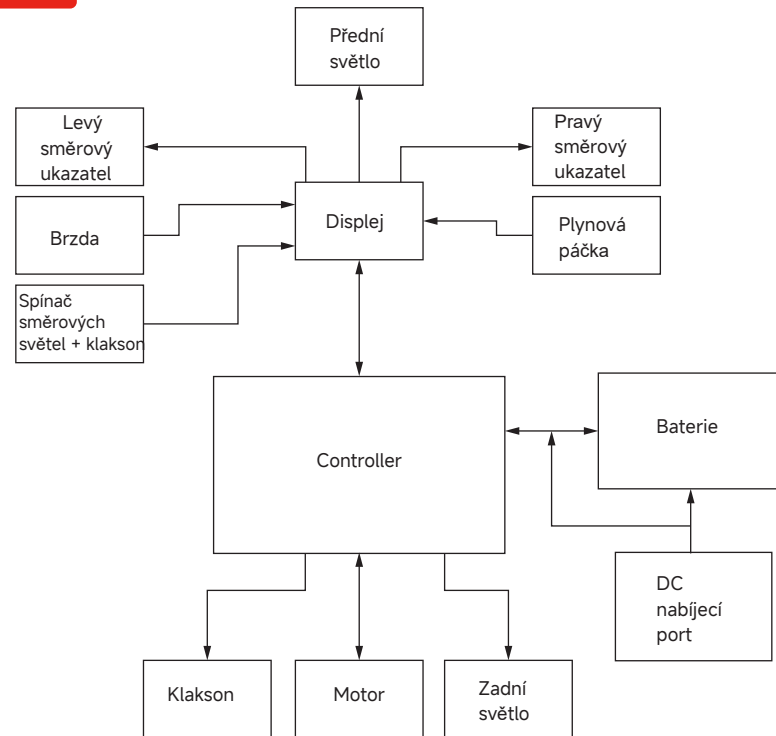

9 Záruka

Smlouvu o omezené záruce a arbitráži naleznete na: <https://eu-en.segway.com/warranty>

10 Právní prohlášení

DŮLEŽITÉ: Uživatel se zavazuje, že si přečte všechny důležité informace a uživatelskou příručku, plně porozumí jejich obsahu (zejména částem týkajícím se varování a upozornění) a bude dodržovat pokyny v nich uvedené před jízdou na této koloběžce.

1. Tato koloběžka může být nebezpečná pro uživatele, ostatní osoby a majetek v jeho blízkosti. Uživatel na sebe přebírá veškerá rizika a ztráty spojené s výrobkem (zejména ta, která se týkají a/nebo vyplývají z porušení pokynů a varování a upozornění). Tato rizika zahrnují mimo jiné ztrátu kontroly, selhání výrobku a/nebo kolizi) Následky takové události mohou být závažné, mimo jiné včetně zranění, újm na zdraví, smrti a/nebo škod na majetku. Společnost Segway nenese odpovědnost za žádné nároky, závazky a ztráty související s takovými následky, pokud jsou způsobeny převzetím rizika uživatelem.
2. Uživatel může postrádat potřebné nebo dostatečné zkušenosti a dovednosti pro jízdu na koloběžce, zejména ve složitém prostředí a/nebo v nežádoucích silničních a/nebo dopravních podmínkách. Toto riziko se může zvýšit, pokud má uživatel fyzické a/nebo mentální postižení či postižení nebo je uživatel pod vlivem alkoholu, drog nebo podobné látky. Toto riziko se může rovněž zvýšit, pokud uživatel není dostatečně obeznán s funkcemi, vlastnostmi a výkonem Koloběžky. Uživatel, zejména nový uživatel, se proto musí naučit a procvičit, jak na této koloběžce správně a bezpečně jezdit. Zkušenosti nasbírané praxí obvykle uživateli časem umožní lépe jezdit a ovládat Koloběžku.
3. Díly a součásti koloběžky podléhají unáve, opotřebení („opotřebení“). Míru opotřebení může ovlivnit mnoho faktorů, například životní prostředí, stárnutí vozovky a/nebo chování při jízdě. Opotřebení může způsobit neočekávané a/nebo náhlé selhání koloběžky, které může mimo jiné způsobit těžká zranění nebo dokonce smrt. Uživatel je tedy povinen pravidelně a periodicky, podle okolností, koloběžku kontrolovat a udržovat. Uživatel je rovněž povinen provést přiměřenou prohlídku a kontrolu koloběžky pokaždé před jízdou na ni. Například pokaždé před jízdou na koloběžce uživatel zkontroluje a ověří funkčnost pneumatik, stav baterie a všechny funkční části. Pokud se vyskytnou abnormality, změna barvy nebo zabarvení materiálu (zejména v oblasti, která je při pohybu nebo křížení koloběžky vysoce namáhána), škrábance, praskliny, uvolnění spojovací prvky a/nebo chybějící části (např. šroub, šroub a/nebo matice), které důrazně naznačují, že jízda na koloběžce není bezpečná.
4. Vzhledem k tomu, že není možné předvídat a/nebo předvídat všechny a všechny scénáře, podmínky a/nebo okolnosti, za kterých může být uživatel koloběžky vystaven riziku a nebezpečí, nejsou Důležité informace a Uživatelská příručka vyčerpávajícím seznamem, jak bezpečně jezdit na koloběžce a/nebo jak se vyhnout nebezpečím spojeným s koloběžkou. Kromě dodržování pokynů je uživatel povinen jezdit a/nebo používat koloběžku s odpovědností, opatrností, obezřetností a nejlepším úsudkem. Uživatel by měl být při jízdě na koloběžce vždy zodpovědným jezdcem, opatrným, dodržovat správnou rychlost a vyhýbat se všem nebezpečným jízdním projevům, jakož i dopravním a/nebo silničním podmínkám. Například se musí vyvarovat překračování rychlosti, přetěžování nebo provádění jakýchkoli kaskadérských kousků. Během jízdy se nesmíte dotýkat pneumatik rukama nebo nohama. Koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce.
5. Uživatel je povinen zkontrolovat a dodržovat místní zákony nebo předpisy týkající se koloběžky. Je výhradní odpovědností uživatele, že bude jezdit, používat a/nebo likvidovat koloběžku v souladu se zákonem. Zákony a předpisy se mohou v různých jurisdikcích lišit. Kromě jiných mohou takové zákony a předpisy zahrnovat např.:
 - (1) Místní zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci mohou vyžadovat použití přilby.
 - (2) Registrace vozidla a registrační známka mohou být zákonem vyžadovány místními zákony nebo předpisy ve vaší oblasti.
 - (3) Vaše koloběžka nemusí být povolena k jízdě na dálnici nebo rychlostní silnici.
 Další informace týkající se zákonných požadavků na koloběžku můžete získat od místní samosprávy.
6. Uživatelé jsou povinni ihned po převzetí koloběžky zkontrolovat, zda je koloběžka a její příslušenství v dobrém stavu.
7. Všechny jednotlivé součásti a díly koloběžky musí být správně nainstalovány podle uživatelské příručky a důležitých informací. Nevhodná instalace a/nebo montáž může výrazně zvýšit riziko ztráty kontroly, selhání výrobku, kolizi a pádů. Koloběžka může obsahovat odnímatelné součásti a malé díly. Uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí udušení.
8. Tato koloběžka nesmí být likvidována na skládce, spalováním nebo smícháním s domácím odpadem. Kvůli elektrickým součástem a baterii může dojít k vážnému nebezpečí/ zranění. Informace o likvidaci baterií a elektrického odpadu získáte u služby likvidace domovního odpadu, na místním nebo regionálním úřadě pro nakládání s odpady nebo na prodejním místě. Uživatel nesmí používat žádné neoriginální příslušenství ani koloběžku bez oprávnění demontovat či upravovat. Veškeré škody, zranění a poškození majetku vzniklé na tomto místě jdou výhradně na vaši odpovědnost a riziko.

9. Segway si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny na koloběžce, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tento manuál. Segway může kdykoli a bez upozornění provádět vylepšení a změny uživatelské příručky nebo důležitých informací, které si vyžadují typografické chyby, nepřesnosti aktuálních informací nebo úpravy programů a/nebo vybavení. Tyto změny však budou začleněny do nových vydání těchto důležitých informací. Všechny ilustrace jsou pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení. Skutečná koloběžka a funkce se mohou lišit. V důsledku aktualizace koloběžky se mohou mezi koloběžkou uvedenou v těchto důležitých informacích a koloběžkou, kterou jste si zakoupili, vyskytnout určité odchylky v barvě, vzhledu a dalších aspektech. Podívejte se prosím na skutečnou koloběžku.

10. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást koloběžky a musí být uživateli poskytován spolu s koloběžkou po celou dobu.

11. Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby konkrétně fungoval s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky na síťový produkt Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními normami.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali koloběžku Segway Ninebot!

11 Kontakt

Kontaktujte nás, pokud se u vás vyskytnou problémy týkající se jízdy, údržby a bezpečnosti nebo chyby/poruchy koloběžky.

Evropa:
 Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko.
 Webové stránky: www.segway-store.cz
 Při kontaktování společnosti Segway mějte po ruce sériové číslo vaší koloběžky.
 Sériové číslo najdete na spodní straně koloběžky nebo v aplikaci v části Další nastavení -> Základní informace.