


DĚTSKÉ ELEKTRONICKÉ AUTO NA HRANÍ

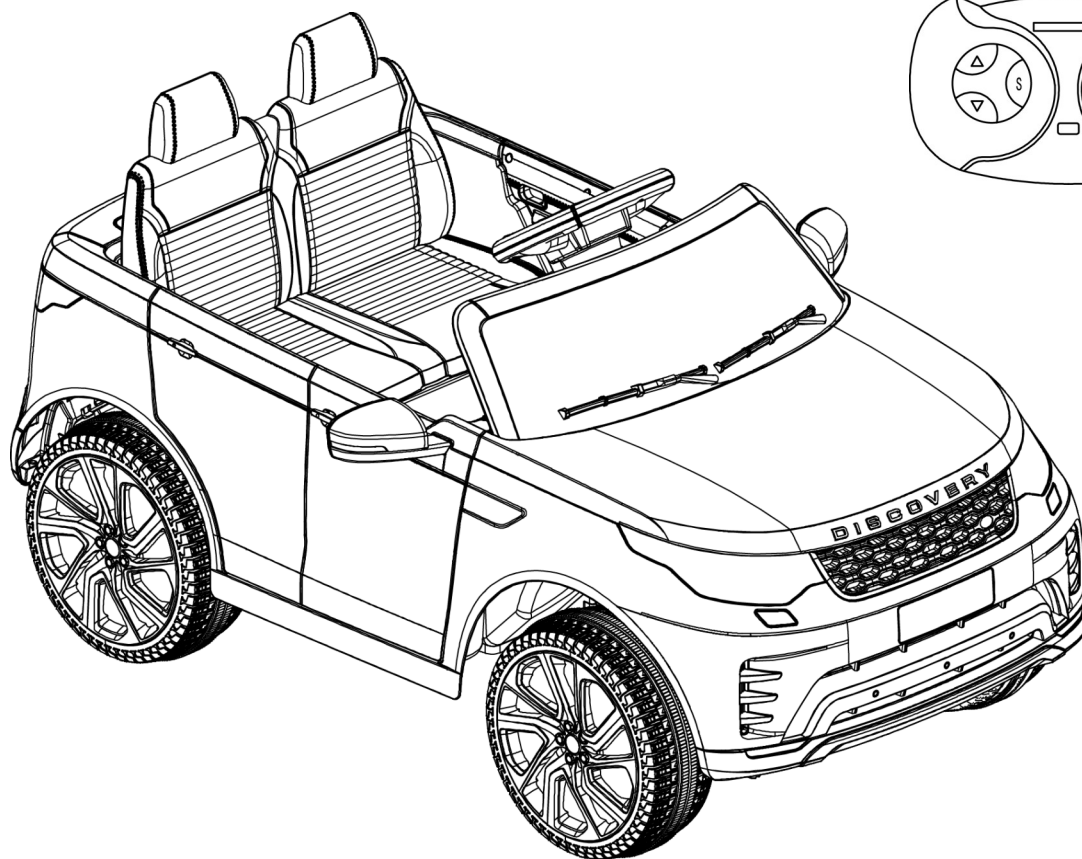

⚠ POZOR!

- Vhodné pro děti od 3 let.
- Maximální hmotnost uživatele: 30 kg.
- Vaše nové vozidlo vyžaduje montáž dospělými osobami.
- Aby se snížilo riziko zranění, je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, na strmých svazích nebo schodech, v bazénech nebo jiných vodních plochách; vždy noste obuv a nikdy nedovolte, aby na vozíku jezdilo více osob.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte celý návod k použití a porozumějte mu!

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití, protože obsahuje důležité informace.

Před prvním použitím nabíjejte baterii alespoň 8-12 hodin, ne déle než 20 hodin.

Obsah

1. O vašem novém vozidle
2. Seznam dílů
3. Schéma dílů
4. Montážní kroky
5. Jak provozovat vozidlo
6. Nabíjení vozidla
7. Průvodce řešením problémů
8. Údržba vozidla
9. Likvidace baterie

O vašem novém vozidle

Děkujeme, že jste si zakoupili naše výrobky, chceme, aby si vaše dítě tento výrobek užívalo mnoho let. Při čtení tohoto návodu mějte na paměti tyto body:












Vhodný věk:	3+let	Baterie:	DC 12 V 4,5 AH *1
Nosnost:	Pod 30 kg	Velikost	1050*685*570 mm
Rychlost:	2,5-4Km/h	Velikost	1090*570*315 mm
Materiál:	PP	Optimální teplota:	Níže 40°C Vyhněte se použití pod pálicím sluncem
Nabíječka:	Vstupní údaje: Vyobrazeno na	Doba nabíjení:	8-12 hodin, maximálně 20
	Výstup: DC12V	Pojistka:	F7A, samonastavovací
	Současný stav: DC 0,5 A		

POZOR!

V ZÁJMU BEZPEČNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE SI PŘEČTĚTE VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A POKYNY K MONTÁŽI/POUŽÍVÁNÍ. TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- JE NUTNÁ MONTÁŽ DOSPĚLÝMI OSOBAMI. Výrobek obsahuje malé části, které jsou určeny pouze pro montáž dospělými osobami. Při montáži držte malé děti stranou.
- Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a polyetylenové sáčky a zlikvidujte je.
- Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí udušení.

Seznam

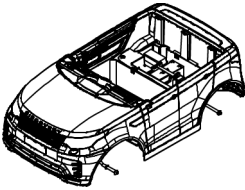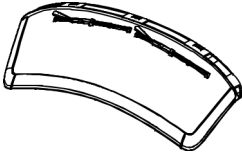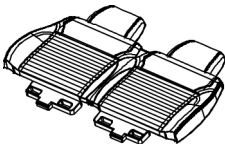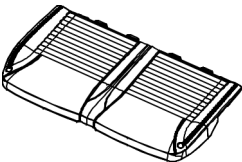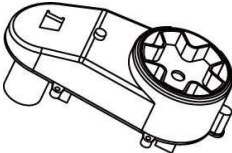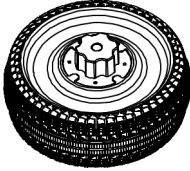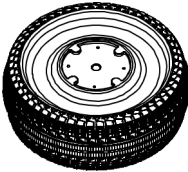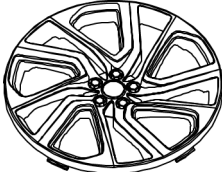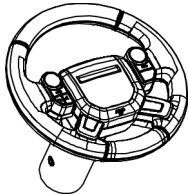ČÁST Č.	NÁZE V ČÁSTI	OBRÁZEK	Q ty (ks)	POZNÁMK	ČÁST Č.	NÁZEV ČÁSTI	OBRÁZEK	Q ty (ks)	POZNÁMKY
1	Karoserie vozidla		1		2	Čelní sklo		1	
3	Sedadlo		1		4	Seda dlo B		1	
5	Převodovk a		2		6	Hnací kolo		2	
7	Kola		2		8	Náboj kola		4	
9	Volant		1		10	Hřidel řízení		1	
11	Podložk a		6	Umístě ní v zadní a přední nápravě	12	Ořech		4	Umístě ní vzadu a vpředu
13	Šroub		1	Umístě ní ve volantu	14	Matice M5		1	Umístě ní ve volantu

Seznam







Montážní balíček									
ČÁST Č.	NÁZEV	OBRÁZEK	Q.ty (ks)	POZNÁMKY	ČÁST Č.	NÁZEV ČÁSTI	OBRÁZEK	Q.ty (ks)	POZNÁMKY
15	Zpětné zrcátko		1 dvojice	Vlevo a vpravo	16	M3.5X14 Šroub		2	
17	Návod k použití		1		18	Nabíječka		1	
19	Klíč		2		20	Dálkové ovládání		1	Není součástí balení AAA1,5V baterie

Schéma dílů


1	Karoserie vozidla *1	2	Čelní sklo *1
3	Sedadlo A *1	4	Sedadlo B *1
5	Převodovka *2	6	Hnací kolo *2
7	Kolečko *2	8	Náboj kola *4
9	Volant *1	10	Hřídel řízení *1
11	Podložka *6	12	Matice *4
13	Šroub *1	14	Matice M5 *1
15	Zpětné zrcátko *2	16	Šroub M3,5X14 *2




Potřebné

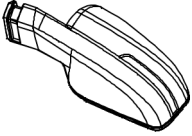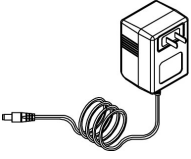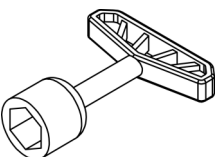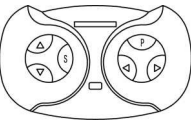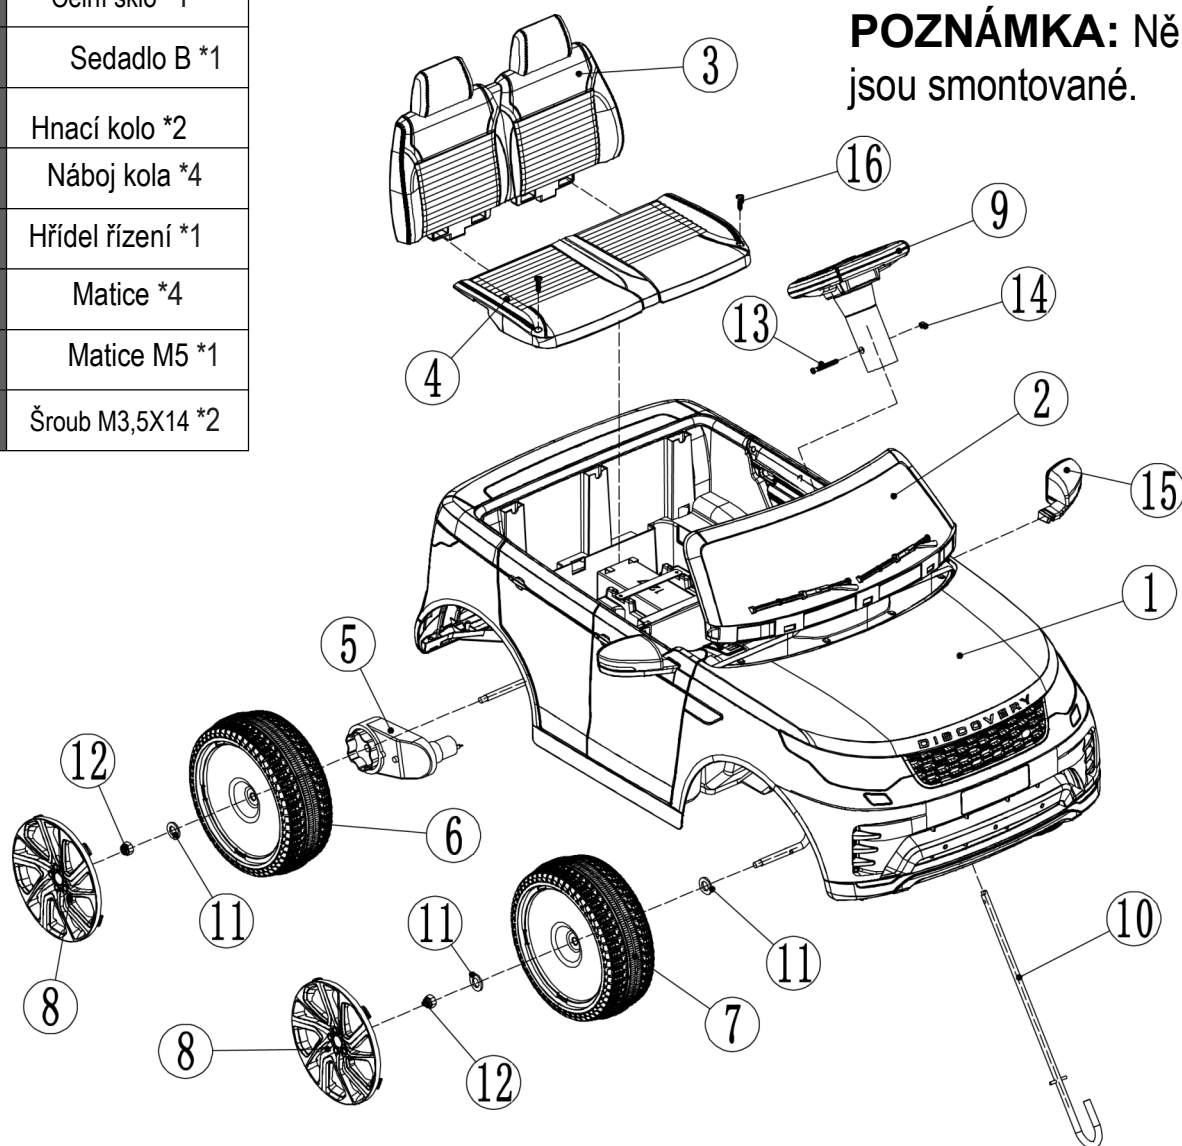


Šroubovák (není součástí
dodávky)

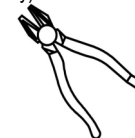

Kleště (nejsou
součástí dodávky)




Kladivo (není součástí
dodávky)



Klíč


Montážní kroky

1. Nainstalujte zadní kola.

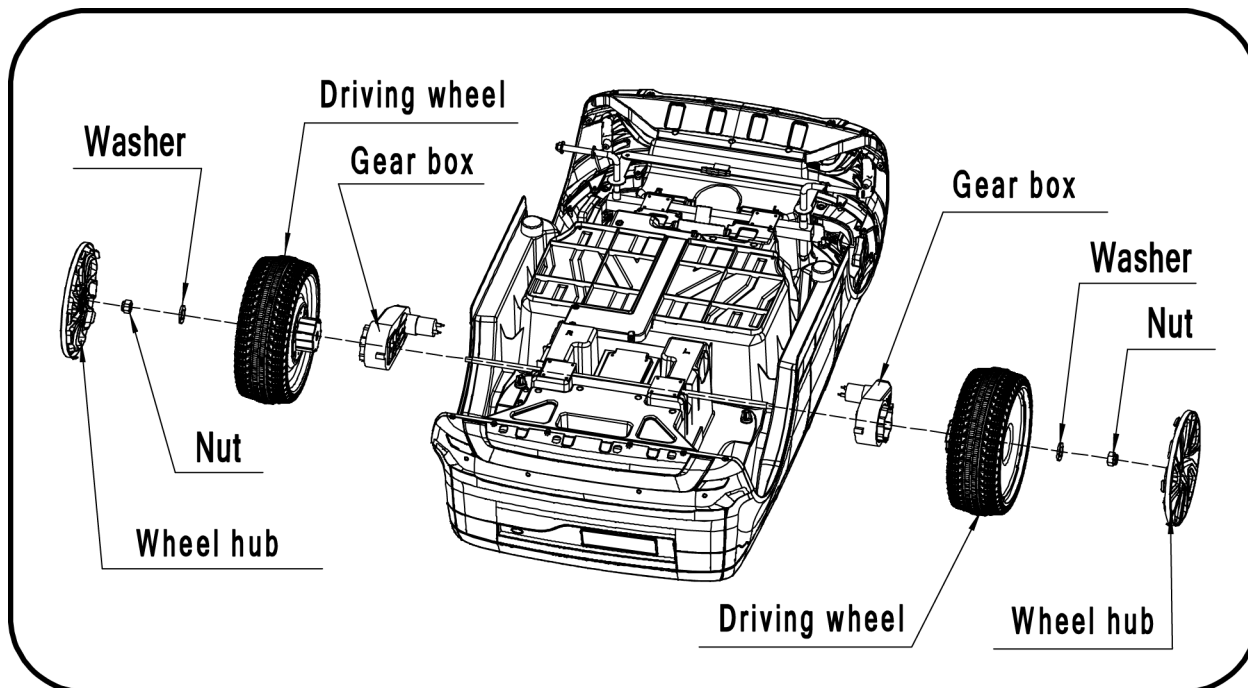

- Jak je znázorněno na obrázku, nainstalujte převodovku na stranu.
- Nasadte hnací kolo na zadní nápravu, poté na obě strany namontujte podložky a upevněte je maticemi.
- Připevněte náboj kola na obě strany.


2. Nainstalujte přední kolo.

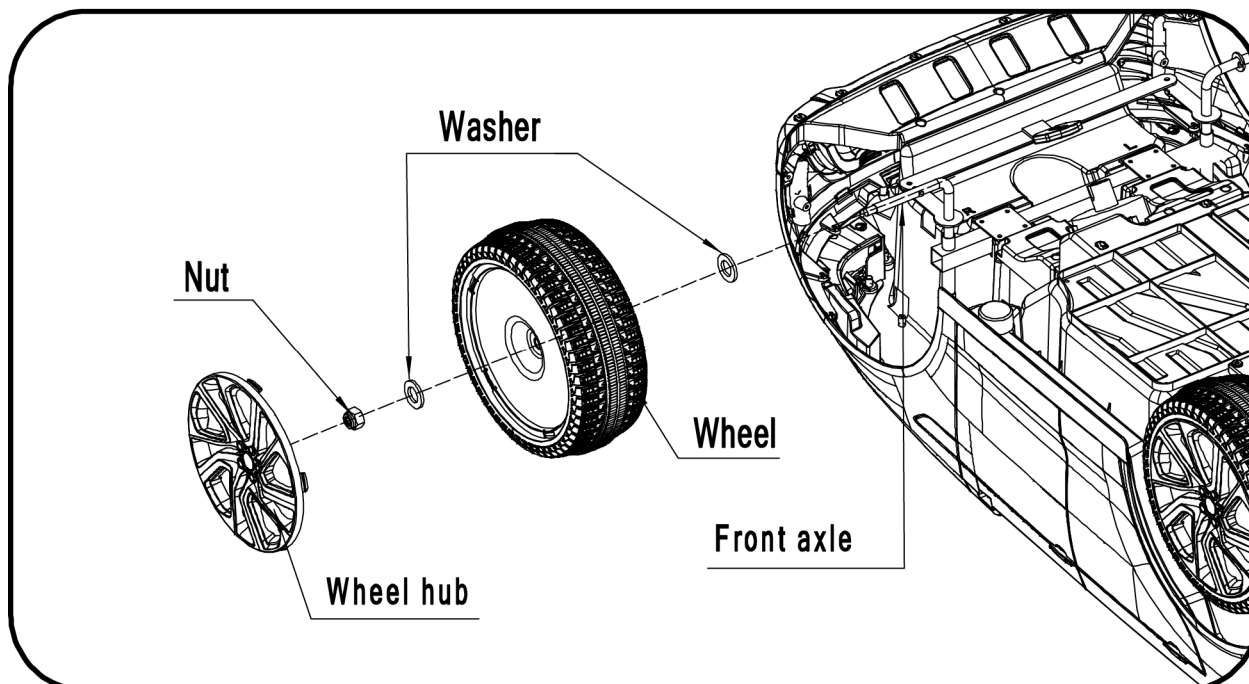

- Odstraňte matici a podložku na přední nápravě.
- Jak je znázorněno na obrázku, připevněte podložku, kolo, podložku a matici na nápravu ve správném pořadí. Připevněte náboj kola.
- Další kolo připevněte na druhou stranu.


Montážní kroky

3. Nainstalujte hřídel řízení.

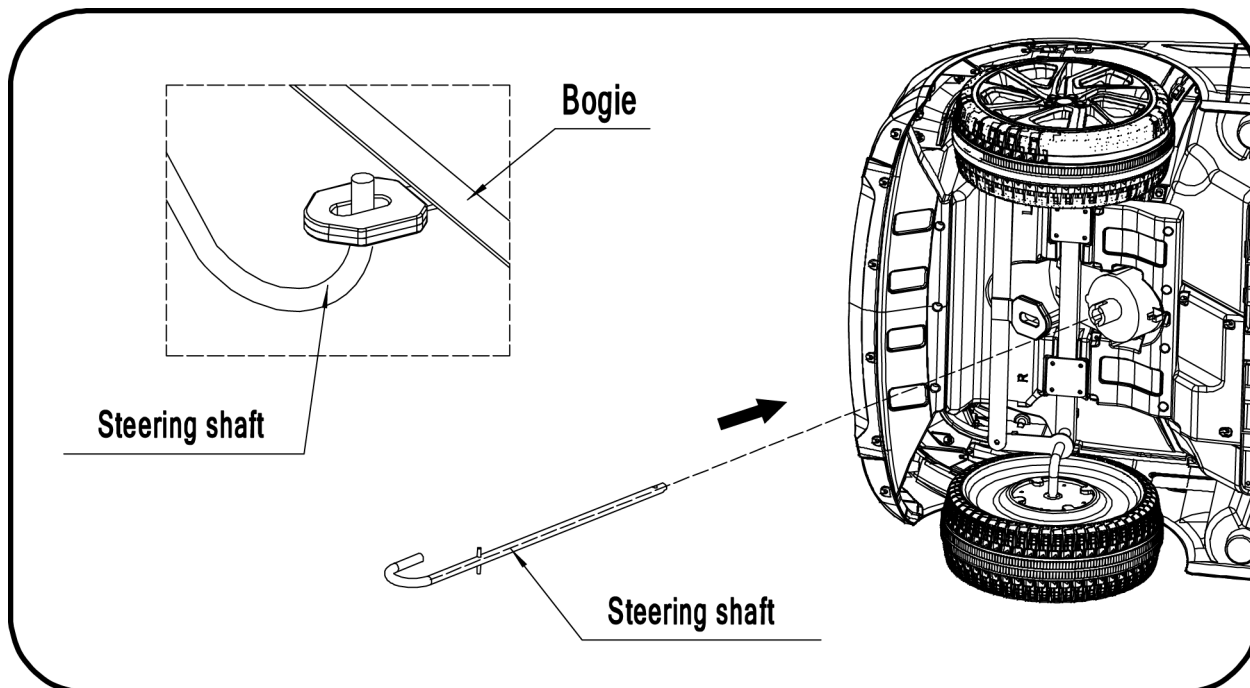

- Otočte vozidlo na bok.
- Zasuňte rovný konec hřídele řízení otvorem v karoserii a ven otvorem v přístrojové desce.
- Ohnutý konec zasuňte do otvoru v přední nápravě.


4. Nainstalujte volant.

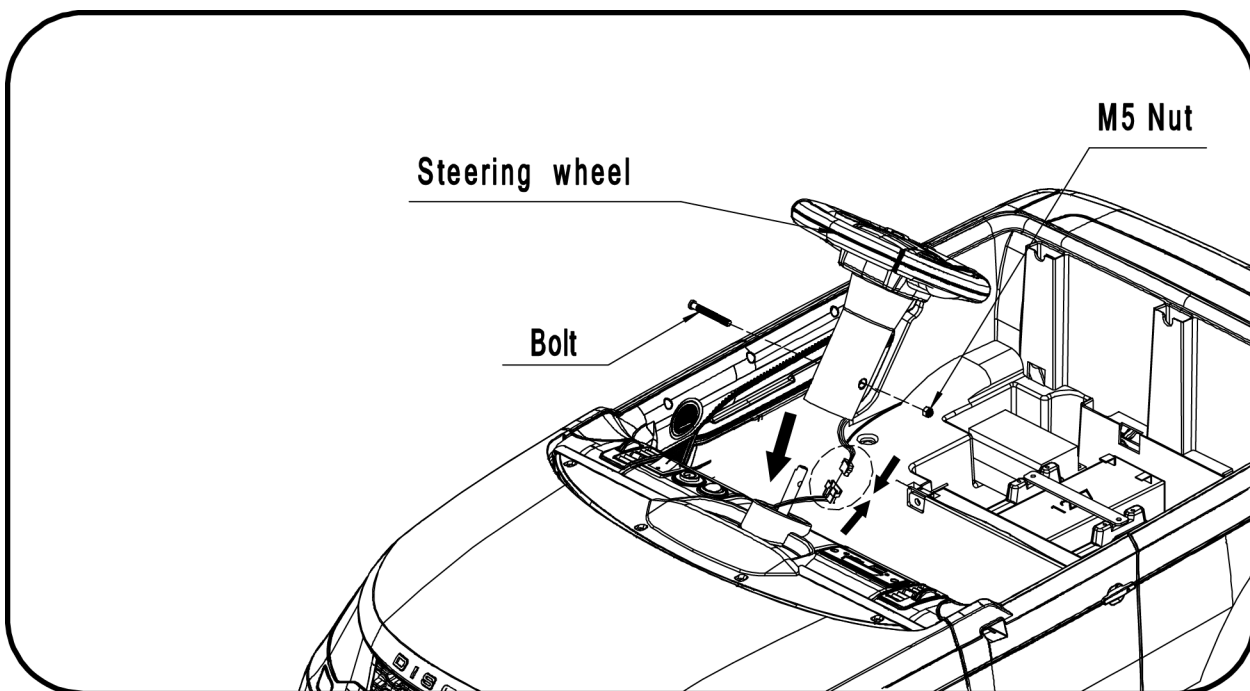

- Jak je znázorněno na obrázku, odstraňte matici a šroub z volantu, připojte střední konektor volantu a desky měřidel.
- Jak je znázorněno na obrázku, namontujte volant a upevněte jej maticí a šroubem.


Montážní kroky

5. Připojte napájecí zdroj.

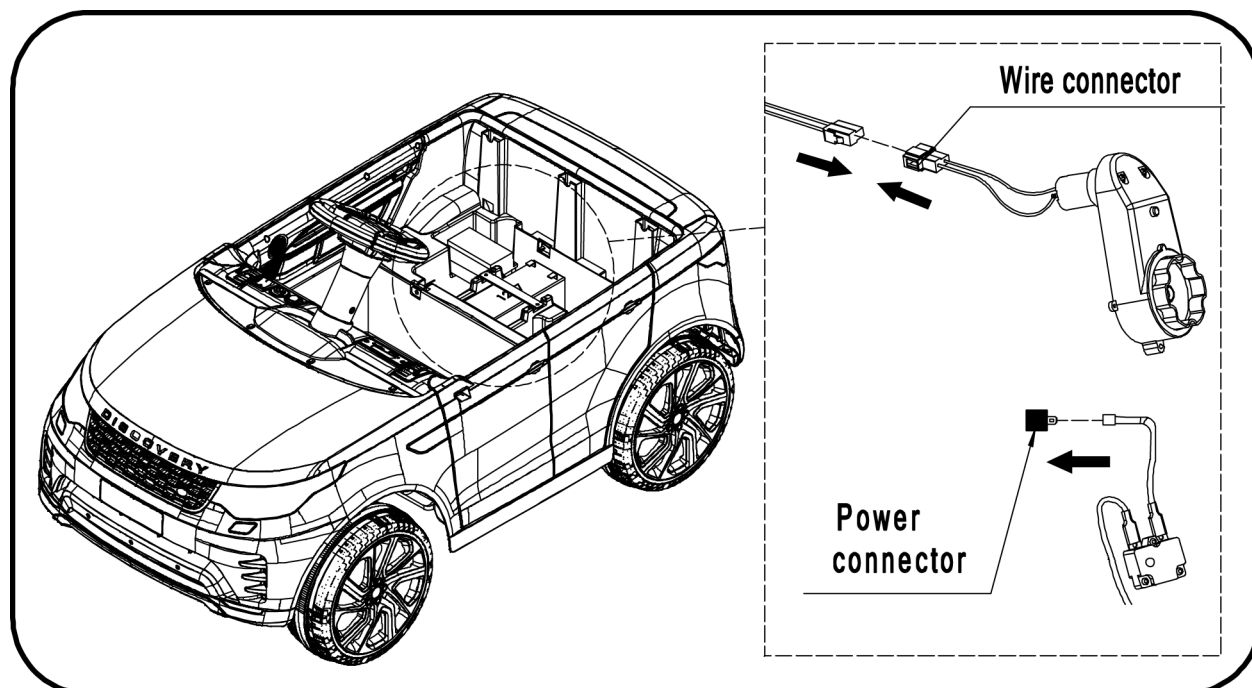

- Jak je znázorněno na obrázku, zástrčka konektoru drátu je tupá.
- Zapojte napájecí konektor do svorky na baterii podle obrázku.


6. Nainstalujte sedadlo A.

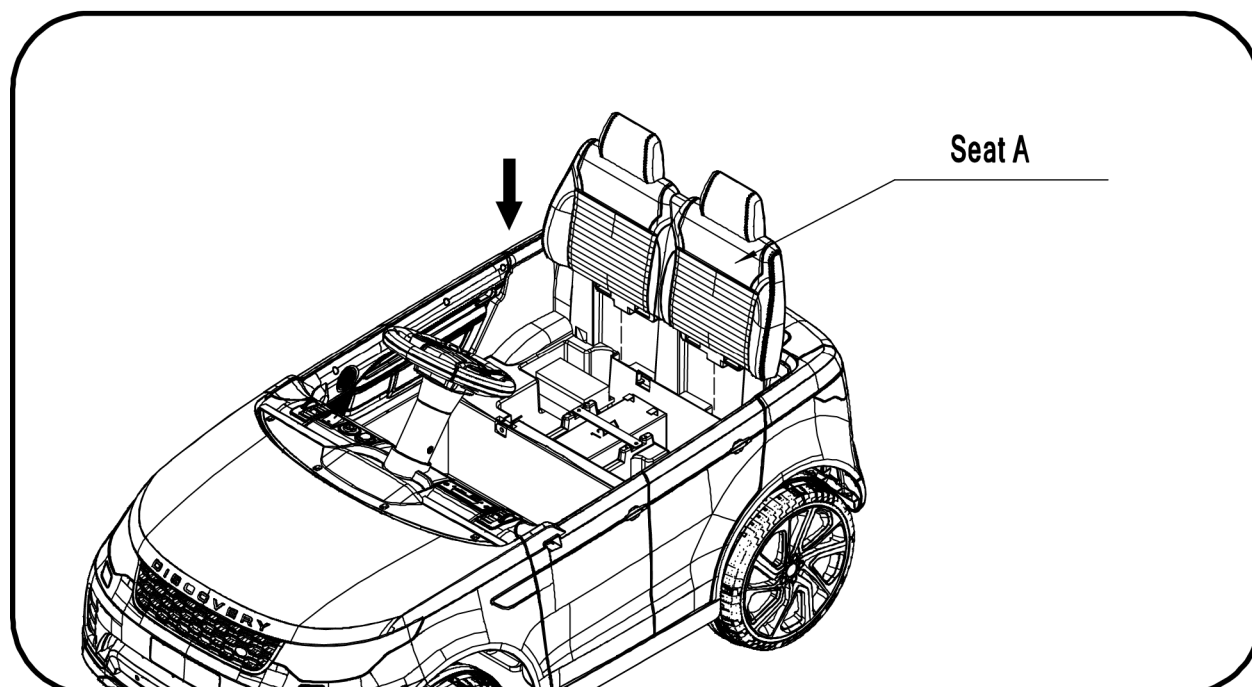

- Jak je znázorněno na obrázku, zatlačte sedadlo A směrem


Montážní kroky

7. Nainstalujte

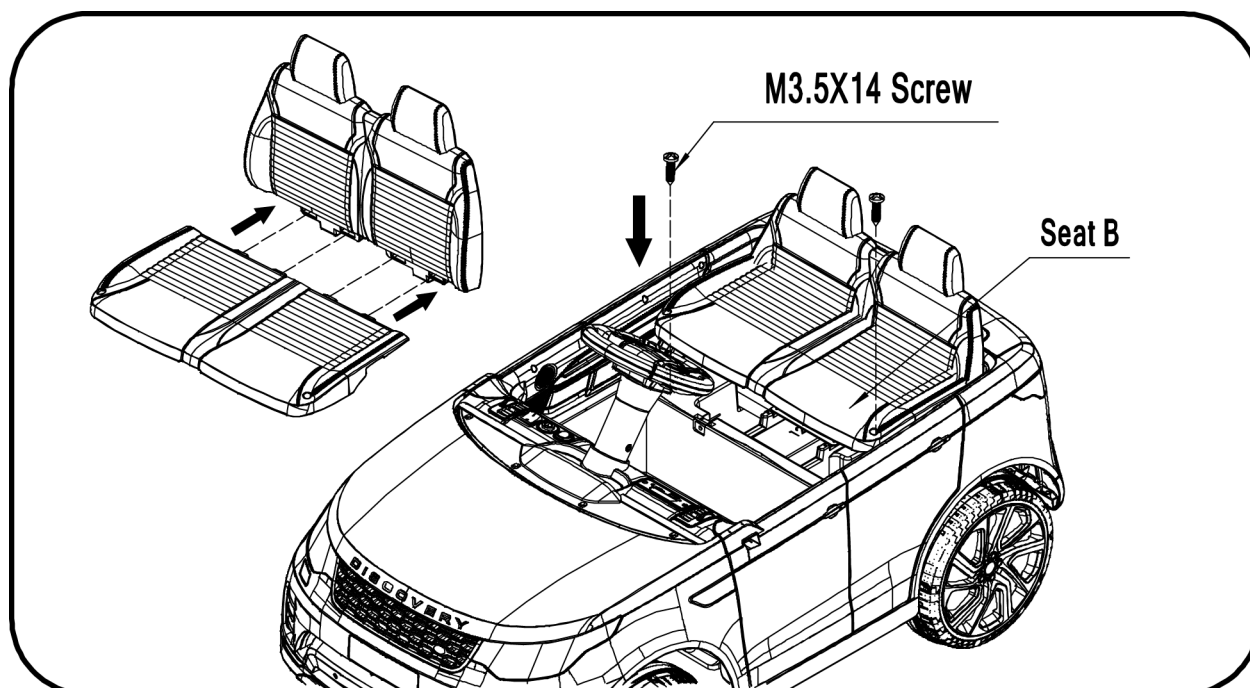

- Jak je znázorněno na obrázku, nainstalujte sedadlo B na příslušné místo a upevněte je šrouby.


8. Nainstalujte čelní sklo.

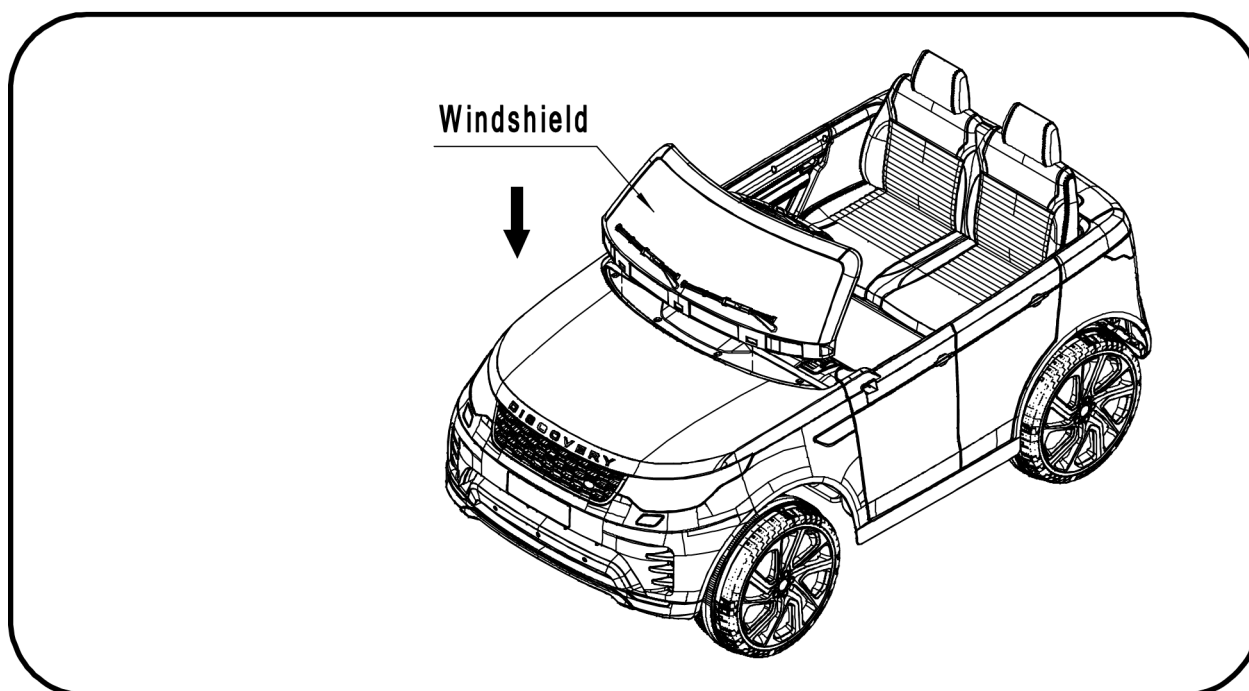


- Jak je znázorněno na obrázku, zatlačte čelní sklo směrem dolů, abyste jej upevnili.

Montážní kroky

9. Nainstalujte zpětné

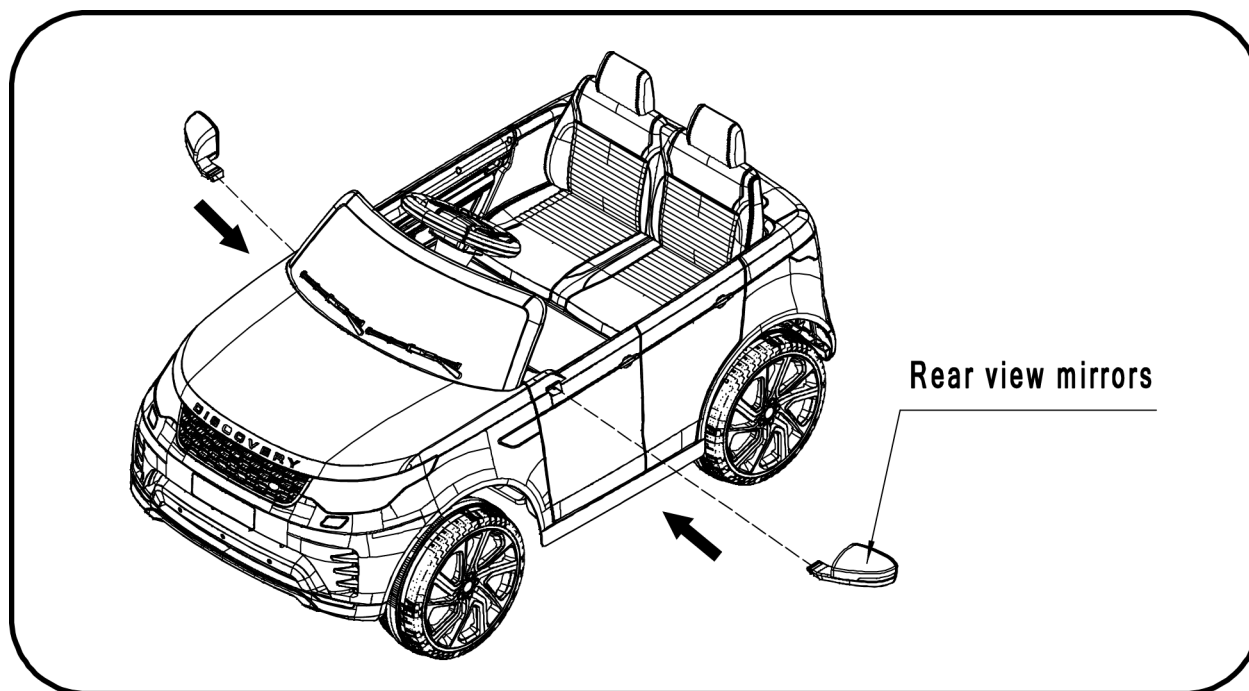

- Jak je znázorněno na obrázku, zatlačte zpětné zrcátko podle směru šipky a ujistěte se, že zapadlo na své místo.

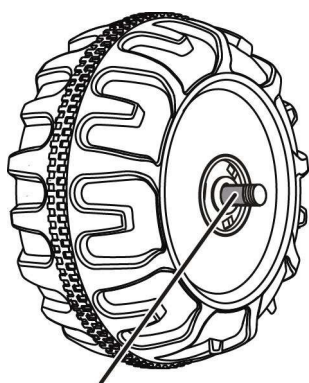

GAP

DŮLEŽITÝ DODATEK K NÁVODU K POUŽITÍ

Po montáži jakéhokoli kola na nápravy zkontrolujte mezeru mezi závitem šroubu a skládací (viz níže uvedený obrázek), pokud je mezera příliš velká, přidejte dvě nebo tři podložky uvnitř kola, Ale po utažení matice mimo kolo, otočte kolo prstem, abyste zkontrolovali, zda kolo může běžet hladce, to je velmi důležité, protože pokud kolo může běžet hladce, je to v pořádku, ale pokud matice stiskne kolo a kolo nemůže běžet hladce, motor se snadno rozbije! Pak je třeba snížit jednu nebo dvě podložky, abyste se ujistili, že kolo může běžet hladce!

Jak ovládat vozidlo

POZOR!

ZABRÁNIT ZRANĚNÍM A ÚMRTÍM:

- NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU. PŘÍMÝ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY JE VYŽADUJEME. Když je dítě ve vozidle, mějte ho vždy na očích.
- Nikdy je nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti automobilů, na strmých svazích nebo schodech, v bazénech nebo jiných vodních plochách.
- Vždy noste obuv a nikdy nedovolte, aby na koni jezdilo více než jeden jezdec.
- Vždy si sedejte na sedadlo.
- Vhodné pro věk 3⁺ let; maximální hmotnost uživatele je 30 kg.
- Nepoužívat v dopravě. Tato hračka nemá brzdu.
- Tato hračka není vhodná pro děti mladší 3 let vzhledem k maximální rychlosti.
- Akumulátor ve vozidle není vyměnitelný.

Před použitím je nutné potvrdit, že následující práce je již dokončena:

- **Důležité!** Před prvním použitím vozidla je třeba baterii nabíjet 8 až 12 hodin, ne déle než 20 hodin. Akumulátor může nabíjet nebo dobíjet pouze dospělá osoba.
- Dokončení kompletní auto sestavit podle kroků, které příručka popsal. Zásuvný balíček akumulátorové baterie byl již dobře vložen, napájení již bylo spuštěno.
- Všechna místa, kde je třeba šroub zaručit, že šroub byl již zajištěn.


Pravidla bezpečné jízdy

PŘEČTĚTE TATO PRAVIDLA NAHLAS SVÉMU DÍTĚTI A JEHO SPOLUHRÁČŮM A UJISTĚTE SE, ŽE ROZUMÍ!

- Tato hračka není na rozbití. Při jízdě vždy používejte helmu a ochranný oděv.
- Vyžaduje se přímý dohled dospělých.
- Udržujte děti v bezpečném prostoru pro jízdu na koni.
- Nikdy nejezděte po vozovce, v blízkosti motorových vozidel, na trávníku, v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch.
- Hračku používejte pouze na rovném povrchu, například v domě, na zahradě nebo na hřišti.
- Nikdy je nepoužívejte ve tmě. Dítě by mohlo narazit na nečekané překážky a způsobit nehodu. Vozidlo používejte pouze ve dne nebo na dobře osvětleném místě.
- Nedoporučuje se jezdit s vozidlem na mokřem povrchu nebo na svazích se sklonem větším než 15 stupňů.
- Nepoužívejte toto vozidlo venku, když prší nebo sněží.
- Před změnou směru jízdy z dopředu na dozadu se ujistěte, že jste se úplně zastavili.
- Dodržujte prosím správné hmotnostní a věkové limity povolené pro řízení tohoto vozidla.
- Je zakázáno měnit obvody nebo přidávat další elektrické součásti.
- Pravidelně kontrolujte vodiče a spoje vozidla.
- Abyste předešli nehodám, ujistěte se před jízdou, že je vozidlo bezpečné.
- Nedovolte dětem, aby se dotýkaly kol nebo byly v jejich blízkosti, když je auto v pohybu.
- Toto vozidlo je vybaveno nastavitelnými hracími bezpečnostními pásy. před použitím prosím poučte děti, jak se mají připoutat bezpečnostním pásem, abyste zaručili bezpečnost.

Jak ovládat vozidlo

Použití Provoz (ujistěte se, že je vypínač zapnutý)

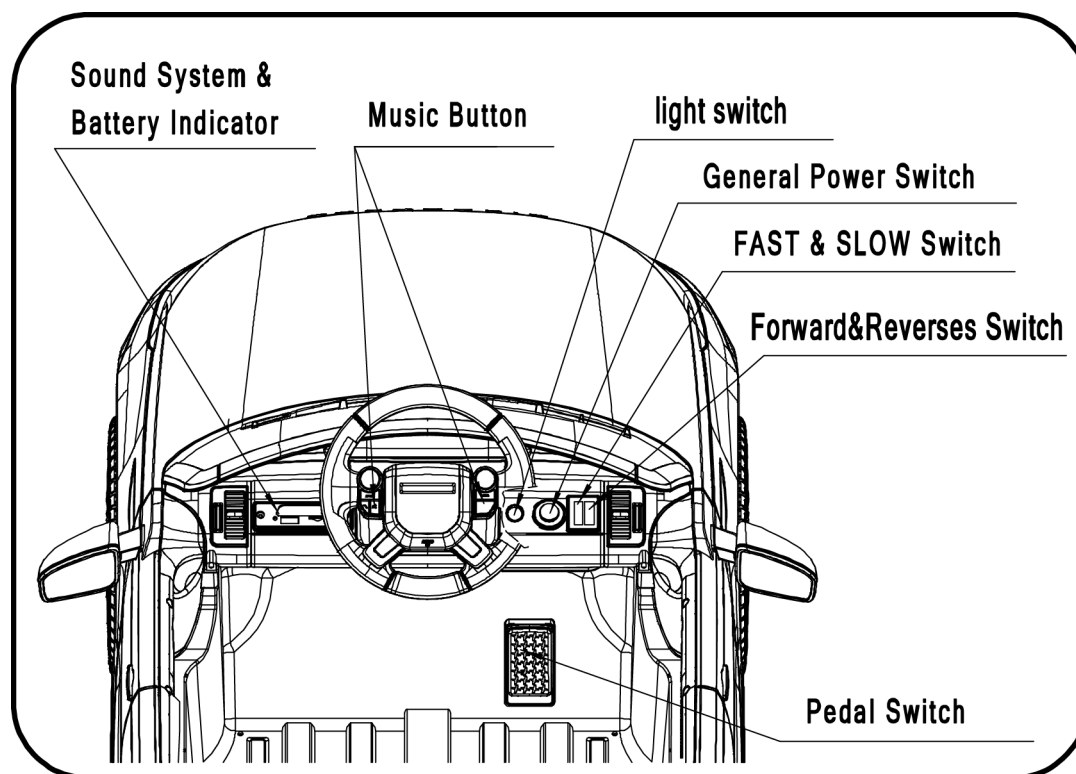


DŮLEŽITÉ!

Při změně rychlosti nebo směru jízdy vždy zastavte vozidlo, aby nedošlo k poškození převodovky a motoru.

- (1) Nejprve zapněte obecný vypínač, hudbu lze přehrávat.
- (2) Forward
Stiskněte přepínač "Vpřed a vzad" do polohy "  " pozice.
Sešlápněte pedál.
Vozidlo jede vpřed.
- (3) Zastavte
Sundejte nohu z plynového pedálu a zastavte vozidlo.
- (4) Zpětný chod
Stiskněte přepínač "Vpřed a vzad" do polohy "  " pozice.
Sešlápněte pedál.
Vozidlo jede dozadu.
- (5) Zapněte obecný vypínač a pak si můžete vychutnat hudbu stisknutím libovolného hudebního tlačítka.
- (6) Zapněte přepínač "FAST and SLOW Switch" (Rychlá a pomalá jízda) , ovládejte rychlost vozu.
- (7) Vypněte "vypínač", světlo není jasné.

Jak ovládat vozidlo

(8) Jak používat dálkový ovladač:

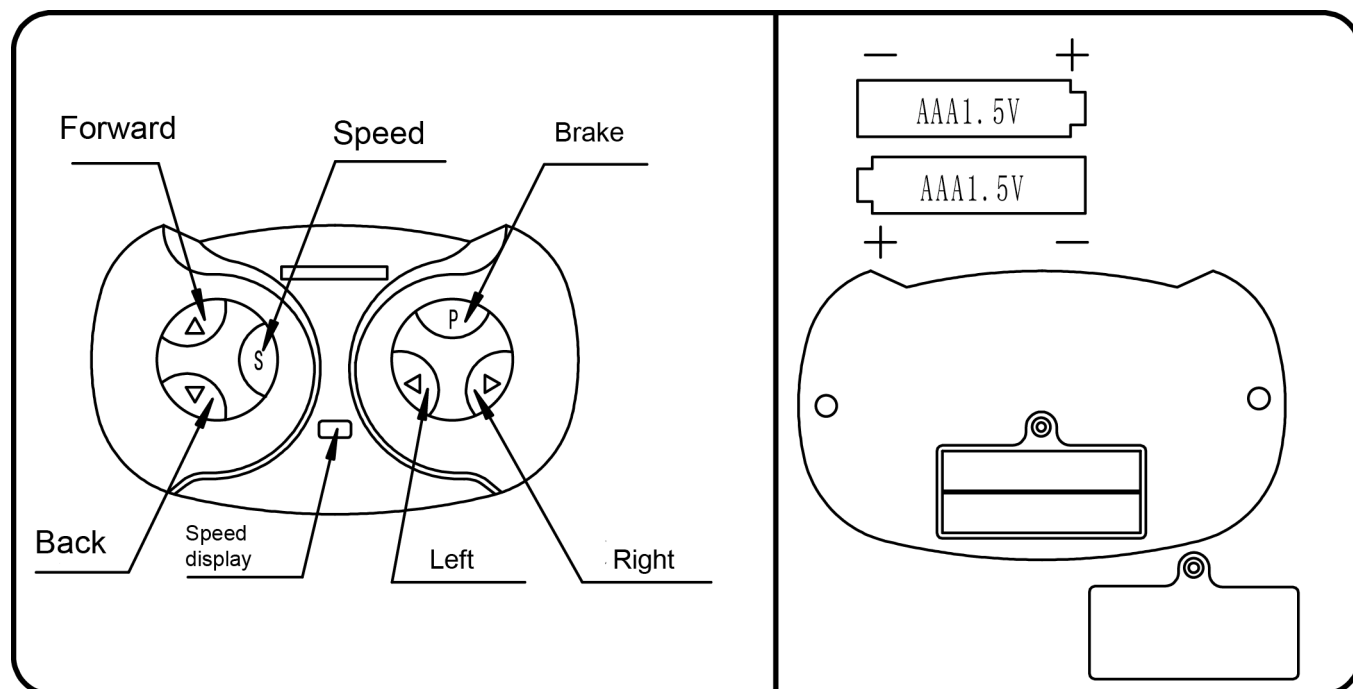

POZOR! Není určeno pro děti do 3 let. Malé části. nebezpečí udušení

- Vložte dvě baterie AAA (1,5 V) podle schématu.
- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Vyčerpané baterie je třeba z hračky vyjmout.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Obal musí být zachován, protože obsahuje důležité informace.

Návod k dálkovému ovládání 2.4G

Krok 1: Do dálkového ovladače se vkládají dvě baterie AAA. Krok

2 : Vypněte vypínač napájení na vozidle .


Krok 3 :Podržte  " &  klávesy po dobu 3 sekund začít zápas kód, První LED bliká , Nyní zapněte vozidlo vypínač napájení. Červené kontrolky přestanou blikat a kód je úspěšně zadán.

Klíčový titulek : " S " nastavit rychlost , 1 rozsvícená dioda je nízká rychlost. 2 svítící dioda je střední rychlost . 3

 " Vpřed , "  " Zpět, "  "Vlevo  "Vpravo, stiskněte klávesu " P "a podržte brzdu, bliká

Jak ovládat vozidlo

(9) Jak používat zvukový systém a indikátor baterie

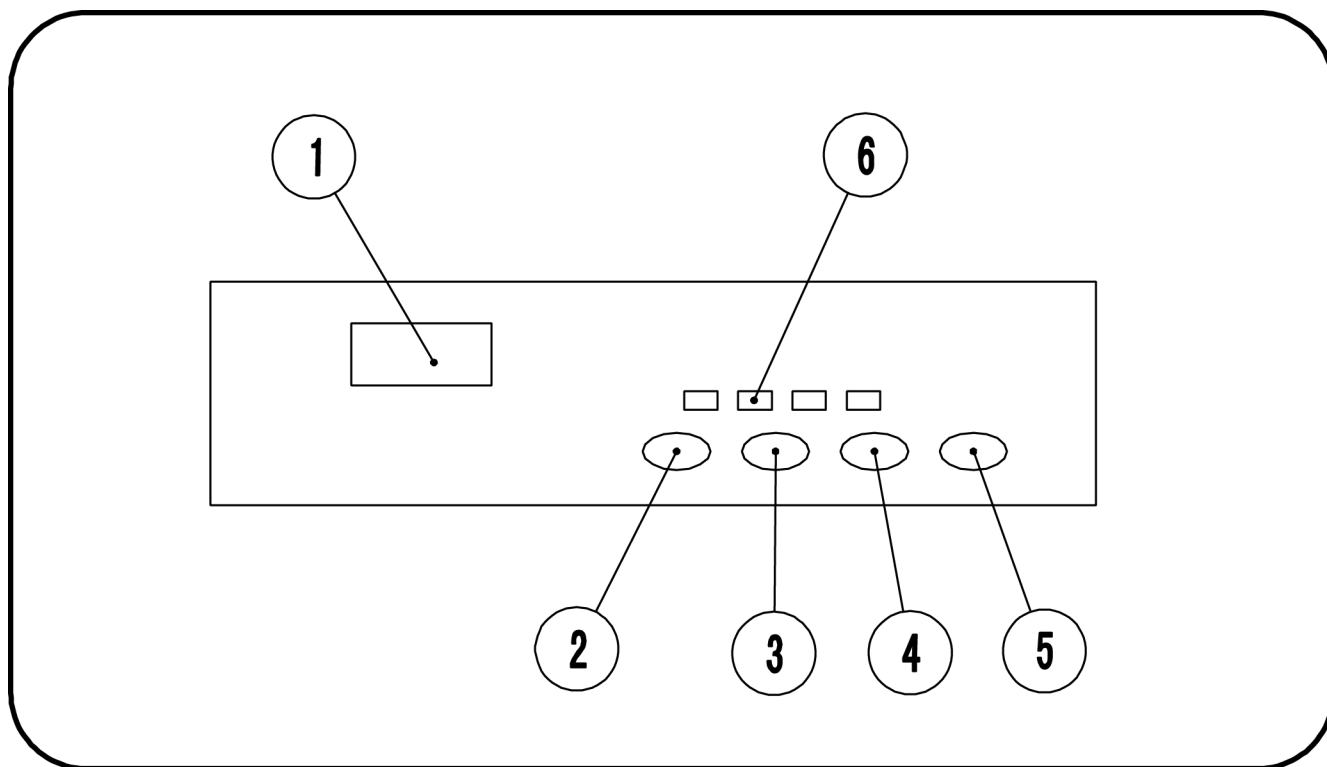


- 1. Slot pro úložné zařízení.
- 2. Tlačítko Mode: Přepínání mezi režimem přehrávání hudby a režimem chytrého připojení.

Poznámka: Vůz lze vyhledat a připojit pomocí & s mobilním telefonem v režimu inteligentního připojení, aby bylo možné přehrávat mobilní zdroj zvuku.

- 3. Hudební tlačítko: Stisknutím tlačítka přehrajete hudbu.
- 4. Snížení hlasitosti.
- 5. Zvyšte objem.
- 6. Zobrazení napájení: Zobrazuje nabití baterie a úroveň nabití.

Jak ovládat vozidlo

Schéma

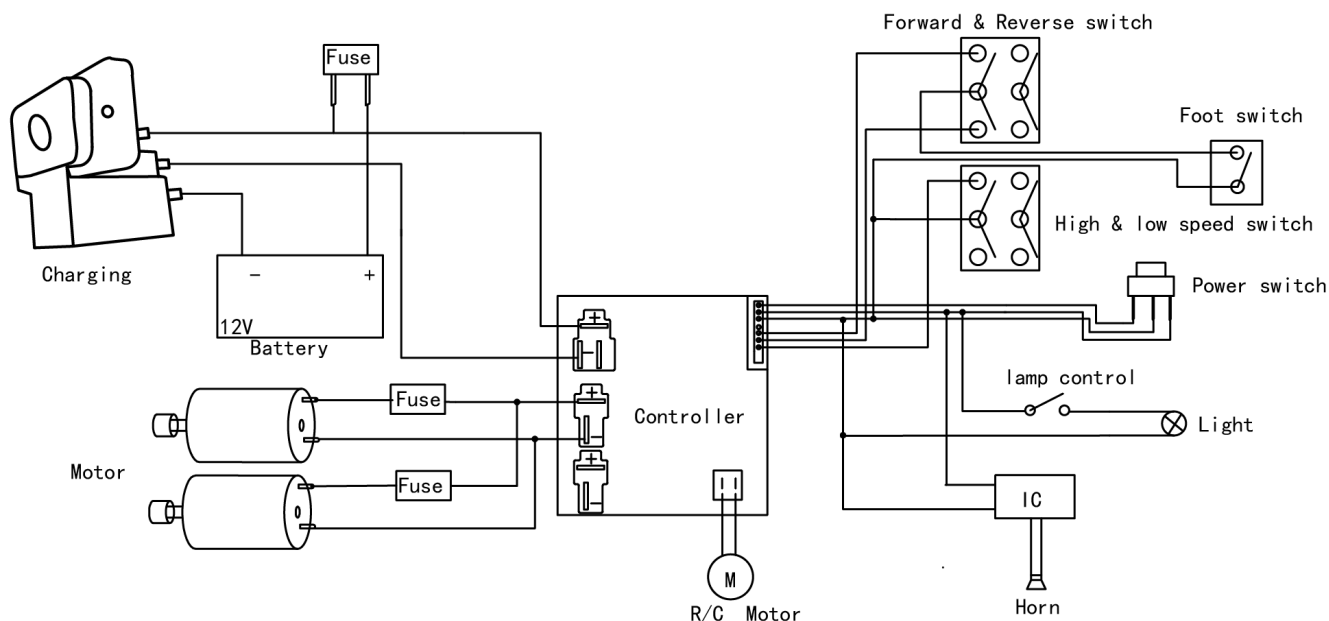

Nabíjení vozidla

BATERII MŮŽE NABÍJET A DOBÍJET POUZE DOSPĚLÁ OSOBA!

- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické standardní (uhlíko-zinkové) ani dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Baterie se vkládají se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout.
- Transformátory nebo nabíječky baterií používané s hračkou je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození kabelu, zástrčky, krytu a dalších částí, a v případě, že k takovému poškození dojde, nesmí se používat, dokud nebude poškození opraveno.

⚠ POZOR!

• ZABRÁNIT POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Používejte pouze dobíjecí baterii a nabíječku dodané s vozidlem. NIKDY nenahrazujte akumulátor nebo nabíječku jinou značkou. Použití jiného akumulátoru nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch.
- Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro žádný jiný výrobek. Mohlo by dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- NIKDY neupravujte systém elektrických obvodů. Zásahy do elektrického systému mohou způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch nebo mohou systém trvale poškodit.
- Nedovolte přímý kontakt mezi svorkami baterie. Může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Na baterii ani její součásti se nesmí dostat žádný druh kapaliny.

Nabíjení vozidla

⚠ POZOR!

- ZABRÁNIT POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:
 - Při nabíjení vznikají výbušné plyny. Nenabíjejte v blízkosti tepla nebo hořlavých materiálů. Akumulátor nabíjejte POUZE v době větraném prostoru.
 - NIKDY nezvedejte baterii za kabely nebo nabíječku. Může dojít k poškození baterie a k požáru. Akumulátor berte POUZE za pouzdro.
 - Akumulátor nabíjejte POUZE na suchém místě.
- Sloupky, svorky a související příslušenství baterií obsahují olovo a jeho sloučeniny, chemické látky. o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a poškození reprodukčního systému. Po manipulaci si umyjte ruce.
- Baterii neotvírejte. Baterie obsahuje kyselinu olovnatou a další materiály, které jsou toxické a korozivní.
- Nabíječku neotvírejte. Odhalené vodiče a obvody uvnitř pouzdra mohou způsobit úraz elektrickým proudem. S baterií mohou manipulovat nebo ji nabíjet pouze dospělé osoby. NIKDY nedovolte, aby s baterií manipulovalo nebo ji nabíjelo dítě. Baterie je těžká a obsahuje kyselinu olovnatou (elektrolyt).
- Neupust'te baterii. Mohlo by dojít k trvalému poškození baterie nebo k vážnému zranění.
- Před nabíjením baterie zkontrolujte, zda není baterie, nabíječka, její přívodní kabel a konektory opotřebené nebo poškozené. NENABÍJEJTE akumulátor, pokud poškození jakýchkoli částí.
- Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Akumulátor dobíjejte po každém použití nebo jednou za měsíc, pokud jej nepoužíváte pravidelně.
- Nenabíjejte baterii obráceně.
- Akumulátor vždy zajistěte pomocí držáku. Při převrácení vozidla může baterie vypadnout a zranit dítě.
- Doporučení pro dohled dospělých nad malými dětmi.
- Hračka by měla být používána s opatrností, protože je zapotřebí zručnosti, aby nedošlo k pádu nebo kolizi, která by způsobila zranění uživatele nebo třetích osob.

- Vstupní zásuvka pro nabíjení **se nachází POD SEDADLEM**.
- Při nabíjení musí být **vypínač POWER SWITCH ve vypnuté poloze**.
- Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet 8-12 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 20 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.
- Když se vozidlo začne pomalu rozjíždět, dobijte baterii.
- Po každém použití nebo jednou za měsíc je minimální doba dobíjení 8 až 12 hodin, ne více než 20 hodin.



1. Najděte vstupní zásuvku pro nabíjení pod sedadlem;
2. Zapojte nabíjecí port do vstupní zásuvky;
3. Zapojte zástrčku nabíječky do zásuvky. Baterie se začne nabíjet.

Průvodce řešením


■ PROBLÉM: Vozidlo nejede

PŘÍČINA PROBLÉMU: Baterie může být slabá.

Po každém použití nebo minimálně jednou za měsíc nabíjejte baterii 8-12 hodin. Nenechávejte baterii v nabíječce déle než 20 hodin.

MOŽNÁ PŘÍČINA: Vypnula se tepelná pojistka.

Vozidlo je vybaveno samonastavovací pojistkou. Pokud je vozidlo přetíženo nebo nesprávně provozováno, samonastavovací pojistka se na 5-20 sekund přeruší a poté je opět funkční. Samonastavovací pojistka se nachází pod sedadlem (viz obrázek).

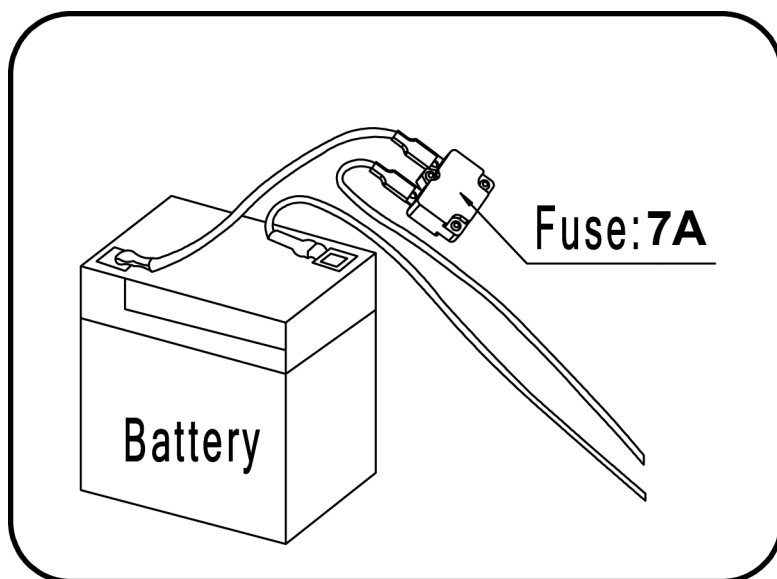

Aby pojistka neodpojila napájení, dodržujte následující pokyny:

NEPŘETĚŽUJTE vozidlo, maximální povolená hmotnost : 30 kg.

Za vozidlo NEMŮŽETE nic táhnout.

NEVYJÍŽDEJTE do prudkých svahů.

NENARÁŽEJTE do pevných předmětů, protože by mohlo dojít k roztočení kol a přehřátí motoru.

NEJEZDĚTE za velmi horkého počasí, komponenty se mohou přehřát.

NEMANIPULUJTE s elektrickým systémem, Mohlo by dojít ke zkratu, který by způsobil poškození pojistky.

MOŽNÁ PŘÍČINA: Uvolněné matice kol.

Pokud matice nejsou dotažené, kola nezapojí přední převody. Utáhněte matici pomocí maticového klíče.

MOŽNÁ PŘÍČINA: Uvolněný konektor baterie nebo vodiče.

Ujistěte se, že jsou konektory baterie pevně zasunuty do .

MOŽNÁ PŘÍČINA: Baterie je vybitá.

Prováděli jste správnou údržbu baterie podle pokynů? Je baterie stará? Je možné, že bude nutné baterii vyměnit.

MOŽNÁ PŘÍČINA: Elektrický systém je poškozený.

Mohlo dojít ke korozi systému vodou nebo k zaseknutí spínače uvolněnými nečistotami, štěrkem nebo pískem.

MOŽNÁ PŘÍČINA: Motor je poškozený.

Motor potřebuje odbornou opravu.

■ PROBLÉM: Baterie nenabíjí.

MOŽNÁ PŘÍČINA: Konektor baterie nebo konektor adaptéru je uvolněný.

Zkontrolujte, zda jsou konektor baterie a konektor adaptéru pevně .

MOŽNÁ PŘÍČINA: Nabíječka není připojena k .

Ujistěte se, že je nabíječka zapojena do zásuvky a proud do zásuvky je zapnutý.

MOŽNÁ PŘÍČINA: Nabíječka nefunguje.

Je nabíječka při nabíjení teplá? Pokud ne, může být nabíječka poškozená a bude třeba ji vyměnit.

Průvodce řešením

■ **PROBLÉM: Vozidlo nejede příliš dlouho.**

MOŽNÁ PŘÍČINA: Baterie může být nedostatečně nabitá.

Je možné, že baterii nenabíjíte dostatečně dlouho. Po každém použití nebo minimálně jednou za měsíc nabíjejte baterii 8 až 12 hodin. Nenechávejte baterii na nabíječce déle než 20 hodin.

MOŽNÁ PŘÍČINA: Baterie je stará.

Baterie časem ztratí schopnost udržet náboj. V závislosti na míře používání a různých podmínkách by baterie měla fungovat jeden až tři roky. Vyměňte baterii za novou.

■ **PROBLÉM: Baterie při nabíjení bzučí nebo bublá.**

To je normální a není to důvod k obavám. Při nabíjení může být také tichý, což je také normální.

■ **PROBLÉM: Nabíječka se při dobíjení baterie zahřívá.**

To je normální a není to důvod k obavám.

Údržba vozidla

- Rodiče jsou povinni před použitím zkontrolovat hlavní části hračky. Musí pravidelně kontrolovat, zda nehrozí potenciální nebezpečí, jako je baterie, nabíjení, kabel nebo šňůra, zástrčka, šrouby, upevňovací kryt jiných částí, a že v případě takového poškození nesmí být hračka, dokud toto poškození nebylo řádně
- Ujistěte se, že plastové díly vozidla nejsou prasklé nebo zlomené.
- Příležitostně použijte lehký olej k mazání pohyblivých částí, například kol.
- Vozidlo zaparkujte v interiéru nebo jej přikryjte plachtou, abyste jej ochránili
- Vozidlo udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou kamna a ohřívače. Plastové
- Po každém použití baterii nabijte. S baterií může manipulovat pouze dospělá osoba. Pokud vozidlo Raider, dobíjejte baterii alespoň jednou měsíčně.
- Neumývejte vozidlo hadicí. Neumývejte vozidlo vodou a mýdlem. Nejezděte s vozidlem za deštivého nebo zasněženého počasí. Voda poškodí motor, elektrický systém a akumulátor.
- Vozidlo čistěte měkkým suchým hadříkem. K obnovení lesku plastových dílů použijte leštidlo na nábytek, které není voskové. Nepoužívejte automobilový vosk. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nejezděte s vozidlem v sytkém terénu, písku nebo jemném štěrku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motory nebo elektrický systém.
- Pokud nepoužíváte, měly by být všechny elektrické zdroje vypnuty. Vypněte vypínač a odpojte připojení baterie.

Likvidace baterie

Likvidace baterie



- Váš uzavřený olověný akumulátor musí být recyklován nebo zlikvidován šetrným k životnímu prostředí.
- Nevyhazujte olověný akumulátor do ohně. Akumulátor by mohl explodovat nebo vytéct.
- Olověný akumulátor nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Spalování, skládkování nebo míchání uzavřených olověných baterií s domácím odpadem je zákonem zakázáno.
- Vybitý akumulátor odevzdejte do schváleného sběrného dvora olověných akumulátorů, například u místního prodejce automobilových baterií.
- Další informace o ekologické recyklaci a likvidaci olověných akumulátorů získáte od místních úředníků pro nakládání s odpady.
- Baterii smí nabíjet pouze dospělá osoba. Před použitím výrobek nabijte!
- Hračka by neměla být připojena k nadměrnému napájení (více, než je zde uvedeno) a neměla by být provozována nabíjením.
- Všechny dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nabíječka baterií musí pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny vodiče, zástrčky, plášť a další části, a zjištěné poškození musí přestat používat a obnovit.
- Otevřete kryt baterií na dálkovém ovladači a vložte dva kusy baterií, přičemž dbejte na polaritu baterií. Nasadte kryt baterií a zajistěte jej šrouby.
(Výměnu baterie proveďte podle výše uvedených pokynů a měla by ji provést dospělá osoba)
- Všechny baterie by měly být vloženy se správnou polaritou.
- Nenabíjecí baterie by se neměly nabíjet, vyjměte prosím z hračky jakoukoli dobíjecí baterii.
- Nepoužívejte společně staré a nové baterie ani nemíchejte různé typy baterií.
- Nabíječku baterií používanou s hračkou je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozena šňůra, zástrčka, kryt a další části, a v případě takového poškození ji nepoužívat, dokud nebude poškození opraveno.
- Naše výrobky jsou vhodné pro ASTM F963; GB6675,GB19865; normy EN71 a EN62115.

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu), nepoužívejte v silničním provozu. **Varování:** Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vzhledem k její maximální rychlosti. **Varování:** Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody. **Varování:** Používejte pod dohledem dospělé osoby. Tuto hračku používejte s opatrností, neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.

Jestliže je konfigurace s dálkovým ovladačem (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) potom: Dálkový ovladač pracuje na frekvenci 2,4 GHz. Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení č.: JF2410 (25540) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.madehracky.cz. Zařízení je bezpečné za podmínek jeho použití podle přiloženého návodu k obsluze. Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VOR/10/01.2019-1 a v SR podle Všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. VPR-17/2012.