

Chladič vzduchu

NÁVOD K POUŽITÍ

MCF23XRW

Upozornění: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Konstrukce a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění z důvodu vylepšení výrobku.

Další informace získáte u svého prodejce nebo u výrobce.

Výše uvedený obrázek slouží pouze pro ilustrační účely a může se lišit od skutečného výrobku.

DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Midea! Před použitím nového výrobku Midea si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně ovládat vlastnosti a funkce, které váš nový spotřebič nabízí.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
SPECIFIKACE	06
PŘEHLED VÝROBKŮ	07
STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ	08
PROVOZ PRODUKTU	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	15
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ	18
LIKVIDACE A RECYKLACE	19
UPOZORNĚNÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ	20

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zamýšlené použití

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídatelným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným provozem spotřebiče. Při příchodu zkontrolujte obal a spotřebič, zda je vše v pořádku, abyste zajistili bezpečný provoz. Pokud zjistíte jakékoli poškození, obraťte se na prodejce nebo prodejce. Upozorňujeme, že úpravy nebo změny na spotřebiči nejsou z důvodu vaší bezpečnosti povoleny. Neodborné použití může způsobit nebezpečí a ztrátu nároku na záruku.

Vysvětlení symbolů

	Nebezpečí Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.
	Výstraha před elektrickým napětím Tento symbol označuje, že existuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.
	Varování Toto signální slovo označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nezabrání.
	Varování Signální slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
	Pozor Signální slovo označuje důležitou informaci (např. poškození majetku), ale ne nebezpečí.
	Dodržujte pokyny Tento symbol označuje, že servisní technik smí tento spotřebič obsluhovat a udržovat pouze v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím/uvedením přístroje do provozu si pečlivě a pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo přístroje pro pozdější použití!

CZ

Upozornění

- Pozorně si přečtěte pravidla bezpečného provozu a návod k obsluze.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před uskladněním spotřebič vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím spotřebič vyčistěte.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Nikdy nevkládejte prsty, tužky nebo jiné předměty do mřížky, když je ventilátor v chodu.
- Ujistěte se, že ventilátor při provozu stojí na stabilním povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení.
- **NEPOUŽÍVEJTE ventilátor v okně, déšť může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.
- V létě se voda v nádržce může snadno znehodnotit a vytvářet zápach, věnujte pozornost pravidelné výměně vody; pokud je v zimě při zvlhčování vnitřní teplota pod nulou, je nejlepší používat ke zvlhčování teplou vodu.
- Použijte měkký hadřík navlhčený jemným mýdlem a poté jej znovu otřete suchým hadříkem.
- Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Pouze pro použití v domácnosti.

▲ Upozornění

- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Během pilování a čištění odpojte spotřebič ze sítě.
- Nedovolte, aby okolí spotřebiče bylo vlhké nebo mokré. Pokud dojde k navlhnutí, snižte výkon spotřebiče. Pokud nelze snížit výstupní výkon spotřebiče, používejte spotřebič přerušovaně. Nepřipouštějte použití absorpčních materiálů. Jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, aby byly vlhké.
- Uvědomte si, že vysoká úroveň vlhkosti může podpořit. růst biologických organismů v prostředí.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádržce, pokud spotřebič nepoužíváte.
- Upozornění: Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se spotřebič používá nebo skladuje, mohou růst v zásobníku na vodu a být vyfukovány do vzduchu, což může způsobit velmi vážná zdravotní rizika, když voda není obnovována a nádržka není řádně čištěna každý rok 3 dny.
- Při přesunu z jednoho místa na druhé ventilátor odpojte.
- Každé tři dny vyčistěte nádržku na vodu.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Neodborný personál nebo neoprávněné osoby nesmí přístroj opravovat nebo upravovat.
- Je zakázáno pracovat s mokřýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Abyste zabránili náhodnému zranění nebo poškození přístroje, nekládejte do přívodu a odvodu vzduchu žádné cizí předměty, protože přístroj obsahuje vysokorychlostní větrný rotor.
- Je zakázáno používat tuto jednotku v prostředí s hořlavými a výbušnými plyny a je třeba se vyhnout dlouhodobému působení přímého slunečního záření.

- Tuto jednotku neumísťujte na šikmé alebo jiné nerovné miesto, aby nedošlo k pádu jednotky a poškodení jednotky alebo vnútorných častí.
- Tento prístroj je vybaven bezpečnostným spínačom. Pokud není podpěra voštinového filtru dobře nainstalována, jednotka nebude pracovat jako obvykle; pokud stroj pracuje, neodstraňujte rám voštinového filtru.
- Hladina vody v nádrži nesmí v žádném okamžiku překročit stupnici "MAX" (maximum) a během zvlhčování musí být celková hladina vody v nádrži kontrolována a nesmí být nižší než stupnice "MIN" (minimum).
- Po naplnění nádržky vodou prístroj při umísťování nebo přemísťování nenaklánějte a nenarážejte do něj.
- Chcete-li těleso jednotky přemístit, jezděte s ním pomalu ze strany, aby nedošlo k přetečení vody.
- Při používání jednotky zakažte její převrácení, aby nedošlo k nehodě. pokud se jednotka náhodou převrhne a obsahuje vodu, okamžitě odpojte napájecí kabel a odneste ji do opravy.
- Nepokládejte na jednotku žádné předměty a zakrývání zásuvky je přísně zakázáno.
- CS** - Při mytí vzhledu jednotky použijte k otírání vlhký hadřík (nebo přidejte trochu čisticího prostředku) a k čištění nikdy nepoužívejte žíravé čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Jednotku nikdy neoplachujte vodou.
- Přívod a výstup vzduchu z jednotky nemějte v blízkosti stěn, záclon a jiných předmětů, jinak mohou blokovat proudění vzduchu a ovlivnit jeho přívod.
- Když je jednotka v chodu, neklepejte na tělo jednotky ani do něj silně neudeřte, jinak by mohlo dojít k automatickému vypnutí, v takovém případě jednotku jednoduše znovu spusťte.
- Neumisťujte jednotku přímo pod zásuvku.
- Nepoužívejte jednotku v blízkosti vany, zavlažovacího zařízení nebo bazénu.
- Oprava výrobku musí být provedena v určené agentuře.
- Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem neponořujte přístroj, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.

SPECIFIKACE

Model výrobku	MCF23XRW
Napětí	220-240V~
Frekvence	50Hz
Napájení	60W


Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální průtok ventilátoru	F	33,59	m³/min
Příkon ventilátoru	P	52,00	W
Servisní hodnota	SV	0,65	(m³/min)W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	PSB	0,17	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru	LWA	62,47	dB(A)
Maximální rychlost proudění vzduchu	C	4,27	m/sec
Sezónní spotřeba elektrické energie	Q	16,83	kWh/rok
Standard měření hodnoty služby	EN IEC 60879:2019		

CZ


PŘEHLED VÝROBKŮ

Název dílu

Řídicí část

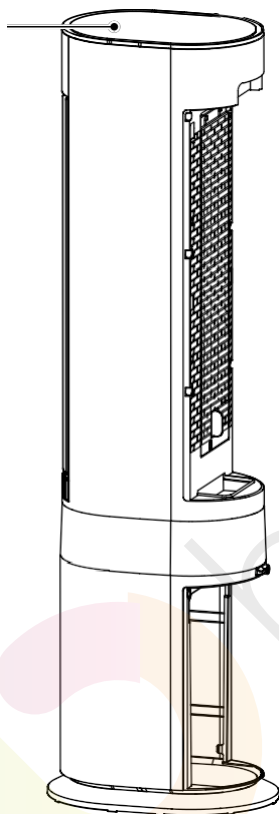


Vlhká clona



Box na ledové krystaly



Nádrž na vodu

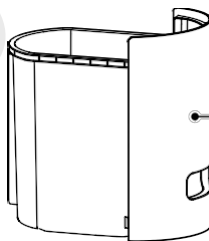

CZ

POZNÁMKA


Všechny obrázky v tomto návodu slouží pouze pro vysvětlení. Jakékoli nesrovnalosti mezi skutečným předmětem a vyobrazením na obrázku jsou předmětem skutečného předmětu.

RYCHLÝ START PRŮVODCE


Pokyny pro doplňování vodní nádrže, demontáž a mytí

- Pro zajištění výkonu výrobku používejte čistou vodu.
- Vodu na dně nádrže včas vyčistěte, pokud ji nepoužíváte.
- Před přidáním vody a čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je modul vodního čerpadla upevněn na svém místě. Svěvolné umístění modulu vodního čerpadla může způsobit abnormální zvlhčování výrobku.
- Jak přidávat vodu: Vodu přidávejte do čerpadla na vodu: Oddělte modul vodního čerpadla, zcela vytáhněte nádržku na vodu, přidejte vodu nebo vyčistěte nádržku na vodu.


1 Otevřete západku nádržky na vodu do vodorovného stavu.

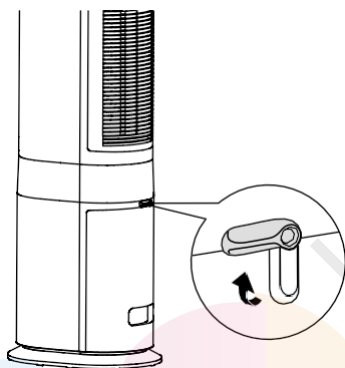


2 Pomalu vytáhněte nádržku na vodu, jak je znázorněno na obrázku.

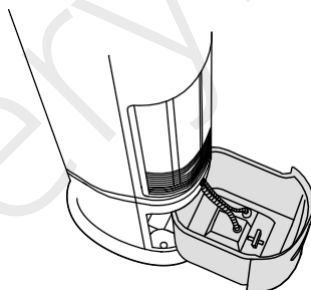

3 Otáčením knoflíku rukou (o 90° proti směru hodinových ručiček) oddělte nádržku na vodu a modul vodního čerpadla (včetně vodovodního potrubí).

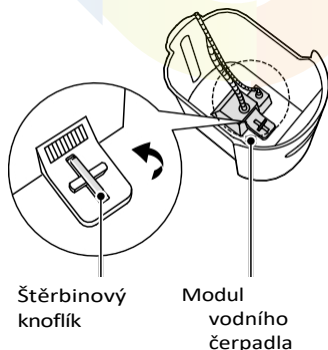


4 Nádržku na vodu zcela vytáhněte, vyčistěte a doplňte vodu.

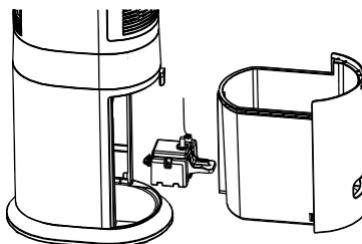


CS


- 5** Vyjměte filtr a vyčistěte vodní čerpadlo podle obrázku (pro prodloužení životnosti se doporučuje čistit jednou za 3 měsíce).

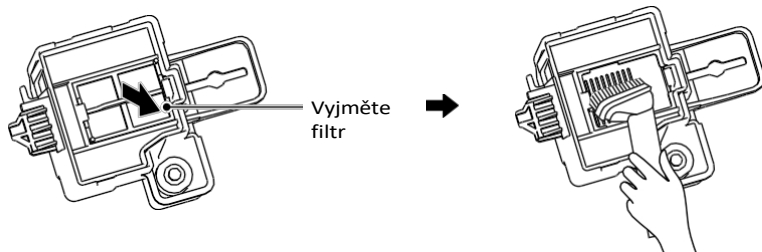

- 6** Po doplnění vody nebo vyčištění vodní nádrže vložte modul vodního čerpadla do vodní nádrže, zasuňte přední hák do štěrbin vodní nádrže, otočte štěrbinový knoflík o 90° ve směru hodinových ručiček a zacvakněte jej do stavu podle obrázku.

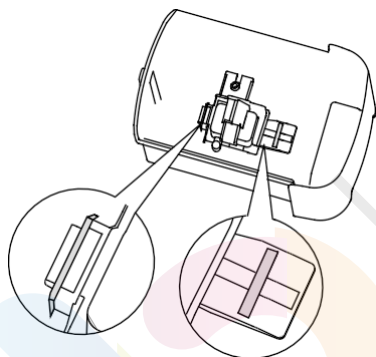


- 7** Pomalu zasuňte nádržku na vodu a otočením západky nádržky na vodu ji zajistěte.

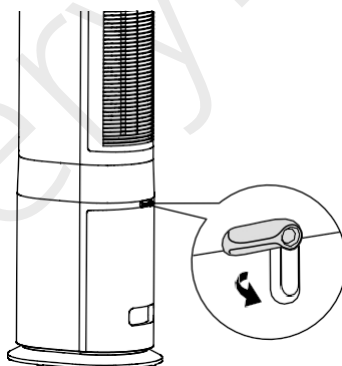

Použití boxu na led


- Krabičku na ledové krystaly lze opakovaně zmrazovat a recyklovat; můžete se také rozhodnout, že ji nebudete používat podle teploty.
- Neotvírejte víko boxu na ledové krystaly, abyste zabránili poškození a úniku vody.
- Dbejte zvýšené pozornosti, abyste se vyhnuli konzumaci při používání dětmi nebo v jejich blízkosti.
- Krabička na ledové krystaly je vyrobena z materiálů šetrných k životnímu prostředí, je netoxická a neškodná a lze ji bezpečně umístit do mrazničky ke zmrazení.
- Krabička se zmrzlým ledovým krystalem se používá v nádržce na vodu. Po zapnutí chladného vzduchu se sníží teplota výstupního vzduchu.
- Mrazicí box s ledovými krystaly lze nahradit kostkami ledu, které mají rovněž chladicí účinek.
- Při přidávání vody je třeba kontrolovat, aby hladina vody v nádrži nepřesáhla stupnici "Max". Pokud je hladina vody nižší než stupnice "Min.", doplňte vodu včas.

- 1 Vyjměte krabičku s ledovými krystaly z obalové krabice a vložte ji do mrazničky na dobu delší než 3 hodiny.

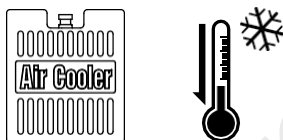

Zmrazte na dobu delší než 3 hodiny

- 2 Vytáhněte nádržku na vodu ze spodní části přístroje, vložte do ní zmrazenou krabičku s ledovými krystaly a přidejte vodu pod stupnici "MAX".

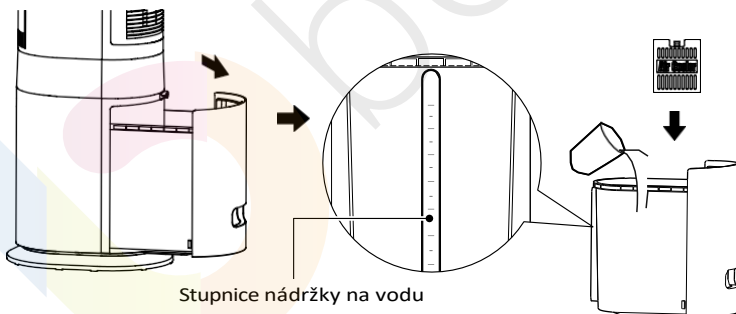

Stupnice nádržky na vodu

- 3 Krabičku s ledovými krystaly lze opakovaně zmrazovat a recyklovat; můžete se také rozhodnout, že ji nebudete používat podle teploty.




CS

RYCHLÝ START

Kroky k výrobě kostek ledu

Jak vyrobit kostky ledu a jednotlivé kroky


1. Nalijte tekutinu: Do každé kostky ledu nalijte studenou nebo čištěnou vodu a nechte asi 0,5-1 cm od horního okraje, aby se tekutina během mražení nerozšířila a nepřetékla.
2. Vložte do mrazničky: Vložte naplněný zásobník na led do mrazicího oddílu a ujistěte se, že je v rovině a že není nakloněný nebo protřepaný.
3. Počkejte na zmrazení: Počkejte 4-5 hodin, než se tekutina ve vaničce na led zmrazí na pevné kostky ledu.

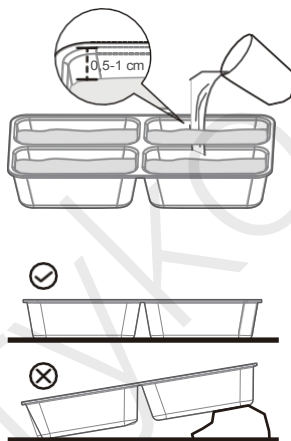

CS


Jak vyjmout kostky ledu a jednotlivé kroky

- Připravte se na vyjmutí: Po zmrazení kostek ledu je vyjměte z mrazničky. Pokud je obtížné je vyjmout, namočte dno zásobníku na led na několik sekund do teplé vody nebo jej přikryjte vlhkým hadříkem, aby se vrstva ledu mezi kostkami ledu a zásobníkem roztavila.
- Vyjměte kostky ledu: V případě plastových zásobníků na led opatrně ohněte okraje, aby se kostky ledu uvolnily, a poté je vysypte. U silikonových zásobníků na led stiskněte dno a jemně zatlačte nahoru nebo otočte, aby se kostky ledu snadno uvolnily.

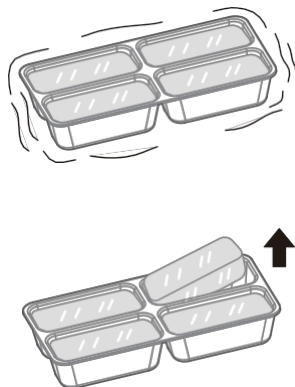

PROVOZ NA


Obsluha ovládacího panelu

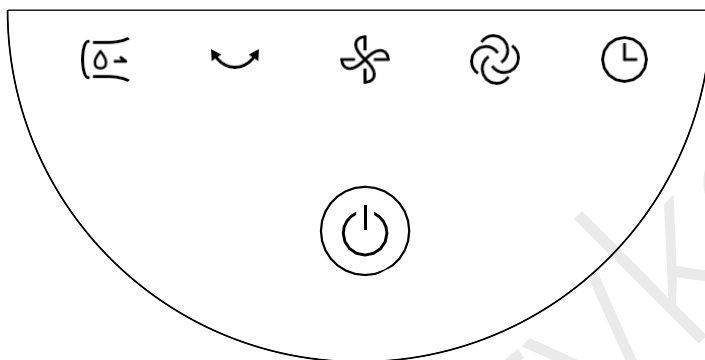

	Popis funkce
 Spuštění/zastavení	Kliknutím na tlačítko "⏻" On/Standby (Zapnuto/Pohotovostní režim) výrobek spustíte nebo zastavíte.
 Chladicí vítr	Při zapnutém napájení stisknutím zapnete nebo vypnete chladicí vítr. Za suchého nebo horkého počasí zapněte funkci chladicího větru pro lepší zážitek.
 Oscilátor	Dotkněte se tlačítka oscilátorů "↺" "↻" pro spuštění nebo zastavení oscilátoru.
 Rychlost větru	Dotykem tohoto tlačítka přepnete rychlost větru (Poznámka: normální vítr podle 1-2-3-.... -6-1 rychlostní cyklus; vítr pro regulaci teploty podle 1-2-3-.... -6-1 rychlostního cyklu; vítr ve spánku podle 1-2-3-1 rychlostního cyklu; dětský vítr podle 1-2-1 rychlostního cyklu).
 Režim větru	Můžete si vybrat ze čtyř režimů větru: normální (6 úrovní), regulace teploty (6 úrovní), "⌚" indikátor větru regulace teploty je zapnutý), spánek (3 úrovně, "⌚" indikátor větru regulace teploty je zapnutý), dětský vítr (2 úrovně, "⌚" indikátor dětského větru je zapnutý). Poznámka: Režim regulace teploty existuje pouze tehdy, když je teplota nižší než 40 °C, a automaticky se ukončí, když teplota překročí 40 °C (V takovém případě stiskněte tlačítko režimu pro cyklus v následujícím pořadí: normální vítr - spánkový vítr - dětský vítr - baby wind).
 Časovač	- V zapnutém stavu stiskněte toto tlačítko a nastavte čas prostřednictvím "⌚", když displej bliká; po nastavení třikrát blikne a dokončí nastavení časovače. - V pohotovostním stavu stiskněte toto tlačítko a nastavte čas pomocí "⌚", když displej bliká; po nastavení 3krát blikne a dokončí nastavení časového plánu.

CS


Panel displeje

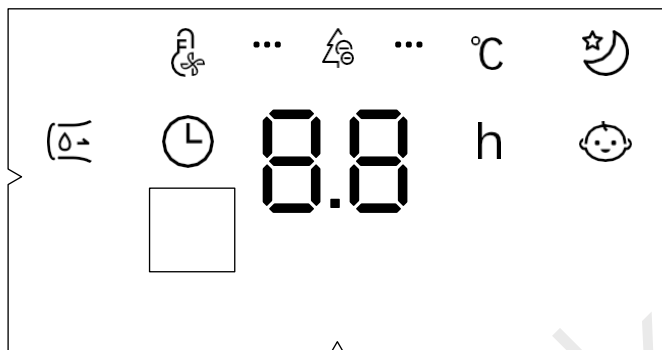

	Popis funkce	
	Indikátor chladicího větru	• V režimu chladicího větru je indikátor zapnutý.
	Indikátor větru regulace teploty	• Tento indikátor svítí v režimu řízení teploty a hlasitost větru lze inteligentně a automaticky nastavit podle okolní teploty.
	Indikátor časovače	• Tento indikátor svítí v režimu časovače.
	Nixie trubice	• Zobrazení úrovně rychlosti větru nebo času plánu, zobrazení teploty v režimu proměnlivé rychlosti (Nastavte časovač v režimu proměnlivé rychlosti a teplota a čas plánu se zobrazují cyklicky).
	Indikátor záporných iontů	• Ve výchozím nastavení je zapnut režim záporných iontů; v tomto režimu svítí kontrolka.
	Indikátor větru ve spánku	• Tento indikátor je v režimu spánkového větru zapnutý. Když je zapnutý režim spánkového větru, ventilátor automaticky cyklicky mění úroveň větru podle programu. K dispozici jsou 3 úrovně. Úroveň spánkového větru můžete nastavit stisknutím tlačítka rychlosti větru.
	Indikátor dětského větru	• Tento indikátor je v režimu dětského větru zapnutý.

Dálkové ovládání

- Ovládání obou těles stroje "  " a dálkové ovládání "  " jsou tlačítka typu vítr.
 - Obě ovládání těla stroje "  " i dálkové ovládání "  " jsou tlačítka typu chladný vítr.
 - Dálkové ovládání by se mělo běžně používat ve vzdálenosti do 5 metrů od přední části výrobku a v úhlu 30 stupňů odklonu.
 - Při používání nasměřujte dálkový ovladač na ovládací část zařízení.
- Baterie obsahuje mnoho těžkých kovů, kyselin a zásad atd. které mohou ohrozit lidské zdraví. Odpadní baterie by měly být recyklovány odděleně.

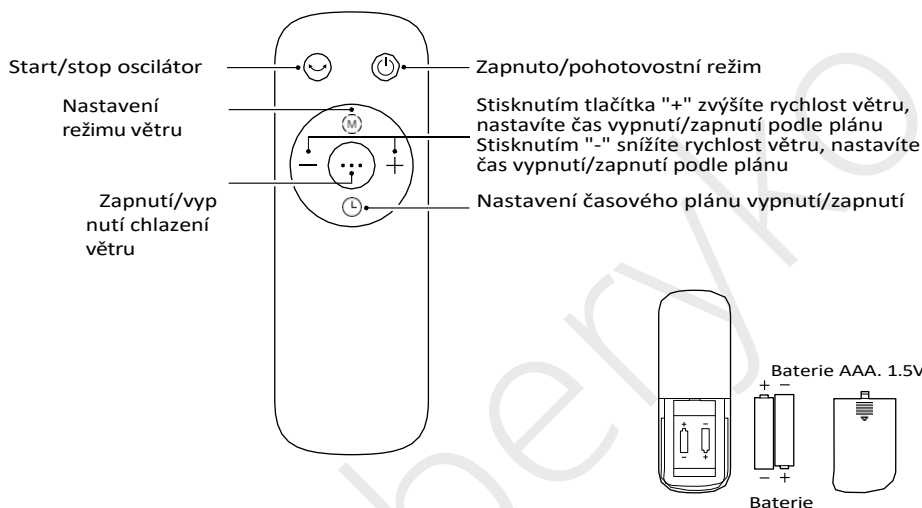

POZNÁMKA

Používejte manganové nebo alkalické baterie typu "AAA". NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie.


CZ

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


- Před čištěním výrobku odpojte napájení. Před čištěním vyčkejte dvě minuty.
- Výrobek nečistěte žádnými abrazivními nástroji a rozpouštědly, která by poškodila povrch. Čistěte jej čistícím prostředkem a včas jej otřete suchým hadříkem.
- Hlavní jednotku neumývejte přímo vodou. Odnímatelné části (systav mokrých závěsů) lze očistit měkkým kartáčem a po vysušení nainstalovat.
- Je zakázáno výrobek rozebírat za účelem úprav. Doporučujeme tento výrobek pravidelně kontrolovat a čistit, aby se prodloužila jeho životnost.

Pokyny pro montáž/demontáž mokrého závěsu


1 Odstraňte podporu mokré záclony.

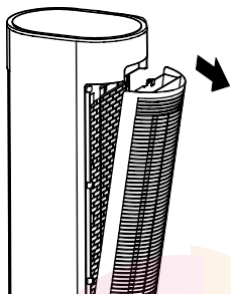


2 Odšroubujte stahovací tlačítko ve spodní části.
a pak vyjměte mokrou záclonu.

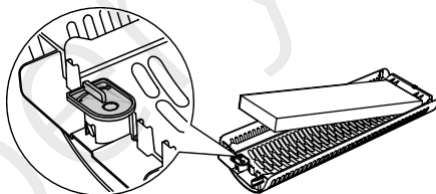

3 Vyjměte a vyčistěte mokrou clonu a
prachový filtr.

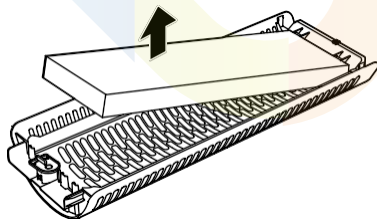


4 Nainstalujte podporu mokré clony.

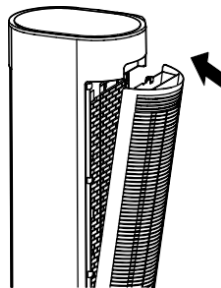

Výměna vody

- Po zastavení funkce chladicího větru na 2 minuty lze vytáhnout nádržku na vodu a vyměnit vodu, když se voda na potrubí a mokré cloně vrátí do nádržky na vodu.

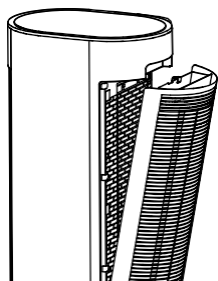

Zastavení funkce chladicího větru na 2 minuty

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Při provozu spotřebiče může dojít k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k řešení chybového hlášení nebo poruchy. Doporučujeme pečlivě si přečíst níže uvedenou tabulku, abyste ušetřili čas a peníze, které by vás mohlo stát volání do servisního střediska.

Problém	Příčina	Řešení
Stroj po instalaci nefunguje správně	• Napájecí kabel není zapojen nebo má špatný kontakt.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
	• Vypínač na těle přístroje není zapnutý.	Zapněte spínač na tělese.
Dálkové ovládání nefunguje	• Je třeba vyměnit baterii.	Vyměňte baterii.
	• Dálkové ovládání se používá ve vzdálenosti větší než 5 m od ventilátoru.	Použijte dálkový ovladač blíže k ventilátoru a ujistěte se, že míří přímo na ovládací část.
Objem vzduchu se zmenšuje	• Vlhká clona je znečištěná.	Mokré závěsy pravidelně čistěte.
Abnormality funkce chladného větru	• Zkontrolujte, zda v nádržce na vodu nechýbí voda.	Nádržku na vodu včas naplňte.

CS

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

 Midea logo, slovní značky, obchodní název, obchodní úprava a všechny jejich verze jsou cenným majetkem společnosti Midea Group a/nebo jejích přidružených společností ("Midea"), k nimž společnost Midea vlastní ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví, jakož i veškerou dobrou pověst odvozenou z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Použití ochranné známky Midea pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo nekalou soutěž v rozporu s příslušnými zákony.

Tento návod vytvořila společnost Midea a vyhrazuje si veškerá autorská práva k němu. Žádný subjekt ani jednotlivec nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea tuto příručku používat, duplikovat, upravovat, distribuovat v celku nebo po částech, ani ji spojovat nebo prodávat s jinými produkty.

Všechny popsané funkce a pokyny byly aktuální v době tisku této příručky. Skutečný výrobek se však může lišit v důsledku vylepšených funkcí a provedení.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Důležité pokyny pro životní prostředí

Dodržování směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a likvidace výrobku: Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být po skončení životnosti likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Použitý přístroj musí být odevzdán na oficiálním sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení. Pro zjištění těchto sběrných systémů se obraťte na místní úřady nebo prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Každá domácnost plní důležitou úlohu při zpětném odběru a recyklaci starého spotřebiče. Vhodná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.




Soulad se směrnicí RoHS

CS Výrobek, který jste zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Nevyhovuje neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními environmentálními předpisy. Obalové materiály nevyhazujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odevzdejte je na sběrná místa obalových materiálů určená místními úřady.

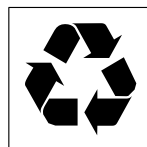

UPOZORNĚNÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro poskytování služeb sjednaných se zákazníkem, se zavazujeme bez omezení dodržovat veškerá ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů v souladu s dohodnutými zeměmi, v nichž budou služby zákazníkovi poskytovány, a případně také Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obecně platí, že naše zpracování údajů slouží ke splnění našeho závazku vyplývajícího ze smlouvy s vámi a z důvodu bezpečnosti výrobků, ochrany vašich práv v souvislosti s otázkami týkajícími se záruky a registrace výrobků. V některých případech, avšak pouze pokud je zajištěna odpovídající ochrana údajů, mohou být osobní údaje předávány příjemcům nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace jsou poskytovány na vyžádání. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese MideaDPO@midea.com. Chcete-li uplatnit svá práva, například právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás prostřednictvím MideaDPO@midea.com. Další informace naleznete po zadání QR kódu.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

CZ

Midea

make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 všechna práva vyhrazena

