

Přenosný monitor Acer

Uživatelská příručka

Autorská Práva © 2024 Acer Incorporated.
Všechna Práva Vyhrazena.

Uživatelská příručka k LCD monitoru Acer
Původní Vydání: 11/2024

V informacích obsažených v této publikaci mohou být pravidelně prováděny změny, aniž by bylo nutné upozorňovat širokou veřejnost na takové revize nebo změny. Tyto změny budou součástí nových vydání této příručky nebo vydané jako doplňkové dokumenty a publikace. Společnost nečiní žádné nároky ani neposkytuje žádné záruky, ať už výslovně vyjádřené nebo předpokládané, týkající se obsahu tohoto dokumentu a konkrétně se zřídka předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Napište číslo modelu, sériové číslo, datum nákupu a informace o místě nákupu do níže uvedeného prostoru. Sériové číslo a číslo modelu najdete na štítku připevněném k počítači. Při korespondenci týkající se vašeho zařízení uveďte sériové číslo, číslo modelu a informace o nákupu.

Bez předchozího písemného povolení společnosti Acer Incorporated je zakázáno reprodukovat, ukládat do vyhledávacího systému nebo přenášet jakoukoli část tohoto dokumentu v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopíí, záznamem nebo jinak.

Uživatelská příručka k LCD monitoru Acer

Modelové číslo: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

Místo nákupu: _____

Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností, které jsou použity v tomto dokumentu, slouží pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných společností.

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Bezpečnostní instrukce

Přečtěte si pozorně tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití.
Dodržujte všechna varování a pokyny nalezené na produktu.

Zvláštní Poznámky k LCD monitorům

Následující jsou u LCD monitoru normální a neznamení problém.

- Kvůli povaze zářivkového osvětlení může obrazovka při prvním použití blikat. Vypněte napájení, pak jej znovu zapněte, abyste zjistili, zda blikání přestalo.
- Na obrazovce můžete najít mírně nerovnoměrný jas v závislosti na použitém vzoru plochy.
- Obrazovka LCD má přibližně 99,99 % nebo více pixelové efektivity. Může obsahovat vady o velikosti 0,01 % nebo méně, jako je chybný pixel nebo neustále svítící pixel.
- Kvůli povaze obrazovek LCD může po změně obrazu, kdy byl stejný obraz zobrazován několik hodin, zůstat obraz předchozí obrazovky. V tomto případě se obrazovka pomalu obnoví změnou obrazu nebo vypnutím napájení na několik hodin.

Čištění monitoru

Při čištění monitoru pečlivě dodržujte tyto pokyny:

- Před čištěním monitor vždy odpojte.
- Pomocí měkkého hadříku otřete obrazovku a přední část a boky skříně.

Přístupnost

Ujistěte se, že zásuvka, do které zapojujete napájecí kabel, je snadno přístupná a umístěná co nejbližně osobě obsluhující zařízení. Pokud potřebujete přerušit napájení zařízení, nezapomeňte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Bezpečný způsob poslechu

Chcete-li chránit svůj sluch, dodržujte tyto pokyny.

- Postupně zvyšujte hlasitost, dokud ji neuslyšíte jasně, pohodlně a bez zkreslení.
- Po nastavení úrovně hlasitosti ji nezvyšujte poté, co se vaše uši přizpůsobí.
- Omezte dobu poslechu hudby při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost, abyste zablokovali hlučné okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte lidi ve vašem okolí.

Varování

- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
- Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozík, stojan nebo stůl. Pokud výrobek spadne, může se vážně poškodit.
- Pro ventilaci jsou k dispozici štěrby a otvory, které zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakryty. Nikdy neblokujte otvory umístěním výrobku na postel, pohovku, koberec nebo na podobný povrch. Tento výrobek by nikdy neměl být umístěn v blízkosti nebo nad radiátorem nebo zdrojem tepla nebo ve vestavěné instalaci, pokud není zajištěno řádné větrání.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do produktu skrz štěrby ve skříni, protože by se mohly dotknout nebezpečného objemutáže body nebo zkratované části, které by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek ani do něj nelijte žádnou tekutinu.
- Abyste předešli poškození vnitřních součástí a vytečení baterie, nepokládejte výrobek na vibrující povrch.
- Nikdy jej nepoužívejte při sportu, cvičení nebo v jakémkoli vibračním prostředí, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo poškození vnitřních zařízení.
- Adaptér se používá pouze pro tento monitor, nepoužívejte jej pro jiné účely.



- Přečtěte si tyto pokyny - Před uvedením produktu do provozu je třeba si přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny a uschovat je pro referenci. Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v návodu k použití, viz níže:

(1) Model adaptéru: PD0302UC-?0301; Výrobce: Shenzhen Aoberson Technology Co.

(2) Adaptér Číslo modelu: YB-P030WCBC; Výrobce: EB Electronics (Dongguan) Co.

Použití elektrického napájení

- Tento výrobek by měl být provozován s typem napájení, který je uveden na štítku s označením. Pokud si nejste jisti, jaký druh napájení máte k dispozici, obraťte se na svého prodejce nebo se poraďte s místní poskytovatele elektrické energie.
- Na napájecí kabel nic nepokládejte. Neumísťujte výrobek tam, kde by lidé mohli šlápnout na kabel.
- Pokud s tímto výrobkem používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkový jmenovitý proud všech zařízení připojených k prodlužovacímu kabelu nepřekračuje jmenovitý proud prodlužovacího kabelu. Také se ujistěte, že celkový výkon všech zařízení připojených do zásuvky nepřekračuje jmenovitý výkon pojistky.
- Nepřetěžujte elektrickou zásuvku, prodlužovací proužek nebo zásuvku zapojením příliš mnoha zařízení. Celkové zatížení systému nesmí být větší než 80 % jmenovité hodnoty větveného obvodu. Pokud jsou použity prodlužovací kabely, zátěž by neměla překročit 80 % jmenovitého vstupu prodlužovacího kabelu.
- Napájecí kabel tohoto produktu má třívodičovou uzemněnou zástrčku. Zástrčka pasuje pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Před tím než strčíte zástrčku napájecího kabelu do ní, ujistěte se, že je zásuvka správně uzemněna. Nezasunujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Podrobnosti vám sdělí váš elektrikář.



Varování! Uzemňovací kolík je bezpečnostní prvek. Použití elektrické zásuvky, která není dobře uzemněna, může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zranění.



Poznámka: Uzemňovací kolík také dobře chrání před neočekávaným šumem od jiných, blízkých elektrických zařízení, která mohou rušit výkon produktu.

- Výrobek používejte pouze s dodanou sadou napájecích kabelů. Pokud je třeba vyměnit sadu napájecího kabelu, nový napájecí kabel by měl splňovat následující požadavky: odnímatelný, uvedený na UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, jmenovitý 7A, minimálně 125 V, schválený VDE nebo jeho ekvivalent, 4,6 metru (15 stop) maximální délka.

Servis produktu

Neopravujte tento produkt sami; otevření nebo odstranění krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškerý servis nechte provést kvalifikovaným servisním personálem.

Odpojte tento produkt ze zásuvky a svěřte opravu kvalifikovanému servisnímu personálu, když:

- napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozené, přefříznuté nebo roztřepené.
- do produktu se rozlila kapalina.
- výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
- výrobek spadl nebo bylo poškozeno pouzdro.
- Produkt vykazuje výraznou změnu výkonu, což naznačuje potřebu servisu.
- výrobek po dodržení návodu k obsluze nefunguje normálně.



Poznámka: Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození a často bude vyžadovat rozsáhlou práci kvalifikovaného technika, aby se produkt vrátil do normálního stavu.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypněte zařízení v jakékoli oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny značky a pokyny. Potenciálně výbušná atmosféra zahrnuje oblasti, kde by vám normálně bylo doporučeno vypnout motor vozidla. Jiskry létající v takových oblastech by mohly vést k výbuchu nebo požáru, který by mohl způsobit zranění nebo dokonce smrt. Vypněte zařízení v blízkosti skladů, skladovacích a distribučních prostor; chemické závody; nebo tam, kde probíhají trhací práce. Oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou jsou často, ale ne vždy, označeny. Místa, jako jsou v podpalubí lodí, během přepravy chemikálií nebo ve skladovacích zařízeních, vozidla používající zkapalněný ropný plyn (jako je propan nebo butan) a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako je obilí, prach nebo kovové prášky.

Další bezpečnostní informace

Vaše zařízení a jeho příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Informace o recyklaci IT zařízení

Společnost Acer silně podporuje ochranu životního prostředí a recyklace ve formě sklizně a likvidace použitého vybavení je jednou z hlavních priorit společnosti při minimalizaci zátěže životního prostředí.

Ve společnosti Acer jsme si velmi dobře vědomi dopadů našeho podnikání na životní prostředí a snažíme se identifikovat a poskytovat nejlepší pracovní postupy ke snížení dopadu našich produktů na životní prostředí.

Další informace a pomoc při recyklaci naleznete na této webové stránce:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Navštivte www.acer-group.com produkty.

Pokyny k likvidaci



Při likvidaci nevyhazujte toto elektronické zařízení do koše. Chcete-li minimalizovat znečištění a zajistit maximální ochranu globálního životního prostředí, recyklujte. Další informace o předpisech o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) naleznete na adrese

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/ourproducts-environment.html>

Prohlášení o pixelech LCD

LCD jednotka je vyrobena vysoce přesnými výrobními technikami. Některé pixely však mohou občas selhat nebo se zobrazit jako černé nebo červené tečky. To nemá žádný vliv na zaznamenaný obraz a nejedná se o závadu.

Tento produkt byl dodán s povoleným řízením spotřeby:

- Aktivujte režim spánku displeje do 5 minut nečinnosti uživatele.
- Probudte monitor, když je v režimu aktivního vypnutí, pohybujte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.

Tipy a informace pro pohodlné používání

Lidé, kteří používají počítače, si mohou po příliš dlouhém používání stěžovat na únavu očí a bolesti hlavy. Uživatelé jsou také vystaveni riziku fyzického zranění po dlouhých hodinách práce před počítačem. Dlouhá pracovní doba, špatné držení těla, špatné pracovní návyky, stres, neuspokojivé pracovní podmínky, osobní zdraví a další faktory mohou výrazně zvýšit pravděpodobnost fyzického zranění.

Nesprávné používání počítače může vést k syndromu karpálního tunelu, zánětu šlach, zánětu šlach nebo jiným muskuloskeletálním poruchám. Mohou se objevit následující příznaky na ruce, zápěstích, pažích, ramenou, krku nebo zádech:

- necitlivost nebo pocit pálení nebo brnění.
- bolestivost, bolestivost nebo citlivost.
- bolest, otok nebo pulzování.
- tuhost nebo těsnost.
- chlad nebo slabost

Jestli máte některý z těchto příznaků nebo jakékoli jiné opakující se nebo přetrvávající nepohodlí a/nebo bolest pocházející z používání počítače, měli byste se okamžitě poradit s lékařem a nahlásit to oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví vaší společnosti.

Následující část obsahuje tipy pro pohodlnější používání počítače.

Nalezení své komfortní zóny

Najděte svou komfortní zónu nastavením pozorovacího úhlu monitoru, použitím opěrky nohou nebo zvýšením výšky sezení, abyste dosáhli maximálního pohodlí. Dodržujte následující tipy:

- nezůstávejte příliš dlouho v jedné pevné poloze.
- Nehrbte se dopředu a/nebo se nenaklánějte dozadu.
- Pravidelně vstávejte a procházejte se, abyste uvolnili napětí svalů nohou.

Péče o váš zrak

Dlouhé hodiny sledování, nepoužití správných dioptrií brýlí nebo kontaktních čoček, odlesky, přesvětlené místnosti, špatně zaostřené obrazovky, velmi malá písma a displeje s nízkým kontrastem mohou způsobit stres pro vaše oči. V následujících částech jsou uvedeny návrhy, jak snížit únavu očí.

Oči

- Doporučuje se nechat oči každých 40 minut odpočívat po dobu 10 minut.
- Dopřejte svým očím pravidelné přestávky tím, že se odvrátíte od monitoru a zaostříte na okamžitý bod.
- Často mrkejte, aby vaše oči nevysychaly.

Ukázat

- Udržujte displej čistý.
- Držte hlavu výše, než je horní okraj displeje, aby vaše oči směřovaly dolů, když se díváte doprostřed displeje.
- Upravte jas a/nebo kontrast displeje na pohodlnou úroveň pro lepší čitelnost textu a čistotu grafiky.
- Zrušit odlesky a odrazy:
 - umístěním displeje tak, aby jeho strana směřovala k oknu nebo jakémukoli zdroji světla.
 - minimalizujte světlo v místnosti pomocí závěsů, rolet nebo žaluzií.
 - pomocí přidavého bodového světla.
 - změnou pozorovacího úhlu displeje.
 - pomocí filtru pro snížení oslnění.
 - pomocí štítu displeje, jako je kus lepenky trčící z horního předního okraje displeje.
- Snažte se nenastavovat svůj displej do nevhodného pozorovacího úhlu.
- Snažte se nedívat se po dlouhou dobu do jasných zdrojů světla, jako jsou otevřená okna.

Dodržování dobrých pracovních návyků

Začněte dodržovat následující pracovní návyky, aby práce s počítačem byla uvolněnější a produktivnější:

- Dělejte si často pravidelné krátké přestávky.
- Udělejte si protahovací cvičení.
- Co nejčastěji chodte na čerstvý vzduch.
- Pravidelně cvičte a udržujte své tělo zdravé.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:

LCD Monitor

Trade Name:

Acer

Model Number:

PD163Q

SKU Number:

PD163Q xxxxxx;

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+AC: 2016 Class B	☒ EN 55035:2010
☒ EN 61000-3-2:2014 Class D	☒ EN 61000-3-3:2013

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011
--

Year to begin affixing CE marking 2024.

**RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
(New Taipei City)**

June,2024

Date



Acer America Corporation

1730 N First St Suite 400,

San Jose, CA 95112

Tel : (408) 533-7700

Fax : (408) 533-4555



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:


Product:	LCD Monitor
Model Number:	PD163Q
SKU Number:	PD163Q xxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	1730 N First St Suite 400, San Jose, CA 95112 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	(408) 533-7700
Fax No.:	(408) 533-4555

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí	3
Bezpečnostní instrukce	3
Zvláštní Poznámky k LCD monitorům	3
Čištění monitoru	3
Přístupnost	4
Bezpečný způsob poslechu	4
Varování	4
Použití elektrického napájení	4
Servis produktů	5
Prostředí s nebezpečím výbuchu	6
Další bezpečnostní informace	6
Informace o recyklaci IT zařízení	6
Pokyny k likvidaci	6
Prohlášení o pixelech LCD	7
Tipy a informace pro pohodlné používání	7
Nalezení své komfortní zóny	7
Péče o váš zrak	8
Dodržování dobrých pracovních návyků	8
CE prohlášení o shodě	9
Prohlášení o Radiační Expozici	9
USA, Kanada	9
FCC/ISED/CE-RED Upozornění	9
Prohlášení o Radiační Expozici	9
Prohlášení o expozici záření	9
Federální komise pro komunikace	10
Prohlášení dodavatele o shodě	10
Vybalování	12
Návod k obsluze	14
Přiřazení pinů konektoru	15
Typ C (24kolíkový konektor)	15
20kolíkový kabel barevného signálu displeje	15
Provoz řidiče	19
Úprava nastavení OSD	23
Řešení problémů	25
Režim HDMI	25


Rozbalování

Při rozbalování krabice se prosím ujistěte, že jsou přítomny následující položky, a uschovejte si balicí materiály pro případ, že budete v budoucnu potřebovat expedovat nebo přepravit monitor.


Přenosný displej

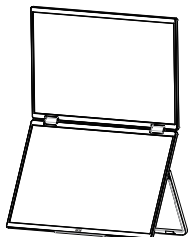


Stručný návod

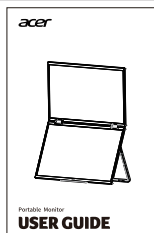


Adaptér

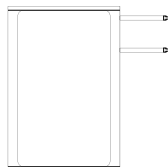


Kabel typu C

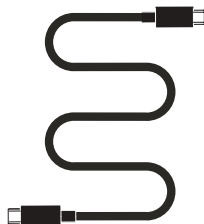

Kabel typu C




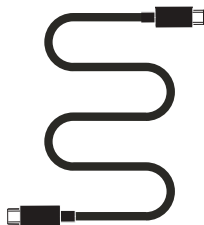


Kabel HDMI




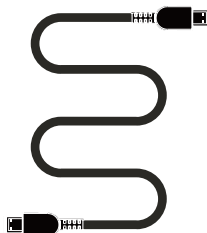


Návod k obsluze

Rozšiřovací úhel držáku

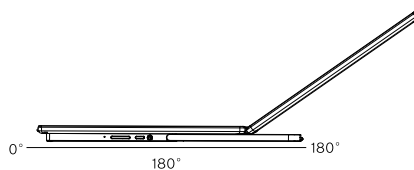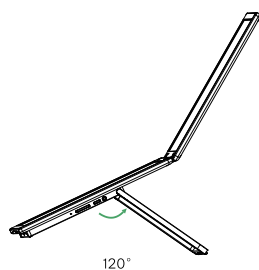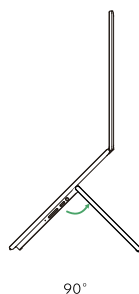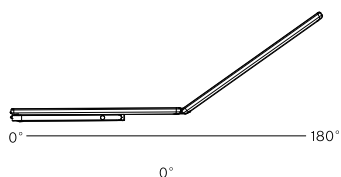

Rozšiřovací úhel obrazovky

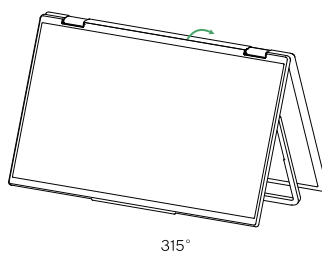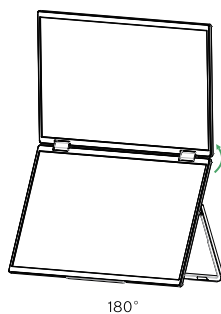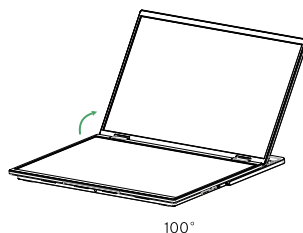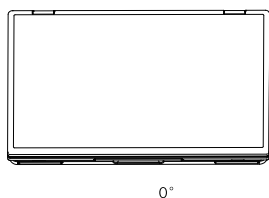

Šetření energie

Zobrazením řídicího signálu regulátoru se displej přepne do režimu „Šetření energie“ s indikací červené LED diody napájení.


Model	LED světlo
ZAP	zelený
Šetření energie	červený

Režim šetření energie bude zachován, dokud nebude detekován řídicí signál nebo dokud nebude aktivována klávesnice nebo myš. Doba zotavení z režimu „šetření energie“ zpět do „ZAP“ je přibližně 3 sekundy.

Datový Kanál Displeje (DDC)

Aby byla instalace snazší, pokud váš systém podporuje protokol DDC, je monitor schopen plug-and-play. DDC je automatický komunikační protokol, který monitor používá k informování hostitelského systému o jeho funkcích; například rozlišení, která podporuje rozlišení a odpovídající časování. Monitor podporuje standard DDC2B.


Přiřazení kolíků Konektor

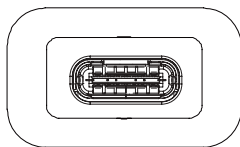

Typ-C (24 pinová zásuvka)

A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC	B5	CONN
A6	D+	B6	
A7	D-	B7	
A8	SBU1	B8	DBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX-2	B10	RX-1
A11	RX2+	B11	RX+1
A12	GND	B12	GND

20 kolíkový signálový kabel pro barevný displej

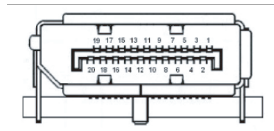


PIN No.	Description	PIN No.	Description
1	ML_Lane 0+	2	GND
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+
5	GND	6	ML_Lane 1-
7	ML_Lane 2+	8	GND
9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	GND	12	ML_Lane 3-
13	KONFIG1	14	CONFIG2
15	AUX CH+	16	GND
17	AUX CH-	18	Hot Plug Detect
19	Back	20	DP_PWR

Standardní časovací tabulka

Režim		Rozlišení		
1	Type-C	1920X1080	60	Hz
2	HDMI	1920X1080	60	Hz

Pokyny pro připojení a instalaci

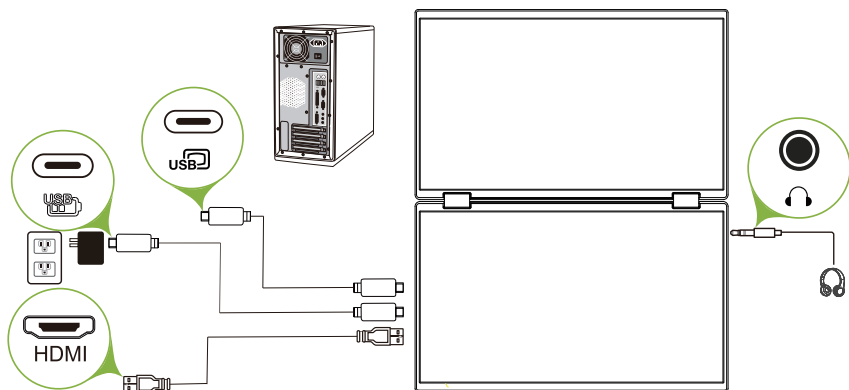


Opatření

1. Pro zajištění normálního používání displeje použijte 30W napájecí adaptér.
2. Dva rámečky TYPE-C lze zapojit naslepo, a pokud jsou oba rámečky Type-C plně funkční, lze oba rámečky bez problémů přepínat, ale není možné napájet oba rámečky současně nebo přenášet data do obou rámečků současně; za normálních okolností upřednostněte připojení rámečků Type-C pro napájení zařízení.
3. Při připojování externího kabelu HDMI upřednostněte napájení a teprve poté připojte HDMI, aby byl zajištěn plynulý přenos signálu.
4. Při připojení rozhraní Type-C jedním kabelem se aktivuje funkce úspory energie displeje a jas se automaticky upraví na 30 %, aby se zajistilo správné zobrazení zařízení.
5. Pokud se obrazovka při připojení k počítači se systémem Windows 10 zobrazuje abnormálně, vypněte HDR v systémovém nastavení počítače nebo zapněte HDR v nabídce displeje.
6. Aby bylo možné dosáhnout efektu rozšířené obrazovky prostřednictvím TYPE-C, musí zařízení podporovat funkci DisplayPort Alt Mode.

Návod k obsluze rozhraní LCD

Čeština

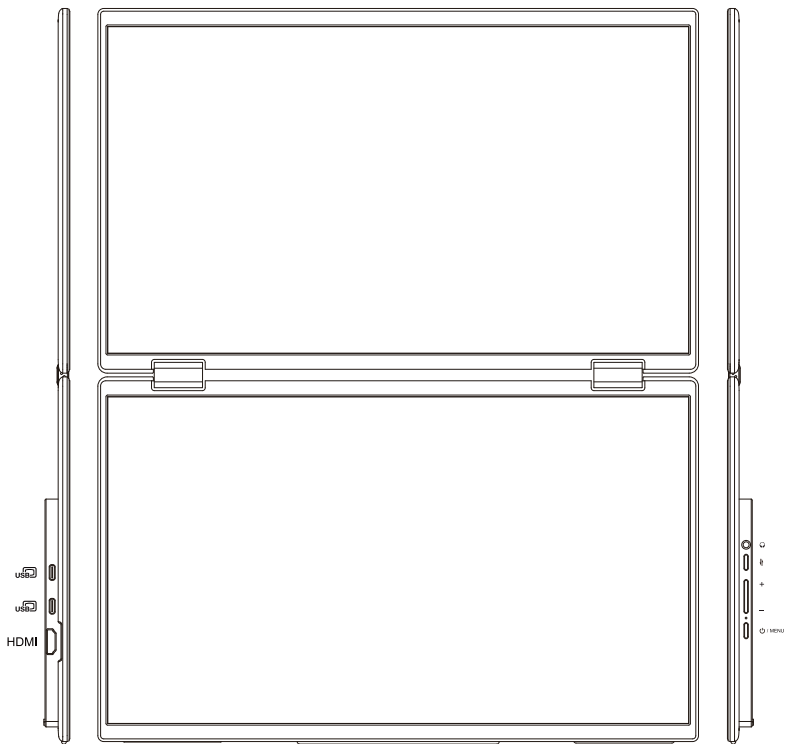

NE	ikona	Vlastnost	Popis
1		Plná Funkce TYP-C	Jedná se o rozhraní pro přenos audio a video signálu a přenos dotykového signálu, kompatibilní s vkládáním dopředu nebo dozadu, protokol napájení PD 3.1 a napájení 5V/9V/12V
2		HDMI	Pro přenos audio a video signálu
3		Sluchátko	Rozšířené rozhraní pro sluchátka/reproduktor
4		Tlačítko režimu zobrazení	Krátkým stisknutím tlačítka " " zapnete nebo vypnete režim šití. Návrat na předchozí úroveň v nabídce OSD nebo ukončení
5		stisknutí kláves	Krátkým stisknutím tlačítka "+" nastavíte jas; nastavení směrem nahoru v nabídce OSD. Krátkým stisknutím tlačítka "-" nastavíte hlasitost; nastavení směrem dolů v nabídce OSD.
6		Tlačítko zapnutí/vypnutí	Stisknutím tlačítka " / MENU " na 3 sekundy zapnete/vypnete displej. Krátkým stisknutím tlačítka " / MENU " otevřete nabídku OSD/potvrzovací tlačítko

*Note:
1: Poznámka: Obě rozhraní nelze napájet ani přenášet data současně.
2: Poznámka: vysoká hlasitost/neslouchajte příliš dlouho při vysoké hlasitosti
3: Následující informace jsou pouze orientační, skutečné specifikace produktu se mohou lišit.

instalace ovladače systému macos.

Pouze systém macOS potřebuje nainstalovat ovladač ručně, v režimu kopírování signálu TYPE-C otevřete rozšíření MAC v dalších nastaveních nabídky OSD monitoru a v počítači se objeví vyměnitelný disk s názvem „USBDISPLAY“, otevřete disk a kliknutím na instalační balíček ovladače jej nainstalujte, podrobné kroky jsou následující:

macOS-Installationspaket:

< > USBDISPLAY

LOST.DIR

USBDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg


operační systém macos

1. Kliknutím na „UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg“ nainstalujte balíček (jak je uvedeno výše).
2. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ (jak je znázorněno v kroku 2 vpravo).
3. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ (krok 3 vpravo).
4. Zadejte heslo k počítači a klikněte na tlačítko „Instalovat software“ nebo klikněte na tlačítko „Instalovat software“, pokud heslo nemáte (jak je uvedeno v kroku 4 vpravo).
5. Počkejte na dokončení instalace a poté „restartujte“ (jak je znázorněno v kroku 5 vpravo).

Poznámka: Toto je první postup instalace, pokud jste již nainstalovali ovladač UsXXX nebo MXXXx, odinstalojte prosím původní ovladač před opětovnou instalací nové verze.




Step 1

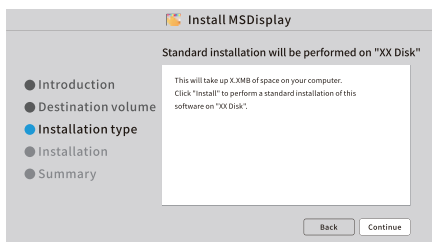


Step 3



Step 4

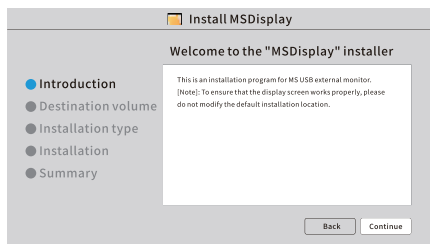

Step 2

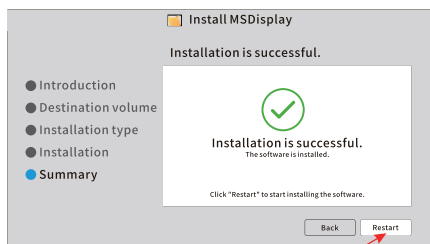


Step 5

Click

Poznámka: v operačním systému macOS 10.15 a vyšším je třeba nastavit oprávnění k nahrávání pro normální zobrazení.

Chcete-li nastavit oprávnění k nahrávání obrazovky v systémech macOS, postupujte takto:


1. Po úspěšné instalaci ovladače a restartování počítače se zobrazí vyskakovací okno (jak je znázorněno v kroku 6 vlevo), klikněte na Předvolby systému. (Pokud se žádné vyskakovací okno nezobrazí, je třeba otevřít nabídku Apple - System Preferences (Předvolby systému) na počítačích Mac).
 2. Vyberte možnost Zabezpečení a soukromí (viz krok 7 vlevo). 3. Zvolte možnost Zabezpečení a soukromí.
 3. Vyberte záložku Soukromí a podle pokynů zadejte heslo počítače a povolte jeho změnu (viz krok 2 níže). 4. Zvolte záložku Soukromí.
 4. Klepnutím na tlačítko zaškrtněte MacUsbDisplay (krok 9 níže). 5. Klepněte na možnost Nastavení.
 5. Opětovným kliknutím na tlačítko Lock (Zamknout) uložte změny. 6. Klepněte na tlačítko .
 6. Klikněte na tlačítko Exit Now (Ukončit nyní).
- Pokud displej nefunguje správně, restartujte počítač.




Step 6



Step 8

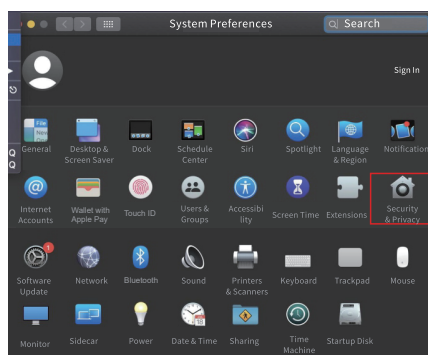

Step 7

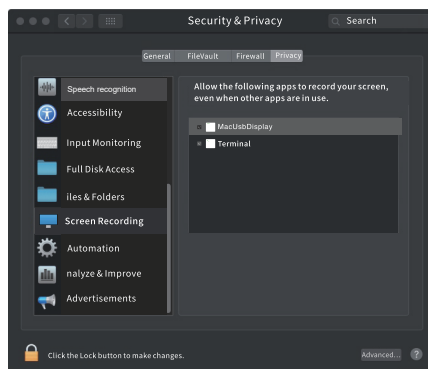

Step 9

Když se horní obrazovka zobrazí v nesprávném směru

1. Když se horní obrazovka automaticky otočí o 180° (obrázek 1 níže), posuňte horní obrazovku o 90° dolů a poté zpět do původní polohy (obrázek 2 níže).





Obrázek 1



Obrázek 2

Pokud není spodní displej správně orientován:

1. Ve funkci nastavení počítače vyberte spodní obrazovku a lze zvolit orientaci zobrazení: na šířku atd.
2. V počítači klikněte na možnost Systém-Nastavení-Obrazovka-Vybrat rozšířený režim-Orientace displeje a orientace displeje může být: Na šířku nebo Na výšku.

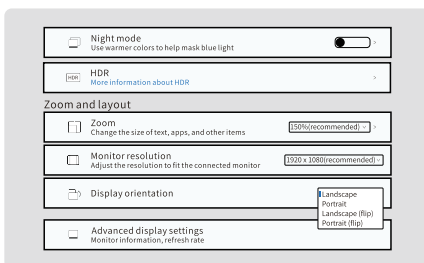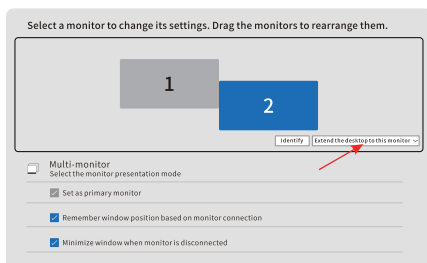


1. Pokud je v zařízení macOS a uživatelé používají rozšířený režim, spodní obrazovka displeje nepodporuje noční zobrazení, jak je znázorněno na obrázku níže (starší verze nepodporují noční zobrazení).



režim zobrazení


Režim Splice

(Displej se otevře pro spojování,
PC/desktop se otevře pro rozšíření)

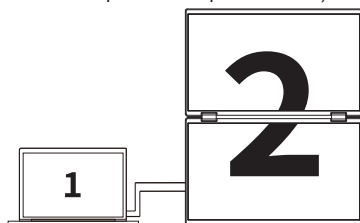


Rozšířený režim

(Displeje vypnuté, PC/desktopy v rozšíření)

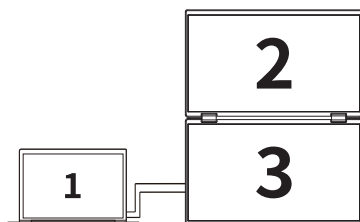

Režim klonování

(Displeje vypnuté při spojování, PC/desktopy
při kopírování)

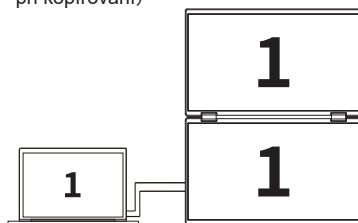


Poznámka: Připojení HDMI nepodporuje rozšířený režim (tři obrazovky s různými zobrazeními), jak je popsáno výše; Pro připojení k systému macOS otevřete v nabídce OSD v sekci Další nastavení displeje položku MAC Extension a podle pokynů nainstalujte ovladač.

Úpravy nastavení OSD



Poznámka: Následující obsah slouží pouze pro vaši informaci. Skutečné specifikace produktu jsou podmíněny nákupem uživatele.


OSD lze použít k úpravě nastavení přenosného LCD. Stisknutím kolečkového tlačítka otevřete nabídku OSD. Pomocí OSD můžete upravit kvalitu videa, nastavení OSD a obecné nastavení.

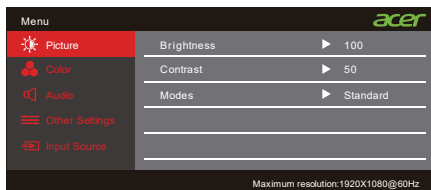

Nabídka OSD:


- Zapnutí/vypnutí: Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí otevřete nabídku OSD, tlačítka nahoru a dolů přepínáte mezi funkcemi;

- Tlačítko režimu zobrazení: Krátkým stisknutím “↕” zapnete nebo vypnete režim šití; krátkým stisknutím “↕” se vrátíte do předchozí nabídky OSD nebo ukončíte nabídku OSD při vstupu do nabídky OSD.

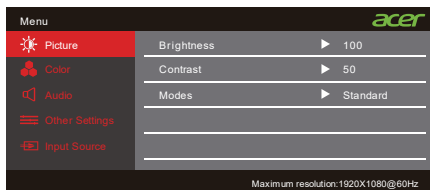


Nastavení obrazu:

- Jas: Nastavte úroveň jasu rámečku, rozsah nastavení je 0 ~ 100;
- Kontrast: Úprava úrovně kontrastu obrazovky, rozsah nastavení je 0~100;
- Režim: Přepíná režim zobrazení monitoru;

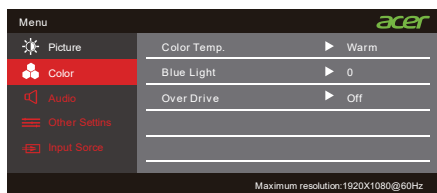

Nastavení barev:

- Teplota: Upravuje teplotní režim zobrazený na obrazovce;
- Blu-ray: Nastavuje režim zobrazení nízké modré barvy na displeji s rozsahem nastavení 0 až 100.
- Rychlost odezvy displeje: Povoluje nebo zakazuje režim rychlosti odezvy displeje.

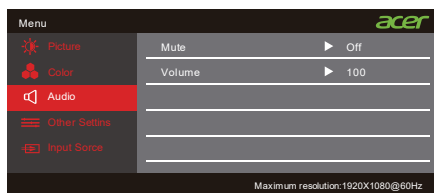

Nastavení zvuku:

- Ztlumení: Zapnutí nebo vypnutí hlasitosti;
- Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvuku, nastavitelný rozsah 0~100;



Další nastavení:

- Jazyk: Upravte zobrazení jazyka na obrazovce nabídky;
- Obnovit: obnoví tovární nastavení;
- Splice mode: Zapne nebo vypne režim spojování;
- MAC Extension: Zapne nebo vypne rozšíření MAC;



Nastavení vstupního zdroje:

- TYPE C1: Vybírá zdroj signálu TYPE C IN;
- TYPE C2: Vybere zdroj TYPE C IN;
- HDMI: Vybere vstupní zdroj HDMI.

Řešení problémů

Před odesláním LCD monitoru do servisu si prosím přečtěte níže uvedený seznam řešení problémů a zjistěte, jestli můžete problém diagnostikovat sami

Model HDMI

Problém	Stav LED	Lék
Není vidět žádný obrázek	zelený	Pomocí OSD upravte jas a kontrast na maximum nebo obnovte výchozí nastavení.
	VYP	Zkontrolujte vypínač. Zkontrolujte, jestli napájecí kabel je správně připojen k monitoru.
	červený	Zkontrolujte, jestli kabel video signálu je správně připojen na zadní straně monitoru. Zkontrolujte, jestli je počítačový systém zapnutý a v režimu šetření energie/pohotovostním režimu.
Nestabilní obrázek		Zkontrolujte, jestli specifikace grafického adaptéru a monitoru souhlasí, což může způsobit nesoulad frekvence vstupního signálu.
Abnormální obraz	Obrázek chybí, mimo střed, příliš velký nebo příliš malý na obrazovce.	Zkontrolujte nastavení displeje vašeho systému. V případě chybějícího obrazu zvolte jiné rozlišení nebo vertikální obnovovací frekvenci. Po nastavení velikosti obrazu počkejte několik sekund a teprve poté vyměňte nebo odpojte signálový kabel nebo vypněte monitor.

Poznámka: Monitor ACER slouží k přehrávání video a pro vizuální zobrazení informací získaných z elektronických zařízení.

Shoda s předpisy

