

xiaomi Grooming Kit Pro

Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

Varování

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte prosím zastříhovací sadu mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s ní hrály.
- Tento zastříhovač je možné používat pouze s dodaným napájecím zdrojem.
- Ruční část lze čistit vodou pouze po odpojení od nabíjecího kabelu. Při čištění ruční části nejprve zakryjte nabíjecí port a udržujte jej suchý. Pokud je nabíjecí kabel poškozený, je nutné jej vyměnit za originální kabel zakoupený u výrobce nebo v záručním servisu.
- Nepoužívejte poškozenou břitovou hlavu a hřeben na vousy. Před použitím zkontrolujte, zda není zastříhovací sada poškozená a zda funguje normálně.
- Před vypnutím zastříhovače se ujistěte, že je břitová hlava v dostatečné vzdálenosti od lidského těla.
- Zastříhovač nenabíjejte ve vlhkém prostředí.
- Kvůli výměně baterie zastříhovač nerozebírejte. Tento spotřebič obsahuje baterii, která není vyměnitelná.
- Při připojování a odpojování nabíjecího kabelu přímo netahejte za nabíjecí kabel.
- Tento výrobek obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii. Baterii nerozebírejte, nerozbíjejte, nemačkejte a nevhazujte do ohně. Pokud dojde k silnému nafouknutí, dále ji nepoužívejte. Nenechávejte baterii v prostředí s vysokou teplotou.
- Do této zastříhovací sady nekládejte ani nezasouvejte žádné cizí předměty.
- Tuto zastříhovací sadu sami neupravujte ani neopravujte.
- Tato zastříhovací sada není vhodná pro použití ve vaně nebo ve sprše.
- Břity se mohou po delším používání zahřát.
- Tato sada je určena pouze k zastříhování vousů, vlasů, chloupků na těle a chloupků v nose/uších.
- Sadu nepoužívejte k jiným účelům.

- Pokud se dostanete do fyzického kontaktu s jakoukoli látkou, která může z baterie vytéct, opláchněte místo kontaktu velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.



Zastříhovač je možné opláchnout pod tekoucí vodou.

A520-050100U-EU1



Používejte pouze s napájecí jednotkou <A520-050100U-EU1>.



Přečtěte si uživatelskou příručku.


Upozornění

- Před nabíjením se ujistěte, že je zastříhovač včetně nabíjecího portu suchý.
- Při nabíjení používejte nabíječku 5 V $\square$ 1 A.
- Pokud zastříhovač delší dobu nepoužíváte, alespoň jednou za šest měsíců jej plně nabijte.

Poznámka

- Tato sada je určena pouze pro používání v interiéru.
- Tato sada je určena pouze pro používání jednou osobou.
- Při cestování se ujistěte, že je ochranný kryt nabíjecího portu zavřený a že je zapnutý cestovní zámek, který zastříhovač chrání.
- Zastříhovač nabíjejte, používejte a skladujte pouze při teplotě mezi 5 °C a 35 °C.
- Nabíjecí kabel neomotávejte kolem zastříhovače, aby nedošlo k jeho poškození.
- Tělo tohoto zastříhovače splňuje normu vodotěsnosti IPX7 a lze jej čistit vodou. Neměl by však být ponořen do vody.

Přehled o produktu

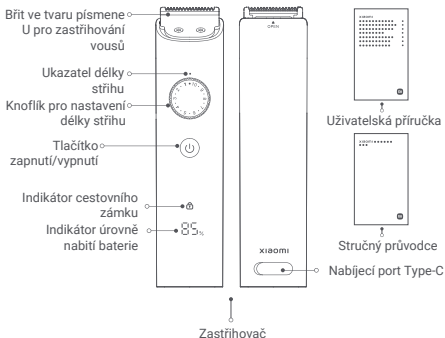

Holicí hlava
Pro holení vousů



Břit pro péči o tělo
Pro holení chloupků na těle



Břit ve tvaru písmene U
pro zastříhování vousů
Pro zastříhování vousů
nebo vlasů



Precizní břit
Pro personalizovaný účes



Břit na zastříhování chloupků
v nose a uších
Pro zastříhování chloupků
v nose a uších



Hřeben na vousy
0,5 - 10 mm




Hřeben na vousy
10,5 - 20 mm


Hřebeny na vousy (lze použít pouze s břitem ve tvaru U
na zastříhování vousů)




Čistící kartáček




Napájecí adaptér



Nabíjecí kabel

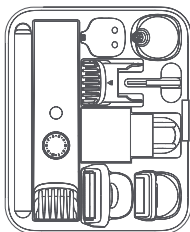

Úložné pouzdro

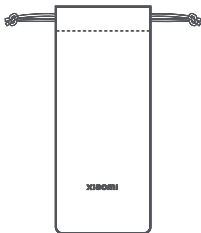

Cestovní obal

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní
v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely.
Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.


Instalace/demontáž

Instalace/demontáž břitové hlavy

- Demontáž břitové hlavy: Jak je znázorněno na obrázku, palcem uchopte břitovou hlavu a zatlačte na ni zespodu, abyste ji nadzvedli a oddělili od těla zastříhovače.
- Instalace břitové hlavy: Zarovnejte klip (A) břitové hlavy do drážky (B) těla zastříhovače a poté břitovou hlavu přitlačte. Jakmile bude na svém místě, uslyšíte cvaknutí.

Poznámka:

Všechny břity lze vyjmout a nasadit stejným způsobem.

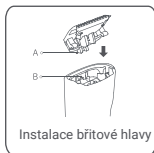

Instalace a demontáž hřebenu na vousy




- Instalace hřebenu na vousy: Vložte hřeben na vousy do otvoru pro hřeben. Když je hřeben na svém místě, uslyšíte cvaknutí.
- Demontáž hřebenu na vousy: Uchopte obě strany hřebenu a vytáhněte jej směrem nahoru.



Používání

Nabíjení

- Před nabíjením se ujistěte, že je zastříhovač vypnutý.
- Otevřete ochranný kryt nabíjecího portu Type-C, připojte konec nabíjecího kabelu Type-C k nabíjecímu portu Type-C v zastříhovači, připojte druhý konec nabíjecího kabelu k napájecímu adaptéru a zapněte napájení.



- Při nabíjení nebo používání zastříhovače se na LED displeji zobrazuje stav úrovně nabití baterie.



Poznámky:

- Pokud zastříhovač nelze zapnout z důvodu vybité baterie, trvá jeho plné nabití přibližně 120 minut.
- Po plném nabití vydrží zastříhovač fungovat přibližně 90 minut.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte. Při dalším používání je doporučeno baterii po vybití plně nabít, aby byl zajištěn její optimální výkon.
- Je doporučeno baterii pravidelně dvakrát ročně zcela vybit a poté dobít.
- Napájecí adaptér se dokáže automaticky přizpůsobit střídavému napětí od 100 V do 240 V.
- Chcete-li prodloužit výdrž baterie, odpojte napájecí adaptér včas, když je zastříhovač plně nabitý.
- Nenechte napájecí adaptér zapojený v zásuvce déle než 24 hodin, jinak může dojít k jeho spálení.

Zapnutí/vypnutí


- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zastříhovač zapnete. Po ukončení zastříhování jej stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí vypnete.

Poznámka:

Nesprávné používání této zastříhovací sady může snadno způsobit poškození břitů a hlav. Před použitím zkontrolujte, zda nejsou břity a hlavy poškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte zastříhovací sadu používat.

Nastavení hřebenu na vousy

- Otáčením knoflíku pro nastavení délky zastříhování nastavte délku stříhu hřebenu, což je délka, která vám po zastřížení zůstane.
- Dva hřebeny na vousy různých délek poskytují celkem 20 délek stříhu v rozestupech 0,5 mm. Tyto délky stříhu odpovídají 20 dílkům nastavovacího knoflíku na těle zastříhovače.

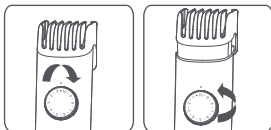

Holení

- Je normální, že po několika prvních oholeních je pokožka mírně podrážděná. Je doporučeno používat zastříhovací sadu pravidelně po dobu tří týdnů (přibližně 3krát týdně), aby se pokožka co nejrychleji přizpůsobila.
- Nasaďte holicí hlavu nebo břit ve tvaru písmene U. Nainstalujte příslušný hřeben na vousy a podle potřeby jej nastavte na požadovanou délku stříhu. Jemným, plynulým tlakem a pomalým pohybem holicí jednotky po tváři zastříhujte vousy.

Zastříhování nosních/ušních chloupků

- Po nasazení břitu pro zastříhování nosních a ušních chloupků opatrně zasuněte špičku břitu do nosní dírky/ucha, abyste si neporanili pokožku. Jemně pohybujte špičkou dovnitř a ven z nosní dírky/ucha a zároveň s ní otáčejte, abyste odstranili nežádoucí chloupky. Jakmile není slyšet žádný zvuk zastříhování, je zastříhování nosních/ušních chloupků hotové.
- Po zastříhování mohou být v nosních dírkách/uších zbytky chlupů. K jejich vyčištění použijte kapesník nebo něco podobného.

Cestovní zámek

- Tento zastříhovač je vybaven cestovním zámkem, který zabraňuje jeho náhodnému zapnutí.
- Zapnutí cestovního zámku: Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu tří sekund, když je zastříhovač vypnutý. Indikátor cestovního zámku třikrát blikne, což znamená, že je cestovní zámek zapnutý.

Poznámky:

- Když je zapnutý cestovní zámek, po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí třikrát současně zabliká indikátor cestovního zámku a indikátor úrovně nabití baterie, ale zastříhovač není možné zapnout.
- Vypnutí cestovního zámku: V uzamčeném stavu stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu tří vteřin. Indikátor cestovního zámku a indikátor úrovně nabití baterie třikrát současně zablikají, což znamená, že je cestovní zámek vypnutý a zastříhovač je zapnutý.

Čištění a údržba Varování:

- Před čištěním zastříhovače se ujistěte, že se nenabíjí, a že je vypnutý.

Poznámky:

- Pro zajištění optimální funkčnosti vyčistěte zastříhovač po každém použití.
- Neponořujte zastříhovač do vody nebo jiných kapalin.
- Před čištěním zastříhovače jej odpojte od napájecího adaptéru a nabíjecího kabelu.
- Před čištěním zastříhovače vyjměte hřeben na vousy a odnímatelnou břitovou hlavu.



- Při čištění zastříhovače řádně zavřete ochranný kryt nabíjecího portu Type-C a neoplachujte nabíjecí port a spodní část těla zastříhovače.
- Čisticím kartáčkem lehce odstraňte chlupy z břitové hlavy.
- Po odstranění chlupů opláchněte tělo zastříhovače a břitovou hlavu vodou, ale neponořujte ji do vody.
- Po opláchnutí osušte nebo otřete tělo zastříhovače hadříkem, břitovou hlavu udržujte suchou a znovu ji nasadte.
- K údržbě břitové hlavy je doporučeno pravidelně přidávat mazací olej (prodává se samostatně). Přebytný olej odstraňte suchým hadříkem.
- Tělo bříty očistěte měkkým suchým hadříkem.

- Po vyčištění je možné zastříhovač uložit do cestovního obalu.

Ochrana životního prostředí

Po skončení životnosti zastříhovací sady vyjměte, zlikvidujte nebo recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde výrobek používáte. Pokud baterii nelze vyjmout, odevzdejte tento výrobek do oficiálně určeného recyklačního střediska.

Varování

- Nevystavujte baterii ohni, aby nedošlo k jejímu výbuchu nebo uvolnění toxických a nebezpečných látek.
- Baterii nezkratujte, aby nedošlo k jejímu vznícení a nevznikl tak požár.
- Zastříhovač nerozebírejte, pokud jej nechcete zlikvidovat, jinak dojde k jeho poškození. Před vyjmutím baterie nezapomeňte dodržet základní bezpečnostní opatření a odpojte zastříhovač ze sítě. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je baterie zcela vybitá.
- Chcete-li baterii vybit, můžete nechat zastříhovač pracovat, dokud se sám automaticky nevypne.
- Po vyjmutí baterie nelze zastříhovač znovu používat.

Odstraňování problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Na plné nabití pracuje zastříhovač méně než 90 minut.	Pokud nebyl zastříhovač delší dobu čištěn, zvyšuje se zatížení motoru.	Zastříhovač důkladně vyčistěte.
	Chyba baterie.	Kontaktujte záruční servis.
Indikátor úrovně nabití baterie a indikátor cestovního zámku se současně nerozsvítí.	Baterie je vybitá.	Baterii včas nabijte.
	Deska plošných spojů je poškozená.	Kontaktujte záruční servis.
	Tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.	Kontaktujte záruční servis.
	Zobrazuje se 0 % úrovně nabití baterie.	Úroveň nabití baterie je příliš nízká. Baterii včas nabijte.
	Zobrazuje se 0 % úrovně nabití baterie.	Úroveň nabití baterie je příliš nízká. Baterii včas nabijte.
Po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí motor nefunguje.	Indikátor cestovního zámku bliká.	Cestovní zámek je zapnutý. Pro odemknutí stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu tří vteřin.

Zastříhovač se nenabíjí.	Úroveň nabití baterie se nezobrazuje.	Špatný nabíjecí kontakt.	Zastříhovač znovu připojte ke zdroji napájení.
		Zastříhovač je uvnitř poškozený.	Kontaktujte záruční servis.
	Chyba při zobrazování úrovně nabití baterie.	Okolní teplota nabíjení je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Zastříhovač nabíjejte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C.

Specifikace



Název: Grooming Kit Pro	Nabíjecí port: Type-C
Model: XMGHT2KITLF	Jmenovitý vstup: 5 V $\square$ 1 A
Stupeň krytí IP: IPX7	Pracovní napětí/výkon: 3,7 V $\square$ /3
Doba nabíjení: Přibližně 2 hodiny	

Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 Výstup: 5.0 V $\square$ 1.0 A, 5.0 W

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.—	
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Vstupní frekvence AC	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0	V $\square$
Výstupní proud	1,0	A
Výstupní výkon	5,0	W
Průměrná aktivní účinnost	73,77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64,588	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,075	W

Evropa - EU prohlášení o shodě



Společnost Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd., tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu XMGHT2KITLF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.



Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(společnost ekosystému Mi)
Adresa: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China

Další informace naleznete na internetové stránce www.mi.com.

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Verze uživatelské příručky: V1.0