

xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12 L
Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob nebo poškození majetku, dodržujte prosím následující preventivní opatření.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. (EN 60335)
- Horkovzdušnou fritézu a napájecí šňůru uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. (EN 60335)
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost. (IEC 60335)
Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. (IEC 60335)
- Pokud je napájecí šňůra poškozená nebo zlomená, musí ji vyměnit výrobce nebo poprodejní servisní oddělení, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Během práce horkovzdušné fritézy se může zvýšit teplota přístupného povrchu.
- Během provozu horkovzdušné fritézy se povrch snadno zahřeje.
- Horkovzdušná fritéza by se neměla ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Během používání horkovzdušné fritézy neblokujte její přívod a odvod vzduchu ani ventilaci odvodu tepla, aby nedošlo k ovlivnění jejího normálního odvodu tepla.
- Neprofesionálně vyškolení technici by neměli upravovat vnitřní zapojení horkovzdušné fritézy.
- K ohřevu koše, fritovacího talíře nebo mřížky nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné zdroje paliva.


- Nepokládejte koš na jiné zdroje tepla, jako je indukční vařič nebo plynový sporák.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí šňůru mokrými rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte napájecí šňůru s uvolněným připojením nebo špatným kontaktem.
- Nenechávejte napájecí šňůru překřížit ostré předměty, aby nedošlo k poškození napájecí šňůry.
- Horkovzdušnou fritézu nepoužívejte ke skladování jakýchkoli předmětů, zejména hořlavých, výbušných nebo žíravých.
- Napájecí šňůru nadměrně nesvírejte, neohýbejte, nekrutěte ani na ní nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k obnažení nebo přetržení jejího jádra.
- Pokud horkovzdušná fritéza nefunguje normálně nebo se porouchá, okamžitě ji přestaňte používat a odpojte ji od zdroje napájení.
- Horkovzdušnou fritézu nelze spustit bez nasazeného koše.
- Nedotýkejte se koše přímo rukama během používání nebo těsně po něm, abyste se neopařili.
- Nedovolte dětem, aby se přiblížily k potravinové fólii a obalu nebo si s nimi hrály, aby nedošlo k nehodě udušení.
- Nepoužívejte žádné plastové nádoby ani běžné papírové obalové materiály k balení potravin určených k vaření.
- Neupouštějte tuto horkovzdušnou fritézu ani do ní nenarážejte tvrdými předměty, aby nedošlo k jejímu poškození nebo poruše.
- Do žádného z otvorů horkovzdušné fritézy nezasouvejte kolíky, dráty ani jiné předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Normální rozsah provozní výšky tohoto výrobku je 0–2000 metrů.
- Během používání udržujte mezi výstupem vzduchu a jinými zařízeními vzdálenost nejméně 30 cm.
- Během používání horkovzdušnou fritézou nehýbejte ani s ní netřeste.
- Do bezpečnostního spínače nekládejte žádné cizí předměty, abyste nezpůsobili žádné nebezpečí.
- Při umístění horkovzdušné fritézy do kuchyňské skříňky apod. zajistěte její dobré větrání.

- Před čištěním nebo opravou horkovzdušné fritézy ji nezapomeňte odpojit ze sítě.
- Tento výrobek musí být používán na rovném, žáruvzdorném povrchu, aby nedošlo k jeho poškození nebo nehodám.
- Zajistěte, aby silikonové části horkovzdušné fritézy nepřišly do styku s etanolem nebo roztoky, které obsahují více než 50 % alkoholu.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které je horkovzdušná fritéza zapojena, je dobře uzemněná, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jinému bezpečnostnímu riziku.
- Používejte pouze uzemněnou elektrickou zásuvku se jmenovitým proudem 16 A, abyste předešli riziku požáru a dalším možným nebezpečím.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji z důvodu zabránění úrazu vyměnit výrobce, pracovník servisu nebo kvalifikovaný pracovník.
- Pouze pro použití v domácnosti.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných případech, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - zemědělské usedlosti;
 - místa pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;
 - ubytování typu nocleh se snídaní.



VAROVÁNÍ: Horké povrchy.

Přehled o výrobku

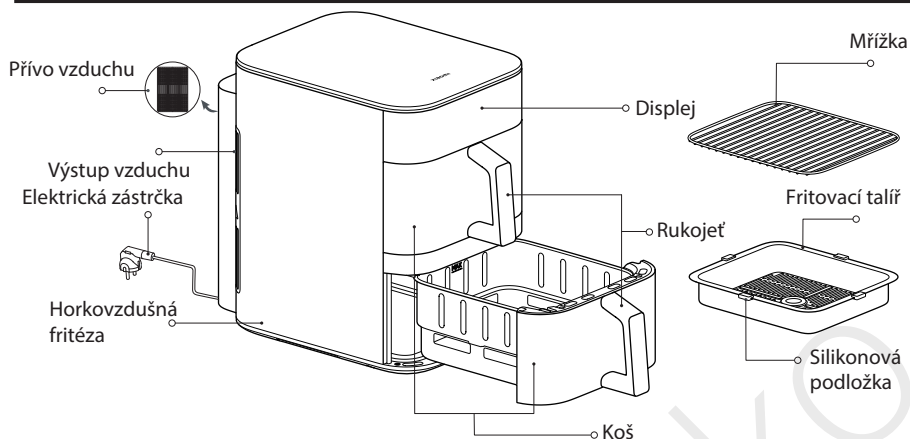

Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

1. Silikonové podložky na fritovacím talíři jsou vyrobeny z potravinářského materiálu odolného vůči vysokým teplotám. Mohou zabránit poškrábání okrajů fritovacích talířů o povrch košů a pomáhají fritovacím talířům zůstat stabilní. Silikonové podložky neodstraňujte.
2. Příliš malé ingredience nejsou pro použití na mřížce vhodné. Dbejte na to, aby přísady nepropadávaly mezerami v mřížce.

Ovládací panel



1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko dvojitého koše
3. Tlačítko horního koše
4. Tlačítka nastavení L/P
5. Displej
6. Kontrolka otočení jídla
7. Potvrzovací tlačítko
8. Tlačítko pro připomenutí otočení jídla
9. Tlačítko Start/Stop
10. Tlačítko SYNC
11. Tlačítko dolního koše
12. Tlačítko zrušit
13. Tlačítko času/teploty

Jak používat

Zapojte napájecí šňůru a stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přejděte do počátečního stavu.

Poznámky: 1. Po počátečním zapnutí stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a displej se rozsvítí. Po 2 sekundách se zobrazí rozhraní pro výběr jazyka. Pomocí tlačítek nastavení L/P vyberte jazyk a poté stiskněte potvrzovací tlačítko. Vstoupíte na obrazovku potvrzení Wi-Fi; opětovným stisknutím potvrzovacího tlačítka vstoupíte do stavu čekání na připojení Wi-Fi, kde bude blikat kontrolka připojení. Po úspěšném připojení přejděte stisknutím potvrzovacího tlačítka na obrazovku výběru koše.

2. Horkovzdušná fritéza může při prvním použití vydávat mírný zápach. Pro odstranění zápachu doporučujeme horkovzdušnou fritézu spustit s prázdnými koši na maximální teplotu (230 °C) po dobu 5 minut. Je normální, že horkovzdušná fritéza při provozu s prázdnými koši vydává malé množství bílého kouře nebo zápachu.

Počáteční stav

Zapojte napájecí šňůru a stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete horkovzdušnou fritézu a vstupte na obrazovku výběru košů.

Vypnutí

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí v jakémkoli stavu přejdete do režimu vypnutí.

Nastavení Wi-Fi

• Resetování Wi-Fi:

- ① Stisknutím potvrzovacího tlačítka na obrazovce Wi-Fi přejděte do režimu resetování Wi-Fi. Opětovným stisknutím potvrzovacího tlačítka resetujete Wi-Fi nebo stisknutím tlačítka zrušit ukončíte resetování Wi-Fi.
- ② Když je Wi-Fi zapnuta a horkovzdušná fritéza je v nečinnosti, stiskněte a podržte tlačítko dvojitého koše po dobu 7 sekund pro resetování Wi-Fi.

• Zapnutí/vypnutí Wi-Fi:

- ① Když je Wi-Fi zapnutá/vypnutá a horkovzdušná fritéza je v nečinnosti, stiskněte a podržte tlačítko horního koše po dobu 5 sekund pro vypnutí/zapnutí Wi-Fi.
- ② Wi-Fi lze také zapnout/vypnout prostřednictvím nastavení Wi-Fi v nabídce nastavení.

Kontrolka stavu Wi-Fi

			
Čeká se na rychlé připojení...	Opětovné připojení po odpojení...	Úspěšné připojení	Aktualizace...
Kontrolka Wi-Fi pomalu bliká	Kontrolka Wi-Fi rychle bliká	Kontrolka Wi-Fi zůstává zapnutá	Kontrolka Wi-Fi rychle bliká

Poznámka: Pokud se horkovzdušná fritéza nepřipojí k Wi-Fi po dobu 30 minut, kontrolka Wi-Fi zhasne.

Aktualizace firmwaru

Během aktualizace firmwaru prostřednictvím aplikace Xiaomi Home se na displeji zobrazí zpráva „Aktualizace...“. Po dokončení aktualizace se horkovzdušná fritéza automaticky restartuje.

Poznámka: Aplikace Xiaomi Home bude schopna aktualizovat firmware ve všech stavech kromě následujících: 1. Napájení je odpojeno; 2. Zařízení je vypnuté, nebo 3. Wi-Fi je odpojena.

Během aktualizace firmwaru nelze provádět žádné jiné operace.

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Používejte aplikaci Xiaomi Home k řízení vašeho zařízení a k interakci s dalšími inteligentními domácími zařízeními.



61997C11

- Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.
- Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.
Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

Vaření

Příprava

Ingredience lze před vařením marinovat podle vlastních preferencí.

Poznámka: Nevařte potraviny obsahující hydroxid sodný, například pečlivý chléb, aby nedošlo k poškození povlaku koše.

Zahájení vaření

1. Zahájení vaření

- ① Umístěte horkovzdušnou fritézu na stabilní, rovný povrch a zajistěte správnou cirkulaci vzduchu kolem ní.
- ② Umístěte fritovací talíř na dno koše a vložte na něj připravené jídlo s použitím množství ingrediencí doporučeného v receptu.

Poznámka: Přeplnění košů potravinami může ovlivnit cirkulaci horkého vzduchu uvnitř, což by mohlo zabránit rovnoměrnému ohřevu. Podle potřeby upravte množství potravin a dobu vaření, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

- ③ Koše zcela zasuňte do horkovzdušné fritézy.

- ④ Pokyny k mřížce

Mřížku lze použít jak v horním, tak ve spodním koši. Po vložení pokrmu na fritovací talíř vám použití mřížky umožní přidat další vrstvu pokrmu. Na různých vrstvách můžete připravovat stejné nebo různé pokrmy.

2. Vaření v jednom koši

- ① Stisknutím tlačítka horního/dolního koše přejdete k nastavení horního/dolního koše.
- ② Po výběru koše stiskněte tlačítka nastavení L/P a procházejte recepty. Stisknutím potvrzovacího tlačítka vyberte požadovaný recept.
- ③ Po výběru receptu se na displeji zobrazí výchozí doba a teplota vaření. Tyto hodnoty upravte pomocí nastavovacích tlačítek L/P a poté je potvrďte stisknutím potvrzovacího tlačítka.
- ④ Po zahájení vaření nelze recepty přepínat. Chcete-li změnit recept, ukončete aktuální proces vaření a vraťte se do výchozího stavu pro nastavení nového receptu.
- ⑤ Vaření se automaticky ukončí, pokud během 10 minut po pozastavení vaření neprovedete žádnou operaci.

3. Vaření ve dvojitém koši

- Vaření stejného receptu v obou koších

- ① Stisknutím tlačítka dvojitého koše přejdete do nastavení pro vaření ve dvojitém koši. Stisknutím tlačítek nastavení L/P vyberte požadovaný recept a parametry vaření. Po nastavení stiskněte tlačítko start/stop a začněte vařit v obou koších podle stejného receptu a parametrů.

- ② Horkovzdušná fritéza ukončí režim dvojitého koše, pokud změníte jakýkoli parametr pro jeden z košů.

Poznámka: Jakmile režim dvojitého koše ukončíte, nelze jej znovu aktivovat, ani když se parametry obou košů vynulují na stejné hodnoty.

- Vaření různých receptů v obou koších

Vyberte jeden koš a nastavte parametry vaření. Poté vyberte druhý koš a nastavte jeho parametry. Stisknutím tlačítka start/stop zahájíte vaření v obou koších současně.

4. Pokyny k funkci SYNC

- Po nastavení parametrů vaření pro oba koše stiskněte tlačítko SYNC. Koš s delší dobou vaření začne vařit jako první. Když se jeho zbývající doba vaření vyrovná celkové době vaření pohotovostního koše, začne vařit druhý koš a oba koše dokončí vaření současně.
- Při vaření se zapnutou funkcí SYNC ji můžete vypnout stisknutím tlačítka SYNC před zahájením synchronizovaného vaření a pohotovostní koš začne vařit okamžitě.
- Funkci SYNC můžete aktivovat nastavením druhého koše během první minuty po zahájení vaření v prvním koši. Po nastavení parametrů druhého koše stiskněte tlačítko start/stop a začnete vařit. Koš s delší dobou vaření začne vařit jako první, zatímco druhý koš čeká. V této fázi můžete stisknutím tlačítka SYNC funkci SYNC vypnout.

Poznámka: Funkci SYNC lze aktivovat do jedné minuty po zahájení vaření. Pokud již oba koše vaří, musí být jeden koš pozastavený, než můžete funkci SYNC povolit.

5. Vyjmutí koše během vaření

- Pokud během vaření vyjmete jeden nebo dva koše, horkovzdušná fritéza pozastaví proces vaření.
- Pokud oba koše vložíte zpět do horkovzdušné fritézy do deseti minut, aktivně vařící koš pokračuje ve vaření, zatímco koš v pohotovostním režimu pokračuje v čekání.
- Pokud jsou oba koše vloženy zpět do horkovzdušné fritézy po 10 minutách a do 20 minut, aktivně vařící koš ukončí vaření, zatímco koš v pohotovostním režimu zahájí vaření.
- Pokud kterýkoli koš (nebo oba) zůstane mimo horkovzdušnou fritézu déle než 20 minut, vaření se pro oba automaticky zruší.

VAROVÁNÍ:

- Při vyjímání košů mohou být koše a jejich vnitřní prostor velmi horké, proto se jich nedotýkejte, abyste se nepopálili.
- Po vyjmutí košů je prosím ihned vložte zpět do horkovzdušné fritézy, aby nedošlo k ovlivnění procesu vaření.

6. Rozsah nastavení času a teploty

- Teplotu lze nastavit v rozmezí od 40 °C do 230 °C; čas lze nastavit od 1 minuty do 8 hodin.
- Dobu vaření lze nastavit pomocí tlačítek L/P. Pokud je nastavitelný časový rozsah 60 minut nebo více, krátkým stisknutím se doba prodlouží nebo sníží o 1 minutu a dlouhým stisknutím se doba prodlouží nebo sníží o 30 minut. Když je nastavitelný časový rozsah kratší než 60 minut, krátké stisknutí zvýší nebo sníží čas o 1 minutu a dlouhé stisknutí zvýší nebo sníží čas o 10 minut.
- Teplotu vaření lze nastavit pomocí tlačítek nastavení L/P. Krátké stisknutí zvýší nebo sníží teplotu o 5 °C a dlouhé stisknutí zvýší nebo sníží teplotu o 10 °C.
- Při úpravě nebo změně nastavení času a teploty v režimu vaření podle receptu: pokud je teplota vaření vyšší než 80 °C (až 230 °C), dobu vaření lze nastavit až na 1 hodinu; pokud je teplota vaření 80 °C nebo nižší, dobu vaření lze nastavit až na 8 hodin. Pokud je doba vaření 1 hodina nebo méně, lze teplotu vaření nastavit v rozmezí 40 °C až 230 °C; pokud je doba vaření 1 až 8 hodin, lze teplotu vaření nastavit maximálně na 80 °C.

7. Zapnutí/vypnutí připomenutí otočení jídla

- Připomenutí otočení jídla lze zapnout/vypnout před vařením stisknutím tlačítka připomenutí otočení jídla.

- Připomenutí otočení jídla je ve výchozím nastavení zapnuto u receptů na hranolky, kuřecí stehna, steaky, zeleninu, pečené ryby a dvouvrstvé vaření a můžete jej vypnout stisknutím tlačítka pro připomenutí otočení jídla.
- Připomenutí otočení jídla je ve výchozím nastavení vypnuto v ručním režimu a při ohřevu a můžete jej povolit stisknutím tlačítka připomenutí otočení jídla.
- Připomenutí otočení jídla není k dispozici pro pizzu, koláč a sušené ovoce.
- Připomenutí otočení jídla je ve výchozím nastavení vypnuto u cloudových/vlastních receptů a lze jej povolit v aplikaci. Připomenutí otočení jídla nelze povolit, pokud je doba vaření 8 minut nebo kratší.
- Když nastane čas otočení jídla, kontrolka otočení jídla začne blikat a bzučák dvakrát, třikrát za sebou, zapípá. Vaření pokračuje bez přerušení. Po vyjmutí koše a otočení jídla kontrolka otočení jídla zhasne. (Pokud kontrolka zůstane svítit, připomenutí otočení jídla se bude opakovat.)

Funkce udržování teploty

- Funkce udržování teploty je ve výchozím nastavení zapnutá. Můžete ji povolit nebo zakázat tak, že přejdete do nabídky Nastavení > Nastavení termostatu a stisknete potvrzovací tlačítko.
- Doba trvání funkce udržování teploty je 30 minut při teplotě 80 °C. Recepty využívající funkci udržování teploty se po uvaření automaticky přepnou do režimu udržování teploty. Režim udržování teploty ukončíte stisknutím tlačítka zrušení.

Poznámka: Funkce udržování teploty se aktivuje pouze po ukončení vaření, pokud je funkce udržování teploty zapnutá a teplota vaření je nastavena na 80 °C nebo vyšší. V opačném případě horkovzdušná fritéza ihned po ukončení vaření zobrazí obrazovku ukončení vaření.

- Při vypnutém režimu udržování teploty bude ventilátor po skončení vaření ještě 30 sekund běžet, aby odváděl teplo. Proces nelze zrušit a vyjmutí koše v polovině procesu automaticky zastaví proces chlazení.

Režim cloudového receptu

Při výběru a spuštění cloudového receptu prostřednictvím aplikace Xiaomi Home můžete začít vařit okamžitě nebo nastavit funkci plánování vaření. Cloudový recept začne vařit, jakmile se zbývajcí naplánovaný čas shoduje s požadovanou dobou vaření.

VAROVÁNÍ: Cloudové recepty nelze spustit v následujících stavech:

- ① Napájení je odpojeno; ② Wi-Fi je odpojeno; ③ Režimy vaření/plánování/udržování teploty; ④ Koš je vyjmut.

Chybové zprávy

Když horkovzdušná fritéza zjistí poruchu nebo chybu, na displeji se zobrazí chybový kód doprovázený třemi pípnutími. Horkovzdušná fritéza poté přestane pracovat. Řešení naleznete v části Řešení problémů v této příručce.

Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou horkovzdušné fritézy odpojte napájecí šňůru a počkejte, až horkovzdušná fritéza vychladne na bezpečnou teplotu, a teprve poté pokračujte v práci. Při čištění horkovzdušné fritézy vyjměte koš z přístroje.

- **Povrch horkovzdušné fritézy:**

Povrch horkovzdušné fritézy lze otřít suchým měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem.

- **Dutina:**

Pro odstranění skvrn z vnitřku horkovzdušné fritézy naneste na její povrch přiměřené množství čisticího prostředku zředěného horkou vodou a nechte jej působit asi 10 minut, poté zbytky čisticího prostředku setřete měkkou houbou navlhčenou vodou.

- **Koš:**

Po každém použití horkovzdušnou fritézu vyčistěte. Koš horkovzdušné fritézy je potažen, proto k jeho čištění nepoužívejte ocelovou vlnu ani jiné abrazivní čisticí materiály, protože by mohly poškodit potah.

- **Fritovací talíř a mřížka:**

K oření použijte měkký bavlněný hadřík nebo houbičku navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem a poté ji navlhčete vodou, abyste setřeli zbytky čisticího prostředku.

Poznámka: Fritovací talíř a mřížku lze oddělit a vyčistit v myčce nádobí; koše lze mýt ve vodě nebo čistit v myčce nádobí; horkovzdušnou fritézu však nelze mýt ve vodě ani v myčce nádobí.

Preventivní opatření pro čištění

- Po použití horkovzdušné fritézy včas odpojte elektrickou zástrčku. Neumísťujte horkovzdušnou fritézu do blízkosti zdroje ohně a neponořujte ji do vody. Nepokládejte elektrickou zástrčku přímo na horkovzdušnou fritézu, abyste zabránili poškrábání jejího povrchu.
- Čištění a údržbu provádějte až po vychladnutí horkovzdušné fritézy.
- Nepoužívejte žádné žíravé nebo abrazivní čisticí materiály nebo čisticí prostředky.

Poznámka: Pravidelné čištění a údržba horkovzdušné fritézy pomůže prodloužit její životnost.

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Horkovzdušná fritéza nefunguje.	Horkovzdušná fritéza není připojena ke zdroji napájení.	Zapojte napájecí šňůru do uzemněné elektrické zásuvky.
	Koš není zasunut na místo.	Vytáhněte koš a zatlačte jej zpět na místo.
Displej zobrazuje zkrat NTC	Snímač má zkrat.	Obratě se na poprodejní servis.
Displej ukazuje odpojený NTC	Snímač má přerušovaný obvod.	Obratě se na poprodejní servis.
Na displeji se zobrazí AD Sampling Chip Failure	AD Sampling Chip Failure (Selhání čipu pro odběr vzorků AD)	Obratě se na poprodejní servis.
Ventilátor se netočí.	Lopatka ventilátoru se zasekla.	Obratě se na poprodejní servis.
	Motor je poškozený nebo jiné součásti mají přerušovaný obvod.	Obratě se na poprodejní servis.

Vychází bílý kouř.	Vaření mastných přísad	Když smažíte ingredience obsahující větší množství tuku, bude se z nich hodně kouřit, což je normální.
	Horkovzdušná fritéza stále obsahuje zbytky tuku z předchozího programu vaření.	Ujistěte se, že horkovzdušnou fritézu po každém programu vaření vyčistíte.
Nelze hladce vložit koš do horkovzdušné fritézy.	Příliš mnoho ingrediencí v koši	Ingredience v koši nesmí přesáhnout maximální značku.
	Koš není správně vložen.	Správně vložte koš.
Funkce plánování nefunguje podle požadavků.	Naplánovaný čas je příliš krátký.	Naplánovaná doba je kratší než doba vaření.
Nelze se připojit k síti Wi-Fi.	Aplikace Xiaomi Home není nejnovější verze.	Aktualizujte aplikaci Xiaomi Home na nejnovější verzi.
	Signál Wi-Fi je slabý.	Přesuňte se na místo, kde je dostatečně silný signál.
Nelze připojit horkovzdušnou fritézu	Wi-Fi nelze připojit.	Zkontrolujte, zda je Wi-Fi normálně připojena, nebo resetujte Wi-Fi, aby se znovu připojila.

Rady pro údržbu

- Horkovzdušnou fritézu by měli opravovat pouze odborně vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Ostatní by neměli horkovzdušnou fritézu opravovat bez povolení, aby se předešlo vážným následkům.
- Při poruše horkovzdušné fritézy se před kontaktováním poprodejního servisu podívejte do části Řešení problémů.
- Pokud problém přetrvává, odpojte napájecí šňůru, abyste ji odpojili, a obraťte se na poprodejní servis.

Doporučení pro vaření

* Uvedené ingredience jsou pro jeden koš. Při vaření s dvěma koši zdvojnásobte množství ingrediencí a použijte stejnou teplotu a čas.

Ingredience (rozmražené)	Varná zóna	Doporučené množství ingrediencí	Teplota	Doporučená doba vaření
Hranolky 1/4"	Jeden koš	400–500 g	200 °C	22–24 minut
Kuřecí stehno	Jeden koš	3–5 kusů	180 °C	27–29 minut
Steak	Jeden koš	150–200 g	230 °C	14–16 minut
Ryby	Jeden koš	300–400 g	230 °C	13–16 minut
Zelenina	Jeden koš	300–400 g	180 °C	9–11 minut
Pizza	Jeden koš	7" (cca 200 g)	160 °C	14–16 minut
Dort	Jeden koš	5–6	150 °C	14–16 minut
Sušené ovoce	Jeden koš	70–80 g	60 °C	5 hodin

Ingredience (rozmražené)	Varná zóna		Doporučené množství ingrediencí	Teplota	Doporučená doba vaření
Doporučená kombinace 1	Jeden koš	Horní koš	Kuřecí prsa: 300–400 g	180 °C	23–25 minut
		Dolní koš	Kousky brambor: 350–400 g		
Doporučená kombinace 2	Jeden koš	Horní koš	Kuřecí stehno: 200–300 g	180 °C	15–17 minut
		Dolní koš	Brokolice: 300–400 g		
Doporučená kombinace 3	Jeden koš	Horní koš	Losos: 150–200 g	180 °C	13–14 minut
		Dolní koš	Chřest: 150–200 g		
Doporučená kombinace 4	Jeden koš	Horní koš	Steak: 150–200 g	200 °C	15–17 minut
		Dolní koš	Chřest: 150–200 g		
Doporučená kombinace 5	Jeden koš	Horní koš	Vepřové kotlety bez kosti: 250–300 g	180 °C	18–20 minut
		Dolní koš	Růžičková kapusta: 300–400 g		

Poznámky:

- Dvouvrstvé recepty vyžadují použití mřížky pro současnou přípravu dvou různých potravin ve svisle položených vrstvách v jednom koši.
- V případě mraženého masa se doporučuje před přípravou úplně rozmrazit.
- Pro dosažení lepších výsledků zapněte připomenutí otočení jídla. Nepoužívejte příliš lehké ingredience, protože by mohly během vaření plavat nebo se otáčet.

Parametry

Název: Trouba (horkovzdušná fritéza)	Kapacita: 12 l	
Model: MAF-DS1201	Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz	Čistá hmotnost: 10,0 kg
Jmenovitý výkon: 2800 W	Jmenovité napětí: 220–240 V~	Brutto: 12,0 kg
Výstupní napájení: <20 dBm	Rozměry balení: 520 × 335 × 457 mm	
Provozní teplota: -10 °C až 40 °C	Provozní frekvence: 2412–2472 MHz	
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Provozní frekvence Bluetooth: 2402–2480 MHz	

Při běžném používání udržujte vzdálenost od horkovzdušné fritézy alespoň 20 cm.



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Trouba (horkovzdušná fritéza) MAF-DS1201 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration/>



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Spotřeba energie

Pohotovostní režim: ≤0,5 W

Pohotovostní režim se zobrazením stavu: ≤0,8 W

Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤2,0 W

Doba do přechodu do stavu

Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤20 min

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vínicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0