

gosund

SP111



Inteligentní minizástrčka

Obsah sady

1x chytrá zástrčka 1x
uživatelská příručka



1. Tlačítko napájení
2. Ohnivzdorný materiál
3. Napájecí zástrčka
4. Zásuvný panel

Poznámka: K obnovení nastavení lze použít tlačítko napájení.

Stisknutím a podržením tlačítka změníte rychlost a obnovíte tovární nastavení. Tuto funkci použijte, pokud chcete vymazat uložená nastavení.

► Parametry:

Číslo modelu: SP111

Jmenovité napětí: AC 230 V

Jmenovitý proud: max. 10 A

Frekvence AC: 50 Hz Provozní

teplota: -20-45°C CZE;)Frekvence

WiFi: 2,4 GHz

Maximální celkový výstupní výkon: 2300 W

► instalace aplikace "Gosund"

1. Aplikaci Gosund najdete v App Store a Google Play. Můžete také naskenovat níže uvedený QR kód. Poté aplikaci nainstalujte.

2. Přejděte na registrační/přihlašovací obrazovku, zadejte své telefonní číslo a získáte: Ověřovací kód potřebný k registraci účtu.



Gosund

Bezplatná aplikace Gosund je kompatibilní s mobilními zařízeními, která podporují iOS verze 8.0 nebo novější a Android verze 4.4 nebo novější.

připojení k zásuvnému modulu pomocí aplikace

A. Snadný režim (doporučený)

1. Nejprve se ujistěte, že je minizástrčka připojena k napájení, a poté spusťte aplikaci "Gosund". Stiskněte tlačítko "ADD DEVICE" nebo "+" v pravém horním rohu obrazovky a vyberte elektrickou zásuvku.
2. Stiskněte a podržte vypínač na jednotce po dobu 5 sekund, dokud nezačne LED dioda rychle blikat, na obrazovce rozhraní se zobrazí stránka "Přidat zařízení", jak je uvedeno výše.
3. Ujistěte se, že indikátor LED rychle bliká, a poté potvrďte výběr v aplikaci.
4. Vyberte síť WiFi a zadejte heslo/o. Poté potvrďte.
5. Vyčkejte na úspěšné dokončení konfigurace a stiskněte tlačítko "Hotovo".

B. ModeAP

1. Pokud se připojení nepodaří navázat v režimu Easy Mode, přepněte na režim AP. Režim AP se nachází v pravém rohu stránky "PŘIDAT

2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne indikátor **LED** pomalu blikat.
3. Ujistěte se, že indikátor pomalu bliká, a poté potvrďte.
4. Vyberte síť WiFi a zadejte heslo. Nakonec potvrďte.
5. Vyberte možnost "Připojit nyní", vyberte hotspot WiFi s názvem "Smartlife xxx" a poté přejděte do aplikace "Gosund".
6. Vyčkejte na úspěšné dokončení konfigurace a stiskněte tlačítko "Hotovo".

► Poznejte aplikaci "Gosund"

A. Zařízení

Stisknutím tlačítka "+" v pravém horním rohu obrazovky přidejte zařízení do seznamu.

1. Přepínače

Vypínače umožňují zapnout/vypnout jednotku

S přístupem k internetu můžete ovládat svá domácí zařízení. Stisknutím ikony v pravém horním rohu obrazovky můžete změnit název zařízení nebo vytvořit skupinu (pro více než jedno zařízení), která vám umožní zapínat a vypínat zařízení současně.

2. Časovač

Naprogramujte osvětlení zařízení tak, aby se zapnulo, když se probudíte nebo když se vrátíte domů. Zapínejte a vypínejte zařízení v různých časech, abyste dali lidem vědět, že je někdo doma, zatímco jste pryč.

3. Odpočítávání

Nastavení odpočítávání pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.

B. Vlastní plán

Pomocí této funkce můžete vytvářet plány podle svých preferencí.



Zapnutí napájení




0

0

Odpočítávání odběru elektrické energie

C. Profil

Na kartě "Profily" mohou uživatelé spravovat níže uvedené informace.

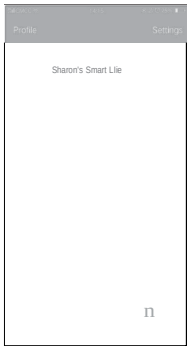

bezpečnostní informace

doporučuje si;)) přístroj používat pouze venku na suchém místě. Proudový zdroj by měl být používán v mezích možností

Jmenovitý štítek v příručce. Pokud zjistíte poškození způsobené přepravou, kontaktujte prodejce a požádejte o výměnu.

Sub/9cz wtykl;) pouze pokud je v dobrém stavu. Umístěte zástrčku;) od dětí.

Nerozebírejte a nezasahujte do provozu přístroje.

zástrčku, jinak může dojít k poškození výrobku nebo k: sedět;) k úrazu.

Práce s Amazon Echo

(Uživatelé se musí zaregistrovat: svůj účet a vyberte: "Spojené státy"). Echo, Echo Dot, Tap nebo jiné hlasy Amazon Sq kompatibilní s chytrou zásuvkou.

Tip: Změňte název zařízení

úspěšně nakonfigurován.

Doporučuje se, aby byl název spotřebiče snadno čitelný pomocí českých znaků.

{Amazon Echo v současné době podporuje pouze angličtinu).

Nastavení zařízení Echo pomocí aplikace Alexa


1. Přihlaste se ke svému účtu Alexa

Uesli Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu. Poté stiskněte tlačítko "Settings" a vyberte možnost "Set up a new device".

2. Vyberte zařízení (např. Echo). Jakmile se zobrazí okno vpravo, stiskněte a podržte malou tečku na zařízení Echo, dokud se nerozsvítí kontrolky LED na displeji 61to. Potév aplikaci stiskněte tlačítko "Pokračovat". (Poznámka: Mobilní zařízení v tuto chvíli

nemůže otevřít software VPN: software VPN).

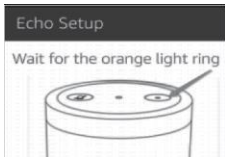

3. Vyberte síť WiFi a počkejte několik minut.
4. Po přehrání uvítacího videa přejděte stisknutím tlačítka k dalšímu kroku. Automaticky se zobrazí domovská obrazovka. Tím se Echo připojí k aplikaci Alexa prostřednictvím Wi-Fi.

Zahrnutí "dovedností" do aplikace Alexa

1. Na panelu možností vyberte možnost "Dovednosti" a poté na panelu vyhledávání vyhledejte položku "Gosund". Ve výsledcích vyhledávání vyberte položku "Gosund" a stiskněte tlačítko "Enable".

2. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste použili při registraci. Pokud se zobrazí obrazovka vpravo, znamená to, že váš účet Alexa byl vytvořen.



Hlasové ovládání

Po připojení zařízení máte možnost ovládat zásuvný modul prostřednictvím Echo.

1. Vyhledávání zařízení: Řekněte "Echo (nebo Alexa), discover my devices" ve směru k obrazovce

mobilní zařízení. Echo začne vyhledávat zařízení, která byla přidána do aplikace Gosund. Hledání bude trvat

přibližně 20 sekund. Můžete také: v aplikaci Alexa stisknout tlačítko "Objevit zařízení" a.

aplikace zobrazí nalezená zařízení. Poznámka: "Echo" je příkaz k probuzení. Moi:e bye změnil v nastavení na Alexa, Echo nebo Amazon.

2. Seznam podporovaných "dovedností"

Uživatelé mohou zařízení ovládat podle následujících příkladů.

příkazy:

Alexo, zapni [zásuvka lednice]

Alexo, vypni [zásuvka lednice].

Poznámka: Název zařízení musí odpovídat názvu v aplikaci.



► Záruka

Na zástrčku se vztahuje záruka, která zahrnuje poruchy a vady materiálu do 24 měsíců od data zakoupení (záruka se nevztahuje na poškození způsobená opotřebením, úpravami, nesprávným používáním, nedbalostí, nehodou, zásahem nebo zásahem vyšší moci). Pokud výrobek vykazuje známky vady, může být po předchozím ověření a předložení dokladu o koupi vyměněn.

Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je majetkem společnosti INNPRO. Reprodukce a šíření této příručky pro komerční účely, ať už vcelku nebo po částech, je bez povolení zakázáno.



Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace o této problematice získáte na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.