

TA 7500 DUAL



GoGEN



CZ SK PL GB HU

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD NA POUŽITIE
USER MANUAL
USER MANUAL

TABLET S DOTYKOVÝM 7" DISPLEJEM
TABLET S DOTYKOVÝM 7" DISPLEJOM
TABLET S DOTYKOVÝM 7" DISPLEJOM
7" TOUCH SCREEN TABLET
7" TOUCH SCREEN TABLET

OBSAH

Úvod.....	3
Důležitá bezpečnostní opatření.....	3
Představení produktu.....	4
Hlavní funkce	5
Základní provoz	5
Nabíjení baterie	5
Vložení karty mikro SD.....	5
Odebrání a vyjmutí karty mikro SD	5
Zapnutí tabletu	6
Odemknutí tabletu (vstup do tabletu).....	6
Zamknutí tabletu (přepnutí do pohotovostního stavu).....	6
Vypnutí tabletu	6
Domovská obrazovka.....	6
Připojení	7
Připojení k Wi-Fi.....	7
Připojení tabletu k počítači PC nebo MAC	7
Připojení k televizoru.....	8
Představení základních funkcí	9
Fotoaparát a video rozhovor	9
Nastavení e-mailu	9
Multimédia	10
Nastavení.....	11
Obnovení výchozího nastavení.....	11
Řešení problémů	12

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení. Umožní vám surfovat po internetu pomocí bezdrátového připojení a přehrávat multimédia. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k provozu, proto si jej před použitím přístroje pozorně přečtěte a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Poznámka: Učinili jsme maximum, abychom napsali úplný a přesný návod. Avšak nemůžeme zajistit, že nedojde k chybám nebo opomenutím. Neneseme rovněž odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat způsobenou nesprávným provozem.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání zařízení vždy dodržujte níže uvedená základní bezpečnostní opatření. Snížíte tím riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození produktu a zranění.

- **Upozornění:** Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti, aby nedošlo k poškození sluchu.
- Nevystavujte zařízení vodě (kapající ani tekoucí) a nestavte na něj předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Chraňte zařízení před přímým slunečním svitem a zdroji tepla, jako jsou radiátory nebo kamna.
- Nestavte zařízení na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly. Přístroj může upadnout a způsobit tím škodu nebo zranění.
- Na LCD panel ani na přístroj nestavte těžké ani ostré předměty.
- Pokud nebudete přístroj používat, vytáhněte jej ze zásuvky.
-  Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že produkt se v EU nesmí likvidovat společně s jiným domácím odpadem. Aby nedošlo k případné škodě na životním prostředí nebo lidském zdraví z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte prosím tento produkt odpovědně, abyste umožnili udržitelné opětovné použití surovinových zdrojů. Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte prosím vratné a sběrné systémy nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Tyto subjekty mohou tento produkt odevzdat k recyklaci šetrné k životnímu prostředí.
- Určeno k používání pouze v interiéru.
- Maximální okolní teplota u zdroje napájení je 40 °C.
- Napájecí adaptér se používá jako odpojovací zařízení a jako takové musí zůstat snadno dostupné.
- Baterie (jedna baterie, více baterií nebo blok baterií) se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni, apod.

Čištění

- Před čištěním přístroje se ujistěte, že je vypnutý.
- Na obrazovku ani plastové tělo přístroje nikdy přímo nestříkejte ani nelijte tekutiny.
- Chcete-li LCD obrazovku vyčistit, otřete ji čistou měkkou tkaninou, která nepouští vlákna.
- Chcete-li vyčistit plastové tělo a zařízení, použijte měkkou a suchou tkaninu.

Zřeknutí se odpovědnosti: Autorizovaný prodejce nedoporučuje používat na LCD obrazovku nebo plastové tělo čisticí prostředky na bázi čpavku nebo alkoholu. U některých chemických čisticích prostředků máme informace, že poškozují obrazovku a (nebo) její tělo. Autorizovaný prodejce nebude odpovědný za škodu vzniklou v důsledku používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU



1.1 Dotykový panel

Kapacitní dotykový panel 7 palců (17,8 cm): při povelu můžete na panel klepat nebo po něm posunovat prsty.

1.2 Napájení

SPUŠTĚNÍ: Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka hlavního vypínače se systém přepne do hlavního rozhraní.

VYPNUTÍ: V menu hlavního rozhraní stiskněte hlavní vypínač po dobu asi 5 vteřin, čímž se zařízení vypne. Systém může nabídnout možnost „Vypnout“. Kliknutím na „OK“ jej můžete bezpečně vypnout.

ZAMKNOUT OBRAZOVKU: Krátkým stisknutím hlavního vypínače zamknete nebo odemknete obrazovku.

- 【Poznámka】
1. Pokud není k dispozici napájení, systém se automaticky vypne.
 2. V případě nesprávného vypnutí se při restartu provede kontrola a obnovení disku, proto může vstup do systému trvat delší dobu.

1.3 Hlasitost+, hlasitost–

Pomocí horních tlačítek můžete zvyšovat nebo snižovat hlasitost.

1.4 Konektor sluchátek

Standardní konektor sluchátek 3,5 mm.

1.5 Rozhraní video výstupu

Rozhraní výstupu HDMI.

1.6 Karta TF

Externí karta T-FLASH.

1.7 Mikro USB

Konektor mikro USB: můžete jej použít k připojení počítače pro přenos dat a externí připojení paměťového zařízení USB.

1.8 Mikrofon

Pro nahrávání nebo internetové telefonování.

HLAVNÍ FUNKCE

Konfigurace hardwaru

Velikost: (délka x šířka x tloušťka) 181,8 x 121,2 x 10,5 mm

Rychlost procesoru CPU: dvoujádrový 1,2 GHz

Paměť: 4 GB

RAM: 512 MB

Karta TF: až 32 GB

Obrazovka displeje: 7 palců (17,8 mm) (kapacitní pětibodový) dotykový panel

Rozlišení: 1024 x 600

Baterie a kapacita: nabíjecí zabudovaná polymerová baterie, 2000 mAh

USB: USB 2.0 OTG

G-senzor 3D

Nahrávání: mikrofon

Video: MKV, AVI, RM/BMVB, FLV, MPEG-1/2

Hudba: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV, M4A

Obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF

Elektronická kniha: PDF, TXT, DOC, EXCEL

ZÁKLADNÍ PROVOZ

NABÍJENÍ BATERIE

Připojte tablet ke zdroji napájení pomocí přiloženého napájecího adaptéru.

Tipy pro baterii:


- Pokud nepoužíváte připojení Wi-Fi, vypněte je.
- Za účelem zkrácení doby nabíjení tablet zamkněte (displej je vypnutý).
- Upravte možnosti nastavení „Jasu“ v Nastavení aplikací, abyste optimalizovali výdrž baterie.

VLOŽENÍ KARTY MIKRO SD

1. Do slotu karty SD zatlačte kartu, až zaklapne na místo.
2. Chcete-li zobrazit obsah karty SD, zvolte na obrazovce aplikací „Moje karta“.

ODEBRÁNÍ A VYJMUTÍ KARTY MIKRO SD

1. Otevřete „Nastavení“ a zvolte „Uložení“.
2. Zvolte „Odebrat kartu SD“.
3. Nyní můžete bezpečně vyjmout kartu z tabletu.
4. Chcete-li kartu vytáhnout, mírně na ni zatlačte, aby vyskočila.

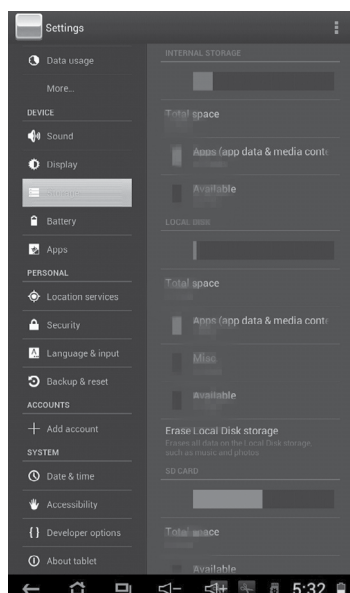

Poznámka:

- Při vkládání karty nepoužívejte sílu.
- Než kartu vyjmete z tabletu, ujistěte se, že byla softwarově odebrána.

Zachování interní paměti

Před přenosem nebo stahováním souborů s médii důrazně doporučujeme zakoupit si a instalovat kartu mikro SD.

Poznámka: Přenos a ukládání souborů s médii, jako je hudba, fotografie a video, provádějte na kartu mikro SD, čímž se vyhnete ukládání tohoto typu souborů do interní paměti tabletu, což umožní zachování interní paměti a stažení většího počtu aplikací.

ZAPNUTÍ TABLETU

Stiskněte a podržte tlačítko Power , dokud se neobjeví spouštěcí obrazovka.

ODEMKNUTÍ TABLETU (VSTUP DO TABLETU)

Přesuňte ikonu zámku  doprava.

ZAMKNUTÍ TABLETU (PŘEPNUTÍ DO POHOTOVOSTNÍHO STAVU)

Chcete-li tablet zamknout nebo odemknout, stiskněte krátce tlačítko  (zamknutím zařízení šetříte baterii).

VYPNUTÍ TABLETU

Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se neobjeví dialogové okno vypnutí.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Na domovskou obrazovku můžete umisťovat zástupce aplikací a miniaplikace. Na další domovské obrazovky se dostanete přetáhnutím obrazovky doleva nebo doprava.

Přístup k obrazovce aplikací a miniaplikací

Stisknutím tlačítka  se dostanete na obrazovky aplikací a miniaplikací. Po přepnutí na obrazovku aplikací a miniaplikací přetáhněte obrazovku aplikací a miniaplikací doleva nebo doprava, čímž se dostanete k dalším aplikacím a miniaplikacím. Stisknutím  se vrátíte na domovskou obrazovku. Na všech obrazovkách a aplikacích tabletu je k dispozici stavový pruh.




Umístění aplikací a miniaplikací na domovskou obrazovku

1. Přejděte na obrazovku aplikací.
2. Zvolte aplikaci nebo miniaplikaci, kterou chcete umístit na domovskou obrazovku.
3. Stiskněte a podržte vybranou aplikaci nebo miniaplikaci, dokud se neobjeví modrý obdélník. Zvedněte prst a uvidíte, že aplikace nebo miniaplikace se **vložila** na domovskou obrazovku.

Odstranění zástupců nebo miniaplikací


Dlouze stiskněte a podržte aplikaci nebo miniaplikaci a přesuňte ji dle obrázku níže.

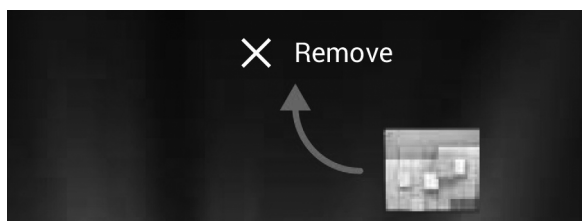


PŘIPOJENÍ

PŘIPOJENÍ K WI-FI


1. Otevřete „Nastavení“.
2. Přesuňte Wi-Fi na „Zapnuto“.
3. Vyberte síť.

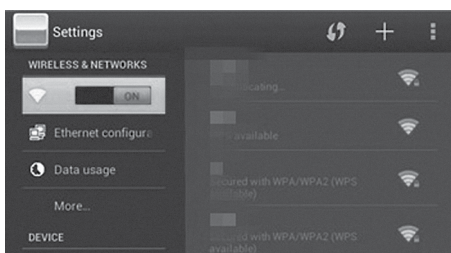

4. Je-li třeba, zadejte správné heslo a zvolte „Připojit“.

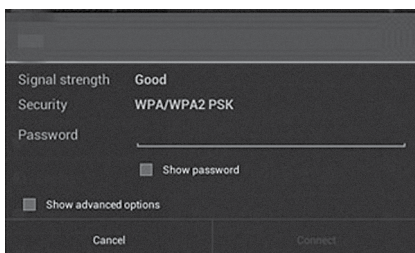

5. Pokud je přístroj připojen k síti, objeví se ve stavovém pruhu ikona signálu Wi-Fi a pod vybranou sítí se zobrazí „Připojeno“.





Poznámka: Chcete-li ušetřit životnost baterie, pak Wi-Fi vypněte, jestliže nejste připojeni k síti.

PŘIPOJENÍ TABLETU K POČÍTAČI PC NEBO MAC

1. K portu USB zařízení připojte kabel USB.
2. Objeví se obrazovka „Připojeno USB“. Klikněte na „Připojeno USB“ a zvolte „Zapnout paměť USB“.



3. Volbou „Vypnout paměť USB“ na tabletu ji od zařízení odpojte.

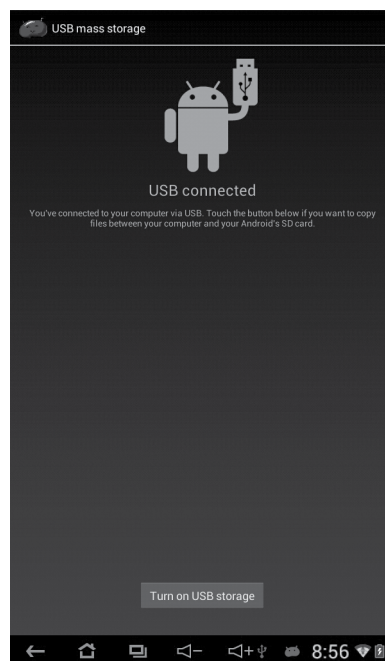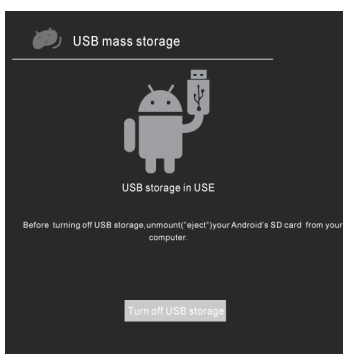


PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU


Výstup HDMI může přepnout zobrazení videa ze zařízení na televizor nebo monitor pomocí kabelu HDMI. Je-li zařízení zobrazeno na televizoru nebo monitoru, stává se dotykovým panelem pro všechny úkony, včetně přepnutí zobrazení videa zpátky na obrazovku tabletu.

Nastavení proveďte následujícím způsobem:



1. Připojte zařízení k HDTV/monitoru pomocí kabelu HDMI.
2. Zvolte správné nastavení vstupního zdroje na TV/monitoru.
3. Proveďte nastavení v „Nastavení HD“.

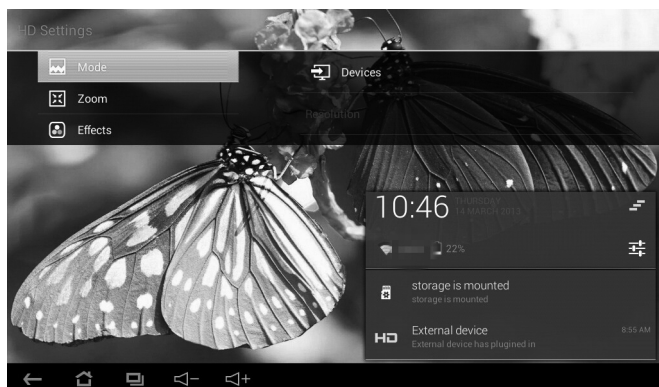

4. Klikněte na „Režim“ — „Zařízení“ — zvolte „HDMI“, a klikněte na „Rozlišení“ — „Zvolit rozlišení“. Poté se na obrazovce TV/monitoru zobrazí obsah tabletu. Znamená to, že vaše zařízení je již připojeno k HDTV/monitoru.

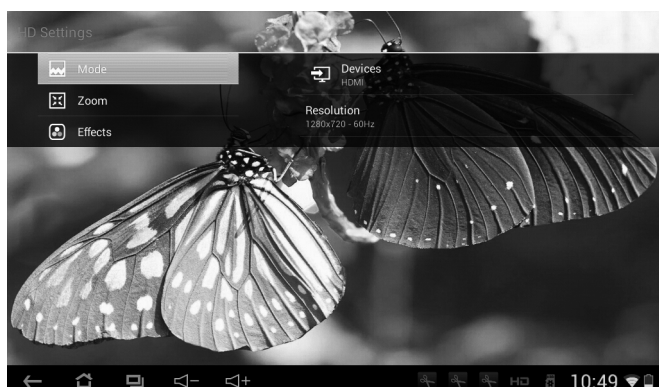

- Poznámka:**
- 1) Kliknutí na „Režim“ — „Zařízení“ — volba „ŽÁDNÉ“ vypne HDMI.
 - 2) Kliknutím na Zoom můžete libovolně upravit šířku a výšku.
 - 3) Kliknutím na efekty můžete využít funkce „zostření“ a „sytosti“, avšak jejich efekt nemusí být vždy viditelný.

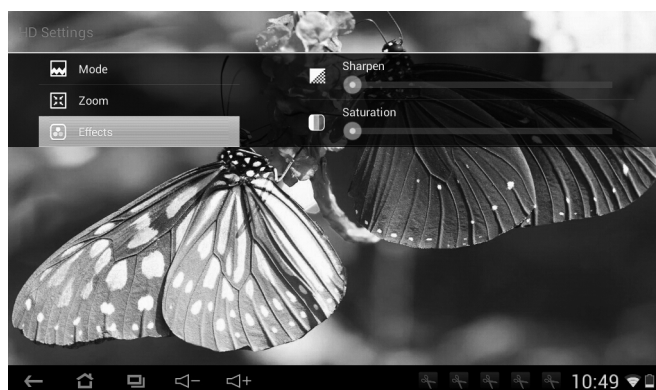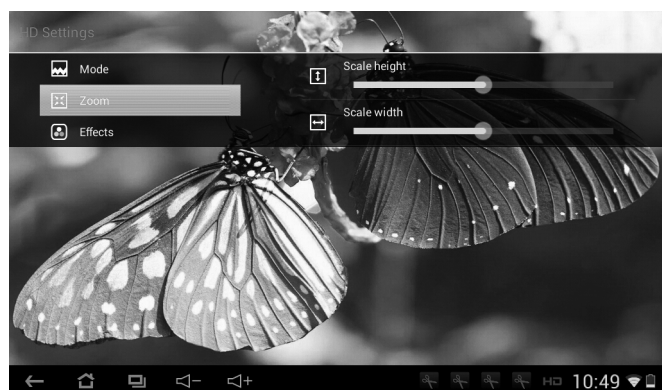


PŘEDSTAVENÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

FOTOAPARÁT A VIDEO ROZHOVOR

Čelní kamera

Na obrazovce aplikací zvolte , čímž přepnete do režimu fotoaparátu. Pomocí zabudované čelní kamery je možné pořizovat fotografie nebo videa.

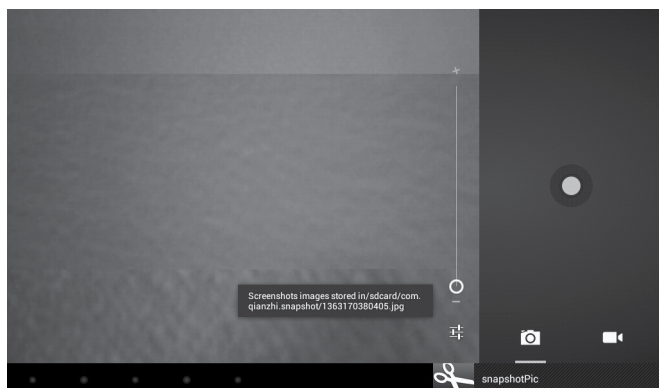

Sdílení fotografií přes e-mail

Chcete-li tuto funkci využít, je třeba založit si e-mailový/G-mailový účet. Poté se tato možnost objeví.


 Sdílet: Sdílení vybraného obrázku přes e-mail/G-mail.

 Koš: Vymazání vybraného obrázku.

 Menu: Prezence, editování a další.



Video rozhovor

Pomocí zabudované čelní kamery můžete vést video rozhovory s přáteli a rodinou.

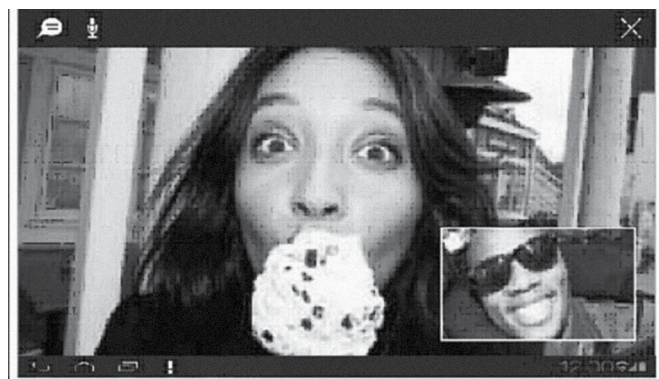


NASTAVENÍ E-MAILU

Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací zvolte „E-mail“  a řiďte se pokyny k nastavení e-mailového účtu na zařízení (před přístupem na e-mailový účet nebo jeho nastavením se musíte připojit k Wi-Fi).

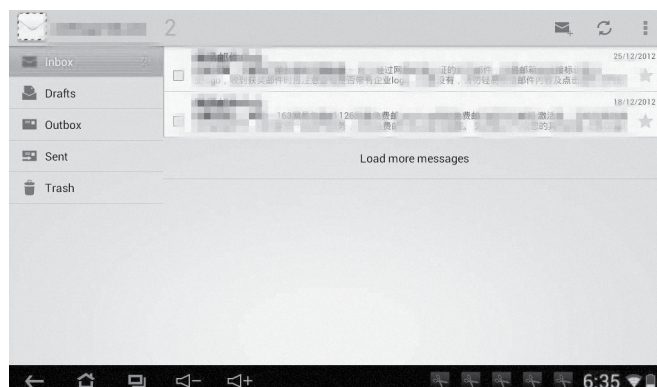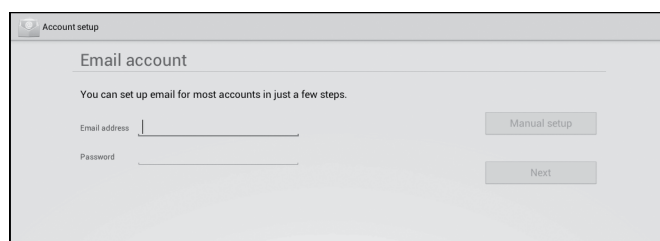

Můj panel

Chcete-li si prohlížet, otvírat, kopírovat nebo mazat soubory v interní paměti zařízení nebo na kartě mikro SD či disku USB, zvolte na obrazovce aplikací „Můj panel“.

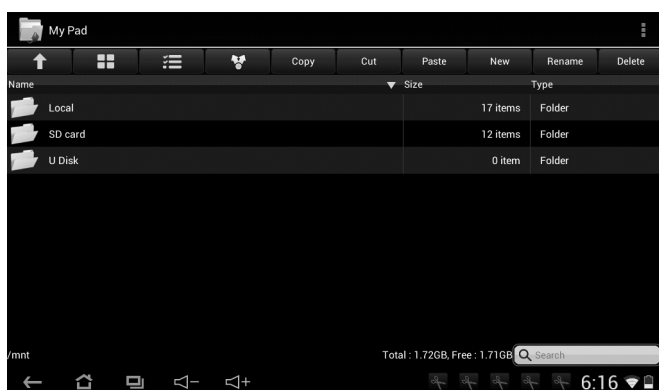

 : Otevřít režim více voleb

Zobrazení upořádkání souborů nebo adresářů


Můžete zobrazit své soubory nebo adresáře jako seznam nebo náhledy, a to kliknutím na druhou ikonu.

MULTIMÉDIA

Použijte zařízení k ukládání a přehrávání hudby, fotografií a video souborů.

Hudba


Klepněte na ikonu hudby, čímž se dostanete k hudebním souborům uloženým v zařízení.

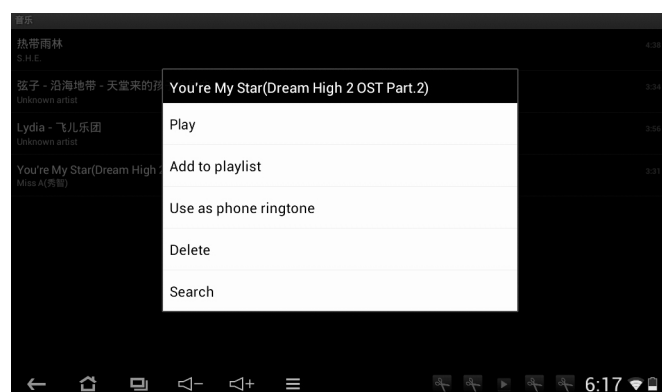

NASTAVENÍ

Nastavení aplikací:

Pomocí úpravy a volby možností můžete zvýšit výdrž baterie. Můžete zvolit možnosti připojení Wi-Fi, spravovat aplikace atd.

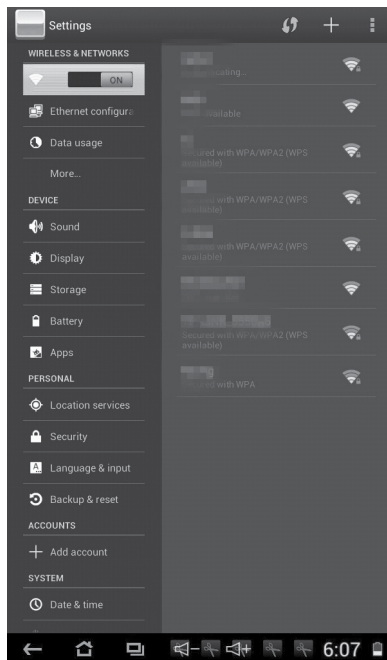


OBNOVENÍ VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ

V případě, že dojde k „zamrznutí“ tabletu nebo pokud správně nefunguje, zkuste problém vyřešit dlouhým stisknutím tlačítka hlavního vypínače Power po dobu 10 vteřin, dokud se přístroj nevypne. Takto tablet resetujete.

Poznámka: Pokud problém přetrvává, bude možná nutné obnovit výchozí nastavení tabletu z výroby:

1. Na obrazovce aplikací zvolte „Nastavení“.
2. Zvolte „Záloha a resetování“.
3. Zvolte „Resetování na nastavení z výroby“ (dojde k vymazání dat v zařízení, proto se před využitím této možnosti ujistěte, že máte data zálohována).

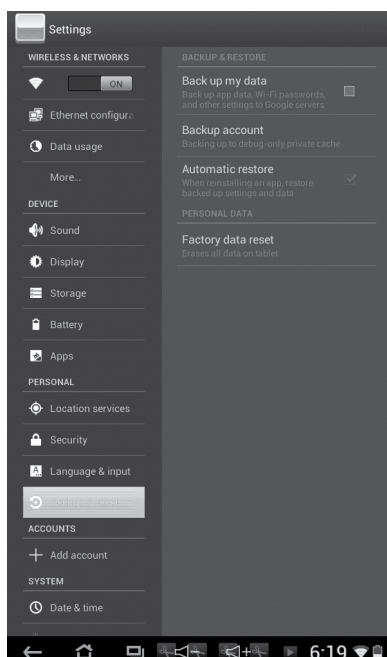

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než se obrátíte na servis, projděte si prosím následující tabulku.

Příznak	Příčina(-y)	Náprava
Přístroj nelze zapnout.	• Je vybitá baterie. • Používáte nevhodný napájecí adaptér. • Napájecí adaptér není řádně připojen.	• K nabíjení baterie použijte napájecí adaptér, který je přiložen k přístroji. • Připojte znovu napájecí adaptér.
Přístroj nerozpoznává paměťovou kartu.	• Vložená paměťová karta není certifikovaná. • Paměťovou kartu jste nesprávně vložili.	• Vyměňte paměťovou kartu za certifikovanou. • Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji znovu správným způsobem.
Nelze se připojit na internet.	• Neaktivovali jste funkci bezdrátové komunikace svého přístroje. • Připojili jste se k neautorizovaným stránkám nebo jste zadali nesprávné heslo.	• Připojte se k internetu dle části „Připojení k Wi-Fi“ tohoto návodu. Pokud jste k internetu připojeni správně, uvidíte ve stavovém pruhu ve spodní části obrazovky symbol bezdrátového signálu. • Připojte se k autorizovaným stránkám a zadejte správné heslo.
Z přístroje nevychází zvuk.	• Hlasitost je nastavena na minimální úroveň. • Zvuk vychází z připojených sluchátek.	• Zvyšte hlasitost. • Odpojte sluchátka a zvuk bude vycházet ze zabudovaného reproduktoru.
Z přístroje vychází silný šum.	• Konektor sluchátek je znečištěný. • Soubory médií, které používáte, jsou poškozené.	• Očistěte konektor sluchátek. • Zkuste použít jiné soubory médií.
Při zapojení systému je obrazovka tmavá.	• Systém je v pohotovostním režimu (v režimu šetření energií).	• Stiskněte hlavní vypínač, a pokud nefunguje, podržte jej po dobu 10 vteřin, čímž přístroj vypnete. Poté opětovným stisknutím tlačítka hlavního vypínače přístroj znovu zapněte.

Poznámka: Existuje-li mezi obsahem návodu k použití a produktem rozdíl, považujte prosím za určující skutečný produkt.

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce (zplnomocněný zástupce):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prohlašuje, že výrobek dále popsany:

7" dual Core Tablet

typ: **GOGEN TA 7500 DUAL**,

účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU, použitá frekvence v pásmu **2400–2483,5 MHz**, výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. **VO-R/10/04.2012-7** k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, **čl. 3, ozn. h**, – nespecifikované stanice krátkého dosahu, vydaného ČTÚ,

je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se směrnicí R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení, a ve shodě s ustanoveními NV č. 481/2012 Sb., které je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:

harmonizované normy:


EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
 EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
 EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
 EN 62479:2010
 EN 55022:2010
 EN 55024:2010
 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č. 16053317 001 a č. 16054385 001, které byly vydány zkušební laboratoří TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd, China a v protokolu č. ED130321002C vydaného zkušební laboratoří Dongguan EMTEK Co, Ltd., China.

Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených NV, tj. bezpečnost a ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití spektra a obsah některých škodlivých látek.

Datum a místo vydání prohlášení: 13. 8. 2013, Praha

Razítko oprávněné osoby:

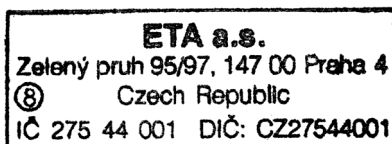



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01

OBSAH

Úvod.....	16
Dôležité bezpečnostné opatrenie.....	16
Predstavenie produktu.....	17
Hlavné funkcie	18
Základná prevádzka	18
Nabíjanie batérie	18
Vloženie karty mikro SD	18
Odobratie a vybratie karty mikro SD	18
Zapnutie tabletu	19
Odomknutie tabletu (vstup do tabletu)	19
Zamknutie tabletu (prepnutí do pohotovostného stavu).....	19
Vypnutie tabletu.....	19
Domovská obrazovka.....	19
Pripojenie	20
Pripojenie k Wi-Fi	20
Pripojenie tabletu k počítaču PC alebo MAC	20
Pripojení k televízoru.....	21
Predstavenie základných funkcií	22
Fotoaparát a video rozhovor	22
Nastavenie e-mailu	22
Multimédia	23
Nastavenie.....	24
Obnovenie prednastaveného nastavenia.....	24
Riešenie problémov	25

ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto zariadenia. Umožní vám surfovať po internete pomocou bezdrôtového pripojenia a prehrávať multimédia. Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny k prevádzke, preto si ich pred použitím prístroja pozorne prečítajte a uschovajte ich k neskoršiemu použitiu.

Poznámka: Učinili sme maximum, aby sme napísali úplný a presný návod. Avšak nemôžeme zaistiť, že nedôjde k chybám alebo opomenutiu. Nenesieme rovnako zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát spôsobenú nesprávnou prevádzkou.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE

Pri používaní zariadenia vždy dodržujte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenie. Znížite tým riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodenie produktu a zranenie.

- **Upozornenie:** Nevystavujte zariadenie daždi ani vlhkosti, aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.
- Nevystavujte zariadenie vode (kvapkajúcej ani tečúcej) a nestavajte naň predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Chráňte zariadenie pred priamym slnečným svetlom a zdrojom tepla, ako sú radiátory alebo kachle.
- Nestavajte zariadenie na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly. Prístroj môže upadnúť a spôsobiť tým škodu alebo zranenie.
- Na LCD panel ani na prístroj nestavajte ťažké ani ostré predmety.
- Pokiaľ nebudete prístroj používať, vytiahnite ho zo zásuvky.
-  Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že produkt sa v EÚ nesmie likvidovať spoločne s iným domácim odpadom. Aby nedošlo k prípadnej škode na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví z dôvodu nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte prosím tento produkt zodpovedne, aby ste umožnili udržateľné opätovné použitie surovínových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite prosím vratné a zberné systémy alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Tieto subjekty môžu tento produkt odovzdať k recyklácii šetrnej k životnému prostrediu.
- Určené na používanie len v interiéri.
- Maximálna okolitá teplota u zdroja napájania je 40 °C.
- Napájací adaptér sa používa ako zariadenie na odpojenie a ako také musí zostať ľahko dostupné.
- Batérie (jedna batéria, viac batérii alebo blok batérii) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu, a pod.

Čistenie

- Pred čistením prístroja sa uistite, že je vypnutý.
- Na obrazovku ani plastové telo prístroja nikdy priamo nestriekajte ani nelejte tekutiny.
- Ak chcete LCD obrazovku vyčistiť, otrite ju čistou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Ak chcete vyčistiť plastové telo a zariadenie, použite mäkkú a suchú tkaninu.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Autorizovaný predajca neodporúča používať na LCD obrazovke alebo plastovom tele čistiadla na bázi čpavku alebo alkoholu. U niektorých chemických čistidiel máme informácie, že poškodzujú obrazovku a (alebo) jej telo. Autorizovaný predajca nebude zodpovedný za škodu vzniknutú v dôsledku používania čistidiel na bázi čpavku alebo alkoholu.

PREDSTAVENIE PRODUKTU



1.1 Dotykový panel

Kapacitný dotykový panel 7 palcov (17,8 cm): pri prevádzke môžete na panel klepať alebo po ňom posúvať prstami.

1.2 Napájanie

SPUSTENIE: Dlhým stisnutím a podržaním tlačidla hlavného vypínača sa systém prepne do hlavného rozhrania.

VYPNUTIE: V menu hlavného rozhrania stlačte hlavný vypínač po dobu asi 5 sekúnd, čím sa zariadenie vypne. Systém môže ponúknuť možnosť „Vypnúť“. Kliknutím na „OK“ ho môžete bezpečne vypnúť.

ZAMKNÚŤ OBRAZOVKU: Krátkym stlačením hlavného vypínača zamknete alebo odomknete obrazovku.

【Poznámka】 1. Pokiaľ nie je k dispozícii napájanie, systém sa automaticky vypne.

2. V prípade nesprávneho vypnutia sa pri reštarte prevedie kontrola a obnovenie disku, preto môže vstup do systému trvať dlhšiu dobu.

1.3 Hlasitosť +, hlasitosť –

Pomocou horných tlačidiel môžete zvyšovať alebo znižovať hlasitosť.

1.4 Konektor slúchadiel

Štandardný konektor slúchadiel 3,5 mm.

1.5 Rozhranie video výstupu

Rozhranie výstupu HDMI.

1.6 Karta TF

Externá karta T-FLASH.

1.7 Mikro USB

Konektor mikro USB: môžete ho použiť k pripojeniu počítača pre prenos dát a externé pripojenie pamäťového zariadenia USB.

1.8 Mikrofón

Pre nahrávanie alebo internetové telefonovanie.

HLAVNÉ FUNKCIE

Konfigurácia hardwaru

Veľkosť: (dĺžka x šírka x hĺbka) 181,8 x 121,2 x 10,5 mm

Rýchlosť procesoru CPU: dvojjadrový 1,2 GHz

Pamäť: 4 GB

RAM: 512 MB

Karta TF: až 32 GB

Obrazovka displeja: 7 palcov (17,8 mm) (kapacitný päťbodový) dotykový panel

Rozlíšenie: 1024 x 600

Batéria a kapacita: nabíjacia zabudovaná polymerová batéria, 2000 mAh

USB: USB 2.0 OTG

G-senzor 3D

Nahrávanie: mikrofón

Video: MKV, AVI, RM/BMVB, FLV, MPEG-1/2

Hudba: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV, M4A

Obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF

Elektronická kniha: PDF, TXT, DOC, EXCEL

ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

NABÍJANIE BATÉRIE

Pripojte tablet k zdroju napájania pomocou priloženého napájacieho adaptéru.

Tipy pre batériu:


- Pokiaľ nepoužívate pripojenie Wi-Fi, vypnete je.
- Za účelom skrátenia doby nabíjania tablet zamknite (displej je vypnutý).
- Upravte možnosti nastavenia „Jasu“ v Nastavení aplikácií, aby ste optimalizovali výdrž batérie.

VLOŽENIE KARTY MIKRO SD

1. Do slotu karty SD zatlačte kartu, až zaklapne na miesto.
2. Ak chcete zobrazíť obsah karty SD, zvolte na obrazovke aplikáciu „Moje karta“.

ODOBRATIE A VYBRATIE KARTY MIKRO SD

1. Otvorte „Nastavenie“ a zvolte „Uloženie“.
2. Zvolte „Odobrať kartu SD“.
3. Teraz môžete bezpečne vybrať kartu z tabletu.
4. Ak chcete kartu vytiahnuť, mierne na ňu zatlačte, aby vyskočila.

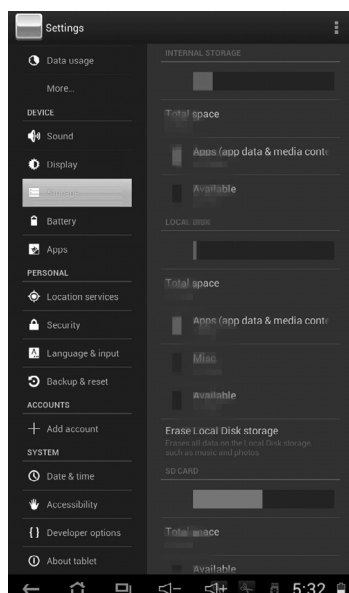

Poznámka:

- Pri vkladaní karty nepoužívajte silu.
- Než kartu vyberiete z tabletu, uistite sa, že bola softwarovo odobratá.

Zachovanie internej pamäte

Pred prenosom alebo sťahovaním súborov s médiami dôrazne odporúčame zakúpiť si a inštalovať kartu mikro SD.

Poznámka: Prenos a ukladanie súborov s médiami, ako je hudba, fotografie a video, prevádzajte na kartu mikro SD, čím sa vyhniete ukladaniu tohto typu súborov do internej pamäte tabletu, čo umožní zachovanie internej pamäte a stiahnutie väčšieho počtu aplikácií.

ZAPNUTIE TABLETU

Stlačte a podržte tlačidlo Power , dokiaľ sa neobjaví spúšťacia obrazovka.

ODOMKNUTIE TABLETU (VSTUP DO TABLETU)

Presuňte ikonu zámku  doprava.

ZAMKNUTIE TABLETU (PREPNUTÍ DO POHOTOVOSTNÉHO STAVU)

Ak chcete tablet zamknúť alebo odomknúť, stlačte krátko tlačidlo  (zamknutím zariadení šetríte batériu).

VYPNUTIE TABLETU

Stlačte a podržte tlačidlo , dokiaľ sa neobjaví dialógové okno vypnutia.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Na domovskú obrazovku môžete umiestňovať zástupcov aplikácií a miniaplikácie. Na ďalšie domovské obrazovky sa dostanete pretiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.

Prístup k obrazovke aplikácií a miniaplikácií


Stlačením tlačidla  sa dostanete na obrazovky aplikácií a miniaplikácií. Po prepnutí na obrazovku aplikácií a miniaplikácií pretiahnete obrazovku aplikácií a miniaplikácií doľava alebo doprava, čím sa dostanete k ďalším aplikáciám a miniaplikáciám. Stlačením  sa vrátite na domovskú obrazovku. Na všetkých obrazovkách a aplikáciách tabletu je k dispozícii stavový pruh.

**Umiestnenie aplikácií a miniaplikácií na domovskú obrazovku**

1. Prejdete na obrazovku aplikácií.
2. Zvoľte aplikáciu alebo miniaplikáciu, ktorú chcete umiestniť na domovskú obrazovku.
3. Stlačte a podržte vybranú aplikáciu alebo miniaplikáciu, dokiaľ sa neobjaví modrý obdĺžnik. Zdvihnite prst a uvidíte, že aplikácia alebo miniaplikácia sa **vložila** na domovskú obrazovku.

Odstránenie zástupcov alebo miniaplikácií


Dlho stlačte a podržte aplikáciu alebo miniaplikáciu a presuňte ju podľa obrázku nižšie.

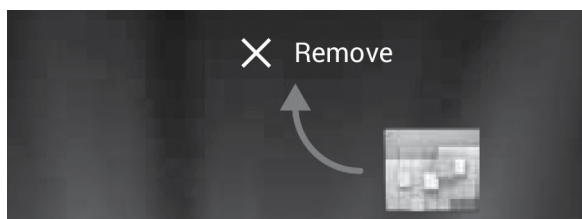


PRIPOJENIE

PRIPOJENIE K WI-FI


1. Otvorte „Nastavenie“.
2. Presuňte Wi-Fi na „Zapnuté“.
3. Vyberte sieť.

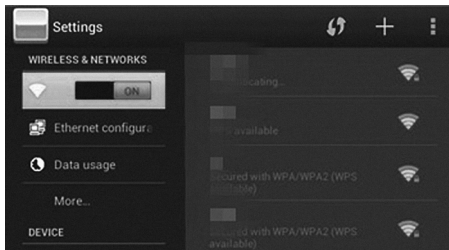

4. Ak je treba, zadajte správne heslo a zvolte „Pripojiť“.

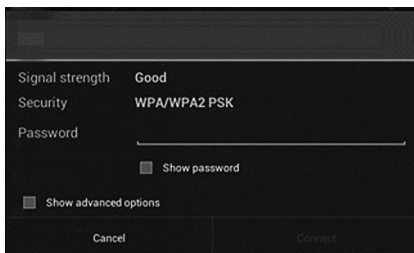

5. Pokiaľ je prístroj pripojený k sieti, objaví sa v stavovom pruhu ikona signálu Wi-Fi a pod vybranou sieťou sa zobrazí „Pripojené“.




Poznámka: : Ak chcete ušetriť životnosť batérie, potom Wi-Fi vypnite, ak nie ste pripojené k sieti.

PRIPOJENIE TABLETU K POČÍTAČU PC ALEBO MAC

1. K portu USB zariadení pripojte kábel USB.
2. Objaví sa obrazovka „Pripojené USB“. Kliknete na „Pripojené USB“ a zvolte „Zapnúť pamäť USB“.



3. Voľbou „Vypnúť pamäť USB“ na tabletu ju od zariadenia odpojte.

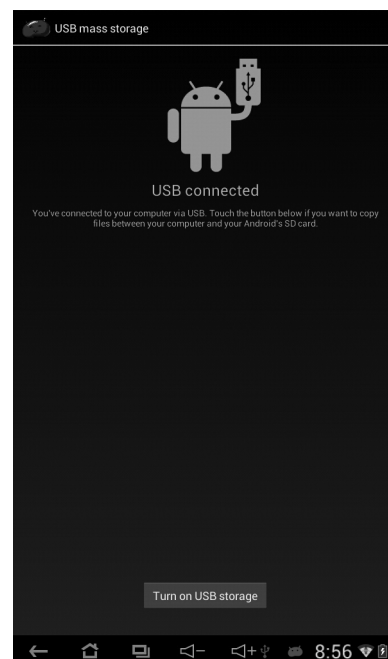


PRIPOJENÍ K TELEVÍZORU


Výstup HDMI môže prepnúť zobrazenie videa zo zariadení na televízor alebo monitor pomocou kabeľu HDMI. Ak je zariadenie zobrazené na televízore alebo monitore, stáva sa dotykovým panelom pre všetky úkony, vrátane prepnutia zobrazenia videa späť na obrazovku tabletu.

Nastavenie prevedte nasledujúcim spôsobom:



1. Pripojte zariadenie k HDTV/monitoru pomocou kabeľu HDMI.
2. Zvoľte správne nastavenie vstupného zdroja na TV/monitore.
3. Prevedte nastavenie v „Nastavení HD“.

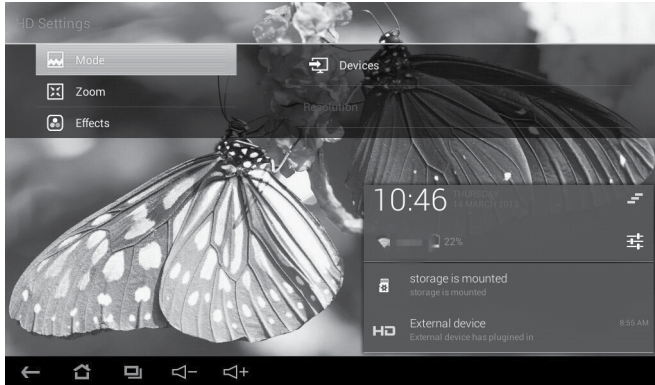

4. Kliknete na „Režim“ — „Zariadenie“ — zvoľte „HDMI“, a kliknite na „Rozlíšenie“ — „Zvoliť rozlíšenie“. Potom sa na obrazovke TV/monitoru zobrazí obsah tabletu. Znamená to, že vaše zariadenie je už pripojené k HDTV/monitoru.

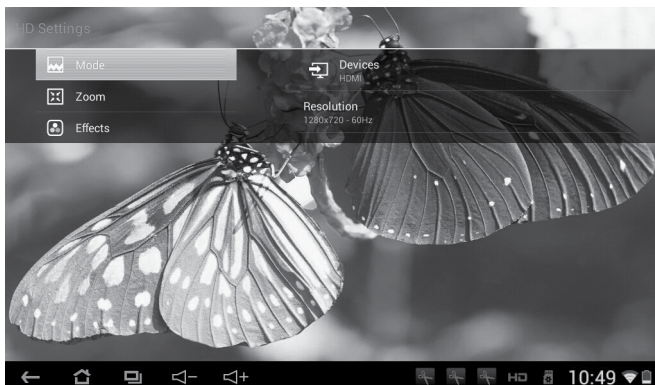

- Poznámka:**
- 1) Kliknutie na „Režim“ — „Zariadenie“ — voľba „ŽIADNE“ vypne HDMI.
 - 2) Kliknutím na Zoom môžete ľubovoľne upraviť šírku a výšku.
 - 3) Kliknutím na efekty môžete využiť funkcie „zostrenia“ a „sýtosti“, avšak ich efekt nemusí byť vždy viditeľný.

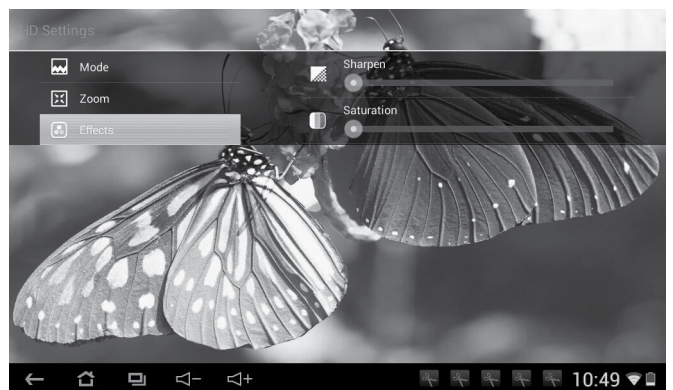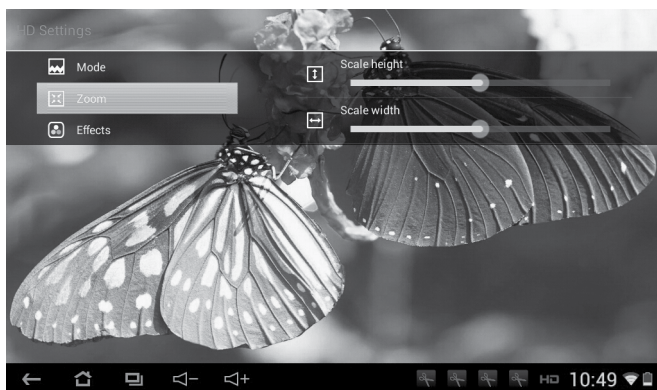


PREDSTAVENIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ

FOTOAPARÁT A VIDEO ROZHOVOR

Čelná kamera

Na obrazovke aplikácií zvolíte , čím prepnete do režimu fotoaparátu. Pomocou zabudovanej čelnej kamery je možné vytvárať fotografie alebo videa.

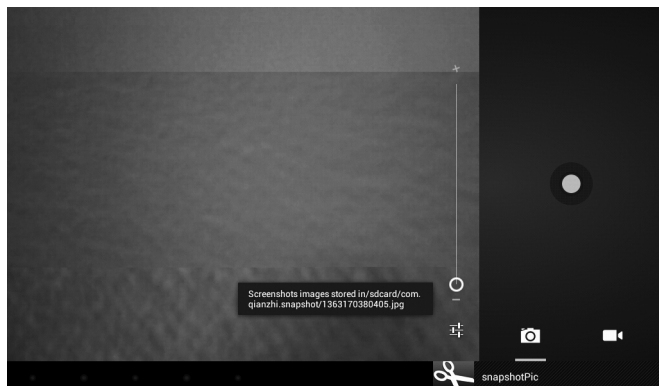

Zdieľanie fotografií cez e-mail

Ak chcete túto funkciu využiť, je treba založiť si e-mailový/G-mailový účet. Potom sa táto možnosť objaví.

 Zdieľať: Zdieľanie vybraného obrázku pres e-mail/G-mail.

 Koš: Vymazanie vybraného obrázku.

 Menu: Prezентация, editovanie a ďalší.



Video rozhovor

Pomocou zabudovanej čelnej kamery môžete viesť video rozhovory s priateľmi a rodinou.



NASTAVENIE E-MAILU

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií zvolíte „E-mail “ a riadte sa pokynmi k nastaveniu e-mailového účtu na zariadení (pred prístupom na e-mailový účet alebo jeho nastavením sa musíte pripojiť k Wi-Fi).

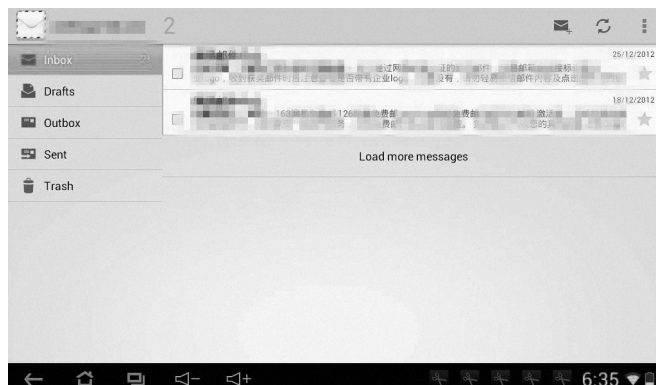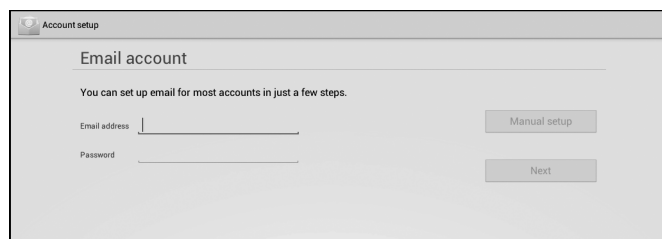

Môj panel

Ak chcete prehliadať, otvárať, kopírovať alebo vymazať súbory v internej pamäti zariadení alebo na karte mikro SD či disku USB, zvolte na obrazovke aplikácií „Môj panel“.



: Otvoriť režim viacej volieb

Zobrazenie usporiadania súborov alebo adresárov



Môžete zobraziť svoje súbory alebo adresáre ako zoznam alebo náhľady, a to kliknutím na druhú ikonu.

MULTIMÉDIA

Použite zariadenie k ukladaniu a prehrávaniu hudby, fotografií a video súborov.

Hudba


Klepnite na ikonu hudby, čím sa dostanete k hudobným súborom uloženým v zariadení.

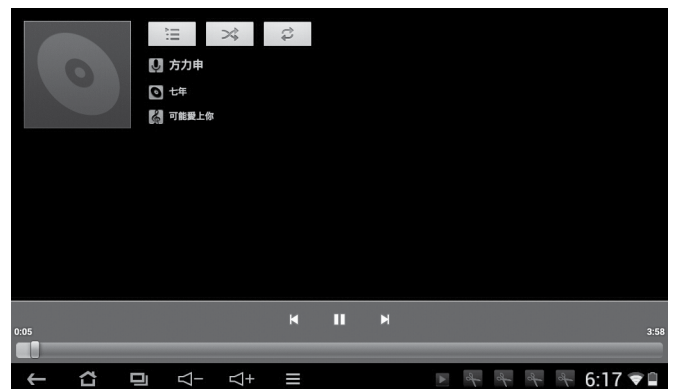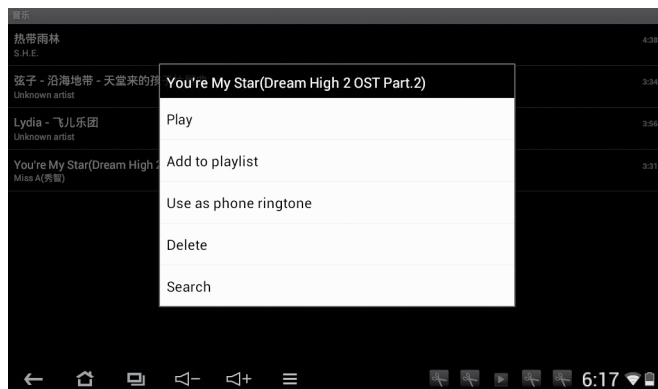

NASTAVENIE

Nastavenie aplikácií:

Pomocou úpravy a voľby možností môžete zvýšiť výdrž batérie. Môžete zvoliť možnosti pripojenia Wi-Fi, spravovať aplikácie atď.

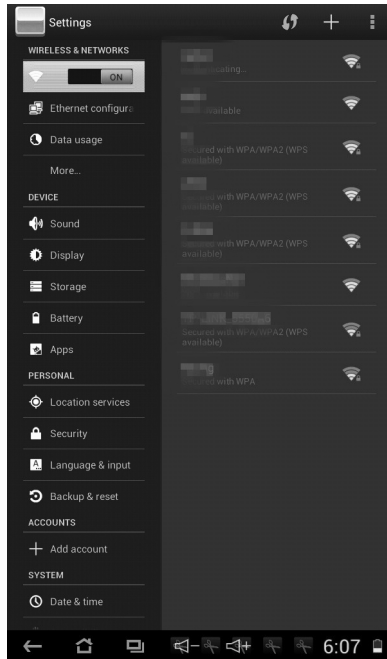


OBNOVENIE PREDNASTAVENÉHO NASTAVENIA

V prípade, že dôjde k „zamrznutiu“ tabletu alebo pokiaľ správne nefunguje, skúste problém vyriešiť dlhým stlačením tlačidla hlavného vypínača Power po dobu 10 sekúnd, dokiaľ sa prístroj nevypne. Takto tablet resetujete.

Poznámka: Pokiaľ problém pretrváva, bude možná nutnosť obnoviť prednastavené nastavenie tabletu z výroby:

1. Na obrazovke aplikácií zvolte „Nastavenie“.
2. Zvolte „Záloha a resetovanie“.
3. Zvolte „Resetovanie na nastavenie z výroby“ (dôjde k vymazaniu dát v zariadení, preto sa pred využitím tejto možnosti uistite, že máte dáta zálohované).

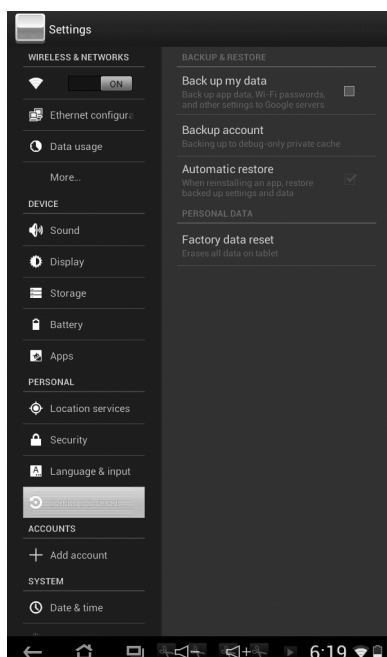

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Než sa obrátite na servis, prejdite si prosím nasledujúcu tabuľku.

Príznak	Príčina(-y)	Náprava
Prístroj nemožno zapnúť.	• Je vybitá batéria. • Používate nevhodný napájací adaptér. • Napájací adaptér nie je riadne pripojený.	• K nabíjaniu batérie použite napájací adaptér, ktorý je priložený k prístroju. • Pripojte znovu napájací adaptér.
Prístroj nerozpoznáva pamäťovú kartu.	• Vložená pamäťová karta nie je certifikovaná. • Pamäťovú kartu ste nesprávne vložili.	• Vymeňte pamäťovú kartu za certifikovanú. • Vyberte pamäťovú kartu a vložte ju znovu správnym spôsobom.
Nemožno sa pripojiť na internet.	• Neaktivovali ste funkciu bezdrôtovej komunikácie svojho prístroja. • Pripojili ste sa k neautorizovaným stránkam alebo ste zadali nesprávne heslo.	• Pripojte sa k internetu podľa časti „Pripojenie k Wi-Fi“ tohto návodu. Pokiaľ ste k internetu pripojíte správne, uvidíte v stavovom pruhu v spodnej časti obrazovky symbol bezdrôtového signálu. • Pripojte sa k autorizovaným stránkam a zadajte správne heslo.
Z prístroja nevychádza zvuk.	• Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň. • Zvuk vychádza z pripojených slúchadiel.	• Zvýšte hlasitosť. • Odpojte slúchadlá a zvuk bude vychádzať zo zabudovaného reproduktora.
Z prístroja vychádza silný šum.	• Konektor slúchadiel je znečistený. • Súbory médií, ktoré používate, sú poškodené.	• Očistite konektor slúchadiel. • Skúste použiť iné súbory médií.
Pri zapojení systému je obrazovka tmavá.	• Systém je v pohotovostnom režime (v režime šetrenia energií).	• Stlačte hlavný vypínač, a pokiaľ nefunguje, podržte ju po dobu 10 sekúnd, čím prístroj vypnete. Potom opätovným stlačením tlačidla hlavného vypínača prístroj znovu zapnete.

Poznámka: Ak existuje medzi obsahom návodu k použitiu a produktom rozdiel, považujte prosím za určujúci skutočný produkt.

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

ES – PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca (splnomocnený zástupca):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prehlasuje, že výrobok ďalej popísaný:

7" dual Core Tablet

typ: **GOGEN TA 7500 DUAL**,

účel použitia je prenos signálu z vysielacieho zariadenia do prijímacieho zariadenia v ČR a krajinách EU, použitá frekvencia v pásme **2400–2483,5 MHz**,

je v zhode s ustanoveniami NV č. 426/2000 Sb., ktoré sú v súlade so smernicou R&TTE 1999/5/ES, týkajúcou sa rádiových a telekomunikačných zariadení a v zhode s ustanoveniami NV č. 481/2012 Sb, ktoré je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Pre posúdenie zhody boli použité nasledujúce technické predpisy:

harmonizované normy:


EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN 62479:2010
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Výsledky skúšok sú uvedené v skúšobných protokoloch č. 16053317 001 a č. 16054385 001, ktoré boli vydané v skúšobnom laboratóriu TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd, China a v protokolu č. ED130321002C vydané v skúšobnom laboratóriu Dongguan EMTEK Co, Ltd., China.

Prehlasujeme, že výrobok splňuje základné požiadavky vyššie uvedeného NV, tj. bezpečnosť a ochranu zdravia užívateľa, elektromagnetickú kompatibilitu a efektívne využitie spektra a obsah niektorých škodlivých látok.

Dátum a miesto vydania prehlásenia: 13. 8. 2013, Praha

Pečiatka oprávnenej osoby:

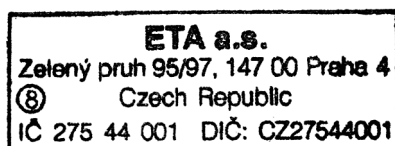



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	29
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa	29
Podstawowe informacje o urządzeniu.....	30
Najważniejsze właściwości urządzenia	31
Podstawowe działania.....	31
Ładowanie baterii	31
Wkładanie karty micro SD	31
Wyjmowanie karty micro SD	31
Włączanie urządzenia	32
Odblokowywanie (enter) tabletu.....	32
Odblokowywanie tabletu z trybu standby	32
Wyłączanie tabletu	32
Ekran główny.....	32
Połączenia	33
Łączenie z WiFi	33
Podłączanie tabletu do komputera PC lub MAC	33
Podłączanie do telewizora	34
Wprowadzenie do podstawowych funkcji.....	35
Kamera i wideo-chat	35
Ustawianie poczty e-mail	35
Multimedia	36
Ustawienia.....	37
Przywracanie do ustawień fabrycznych	37
Rozwiązywanie problemów	38

WPROWADZENIE

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego urządzenia. Umożliwia ono surfowanie po Internecie za pomocą łączności Wi-Fi a także odtwarzanie multimediów. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania, należy zatem przeczytać ją w całości bardzo uważnie, a następnie zachować do dalszego użytku.

UWAGA: Dołożyliśmy wszelkich starań, by przygotować pełną i dokładną instrukcję obsługi. Jednakże nie możemy zagwarantować, że nie znajdują się w niej błędy lub przeoczenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Korzystając z urządzenia, należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych wskazówek bezpieczeństwa. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego, uszkodzenia urządzenia czy doznania obrażeń ciała.

- **Ostrzeżenie:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Aby uniknąć uszkodzenia narządu słuchu, nie używać słuchawek z ustawionym wysokim poziomem głośności.
- Nie wystawiać zasilacza ani samego urządzenia na działanie wody (obryzganie lub kapanie), nie stawiać na nim żadnych naczyń wypełnionych płynem (np. wazonów etc.).
- Urządzenie nie może być wystawiane na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła takich jak grzejniki, piecyki lub inne tego typu urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia na chwiejnych wózkach, stojakach, trójnogach, wspornikach czy stolikach. Urządzenie może spaść poważnie się uszkadzając i stwarzając ryzyko urazów.
- Nigdy nie kłaść na panelu lub ramie wyświetlacza LCD żadnych ciężkich i ostrych przedmiotów.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od źródła zasilania.
-  Zużytego czy uszkodzonego urządzenia nie wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie takie należy dostarczyć do sprzedawcy lub do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób zapewni się utylizację urządzenia zgodną z zasadami ochrony środowiska. Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytych urządzeń elektrycznych można uzyskać u władz lokalnych.
- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Maksymalna temperatura otoczenia wokół zasilacza nie może przekraczać 40 °C.
- Wtyczka zasilacza prądu przemiennego jest używana do wyłączania urządzenia (odłączania od zasilania), powinna być więc łatwo dostępna.
- Nie wystawiać baterii ani akumulatorów na nadmierne oddziaływanie ciepła powodowane przez takie czynniki jak promieniowanie słoneczne, ogień, bliskość źródeł ciepła etc.

Czyszczenie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy wyłączyć urządzenie.
Nigdy nie rozpylać lub nie rozlewać płynu bezpośrednio na ekran lub na obudowę urządzenia.
- Ekran LCD należy czyścić przy użyciu miękkiej, czystej, niepylącej ściereczki.
- Obudowę czyścić suchą miękką ściereczką.

Zastrzeżenie: Autoryzowany sprzedawca nie zaleca korzystania przy czyszczeniu ekranu lub obudowy z jakichkolwiek środków opartych na amoniaku czy alkoholu. Wiadomo już, że niektóre chemiczne środki czyszczące powodują uszkodzenia ekranu i/lub obudowy urządzenia. Producent ani autoryzowany dealer nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane używaniem agresywnych, opartych na amoniaku lub alkoholu środków czyszczących.

PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU



1.1 Panel dotykowy

7-calowy pojemnościowy panel dotykowy. Podczas operacji klikać, przeciągając po panelu dotykowym.

1.2 Zasilanie

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA: Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania. Urządzenie przejdzie do głównego ekranu.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA: W trybie głównego ekranu, nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać przez około 5 sekund. Urządzenie może włączyć opcję „wyłączyć”, nacisnąć „OK”. Urządzenie bezpiecznie wyłączy się.

BLOKADA EKRANU: Nacisnąć przycisk zasilania, by zablokować lub odblokować ekran.

【UWAGA】 1. Jeśli bateria jest wyczerpana, urządzenie wyłączy się automatycznie.

2. Po wymuszonym lub nieprawidłowym wyłączeniu urządzenia, przy ponownym jego uruchomieniu nastąpi skanowanie i ew. naprawy dysku, uruchamianie może zatem trwać dłużej niż zazwyczaj.

1.3 Głośność – Volume +, Volume –

Znajdujące się z boku urządzenia przyciski głośności Volume +, Volume – umożliwiają zmiany natężenia dźwięku.

1.4 Złącze słuchawkowe

Złącze słuchawkowe.

1.5 Wyjście wideo

Złącze HDMI.

1.6 Karta TF

Zewnętrzna karta T-FLASH (microSD).

1.7 Złącze micro USB

Złącze micro USB: można go używać do podłączenia do komputera w celu transmisji danych lub jako złącze zewnętrznej pamięci USB.

1.8 Mikrofon

Nagrywanie lub telefon internetowy.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

Konfiguracja

Wymiary: (długość x wysokość x grubość) 181,8 x 121,2 x 10,5 mm

Procesor CPU: Dual-core 1,2 GHz

Pamięć wewnętrzna: 4 GB

RAM: 512 MB

Karta TF: do 32 GB

Wyświetlacz: 7" (pojemnościowy 5 punktowy wyświetlacz dotykowy)

Rozdzielczość: 1024 x 600

Bateria: ładowalny wbudowany akumulator polimerowy 2000 mAh

USB: USB 2.0 OTG

G-sensor 3D

Nagrywanie: mikrofon

Wideo: MKV, AVI, RM/BMVB, FLV, MPEG-1/2

Muzyka: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV, M4A

Obrazy: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF

E-booki: PDF, TXT, DOC, EXCEL

PODSTAWOWE DZIAŁANIA

ŁADOWANIE BATERII

Podłączyć tablet do źródła zasilania przy pomocy załączonej ładowarki.

Porady dotyczące baterii:


- Jeśli Wi-Fi nie jest używane, należy je wyłączyć.
- Ustawiać blokadę ekranu (wyświetlacz wyłącza się) by skrócić czas ładowania.
- Aby zoptymalizować czas pracy na baterii, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów wyświetlacza, wyregulować jasność „Brightness” w aplikacji „Ustawienia (Settings)”.

WKŁADANIE KARTY MICRO SD

1. Umieścić kartę w gnieździe kart SD w taki sposób, by nastąpiło kliknięcie a karta zablokowała się na swoim miejscu.
2. Aby uzyskać dostęp do karty microSD, należy w dostępnych aplikacjach wybrać „My Pad”.

WYJMOWANIE KARTY MICRO SD

1. Otworzyć „Ustawienia” (Settings), wybrać „Storage”.
2. Wybrać „Unmount SD card” (odinstaluj kartę SD)
3. Można teraz bezpiecznie wyjąć kartę z gniazda tabletu.
4. W celu wyjęcia karty, delikatnie popchnąć ją aż wyskoczy z gniazda.

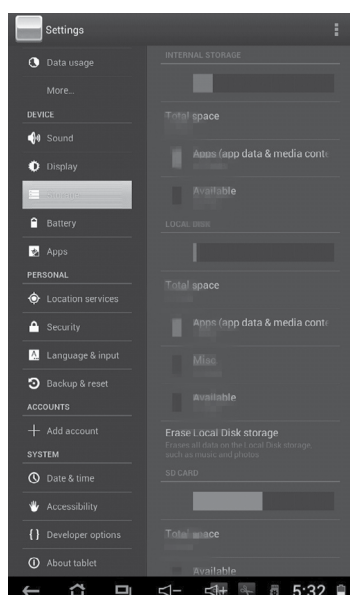

UWAGA:

- Przy wkładaniu karty nie używać siły.
- Przed usunięciem karty z gniazda, należy zawsze ją odinstalować.

Oszczędzanie pamięci wewnętrznej

Zdecydowanie zaleca się zakup i instalację karty microSD, przed rozpoczęciem przesyłania lub pobierania plików multimedialnych.

UWAGA: Przesyłanie i zapisywanie plików multimedialnych takich jak muzyka, wideo, obrazy nie obciąża wewnętrznej pamięci urządzenia. Pozwala to zaoszczędzić pamięć i pobrać większą liczbę aplikacji.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania  do momentu pojawienia się ekranu startowego.

ODBLOKOWYWANIE (ENTER) TABLETU

Przesunąć ikonę kłódki  w prawo.

ODBLOKOWYWANIE TABLETU Z TRYBU STANDBY

Aby zablokować lub odblokować tablet, krótko nacisnąć przycisk zasilania  (blokada urządzenia pozwala na oszczędzanie baterii).

WYŁĄCZANIE TABLETU

Nacisnąć i przytrzymać przycisk  do momentu pojawienia się okienka dialogowego wyłączenia tabletu.

EKRAN GŁÓWNY

Na ekranie głównym (Home screen) można umieszczać skróty aplikacji i widżety. Można też z niego przemieszczać się do innych ekranów, przesuwając ekran w prawo lub w lewo.

Dostęp do ekranów aplikacji i widżetów

Dotknąć ikony  by przejść do ekranów aplikacji i widżetów. Po przejściu, można przesuwać ekran w prawo lub w lewo, by zyskać dostęp do kolejnych aplikacji i widżetów. Nacisnąć  by wrócić do ekranu głównego.

Na wszystkich ekranach i we wszystkich aplikacjach dostępnych na tablecie jest dostępny pasek statusu.




Umieszczanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

1. Wejść do ekranu aplikacji.
2. Wybrać aplikację lub widżet, który ma zostać przeniesiony na główny ekran.
3. Dotknąć i przytrzymać wybraną aplikację lub widżet, aż pojawi się niebieski prostokąt. Zdjąć palec; aplikacja lub widżet została **umieszczona** na ekranie głównym.

Usuwanie skrótów i widżetów


Nacisnąć i przytrzymać skrót do aplikacji lub widżet, a następnie przesunąć go w sposób ukazany poniżej:

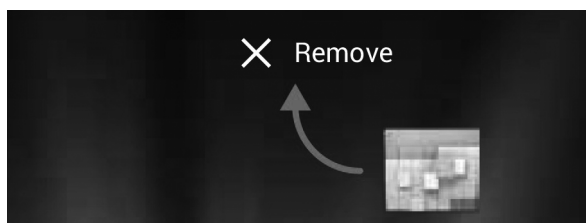


POŁĄCZENIA

ŁĄCZENIE Z WIFI


1. Otworzyć „Settings” (ustawienia).
2. Przesunąć przełącznik Wi-Fi w pozycję „Wi-Fi On”.
3. Wybrać jedną z dostępnych sieci.

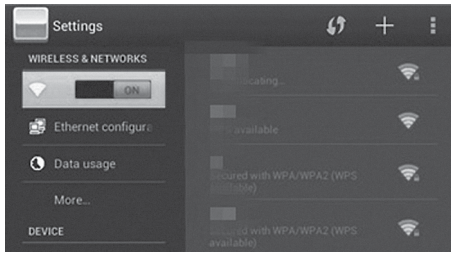

4. Jeśli trzeba, w prowadzić prawidłowe hasło, a następnie kliknąć „Connect” (Połącz).

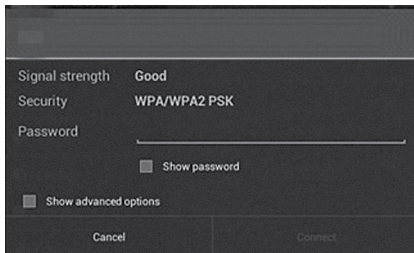


5. Po podłączeniu tabletu do sieci, na pasku status pojawi się ikona Wi-Fi, a pod nazwą wybranej sieci pojawi się napis „Connected” (połączony).




UWAGA: W celu przedłużenia czasu pracy na baterii, należy wyłączać połączenie Wi-Fi, jeśli go nie używamy.

PODŁĄCZANIE TABLETU DO KOMPUTERA PC LUB MAC

1. Podłączyć kabel USB do portu USB w urządzeniu
2. Pojawi się ekran „USB connected”, kliknąć „USB connected” i wybrać „Turn on USB storage” (włącz pamięć USB).

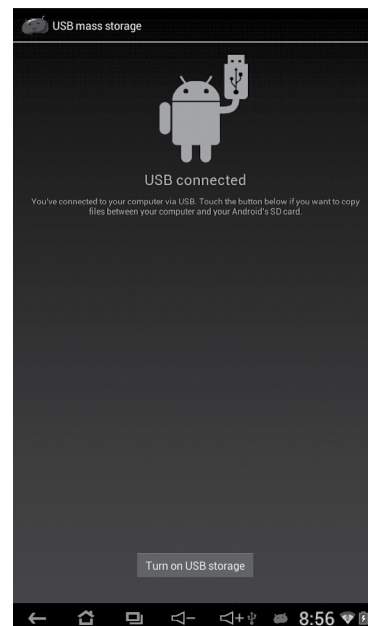

3. Wybrać „Turn off USB storage” (wyłącz pamięć USB) by odłączyć tablet od urządzenia.

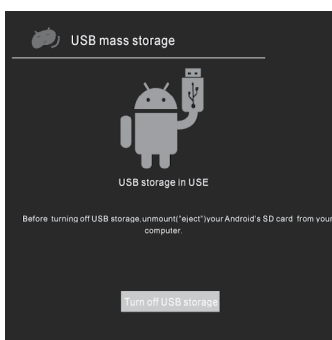


PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA


Wyjście HDMI pomoże przełączyć wyświetlacz z urządzenia na ekran telewizora, przy pomocy kabla HDMI. W czasie gdy obraz ekranu urządzenia jest widoczny w telewizorze, sam tablet staje się panelem dotykowym, umożliwiającym dokonywanie wszelkich operacji, w tym ponownego przełączenia obrazu na własny ekran urządzenia.

Aby ustawić połączenie HDMI:



1. Podłączyć urządzenie do odbiornika HDTV/monitora za pomocą kabla HDMI.
2. Wybrać odpowiednie ustawienie źródła sygnału na odbiorniku TV/monitorze.
3. Ustawić „HD Settings”.

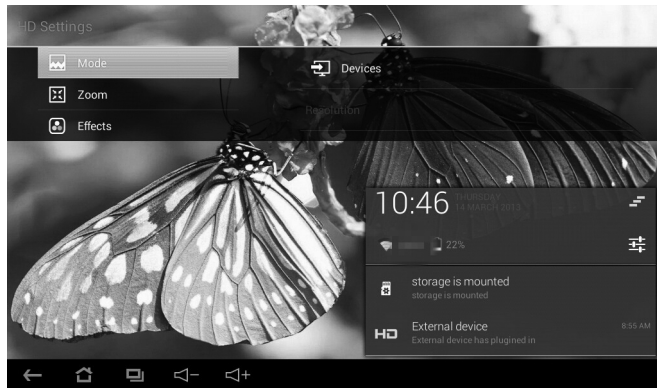

4. Wybrać „Mode” (tryb) — „Devices” (urządzenia) — wybrać „HDMI”, a następnie kliknąć „Resolution” (rozdzielczość) — „Select a resolution” (wybierz rozdzielczość). Zawartość tabletu zostanie wyświetlona na ekranie telewizora/monitora. Będzie to oznaczało, że połączenie zostało wykonane w sposób prawidłowy.

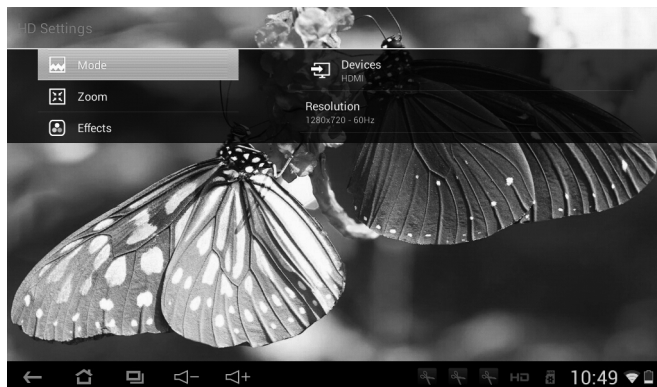

- UWAGA:**
- 1) Po kliknięciu „Mode” — „Devices” — i wyborze opcji „NONE” połączenie HDMI zakończy się.
 - 2) Wybór opcji Zoom pozwoli na dowolną regulację wysokości i szerokości obrazu.
 - 3) Wybór opcji „Effect” pozwoli na regulację ostrości („sharpen”) oraz nasycenia („saturation”), jednak efekt tych zmian nie musi być spektakularny.

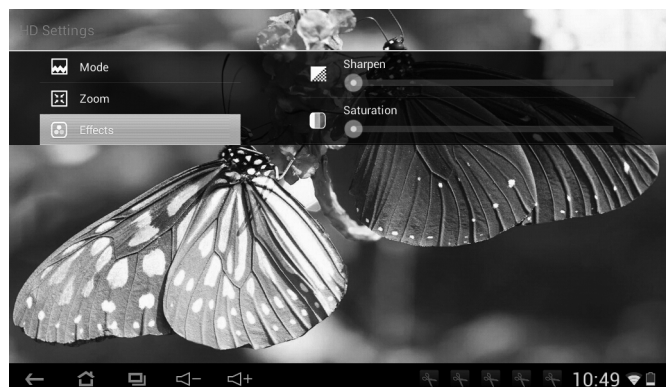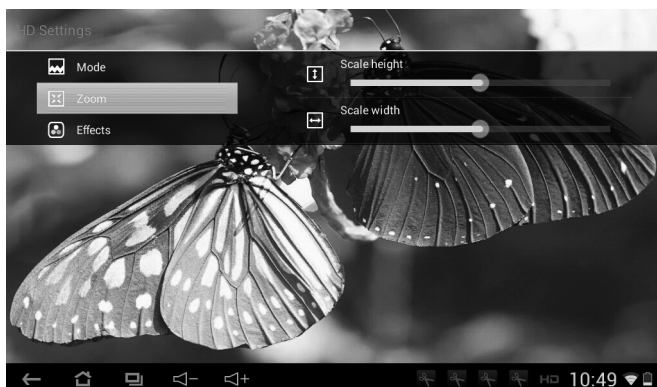


WPROWADZENIE DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI

KAMERA I WIDEO-CHAT

Kamera przednia

Wybrać ikonkę  na ekranie aplikacji, by przejść do trybu kamery. Przy pomocy wbudowanej kamery przedniej można wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy wideo.

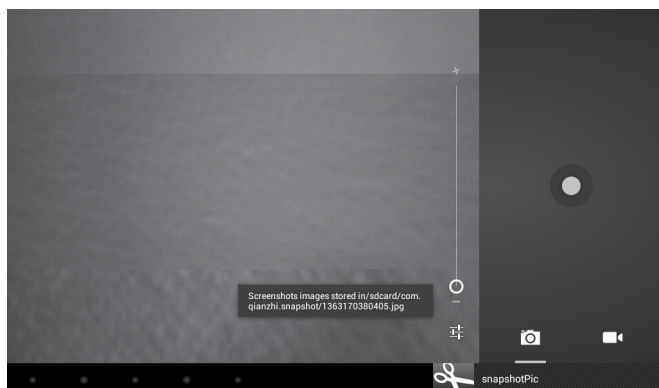

Dzielenie się zdjęciami przez e-mail

Aby skorzystać z tej funkcji, należy ustawić konto Email/G-mail tak by mogły pojawić się opcje.

 Dzielenie się: podziel się wybranym zdjęciem przez e-mail/gmail.

 Kosz: usuń wybrane zdjęcie.

 Menu: pokaz slajdów, edytowanie i inne.



Wideo-chat

Wbudowana kamera przednia może służyć do prowadzenia rozmów wideo z rodziną i przyjaciółmi.




USTAWIANIE POCZTY E-MAIL

Wybrać „Email  ” na ekranie głównym lub ekranie aplikacji i postępować według instrukcji, żeby ustawić swoje konto e-mail w urządzeniu (przed uzyskaniem dostępu do konta lub rozpoczęciem jego ustawiania, należy połączyć się z Wi-Fi).

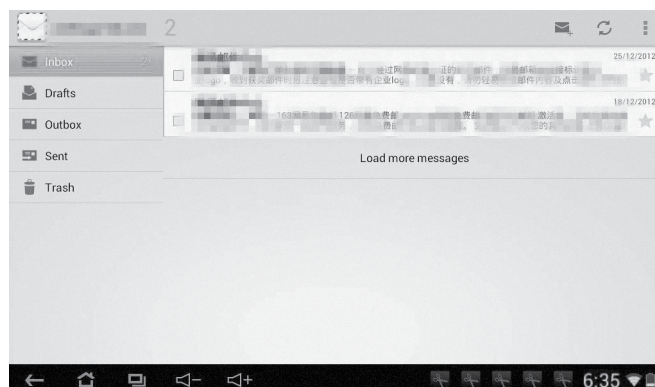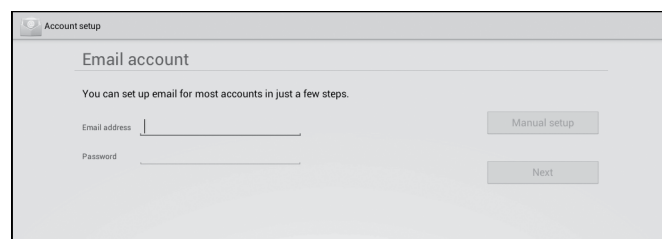

My Pad

Aby przeglądać, kopiować i usuwać pliki z wewnętrznej pamięci, z karty microSD lub z pamięci USB, należy wybrać „My pad” na ekranie aplikacji.

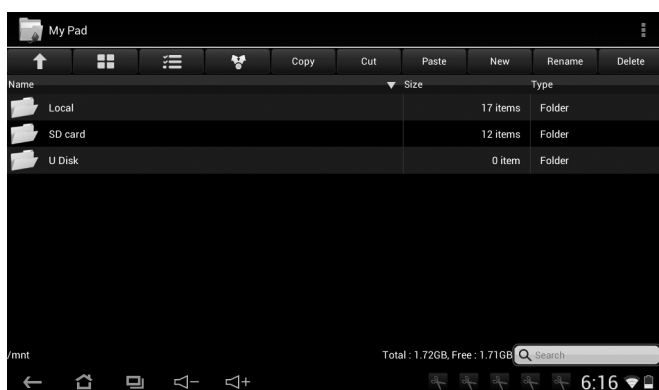

 : Otwieranie trybu wielokrotnego wyboru

Widok przeglądania plików i folderów


Pliki i foldery można przeglądać jako listę lub jako miniatury, poprzez kliknięcie w drugą ikonę.

MULTIMEDIA

Urządzenie może być wykorzystywane do przechowywania i odtwarzania plików muzycznych, wideo oraz obrazów.

Muzyka


Dotknięcie ikony „Music” by uzyskać dostęp do swoich plików muzycznych.

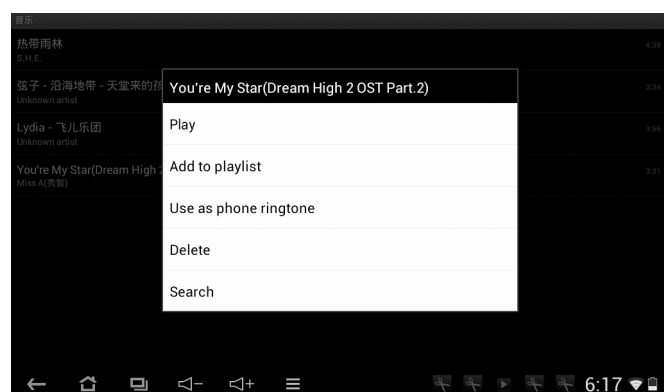

USTAWIENIA

Aplikacja „Ustawienia” (settings):

Dostosowywanie urządzenia i wybór opcji wydłużających działanie baterii, opcji Wi-Fi, zarządzanie aplikacjami etc.

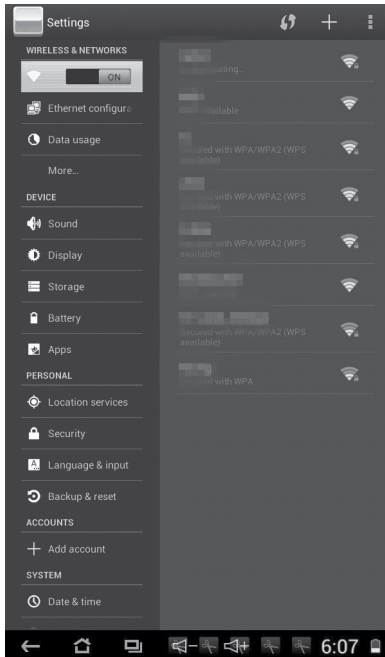


PRZYWRACANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W sytuacji, gdy tablet zawiesi się lub nie będzie pracował poprawnie, należy zresetować go, naciskając przycisk zasilania i przytrzymując przez około 10 sekund, aż urządzenie wyłączy się.

UWAGA: Jeśli problem nie zniknie, może okazać się koniecznym przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych:

1. Na ekranie aplikacji wybrać „Settings” (ustawienia).
2. Wybrać „Backup & reset”.
3. Wybrać „Factory data reset” (powrót do ustawień fabrycznych) (UWAGA: funkcja ta usunie dane z urządzenia, dlatego przed jej uruchomieniem należy zawsze wykonać kopię zapasową swoich danych).

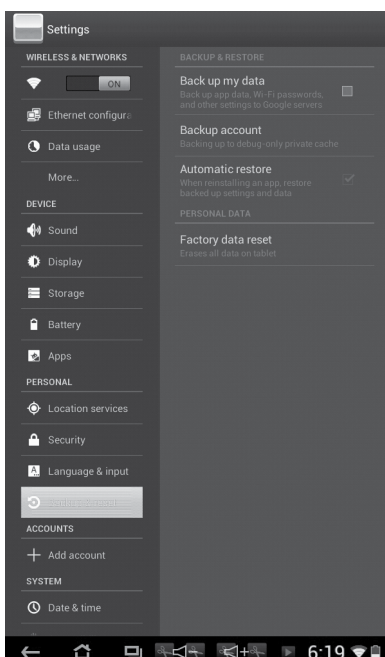

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed kontaktem z serwisem w przypadku wystąpienia problem, warto samodzielnie sprawdzić możliwe rozwiązania występujących problemów, posługując się poniższą tabelą.

Problem (objawy)	Przyczyna (y)	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	• Wyczerpana bateria. • Niewłaściwa ładowarka użyta w urządzeniu. • Ładowarka nie została prawidłowo podłączona.	• W celu naładowania baterii, użyć ładowarki dołączonej przez producenta urządzenia. • Ponownie podłączyć ładowarkę.
Urządzenie nie rozpoznaje karty pamięci	• Niewłaściwa karta pamięci. • Karta pamięci włożona nieprawidłowo.	• Zmienić kartę pamięci na obsługiwaną przez urządzenie kartę od dobrego producenta. • Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie, w prawidłowy sposób.
Urządzenie nie łączy się z siecią Wi-Fi	• Nie została uruchomiona funkcja komunikacji bezprzewodowej. • Połączenie z niewłaściwą siecią lub nieprawidłowe hasło.	• Sprawdzić dział „Łączenie z Wi-Fi” w niniejszej instrukcji, by prawidłowo połączyć urządzenie. Jeśli połączenie zostało przeprowadzone prawidłowo, na pasku status u dołu ekranu pojawi się symbol sygnału bezprzewodowego. • Połączyć z właściwą siecią i wpisać poprawne hasło.
Nie słychać dźwięków z urządzenia	• Głośność została ustawiona na najniższym poziomie. • Dźwięk jest przekazywany do słuchawek podłączonych do urządzenia.	• Zwiększyć natężenie dźwięku. • Odłączyć słuchawki od urządzenia, dźwięk będzie przekazywany do wbudowanego głośnika.
Urządzenie wydaje ciężkie, dziwne dźwięki.	• Wtyczka słuchawek jest brudna. • Odtwarzane pliki dźwiękowe są uszkodzone.	• Wyczyścić wtyczkę. • Spróbować odtworzyć inny plik.
Ekran jest pusty, mimo że urządzenie zostało włączone	• Urządzenie znajduje się w trybie standby (oszczędzania energii)	• Nacisnąć przycisk zasilania. Jeśli nie ma reakcji, nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać przez 10 sekund, by wyłączyć urządzenie, a następnie ponownie nacisnąć by je włączyć.

UWAGA: Jeśli pomiędzy zawartością niniejszej instrukcji a urządzeniem występują jakieś różnice, należy uznać za prawdziwe cechy realnego produktu.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH W PREZENTOWANYCH PRODUKTÓW.



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCĄSAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.

Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.

Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony

Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Republika Czeska

Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

TABLE OF CONTENT

Introduction.....	41
Important Safety Precautions.....	41
Product introduction	42
Key Features	43
Basic operation.....	43
Charging the battery.....	43
Inserting Micro SD card.....	43
Unmount & remove the Micro SD card	43
Turning on the tablet	44
Unlock (enter) the tablet.....	44
Lock (standby) the tablet.....	44
Turning off the tablet	44
Home screen.....	44
Connections.....	45
Connecting to WI-FI	45
Connecting the tablet to a PC or MAC	45
Connecting to TV Set.....	46
Introduction of Basic Functions	47
Camera and video chat	47
Setting up e-mail	47
Multimedia.....	48
Settings	49
Restore	49
Trouble shooting	50

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this device. This device enables you to surf the internet via wireless connection with multimedia playback. This manual contains important safety information and operation instructions, so please read all the instructions carefully before using the device and keeps it for future reference.

Note: We have done our best to produce a complete and accurate manual. However, we cannot ensure there are no errors or omissions. We also have no responsibility for damages or losses of data caused by improper operation.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Always follow these basic safety precautions when using your device. This will reduce the risk of fire, electric shock, product damage and personal injury.


- **Warning:** Do not expose the device to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazard.
- Do not use the earphone at a high volume to prevent hearing damages.
- Do not expose the device to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids can be placed on the unit, such as vases.
- Keep the device away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves.
- Do not place the device on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury.
- Never place heavy or sharp objects on the LCD panel or device.
- Unplug the power from the outlet when the unit is not in use.
-  **Correct Disposal of this product.** This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
- For indoor use only.
- The maximum ambient temperature around the power supply is 40 °C.
- The direct plug-in adapter is used as disconnect device , the disconnect device shall remain readily operable.
- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Cleaning

- Before cleaning the device make sure it is turned off.
- Never spray or pour liquid directly onto the screen or plastic casing.
- To clean the LCD screen, wipe the screen with a clean, soft, lint-free cloth.
- To clean the plastic casing and the device, use a soft, dry cloth.

Disclaimer: Authorized Dealer does not recommend the use of any ammonia or alcohol-based cleaners on the LCD screen or plastic casing. Some chemical cleaners have been reported to damage the screen and/or display case. Authorized Dealer will not be liable for damage resulting from the use of any ammonia or alcohol-based cleaners.

PRODUCT INTRODUCTION

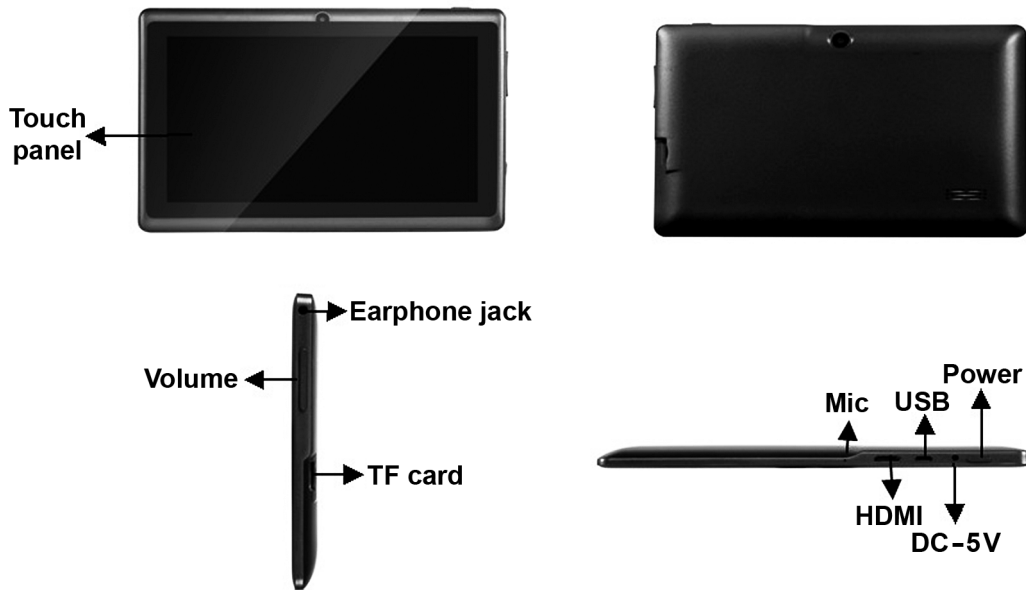

1.1 Touch panel

7" Capacitive touch panel: In The Operation, to click,dragging on the touch panel.

1.2 Power

START UP: Long Press and hold the power button, the system will enter the main interface.

SHUT DOWN: In the main menu interface, Press the power button about 5 second to shut down, The system can hint "power off" option, Click "OK". you can safely shut down.

LOCK SCREEN: Short press Power button to lock screen or unlock screen.

【Remark】 1. When power is empty, system will shut down automatically.

2. Illegal turn off the device, restart will scan and restore the disk, it may take longer time to enter into system.

1.3 Volume +, Volume -

The buttons on top Volume +, Volume - achieve changes in the volume.

1.4 Earphone jack

3.5 mm standard earphone jack.

1.5 Video output interface

HDMI output interface.

1.6 TF card

External T-FLASH card.

1.7 Micro USB

Micro USB jack: you can use it to connect the computer for data transmission, and external connection USB flash drive.

1.8 Mic

Recording or internet phone call.

KEY FEATURES

Hardware configuration

Size: (length * wide * thick) 181.8 x 121.2 x 10.5 mm

CPU processor speed: Dual-core 1.2 GHz

Memory: 4 GB

RAM: 512 MB

TF card: Up to 32 GB

Display screen: 7" (Capacitive 5 points touch) touch panel

Resolution: 1024 x 600 resolution

Battery and capacity: rechargeable Built-in type polymer battery, 2000 mAh

USB: USB 2.0 OTG

G-sensor 3D

Record: microphone

Video: MKV, AVI, RM/BMVB, FLV, MPEG-1/2

Music: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV, M4A

Pictures: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF

Ebook: PDF, TXT, DOC, EXCEL

BASIC OPERATION

CHARGING THE BATTERY

Connect the tablet to the power source using the included power adapter.

Battery Tips:


- Turn off WI-FI when it's not in use.
- Lock the tablet (the display is off) to shorten charging time.
- To optimize battery time and performance, adjust the "Brightness" options in the Settings app.

INSERTING MICRO SD CARD

1. Insert the card into the SD card slot until it clicks and locks into place.
2. To access the Micro SD card, select "My Pad" from the Apps screen.

UNMOUNT & REMOVE THE MICRO SD CARD

1. Open "Settings", Select "Storage".
2. Select "Unmount SD card".
3. It is now safe to remove the card from the tablet.
4. To remove the card, gently push it in until it pops out.

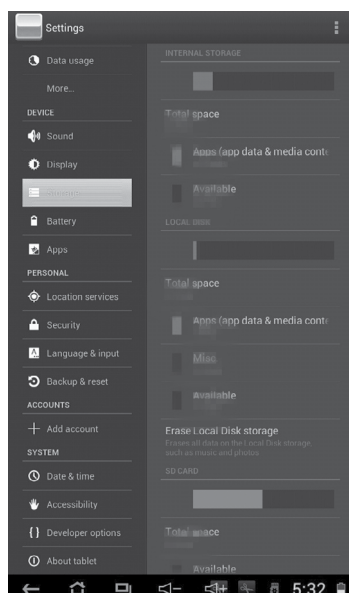

Note:

- Do not use force when inserting the card.
- Make sure to unmount the card before taking it out of the tablet.

Conserve Internal Memory

It is strongly recommended to purchase and install a Micro SD card before transferring or downloading media files.

Note: Transfer and store media files such as music, pictures and videos on to a Micro SD card and avoid placing these types of files in the internal memory of the tablet – this will conserve the internal memory, and allow you to download more apps.

TURNING ON THE TABLET

Press and hold the Power  button until the startup screen appears.

UNLOCK (ENTER) THE TABLET

Slide the “Lock icon” to the right .

LOCK (STANDBY) THE TABLET

To lock or unlock the tablet, briefly press the  button (Lock the device to conserve the battery).

TURNING OFF THE TABLET

Press and hold the  button until the Power off dialog appears.

HOME SCREEN

On the Home screen, you can place app shortcuts and widgets and access to other Home screens through swiping the screen left and right.

Access apps & widgets screen

Press  to access the Apps & widgets screens. When enter into Apps & widgets screens, swipe the Apps & Widgets screen left or right to access more apps and widgets. Press  to return to the Home screen.


The Status Bar is available on all screens and apps of the tablet.

**Placing apps & widgets on the Home screen**

1. Access to Apps screen.
2. Select the app or widget which you want to place on Home screen.
3. Press and hold the selected app or widget until the blue rectangle appears. Release your finger and now you can see the app or widget has been **put** on Home screen.

Removing shortcuts or widgets


Long press and hold the app or widget and slide it as shown below.

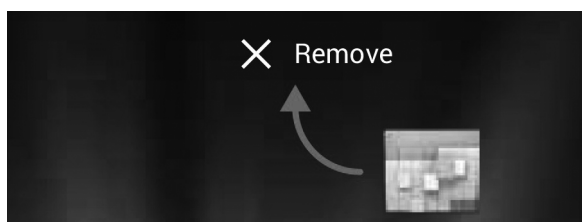


CONNECTIONS

CONNECTING TO WI-FI


1. Open “Settings”.
2. Slide “Wi-Fi On”.
3. Select a network.

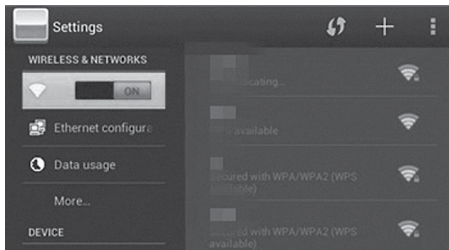

4. If required, enter the correct password and select “Connect”.

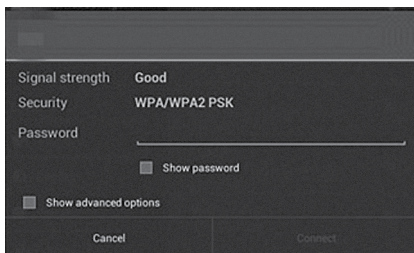


5. When the tablet is connected to a network, the WI-FI signal icon will appear on the Status Bar and “Connected” will appear under the selected network.



Note: To conserve battery life, please turn off WI-FI when not connected to a network.

CONNECTING THE TABLET TO A PC OR MAC

1. Connect the USB cable to the USB port of the device
2. The “USB connected” screen appears ,click “USB connected” and select “Turn on USB storage”.

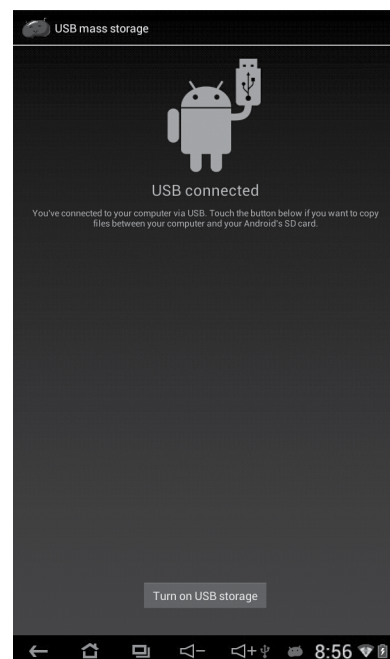

3. Select “Turn off USB storage” on the tablet to disconnect it from the Device.




CONNECTING TO TV SET


HDMI out put can switch your video display from device to a TV or monitor with HDMI cable. While the device screen is shown on TV or monitor, device will become a touch pad for all operations, including switching video display back to the tablet screen.

To set as below:



1. Connect the device to the HDTV/monitor with the HDMI cable.
2. Choose the correct input source setting on TV/monitor.
3. Setting the “HD Settings”.

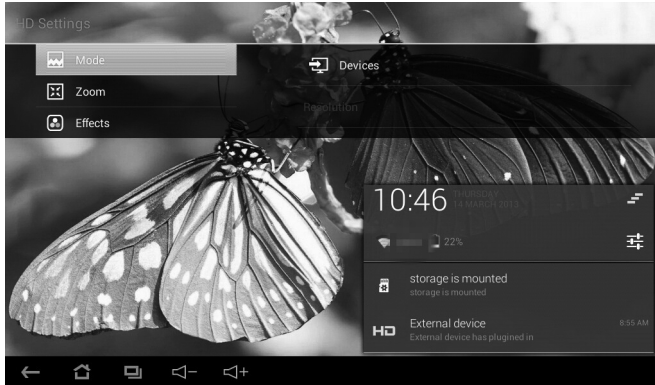

4. Click “Mode” —— “Devices” —— Select “HDMI”, then Click “Resolution” —— “Select a resolution”. Then the content of the tablet computer will be displayed on the TV/monitor screen. It indicates that your device have connected to the HDTV/monitor already.

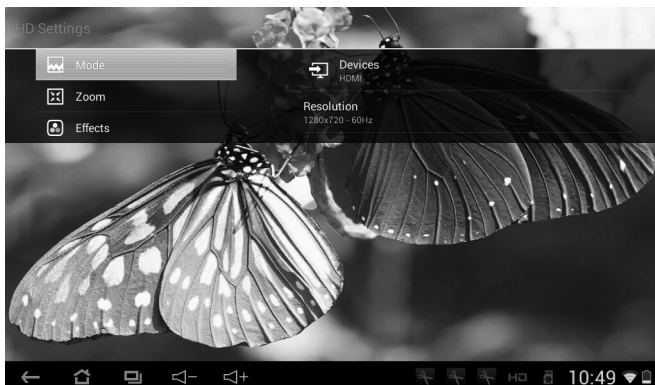

- Note:**
- 1) Click “Mode” —— “Devices” —— Select “NONE” Will close the HDMI.
 - 2) Click on the Zoom can arbitrarily adjust the width and height.
 - 3) Click the effects can be adjusted by “sharpen” and “saturation”, but the effect is not obvious.

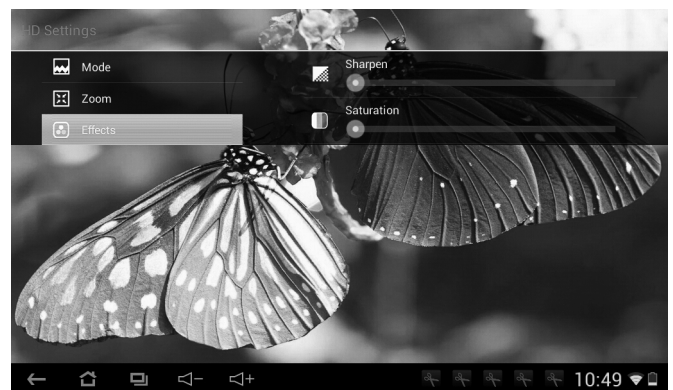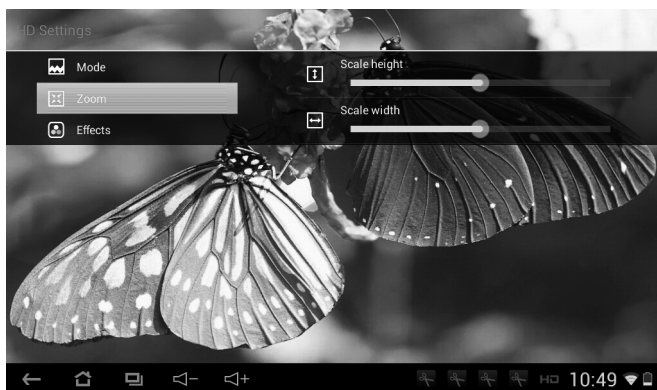


INTRODUCTION OF BASIC FUNCTIONS

CAMERA AND VIDEO CHAT

Front facing camera

Select  on the apps screen to come into camera mode. It is possible to take pictures or videos with the built-in, front facing camera.

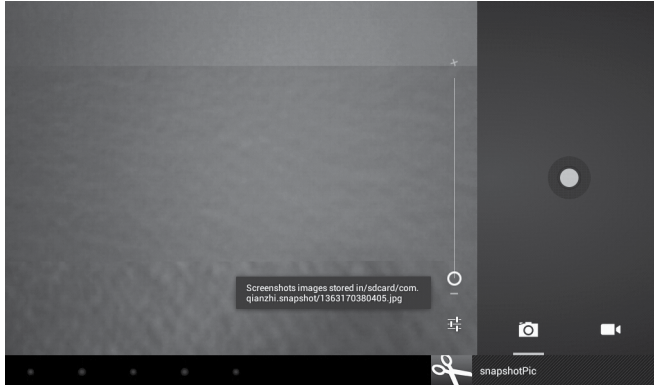

Share pictures to Email

To utilize this feature, an Email/G-mail account must be set up for this option to appear.


 Share: Share the selected picture through Email/G-mail.

 Trash: Delete the selected picture.

 Menu: slide show, edit and more.



Video chat

Use the built-in, front facing camera to video chat with friends and family.

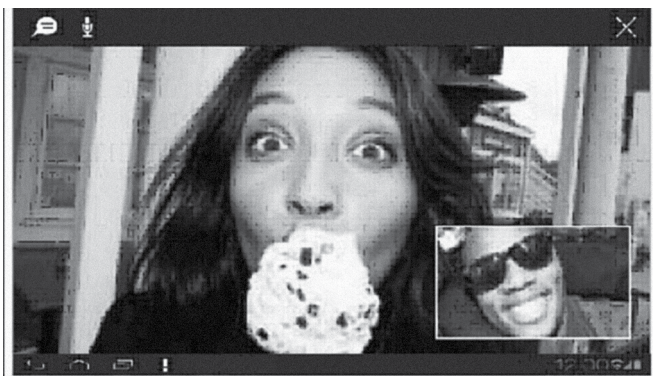


SETTING UP E-MAIL

Select “Email ” on the Home or Apps screen and follow the instructions to set up your email account on the device (You must connect to WI-FI before accessing or setting up email accounts).

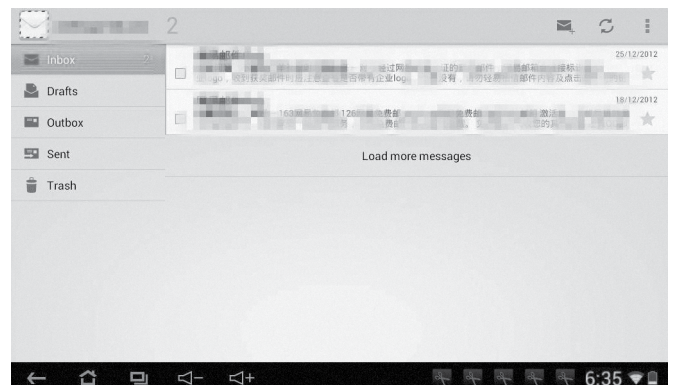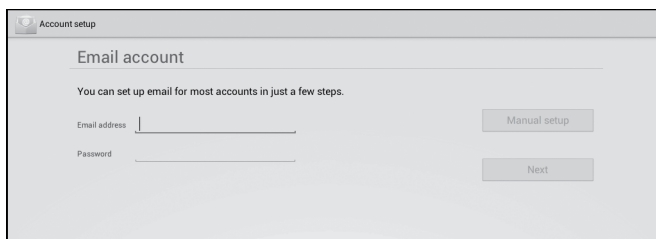

My Pad

To view, open, copy or delete files on the internal memory of the device, or Micro SD card or USB stick, select “My pad” on the Apps screen.

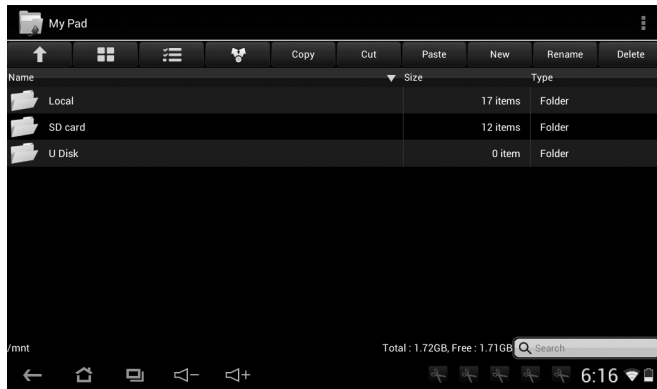

: Open the multi-select mode

View Arrangement of files or folders



You can view your files or folders by list or thumbnail through clicking the second icon.

MULTIMEDIA

Use the device to store and play music, pictures and video files.

Music


Tap Music icon to access music files stored on the device.

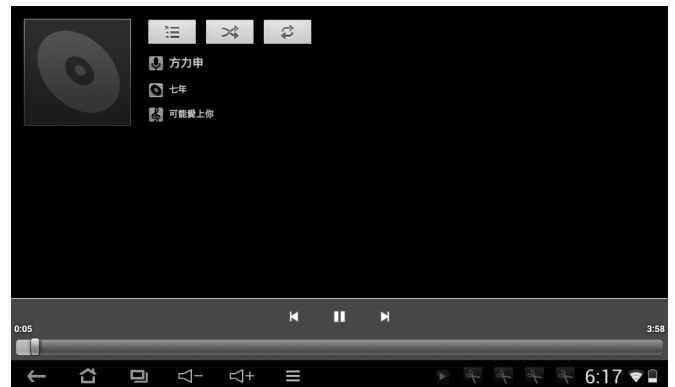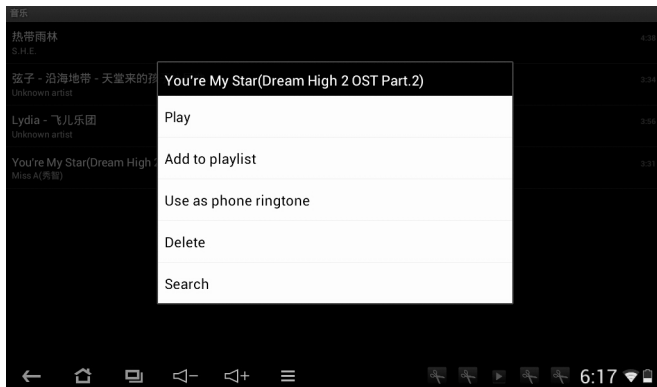

SETTINGS

Settings app:

Customize and select options to increase battery performance, WI-FI options, manage apps and more.

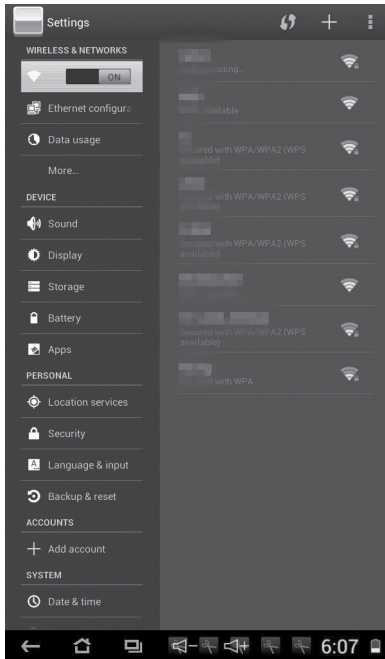


RESTORE

In the event that the tablet freezes or does not function properly, try correcting the problem by long pressing the Power button for about 10 seconds until shutdown to reset your tablet.

Note: If the problem persists, it may be necessary to restore the tablet to the factory default settings:

1. Select “Settings” from the Apps screen.
2. Select “Backup & reset”.
3. Select “Factory data reset” (this will erase data stored on the device so make sure to back up your data prior to using this option).

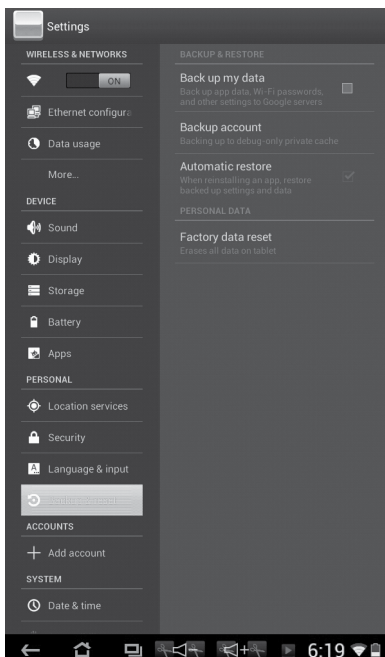

TROUBLE SHOOTING

Before resorting to maintenance service, please kindly check by yourself with the following chart.

Symptom	Cause(s)	Remedy
The device can not be turned on.	• The battery is used up. • Using the improper power adapter. • The power adapter is not connected well.	• Use the power adapter that was included with your device to charge the battery. • Reconnect the power adapter.
The device can not recognize the memory card.	• You have not opened your device's wireless communication function. • You connected the unauthorized web or enter the wrong password.	• Change to the certified memory card. • Unmount the memory card, and inserted it again use correct method.
Can not access the web.	• The volume is set to the lowest level. • The sound is output through the connected earphone.	• Prefer "connect to WI-FI" in this manual to connect the web. If you have connected the web well, you can see wireless signal symbol in the status bar at the bottom of the screen. • Reconnect the authorized web and enter the correct password.
There is no sound coming from the device.	• The earphone plug is dirty. • The media files you are using have broken.	• Turn up the volume. • Pull out the earphone and the sound will output through the built-in speaker.
There is serious noise coming from the device.	• The earphone plug is dirty. • The media files you are using have broken.	• Clean up the earphone plug. • Try to use the other media files.
The screen is blank when the system is turned on.	• The system is in standby (power saving) mode.	• Press the power button, if it is not working, hold the power button for about 10 seconds to power off the device, then press the power button again to turn on the device.

Note: If there are any differences between the contents of the User Manual and the product, please regard the actual product as the truth.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer (authorised representative):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

hereby declares that the hereinafter described product:

7" dual Core Tablet

type: **GOGEN TA 7500 DUAL**,

Purpose of use: signal transmission from the transmitting device to the receiving device in the Czech Republic and in the EU member states, used frequency **2400–2483.5 MHz band**,

is in conformance with the provisions of the GD No. 426/2000 Coll. that is in conformity with the R&TTE Directive 1999/5/EC concerning radio and telecommunication devices and in accordance with the provisions of Government Decree No. 481/2012 Coll., which is in accordance with the Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following technical regulations have been applied in assessing the conformance:

Harmonised standards:


EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
 EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
 EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
 EN 62479:2010
 EN 55022:2010
 EN 55024:2010
 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

The test results are provided in the Test Reports No. 16053317 001 and No. 16054385 001, issued by the TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd, China and in the Test Report No. ED130321002C issued by the Dongguan EMTEK Co, Ltd., China.

We declare that the product complies with the basic requirements of the above-mentioned GD, i.e. the user safety and health protection, electromagnetic compatibility and effective utilisation of the spectrum and content of certain harmful substances.

Declaration issuance date and venue: 13. 8. 2013, Praha

Authorised person's stamp:

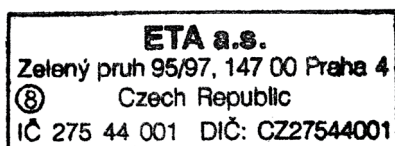



WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are repairable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

TARTALOM

Bevezetés	54
Fontos biztonsági óvintézkedések	54
Product introduction	55
Fő jellemzők	56
Általános működés.....	56
Akkumulátor töltése.....	56
Mikor SD kártya behelyezése	56
SD kártya eltávolítása	56
Tablet bekapcsolása.....	57
Tablet feloldása	57
Tablet zárolása	57
Tablet kikapcsolása	57
Kezdőképernyő	57
Csatlakozások.....	58
Csatlakozás WI-FI-hez.....	58
PC, vagy MAC csatlakozása	58
Csatlakozás TV-hez	59
Alap funkciók bemutatása	60
Kamera és videó csevegés	60
E-mail beállítása.....	60
Multimédia	61
Beállítás.....	62
Visszaállítás	62
Hibaelhárítás	63

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta. A tablet lehetővé teszi az internet vezetékek nélküli csatlakozással való böngészését és a multimédia lejátszását. A használati utasításban fontos biztonsági óvintézkedések, valamint a használati útmutató található, ezért kérjük olvassa ezt a használati utasítást figyelmesen a készülék használata előtt és tartsa azt meg a későbbi használatához is.

Megjegyzés: Mindent megtettünk annak érdekében, hogy pontos és teljes legyen a használati utasítás. Nem vagyunk felelősek semmilyen hibáért, amely ebben az utasításban található, illetve nem vagyunk felelősek a készülék olyan károsodásáért sem, amelyet a helytelen használat okozott.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat a készülék használata közben. Így elkerülheti a tüzet, áramütést, a készülék károsodását, valamint a személyi sérülést.

- **Figyelmeztetés:** A tűz és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket víznek, vagy nedvességnek!
- A hallás károsodásának elkerülése érdekében ne állítsa a hangerőt magas szintre.
- Ne tegye ki a készüléket víznek és ne tegyen rá a készülékre vízzel töltött tárgyakat, mint például a váza.
- A készüléket távol kell elhelyezni a hőforrásoktól, mint pl. közvetlen napsugár, radiátor, kályha, vagy egyéb hő termelő berendezés.
- Ne tegye a készüléket olyan helyekre, ami nem stabil. Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami annak a károsodását, vagy sérülést okozhat.
- Soha ne tegyen nehéz, vagy éles tárgyakat az LCD kijelzőre.
- Húzza ki a tápkábelt, ha nem használja a készüléket.
-  Ez a jel azt jelenti, hogy ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Ha szeretné megelőzni a lehetséges környezeti, vagy emberi egészségkárosodást, akkor újrahasznosíthatja a készüléket felelősséggel úgy, hogy az anyagokat újra fel lehessen használni. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről, vagy lépjen kapcsolatba az értékesítővel, ahol a készüléket vásárolta, ő visszaveheti a készüléket a biztonságos újrahasznosítás érdekében.
- Csak otthoni használatához ajánlott.
- A maximális környezeti hőmérséklet a tápegység körül 40 °C lehet.
- Ha a hálózati konnektort használja a készülék be/ki kapcsolásához, ellenőrizze, hogy az elektromos konnektor és a hálózati dugó könnyen elérhető-e.
- Soha ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, mint például napsugár, tűz, stb.

Tisztítás

- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
- Soha ne spriccelje, vagy ne öntse a folyadékot közvetlen a kijelzőre, vagy a műanyag borításra.
- Az LCD kijelző tisztításához használjon tiszta, puha és szálmentes ruhát.
- A műanyag részek tisztításához használjon tiszta, puha ruhát.

Megjegyzés: A hivatalos forgalmazó nem javasol semmilyen ammónium, vagy alkohol alapú tisztítószer használatát az LCD kijelző, vagy a műanyag részek tisztításához. Ellenkező esetben a kijelző és/vagy a műanyag részek károsodhatnak. A hivatalos forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget az ammónium, vagy alkohol alapú tisztítószer használata által okozott károsodás miatt.

PRODUCT INTRODUCTION



1.1 Érintő panel

7" Kapacitív érintőképernyő: érintse meg, vagy húzza át rajta az ujját a panel működéséhez.

1.2 Bekapcsolás

BEKAPCSOLÁS: A kapcsoló gomb hosszú megnyomásával kapcsolja be a készüléket.

KIKAPCSOLÁS: A fő menüben nyomja meg a kapcsoló gombot 5 másodpercen keresztül, utána válassza ki a „power off” opciót és nyomja meg az „OK”-t. Így biztonságosan kikapcsolja a készüléket.

KIJEJLZŐ ZÁROLÁSA: Nyomja meg a kapcsoló gombot röviden a kijelző zárolásához, vagy feloldásához.

- 【Megjegyzés】
1. Ha az akkumulátor lemerül, a rendszer automatikusan kikapcsol.
 2. A helytelen kikapcsolás után az újraindítás hosszabb ideig tarthat az adatok leolvasása miatt.

1.3 Hangerő+, Hangerő–

Volume+, Volume– gombokkal állítsa be a hangerőt.

1.4 Fülhallgató aljzat

3.5 mm szabványos fülhallgató csatlakozó.

1.5 Videó kimenet

HDMI kimeneti interfész.

1.6 TF kártya

Külső T-FLASH kártya.

1.7 Mikro USB

Mikro USB aljzat: használja az adatok átviteléhez a PC és a készülék között, vagy a külső USB lemez csatlakozásához.

1.8 Mikrofon

Hang felvétele, vagy internetes telefonhívás.

FŐ JELLEMZŐK

Hardware

Méret: 181.8 x 121.2 x 10.5 mm

CPU processzor : Dual-core 1.2 GHz

Memória: 4 GB

RAM: 512 MB

TF kártya: Max 32 GB

Kijelző: 7" Kapacitív érintőképernyő

Felbontás: 1024 x 600

Akkumulátor és kapacitása: újratölthető beépített polimer akkumulátor, 2000 mAh

USB: USB 2.0 OTG

G-szenzor 3D

Felvétel: mikrofon

Videó: MKV, AVI, RM/BMVB, FLV, MPEG-1/2

Zene: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV, M4A

Képek: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF

E-könyv: PDF, TXT, DOC, EXCEL

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a tabletet az áramforráshoz a csomagolásban lévő tápkábelen keresztül.

Akkumulátor tippek:


- Kapcsolja ki a WI-Fit ha nem használja azt.
- Zárolja a kijelzőt ha rövidíteni szeretné a töltési időt.
- Állítsa be a fényerőt a beállítási menüben ha optimalizálni szeretné az akkumulátor működését.

MIKOR SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

1. Tegye be az SD kártyát az aljzatba ütközésig.
2. A mikro SD kártya eléréséhez válassza ki a „My Pad” opciót az aplikációk közül.

SD KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA

1. Nyissa ki a „Settings” (beállítás), válassza ki „Storage” (tároló).
2. Válassza ki az „Unmount SD card” (SD kártya eltávolítása).
3. Most lehet biztonságosan eltávolítani az SD kártyát.
4. A kártya eltávolításához nyomja azt enyhén meg, amíg a kártya ki nem ugrik.

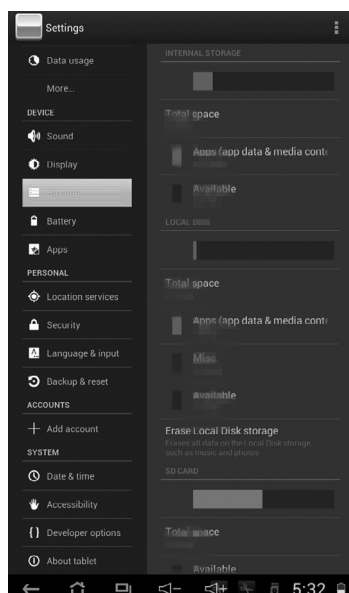

Megjegyzés:

- Ne fejtse ki erőlt a kártya behelyezésénél.
- Mindig válassza ki az „Unmount SD card” (SD kártya eltávolítása) opciót mielőtt kiveszi a kártyát.

Belső memória megőrzése

A média fájlok átvitele, vagy mentése előtt javasoljuk, hogy vásároljon SD kártyát és helyezze azt be.

Megjegyzés: A média fájlok átvitele, vagy mentése az SD kártyára mentheti a belső memória kapacitást, ami lehetővé teszi több applikáció letöltését a készülék belső memóriájába.

TABLET BEKAPCSOLÁSA

Nyomja meg és tartsa megnyomva a kapcsoló gombot  amíg a kezdő képernyő meg nem jelenik.

TABLET FELOLDÁSA

Húzza a „Lock icon”-t jobbra .

TABLET ZÁROLÁSA

Nyomja meg enyhén a kapcsoló gombot  (Használja az akkumulátor kapacitásának spórolásához).

TABLET KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg és tartsa megnyomva a kapcsoló gombot , amíg meg nem jelenik a kikapcsolási ablak.

KEZDŐKÉPERNYŐ

A kezdőképernyőn lehet szerkeszteni az applikációk ikonjait, widgeteket, valamint a képernyőkre elhúzással jobbra, vagy balra be lehet lépni.

Aplikációk & widgetek képernyője

Nyomja meg a  az Aplikációk & widgetek képernyőbe való belépéséhez. Utána húzza át a képernyőt jobbra, vagy balra több applikáció, vagy widget eléréséhez. Nyomja meg a  ikont a Kezdőképernyőbe való visszalépéshez.


A státusz listája megjelenik minden képernyőn és applikáción.

**Aplikációk és widgetek hozzáadása a Fő kijelzőhöz**

1. Lépjen be az applikációk kijelzőbe.
2. Válassza ki a kívánt applikációt, vagy widgetet.
3. Nyomja meg és tartsa megnyomva az applikációt, vagy widgetet, amíg meg nem jelenik a kék téglalap. Engedje el az újat, majd az applikáció, vagy widget el lesz **helyezve** a Fő kijelzőre.

Parancsikonok, vagy widgetek eltávolítása


Nyomja meg és tartsa megnyomva az applikációt, vagy widgetet és húzza azt el az alábbi ábra szerint.

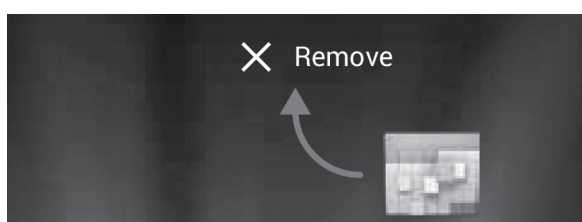


CSATLAKOZÁSOK

CSATLAKOZÁS WI-FI-HEZ


1. Nyissa ki a „Settings” (beállítás).
2. Húzza „Wi-Fi On” pozícióba.
3. Válassza ki a hálózatot.

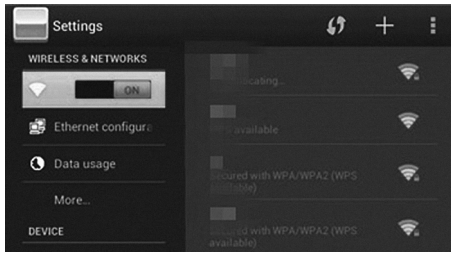

4. Ha szükséges, adja meg a jelszót és válassza ki a „Connect” (csatlakozás) opciót.

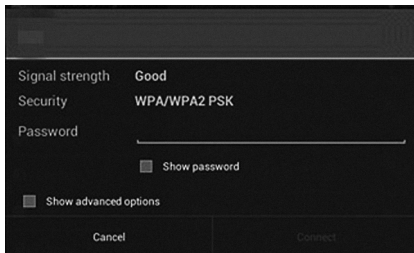


5. Amikor a tablet csatlakoztatva van a hálózathoz, a WI-FI jel ikonja megjelenik a státusz listáján és a „Connected” felirat megjelenik a kiválasztott hálózat alatt.



Megjegyzés: Kapcsolja ki a Wi-Fi-t, amikor nem szeretne csatlakozni semmilyen hálózathoz. Ezzel spórolhat az akkumulátor élettartamán.

PC, VAGY MAC CSATLAKOZÁSA

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a készüléken lévő USB aljzatba.
2. Megjelenik az „USB connected” felirat, majd kattikellen rá és válassza ki a „Turn on USB storage” opciót.

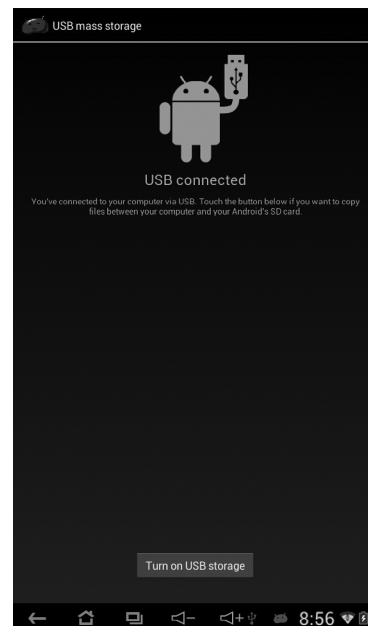

3. Válassza ki a „Turn off USB storage” opciót, ha szeretné eltávolítani az USB kábelt.




CSATLAKOZÁS TV-HEZ


A HDMI kimeneten keresztül lehet használni a TV-t a tablet kijelzőjének. Miközben használja a TV-t a tablet kijelzőjének, a készüléket lehet használni érintőpanelnek minden művelethez, kivéve a videó kijelző tablet képernyőjére történő visszaállításához.

Csatlakoztassa a készüléket a HDTV-hez/monitorhoz a HDMI kábelen keresztül:



1. Válassza ki a megfelelő forrást (TV/monitor).
2. Válassza ki a „HD Settings” beállítást.

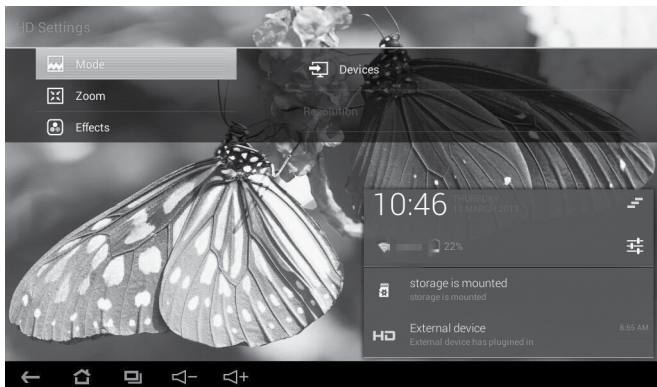

3. Kattintson a „Mode” — „Devices” — Select „HDMI”-re, utána a „Resolution” — „Select a resolution”-ra (felbontás kiválasztása). Utána megjelenik a tablet tartalma a TV/monitor kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a készülék csatlakoztatva van a HDTV-hez/monitorhoz.

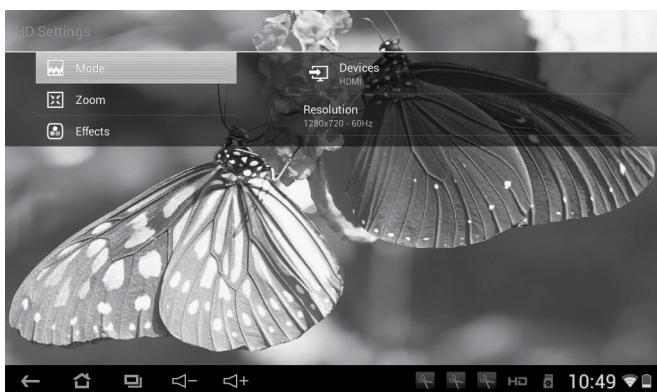

- Megjegyzés:**
- 1) A „Mode” — „Devices” — „NONE” kiválasztása bezárja a HDMI-t.
 - 2) A Zoom opció kiválasztásával állítsa be a kép méretét.
 - 3) Állítsa be az effektusokat (az élesítés és telítettség), de a hatás nem lesz egyértelmű.

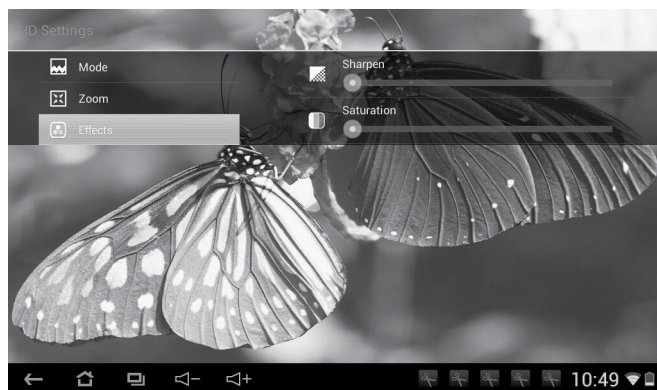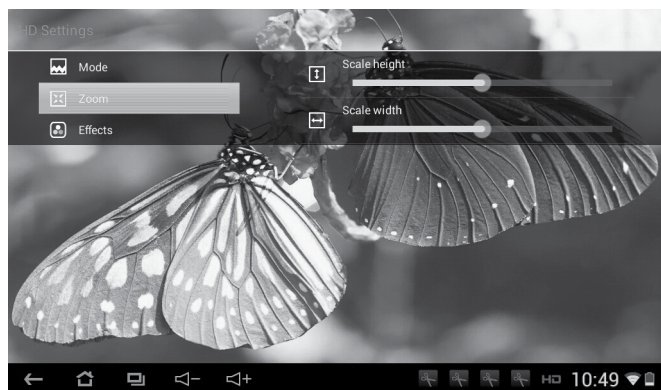


ALAP FUNKCIÓK BEMUTATÁSA

KAMERA ÉS VIDEO CSEVEGÉS

Első kamera

Válassza ki a  ikont és kapcsolja be a kamera módot. A beépített első kamera segítségével lehet képeket, vagy videót rögzíteni.

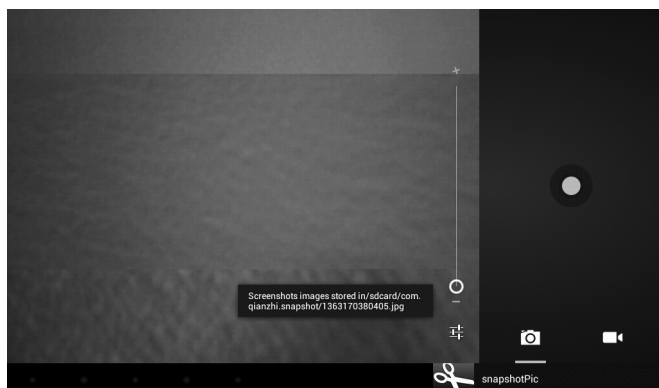

Képek megosztása E-mailen keresztül

A funkció használatához állítsa be az E-mail/G-mail fiókot.

-  Megosztás: Kiválasztott kép megosztása E-mail/G-mail-en keresztül.
-  Törlés: Kiválasztott kép törlése.
-  Menü: Miniatűrök, szerkesztés, stb.



Videó csevegés

Használja az első kamerás videó csevegéshez.




E-MAIL BEÁLLÍTÁSA

Válassza ki az „Email ” opciót a kijelzőn és tartsa be az utasításokat az e-mail fiók beállításához. (Előtte csatlakoztassa a készüléket a WIFI-hez).

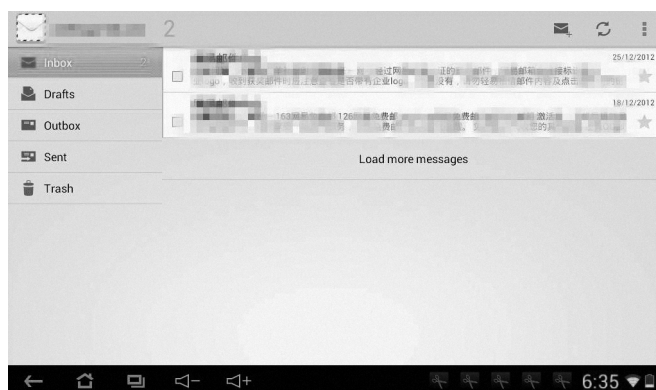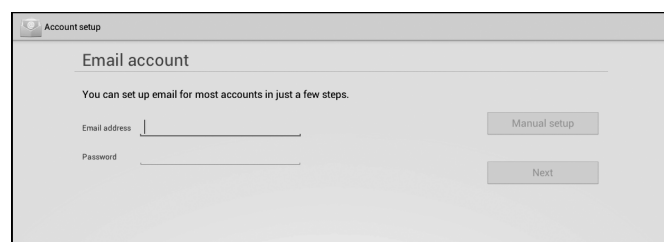

My Pad

A fájlok megjelenéséhez, másolásához, vagy törléséhez a készülék belső memóriájába, SD kártyára, vagy USB eszközre, válassza ki a „My pad” opciót.

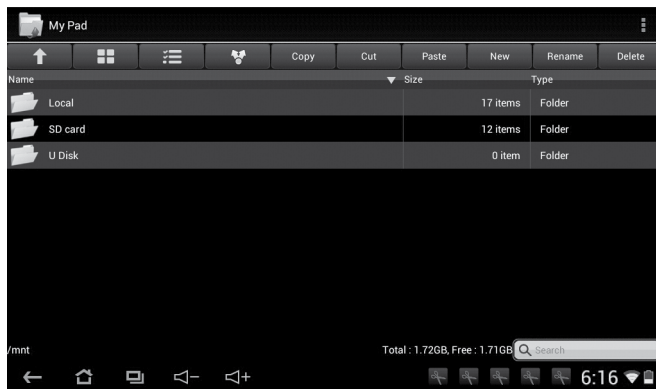

: Multi kiválasztási mód

Fájlok, vagy mappák elrendezése



A fájlokat, vagy mappákat lehet listaként, vagy miniatűrökként megjeleníteni a második ikon kiválasztásával.

MULTIMÉDIA

Használja a készüléket zene, képek és videó mentéséhez és lejátszásához.

Zene


Válassza ki a Music ikont a zenés fájlok eléréséhez.

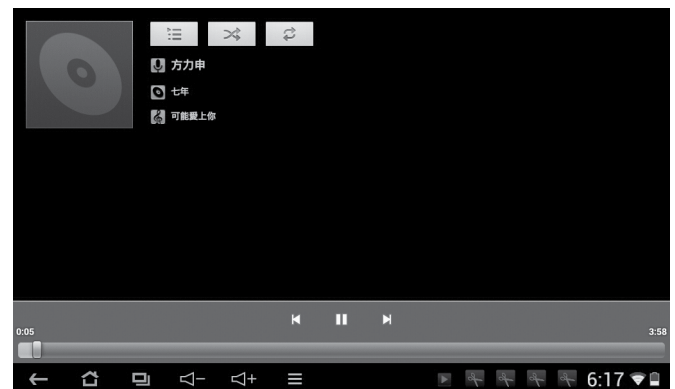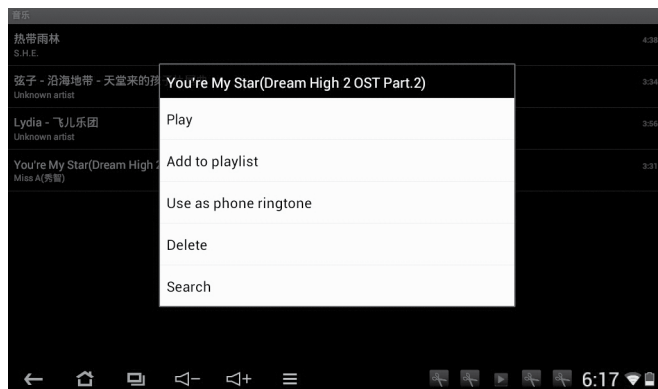

BEÁLLÍTÁS

Aplikációk beállítása:

Állítson be minden funkciót, WIFI opciókat, aplikációkat, stb. az akkumulátor működési tartományának növelése érdekében.

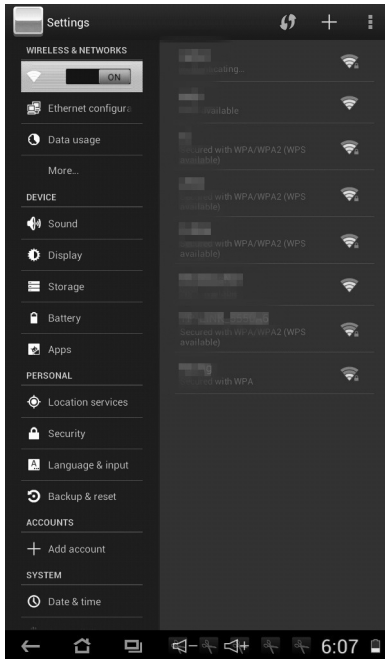


VISSZAÁLLÍTÁS

Ha a tablet lefagy, vagy nem működik megfelelően, próbálja meg megoldani a problémát a Power gomb körülbelül 10 másodpercen keresztül hosszú megnyomásával, amíg a tablet nem kapcsol ki és nem indul el újra.

Megjegyzés: Ha a probléma továbbra is fennáll, szükséges lehet az alapértelmezett gyári beállításokat újra beállítani:

4. Válassza ki a „Settings” opciót.
5. Válassza ki a „Backup & reset” opciót.
6. Válassza ki a „Factory data reset” opciót (ezzel kitörli a készülékben lévő adatokat, ezért ellenőrizze, hogy az alapértelmezett beállítás előtt lementette-e az adatokat a külső memóriába).

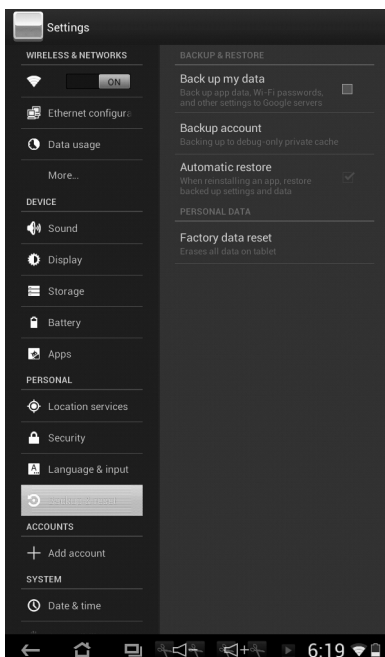

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt elviszi a készüléket a szervizbe, próbálja elhárítani a hibát a következő táblázat szerint.

Probléma	Ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	- Az akkumulátor lemerült. - Nem a megfelelő adaptert használja. - Az adapter nincs csatlakoztatva megfelelően.	- Használjon eredeti adapter az akkumulátor feltöltéséhez. - Csatlakoztassa újra az adaptert.
A készülék nem olvassa le a memória kártyát.	- Nem megfelelő memória kártya van behelyezve. - A kártya helytelenül van behelyezve.	- Használjon megfelelő memória kártyát. - Vegye ki a kártyát és helyezze azt vissza megfelelően.
Nem lehet elérni az internetet	- Nem kapcsolta be a vezeték nélküli funkciót. - Jogosulatlan hálózathoz csatlakozott, vagy rossz címet adott meg.	- Használja a „connect to WI-FI” opciót, ha szeretne csatlakozni az internethez. - Csatlakozzon jogosult hálózathoz, vagy írjon be helyes címet.
Nem lehet hallani semmilyen hangot.	- A hangerő alacsony szintre van beállítva. - Csatlakoztatva van fülhallgató.	- Növelje a hangerőt. - Húzza ki a fülhallgatót.
Zajt lehet hallani a készülékből.	- Koszos a fülhallgató aljzat. - A használt média fájlok sérültek.	- Tisztítsa meg a fülhallgató aljzatát. - Használjon más média fájlokat.
A képernyő üres, ha a rendszer be van kapcsolva.	A rendszer készenléti módba van bekapcsolva.	Nyomja meg a kapcsoló gombot. Ha a rendszer nem működik, nyomja meg és tartsa megnyomva ezt a gombot 10 másodpercen keresztül a készülék kikapcsolásához. Kapcsolja be a készüléket újra.

Megjegyzés: Ha bármilyen különbség látható a Felhasználói kézikönyv tartalma és a termék között, kérjük tekintse a terméket alapnak.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁHOZ.



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSG ALATT VAN.

Környezetvédelmi információk

Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő

hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivaltaltól.

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.GoGEN.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **TA 7500 DUAL**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.GoGEN.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **TA 7500 DUAL**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

KARTA GWARANCYJNA**WARUNKI GWARANCJI**

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego użytkowania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyladowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa: TA 7500 DUAL	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:



GoGEN



GoGEN