

XGIMI Vibe One Pro (napájení baterií)

Uživatelská příručka

1. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku.

Děkujeme, že jste si zakoupili a používáte produkty XGIMI. Pro vaši bezpečnost a zájem byste si měli před použitím produktu pozorně přečíst tuto uživatelskou příručku. Společnost XGIMI nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění osob, poškození majetku nebo jiné ztráty způsobené nedodržením pokynů nebo bezpečnostních opatření uvedených v této uživatelské příručce.

2. O této uživatelské příručce

Autorská práva k této uživatelské příručce patří společnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v této uživatelské příručce patří jejich příslušným vlastníkům. Obsah uživatelské příručky se může lišit od produktu.

- Model: WM03H
- Společnost XGIMI Technology si vyhrazuje právo na výklad a úpravu této uživatelské příručky.

3. Důležitá bezpečnostní opatření

- Nedívejte se přímo do čočky projektoru ani jej nemějte namířený na sebe, protože světlo může být škodlivé pro vaše oči.
- Neblokujte vstup/výstup vzduchu zařízení, abyste předešli problémům s odvodem tepla a poškození vnitřních elektronických součástí.
- Neotírejte čočku čisticím papírem, hadříkem nebo jinými materiály, protože by mohlo dojít k jejímu poškození. K odstranění prachu z čočky použijte místo toho vzduchový ofukovač.
- Neomývejte zařízení čisticími chemikáliemi, detergenty nebo jinými tekutinami, abyste předešli korozi obvodové desky. Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti a kapalinám obsahujícím minerály.
- Uchovávejte zařízení, jeho součásti a příslušenství mimo dosah dětí.

- Ujistěte se, že je zařízení používáno v suchém a větraném prostředí.
- Neukládejte zařízení v extrémně horkých nebo chladných teplotách, protože by to zkrátilo jeho životnost. Umístěte a používejte zařízení v prostředí s teplotou 0–40 °C.
- Nevkládejte zařízení do žádného topného zařízení (jako je sušička nebo mikrovlnná trouba) za účelem sušení.
- Zařízení nestlačujte ani na něj nepokládejte žádné překážky, abyste předešli jeho poškození a zablokování světelné dráhy.
- Zařízení neházejte, neudeřujte do něj ani jím prudce nevibrujte, abyste předešli poškození vnitřní obvodové desky.
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat a skládat. Pokud dojde k jakémukoli problému, kontaktujte poprodejní servis společnosti XGIMI.
- Neopravujte žádný produkt sami. Pokud zařízení nebo jakákoli jeho součást nefunguje správně, včas se poraďte s poprodejním servisem společnosti XGIMI nebo vraťte vadný produkt společnosti XGIMI k opravě.
- Kvůli různým specifikacím HDMI nemusí být některé kabely a zařízení HDMI s produktem kompatibilní. Použití necertifikovaných kabelů HDMI může způsobit selhání zobrazení nebo připojení. Používejte prosím kabely HDMI s dobrým stíněním proti záření.
- Stejně jako u jakéhokoli jasného zdroje se nedívejte do přímého paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015
- Rozhraní je navrženo pro dokování se stojany a příslušenstvím (doporučuje se originální příslušenství XGIMI).
- USB Type-A výstup: DC 5V, Max 500mA
- Používejte pouze napájecí zdroje dodávané společností XGIMI.

4. Popis funkcí dálkového ovládání

Pro zaostření můžete použít **tlačítko**  na dálkovém ovladači. Stiskněte jej pro automatické zaostření. Stiskněte a podržte jej pro ruční zaostření a pro ruční nastavení zaostření použijte levé a pravé tlačítko  .


5. Aktualizace systému

Online aktualizace

Online aktualizaci lze provést v systémových nastaveních .

- Řiďte se prosím skutečnými funkcemi systému, protože jsou průběžně aktualizovány.

6. Porty

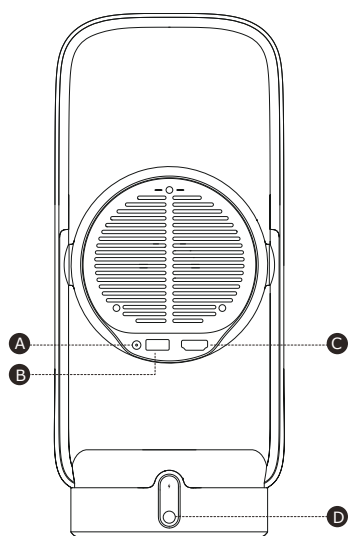


A Napájení

B USB

C HDMI (podporuje ARC)

D DC IN

7. Dálkové ovládání

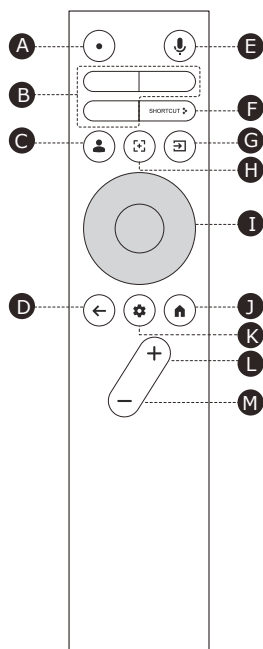

A: Napájení

B: Streamovací média

C: Profil

D: Zpět

E: Google Assistant

F: Zkratka

G: Vstup

H: Zaostření

I: D-Pad


J: Domů

K: Nastavení

L: Hlasitost +


M: Hlasitost -

8. Párování dálkového ovládání

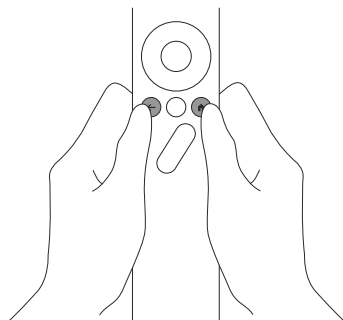

Umístěte dálkové ovládání do 10 cm od zařízení, stiskněte současně  a . Indikátor začne blikat, jakmile dálkové ovládání vstoupí do režimu párování. Jakmile začne blikat, tlačítka uvolněte. Po uslyšení zvuku „ding“ je připojení úspěšné. Pokud se párování nezdaří, počkejte 30 sekund a zopakujte výše uvedené kroky.


9. Zapnutí/vypnutí zařízení

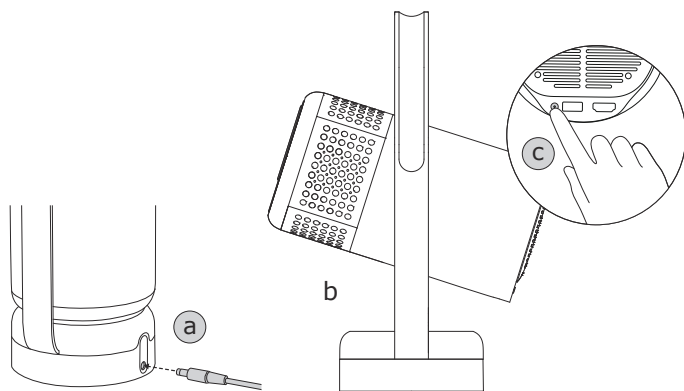

- a. Připojte napájecí kabel.
- b. Otočte projektor (úhel $<30^\circ$ mezi tělem a držákem).
- c. Stiskněte tlačítko napájení. Projektor přejde do režimu prohlížení.

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí.

10. Režim ambientního osvětlení

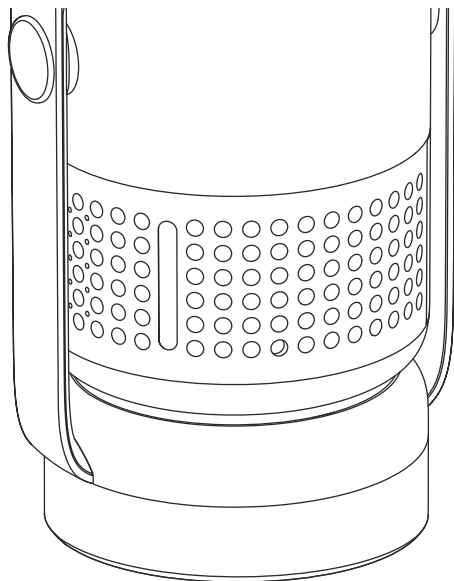

Spárujte s mobilním telefonem přes Bluetooth pro přehrávání hudby.

Metoda aktivace

Vypnutý stav (tělo projektoru rovnoběžně s držákem): Stiskněte tlačítko napájení pro vstup do režimu ambientního osvětlení.

Ovládání

Metoda přepínání režimu osvětlení:

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení ambientního osvětlení.
2. Pro konfiguraci přejděte na Všechna nastavení > Projektor > Nastavení ambientního osvětlení.

Přehrát/Pozastavit: Stiskněte tlačítko  pro přepínání přehrávání/pozastavení.

Výběr skladby: Použijte tlačítka   pro přeskočení skladeb.

Změna barvy světla: Stiskněte tlačítko   pro přepínání barev osvětlení.

Ovládání hlasitosti: Hlasitost upravte tlačítky  .

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz