






M-928 BTY / M-928 FB



PRACOVNÉ RÁDIO S BLUETOOTH
PRACOVNÍ RÁDIO S BLUETOOTH

SK Návod na obsluhu

CZ Návod k obsluze

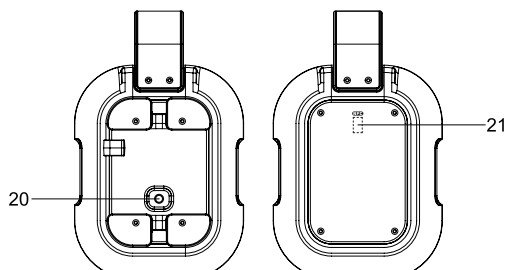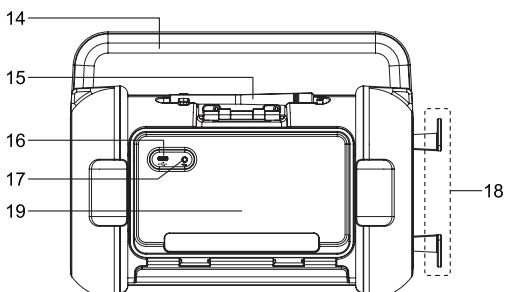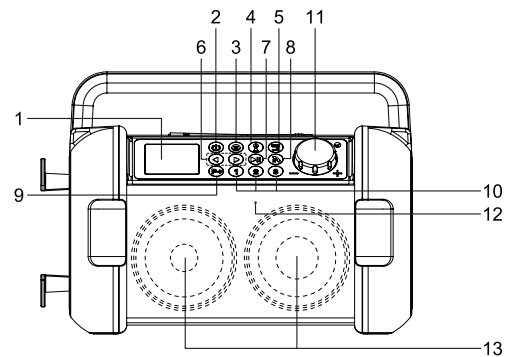

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. LED displej
2. : Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia; Slúži na voľbu medzi FM, Bluetooth a AUX režimom.
3.  (Memory): Slúži na nastavenie času; Slúži na uloženie rozhlasových staníc.
4.  / : Slúži na prepínanie medzi rozhlasovou frekvenciou a časom hodín; Slúži na nastavenie budíka
5. **SNZ** (snooze): Opakovanie intervalového budíka
 Slúži na zaspávanie pri rádiu, Bluetooth alebo Aux režime
6.  / : Ladenie; nastavenie hore/dole; Slúži na voľbu požadovanej skladby (režim Bluetooth)
7. : Prehrávanie/pozastavenie; Slúži na odpojenie spárovaného Bluetooth zariadenia; Stereo spárovanie; Automatické ukladanie rozhlasovej stanice;
8. : Príjem hovoru/Opätovné vytočenie hovoru/Ukončenie hovoru
9. **P+** : Slúži na vyvolenie predvolieb staníc
10. **1,2,3**: Slúži na vyvolanie predvoľby stanice 1,2,3
11. **+ / -** : Slúži na úpravu hlasitosti; Slúži na potvrdenie nastavenia času a budíka
12. Mikrofón
13. Reproduktor
14. Rukoväť na prenášanie
15. Otočná anténa
16. USB-C port pre nabíjanie externého zariadenia
17. Konektor  AUX IN
18. Držiak napájacieho kábla na zvinutie napájacieho kábla
19. Úložný priestor (Tipy: pred otvorením krytu odkladacieho priestoru zdvihnite anténu)
20. Napájací kábel
21. Značka **NFC** 

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Použitie napájacieho kábla

Toto zariadenie funguje na AC 100-240 V ~ 50/60 Hz. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

Použitie vstavanej batérie

Zariadenie má vstavanú dobíjateľnú batériu (lítium-iónovú). Nabite vstavanú batériu pred prvým použitím zariadenia.

Indikátor batérie  prestane blikať, keď sa batéria úplne nabije.

Varovania:

- Úroveň batérie sa zobrazí na displeji:  →  → 
- Nabíte vstavanú batériu, keď ju budete chcieť znova použiť.
- Počas používania vstavanej batérie, by mala byť teplota prostredia 5°C až 35°C.
- Ak chcete dosiahnuť najdlhšiu životnosť vstavanej batérie, nabíjajte ju pri interiérovej teplote.
- V prípade nesprávneho používania vstavanej batérie to môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo chemického popálenia. Batériu nerozoberajte, nezohrievajte nad 100°C ani nevyhadzujte.
- Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu ako je slnečné žiarenie, oheň a podobné.
- Pri likvidácii zariadenia je potrebné vziať do úvahy environmentálne problémy a prísne dodržiavať miestne pravidlá alebo zákony upravujúce likvidáciu takýchto produktov.
- Keď je kapacita vstavanej batérie nízka, na displeji sa zobrazí „“.

Poznámky:

- Zariadenie je napájané z obmedzených zdrojov energie.
- Zariadenie je navrhnuté so systémom tepelnej ochrany. Keď prevádzková teplota zariadenia prekročí 45 °C, z dôvodu ochrany sa automaticky zastaví nabíjanie vstavanej batérie. V takom prípade počkajte, kým zariadenie vychladne, aby sa obnovila normálna prevádzka.
- Za účelom úspory elektrickej energie, keď prehrávanie dosiahne koniec alebo ak je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a v priebehu 10 minút nie je vykonané žiadne ovládanie, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

Jedným stlačením tlačidla  zapnete zariadenie.

Opätovným stlačením a podržaním tlačidla  zariadenie vypnete.

VOL'BA FUNKCIE

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla  zvolíte FM, Bluetooth alebo AUX režim.

NASTAVENIE ČASU

1. V pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo  pre vstup do režimu nastavenia času a číslice hodín začnú blikať.
2. Stlačením tlačidla /  upravte hodnotu hodiny. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie a číslice minút začnú blikať.

3. Stlačením tlačidla ◀▶ upravte hodnotu minút a opätovným stlačením tlačidla ✓ potvrdte voľbu.

POZNÁMKA:

- Ak v priebehu nastavovania času nie je aktivované žiadne tlačidlo do 10 sekúnd, aktuálne zobrazenie sa automaticky uloží.
- V pohotovostnom režime sa displej vypne, ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo. Ak potrebujete skontrolovať čas, stlačte ľubovoľné tlačidlo na zariadení.

NASTAVENIE BUDÍKA

1. V pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo 📌 pre vstup do režimu nastavenia budíka a číslice hodín začnú blikať.
2. Stlačením tlačidla ◀▶ upravte hodnotu hodiny. Stlačte tlačidlo ✓ pre potvrdenie a číslice minút začnú blikať.
3. Stlačením tlačidla ◀▶ upravte hodnotu minút a opätovným stlačením tlačidla ✓ potvrdte voľbu. Indikátor budíka 📌 zostane svietiť.

Poznámka: Keď je aktivovaná funkcia budíka, indikátor budíka 📌 bude blikať.

ZASTAVENIE BUDÍKA

1 - Opakovanie budíka

Stlačte tlačidlo **SNZ**. Budík sa zastaví a znova zaznie o 9 minút neskôr. Indikátor budíka 📌 počas odloženia bude stále blikať.

2 - Zastavenie budíka

Stlačte tlačidlo ⏸ alebo 📌. Budík zaznie znova nasledujúci deň v rovnakom čase.

Poznámka: Ak chcete skontrolovať čas budenia, stlačte v pohotovostnom režime raz tlačidlo 📌.

3 - Zrušenie budíka

V pohotovostnom režime dvakrát stlačte tlačidlo 📌. Indikátor budíka 📌 zhasne.

POČÚVANIE RÁDIA

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla ⏸ zvolte režim FM. Rozsvieti sa indikátor rádia 📻.

MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE

1. Pomocou tlačidla ◀▶ zvolte svoju rozhlasovú stanicu.
2. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

AUTOMATICKÉ VYHLADÁVANIE

Stlačte a podržte tlačidlo ◀/▶. Automatické vyhľadávanie nájde stanice so silným signálom. Stanicu so slabým signálom je možné nastaviť manuálne opakovaným stláčaním tlačidla ◀/▶.

Poznámka: V priebehu vyhľadávania staníc, je úroveň zvuku automaticky stlmená.

Ak chcete zvýšiť schopnosť rozhlasového príjmu:
Upravte polohu antény.

PREDVOĽBY STANÍC

Toto zariadenie dokáže uložiť 30 FM staníc.

Manuálne ukladanie predvolieb:

1. Zvoľte rozhlasovú stanicu manuálne alebo automatickým vyhľadávaním.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **M** dovtedy, pokiaľ na displeji nezačne blikať „P 01“.
3. Stláčaním tlačidla ◀ alebo ▶ zvoľte kanál.
4. Stláčením tlačidla **M** ho uložte.
5. Opakujte kroky 1 - 4 na uloženie ďalších staníc.

Automatické ukladanie predvolieb

Stláčením a podržaním tlačidla ▶II spustíte automatické ukladanie predvolieb. Budú prechádzané rozhlasové frekvencie a rozhlasové stanice budú uložené automaticky. Keď sú uložené všetky dostupné rozhlasové stanice, alebo ak sú všetky pamäťové miesta plné, automatické ukladanie predvolieb staníc sa zastaví.

Počúvanie predvolieb staníc

Stlačte tlačidlo **P+** a opakujte tento krok toľkokrát, koľko bude potrebné na voľbu vašej požadovanej stanice.

Poznámka: Ak chcete vyvolať stanice v kanáli predvolieb 1/2/3, jednoducho stlačte tlačidlo 1/2/3.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto znáмок spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla  zvoľte režim Bluetooth. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „b +“. Indikátor Bluetooth  začne pomaly blikať, na indikáciu toho, že zariadenie je v režime spárovania.

2. Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a zvolte „MUSE M-928 BT“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžiada heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás požiadajú o prijatie pripojenia. Keď sú zariadenia správne spárované, začujete hlasový signál. Indikátor Bluetooth  zostane svietiť.

Tip: Ak budete chcieť pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, najskôr podržte stlačené tlačidlo  na odpojenie aktuálneho zariadenia a podľa vyššie uvedených krokov vykonajte nové pripojenie.

- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.
- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.

Použitie Bluetooth zariadenia

Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov M-928 BTY.

1. Stlačením tlačidla  pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
2. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla .
3. Pomocou ovládača hlasitosti  upravte hlasitosť. Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým je toto zariadenie spárované.

Príjem/Ukončenie telefonického hovoru

Toto zariadenie je vybavené vstavaným mikrofónom, ktorý vám umožňuje uskutočňovať alebo ukončovať hovory z pripojeného mobilného telefónu prostredníctvom tohto zariadenia. Uistite sa, či je váš mobilný telefón s podporou Bluetooth spárovaný so zariadením. Keď prichádza hovor na pripojený mobilný telefón, budete zo zariadenia počuť tón upozornenia na prichádzajúci hovor.

1. Stlačením tlačidla  prijmite prichádzajúci hovor.
2. Opätovným stlačením tlačidla  hovor ukončíte.
3. Ak chcete podržať prichádzajúci hovor, stlačte a podržte tlačidlo .
4. Ak chcete opätovne vytočiť posledné číslo uložené v pamäti mobilného telefónu, dvakrát stlačte tlačidlo .

Poznámky:

- Funkcia opätovného vytáčania nie je dostupná vtedy, ak v mobilnom telefóne nie je funkcia záznamu vytáčania.
- Toto zariadenie nebude fungovať alebo nemusí fungovať správne s niektorými Bluetooth mobilnými telefónmi/prehrávačmi zvuku.
- Ak nie je konverzácia čistá, skúste sa priblížiť k mikrofónu (ktorý sa nachádza za mriežkou reproduktora).

Použitie NFC zariadenia

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátke vzdialenosti medzi zariadeniami vybavenými NFC, ako sú mobilné telefóny.


1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla  zvolíte režim Bluetooth. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „b +“. Indikátor Bluetooth  začne pomaly blikáť, na indikáciu toho, že zariadenie je v režime spárovania.
2. Aktivujte funkciu NFC a Bluetooth na vašom Bluetooth zariadení (podrobnosti nájdete v návode na obsluhu vášho zariadenia), poklepte NFC zariadením na značku **NFC**  tohto zariadenia. Ak sú zariadenia správne spárované, začujete hlasové upozornenie. Bluetooth indikátor  zostane svietiť. NFC zariadenie je pripojené k tomuto zariadeniu prostredníctvom Bluetooth.
3. Zvoľte a prehrávajte audio súbory alebo hudbu na vašom NFC zariadení.
4. Ak chcete zrušiť pripojenie, opäť poklepte NFC zariadením po **NFC**  značke na tomto zariadení.

Poznámka: Prevádzkový dosah medzi hlavným zariadením a NFC zariadením je približne 10 metrov.

STEREO SPÁROVANIE

Táto funkcia umožňuje dosiahnuť stereo priestorový zvuk. Vyžaduje si dva Bluetooth reproduktory M-928 BTY, aby ste mohli vytvoriť skutočnú Bluetooth bezdrôtovú separáciu rádiových kanálov a preto si budete musieť zakúpiť dva reproduktory M-928 BTY.

Tipy: Odporúča sa, aby bola vzdialenosť medzi hlavným reproduktorom a vedľajším reproduktorom v dosahu 4 metrov.

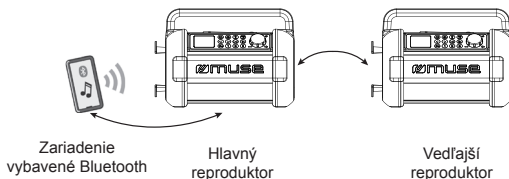

1. Zapnite oba Bluetooth reproduktory M-928 BTY.
2. Keď sú oba reproduktory v režime spárovania, dvakrát stlačte tlačidlo ►II na jednom Bluetooth reproduktore, ktorý sa stane hlavným reproduktorom (Ľavý kanál), následne vyhľadá a pripojí sa k druhému reproduktoru (Pravý kanál). Automaticky rozoznajú ľavý a pravý kanál.
3. Pripojte svoj hlavný reproduktor k zariadeniu vybavenému Bluetooth (napr. smartfón).
4. Prehrávajte skladbu a vypočujte si ju stereo zvuku.
5. Stlačením tlačidla ►II na niektorom z reproduktorov pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
6. Dvojnásobným stlačením tlačidla ►II na niektorom z reproduktorov zrušíte stereo spáročovanie.

PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru **AUX IN** na zariadení (kábel nie je súčasťou balenia príslušenstva).
2. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla  zvolte režim AUX. Na displeji sa rozsvieti indikátor prídavného zdroja .
3. Spustíte prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektora **AUX IN**.

FUNKCIA VYPNUTIA ZARIADENIA (SLEEP)

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla  zvolte 90-80-70-60-50-40-30-20 alebo 10 minút počúvania.
2. Rozsvieti sa indikátor spánku . Zariadenie sa po určenom čase automaticky vypne.
3. Ak chcete zrušiť funkciu spánku, opakovane stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí OFF. Indikátor spánku  zhasne.

NABÍJANIE PROSTREDNÍCTVOM USB

Toto zariadenie je vybavená vstavaným nabíjacím USB-C portom (Výstup: 5 V --- 1 A) na dobíjanie vášho mobilného zariadenia (napríklad smartfónu, tabletu atď.) Jednoducho pripojte USB-C nabíjací kábel (nie je súčasťou balenia príslušenstva) do USB-C nabíjacieho portu a pripojte ho k mobilnému zariadeniu.

Poznámka: Vaše mobilné zariadenie je možné nabíjať len vtedy, keď je toto zariadenie ZAPNUTÉ.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU:

AC: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, spotreba 20 W

DOBÍJATEĽNÁ BATÉRIA

Typ batérie: 7,4 V 1500 mAh lítium iónová batéria

Prevádzkový čas: Približne 8 hodín pri 50% hlasitosti po úplnom dobití

Čas dobíjania: Približne 4 hodiny

RÁDIO: FM 87,5 - 108 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth verzia: V5.0

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: -4,321 dBm

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Právo na zmenu technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S, týmto vyhlasuje, že tento MUSE M-928 BTY / M-928 FB je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na adrese www.muse-europe.com

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Ak by toto zariadenie vykazovalo problém, skôr ako sa obrátite na servis, skontrolujte nasledujúce:

Bez napájania

- Uistite sa, či je zariadenie pripojené k elektrickej sieti.
- Uistite sa, či je dobitá batéria.

Nie je počuť žiaden zvuk – všeobecne

- Hlasitosť externého zariadenia je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.
- Hlasitosť tohto zariadenia je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.

Bluetooth zariadenie nie je možné spárovať alebo spojiť s týmto zariadením.

- Neaktivovali ste funkciu Bluetooth na svojom zariadení. Informácie o aktivácii funkcie Bluetooth nájdete v návode na obsluhu svojho zariadenia.
- Zariadenie nie je v režime spárovania. Stlačte a podržte tlačidlo ►II dovedy, pokiaľ nezačne indikátor Bluetooth rýchlo blikať.
- Toto zariadenie je už pripojené k inému Bluetooth zariadeniu; odpojte dané zariadenie a skúste to znova.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neskladajte kryt ani zadný panel. Vo vnútri sa nenachádzajú časti, ktoré môžete sami opraviť. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

VAROVANIE: NA ZABRÁNENIE VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽDU ANI VLHKOSTI.

DÔLEŽITÉ

- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaistite minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Nehádzte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.

- Sieťová zástrčka slúži ako odpojacie zariadenie. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťovú zástrčku zariadenia od elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka nesmie byť blokovaná a mala by zostať ľahko dosiahnuteľná v priebehu používania.
- Vplyvom elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu, môže výrobok zlyhať a vyžadovať tak od používateľa resetovanie napájania.
- Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak áno, jednoducho resetujte produkt a obnovte normálnu prevádzku podľa návodu na obsluhu. V prípade, že sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených.

Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.

Cukrová 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.


Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

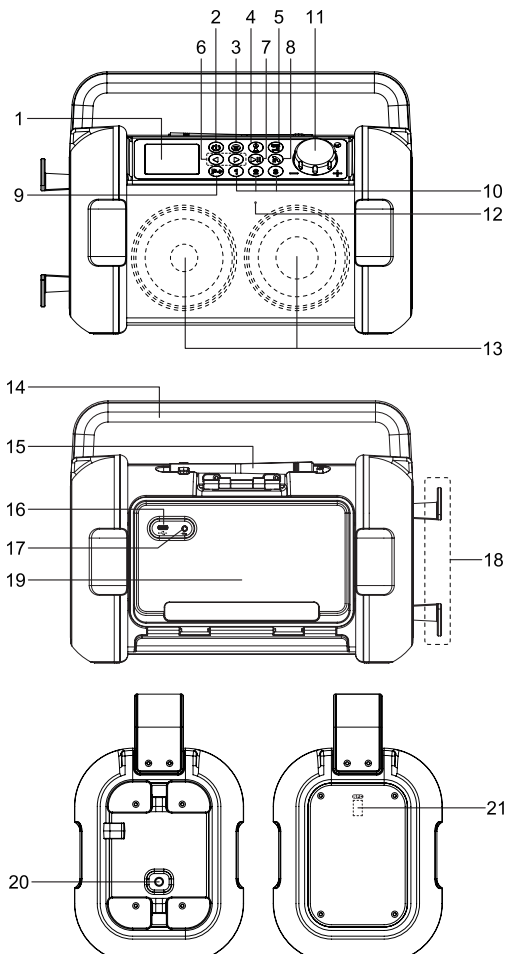

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. LED displej
2. : Slouží k zapnutí/vypnutí zařízení; Slouží pro volbu mezi FM, Bluetooth a AUX režimem.
3.  (Memory): Slouží k nastavení času; Slouží k uložení rozhlasových stanic.
4.  / : Slouží k přepínání mezi rozhlasovou frekvencí a časem hodin; Slouží k nastavení budíku
5. **SNZ** (snooze): Opakování intervalového budíku
 Slouží k usínání při rádiu, Bluetooth nebo Aux režimu
6.  / : Ladění; nastavení nahoru/dolů; Slouží pro volbu požadované skladby (režim Bluetooth)
7. : Přehrávání/pozastavení; Slouží k odpojení spárovaného Bluetooth zařízení; Stereo spárování; Automatické ukládání rozhlasové stanice;
8.  Příjem hovoru/Opětovné vytočení hovoru/Ukončení hovoru
9. **P+** : Slouží k vyvolání předvoleb stanic
10. **1,2,3**: Slouží k vyvolání předvolby stanice 1,2,3
11. **+ / -** : Slouží k úpravě hlasitosti; Slouží k potvrzení nastavení času a budíku
12. Mikrofon
13. Reproduktor
14. Rukojeť na přenášení
15. Otočná anténa
16. USB-C port pro nabíjení externího zařízení
17. Konektor  AUX IN
18. Držák port pro nabíjení externího zařízení
19. Úložný prostor (Tipy: před otevřením krytu odkládacího prostoru zvedněte anténu)
20. Napájecí kabel
21. Značka **NFC** 

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Použití napájecího kabelu

Toto zařízení funguje na AC 100-240 V ~ 50/60 Hz. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Použití vestavěné baterie

Zařízení má vestavěnou dobíjecí baterii (lithium-iontovou). Nabijte vestavěnou baterii před prvním použitím zařízení.

Indikátor baterie  přestane blikat, když se baterie zcela nabije.

Varování:

- Úroveň baterie se zobrazí na displeji:  →  → .
- Nabíjte vestavěnou baterii, když ji budete chtít znovu použít.
- Během používání vestavěné baterie, by měla být teplota prostředí 5°C až 35°C.
- Pokud chcete dosáhnout nejdelší životnosti vestavěné baterie, nabíjejte ji při interiérové teplotě.
- V případě nesprávného používání vestavěné baterie to může představovat nebezpečí požáru nebo chemického popálení. Baterii nerozebírejte, neohřívejte nad 100°C ani nevyhazujte.
- Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň a podobně.
- Při likvidaci zařízení je třeba vzít v úvahu environmentální problémy a přísně dodržovat místní pravidla nebo zákony upravující likvidaci takových produktů.
- Když je kapacita vestavěné baterie nízká, na displeji se zobrazí „“.

Poznámky:

- Zařízení je napájeno z omezených zdrojů energie.
- Zařízení je navrženo se systémem tepelné ochrany. Když provozní teplota zařízení překročí 45 °C, z důvodu ochrany se automaticky zastaví nabíjení vestavěné baterie. V takovém případě počkejte, až zařízení vychladne, aby se obnovil normální provoz.
- Za účelem úspory elektrické energie, když přehrávání dosáhne konce nebo je-li hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a během 10 minut není provedeno žádné ovládání, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Jedním stisknutím tlačítka  zapnete zařízení.

Opětovným stisknutím a podržením tlačítka  zařízení vypnete.

VOLBA FUNKCE

Když je zařízení zapnuto, opakovaným stisknutím tlačítka  zvolíte FM, Bluetooth nebo AUX režim.

NASTAVENÍ ČASU

1. V pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko  pro vstup do režimu nastavení času a číslice hodin začnou blikat.
2. Stisknutím tlačítka  upravte hodnotu hodiny. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a číslice minut začnou blikat.

3. Stisknutím tlačítka ◀/▶ upravte hodnotu minut a opětovným stisknutím tlačítka ✓ potvrďte volbu.

POZNÁMKA:

- Pokud během nastavování času není aktivováno žádné tlačítko do 10 sekund, aktuální zobrazení se automaticky uloží.
- V pohotovostním režimu se displej vypne, pokud do 10 sekund nestisknete žádné tlačítko. Pokud potřebujete zkontrolovat čas, stiskněte libovolné tlačítko na zařízení.

NASTAVENÍ BUDÍKU

1. V pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko ⏰ pro vstup do režimu nastavení budíku a číslice hodin začnou blikat.
2. Stisknutím tlačítka ◀/▶ upravte hodnotu hodiny. Stiskněte tlačítko ✓ pro potvrzení a číslice minut začnou blikat.
3. Stisknutím tlačítka ◀/▶ upravte hodnotu minut a opětovným stisknutím tlačítka ✓ potvrďte volbu. Indikátor budíku ⏰ zůstane svítit.

Poznámka: Když je aktivována funkce budíku, indikátor budíku ⏰ bude blikat.

ZASTAVENÍ BUDÍKU

1 - Opakování budíku

Stiskněte tlačítko **SNZ**. Budík se zastaví a znovu zazní o 9 minut později. Indikátor budíku ⏰ během odložení bude stále blikat.

2 - Zastavení budíku

Stiskněte tlačítko ⏏ nebo ⏰. Budík zazní znovu následující den ve stejnou dobu. Poznámka: Chcete-li zkontrolovat čas buzení, stiskněte v pohotovostním režimu jednu tlačítko ⏰.

3 - Zrušení budíku

V pohotovostním režimu dvakrát stiskněte tlačítko ⏰. Indikátor budíku ⏰ zhasne.

POSLECH RÁDIA

Když je zařízení zapnuto, opakovaným stisknutím tlačítka ⏏ zvolte režim FM. Rozsvítí se indikátor rádia 📻.

MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

1. Pomocí tlačítka ◀/▶ zvolte svou rozhlasovou stanici.
2. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Stiskněte a podržte tlačítko ◀▶. Automatické vyhledávání najde stanice se silným signálem. Stanici se slabým signálem lze nastavit manuálně opakovaným tisknutím tlačítka ◀▶.

Poznámka: V průběhu vyhledávání stanic, je úroveň zvuku automaticky ztlumena.

Chcete-li zvýšit schopnost rozhlasového příjmu:
Upravte polohu antény.

PŘEDVOLBY STANIC

Toto zařízení dokáže uložit 30 FM stanic.

Manuální ukládání předvoleb:

1. Zvolte rozhlasovou stanici manuálně nebo automatickým vyhledáváním.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **M** do té doby, dokud na displeji nezačne blikat „P 01“.
3. Mačkáním tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte kanál.
4. Stisknutím tlačítka **M** ho uložte.
5. Opakujte kroky 1 - 4 pro uložení dalších stanic.

Automatické ukládání předvoleb

Stisknutím a podržením tlačítka ▶II spustíte automatické ukládání předvoleb. Budou procházeny rozhlasové frekvence a rozhlasové stanice budou uloženy automaticky. Když jsou uloženy všechny dostupné rozhlasové stanice, nebo jsou-li všechna paměťová místa plná, automatické ukládání předvoleb stanic se zastaví.

Poslech předvoleb stanic

Stiskněte tlačítko **P+** a opakujte tento krok tolikrát, kolik bude zapotřebí pro volbu vaší požadované stanice.

Poznámka: Chcete-li vyvolat stanice v kanálu předvoleb 1/2/3, jednoduše stiskněte tlačítko **1/2/3**.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovná značka a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Když je zařízení zapnuto, opakovaným tisknutím tlačítka  zvolte režim Bluetooth. Na displeji se na několik vteřin zobrazí „b +“. Indikátor Bluetooth  začne pomalu blikat, na indikaci toho, že zařízení je v režimu spárování.

2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „MUSE M-928 BT“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás požádají o přijetí připojení. Když jsou zařízení správně spárována, uslyšíte hlasový signál. Indikátor Bluetooth  zůstane svítit.

Tip: Pokud budete chtít připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, nejprve podržte stisknuté tlačítko  pro odpojení aktuálního zařízení a podle výše uvedených kroků proveďte nové připojení.

- Na některých zařízeních, jako jsou například počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno tehdy, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikační dosah. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí opětovně připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

Když jsou zařízení spárována (podle předchozí části), používejte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů M-928 BTY.

1. Stisknutím tlačítka  pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
2. Požadovanou skladbu zvolíte pomocí tlačítka .
3. Pomocí ovladače hlasitosti  + / – upravte hlasitost. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým je toto zařízení spárováno.

Příjem/Ukončení telefonického hovoru

Toto zařízení je vybaveno vestavěným mikrofonom, který vám umožňuje uskutečňovat nebo ukončovat hovory z připojeného mobilního telefonu prostřednictvím tohoto zařízení. Ujistěte se, zda je váš mobilní telefon s podporou Bluetooth spárován se zařízením. Když přichází hovor na připojený mobilní telefon, uslyšíte ze zařízení tón upozornění na přichodící hovor.

1. Stisknutím tlačítka  přijmete příchozí hovor.
2. Opětovným stisknutím tlačítka  hovor ukončíte.
3. Chcete-li podržet příchozí hovor, stiskněte a podržte tlačítko .
4. Chcete-li znovu vytočit poslední číslo uložené v paměti mobilního telefonu, dvakrát stiskněte tlačítko .

Poznámky:

- Funkce opětovného vytáčení není dostupná tehdy, pokud v mobilním telefonu není funkce záznamu vytáčení.
- Toto zařízení nebude fungovat nebo nemusí fungovat správně s některými Bluetooth mobilními telefony/přehrávači zvuku.
- Pokud není konverzace čistá, zkuste se přiblížit k mikrofonu (který se nachází za mřížkou reproduktoru).

Použití NFC zařízení

NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti mezi zařízeními vybavenými NFC, jako jsou mobilní telefony.


1. Když je zařízení zapnuto, opakovaným tisknutím tlačítka  zvolte režim Bluetooth. Na displeji se na několik vteřin zobrazí „b +“. Indikátor Bluetooth  začne pomalu blikat, na indikaci toho, že zařízení je v režimu párování.
2. Aktivujte funkci NFC a Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení (podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vašeho zařízení), poklepejte NFC zařízením na značku **NFC**  tohoto zařízení. Pokud jsou zařízení správně spárována, uslyšíte hlasové upozornění. Bluetooth indikátor  zůstane svítit. NFC zařízení je připojeno k tomuto zařízení prostřednictvím Bluetooth.
3. Zvolte a přehrávejte audio soubory nebo hudbu na vašem NFC zařízení.
4. Chcete-li zrušit připojení, opět poklepejte NFC zařízením po **NFC**  značce na tomto zařízení.

Poznámka: Provozní dosah mezi hlavním zařízením a NFC zařízením je přibližně 10 metrů.

STEREO SPÁROVÁNÍ

Tato funkce umožňuje dosáhnout stereo prostorového zvuku. Vyžaduje dva Bluetooth reproduktory M-928 BTY, abyste mohli vytvořit skutečnou Bluetooth bezdrátovou separaci rádiových kanálů a proto si budete muset zakoupit dva reproduktory M-928 BTY.

Tipy: Doporučuje se, aby vzdálenost mezi hlavním reproduktorem a druhým reproduktorem byla v dosahu 4 metrů.

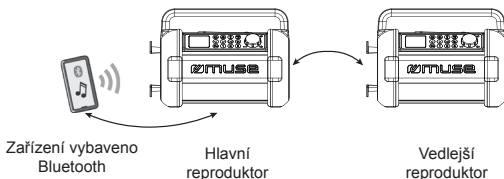

1. Zapněte oba Bluetooth reproduktory M-928 BTY.
2. Když jsou oba reproduktory v režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko ►II na jednom Bluetooth reproduktoru, který se stane hlavním reproduktorem (Levý kanál), následně vyhledá a připojí se k druhému reproduktoru (Pravý kanál). Automaticky rozeznají levý a pravý kanál.
3. Připojte svůj hlavní reproduktor k zařízení vybavenému Bluetooth (např. smartphone).
4. Přehrávejte skladbu a poslechněte si ji ve stereo zvuku.
5. Stisknutím tlačítka ►II na některém z reproduktorů pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím obnovíte přehrávání.
6. Dvojnásobným stisknutím tlačítka ►II na některém z reproduktorů zrušíte stereo párování.

PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE

1. Připojte svůj přídatný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** na tomto zařízení (kabel není součástí balení příslušenství).
2. Když je zařízení zapnuto, opakovaným stisknutím tlačítka  zvolte režim AUX. Na displeji se rozsvítí indikátor přídatného zdroje .
3. Spusťte přehrávání na svém přídatném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Chcete-li zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektoru **AUX IN**.

FUNKCE VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ (SLEEP)

1. Když je zařízení zapnuto, opakovaným mačkáním tlačítka  zvolte 90-80-70-60-50-40-30-20 nebo 10 minut poslechu.
2. Rozsvítí se indikátor spánku . Zařízení se po určeném čase automaticky vypne.
3. Chcete-li zrušit funkci spánku, opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí OFF. Indikátor spánku  zhasne.

NABÍJENÍ PROSTŘEDNÍM USB

Toto zařízení je vybaveno vestavěným nabíjecím USB-C portem (Výstup: 5 V --- 1 A) pro dobíjení vašeho mobilního zařízení (například smartphonu, tabletu atd.) Jednoduše připojte USB-C nabíjecí kabel (není součástí balení příslušenství) do USB-C nabíjecího portu a připojte jej k mobilnímu zařízení.

Poznámka: Vaše mobilní zařízení lze nabíjet pouze tehdy, když je toto zařízení ZAPNUTO.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

AC: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, spotřeba 20 W

DOBÍJECÍ BATERIE

Typ baterie: 7,4 V 1500 mAh lithium-iontová baterie

Provozní doba: Přibližně 8 hodin při 50% hlasitosti po úplném dobití

Doba dobíjení: Přibližně 4 hodiny

RÁDIO: FM 87,5 - 108 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth verze: V5.0

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: -4,321 dBm

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Právo na změnu technických údajů vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Společnost NEW ONE S.A.S, tímto prohlašuje, že tento MUSE M-928 BTY / M-928 FB je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě můžete najít na adrese www.muse-europe.com

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud by toto zařízení vykazovalo problém, než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující:

Bez napájení

- Ujistěte se, zda je zařízení připojeno k elektrické síti.
- Ujistěte se, zda je dobítá baterie.

Není slyšet žádný zvuk – obecně

- Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.
- Hlasitost tohoto zařízení je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.

Bluetooth zařízení nelze spárovat nebo spojit s tímto zařízením.

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v návodu k obsluze svého zařízení.
- Zařízení není v režimu párování. Stiskněte a podržte tlačítko ►II dokud nezačne indikátor Bluetooth rychle blikat.
- Toto zařízení je již připojeno k jinému Bluetooth zařízení; odpojte dané zařízení a zkuste to znovu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika zasažení elektrickým proudem nesnímejte kryt ani zadní panel. Uvnitř se nenacházejí části, které můžete sami opravit. Všechny opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je varovným znamením upozorňujícím uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je varovným signálem upozorňujícím uživatele na důležité pokyny týkající se výrobku.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZABRÁNILI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

DŮLEŽITÉ

- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, pro zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo šplouchání tekutin.
- Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.

- Síťová zástrčka slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťovou zástrčku zařízení od elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka nesmí být blokována a měla by zůstat snadno dosažitelná v průběhu používání.
- Vlivem elektrického přechodu nebo/a elektrostatického jevu, může výrobek selhat a vyžadovat tak od uživatele resetování napájení.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud ano, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle návodu k obsluze. V případě, že nelze funkci obnovit, použijte výrobek na jiném místě.



Budete-li kdykoli v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je v zařízeních k tomu určených.

Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení).



Dovozce a distributor

SK Store, s.r.o.

Cukrová 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.