


PROFI CARE®

Návod



Sloupový ventilátor PC-TVL 3152

Přehled komponentů

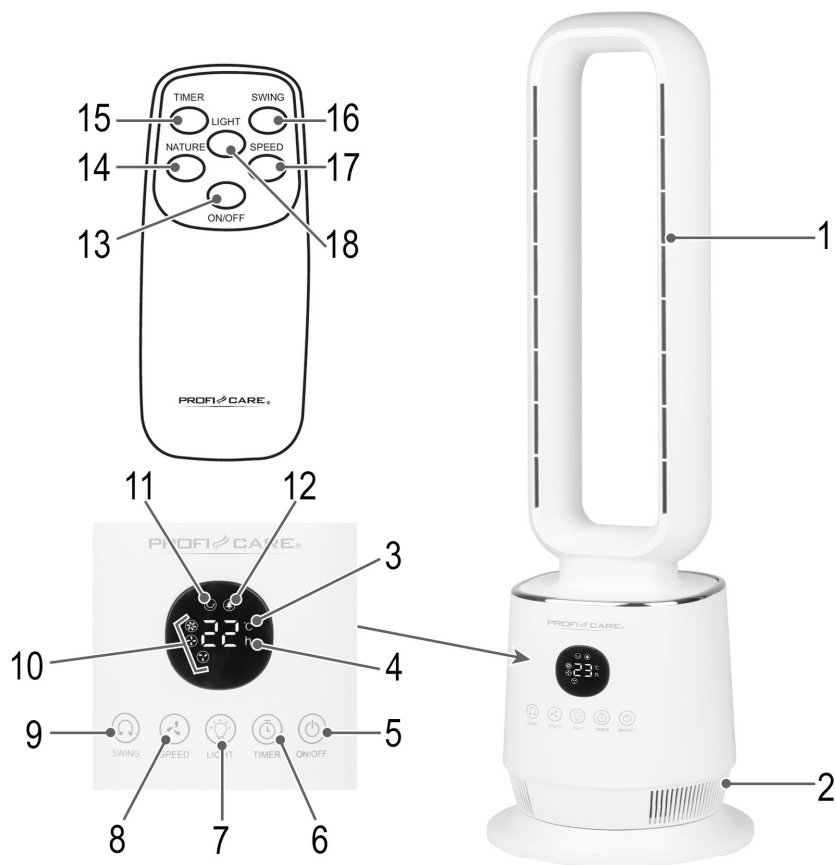

Bezpečnostní pokyny pro ventilátory

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zařízení je navrženo výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Pózoval. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě ho odpojte.
- Vyberte vhodnou základnu, aby se spotřebič během používání nepřevrátil.
- Neumisťujte spotřebič přímo vedle topných zařízení nebo elektrických zařízení .
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru několik hodin. Během provozu neopouštějte dům .
- Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo je možné zjistit poškození, spotřebič neobsluhujte. Okamžitě ho vraťte prodejci.

Přehled složek / rozsah dodání

Věž-vějíř

- 1 Otvor větracího otvoru
- 2 Otvor vzduchového vstupu
- 3 Displej pokojové teploty v °C
- 4 Kontrolní lampa časovače v hodinách
- 5 Knoflík ZAPNUTO / VYPNUTO
- 6 Knoflík TIMER (elektronický časovač)
- 7 Knoflík SVĚTLO (ztmavnutí displeje)
- 8 Knoflík RYCHLOST (rychlost)
- 9 Knoflík Kývání (otočná funkce)
- 10 Řídící lampy (úrovně rychlosti)
- 11 Řízení Lampa (otáčení funkce)
- 12 Řízení Lampa PŘÍRODA (přirozené)

Dálkové ovládání

- 13 Tlačítko ZAP/VYPNUTÍ
- 14 Tlačítko NATURE
- 15 Tlačítko TIMER
- 16 Tlačítko na kývání
- 17 Tlačítko RYCHLOST
- 18 Tlačítko LIGHT

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání má omezený dosah. Při ovládání spotřebiče se ujistěte, že máte jasný výhled mezi dálkovým ovladačem a senzorem na přístroji.

Vložte baterie do dálkového ovladače

(Baterie nejsou zahrnuty v rozsahu dodání)

1. Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte 2 baterie R03 "AAA" 1,5 V. Ujistěte se, že polarita je správná. Informace o tom najdete v příhrádce na baterii.
3. Zavřete příhrádku na baterie.

Pokud se dosah dálkového ovladače sníží, vyměňte baterie, jak bylo popsáno výše.

Manipulace s bateriemi



Pozorujte polaritu (+ / -)!



Držte se dál od dětí!



Nedobíjejte baterie se nemají dobíjet!



Nerozebírejte baterie!



Nezpůsobujte zkrat baterie!



Nebezpečí výbuchu!

Nevystavujte baterie intenzivnímu teplu, jako je sluneční paprsky, oheň nebo podobně.

- Baterie mohou utékat z bateriové kyseliny. Pokud dálkové ovládání nebude používáno delší dobu, vyjměte baterie.
- Pokud baterie uniká, nevtírejte tekutinu do očí nebo sliznic. V případě kontaktu si umyjte ruce, vypláchněte oči čistou vodou. Pokud přetrvává nějaké nepohodlí, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Různé typy baterií a nové i použité baterie nesmí být používány společně.
- Vybité baterie je třeba vyjmout ze spotřebiče a bezpečně zlikvidovat. Baterie se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem. Použité baterie vraťte na odpovědná sběrná místa nebo u prodejce.
- Dobíjecí baterie je třeba před nabitím ze spotřebiče vyjmout.

Uvedení do provozu

Poloha

- Ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovném, protikluzovém povrchu.
- Neumísťujte spotřebič do bezprostřední blízkosti topení nebo elektrických spotřebičů.

Elektrické spojení

- Před vložením síťové zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda napětí ze sítě, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Relevantní informace najdete na štítku.
- Připojte spotřebič k správně nainstalované uzemněné zásuvce. Zazní signál a všechny symboly na displeji se krátce rozsvítí.

Provoz

Vysvětlení tlačítek a symbolů

Tlačítka na spotřebiči jsou dotyková tlačítka. Lehce se dotkněte tlačítek jedním prstem, abyste funkci provedli. Každý stisk tlačítka je potvrzen akustickým signálem.

Ovládací panel	Dálkový ovládání	Funkce
 ZAPNUTO / VYPNUTO	ZAPNUTO / VYPNUTO	Vypínat spotřebič zapnout/vypnout
 RYCHLOST	RYCHLOST	Rychlost
 Houpačka	Houpačka	Rotační funkce
 ČASOVAČ	ČASOVAČ	Elektronický časovač
 SVĚTLO	SVĚTLO	Stmívání displeje
	PŘÍRODA	Funkce změny větru

Zapínání/vypínání spotřebiče

Stiskněte tlačítko **ZAPNOUT / VYPNOUT** a zapnout nebo vypnout spotřebič. Spotřebič vždy startuje na NÍZKÉ rychlosti .

Rychlost

Stiskněte tlačítko **SPEED** pro výběr jedné ze 3 úrovní rychlosti:

Symbol	Úroveň
	Nejnižší rychlost (NÍZKÁ)
	Střední rychlost (STŘEDNÍ)
	Maximální rychlost (VYSOKÁ)

Otáčecí funkce

Stiskněte tlačítko **SWING** pro zapnutí otočné funkce. Příslušná kontrolní kontrolka se rozsvítí na displeji. Spotřebič se automaticky pohybuje v rozsahu přibližně 45 stupňů.

Funkce změny větru

Stiskněte tlačítko **NATURE** pro zapnutí této funkce. Kontrolka na displeji se rozsvítí.

- V tomto režimu je simulován pohyb přirozeného větru. Stále můžete měnit rychlost pomocí tlačítka **RYCHLOST**.

Elektronický časovač

Spotřebič můžete vypnout podle času.

- Použijte  tlačítko **TIMER** k výběru nastavení času mezi 1. a 12. hodinou.
- Jakmile časovač vyprší, spotřebič se automaticky vypne.

Stmívání displeje

- Pro ztmavení displeje stiskněte tlačítko  **LIGHT**.
- Po přibližně 5 minutách se displej automaticky ztmavne a zobrazí se aktuální teplota v místnosti.
- Pro opětovné osvětlení displeje stiskněte libovolné tlačítko.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Vždy odpojte hlavní zástrčku od zásuvky před čištěním a údržbou.
- Nikdy spotřebič při čištění neponořujte do vody. Může to způsobit elektrický šok nebo požár.



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vnější část spotřebiče vyčistěte mírně vlhkým hadříkem pomocí neutrálního pracího prostředku.
- Spotřebič osušte suchou hadříkem.
- Používejte spotřebič jen tehdy, když je úplně suchý.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte ho úplně vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Správně zasuňte zástrčku ze sítě.
		Zkontrolujte pojistku v domě.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte naši službu nebo specialistu.
Spotřebič na dálkové ovládání nereaguje.	Vzdálenost k přístroji je příliš velká.	Přiblížte se k spotřebiči.
	Nedržíte dálkový ovladač směrem ke senzoru.	Držte dálkový ovladač tak, aby směřoval k senzoru. Ujistěte se, že máte jasný výhled mezi dálkovým ovladačem a senzorem.
	Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.	Vyměňte baterie.
	Dálkové ovládání je vadné.	Kontaktujte naše oddělení služeb nebo specialistu.

Technická data

Model: PC-TVL 3152
Síla Dodávka: 220-240 V~, 50-60
Hz
Síla Spotřeba: 50 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,5 W
Ochranná třída: II
Čistá hmotnost: přibližně 3,2 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Likvidace baterií



Jako spotřebitel jste ze zákona povinni vrátit staré zboží baterie / akumulátory.

Váš spotřebič obsahuje baterie. Pokud jsou tyto těsta vyčerpaná, postupujte podle níže



UPOZORNĚNÍ:

Baterie / dobíjecí baterie nesmí být vyhazovány s domácím odpadem!

uvedených instrukcí:

- Před likvidací spotřebiče vyjměte baterii (baterie) z dálkového ovladače.
- Odvezte vybité baterie na příslušné sběrné místo nebo k prodeji.
- Vaše město nebo místní úřad vám může poskytnout informace o veřejných sběrných místech.

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajistila jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

