

BOSE

SLUCHÁTKA QUIETCOMFORT ULTRA (2. GENERACE)

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k používání.

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími platnými požadavky směrnice EU.

Důležité bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

Čistěte pouze suchým hadříkem nebo hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.

Veškeré servisní práce svěťte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud výrobek nefunguje normálně nebo byl fyzicky poškozen.

VAROVÁNÍ/OPATŘENÍ



Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti mladší 3 let.



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda může mít vliv na implantovatelný zdravotnický prostředek.



Tento symbol znamená, že použití tohoto výrobku s nekompatibilní nebo nesprávně instalovanou baterií může způsobit bezpečnostní riziko. Ohledně možností servisu baterií se obraťte na zákaznický servis společnosti Bose nebo navštivte webové stránky bose.com/batt, kde najdete další informace.

- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti, kapající vodě, stříkající vodě nebo vlhkosti a nepokládejte na něj nebo do jeho blízkosti předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Tento výrobek musí být provozován pouze s kompatibilními certifikovanými bateriemi Bose. Ohledně možností servisu baterií se obraťte na zákaznický servis společnosti Bose.
- Nevystavujte výrobky obsahující baterie nadměrnému teplu (např. při skladování na přímém slunečním světle, při požáru apod.).
- Baterie dodávaná s tímto výrobkem může při nesprávné manipulaci, nesprávné výměně nebo výměně za nesprávný typ představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemického popálení.
- Pokud baterie vyteče, nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. V případě kontaktu vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při otáčení, skládání a vkládání sluchátek do pouzdra a při jejich vyjímání z pouzdra držte sluchátka rukama uprostřed každého náušníku. Držte prsty dál od závěsů, aby nedošlo k jejich skřípnutí.
- Výrobek není určen pro děti.
- Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti. Před nasazením sluchátek do uší/na uši snižte hlasitost na výrobku a poté postupně zvyšujte hlasitost, dokud nedosáhnete pohodlné, mírné úrovně poslechu.
- Používání tohoto výrobku při řízení vozidla může být na některých místech zákonem zakázáno. Dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte příslušné zákony. Pokud tento výrobek narušuje vaši schopnost udržet pozornost nebo narušuje vaši schopnost slyšet okolní zvuky včetně alarmů a výstražných signálů při řízení vozidla, okamžitě jej přestaňte používat.
- Při používání těchto sluchátek během jakékoli činnosti, která vyžaduje vaši pozornost, dbejte zvýšené opatrnosti. Sluchátka nepoužívejte, pokud by nemožnost jasně slyšet okolní zvuky mohla představovat nebezpečí pro vás nebo pro ostatní, například při jízdě na kole nebo při chůzi v dopravních prostředcích nebo v jejich blízkosti, na staveništi, na železnici apod.
- Sluchátka NEPOUŽÍVEJTE, pokud vydávají jakýkoli neobvyklý hlasitý zvuk. Pokud k tomu dojde, vypněte sluchátka a kontaktujte zákaznický servis Bose.

- Pokud zjistíte, že z výrobku vychází teplo, okamžitě jej odstraňte.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Na výrobek ani do jeho blízkosti NEUMÍSTĚJTE zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Tento výrobek používejte pouze s napájecím zdrojem LPS schváleným agenturou, který splňuje požadavky místních předpisů (např. UL, CSA, VDE, CCC).
- Neprovádějte na tomto výrobku neoprávněné úpravy.
- Neumísťujte ani neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

VAROVÁNÍ: Nevystavujte výrobek působení chemických látek, které nejsou specifikovány společností Bose, mimo jiné včetně maziv, čisticích prostředků, kontaktních sprejů nebo rozpouštědel na bázi uhlovodíků. Vystavení těmto látkám může vést k degradaci plastového materiálu, což může mít za následek praskání a/nebo vystavení nebezpečnému stavu.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že nedojde k rušení v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací zařízení nebo anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s licenčně osvobozenou normou (normami) RSS ISED Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC a ISED Canada pro vystavení záření stanovené pro běžnou populaci. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani s nimi nesmí být provozován společně.

Splňuje požadavky IMDA.

ID FCC: A94443987 | **IC:** 3232A-443987 CAN

ICES (B)/NMB (B)

Pro Evropu: Frekvenční pásmo provozu 2400 až 2483,5 MHz. | Maximální výšlaci výkon menší než 20 dBm EIRP.

Informace o SAR

Frekvenční pásmo	Maximální udávaná hodnota SAR(W/kg)
	Škálovaná SAR 1g
BT-EDR	0.21
Omezený SAR(W/kg)	1.6



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Technické předpisy pro nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení: Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat výšlaci výkon nebo měnit původní charakteristiku a výkon schválených nízkovýkonných radiofrekvenčních zařízení. Nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikace; v případě zjištění musí uživatel okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k žádnému rušení. Uvedenou legální komunikaci se rozumí, že radiokomunikace je provozována v souladu se zákonem o řízení telekomunikací.

Nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení musí být citlivá na rušení legálními komunikacemi nebo zařízeními vyzařujícími rádiové vlny ISM.



Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 1,8 W požadovaného rádiovým zařízením a max. 2,5 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Výrobek je v souladu se směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a nařízením o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie a informací o energii (změna) (výstup z EU) 2020 v souladu s následujícími normami nebo dokumenty:

Nařízení Komise (EU) 2023/826.

Požadované informace o stavu napájení	Režimy napájení	
	Pohotovostní režim	Sít'ový pohotovostní režim
Spotřeba energie v uvedeném režimu napájení, při vstupu 230 V/50 Hz	< 0.5 W	Bose Wireless < 2,0 W
Doba, po které se zařízení automaticky přepne do režimu	≤ 20 minut	≤ 20 minut
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu, pokud jsou připojeny všechny porty kabelové sítě a aktivovány všechny porty bezdrátové sítě, při vstupu 230V/50Hz	N/A	≤ 2.0 W
Postupy aktivace/deaktivace síťových portů. Deaktivaci všech sítí se aktivuje pohotovostní režim.	<i>Bluetooth®:</i> Aktivujte spárováním se zdrojem <i>Bluetooth</i> . Deaktivujte vymazáním seznamu párovaných současným stisknutím a podržením tlačítka <i>Bluetooth</i> a multifunkčního tlačítka, viz strana 30.	

NEPOKOUŠEJTE se vyjmout dobíjecí lithium-iontovou baterii z tohoto výrobku. Pro vyjmutí se obraťte na místního prodejce Bose nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

Vyjmutí dobíjecí lithium-iontové baterie z tohoto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Další informace získáte u místního prodejce Bose nebo na d r e s e products.bose.com/static/compliance/index.html.

Použité baGerie řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nespalujte je.



R-C-Bos-443987
보스코리아 유한회사

Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků										
	Toxické nebo nebezpečné látky a prvky									
Název části	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný (CR(VI))	Polybromovaný bifenyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	Diisobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové díly	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukční díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Tato tabulka je zpracována v souladu s ustanovením SJ/T 11364.

O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech pro tuto část je pod limitním požadavkem GB/T 26572.

X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená alespoň v jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část je nad limitním požadavkem GB/T 26572.



Název zařízení: Sluchátka Označení typu: 443987						
Omezené látky a jejich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr ^{VI})	Polybromované bifenylly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	-	b	b	b	b	b
Kovové díly	-	b	b	b	b	b
Plastové díly	b	b	b	b	b	b
Reprodukční	-	b	b	b	b	b
Kabely	-	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřekračuje procento referenční hodnoty přítomnosti.						
Poznámka 2: Písmeno "-" označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.						

Datum výroby: Osmá číslice v sériovém čísle označuje rok výroby; "5" znamená rok 2015 nebo 2025.

Dovozci: 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398

Telefonní číslo: 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, tel.: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefonní číslo servisu v Mexiku: 0800-266-0292

Příkon: 5V p 0,5A

Model: 443987. ID CMIIT se nachází uvnitř náušníku pod stínítkem.

Na tento výrobek se vztahují **podmínky používání společnosti Bose**: worldwide.Bose.com/termsofuse.

Zpřístupnění licence: Pro zobrazení licenčních podmínek, které se vztahují na softwarové balíčky třetích stran, jež jsou součástí sluchátek Bose QuietComfort Ultra (2ndGen), použijte aplikaci Bose. K těmto informacím se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).

Apple, logo Apple, iPad, iPhone a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. Ochranná známka "iPhone" se v Japonsku používá na základě licence společnosti Aiphone K.K.

Použití odznaku Made for Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k produktu (produktům) Apple uvedenému (uvedeným) na odznaku a bylo certifikováno vývojářem, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation je podmíněno licencí.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google

LLC. Microsoft Teams je ochranná známka skupiny společností Microsoft.

Snapdragon Sound je produkt společností Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejich dceřiných společností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated.

Tento produkt obsahuje software Spotify, který podléhá licencím třetích stran, jež naleznete zde:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify je registrovaná ochranná známka společnosti Spotify AB.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Bose, logo B, QuietComfort, ActiveSense a SimpleSync jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Sídlo společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, šířena nebo jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

Vyplňte a uschovejte pro své záznamy

Sériové číslo a číslo modelu se nachází uvnitř náušniku pod škraboškou.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443987

Uschovejte si prosím doklad o koupi. Nyní je vhodná doba pro registraci vašeho výrobku Bose. To můžete snadno provést na adrese worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

OBSAH


Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky následující díly:




Bose QuietComfort Ultra Headphones
(2.nd) Gen)



Přenosné pouzdro



Kabel USB-C® na USB-C

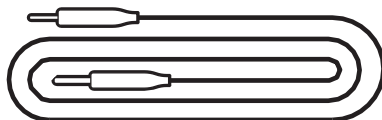

Audio kabel 3,5 mm na 2,5 mm

POZNÁMKA: Pokud se zdá, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, nepoužívejte ji. Navštivte [stránku support.bose.com/qcu2](https://support.bose.com/qcu2), kde naleznete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně výrobku.

Aplikace Bose umožňuje nastavit a ovládat sluchátka z libovolného zařízení, , například ze smartphonu nebo tabletu.

Pomocí aplikace můžete spravovat připojení *Bluetooth*, spravovat nastavení sluchátek, upravovat zvuk, zvolit jazyk hlasové výzvy a získat veškeré budoucí aktualizace a nové funkce od společnosti Bose.

POZNÁMKA: Pokud jste si již stáhli aplikaci Bose pro jiný produkt Bose, můžete sluchátka přidat z hlavní obrazovky.


STAŽENÍ APLIKACE BOSE

1. Do svého zařízení si stáhněte aplikaci Bose.



2. Postupujte podle pokynů aplikace.

Ovládací prvky sluchátek se nacházejí na zadní straně pravého náušníku.

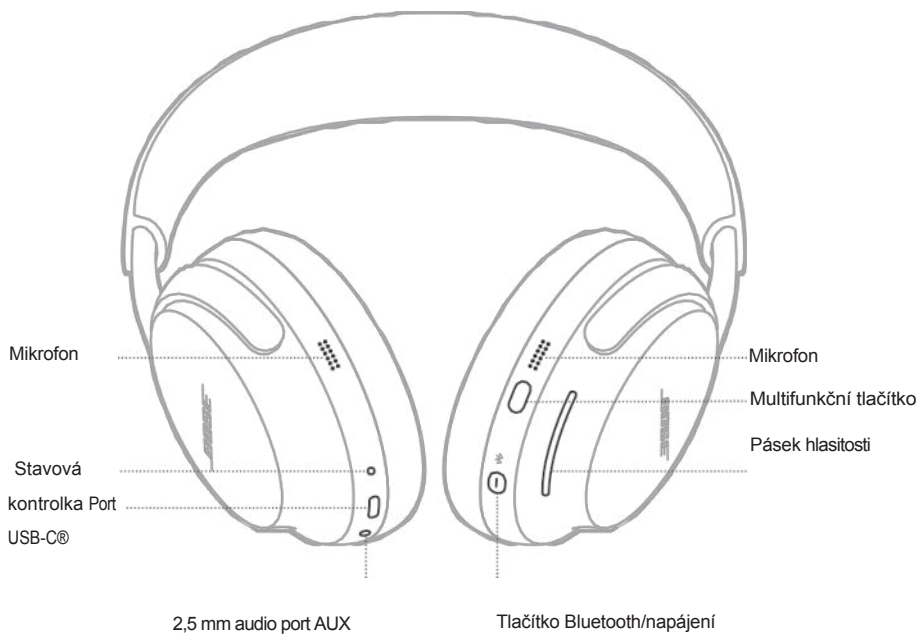

ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

Stiskněte a uvolněte tlačítko *Bluetooth/Power*.




Po několika sekundách uslyšíte tón a hlasová výzva oznámí úroveň nabití baterie. Kontrolka stavu svítí podle aktuální úrovně nabití (viz strana 38).

POZNÁMKY: NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ INFORMACE O STAVU NABITÍ BATERIE:

- Když zapnete sluchátka a uslyšíte tón, zvuk se kalibruje podle vašich uší, abyste dosáhli co nejlepšího zvukového výkonu.
- Aby se tón a hlasová výzva přehrály, musíte mít sluchátka nasazená na hlavě.

VYPNUTÍ NAPÁJENÍ


Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth/napájení, dokud neuslyšíte tón a stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

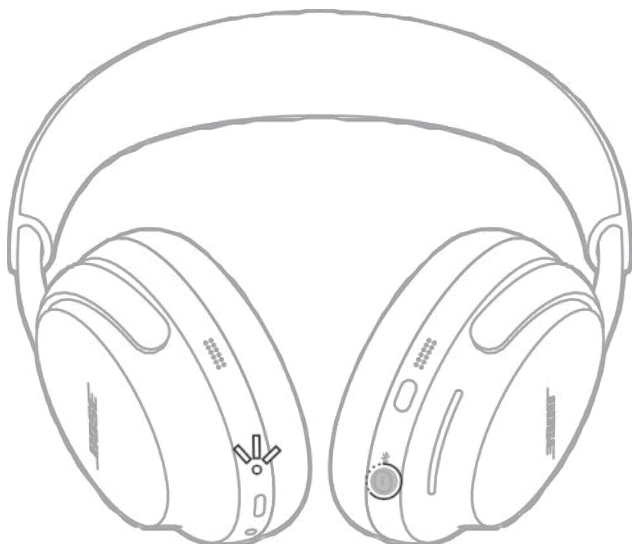

POZNÁMKA: Když jsou sluchátka vypnutá, je potlačení šumu vypnuté.

PRO ODPOJENÍ SLUCHÁTEK JE POLOŽTE NA PLOCHO

Sluchátka se odpojí od zařízení po 3 sekundách, když je sundáte z hlavy s plochými náušníky nebo když je uložíte do pouzdra.

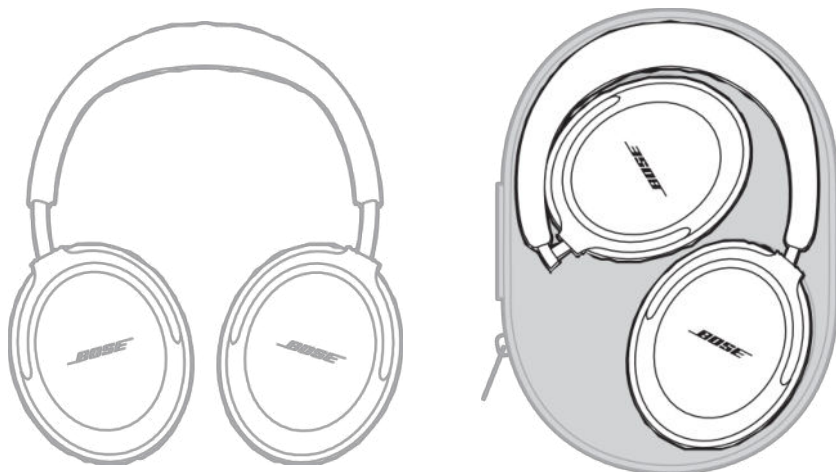

Pokud je sundáte z hlavy a necháte je v jiné orientaci, odpojí se od zařízení po 10 minutách. Chcete-li sluchátka znovu připojit, nasadíte si je na hlavu.


Po 20 minutách odpojení sluchátek s náušníky položenými naplocho nebo po 10 minutách v jakékoli jiné orientaci se sluchátka automaticky uspí, aby šetřila baterii. Chcete-li sluchátka probudit, nasadíte si je na hlavu nebo stisknete a uvolníte tlačítko Bluetooth/napájení.

POZNÁMKY:

- Pokud jsou sluchátka vypnuta pomocí tlačítka Bluetooth/Power, stisknete a uvolníte tlačítko *Bluetooth/Power*. Bluetooth/Power, aby se sluchátka zapnula.
- Pokud je baterie vybitá, nabijte sluchátka a poté stisknete tlačítko Bluetooth/napájení zapnete sluchátka.

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ A HLASITOST

Multifunkční tlačítko ovládá přehrávání médií. Pásek hlasitosti ovládá hlasitost.

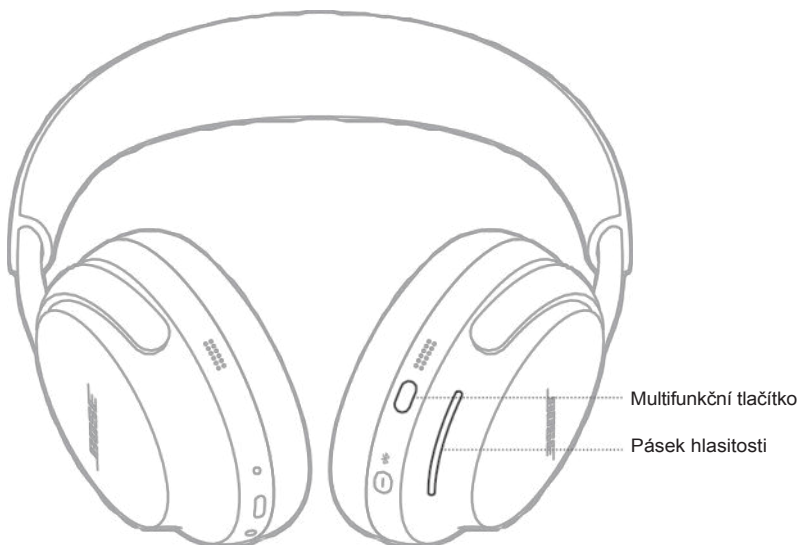


FUNKCE	CO DĚLAT
Přehrávání/pauza	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Přeskočit dopředu	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.
Přeskočení zpět	Trojnásobné stisknutí multifunkčního tlačítka.
Zvýšení hlasitosti	Přejeďte prstem po liště hlasitosti nahoru.
Snížení hlasitosti	Přejeďte prstem po proužku hlasitosti směrem dolů.

POZNÁMKA: Chcete-li rychle zvýšit nebo snížit hlasitost, dlouze přejeďte po pásu hlasitosti.

TELEFONNÍ HOVORY

Multifunkční tlačítko ovládá telefonní hovory.

Na přední straně sluchátek jsou čtyři mikrofony pro telefonní hovory - dva na levém náušníku a dva na pravém náušníku.

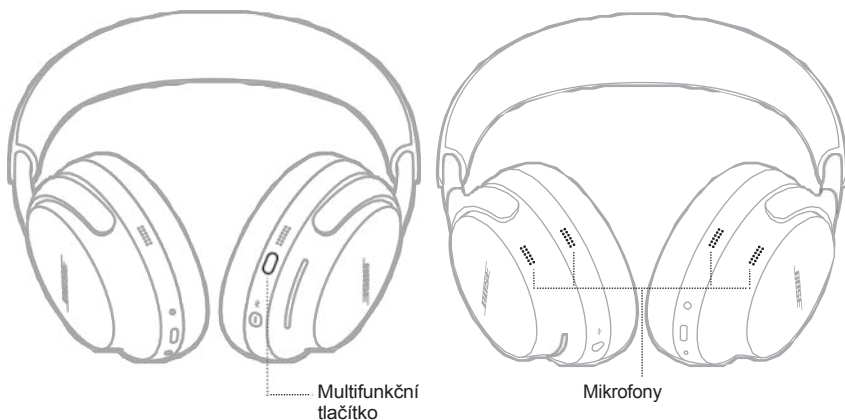

FUNKCE	CO MÁ DĚLAT
Přijmout hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Ukončení/odmítnutí příchozího hovoru	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.
Přijměte druhý příchozí hovor a podržte aktuální hovor.	Během hovoru, kdy vyzvání druhý příchozí hovor, stiskněte multifunkční tlačítko.
Odmítnutí druhého příchozího hovoru a setrvání v aktuálním hovoru	Během hovoru a vyzvánění druhého příchozího hovoru dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.

REŽIMY

Multifunkční tlačítko umožňuje rychle a snadno přepínat mezi režimy. Informace o změně režimu naleznete na straně 26.

NASTAVENÍ POHLCUJÍCÍHO ZVUKU

Informace o změně nastavení pohlcujícího zvuku naleznete na straně 24.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Můžete nastavit zkratku pro přístup k hlasovému ovládání zařízení pomocí sluchátek. Mikrofony na sluchátkách fungují jako rozšíření mikrofону na vašem zařízení.

Informace o zkratkách naleznete na straně 20.

POZNÁMKA: Během hovoru nelze přistupovat k hlasovému ovládání.

Zkratka umožňuje rychlý a snadný přístup k jedné z následujících funkcí :

- Projděte nastavení zvuku (viz strana 23).
- Přehrávání hudby ze služby Spotify
- Použití hlasového ovládání zařízení (viz strana 19)
- Přístup k úrovni nabití baterie (viz strana 36)

POVOLIT, ZAKÁZAT NEBO ZMĚNIT ZÁSTUPCE

Chcete-li povolit, zakázat nebo změnit svého zástupce, použijte aplikaci Bose. Pro přístup k této možnosti klepněte na možnost Zkratka na hlavní obrazovce.

POUŽITÍ ZKRATKY

Dotkněte se proužku hlasitosti a podržte jej.



Detekce na hlavě pomocí senzorů rozpozná, kdy máte sluchátka nasazená. Můžete automaticky přehrávat/pozastavovat zvuk a přijímat telefonní hovory.

POZNÁMKA: Chcete-li spravovat funkce detekce na hlavě, použijte aplikaci Bose. K této možnosti se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).

AUTOMATICKÉ PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA

Když zvednete pravý náušník z ucha nebo vyjmete sluchátka, zvuk se pozastaví. Chcete-li zvuk obnovit, vyměňte pravý náušník nebo si nasadíte sluchátka.

AUTOMATICKÝ PŘÍJEM HOVORU

Telefonní hovory můžete přijímat nasazením sluchátek.

Sluchátka můžete připojit k zařízení pomocí aplikace Bose, *Bluetooth* menu v zařízení nebo funkce Fast Pair (pouze zařízení se systémem Android).

Do seznamu zařízení sluchátek můžete uložit až šest zařízení a sluchátka mohou být aktivně připojena až ke dvěma zařízením najednou (vícebodové připojení). V jednu chvíli můžete přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení.

POZNÁMKY: V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O SLUCHÁTKA S MIKROFONEM, MŮŽETE JE POUŽÍVAT POUZE S JEDNÍM SLUCHÁTKEM:

- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího zážitku, použijte k nastavení a připojení zařízení aplikaci Bose (viz strana 12).
- Informace o připojení pomocí funkce Fast Pair naleznete na straně 31.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ APLIKACE BOSE

Připojení sluchátek a správa nastavení *Bluetooth* pomocí aplikace Bose viz strana 12.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ NABÍDKY *BLUETOOTH* V ZAŘÍZENÍ

1. Když jsou sluchátka zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth/napájení. Uslyšíte tón zapnutí a stavová kontrolka dvakrát blikne bíle. Pokračujte v podržení, dokud neuslyšíte "Ready to connect" (Připraveno k připojení) a stavová kontrolka nezačne blikat modře.




POZNÁMKA: Pokud je již připojeno nějaké zařízení, uslyšíte zprávu "Připraveno k připojení dalšího zařízení".

2. V zařízení povolte funkci *Bluetooth*.

POZNÁMKA: Funkci *Bluetooth* obvykle najdete v nabídce Nastavení.

3. Ze seznamu dostupných produktů vyberte sluchátka.

POZNÁMKA: V aplikaci Bose vyhledejte název, který jste zadali pro svá sluchátka. Pokud jste sluchátka nepojmenovali, zobrazí se výchozí název.

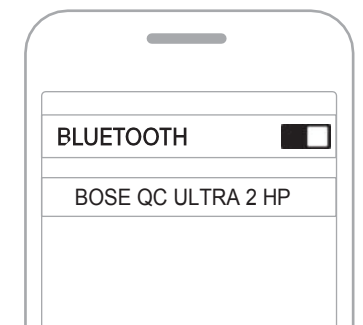

Po připojení se stavová kontrolka na 10 sekund rozsvítí trvale modře.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení již připojeno, uslyšíte zprávu "Připojeno k <název zařízení>" a poté stavová kontrolka svítí po dobu 10 sekund trvale modře.

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Chcete-li zařízení odpojit, použijte aplikaci Bose.

TIP: K odpojení můžete použít také nastavení *Bluetooth* v zařízení. Vypnutí *Bluetooth* odpojí všechna ostatní zařízení.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Po zapnutí se sluchátka pokusí znovu připojit ke dvěma naposledy připojeným zařízením.

POZNÁMKY: V PŘÍPADĚ, ŽE JE PŘIPOJENÍ K INTERNETU MOŽNÉ, MŮŽETE SE POKUSIT PŘIPOJIT K JINÝM ZAŘÍZENÍM:

- Zařízení musí být v dosahu (30 stop nebo 9 m) a musí být zapnutá.
- Ujistěte se, že je v zařízení povolena funkce *Bluetooth*.
- Pokud je funkce vícebodového připojení zakázána, sluchátka se pokusí znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

1. Připojte kabel USB-C k portu USB-C na levém náušníku.
2. Druhý konec připojte ke zdroji napájení USB-C, například k počítači nebo síťové nabíječce.



Sluchátka se začnou nabíjet a stavová kontrolka svítí žlutě. Když jsou sluchátka plně nabitá, stavová kontrolka svítí bíle.

POZNÁMKA: Sluchátka lze během nabíjení používat v režimu *Bluetooth*, *AUX* nebo *USB audio*.

Doba nabíjení

Na úplné nabití sluchátek vyčkejte až 3 hodiny ⁽¹⁾.

POZNÁMKA: Nabíjení probíhá pomaleji, když jsou sluchátka používána.

Doba přehrávání

Plné nabití napájí sluchátka po dobu až:

- 30 hodin s potlačením šumu nastaveným na Zapnuto a pohlcujícím zvukem nastaveným na Často.
- 23 hodin s potlačením šumu a pohlcujícím zvukem nastaveným na Zapnuto.
- 45 hodin s potlačením hluku a pohlcujícím zvukem nastaveným na Off⁽²⁾

Když je baterie sluchátek vybitá, vydrží sluchátka po 15 minutách nabíjení až 2,5 hodiny s potlačením šumu nastaveným na Zapnuto a pohlcujícím zvukem nastaveným na Často.

Poslechněte si úroveň nabití baterie

Při každém zapnutí sluchátek vám hlasová výzva oznámí úroveň nabití baterie. Když je baterie sluchátek vybitá, uslyšíte zprávu "Battery low" (Baterie je vybitá)⁽³⁾.

POZNÁMKA: Chcete-li baterii zkontrolovat vizuálně, podívejte se na stavovou kontrolku umístěnou na levém náušníku.

Další informace naleznete na straně 38.

TIP: Úroveň nabití baterie můžete zjistit také pomocí zkratky. Úroveň nabití baterie musí být nastavena jako zástupce pomocí aplikace Bose (viz strana 20).

¹ Testování provedla společnost Bose v dubnu 2025 s použitím reprezentativních sluchátek Bose QuietComfort Ultra (2. generace). Testování rychlého nabíjení spočívalo v nabíjení sluchátek s vybitou baterií (do bodu, kdy se nepřehrává zvuk) po dobu 15 minut, poté se obnovilo přehrávání zvuku s hlasitostí nastavenou na hlasitost přehrávání 75 dB SPL, 3pásmový ekvalizérem nastaveným na nulu, v tichém režimu (úplné potlačení hluku) s přepnutím funkce Immersive Audio, což vedlo k době přehrávání až 2,5 hodiny před vybitím baterie. Se zapnutým funkcí Immersive Audio byla doba přehrávání před vybitím baterie až 2 hodiny. Doba do dosažení plně nabitých sluchátek byla určena nabíjením sluchátek s vybitou baterií (do bodu, kdy se nepřehrává zvuk) na 100 % nabití baterie. Výdrž baterie se liší v závislosti na nastavení a způsobu používání.

² Testy provedla společnost Bose v dubnu 2025 s použitím reprezentativních sluchátek Bose QuietComfort Ultra (2. generace) a různých hudebních skladeb pomocí streamování zvuku A2DP Bluetooth. Hlasitost nastavena na hlasitost přehrávání 75 dB SPL, 3pásmový ekvalizér nastaven na nulu, v tichém režimu (úplné potlačení šumu).

³ Viz 1.


ULOŽENÍ SLUCHÁTEK

Náušníky se otáčejí pro snadné a pohodlné uložení. Umístěte sluchátka naplocho do pouzdra.


1. Položte ruce kolem každého náušníku.




2. Otočte oba náušníky dovnitř tak, aby ležely naplocho.

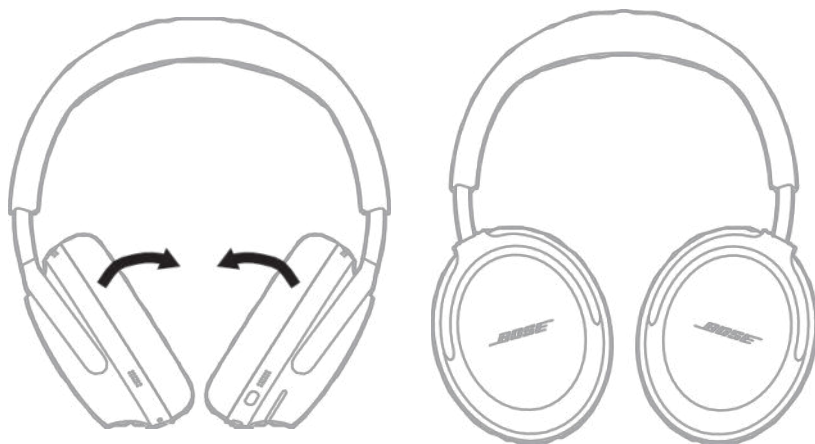

3. Zasuňte náušníky nahoru do čelenky.

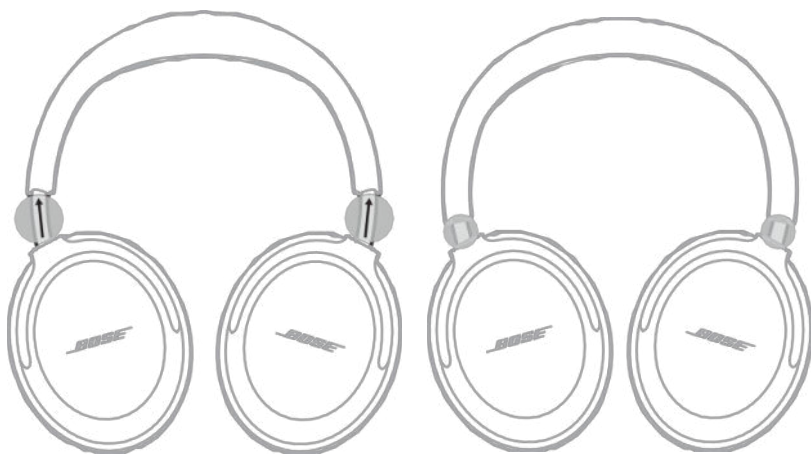

4. Sklopte levý náušník směrem nahoru k čelence a vložte sluchátka do pouzdra.

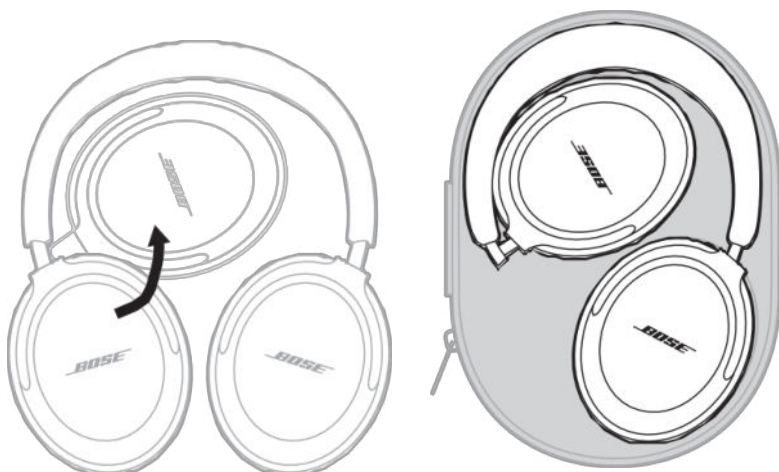

AKTUALIZACE SLUCHÁTEK

Sluchátka se začnou automaticky aktualizovat, jakmile jsou připojena k aplikaci Bose a je k dispozici aktualizace. Postupujte podle pokynů aplikace.

Sluchátka můžete aktualizovat také pomocí webové stránky Bose updater. V počítači navštivte: btu.Bose.com a postupujte podle pokynů na obrazovce.

ČIŠTĚNÍ SLUCHÁTEK

Sluchátka mohou vyžadovat pravidelné čištění. Pokud je třeba vyčistit hlavový pás nebo jiné vnější povrchy, jemně je otřete mírně navlhčeným hadříkem.

- Používejte pouze vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Nedovoľte, aby se do sluchátek dostala přes otvory nebo náušníky jakákoli vlhkost.
- Do otvorů nekládejte žádné nečistoty ani úlomky. Nefoukejte vzduch do otvorů ani nevysávejte vnitřek náušníků.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/qcu2

OMEZENÁ ZÁRUKA


Na vaše sluchátka se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce naleznete na našich webových stránkách worldwide.Bose.com/Warranty.

Chcete-li zaregistrovat svůj výrobek, navštivte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde naleznete pokyny. Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva na omezenou záruku.

UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA


Sériové číslo se nachází uvnitř levého náušníku pod stínítkem. Scrim je vnitřní stínítko, které kryje a chrání součásti uvnitř náušníku.

1. Na levém náušníku jemně odtáhněte jednu oblast polštářku od náušníku, dokud se neuvolní všech šest výstupků kolem vnitřního okraje náušníku.

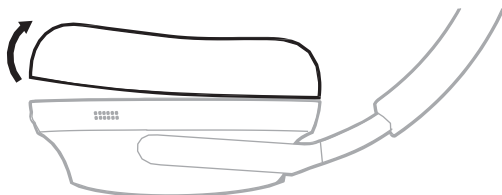

2. Uchopte scrim za horní okraj a jemně jej odlepte, abyste si mohli prohlédnout sériové číslo.

UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste netlačili na žádné další součásti uvnitř náušníku nebo je nevyjímali, protože by mohlo dojít k poškození sluchátek.

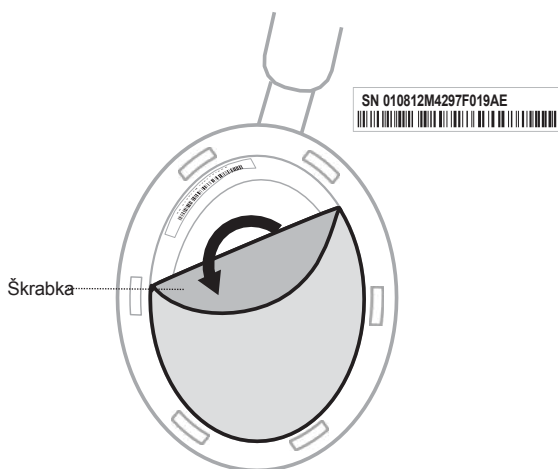

3. Zajistěte stěrku zpět na místo.



4. Zarovnejte šest výstupků na přírubě pro upevnění polštářku se šesti drážkami na náušníku a pak polštářek zatlačte, dokud všech šest výstupků nezapadne do každé drážky. Když je polštářek správně nasazen, uslyšíte a ucítíte cvaknutí.



UPOZORNĚNÍ: Aby byl zajištěn správný zvukový výkon, musí být všech šest výstupků na polštářku zajištěno.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Přístup k článkům o řešení problémů, videím a dalším zdrojům získáte na adrese: support.Bose.com/qcu2-og.


Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose. Navštivte: worldwide.Bose.com/contact

RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK


Pokud sluchátka nereagují, můžete je resetovat.

Resetováním sluchátek se resetují ovládací prvky produktu a sluchátka se restartují. Nevymaže žádná nastavení zařízení.

1. Odstraňte sluchátka ze seznamu *Bluetooth* v zařízení.
2. Připojte kabel USB-C k portu USB-C na levém náušníku.

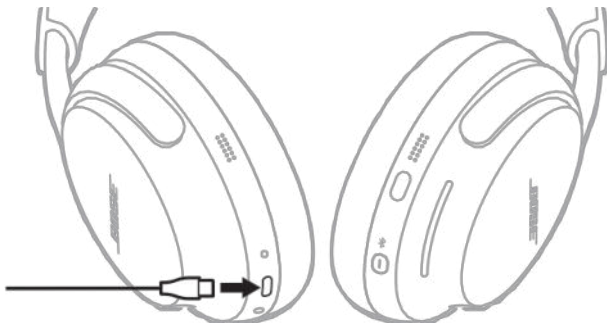

3. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth/napájení a zároveň připojte druhý konec kabelu USB-C ke zdroji napájení USB-C, například k počítači nebo síťové nabíječce.

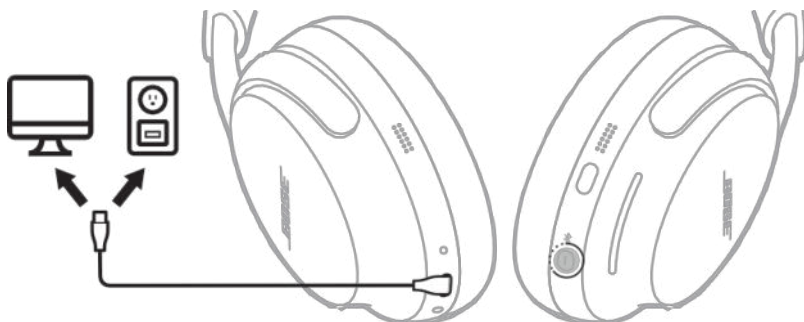

4. Po připojení kabelu USB-C ke zdroji napájení USB-C uvolněte tlačítko Bluetooth/napájení.

Po dokončení resetu stavová kontrolka bliká po dobu 3 sekund bíle a poté svítí podle aktuální úrovně nabití (viz strana 38).

POZNÁMKA: Pokud se vám nedaří problém vyřešit, další řešení problémů a podpora jsou k dispozici na adrese: support.Bose.com/qcu2.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ SLUCHÁTEK SE TTINGS

Obnovení továrního nastavení vymaže všechna nastavení a vrátí sluchátka do původního stavu po vybalení. Poté lze sluchátka konfigurovat, jako by byla nastavována poprvé.

Obnovení továrního nastavení se doporučuje pouze v případě, že máte se sluchátky problémy nebo vám to nařídil zákaznický servis společnosti Bose.

1. Odstraňte sluchátka ze seznamu *Bluetooth* v zařízení.
2. Odstraňte sluchátka z účtu Bose pomocí aplikace Bose.

POZNÁMKA: Další informace o tom, jak odebrat sluchátka z účtu Bose pomocí aplikace Bose, najdete na adrese: support.Bose.com/qcu2.

3. Stiskněte a podržte současně tlačítko *Bluetooth/napájení* a multifunkční tlačítko. Stavová kontrolka bliká po dobu 5 sekund oranžově. Pokračujte v podržení obou tlačítek po dobu celkem 15 sekund, dokud stavová kontrolka nezačne svítit trvale bíle.



Po dokončení obnovy stavová kontrolka bliká modře. Sluchátka jsou nyní v původním stavu po vybalení z krabice.

POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, další možnosti řešení problémů a podpora jsou k dispozici na adrese: support.Bose.com/qcu2.



897194-0010