



VNITŘNÍ OTOČNÁ KAMERA SCOPE

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za zakoupení produktu značky RETLUX!

Chytrá otočná kamera se stane vašimi očima i ušima. Sleduje pohyb a zvuk u vás doma, i když jste v práci, na cestách nebo jen ve vedlejší místnosti. S aplikací RETLUX home pozorujete živý přenos přímo v telefonu. Dostáváte upozornění, která nedopustí, abyste cokoliv přehlédli. Kamera navíc poslouží i jako dětská chůvička, takže máte své nejmenší neustále pod dohledem.

OBSAH

ÚVOD	3
OBSAH BALENÍ	3
POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ	3
STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME	4
OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME	5
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE	6
ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z APLIKACE	6
OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ	7
NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	11
TECHNICKÁ PODPORA	12
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE	12
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	12
OMEZENÍ ZÁRUKY	12
POUŽITÉ SYMBOLY	13

ÚVOD

Výhody vnitřní otočné kamery

V aplikaci RETLUX home sledujete, co se děje v okolí kamery. Zajistí vám živý přenos a zachytává každý detail s rozlišením 2KQHD (4MP). S její pomocí zvýšíte zabezpečení své domácnosti, ať už vás má chránit před zloději nebo ji chcete využít jako praktickou chůvičku pro nejmenší členy rodiny. Dokáže vás upozornit nejen na pohyb, ale i na zvuk. Neuteče vám ani dětský pláč. Dokonce umí sledovat i pohyb a otáčet se za ním.

Představte si situaci, kdy se vrátíte domů z práce a všude kolem sebe vidíte nepořádek – třeba roztrhané polštáře. Váš pes na vás provinile hledí, ale tím polštáře nespraví. S kamerou o těchto událos-

tech víte včas. Nastavte si detekci pohybu a nechte si zaslat upozornění pokaždé, když ho objektiv zaznamená. Přes aplikaci můžete psa napomenout i na dálku. Kamera je vybavená reproduktory, takže vás uslyší.

Nechcete, aby váš domov kamera hlídala nepřetržitě? Nemusíte ji vypojoovat ze zásuvky nebo ji otáčet čoučkou směrem ke zdi. Stačí otevřít aplikaci RETLUX home a aktivovat režim soukromí. Kamera přestane natáčet a vy si dopřejete chvilku klidu.

V bezpečí zůstáváte i v noci. Pokud máte zapnuté automatické IR noční vidění, kamera se při setmění sama přepne do černobílého režimu, aby zachytila i nejmenší detaily i ve tmě. Noční vidění si můžete také spustit ručně. Záleží na nastavení, které si vyberete v aplikaci.

OBSAH BALENÍ

Co najdete v balení?

Součástí balení je vnitřní kamera a napájecí adaptér. V krabičce také najdete montážní šablonu, dva šroubky a dvě hmoždinky, pokud byste chtěli kameru přimontovat ke zdi.

POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ

1. LED INDIKÁTOR

Modrý LED indikátor vás informuje o chodu kamery. Když svítí nepřetržitě, kamera je aktivní. Pokud bliká, probíhá proces párování. LED indikátor můžete v aplikaci RETLUX home zhasnout.

2. ČOČKA

Čočka zachycuje vše, co se děje před kamerou, a přenáší obraz v reálném čase do aplikace RETLUX home.

3. MIKROFON

Snímá zvuky a hlasy v okolí kamery. Díky mikrofону slyšíte vše, co se odehrává ve vaší domácnosti.

4. REPRODUKTOR


Reproduktor vám umožní komunikovat s osobami v blízkosti kamery i na dálku.

5. USB-C PORT


Slouží k napájení kamery. Připojte k němu kabel, který najdete v balení.

6. TLAČÍTKO RESET

Slouží k zprovoznění kamery.

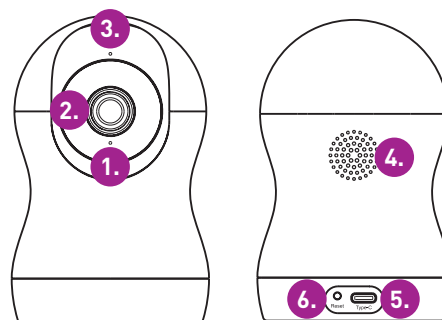

STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME

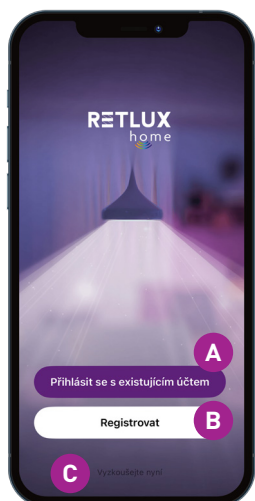

K tomu, aby se váš domov stal skutečnou SMART domácností, je zapotřebí využívat mobilní aplikaci RETLUX home.

Máte už u nás účet? Výborně! Přihlaste se přes aplikaci RETLUX home kliknutím na **Přihlásit se s existujícím účtem (A)**.

Pokud u nás ještě účet založený nemáte, začněte tím, že si v AppStoru nebo Google Play stáhnete aplikaci RETLUX home. Stáhnout si ji můžete i naskenováním tohoto QR kódu.

Následně klikněte na tlačítko **Registrovat (B)**.



Chcete si appku nejdřív jen prohlédnout?

Pak klikněte na tlačítko **Vyzkoušejte nyní (C)**, které vám spustí aplikaci v demo módu.

Nyní vás provedeme procesem registrace.


Nebojte – zabere vám to jen pár minut!

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Zde si zvolíte zemi, ze které se registrujete.
3. Sem napište svou platnou e-mailovou adresu, na kterou vám přijde ověřovací kód.
4. Zaškrtnutím odsouhlasíte smluvní podmínky.
5. Kliknutím na šipku odešleme ověření na váš e-mail.
6. Registrovat se můžete i přes svůj Facebook, Google nebo Apple účet.

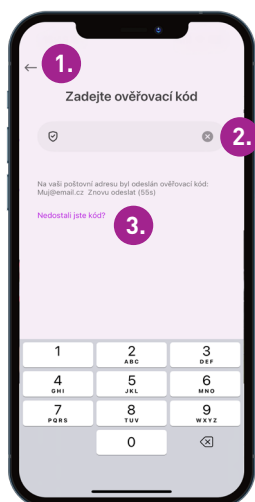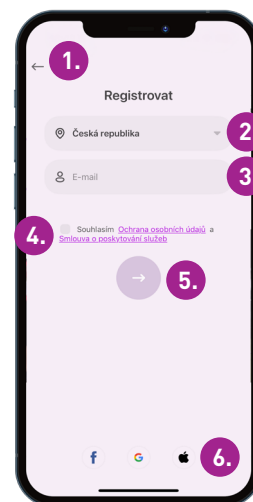

**Po kliknutí na tlačítko
s ikonou šipky se vám objeví tato obrazovka.**

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Sem napište číselný ověřovací kód, který jsme vám zaslali e-mailem.
3. Ověřovací kód vám nepřišel? Klikněte zde a my vám zašleme nový.

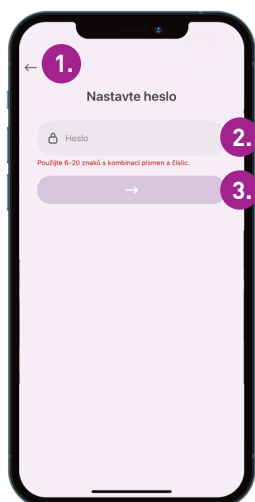

Následně je potřeba nastavit si heslo.

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Do tohoto pole napište své heslo, kterým se budete přihlašovat do mobilní aplikace. Heslo musí mít rozsah mezi 8 až 20 znaky a z důvodu bezpečnosti musí obsahovat také číslice.
3. Kliknutím na **ikonu šipky** heslo potvrdíte.

Nyní už můžete naplno využívat vše, co aplikace nabízí!

OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME


Po otevření aplikace ve vašem telefonu uvidíte následující uživatelské rozhraní:

1. Informace o počasí ve vámi nastavené lokalitě
2. Seznam všech zařízení, které jste si spárovali s touto mobilní aplikací
3. Seznam všech místností, které jste v aplikaci vytvořili
4. Tlačítko pro přidání nových widgetů či nových chytrých zařízení
5. Tlačítko pro návrat na domovskou stránku aplikace
6. Tlačítko všech místností v domácnosti
7. Tlačítko chytrých scén
8. Tlačítko SMART, které vás zavede do sekce zajímavých a chytrých nápadů, jak vylepšit svou SMART domácnost
9. Tlačítko pro váš osobní profil, centrum zpráv, nápovědu a technickou podporu
10. Tlačítko + pro přidání zařízení do vaší chytré domácnosti



PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE

1. Do USB-C portu kamery (5) zasuňte USB-C konektor napájecího kabelu, který najdete v balení.
2. Druhý konec kabelu zastrčte do zásuvky.
3. Dlouze stiskněte tlačítko **Reset** na straně kamery. **Modrý LED indikátor** na přední straně začne blikat. Ozve se melodie a poté dvojí pípnutí. Nelekněte se! Kamera v pravidelných intervalech pípá, dokud ji nespárujete s aplikací **RETLUX home**.
4. Otevřete si aplikaci **RETLUX home**.
5. Klikněte na znaménko plus + v pravém horním rohu.
6. Zvolte **Přidat zařízení**.
7. Objeví se vám **ikonka kamery**. Klikněte na ni. Z kamery se opět ozve melodie.
8. Nejprve nastavte Wi-Fi připojení. Pokud ho aplikace sama nevyhledá, nastavte ho ručně. Napište název sítě a heslo a klikněte na tlačítko **Další**.
9. Kamera přestane pípat. Dojde k párování. LED indikátor na kameře začne blikat rychleji. V aplikaci se pod názvem kamery objeví text **Přidává se**. Počkáte, dokud proces párování neskončí.
10. Pokud proces selže, vraťte se na domovskou stránku aplikace a zopakujte postup.
11. Jakmile se objeví nápis **Úspěšně přidáno**, je proces párování dokončen. Klikněte na tlačítko **Dokončeno**.
12. Na obrazovce se vám objeví živý náhled toho, co kamera právě v tuto chvíli snímá.
13. LED indikátor na kameře svítí po celou dobu provozu.
14. Pro návrat na domovskou stránku klikněte na **šipku** vlevo nahoře.
15. Na domovské stránce uvidíte připojenou kameru. Kliknutím na její **ikonku** zjistíte, co se děje v jejím zorném poli.
16. Pokud se rozhodnete kameru přemístit nebo na nějakou dobu odpojit ze zásuvky, po opětovném připojení si aplikace zařízení pamatuje. Nemusíte ho znovu párovat.
17. Ke všem svým spárovaným zařízením se dostanete přes tlačítko **Všechna zařízení**, kde uvidíte jejich kompletní seznam. Po kliknutí na ikonku zařízení se dostanete k **ovládacímu panelu**, ve kterém ho spravujete.

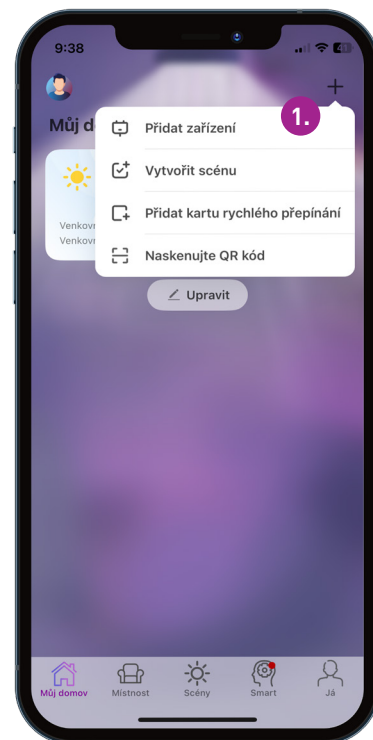

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z APLIKACE

1. V případě, že chcete kameru odstranit z aplikace, přejděte na domovskou stránku aplikace **RETLUX home**. Klikněte na **Všechna zařízení**.
2. Objeví se seznam všech spárovaných zařízení. Označte to, které chcete odstranit z aplikace. Můžete jich vybrat i více najednou. Stiskněte **Odebrat zařízení** vpravo dole. Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Dokončeno vpravo nahoře**. Tím uložíte provedené změny.

OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ



1. Na domovské stránce klikněte na **ikonku kamery RSH 502**. Zobrazí se vám živý náhled toho, co kamera právě snímá.
2. Po kliknutí na **HD** v levém horním rohu se zobrazí možnosti nastavení kvality videa. Na výběr máte vyšší rozlišení videa **HD** (High Definition) a nižší rozlišení videa **SD** (Standard Definition). Vyšší rozlišení poskytuje lepší kvalitu videa, ale zabere více místa než nižší rozlišení.
3. V pravém horním rohu můžete ikonkou **reproduktoru** zapínat a vypínat zvuk videa. Přeskrtnutá ikonka znamená, že je zvuk vypnutý.
4. Vedle ikonky reproduktoru najdete **ikonku obdélníčku**. Tím přepnete formát videa. Ve výchozím nastavení kamera nahrává video na šířku. Po kliknutí na ikonku obdélníčku začne natáčet video na výšku. Opětovným kliknutím změníte formát zpátky na video na šířku.
5. Po kliknutí na **ikonku čtverce** vlevo na dolní liště otočíte video na obrazovce vašeho zařízení o 90° a roztáhnete ho na celou plochu displeje. Pomocí **lupy se znaménkem +** obraz přiblížíte, **lupou se znaménkem -** ho oddálíte. Vpravo vám zůstane možnost nahrávání obrazu, mikrofonu a fotoaparátu. **Šipkou** vlevo nahoře otočíte video zpátky do výchozího formátu.

6. **Ikonka fotoaparátu** vám umožní pořídit snímek videa. Fotografie se automaticky uloží do alba.
7. Album si otevřete při pořízení snímku kliknutím na tlačítko **Zobrazit alba**. Objeví se vám všechny snímky a videa, které jste vytvořili. Pokud chcete snímek nebo video smazat, stiskněte tlačítko **Vyberte** a označte soubory. Vpravo nahoře můžete stisknout volbu **Vyberte vše**. Označí se všechny soubory najednou. Jejich označení můžete zrušit stisknutím na tlačítko **Odznačit vše**.
8. Po vybrání souborů stiskněte **ikonku koše** v dolní části obrazovky. Objeví se tabulka s upozorněním, že odstraněné soubory nelze obnovit. Pokud jste si jejich smazání rozmysleli, dejte **Zrušit**. V opačném případě stiskněte **Odstranit**. **Šipkou** vlevo nahoře se vrátíte na náhled živého videa.
9. Pokud dlouze podržíte **ikonku mikrofonu** na spodní liště, můžete přes kameru mluvit na člověka, který je v její blízkosti. Kamera má reproduktor, takže vás dotyčný uslyší, i když nejste doma. Funguje to podobně, jako když používáte chůvičku. Tlačítko držte po celou dobu mluvení.
10. **Ikonka kamery** funguje podobně jako ikonka fotoaparátu. Stisknutím aktivujete nahrávání se záznamem videa. Proces nahrávání poznáte podle **malé červené tečky** v horní části ikonky kamery.
11. Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím ikonky kamery. Objeví se hláška, že video bylo uloženo do galerie. Stisknutím tlačítka **Zobrazit alba** se dostanete do stejné galerie, kam se ukládají i fotky.
12. Kliknutím na **tlačítko v podobě dvou vodorovných čárek a šipky nahoru** si zpřístupníte další **Funkce**. Tlačítko se změní na dvě čárky a šipku dolů. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka rozšířené funkce skryjete.





13. Stisknutím ikonky **Přehrávání** si otevřete místní úložiště. Pokud nemáte do kamery vloženou SD kartu, můžete si zpřístupnit cloudové úložiště a ukládat si záznamy tam. Zpátky se vrátíte **šipkou** vlevo nahoře.

14. Kliknutím na tlačítko **Galerie** si zobrazíte album s uloženými snímky a záznamy videí. Zpátky se vrátíte šipkou vlevo nahoře.

15. Stisknutím tlačítka **Barva motivu** se zobrazí volba světlého a tmavého režimu.

16. **Soukromý režim** deaktivuje kameru. Nemusíte ji odpojovat od zdroje energie a zajistíte si soukromí. Znovu ji spustíte tlačítkem **Zapnout kameru**.

17. Ikonka **WDR** vylepšuje jas a kontrast videa a zabráňuje jeho přesvícení nebo podsvícení.

18. **IR noční vidění** zajišťuje, aby bylo záznam dobře viditelné i v noci. Můžete ho vypnout úplně, aktivovat ručně nebo zvolit automatický režim, ve kterém kamera sama spouští a vypíná noční režim podle okolního osvětlení.

19. **Sledování pohybu** zapnete stisknutím ikonky s touto funkcí.

Kamera se otáčí za pohybujícím se objektem a nahrává ho, ať už jde o osobu nebo domácího mazlíčka. Když je ikonka detekce zbarvená fialově, je zapnutá.

20. Stisknutím ikonky s textem **Detekce pohybu** kamera vytváří záznamy s časem detekce, které se ukládají do **Zpráv**. Ty se nachází vpravo dole pod ikonkou se zvonečkem. Když je ikonka detekce zbarvená fialově, je zapnutá

21. Stisknutím ikonky s textem **Detekce zvuku** kamera vytváří záznamy s časem detekce, které se ukládají do **Zpráv**. Ty se nachází vpravo dole pod ikonkou se zvonečkem. Když je ikonka detekce zbarvená fialově, je zapnutá.

22. Pokud chcete upozornit osobu, která se pohybuje v okolí kamery a nemá tam, co dělat, aktivujte alarm. Stačí kliknout na **ikonku Siréna** a poté stisknout tlačítko, které se objeví. Zapnutou sirénu poznáte podle toho, že je tlačítko v aplikaci zbarvené zeleně. Kamera v tu chvíli vydává hlasitý houkající zvuk.

23. Tlačítkem **Upravit** získáte přístup ke správě tlačítek.

24. Tlačítkem **Cloud** získáte přístup k zakoupení služby **Video Cloud Storage**, pomocí které si rozšíříte úložiště a zjednodušíte ukládání snímků a videí.

25. Po kliknutí na ikonku **Směr** se vám na displeji zobrazí dvě lupy. Pomocí lupy s mínusem obraz videa **oddálíte** a pomocí lupy s plusem **přiblížíte**.

26. Pokud máte zapnutou detekci zvuku nebo pohybu, záznamy s popisem události, datumem a časem se automaticky ukládají do **Zpráv**. Klikněte na tlačítko **Vše**, abyste získali přehled a mohli spravovat jednotlivé záznamy.

27. Po rozkliknutí tlačítka **Vše** můžete záznamy filtrovat podle **data** nebo **typu** (například podle toho, jestli kamera detekovala pohyb, zvuk nebo člověka).





28. Záznamy detekce zvuku a pohybu můžete mazat kliknutím na tlačítko **Upravit**. Označíte záznamy, které chcete odstranit, nebo kliknete na volbu **Vyberte vše**. Poté kliknete na tlačítko **Odstranit** v dolní části obrazovky.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Po kliknutí na kameru na domovské stránce a poté na tři tečky v pravé horní části obrazovky se vám otevře obsáhlejší nastavení zařízení. V něm máte možnost:

Změnit jméno zařízení pomocí kliknutí na **ikonu tužky**.

1. Propojit zařízení s hlasovým asistentem kliknutím na **Podporuje řízení třetí strany**.
2. Najít technické parametry produktu v **Informacích o zařízení**.
3. Ovládat všechny nastavené chytré scény v profilu **Rychlá předvolba a automatizace**.
4. Zkontrolovat **připojení k síti**.
5. **Sdílet zařízení** pomocí společné domácnosti.
6. Zapnout **Soukromý režim** pro ochranu citlivých informací přerušením zvuku a videa.
 - Klikněte na **Soukromý režim** pro vypnutí kamery. V tomto módu nezaznamenává ani video, ani zvuk. Na kameře poznáte aktivovaný režim soukromí podle toho, že nesvítí modrá LED kontrolka.
7. Přizpůsobení **nastavení videa** podle vlastních představ.
 - Formát a funkce videa nastavíte pod tlačítkem **Video Settings**.
 - Tady si můžete nastavit **převrácení obrazovky**, kdy se živý náhled videa otočí o 180°.

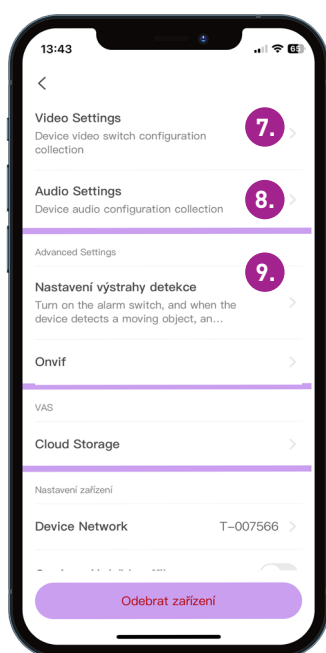
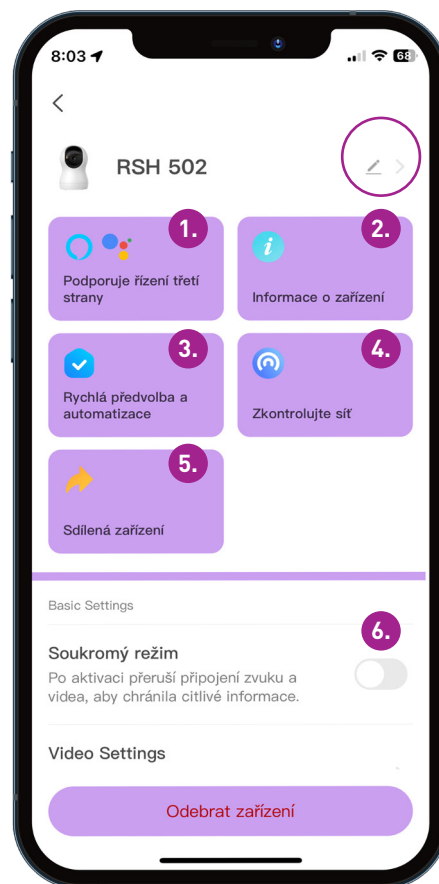


- U **Funkce IR nočního vidění** si vyberete, jestli chcete sami ručně zapnout nebo vypnout noční vidění nebo jestli chcete, aby se přepínal automaticky podle okolního světla.
 - Pokud aktivujete **WDR Mode**, vylepšíte jas a kontrast videa a zabráníte jeho přesvícení nebo podsvícení.
 - Klikněte na **Display Settings**. Objeví se vám posuvníky, pomocí kterých si přizpůsobíte jas, kontrast a ostrost záznamů.
 - V případě, že nechcete ve videu **časový vodoznak**, stačí ho deaktivovat. Pokud je posuvník oranžový, vodoznak se bude v záznamech zobrazovat.
 - **Indikátor světla** vypíná a zapíná modrou LED kontrolku na kameře.
 - Pomocí funkce PTZ Calibration zkalibrujete pozici a úhel kamery.
- 8. **Nastavení zvuku** podle potřeb.
 - Po kliknutí na **Audio Settings** se vám objeví nastavení **Režimu hovoru**.
 - Tady si vyberete **jednosměrnou komunikaci** nebo **obousměrný hovor** a dáte **Potvrdit**.
 - V případě, že zvolíte jednosměrnou komunikaci, musíte vždy dlouze držet tlačítko interkomu/mikrofonu a mluvit. U obousměrného hovoru zahájíte hovor pouhým kliknutím na tlačítko. Nemusíte ho ručně držet po celou dobu, po kterou mluvíte. Poté opět kliknete na interkom/mikrofon a hovor ukončíte.

9. Zapnout, vypnout a nastavit výstrahy detekce.

- Dostáváme se asi k jednomu z nejdůležitějších nastavení – oznámení při detekci pohybu a zvuku.
- Pokud aktivujete **Spínač alarmu detektoru pohybu** a máte současně **zapnutou sirénu**, kamera spustí alarm ve chvíli, kdy zaznamená jakýkoli pohyb. Pokud chcete dostávat upozornění v případě, že se u kamery pohybuje osoba, zaklikněte **Detekce těla**.
- Pro nastavení určité zóny, ve které chcete detekovat pohyb, klikněte na **Nastavení oblasti sledování**. Objeví se vám živý náhled sledované oblasti. Zmenšíte, případně i přesuňte, červený rámeček a přizpůsobíte si aktivní zónu sledování. Klikněte na **Uložit**. Budete upozorňováni jen na detekci pohybu, kterou kamera zaznamená ve vámi vyznačené oblasti.
- Klikněte na **Úroveň citlivosti**, aby se vám na displeji zobrazilo nastavení citlivosti při detekci pohybu. Na výběr máte **nízkou citlivost**, při které kamera zaznamenává pohyb osob, **střední citlivost** pro detekci pohybu i vzdálenějších lidí a psů a **vysokou citlivost**, kdy kamera detekuje i pohyb hodně vzdálených osob a drobnějších zvířat.
- Zakliknutím volby **Sledování pohybu** se kamera otáčí směrem, kterým se zachycený objekt pohybuje, a po celou dobu ho nahrává.
- Pod tlačítkem **Smart frame** si nastavíte rámeček. Objeví se v živém záznamu při detekci objektů. Pokud ho nechcete používat, deaktivujte ho.
- Kameru můžete využívat i jako chůvičku. Rozklikněte **Detekci zvuku** a aktivujte ho. Objeví se vám nastavení citlivosti. Při vysoké citlivosti vás kamera upozorní i na jemný zvuk. U nízké citlivosti detekuje kamera jen hlasitější ruchy.
- Nastavte si pravidelný rozvrh, kdy bude kamera detekovat pohyb a zvuk. Klikněte na tlačítko **Schedule** a pak na +. Přizpůsobte si **čas a dny**, kdy potřebujete dostávat upozornění. Můžete si napsat i **poznámku**.

Poté si vyberete, jestli chcete dostávat **oznámení**, a zvolíte si **typ události**, o kterých byste rádi věděli. Poté klikněte na **Uložit**.

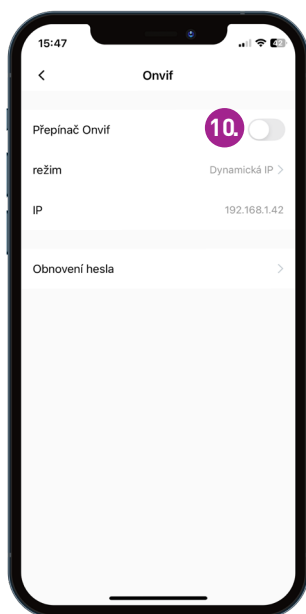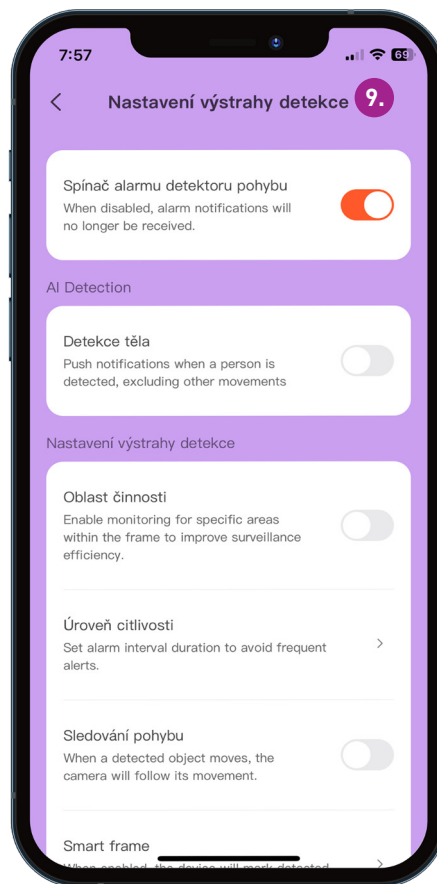

10. Přizpůsobit kompatibilitu Onvif.

11. Získat přístup ke cloudovému úložišti.

12. Spravovat připojení zařízení.

- Po rozkliknutí **Device Network** získáte přehled o připojení, síle signálu (**Signal Strength**) a názvu sítě. Pokud chcete přidat další možnost pro připojení, klikněte na **Add Alternative Network**.

13. Zapnout oznámení, pokud zařízení přejde do offline režimu.

14. Hledat pomoc v centru nápovědy a napsat na zákaznickou podporu.

15. Přidat zařízení na plochu telefonu pomocí kliknutí na tlačítko Přidat na domovskou obrazovku.

16. Zkontrolovat, zdali je pro vaše zařízení dostupná aktualizace v sekci aktualizace firmwaru.

17. Restartovat zařízení.

18. Odebrat zařízení (standardně nebo včetně vymazání dat).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RETLUX RSH 502
Barva	bílá
CMOS	1/2.8-inch CMOS
Efektivní pixely	2560 × 1440
Fokální délka	4 mm
Světelnost objektivu	F2.0
Typ rozhraní objektivu	M12 × 0,5
Zorné pole (FOV)	100.3°
Efektivní rozlišení	4 MP
Konstrukce objektivu	1G3P
Dosah nočního vidění	8–10 m
Fotosenzitivní metoda	fotosenzitivní dioda
IR-CUT filtr	podporován
Infračervené osvětlení	6× IR LED 850 nm
Bezdrátový standard	IEEE 802.11 b/g/n
Dosah bezdrátového připojení	50 m (bez překážek)
Reproduktor	podporován
Citlivost mikrofону	−36 dB ±2 dB
Odstup signál/šum (SNR)	≥ 58 dB
Cloudové úložiště	podporováno
Úložiště na microSD kartě	podporováno, až 256 GB
Tlačítko Reset	ano
Napájecí rozhraní	Type-C
Výstupní proud	5 V
Certifikace	CE, RoHS
Provozní teplota	−10 °C až 50 °C
Skladovací teplota	−20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	< 95 % (bez kondenzace)
Způsob instalace	na stěnu nebo na stůl
Napájecí kabel	USB-C (součástí balení)

TECHNICKÁ PODPORA

Pokud se Vám stále nedaří zakoupený produkt zprovoznit či máte jiný problém spojený s jeho používáním, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@retlux.cz. Kontakt na technickou podporu naleznete také v aplikaci v sekci **Já**.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Na konci životnosti nesmí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný komunální odpad. Vysloužilé výrobky odnese na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy. Podrobnosti získáte u místních orgánů nebo ve sběrném místě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Při nesprávném použití hrozí riziko úrazu, požáru nebo vzniku jiné nebezpečné situace.

Výrobek nevystavujte teplotním výkyvům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla (např. radiátory) apod.

Zacházejte s výrobkem opatrně. Zabraňte pádům nebo nárazům. Výrobek nepoškozujte, nepokládejte na něj žádné předměty.

Pokud je výrobek poškozený nebo nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko. Nepoužívejte poškozený výrobek. Hrozí riziko vzniku nebezpečné situace.

Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) je zakázáno provádět neautorizované změny a/nebo úpravy zařízení. Výrobek neopravujte svépomocí. Výrobek udržujte čistý. K čištění používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické látky, ředidla, houbičky s drátěnkami apod.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Technické údaje a pokyny v tomto návodu odpovídají stavu při jeho vydání. Výrobce ani dovozce **nenese odpovědnost** za škody, které vzniknou nedodržením návodu, neodbornými opravami nebo nepovolenými úpravami.

Na produkt se vztahuje zákonná dvouletá záruční lhůta. Záruka se však nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním (např. přehřátím), mechanickým poškozením, pády, škrábanci nebo pokusy o opravu či neodborným čištěním.

Texty, provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo tyto změny provádět.

POUŽITÉ SYMBOLY



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.



Výrobek je klasifikován jako elektrické zařízení podléhající směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevhazujte ho do komunálního odpadu.

WEEE Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení RSH 502 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.retlux.cz>.

ADRESA VÝROBCE

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Původní verze manuálu je napsána v českém jazyce.