
FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH SERIES

Chytrá bezdrátová podlahová myčka
Inteligentná bezdrôtová podlahová umývačka

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

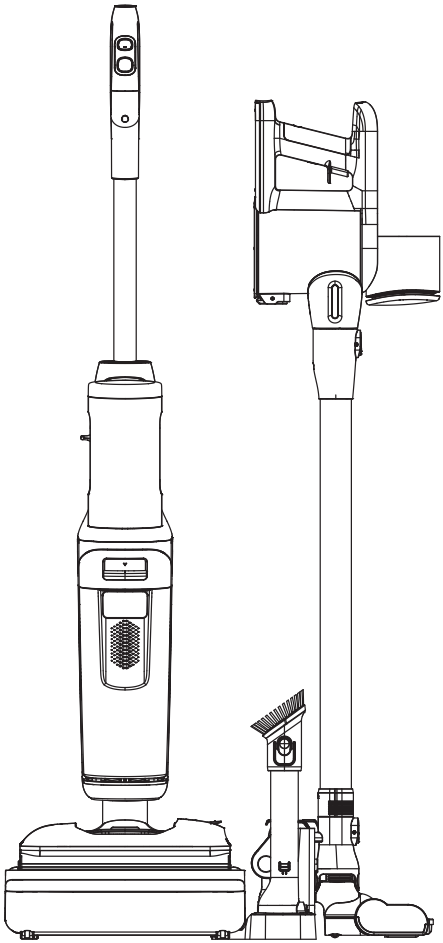

*Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.
*Skutočný výrobok sa môže líšiť od vyobrazenia.

TINECO JE TU PRO VÁS.
TINECO JE TU PRE VÁS.
Odpovíme vám do 24 hodin.
Odpovieme vám do 24 hodín.

www.tineco.com

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny.....4

Technické údaje.....8

Přehled.....9

Příslušenství.....12

Montáž.....13

Obsluha.....15

Údržba.....23

Řešení problémů.....29

Záruka.....30

DALŠÍ JAZYKY

JSOU K DISPOZICI NA NAŠEM OFICIÁLNÍM WEBU

Důležité bezpečnostní pokyny

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
Pouze pro použití v domácnosti.
Pouze pro použití v interiéru.

CS

Při používání elektrického spotřebiče je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ - Za účelem omezení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
2. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.
3. Používejte pouze v interiéru na podlahách bez koberců, například na vinylu, dlažbě nebo utěsněném dřevu. Nepřejíždějte přes volné předměty ani okraje kusových koberců. Zablokování kartáče může způsobit předčasné poškození řemenu.
4. Nedovolte používat spotřebič jako hračku. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti, stejně jako v blízkosti domácích zvířat či rostlin, je nutný zvýšený dohled.
5. Používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu a pouze s příslušenstvím doporučeným výrobcem.
6. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, byl poškozen, ponechán venku, spadl do vody nebo nefunguje správně, předejte jej servisnímu středisku.
7. Nedotýkejte se nabíječky, její zástrčky ani nabíjecích kontaktů mokrýma rukama.
8. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič se zablokovanými otvory; odstraňujte prach, vlákna, vlasy a vše, co může omezovat proudění vzduchu.
9. Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a ostatní části těla mimo otvory a pohyblivé části.
10. Při čištění schodů postupujte obzvlášť opatrně.
11. Nevysávejte hořlavé nebo zápalné kapaliny, například benzín, ani spotřebič nepoužívejte v místech, kde se mohou vyskytovat.
12. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, například cigarety, zápalky nebo horký popel.
13. Nepoužívejte spotřebič bez filtru.
14. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo připojení spotřebiče se zapnutým vypínačem zvyšuje riziko nehody.

15. Před nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebič vždy vypněte. Toto preventivní opatření snižuje riziko náhodného spuštění.
16. Nabíjejte pouze v nabíjecí stanici určené společností Tineco. Stanice vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným typem představovat riziko požáru.
17. Používejte pouze akumulátory Tineco určené pro tento spotřebič. Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění nebo požár.
18. Při nesprávném zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina; vyhněte se kontaktu. Při náhodném zasažení opláchněte místo vodou. Při zasažení očí vyhledejte také lékařskou pomoc. Kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
19. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor ani spotřebič. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
20. Nevystavujte akumulátor ani spotřebič ohni nebo nadměrné teplotě. Teplota nad 130 °C může způsobit výbuch.
21. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo stanovený rozsah může akumulátor poškodit a zvýšit riziko požáru.
22. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný technik s použitím shodných náhradních dílů. Tím bude zachována bezpečnost výrobku.
23. Spotřebič obsahuje nevyměnitelné akumulátorové články. Spotřebič ani akumulátor neupravujte a nepokoušejte se je opravovat jinak, než je uvedeno v pokynech pro používání a údržbu.
24. Před připojením nebo odpojením motorové hubice spotřebič vždy vypněte.
25. Spotřebič nenabíjejte ani neskladujte venku nebo v automobilu. Akumulátor nabíjejte, skladujte a používejte pouze v suchém interiéru při teplotě 4-40 °C. Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.
26. Nevysávejte velmi jemné částice, například vápno, cement, piliny, sádrový prášek nebo popel.
27. Nevysávejte ostré předměty, například kovové hřebíky, střepy, kovové kancelářské sponky nebo špendlíky.
28. Nevysávejte nebezpečné materiály a chemikálie, například rozpouštědla, čističe odpadů, silné kyseliny nebo silné zásady.
29. Spotřebič ihned přestaňte používat, pokud se přehřívá, vydává neobvyklé zvuky či zápach, má nízký sací výkon nebo dochází k úniku elektrického proudu.
30. Při dlouhodobém skladování spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
31. Po každém použití vyčistěte nádrž na znečištěnou vodu (DWT), aby nedošlo k ucpání, které může způsobit snížení sacího výkonu, přehřátí motoru nebo zkrácení životnosti spotřebiče.
32. Po použití skladujte spotřebič na suchém místě v interiéru.
33. Spotřebič nestavte ani neponořujte do stojaté vody a nepokoušejte se čistit zaplavená místa.
34. Veškeré údaje a technické informace v tomto návodu vycházejí z laboratorních zkoušek společnosti Tineco nebo určených třetích stran. Společnost si vyhrazuje právo na konečný výklad.
35. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
36. Přejetí napájecího kabelu spotřebičem může představovat nebezpečí.
37. Spotřebič nepoužívejte, pokud je vrstva vody na povrchu hlubší než 5 mm.
38. Při odpojování netahejte za kabel. Uchopte zástrčku, nikoli kabel.
39. Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kovové předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby, které by mohly propojit jeho kontakty. Zkrat kontaktů může způsobit popáleniny nebo požár.
40. Za účelem omezení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem používejte pouze čisticí přípravky Tineco určené pro tento spotřebič.

Rozsah použití

1. Bezdrátová podlahová myčka je určena pro tvrdé podlahy v interiéru, například vinyl, dlažbu nebo utěsněné dřevo. Na hrubém povrchu nemusí dosahovat optimálního výkonu.
2. Udržujte spotřebič mimo zdroje tepla, například krb nebo topné těleso, aby nedošlo k deformaci krytu.
3. Nevysávejte hořlavé kapaliny, velmi jemné částice, ostré předměty, nebezpečné materiály, chemikálie ani hořící nebo kouřící předměty popsané výše.

Informace o čisticím roztoku

1. **VAROVÁNÍ - Za účelem omezení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem používejte pouze čisticí roztok Tineco určený pro tento spotřebič.**
2. Větší množství čisticího roztoku, které pronikne do motoru, může spotřebič poškodit.
3. Roztok přidávejte podle pokynů v části Obsluha. Doporučujeme používat dodaný čisticí roztok. Nepoužívejte kyselé ani zásadité roztoky nebo látky škodlivé pro životní prostředí.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou; při zasažení důkladně opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává nebo dojde k požití, vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Znečištěnou vodu a roztok likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Informace o spotřebiči

1. Spotřebič neupravujte ani neopravujte jinak, než je uvedeno v pokynech k obsluze a čištění.
2. Spotřebič používejte pouze s dodaným napájecím zdrojem. Před čištěním nebo údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Při čištění schodů postupujte obzvlášť opatrně.
4. Před zvednutím nebo přenášením se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Spotřebič nepokládejte naplocho ani nenaklánějte, aby znečištěná voda nevnikla do motoru.
5. Aby o spotřebič nikdo nezakopl, po použití jej uložte do nabíjecí stanice.
6. Před použitím vždy správně nasaďte nádrž na znečištěnou vodu (DWT) a nádrž na čistou vodu (CWT).
7. Zabraňte namočení spotřebiče a nabíjecí stanice, aby nedošlo k požáru nebo zranění v důsledku zkratu.
8. **VAROVÁNÍ:** K nabíjení akumulátoru používejte pouze odnímatelný napájecí zdroj dodaný se spotřebičem.

Informace o sušicí a nabíjecí stanici

VAROVÁNÍ - Neponořujte do vody.
UPOZORNĚNÍ - Horký povrch. Během používání se jej nedotýkejte.



Pokyny k recyklaci baterií a akumulátorů

Akumulátor obsahuje materiály škodlivé pro životní prostředí a před likvidací spotřebiče musí být vyjmut. Před vyjmutím akumulátoru spotřebič vypněte. Vyjmutí smí provést kvalifikovaná osoba.

Baterie a akumulátory se nesmějí vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na určeném sběrném místě nebo v rámci systému zpětného odběru, aby mohly být bezpečně zpracovány a recyklovány. Před odevzdáním je podle možností zcela vybijte. Symbol přeškrtnuté nádoby označuje povinnost odděleného sběru.



Pokyny k recyklaci elektrozařízení (WEEE)

Odpadní elektrická a elektronická zařízení nepatří do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti odevzdejte spotřebič na určeném sběrném místě nebo v rámci systému zpětného odběru, aby byl odborně a ekologicky zpracován. Symbol přeškrtnuté nádoby označuje oddělený sběr elektrozařízení.

Pro země EU

Tímto prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných směrnic a nařízení Evropské unie. EU prohlášení o shodě je dostupné na webu **https://global.tineco.com/compliance/** a stáhne se ve formátu PDF.

Symboly:

	Přečtěte si návod k obsluze
	Pouze pro použití v interiéru
⎓	Stejnosměrný proud
~	Střídavý proud

Technické údaje


Výrobek (spotřebič)	FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH
Napětí	25,2 V / ⎓ 3 900 mAh, Li-Ion
Jmenovitý příkon	250 W
Doba provozu	Podlahová myčka: 28–54 min / vysavač: 21–72 min
Doba nabíjení	4,5 ± 0,5 hod.
Průtok vody	20–100 ml/min
Objem CWT	přibližně 1 l
Objem DWT	přibližně 0,72 l
Stupeň krytí	IPX4


Sušicí a nabíjecí stanice

Vstup	220–240 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjení)	35 W
Jmenovitý příkon (sušení)	620 W
Výstup	30 V /⎓ 1 A


*Údaje o odhadované době provozu byly získány v laboratoři Tineco.


Přehled

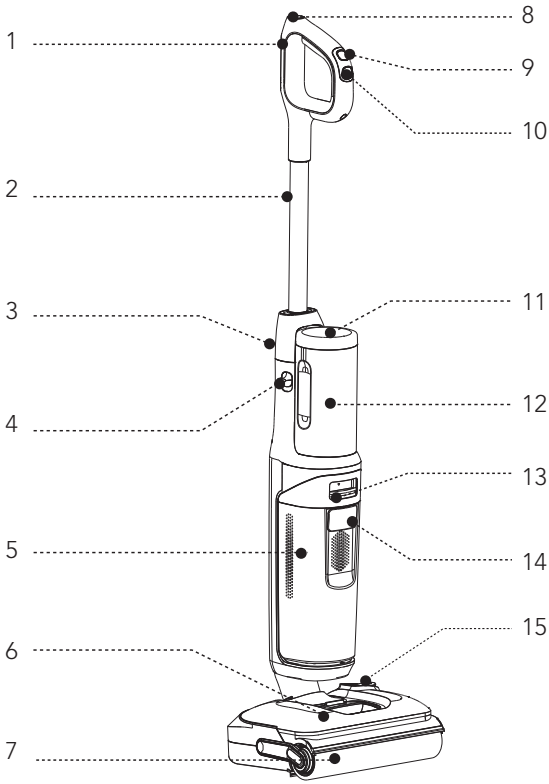

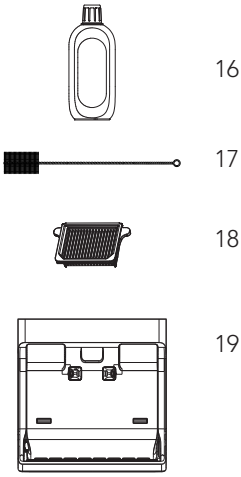


1. Tlačítko WiFi / ztlumení / změny jazyka
2. Trubice
3. Uvolnění trubice
4. Uvolnění SwitchPro Motor
5. Nádrž na znečištěnou vodu (DWT)
6. Nádrž na čistou vodu (CWT)
7. Kartáčový válec
8. Tlačítko samočištění
9. Přepínač režimů
10. Zapnutí/vypnutí
11. Digitální displej
12. SwitchPro Motor
13. Uvolnění nádrže na znečištěnou vodu
14. Rukojeť nádrže na znečištěnou vodu
15. Vstup čisté vody
16. Čisticí roztok s neutralizací zápachu
17. Čisticí nástroj
18. Suchý filtr
19. Sušicí a nabíjecí stanice

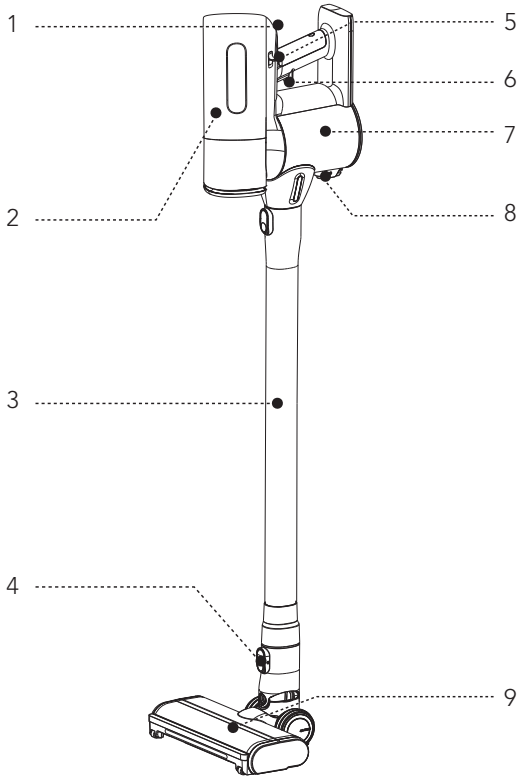

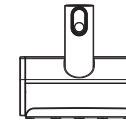



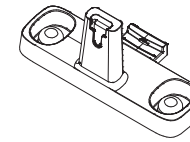

1. Režim ECO/MAX
2. Nástroj pro vyjmutí vícekuželové sestavy
3. Trubice
4. Uvolňovací tlačítko
5. Uvolnění vícekuželové sestavy
6. Zapnutí/vypnutí
7. Nádoba na prach
8. Uvolnění pro vysypání nádoby
9. Motorový kartáč proti namotávání vlasů
10. Mini motorový kartáč
11. Prachový kartáč 2 v 1 se štěrbinovou hubicí
12. Stojan vysavače

Digitální displej



A. Režim AUTO

B. Ukazatel stavu akumulátoru

C. Ukazatel režimu s roztokem

D. Ukazatel WiFi

E. DWT je plná nebo ucpaná

F. Kruh indikace znečištění
(modrá až červená podle množství nečistot)

G. Režim CUSTOM

H. CWT je prázdná

I. Ukazatel sušení kartáčového válce

J. Ukazatel namotaných nečistot na kartáčovém válci

K. Režim SUCTION

L. Ucpaný vzduchový kanál

M. Ikona akumulátoru

N. Logo Tineco


O. Ikona samočištění

P. Režim MAX


Příslušenství

Poznámka:
Příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit. Další příslušenství najdete na **www.tineco.com** nebo **store.tineco.com**.

CS



Čisticí roztok s neutralizací zápachu
Odstraňuje nečistoty, mastnotu a odolné skvrny z většiny tvrdých povrchů, například dlažby, mramoru a utěsněných dřevěných podlah. Ve spotřebiči vždy používejte roztok Tineco. Do plné nádrže čisté vody přidejte jedno víčko roztoku.




Kartáčový válec
Měkký válec se štětinami umožňuje současně vysávat a vytírat. Snadno se čistí funkcí samočištění.



Suchý filtr
Suchý filtr a filtrační sítka zachycují větší částice a nečistoty a pomáhají prodloužit životnost spotřebiče.
* Před použitím nasaďte suchý filtr, jinak může být sací výkon nízký.




Čisticí nástroj
Kartáč je určen k čištění DWT, komory kartáče a otvoru. Konec se štětinami odstraňuje nečistoty a bláto z válce a DWT.

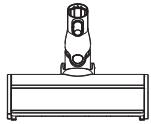

Motorový kartáč proti namotávání vlasů
Vhodný na tvrdé podlahy i koberce. Odstraňuje zašlapané nečistoty bez namotávání vlasů.



Prachový kartáč 2 v 1 se štěrbinovou hubicí
Úzká štěrbinová hubice je vhodná do těsných míst, rohů a spár; kartáč je určen k čištění povrchů nad úrovní podlahy.

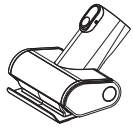


Mini motorový kartáč
K vysávání čalouněného nábytku, matrací apod. Vysává zvířecí chlupy a odstraňuje zažrané nečistoty.

Montáž


Montáž a demontáž

Podlahová myčka


Poznámka: Montáž nádrží na vodu a kartáče je popsána v částech „Obsluha“ a „Údržba“.

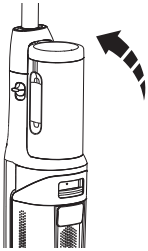


Při montáži vložte SwitchPro Motor do podlahové myčky a zatlačte jej dovnitř. Montáž je dokončena, jakmile uslyšíte cvaknutí.

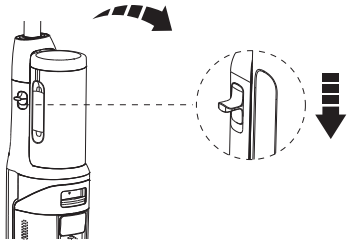

Při demontáži držte spotřebič jednou rukou a druhou stiskněte posuvný uvolňovací prvek.

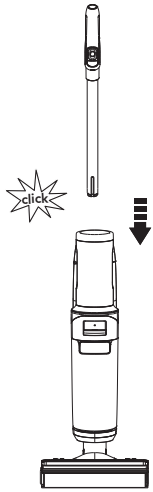


Rukojeť zasuňte do spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

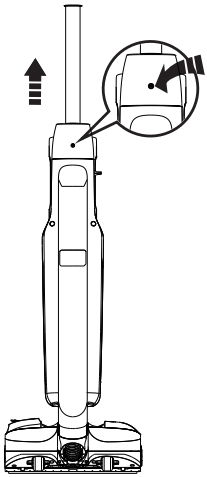


Chcete-li rukojeť vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko na zadní straně spotřebiče a vytáhněte rukojeť nahoru.

Vysavač


CS

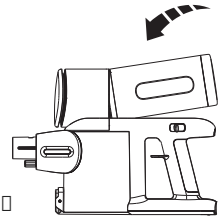


Při montáži vložte SwitchPro Motor do vysavače a zatlačte jej dovnitř. Montáž je dokončena, jakmile uslyšíte cvaknutí.

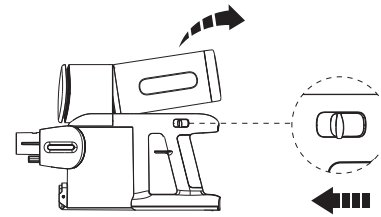


Při demontáži držte spotřebič jednou rukou a druhou stiskněte posuvný uvolňovací prvek.

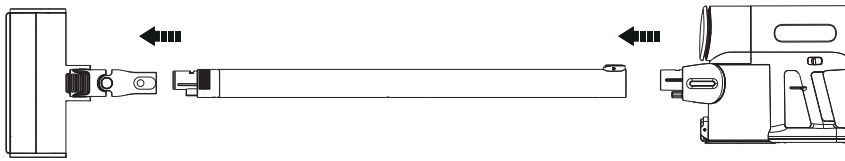

Připojte kartáč, trubici a hlavní tělo podle obrázku.

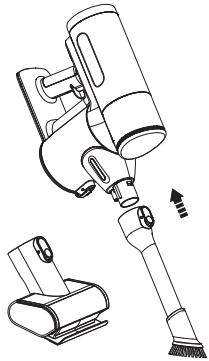

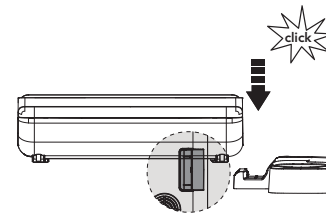

Připojte příslušný nástavec k hlavnímu tělu.


Vložte sušicí a nabíjecí stanici do stojanu vysavače podle obrázku. Montáž je dokončena, jakmile uslyšíte cvaknutí.

Obsluha

Příprava k použití


Podlahová myčka

• Před prvním použitím nabíjejte spotřebič 4–5 hodin (viz „Pokyny k nabíjení“).
* Podle výsledků laboratorních zkoušek Tineco při teplotě 4–40 °C.

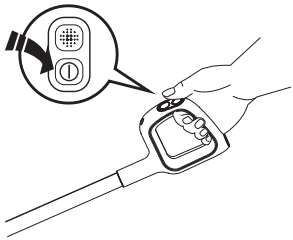


Stisknutím tlačítka ⏻ spotřebič zapnete; ve výchozím nastavení se spustí režim AUTO. Dalším stisknutím jej vypnete. Tlačítkem režimu přepínejte mezi režimy AUTO, MAX a SUCTION.


Tipy:
• Režim s čisticím roztokem / režim pouze s vodou: Spotřebič se ve výchozím nastavení spustí v režimu s roztokem. Zapněte jej ve svislé poloze a podržením tlačítka po dobu 3 sekund režimy přepínejte.
• Pouze voda: LED kruh se změní z červené na modrou.
• Čisticí roztok: LED kruh se změní z modré na červenou.

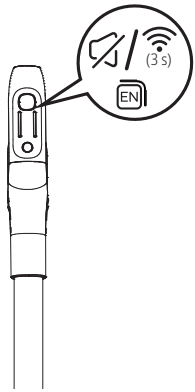

Tlačítko WiFi / ztlumení / změny jazyka
• Krátkým stisknutím nastavíte hlasitost.
• Dvojím stisknutím změníte jazyk. (Další jazyky hlasových pokynů mohou být doplněny; řiďte se skutečným výrobkem.)
• Podržením po dobu 3 sekund připojíte spotřebič k síti.









Ve svislé poloze se spotřebič zastaví a po sklopení se znovu spustí. Při čištění pod postelí a nábytkem nejprve položte spotřebič naplocho.

Po použití postavte spotřebič svisle do nabíjecí stanice, kde se nabíjí a skladuje.

Poznámka:
- Pro maximální účinnost detekce nečistot zvolte režim odpovídající obsahu CWT.
- Nevysávejte napěněnou kapalinu.
- Při odsávání vody z povrchu poběží spotřebič po vypnutí ještě 3 sekundy.

Vysavač

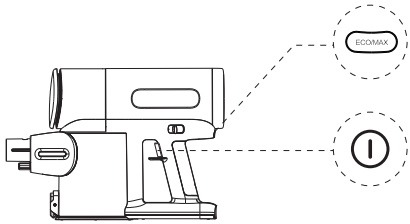


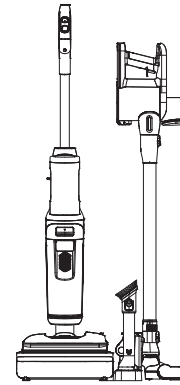


Stisknutím tlačítka ⏻ vysavač zapnete; ve výchozím nastavení se spustí režim ECO. Dalším stisknutím jej vypnete. Tlačítkem režimu ECO/MAX přepínejte mezi ECO a MAX.

Po použití uložte spotřebič a příslušenství do stojanu vysavače.

Plnění nádrže na čistou vodu

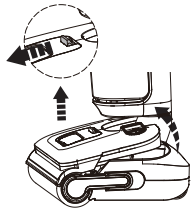

Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu a vyjměte CWT ze spotřebiče.

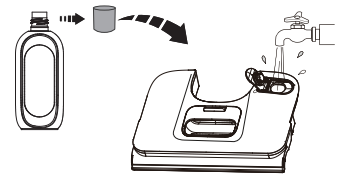


Otevřete uzávěr a naplňte nádrž vodou z vodovodu po rysku MAX. Pro důkladné čištění přidejte do CWT jedno víčko roztoku a uzávěr pevně zavřete.

Poznámka:


Používejte pouze vodu o teplotě nižší než 60 °C.

NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.

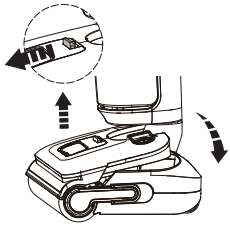

Vložte nádrž zpět do spotřebiče. Při správném nasazení uslyšíte cvaknutí.

Pokyny k nabíjení

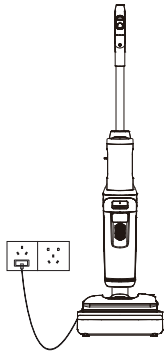

- Zapojte sušicí a nabíjecí stanici a postavte na ni spotřebič.
- Stanici umístěte během nabíjení poblíž stěny, aby nehrozilo zakopnutí.

Varování:

- Spotřebič nabíjejte pouze nabíječkou dodanou společností Tineco.
- Při dlouhodobém nepoužívání spotřebič nabijte alespoň jednou za 3 měsíce. Plné nabití trvá přibližně 4–5 hodin.
- Skladujte v suchém interiéru mimo sluneční záření a mráz. Doporučená teplota: 4–40 °C.

CS

Volba režimu čištění

Podlahová myčka

Režim AUTO



• V režimu AUTO senzor iLoop automaticky zjišťuje míru znečištění podlahy a upravuje množství čisticího prostředku a sací výkon.
• Červený kruh znamená více nečistot, modrý méně. Režim automaticky nastavuje optimální čištění.

Režim MAX



• V režimu AUTO stiskněte tlačítko jednou.
• V režimu MAX spotřebič používá maximální sací výkon a rozprašuje vodu nebo roztok na odolné skvrny.

Režim SUCTION



• V režimu AUTO stiskněte tlačítko dvakrát.
• V režimu SUCTION spotřebič odsává vodu. Doporučujeme jej používat na mokrých površích.

Režim CUSTOM



• V aplikaci lze volně nastavit parametry spotřebiče a vytvořit vlastní režim čištění.

Vysavač

Režim ECO



- Při použití hlavního těla jako vysavače se spotřebič ve výchozím nastavení spustí v režimu ECO.
- Režim ECO používá vhodný sací výkon pro dlouhou výdrž akumulátoru.

CS

Režim MAX



- V režimu ECO stiskněte tlačítko režimu.
- Režim MAX používá maximální sací výkon k odstranění odolných nečistot.

Poznámka:
Chraňte digitální displej před ostrými předměty, aby nedošlo k poškrábání.

Indikátory

Během používání



Nesvítí: porucha motoru, akumulátoru nebo nabíjení.



Svítí modře: porucha nebo zablokování senzoru nečistot.



Bliká: DWT je plná nebo je ucpaný kanál.



Bliká: CWT je prázdná.



Bliká: kartáčový válec je zablokovaný.



Bliká: spotřebič je ucpaný.



Svítí: WiFi je úspěšně připojena.



Bliká: probíhá připojování WiFi.



Nesvítí: WiFi není připojena; připojte spotřebič k síti.



Bliká: spotřebič vyžaduje samočištění.



Stav akumulátoru > 20 %: ikona svítí zeleně.



Stav akumulátoru 10–20 %: ikona svítí červeně.



Stav akumulátoru < 10 %: ikona bliká červeně.

Během nabíjení



Indikátor Tineco pulzuje.

Plně nabito



Prvních 5 minut: indikátor Tineco svítí.
Po 5 minutách: všechny indikátory zhasnou.

Aplikace

Všechny funkce lze ovládat pomocí aplikace Tineco app. Stáhněte ji z App Store, Google Play nebo z oficiálního webu Tineco.





Poznámka:
Výchozím jazykem hlasových pokynů je angličtina. Další jazyky lze nastavit v aplikaci.

Hlasové pokyny

(Obsah se může lišit; rozhodující je skutečný výrobek.)


CS

Stav	Hlasový pokyn
Hlasové pokyny zapnuty	Voice prompts on.
Hlasové pokyny vypnuty	Voice prompts off.
Výchozí režim AUTO	Auto mode.
Přepnutí do režimu SUCTION	Suction mode.
Přepnutí do režimu MAX	Max mode.
Stav akumulátoru: 10-20 %	Battery low.
Stav akumulátoru: 0-10 %	Battery low. Please charge the appliance.
Nádrž na čistou vodu je prázdná	Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water.
Je nutné samočištění	To optimize cleaning performance, please perform self-clean cycle.
Samočištění nelze spustit	Please place appliance on the charging dock to begin self-cleaning.
Nádrž na znečištěnou vodu je plná	Dirty Water Tank full. Please empty.
Připravte roztok v režimu Ultra	Solution is ready. Please start cleaning.
Kartáčový válec je zamotaný	Please clean the brush roller.
Vypnutí	Powering off.
Nedostatečný stav akumulátoru pro samočištění	Battery low. Please charge before initiating self-cleaning.
Čištění kartáčového válce	Cleaning the brush roller.
Čištění trubice	Cleaning the pipe.
Sušení kartáčového válce	Drying the Brush Roller.
Samočištění dokončeno	Self-cleaning complete. Please empty and clean the Dirty Water Tank to prevent odors.
Zahájení nabíjení	Charging.
Nedostatek vody pro samočištění	Please fill water and start self-cleaning.


Údržba

Poznámka:
• Pro optimální výkon a prevenci zápachu po každém použití úplně vyčistěte a vysušte DWT, filtry, kartáčový válec a jeho kryt.
• Zkontrolujte správné nasazení všech dílů.
• Spotřebič nenamáčejte ani neomývejte pod tekoucí vodou.
• Po tovární kontrole může ve spotřebiči zůstat malé množství vody.
• Po údržbě jej postavte svisle do nabíjecí stanice. Skladujte v suchém interiéru mimo přímé slunce.

Hlavní tělo

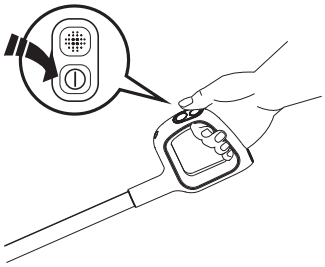


Před údržbou spotřebič vypněte, abyste omezili riziko zranění.

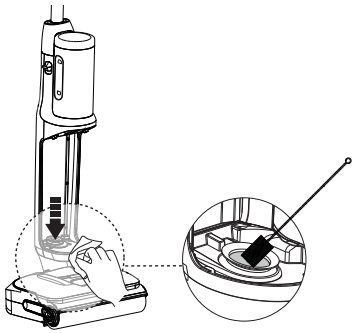


Senzor nečistot čistěte vlhkým hadříkem nebo čisticím nástrojem.

Nádrž na znečištěnou vodu

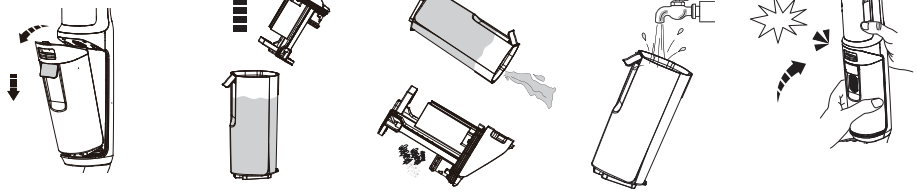


• Když znečištěná voda dosáhne rysky MAX, spotřebič se zastaví, zobrazí upozornění a přehraje hlasový pokyn.
• Zvedněte víko nádrže a DWT vyprázdněte. Pevné nečistoty ze separátoru vyhoďte do koše. Zbytky odstraňte čisticím nástrojem, vnitřek DWT opláchněte a nádrž nasaďte zpět.

Suchý filtr a separátor nečistot

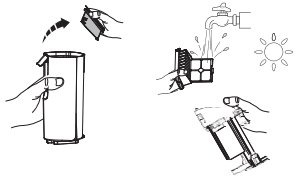


Uchopte prohlubně na obou stranách suchého filtru a vytáhněte jej nahoru. Opláchněte pod tekoucí vodou a před nasazením do víka DWT jej nechte úplně vyschnout.
* Náhradní suchý filtr je součástí balení.



* Separátor odděluje pevné nečistoty.


Samočištění kartáčového válce

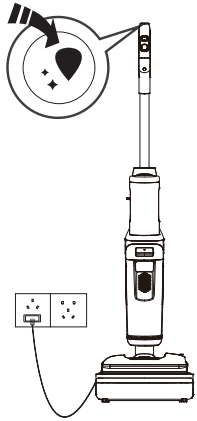


1. Po použití postavte spotřebič do nabíjecí stanice; senzor automaticky zjistí míru znečištění.
2. Po hlasovém pokynu “please start self cleaning” stiskněte tlačítko samočištění.
3. Po dokončení zazní “self cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank.” Spotřebič začne nabíjet.

Poznámka:
• Stanice musí být zapojena a stav akumulátoru musí být vyšší než 30 %.
• Před samočištěním vyčistěte DWT a zajistěte, aby byla CWT naplněna alespoň z 30 %.
• Stisknutím tlačítka během sušení proces přerušíte; dalším stisknutím jej znovu spustíte.


Kartáčový válec

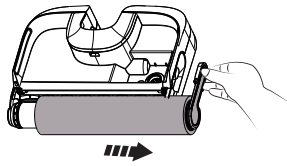


Uchopte jazýček kartáčového válce a válec vytáhněte.

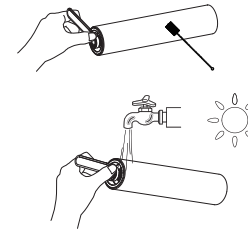

Čisticím nástrojem odstraňte vlasy a nečistoty namotané na válci. Válec opláchněte vodou a před opětovným nasazením jej nechte úplně vyschnout.

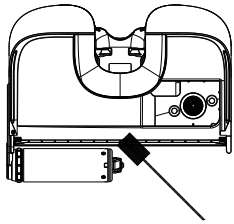


Čisticím nástrojem odstraňte vlasy a nečistoty z komory kartáčového válce a otvoru.

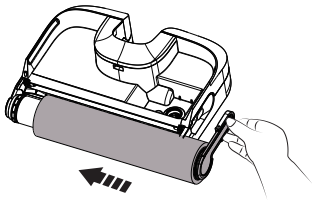

Konec válce vložte do levé strany držáku a jazýček připevněte k magnetickému zámku vpravo.

Výměna kartáčového válce

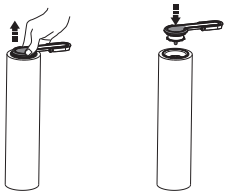


Vytáhněte rukojeť válce a válec vyjměte. Rukojeť poté nasaďte na nový kartáčový válec.




Při demontáži netahejte přímo za vytahovací kroužek kartáčového válce.

Poznámka:
- Náhradní kartáčový válec je součástí balení.
- Pro zachování optimálního výkonu jej měňte každých 8 měsíců.

Nádoba na prach

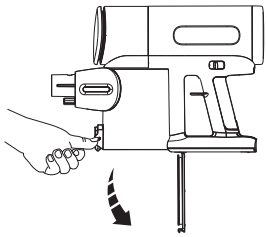



Stiskněte uvolňovací tlačítko na boku nádoby a obsah vysypte.

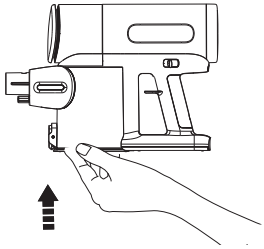

Klapku nádoby zavřete, dokud nezacvakne.


Síťový filtr

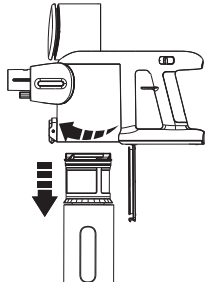

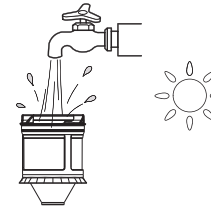


Otočením síťový filtr vyjměte.
Filtr vyčistěte a před opětovným nasazením jej úplně vysušte.

HEPA filtr

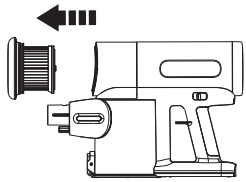



Vytáhněte magneticky upevněný HEPA filtr a vyčistěte jej.
Spotřebič nepoužívejte bez nasazeného HEPA filtru.

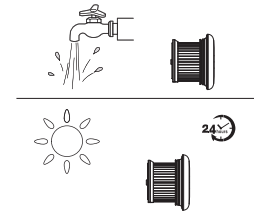


HEPA filtr lze omýt pod tekoucí vodou. Před opětovným nasazením jej nechte úplně vyschnout.

Mini motorový kartáč

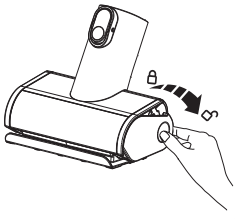


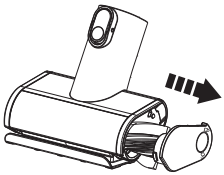

Zatlačte kryt konce válce směrem dolů. Vytáhněte kartáčový válec.

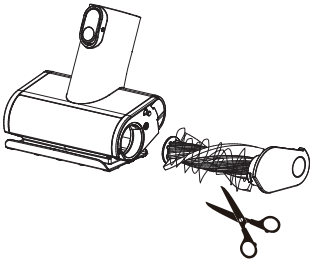


Čisticím nástrojem odstraňte nečistoty namotané na válci.

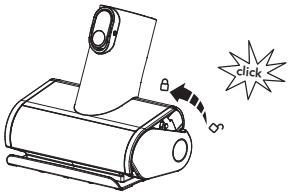


Vložte kartáčový válec šikmo zpět a zatlačte jej nahoru, dokud bezpečně nezacvakne.


Kartáčový válec (vysavač)

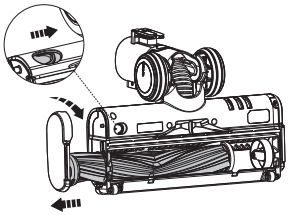

Posunutím přepínače otevřete koncový kryt, otočte jej po směru hodinových ručiček a vytáhněte kartáčový válec.

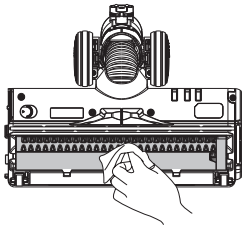

Po vyjmutí válce jemně vyčistěte okénko kartáče, sací otvor a řadu plastových zubů.

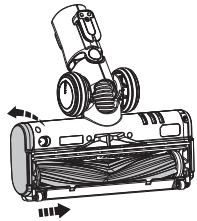

Kartáčový válec vložte celý zpět do okénka a koncový kryt otočte proti směru hodinových ručiček, dokud bezpečně nezacvakne.

Varování:
- Motorový kartáč obsahuje elektrické součásti a nesmí se namáčet ani omývat vodou.
- Nedotýkejte se kartáčového válce, pokud je spotřebič v provozu.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nelze zapnout	1. Není napájení 2. Aktivovala se ochrana proti přehřátí	1. Nabijte spotřebič 2. Po vychladnutí jej znovu spusťte
Nízký sací výkon	Suchý filtr není nasazen nebo je znečištěný	Nasaďte suchý filtr nebo jej vyčistěte a nechte úplně vyschnout
Animace namotaného válce Voice prompt: Please clean the brush roller	Kartáčový válec je zablokovaný	Odstraňte překážku
Ukazatel WiFi nesvítí	WiFi není připojena	Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte WiFi
Animace prázdné CWT Voice prompt: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water	CWT je prázdná	Doplňte CWT
Animace plné DWT Voice prompt: Dirty Water Tank is full. Please empty it	Znečištěná voda v DWT dosáhla rysky MAX	Vylijte znečištěnou vodu a DWT znovu nasaďte
Stav akumulátoru < 10 % Voice prompt: Battery low Please charge the appliance	Nízký stav akumulátoru	Nabijte spotřebič nebo jej znovu spusťte
Během provozu nesvítí žádné kontrolky	Porucha motoru, akumulátoru nebo nabíjení	1. Nechte spotřebič vychladnout a znovu jej spusťte 2. Použijte originální adaptér
Svítí modrý kruh	Porucha nebo zablokování senzoru nečistot	Odstraňte překážku, vyčistěte kanál nečistot nebo spotřebič restartujte
Bliká ikona samočištění	Kartáčový válec je znečištěný	Spusťte samočištění
Porucha sušení	Zástrčka není správně zapojena	Zkontrolujte zapojení zástrčky a napájení zásuvky
	Kartáčový válec je pokryt obtížně odstranitelnými nečistotami	Vyčistěte kartáčový válec

Poznámka:
Pokud uvedený postup problém nevyřeší, navštivte web www.tineco.com a kontaktujte podporu.

Záruka

CS

OMEZENÁ ZÁRUKA 2 ROKY

- Platí pouze pro nákupy uskutečněné u autorizovaných prodejců Tineco.
- Je podmíněna dodržováním požadavků uvedených v tomto návodu a dalších podmínek uvedených níže.
- Záruka se řídí právem země, ve které byl výrobek zakoupen. Poskytujeme dvouletou záruku nebo delší záruční dobu stanovenou příslušnými místními právními předpisy.

NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE?

- Na původní vady materiálu a zpracování spotřebiče Tineco po dobu 2 let, pokud je používán v domácnosti v souladu s návodem Tineco. Samostatně zakoupené motorové příslušenství a akumulátor mají záruku 1 rok.
- Bez dalších nákladů zahrnuje práci a díly potřebné k uvedení spotřebiče do řádného provozního stavu během záruční doby.
- Záruka platí pouze při používání spotřebiče v zemi, ve které byl prodán.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Tineco neodpovídá za náklady, škody ani opravy vzniklé v důsledku:

- nákupu spotřebiče od neautorizovaného prodejce;
- nedbalého provozu nebo manipulace, nesprávného či nevhodného použití, nedostatečné údržby nebo používání v rozporu s návodem Tineco;
- jiného než běžného použití v domácnosti, například ke komerčním účelům nebo pronájmu;
- použití dílů v rozporu s návodem Tineco;
- použití dílů a příslušenství, které nebyly vyrobeny nebo doporučeny společností Tineco;
- vnějších faktorů nesouvisejících s kvalitou a používáním výrobku, například počasí, úprav, nehod, výpadků elektrické energie, přepětí nebo vyšší moci;
- oprav nebo úprav provedených neautorizovanými osobami;
- neodstranění ucpání nebo nebezpečných materiálů ze spotřebiče;
- běžného opotřebení, včetně běžně opotřebitelných dílů, jako jsou průhledná nádoba, řemen, filtr, HEPA filtr, kartáčový válec a napájecí kabel, nebo poškození koberce či podlahy způsobeného používáním v rozporu s pokyny výrobce;
- zkrácení doby provozu akumulátoru v důsledku jeho stáří nebo používání.


OMEZENÍ ZÁRUKY

- Veškeré předpokládané záruky vztahující se ke spotřebiči, mimo jiné záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.
- Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a původní akumulátor a není převoditelné.
- Tato omezená záruka vám poskytuje určitá práva. V závislosti na regionu můžete mít i další práva.
- Záruka výrobce se nemusí uplatnit ve všech případech v závislosti na způsobu používání, místě nákupu nebo osobě prodejce.

Pečlivě si přečtěte záruční podmínky a v případě dotazů kontaktujte výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace: Doporučujeme spotřebič po zakoupení zaregistrovat na oficiálním webu **www.tineco.com** nebo naskenováním QR kódu vpravo, abyste mohli využívat další výhody. Při registraci zadejte celé sériové číslo uvedené na zadní straně spotřebiče. Neprovedení registrace neomezuje vaše záruční práva.

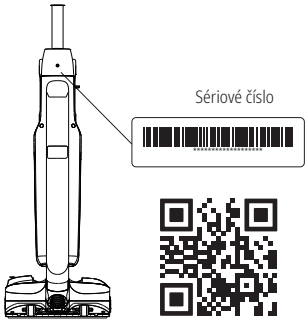

Uplatnění záruky: Uschovejte si doklad o koupi. Při uplatnění omezené záruky je nutné předložit sériové číslo a původní doklad o koupi s datem nákupu a číslem objednávky.

Veškeré práce provede společnost Tineco nebo její autorizovaný servis. Vyměněné vadné díly se stávají majetkem společnosti Tineco. Záruční servis neprodlužuje záruční dobu.

Navštivte web Tineco www.tineco.com

pro odbornou zákaznickou podporu.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny.....33

Technické údaje.....37

Prehľad.....38

Príslušenstvo.....41

Montáž.....42

Obsluha.....44

Údržba.....52

Riešenie problémov.....58

Záruka.....59

ĎALŠIE JAZYKY

SÚ K DISPOZÍCII NA NAŠEJ OFICIÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Dôležité bezpečnostné pokyny

SK

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
Len na použitie v domácnosti.
Len na použitie v interiéri.

Pri používaní elektrického spotrebiča je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

VAROVANIE – Na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
2. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené.
3. Používajte iba v interiéri na podlahách bez kobercov, napríklad na vinyle, dlažbe alebo utesnenom dreve. Neprechádzajte cez voľné predmety ani okraje kusových kobercov. Zablokovanie kefy môže spôsobiť predčasné poškodenie remeňa.
4. Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti, ako aj v blízkosti domácich zvierat či rastlín, je potrebný zvýšený dohľad.
5. Používajte iba spôsobom opísaným v tomto návode a iba s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.
6. Spotrebič nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak spotrebič spadol, bol poškodený, ponechaný vonku, spadol do vody alebo nefunguje správne, odovzdajte ho servisnému stredisku.
7. Nedotýkajte sa nabíjačky, jej zástrčky ani nabíjacích kontaktov mokrými rukami.
8. Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Spotrebič nepoužívajte so zablokovanými otvormi; odstraňujte prach, vlákna, vlasy a všetko, čo môže obmedzovať prúdenie vzduchu.
9. Vlasy, voľný odev, prsty a ostatné časti tela udržiavajte mimo otvorov a pohyblivých častí.
10. Pri čistení schodov postupujte mimoriadne opatrne.
11. Nevysávajte horľavé alebo zápalné kvapaliny, napríklad benzín, ani spotrebič nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať.
12. Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
13. Spotrebič nepoužívajte bez filtra.
14. Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie spotrebiča s prstom na vypínači alebo pripojenie spotrebiča so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko nehody.

15. Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uložením spotrebič vždy vypnite. Toto preventívne opatrenie znižuje riziko náhodného spustenia.
16. Nabíjajte iba v nabíjacej stanici určenej spoločnosťou Tineco. Stanica vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri použití s iným typom predstavovať riziko požiaru.
17. Používajte iba akumulátory Tineco určené pre tento spotrebič. Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť zranenie alebo požiar.
18. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť kvapalina; zabráňte kontaktu. Pri náhodnom zasiahnutí opláchnite miesto vodou. Pri zasiahnutí očí vyhľadajte aj lekársku pomoc. Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
19. Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátor ani spotrebič. Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
20. Akumulátor ani spotrebič nevystavujte ohňu alebo nadmernej teplote. Teplota nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
21. Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a akumulátor ani spotrebič nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo stanoveného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.
22. Servis smie vykonávať iba kvalifikovaný technik s použitím zhodných náhradných dielov. Tým sa zachová bezpečnosť výrobku.
23. Spotrebič obsahuje nevymeniteľné akumulátorové články. Spotrebič ani akumulátor neupravujte a nepokúšajte sa ich opravovať inak, než je uvedené v pokynoch na používanie a údržbu.
24. Pred pripojením alebo odpojením motorovej hubice spotrebič vždy vypnite.
25. Spotrebič nenabíjajte ani neskladujte vonku alebo v automobile. Akumulátor nabíjajte, skladujte a používajte iba v suchom interiéri pri teplote 4–40 °C. Nabíjačka je určená iba na použitie v interiéri.
26. Nevysávajte veľmi jemné častice, napríklad vápno, cement, piliny, sadrový prášok alebo popol.
27. Nevysávajte ostré predmety, napríklad kovové klince, črepy, kovové kancelárske sponky alebo špendlíky.
28. Nevysávajte nebezpečné materiály a chemikálie, napríklad rozpúšťadlá, čističe odpadov, silné kyseliny alebo silné zásady.
29. Spotrebič okamžite prestaňte používať, ak sa prehrieva, vydáva nezvyčajné zvuky alebo zápach, má nízky sací výkon alebo z neho uniká elektrický prúd.
30. Pri dlhodobom skladovaní spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
31. Po každom použití vyčistite nádrž na znečistenú vodu (DWT), aby nedošlo k upchatiu, ktoré môže spôsobiť zníženie sacieho výkonu, prehriatie motora alebo skrátenie životnosti spotrebiča.
32. Po použití skladujte spotrebič na suchom mieste v interiéri.
33. Spotrebič neklaďte ani neponárajte do stojatej vody a nepokúšajte sa čistiť zaplavené miesta.
34. Všetky údaje a technické informácie v tomto návode vychádzajú z laboratórnych skúšok spoločnosti Tineco alebo určených tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje právo na konečný výklad.
35. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
36. Prejdenie spotrebiča cez napájací kábel môže predstavovať nebezpečenstvo.
37. Spotrebič nepoužívajte, ak je vrstva vody na povrchu hlbšia než 5 mm.
38. Pri odpájaní neťahajte za kábel. Uchopte zástrčku, nie kábel.
39. Nepoužívaný akumulátor uchovávajte mimo kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince alebo skrutky, ktoré by mohli prepojiť jeho kontakty. Skrat kontaktov môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
40. Na zníženie rizika požiaru a zásahu elektrickým prúdom používajte iba čistiace prípravky Tineco určené pre tento spotrebič.

Rozsah použitia

1. Bezdrôtová podlahová umývačka je určená na tvrdé podlahy v interiéri, napríklad vinyl, dlažbu alebo utesnené drevo. Na drsnom povrchu nemusí dosahovať optimálny výkon.
2. Spotrebič udržiavajte mimo zdrojov tepla, napríklad krbu alebo vykurovacieho telesa, aby nedošlo k deformácii krytu.
3. Nevysávajte horľavé kvapaliny, veľmi jemné častice, ostré predmety, nebezpečné materiály, chemikálie ani horiace alebo dymiace predmety opísané vyššie.

Informácie o čistiacom roztoku

1. **VAROVANIE – Na zníženie rizika požiaru a zásahu elektrickým prúdom používajte iba čistiaci roztok Tineco určený pre tento spotrebič.**
2. Väčšie množstvo čistiaceho roztoku, ktoré prenikne do motora, môže spotrebič poškodiť.
3. Roztok pridávajte podľa pokynov v časti Obsluha. Odporúčame používať dodaný čistiaci roztok. Nepoužívajte kyslé ani zásadité roztoky alebo látky škodlivé pre životné prostredie.
4. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou; pri zasiahnutí dôkladne opláchnite vodou. Ak podráždenie pretrváva alebo dôjde k požitiu, vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Znečistenú vodu a roztok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

Informácie o spotrebiči

1. Spotrebič neupravujte ani neopravujte inak, než je uvedené v pokynoch na obsluhu a čistenie.
2. Spotrebič používajte iba s dodaným napájacím zdrojom. Pred čistením alebo údržbou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
3. Pri čistení schodov postupujte mimoriadne opatrne.
4. Pred zdvihnutím alebo prenášaním sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Spotrebič neklaďte naplocho ani ho nenakláňajte, aby znečistená voda nevnikla do motora.
5. Aby o spotrebič nikto nezakopol, po použití ho odložte do nabíjacej stanice.
6. Pred použitím vždy správne nasaďte nádrž na znečistenú vodu (DWT) a nádrž na čistú vodu (CWT).
7. Zabráňte namočeniu spotrebiča a nabíjacej stanice, aby nedošlo k požiaru alebo zraneniu v dôsledku skratu.
8. **VAROVANIE:** Na nabíjanie akumulátora používajte iba odnímateľný napájací zdroj dodaný so spotrebičom.

Informácie o sušiacej a nabíjacej stanici

VAROVANIE – Neponárajte do vody.
UPOZORNENIE – Horúci povrch. Počas používania sa ho nedotýkajte.



Pokyny na recykláciu batérií a akumulátorov

Akumulátor obsahuje materiály škodlivé pre životné prostredie a pred likvidáciou spotrebiča sa musí vybrať. Pred vybratím akumulátora spotrebič vypnite. Akumulátor smie vybrať kvalifikovaná osoba.

Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. Bezplatne ich odovzdajte na určenom zbernom mieste alebo v rámci systému spätného odberu, aby sa mohli bezpečne spracovať a recyklovať. Pred odovzdaním ich podľa možností úplne vybite. Symbol prečiarknutej nádoby označuje povinnosť oddeleného zberu.



Pokyny na recykláciu elektrozariadení (WEEE)

Odpad z elektrických a elektronických zariadení nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Po skončení životnosti odovzdajte spotrebič na určenom zbernom mieste alebo v rámci systému spätného odberu, aby sa odborne a ekologicky spracoval. Symbol prečiarknutej nádoby označuje oddelený zber elektrozariadení.

Pre krajiny EÚ

Týmto vyhlasujeme, že výrobok spĺňa základné požiadavky príslušných smerníc a nariadení Európskej únie. EÚ vyhlásenie o zhode je dostupné na webovej stránke **https://global.tineco.com/compliance/** a stiahne sa vo formáte PDF.

SK

Symboly:

	Prečítajte si návod na obsluhu
	Len na použitie v interiéri
⎓	Jednosmerný prúd
~	Striedavý prúd

Technické údaje


Výrobok (spotrebič)	FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH
Napätie	25,2 V / ⎓ 3 900 mAh, Li-Ion
Menovitý príkon	250 W
Čas prevádzky	Podlahová umývačka: 28–54 min / vysávač: 21–72 min
Čas nabíjania	4,5 ± 0,5 hod.
Prietok vody	20–100 ml/min
Objem CWT	približne 1 l
Objem DWT	približne 0,72 l
Stupeň ochrany	IPX4


Sušiaca a nabíjacia stanica

Vstup	220–240 V~ 50 Hz
Menovitý príkon (nabíjanie)	35 W
Menovitý príkon (sušenie)	620 W
Výstup	30 V /⎓ 1 A

*Údaje o odhadovanom čase prevádzky boli získané v laboratóriu Tineco.


Prehľad

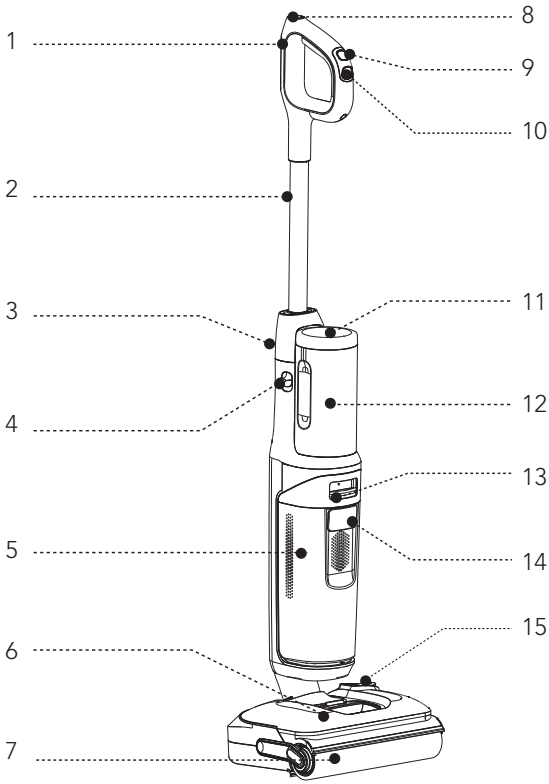


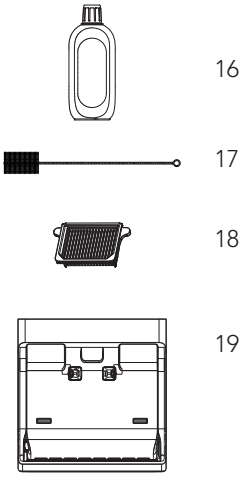


SK

1. Tlačidlo WiFi / stlmenia / zmeny jazyka
2. Trubica
3. Uvoľnenie trubice
4. Uvoľnenie SwitchPro Motor
5. Nádrž na znečistenú vodu (DWT)
6. Nádrž na čistú vodu (CWT)
7. Kefový valec
8. Tlačidlo samočistenia
9. Prepínač režimov
10. Zapnutie/vypnutie
11. Digitálny displej
12. SwitchPro Motor
13. Uvoľnenie nádrže na znečistenú vodu
14. Rukoväť nádrže na znečistenú vodu
15. Prívod čistej vody
16. Čistiaci roztok s neutralizáciou zápachu
17. Čistiaci nástroj
18. Suchý filter
19. Sušiaca a nabíjacia stanica

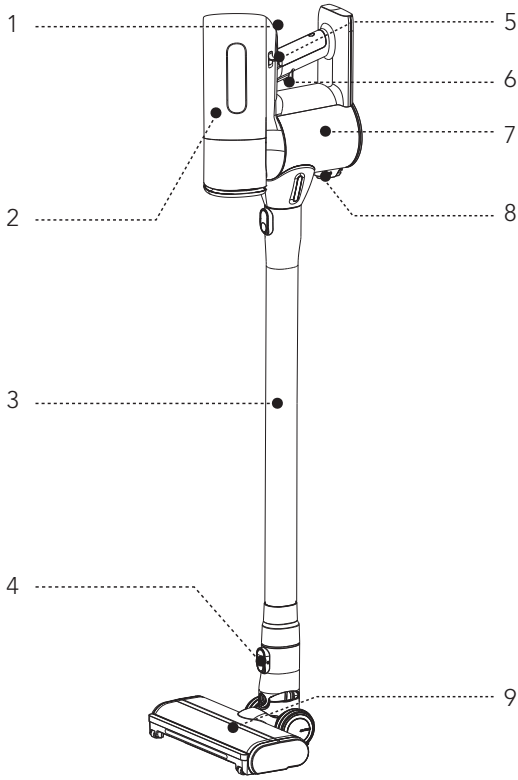

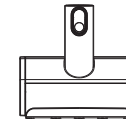
10


11

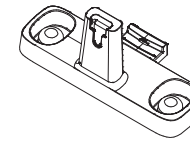
12

1. Režim ECO/MAX
2. Nástroj na vybratie viackužeľovej zostavy
3. Trubica
4. Uvoľňovacie tlačidlo
5. Uvoľnenie viackužeľovej zostavy
6. Zapnutie/vypnutie
7. Nádoba na prach
8. Uvoľnenie na vysypanie nádoby
9. Motorová kefa proti namotávaniu vlasov
10. Mini motorová kefa
11. Prachová kefa 2 v 1 so štrbinovou hubicou
12. Stojan vysávača

Digitálny displej



A. Režim AUTO

B. Indikátor stavu akumulátora

C. Indikátor režimu s roztokom

D. Indikátor WiFi

E. DWT je plná alebo upchatá

F. Kruh indikácie znečistenia
(modrá až červená podľa množstva nečistôt)

G. Režim CUSTOM

H. CWT je prázdna

I. Indikátor sušenia kefového valca

J. Indikátor zamotania kefového valca

K. Režim SUCTION

L. Upchatý vzduchový kanál

M. Ikona akumulátora

N. Logo Tineco


O. Ikona samočistenia

P. Režim MAX


Príslušenstvo

Poznámka:
Príslušenstvo sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie príslušenstvo nájdete na **www.tineco.com** alebo **store.tineco.com**.

SK



Čistiaci roztok s neutralizáciou zápachu
Odstraňuje nečistoty, mastnotu a odolné škvrny z väčšiny tvrdých povrchov, napríklad dlažby, mramoru a utesnených drevených podláh. V spotrebiči vždy používajte roztok Tineco. Do plnej nádrže na čistú vodu pridajte jedno viečko roztoku.




Kefový valec
Mäkký valec so štetinami umožňuje súčasne vysávať a umývať. Jednoducho sa čistí pomocou funkcie samočistenia.



Suchý filter
Suchý filter a filtračná sieťka zachytávajú väčšie častice a nečistoty a pomáhajú predĺžiť životnosť spotrebiča.
* Pred použitím nasaďte suchý filter, inak môže byť sací výkon nízky.




Čistiaci nástroj
Kefa je určená na čistenie DWT, komory kefy a otvoru. Koniec so štetinami odstraňuje nečistoty a blato z valca a DWT.

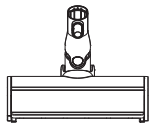

Motorová kefa proti namotávaniu vlasov
Vhodná na tvrdé podlahy aj koberce. Odstraňuje zašliapané nečistoty bez namotávania vlasov.



Prachová kefa 2 v 1 so štrbinovou hubicou
Úzka štrbinová hubica je vhodná do tesných miest, rohov a škár; kefa je určená na čistenie povrchov nad úrovňou podlahy.

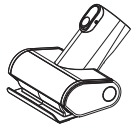


Mini motorová kefa
Na vysávanie čalúneného nábytku, matracov a pod. Vysáva zvieracie chlpy a odstraňuje usadené nečistoty.

Montáž


Montáž a demontáž

Podlahová umývačka


Poznámka: Montáž nádrží na vodu a kefy je opísaná v častiach „Obsluha“ a „Údržba“.

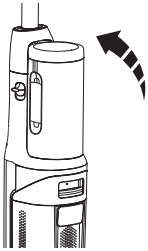


Pri montáži vložte SwitchPro Motor do podlahovej umývačky a zatlačte ho dovnútra. Montáž je dokončená, keď začujete cvaknutie.

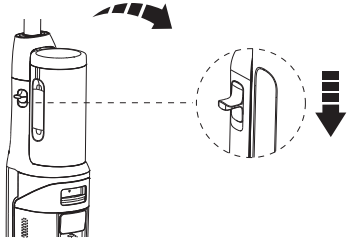

Pri demontáži držte spotrebič jednou rukou a druhou stlačte posuvný uvoľňovací prvok.

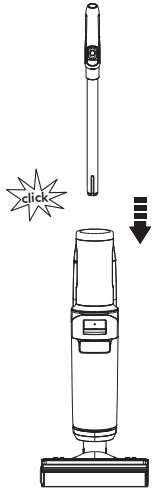


Rukoväť zasuňte do spotrebiča, kým nezačujete cvaknutie.

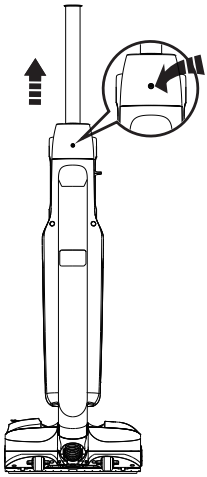


Ak chcete rukoväť vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane spotrebiča a vytiahnite rukoväť nahor.

Vysávač


SK

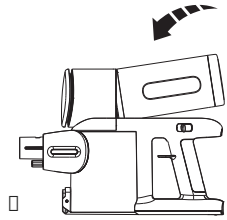


Pri montáži vložte SwitchPro Motor do vysávača a zatlačte ho dovnútra. Montáž je dokončená, keď začujete cvaknutie.

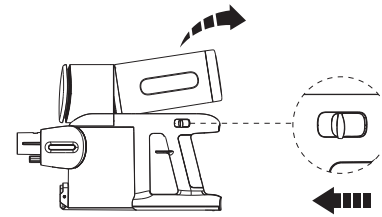


Pri demontáži držte spotrebič jednou rukou a druhou stlačte posuvný uvoľňovací prvok.

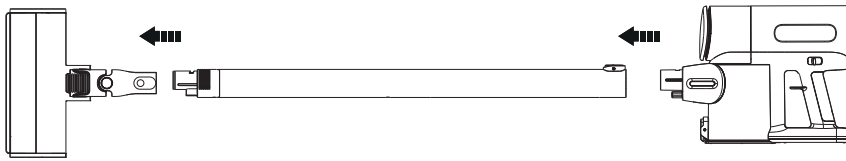

Pripojte kefu, trubicu a hlavné telo podľa obrázka.

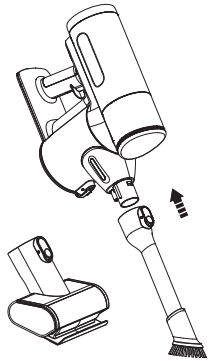

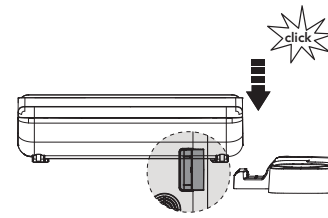

Pripojte príslušný nadstavec k hlavnému telu.

Vložte sušiacu a nabíjaciu stanicu do stojana vysávača podľa obrázka. Montáž je dokončená, keď začujete cvaknutie.


Obsluha

Príprava na použitie

Podlahová umývačka

• Před prvým použitím nabíjajte spotrebič 4–5 hodín (pozri „Pokyny na nabíjanie“).
* Podľa výsledkov laboratórnych skúšok Tineco pri teplote 4–40 °C.


SK

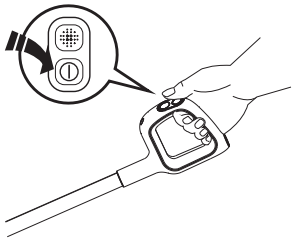

Stlačením tlačidla ⏻ spotrebič zapnete; predvolene sa spustí režim AUTO. Ďalším stlačením ho vypnete. Tlačidlom režimu prepínajte medzi režimami AUTO, MAX a SUCTION.


Tipy:

• Režim s čistiacim roztokom / režim iba s vodou: Spotrebič sa predvolene spustí v režime s roztokom. Zapnite ho vo zvislej polohe a podržaním tlačidla na 3 sekundy prepínajte medzi režimami.
• Iba voda: LED kruh sa zmení z červeného na modrý.
• Čistiaci roztok: LED kruh sa zmení z modrého na červený.

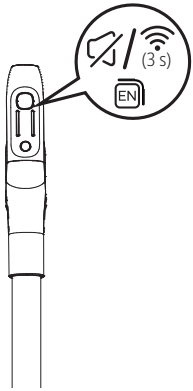


Tlačidlo WiFi / stlmenia / zmeny jazyka

• Krátkym stlačením nastavíte hlasitosť.
• Dvojitým stlačením zmeníte jazyk. (Ďalšie jazyky hlasových pokynov môžu byť doplnené; riaďte sa skutočným výrobkom.)
• Podržaním na 3 sekundy pripojíte spotrebič k sieti.









Vo zvislej polohe sa spotrebič zastaví a po sklopení sa znova spustí. Pri čistení pod posteľou a nábytkom najprv položte spotrebič naplocho.

Po použití postavte spotrebič zvislo do nabíjacej stanice, kde sa nabíja a skladuje.

Poznámka:
- Na maximálnu účinnosť detekcie nečistôt zvoľte režim zodpovedajúci obsahu CWT.
- Nevysávajte napenenú kvapalinu.
- Pri odsávaní vody z povrchu bude spotrebič po vypnutí pracovať ešte 3 sekundy.

Vysávač

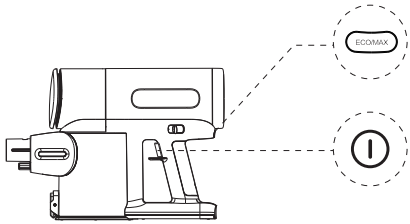


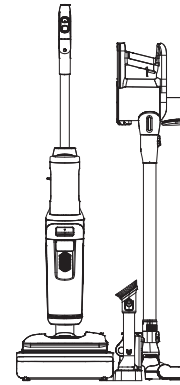


Stlačením tlačidla ⏻ vysávač zapnete; predvolene sa spustí režim ECO. Ďalším stlačením ho vypnete. Tlačidlom režimu ECO/MAX prepínajte medzi režimami ECO a MAX.

Po použití odložte spotrebič a príslušenstvo do stojana vysávača.

Plnenie nádrže na čistú vodu

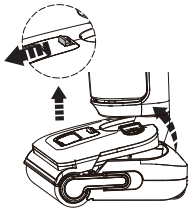


Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte CWT zo spotrebiča.

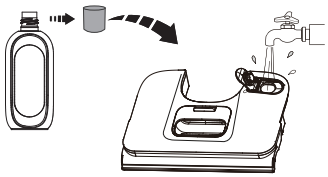


Otvorte uzáver a naplňte nádrž vodou z vodovodu po značku MAX. Pri dôkladnom čistení pridajte do CWT jedno viečko roztoku a uzáver pevne zatvorte.

Poznámka:
Používajte iba vodu s teplotou nižšou než 60 °C.
NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.

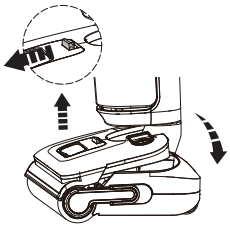

Vložte nádrž späť do spotrebiča. Pri správnom nasadení začujete cvaknutie.

Pokyny na nabíjanie

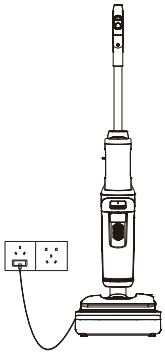

• Zapojte sušiacu a nabíjaciu stanicu a postavte na ňu spotrebič.
• Počas nabíjania umiestnite stanicu blízko steny, aby nehrozilo zakopnutie.

Varovanie:

• Spotrebič nabíjajte iba nabíjačkou dodanou spoločnosťou Tineco.
• Pri dlhodobom nepoužívaní spotrebič nabite aspoň raz za 3 mesiace. Úplné nabitie trvá približne 4–5 hodín.
• Skladujte v suchom interiéri mimo slnečného žiarenia a mrazu. Odporúčaná teplota: 4–40 °C.

SK

Voľba režimu čistenia

Podlahová umývačka

Režim AUTO



• V režime AUTO senzor iLoop automaticky zisťuje mieru znečistenia podlahy a upravuje množstvo čistiaceho prostriedku a sací výkon.
• Červený kruh znamená viac nečistôt, modrý menej. Režim automaticky nastavuje optimálne čistenie.

Režim MAX



• V režime AUTO stlačte tlačidlo raz.
• V režime MAX spotrebič používa maximálny sací výkon a rozprašuje vodu alebo roztok na odolné škvrny.

Režim SUCTION



• V režime AUTO stlačte tlačidlo dvakrát.
• V režime SUCTION spotrebič odsáva vodu. Odporúčame ho používať na mokrých povrchoch.

Režim CUSTOM



• V aplikácii možno voľne nastaviť parametre spotrebiča a vytvoriť vlastný režim čistenia.

Vysávač

Režim ECO



- Pri použití hlavného tela ako vysávača sa spotrebič predvolene spustí v režime ECO.
- Režim ECO používa vhodný sací výkon na dlhú výdrž akumulátora.

Režim MAX



- V režime ECO stlačte tlačidlo režimu.
- Režim MAX používa maximálny sací výkon na odstránenie odolných nečistôt.

Poznámka:
Chráňte digitálny displej pred ostrými predmetmi, aby sa nepoškriabal.

Indikátory

Počas používania



Nesvieti: porucha motora, akumulátora alebo nabíjania.



Svieti modro: porucha alebo zablokovanie senzora nečistôt.



Bliká: DWT je plná alebo je upchatý kanál.



Bliká: CWT je prázdna.



Bliká: kefový valec je zablokovaný.



Bliká: spotrebič je upchatý.



Svieti: WiFi je úspešne pripojená.



Bliká: prebieha pripájanie WiFi.



Nesvieti: WiFi nie je pripojená; pripojte spotrebič k sieti.



Bliká: spotrebič vyžaduje samočistenie.



Stav akumulátora > 20 %: ikona svieti nazeleno.



Stav akumulátora 10–20 %: ikona svieti načerveno.



Stav akumulátora < 10 %: ikona bliká načerveno.

Počas nabíjania



Indikátor Tineco pulzuje.

Úplne nabité



Prvých 5 minút: indikátor Tineco svieti.
Po 5 minútach: všetky indikátory zhasnú.

SK

Aplikácia

Všetky funkcie možno ovládať pomocou aplikácie Tineco app. Stiahnite si ju z App Store, Google Play alebo z oficiálnej webovej stránky Tineco.





Poznámka:
Predvoleným jazykom hlasových pokynov je angličtina. Ďalšie jazyky možno nastaviť v aplikácii.

Hlasové pokyny

(Obsah sa môže líšiť; rozhodujúci je skutočný výrobok.)


SK

Stav	Hlasový pokyn
Hlasové pokyny zapnuté	Voice prompts on.
Hlasové pokyny vypnuté	Voice prompts off.
Predvolený režim AUTO	Auto mode.
Prepnutie do režimu SUCTION	Suction mode.
Prepnutie do režimu MAX	Max mode.
Stav akumulátora: 10–20 %	Battery low.
Stav akumulátora: 0–10 %	Battery low. Please charge the appliance.
Nádrž na čistú vodu je prázdna	Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water.
Je potrebné samočistenie	To optimize cleaning performance, please perform self-clean cycle.
Samočistenie sa nedá spustiť	Please place appliance on the charging dock to begin self-cleaning.
Nádrž na znečistenú vodu je plná	Dirty Water Tank full. Please empty.
Pripravte roztok v režime Ultra	Solution is ready. Please start cleaning.
Kefový valec je zamotaný	Please clean the brush roller.
Vypnutie	Powering off.
Nedostatočný stav akumulátora na samočistenie	Battery low. Please charge before initiating self-cleaning.
Čistenie kefového valca	Cleaning the brush roller.
Čistenie trubice	Cleaning the pipe.
Sušenie kefového valca	Drying the Brush Roller.
Samočistenie dokončené	Self-cleaning complete. Please empty and clean the Dirty Water Tank to prevent odors.
Začatie nabíjania	Charging.
Nedostatok vody na samočistenie	Please fill water and start self-cleaning.


Údržba

Poznámka:
• Na optimálny výkon a prevenciu zápachu po každom použití úplne vyčistite a vysušte DWT, filtre, kefový valec a jeho kryt.
• Skontrolujte správne nasadenie všetkých dielov.
• Spotrebič nenamáčajte ani neumývajte pod tečúcou vodou.
• Po výrobnej kontrole môže v spotrebiči zostať malé množstvo vody.
• Po údržbe ho postavte zvislo do nabíjacej stanice. Skladujte v suchom interiéri mimo priameho slnka.

Hlavné telo

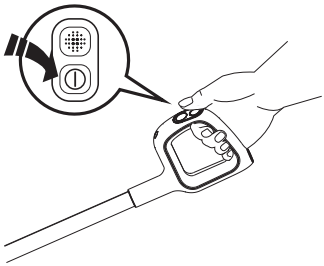


Pred údržbou spotrebič vypnite, aby ste znížili riziko zranenia.

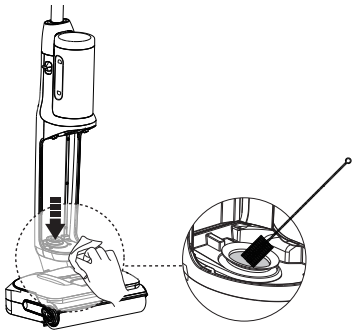

Senzor nečistôt čistite vlhkou handričkou alebo čistiacim nástrojom.


Nádrž na znečistenú vodu

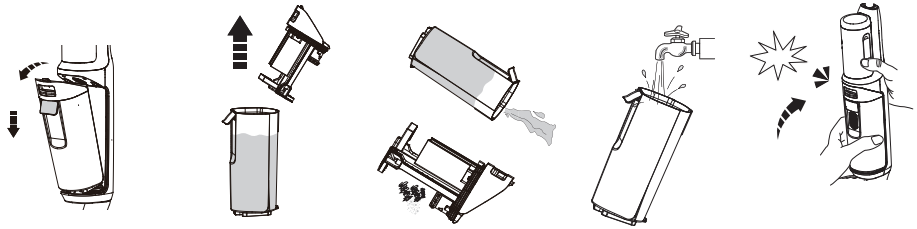


• Keď znečistená voda dosiahne značku MAX, spotrebič sa zastaví, zobrazí upozornenie a prehrá hlasový pokyn.
• Zdvihnite veko nádrže a DWT vyprázdnite. Pevné nečistoty zo separátora vyhoďte do koša. Zvyšky odstráňte čistiacim nástrojom, vnútro DWT opláchnite a nádrž nasaďte späť.

SK

Suchý filter a separátor nečistôt

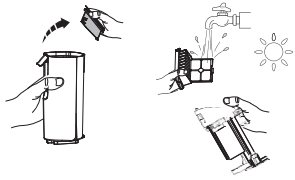


Uchopte priehlbiny na oboch stranách suchého filtra a vytiahnite ho nahor. Opláchnite ho pod tečúcou vodou a pred nasadením do veka DWT ho nechajte úplne vyschnúť.
* Náhradný suchý filter je súčasťou balenia.



* Separátor oddeľuje pevné nečistoty.


Samočistenie kefového valca

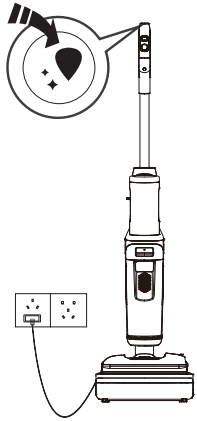


1. Po použití postavte spotrebič do nabíjacej stanice; senzor automaticky zistí mieru znečistenia.
2. Po hlasovom pokyne “please start self cleaning” stlačte tlačidlo samočistenia.
3. Po dokončení zaznie “self cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank.” Spotrebič sa začne nabíjať.

Poznámka:
• Stanica musí byť zapojená a stav akumulátora musí byť vyšší než 30 %.
• Pred samočistením vyčistite DWT a zabezpečte, aby bola CWT naplnená aspoň na 30 %.
• Stlačením tlačidla počas sušenia proces prerušíte; ďalším stlačením ho znova spustíte.


Kefový valec

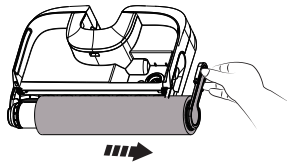


Uchopte jazýček kefového valca a valec vytiahnite.

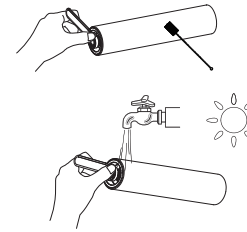

Čistiacim nástrojom odstráňte vlasy a nečistoty namotané na valci. Valec opláchnite vodou a pred opätovným nasadením ho nechajte úplne vyschnúť.

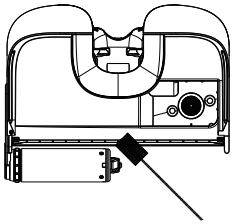


Čistiacim nástrojom odstráňte vlasy a nečistoty z komory kefového valca a otvoru.

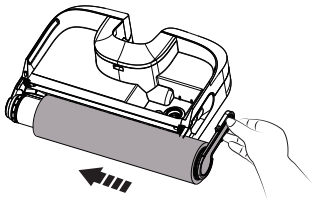

Koniec valca vložte do ľavej strany držiaka a jazýček pripevnite k magnetickému zámku vpravo.

Výmena kefového valca

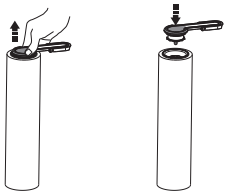

Demontáž Montáž


Vytiahnite rukoväť valca a valec vyberte. Rukoväť potom nasaďte na nový kefový valec.




Pri demontáži neťahajte priamo za vyťahovací krúžok kefového valca.

Poznámka:
- Náhradný kefový valec je súčasťou balenia.
- Na zachovanie optimálneho výkonu ho meňte každých 8 mesiacov.

Nádoba na prach

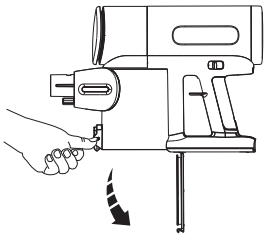



Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na boku nádoby a obsah vysypte.

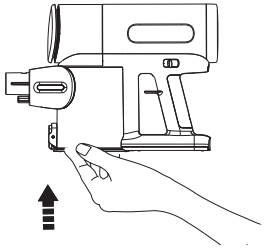

Klapku nádoby zatvorte, kým nezacvakne.


Sieťový filter

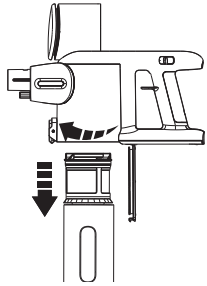


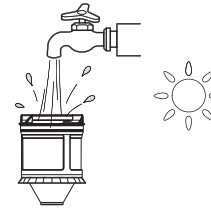

Otočením vyberte sieťový filter.
Filter vyčistite a pred opätovným nasadením ho úplne vysušte.

HEPA filter

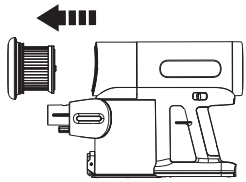


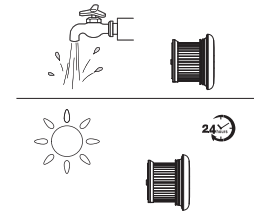


Vytiahnite magneticky upevnený HEPA filter a vyčistite ho.
Spotrebič nepoužívajte bez nasadeného HEPA filtra.


HEPA filter možno umyť pod tečúcou vodou. Pred opätovným nasadením ho nechajte úplne vyschnúť.

Mini motorová kefa

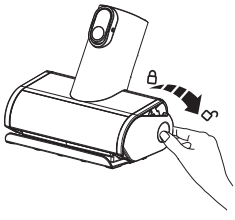


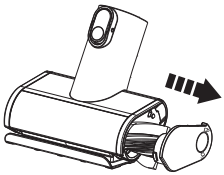

Zatlačte kryt konca valca smerom nadol. Vytiahnite kefový valec.

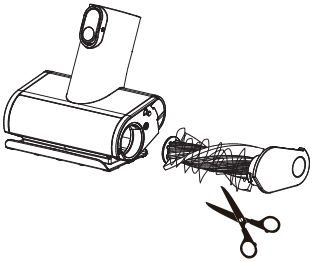


Čistiacim nástrojom odstráňte nečistoty namotané na valci.

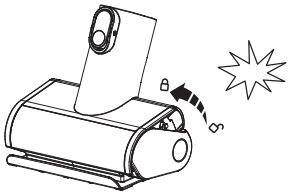


Vložte kefový valec šikmo späť a zatlačte ho nahor, kým bezpečne nezacvakne.


Kefový valec (vysávač)

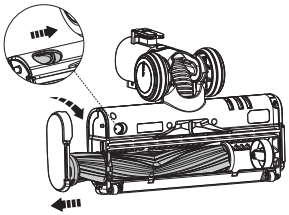

Posunutím prepínača otvorte koncový kryt, otočte ho v smere hodinových ručičiek a vytiahnite kefový valec.

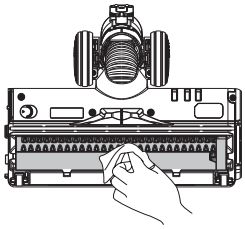

Po vybratí valca jemne vyčistite okienko kefy, sací otvor a rad plastových zubov.

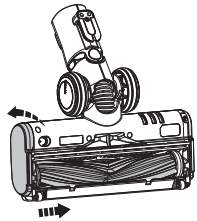

Kefový valec vložte celý späť do okienka a koncový kryt otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým bezpečne nezacvakne.

Varovanie:

- Motorová kefa obsahuje elektrické súčasti a nesmie sa namáčať ani umývať vodou.
- Nedotýkajte sa kefového valca, keď je spotrebič v prevádzke.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť	1. Nie je napájanie 2. Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu	1. Nabite spotrebič 2. Po vychladnutí ho znova spustite
Nízky sací výkon	Suchý filter nie je nasadený alebo je znečistený	Nasaďte suchý filter alebo ho vyčistite a nechajte úplne vyschnúť
Animácia zamotaného valca Voice prompt: Please clean the brush roller 	Kefový valec je zablokovaný	Odstráňte prekážku
Indikátor WiFi nesvieti 	WiFi nie je pripojená	Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pripojte WiFi
Animácia prázdnej CWT Voice prompt: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water 	CWT je prázdna	Doplňte CWT
Animácia plnej DWT Voice prompt: Dirty Water Tank is full. Please empty it 	Znečistená voda v DWT dosiahla značku MAX	Vylejte znečistenú vodu a DWT znova nasaďte
Stav akumulátora < 10 % Voice prompt: Battery low Please charge the appliance 	Nízky stav akumulátora	Nabite spotrebič alebo ho znova spustite
Počas prevádzky nesvietia žiadne kontrolky 	Porucha motora, akumulátora alebo nabíjania	1. Nechajte spotrebič vychladnúť a znova ho spustite 2. Použite originálny adaptér
Svieti modrý kruh 	Porucha alebo zablokovanie senzora nečistôt	Odstráňte prekážku, vyčistite kanál nečistôt alebo spotrebič reštartujte
Bliká ikona samočistenia 	Kefový valec je znečistený	Spustite samočistenie
Porucha sušenia	Zástrčka nie je správne zapojená	Skontrolujte zapojenie zástrčky a napájanie zásuvky
	Kefový valec je pokrytý ťažko odstrániteľnými nečistotami	Vyčistite kefový valec

Poznámka:
Ak uvedený postup problém nevyrieši, navštívte web www.tineco.com a kontaktujte podporu.

Záruka

SK

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA 2 ROKY

- Uplatňuje sa iba na nákupy uskutočnené u autorizovaných predajcov Tineco.
- Je podmienená dodržiavaním požiadaviek uvedených v tomto návode a ďalších podmienok uvedených nižšie.
- Záruka sa riadi právom krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený. Poskytujeme dvojročnú záruku alebo dlhšiu záručnú dobu stanovenú príslušnými miestnymi právnymi predpismi.

NA ČO SA ZÁRUKA VZŤAHUJE?

- Na pôvodné chyby materiálu a spracovania spotrebiča Tineco počas 2 rokov, ak sa používa v domácnosti v súlade s návodom Tineco. Samostatne zakúpené motorové príslušenstvo a akumulátor majú 1-ročnú záruku.
- Bez ďalších nákladov zahŕňa prácu a diely potrebné na uvedenie spotrebiča do riadneho prevádzkového stavu počas záručnej doby.
- Záruka platí iba pri používaní spotrebiča v krajine, v ktorej bol predaný.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE?

Spoločnosť Tineco nezodpovedá za náklady, škody ani opravy vzniknuté v dôsledku:

- nákupu spotrebiča od neautorizovaného predajcu;
- nedbanlivej prevádzky alebo manipulácie, nesprávneho či nevhodného použitia, nedostatočnej údržby alebo používania v rozpore s návodom Tineco;
- iného než bežného použitia v domácnosti, napríklad na komerčné účely alebo prenájom;
- použitia dielov v rozpore s návodom Tineco;
- použitia dielov a príslušenstva, ktoré nevyrobila alebo neodporučila spoločnosť Tineco;
- vonkajších faktorov nesúvisiacich s kvalitou a používaním výrobku, napríklad počasia, úprav, nehôd, výpadkov elektrickej energie, prepätia alebo vyššej moci;
- opráv alebo úprav vykonaných neautorizovanými osobami;
- neodstránenia upchatia alebo nebezpečných materiálov zo spotrebiča;
- bežného opotrebovania vrátane bežne opotrebiteľných dielov, ako sú priehľadná nádoba, remeň, filter, HEPA filter, kefový valec a napájací kábel, alebo poškodenia koberca či podlahy spôsobeného používaním v rozpore s pokynmi výrobcu;
- skrátenia času prevádzky akumulátora v dôsledku jeho veku alebo používania.


OBMEDZENIA ZÁRUKY

- Všetky predpokladané záruky vzťahujúce sa na spotrebič, okrem iného záruka predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel, sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky.
- Záručné krytie sa vzťahuje iba na pôvodného vlastníka a pôvodný akumulátor a nie je prenosné.
- Táto obmedzená záruka vám poskytuje určité práva. V závislosti od regiónu môžete mať aj ďalšie práva.
- Záruka výrobcu sa nemusí uplatniť vo všetkých prípadoch v závislosti od spôsobu používania, miesta nákupu alebo osoby predajcu.

Pozorne si prečítajte záručné podmienky a v prípade otázok kontaktujte výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Registrácia: Odporúčame spotrebič po zakúpení zaregistrovať na oficiálnej webovej stránke **www.tineco.com** alebo naskenovaním QR kódu vpravo, aby ste mohli využívať ďalšie výhody. Pri registrácii zadajte celé sériové číslo uvedené na zadnej strane spotrebiča. Nevykonanie registrácie neobmedzuje vaše záručné práva.

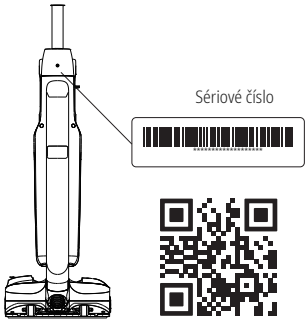

Uplatnenie záruky: Uschovajte si doklad o kúpe. Pri uplatnení obmedzenej záruky je potrebné predložiť sériové číslo a pôvodný doklad o kúpe s dátumom nákupu a číslom objednávky.

Všetky práce vykoná spoločnosť Tineco alebo jej autorizovaný servis. Vymenené chybné diely sa stávajú majetkom spoločnosti Tineco. Záručný servis nepredlžuje záručnú dobu.

Navštívte web Tineco www.tineco.com

pre odbornú zákaznícku podporu.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

Kontaktujte nás – ozveme se vám do 24 hodin.
Kontaktujte nás – ozveme sa vám do 24 hodín.