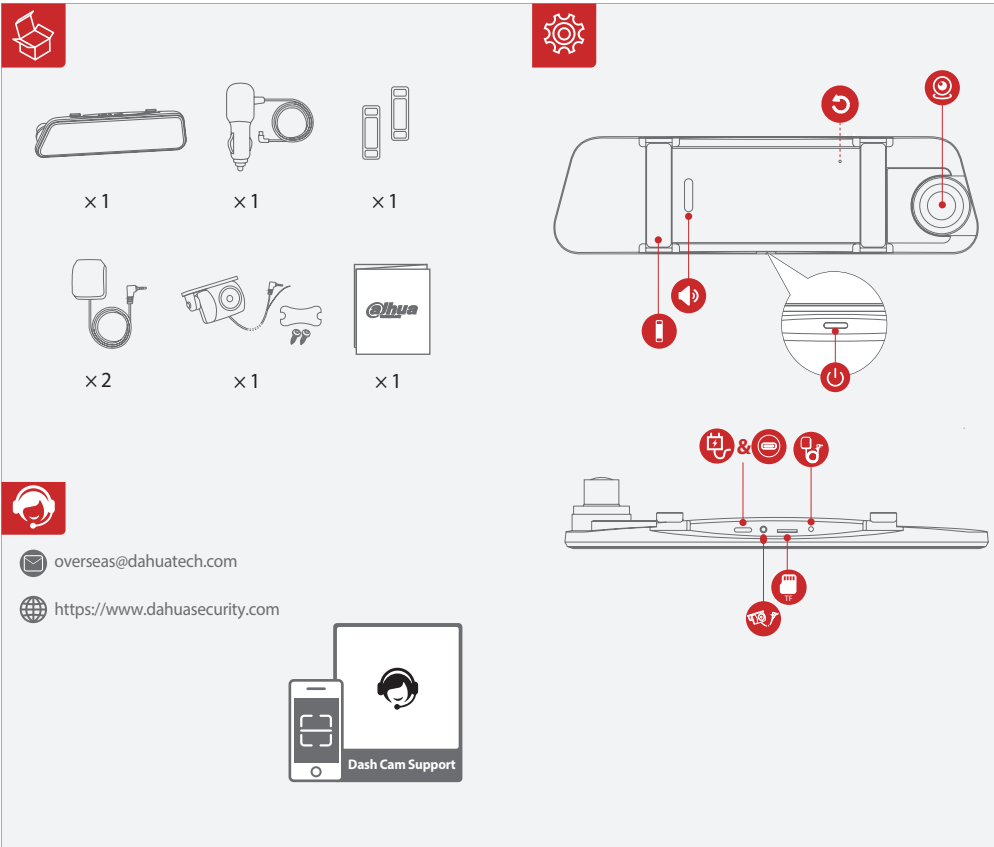




Khi chơi trực tuyến, hình ảnh không ở chế độ có độ nét cao để đảm bảo WiFi mượt mà. Bạn chỉ có thể xem video có độ phân giải cao bằng cách tải chúng lên album của máy ảnh.

Al reproducir en línea, para garantizar la fluidez del wifi la imagen no está en modo de alta definición. Solo puede ver videos de alta definición descargándolos al álbum de la cámara.

Português	Italiano	Polski	Türkçe	Svenska	Dansk	Norsk
1 Solicitar a formatação do cartão de memória quando o utilizar pela primeira vez? A primeira utilização solicitará que formate o cartão de memória. 2 O telefone não consegue ligar-se à aplicação DH DASHCAM? - Introduza as definições WIFI do telefone, procure o nome do dispositivo do gravador, encontre o nome do dispositivo começando por DH, introduza a palavra-passe predefinida 12345678 e abra a APLICAÇÃO DH DASHCAM após a conclusão da ligação. - Clique em Ligar novo dispositivo para entrar no ecrã de ligação e nas definições do gravador. grabadora. 3 Como reiniciar o dispositivo? Entre na interface de definições da DH DASHCAM APP e clique em Repor definições de fábrica. 4 Ver o vídeo no telemóvel, o ecrã de reprodução não é de alta definição? Ao reproduzir online, para garantir a suavidade do wifi, a imagem não fica em modo de alta definição. Só pode visualizar vídeos em alta definição, descarregando-os para o álbum da câmara.	1 Richiesta di formattazione della scheda di memoria quando la si utilizza per la prima volta? Al primo utilizzo verrà richiesta la formattazione della scheda di memoria. 2 Il telefono non riesce a connettersi all'APP DH DASHCAM? - Accedere alle impostazioni WIFI del telefono, cercare il nome del dispositivo del registratore, trovare il nome del dispositivo che inizia con DH, immettere la password predefinita 12345678 e aprire l'APP DH DASHCAM dopo aver completato la connessione. - Fare clic su Connetti nuovo dispositivo per accedere alla schermata di connessione e alle impostazioni del registratore. 3 Come reimpostare il dispositivo? Accedere all'interfaccia delle impostazioni dell'APP DH DASHCAM e fare clic su Ripristina impostazioni di fabbrica. 4 Guardare il video sul cellulare, la schermata di riproduzione non è ad alta definizione? Durante la riproduzione online, per garantire la fluidità del wifi, l'immagine non è in modalità ad alta definizione. È possibile visualizzare i video ad alta definizione solo scaricandoli nell'album della fotocamera.	1 Monit o sformatowanie karty pamięci przy pierwszym użyciu? Przy pierwszym użyciu pojawi się monit o sformatowanie karty pamięci. 2 Telefon nie może połączyć się z aplikacją DH DASHCAM? - Wejść w ustawienia WIFI telefonu, wyszukać nazwę urządzenia rejestratora, znaleźć nazwę urządzenia zaczynając się od DH, wprowadź domyślne hasło 12345678 i otwórz aplikację DH DASHCAM po nawiązaniu połączenia. - Kliknij Podłącz nowe urządzenie, aby przejść do ekranu połączenia i ustawień rejestratora. 3 Jak zresetować urządzenie? Wejść do interfejsu ustawień aplikacji DH DASHCAM i kliknij Przywróć ustawienia fabryczne. 4 Oglądasz video na telefonie komórkowym, ekran odtwarzania nie jest wysokiej rozdzielczości? Podczas odtwarzania online, aby zapewnić płynność Wi-Fi, obraz nie jest w trybie wysokiej rozdzielczości. Filmy w wysokiej rozdzielczości można oglądać tylko pobierając je do albumu aparatu.	1 Hafıza kartını ilk kez kullanırken biçimlendirme isteği mi geliyor? İlk kullanımda hafıza kartını biçimlendirmeniz istenecektir. 2 Telefon DH DASHCAM APP'ye bağlanamıyor mu? - Telefonun WIFI ayarlarına girin, kayıt cihazının cihaz adını arayın, DH ile başlayan cihaz adını bulun, varsayılan şifre 12345678'i girin ve bağlantı tamamlandıktan sonra DH DASHCAM APP'yi açın. - Bağlantı ekranına ve kayıt cihazının ayarlarına girmek için Yeni Cihaz Bağla'ya tıklayın. 3 Cihaz nasıl sıfırlanır? DH DASHCAM APP ayarları arayüzüne girin ve Fabrika Ayarlarına Geri Don'e tıklayın. 4 Videoyu cep telefonunda izleyin, oynatma ekranı yüksek çözünürlüklü değil mi? Çevrimiçi oynatma sırasında, wifi'nin düzgünlüğünü sağlamak için resim yüksek çözünürlüklü modda değildir. Yüksek çözünürlüklü videoları yalnızca kamera albümüne indirerek izleyebilirsiniz.	1 Fråga om du vill formatera minneskortet när du använder det för första gången? Den första användningen kommer att uppmana dig att formatera minneskortet. 2 Kan inte telefonen ansluta till DH DASHCAM APP? - Ange WIFI-inställningarna för telefonen, sök efter enhetsnamnet på spelaren, hitta enhetsnamnet som börjar med DH, ange standardlösenordet 12345678 och öppna DH DASHCAM APP efter att anslutningen är klar. - Klicka på Anslut ny enhet för att öppna anslutningsskärmen och inställningarna för inspelaren. 3 Hur återställer jag enheten? Gå in i inställningsgränssnittet för DH DASHCAM APP och klicka på Återställ fabriksinställningar. 4 Titta på videon på mobiltelefonen, uppspelningsskärmen är inte högupplöst? När du spelar upp online, för att säkerställa smidigheten hos wifi, är bilden inte i högupplöst läge. Du kan bara se högupplösta videor genom att ladda ner dem till kameraalbumet.	1 Spørg om at formatere hukommelseskortet, når du bruger det første gang? Den første brug vil bede dig om at formatere hukommelseskortet. 2 Kan telefonen ikke oprette forbindelse til DH DASHCAM APP'en? - Indtast telefonens WIFI-indstillinger, søg efter enhedsnavnet på optageren, find enhedsnavnet, der starter med DH, indtast standardadgangsko den 12345678, og åbn DH DASHCAM APP'en, efter at forbindelsen er fuldført. - Klik på Connect New Device for at åbne forbindelsesskærmen og optagerens indstillinger. 3 Hvordan nulstiller man enheden? Gå ind i DH DASHCAM APP-indstillingsgrænsefladen, og klik på Gendan fabriksindstillinger. 4 Se videoen på mobiltelefonen, afspilningsskærmen er ikke high-definition? Når du afspiller online, er billedet ikke i højopløsningsstilstand for at sikre galtheden af wifi. Du kan kun se videoer i høj opløsning ved at downloade dem til kameraalbummet.	1 Be om å formatere minnekortet når du bruker det for første gang? Den første bruken vil be deg om å formatere minnekortet. 2 Kan ikke telefonen koble til DH DASHCAM APP? - Skriv inn WIFI-innstillingene til telefonen, søk etter enhetsnavnet til optakeren, finn enhetsnavnet som begynner med DH, skriv inn standardpassordet 12345678, og åpne DH DASHCAM APP etter at tilkoblingen er fullført. - Klikk på Koble til ny enhet for å gå inn på tilkoblingsskjermen og innstillingene til optakeren. 3 Hvordan tilbakestille enheten? Gå inn i DH DASHCAM APP-innstillingsgrensesnittet og klikk på Gjenopprett fabrikkinnstillinger. 4 Se videoen på mobiltelefonen, avspillingsskjermen er ikke høyoppløselig? Når du spiller av online, for å sikre jevnheten til wifi, er ikke bildet i høyoppløsningsmodus. Du kan bare se HD-videoer ved å laste dem ned til kameraalbumet.
Suomi	תירבע	Čeština	Slovenščina	Српски	Română	Magyar
1 Pyydetäänkö alustamaan muistikortti, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa? Ensimmäisellä käyttökerralla sinua kehoitetaan alustamaan muistikortti. 2 Eikö puhelin saa yhteyttä DH DASH-CAM -sovellukseen? - Syötä puhelimen WIFI-asetukset, etsi tallentimen laitenimi, etsi DH-alkuinen laitteen nimi, syötä oletussalasana 12345678 ja avaa DH DASHCAM APP, kun yhteys on valmis. - Napsauta Yhdistä uusi laite päästäksesi yhteysnäyttöön ja tallentimen asetuksiin. 3 Kuinka laite nollataan? Siirry DH DASHCAM APP -sovellusliitymään ja napsauta Palauta tehdasasetukset. 4 Katso video matkapuhelimella, toistonäyttö ei ole teräväpiirto? Kun toistat verkossa, kuva ei ole teräväpiirtolas- sa wifin sujuvuuden varmistamiseksi. Voit katsella teräväpiirtovideoita vain lataamalla ne kamera-albumiin.	1 תעב וורכזה סיטרכ תא טמרפל זמן שקבי ונשימה הנמשרה מטפב זמן שנשימה? וורכזה סיטרכ תא טמרפל זמן שקבי ונשימה ונשימה. 2 DH תייצקילפאל רבחתהל לזיז אל ונפולטה דאשקאמ? מש תא ושפח, ונפולטה לש ה-WIFI ה-תורדהל וסנכיה ליחתמה רישמנה מש תא ואצמ, טילקמה לש רישמנה ב-DH, לדחמה תריכר תמסיס תא וניזה, ב-DH תמלשה רחאל DH DASHCAM APP תא וחתפו רביחה. רסמל סנכיהל ידכ Connect New Device לע וצל טילקמה תורדהלו רביחה.	1 Zobrazí se výzva k naformátování paměťové karty při jejím prvním použití? Při prvním použití budete vyzváni k naformátování paměťové karty. 2 Nemůže se telefon připojit k DH DASHCAM APP? - Zadejte nastavení WIFI telefonu, vyhledejte název zařízení rekordéru, najděte název zařízení začínající na DH, zadejte výchozí heslo 12345678 a po dokončení připojení otevřete DH DASHCAM APP. - Klepnutím na Connect New Device otevřete obrazovku připojení a nastavení diktafonu. 3 Jak resetovat zařízení? Vstupte do rozhraní nastavení DH DASHCAM APP a klikněte na Obnovit tovární nastavení. 4 Sledujte video na mobilním telefonu, obrazovka přehrávání není ve vysokém rozlišení? Při přehrávání online, aby byla zajištěna plynulost wifi, není obraz v režimu vysokého rozlišení. Video ve vysokém rozlišení můžete prohlížet pouze jejich stažením do alba fotoaparátu.	1 Poziv za formatiranje pomnilniške kartice ob prvi uporabi? Ob prvi uporabi boste morali formatirati pomnilniško kartico. 2 Ali se telefon ne more povezati z APLIKACIJO DH DASHCAM? - Vstopite v nastavitve WIFI telefona, poiščite ime naprave za snemalnik, poiščite ime naprave, ki se začne z DH, vnesite privzeto geslo 12345678 in po končani povezavi odprite APLIKACIJO DH DASHCAM. - Kliknite Poveži novo napravo, da odprete zaslon za povezavo in nastavitve snemalnika. 3 Kako ponastaviti napravo? Vstopite v nastavitveni vmesnik DH DASHCAM APP in kliknite Obnovi tovarniške nastavitve. 4 Oglejte si video na mobilnem telefonu, zaslon za predvajanje ni visoke ločljivosti? Pri predvajanju prek spleta slika ni v načinu visoke ločljivosti, da bi zagotovili gladkost wifi. Videoposnetke visoke ločljivosti si lahko ogledate samo tako, da jih prenesete v album kamere.	1 Пийдетаанко алустамеан муистикортти, кун каитат сита енсиммаиста көртаа? Енсиммаиселла кайттокерралла синуа кехотетаан алустамеан муистикортти. 2 Еико пухелин саа ихтеитта ДХ ДАСХЦАМ -совеллуксеен? - Можете да користите ВИФИ-асетуксет, можете да додате више од ДХ-а, користите 12345678 и користите ДХ ДАСХЦАМ АПП. - Напсаута Ихдиста ууси лаите паастакеси ихтеиснаиттоон и таллентимен асетуксин. 3 Куинка лаите ноллатаан? Сиирри ДХ ДАСХЦАМ АПП -совеллуслииттимаан и напсаута Палаута техдасасетуксет. 4 Катсо видео маткапухелимелла, тоистонаитто еи оле теравапирпто? Кун тоистат веркосса, слика еи оле теравапирптотиласса вифин сујувууден вармистамисеки. Воит катселла теравапирптовидеоита ваин латаамалла не камера-албумин.	1 Solicitați formatarea cardului de memorie când îl utilizați pentru prima dată? Prima utilizare vă va solicita să formatați cardul de memorie. 2 Telefonul nu se poate conecta la DH DASHCAM APP? - Introduceți setările WIFI ale telefonului, căutați numele dispozitivului înregistratorului, găsiți numele dispozitivului care începe cu DH, introduceți parola implicită 12345678 și deschideți aplicația DH DASHCAM după finalizarea conexiunii. - Faceți clic pe Connect New Device pentru a accesa ecranul de conectare și setările reportofonului. 3 Cum să resetați dispozitivul? Intrați în interfața de setări a aplicației DH DASHCAM și faceți clic pe Restaurare setări din fabrică. 4 Urmărește videoclipul pe telefonul mobil, ecranul de redare nu este de înaltă definiție? Când redați online, pentru a asigura netezimea rețelei wifi, imaginea nu este în modul de înaltă definiție. Puteți vizualiza videoclipuri de înaltă definiție numai descărcându-le în albumul camerei.	1 Kéri a memóriakártya formázását, amikor először használja? Az első használatkor a memóriakártya formázására kéri. 2 A telefon nem tud csatlakozni a DH DASHCAM APP-hoz? - Adja meg a telefon WIFI beállításait, keresse meg a felvevő eszköznevét, keresse meg a DH betűvel kezdődő eszköznevet, írja be az alapértelmezett jelszót 12345678, és a csatlakozás befejezése után nyissa meg a DH DASHCAM APP-ot. - Kattintson az Új eszköz csatlakoztatása gombra a csatlakozási képernyő és a felvevő beállításai megnyitásához. 3 Hogyan lehet visszaállítani a készüléket? Lépjén be a DH DASHCAM APP beállításai felületére, és kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra. 4 Nézze meg a videót a mobiltelefonon, a lejátszási képernyő nem nagy felbontású? Online lejátszáskor a wifi zavartalansága érdekében a kép nem nagyfelbontású módban van. A nagy felbontású videókat csak a kameraalbumba való letöltéssel tekintheti meg.
Latviešu	Eesti keel	Lietuvių kalba	Hrvatski	Bahasa Indonesia	 Support & Warranty    Dash Cam Support EN Scan the QR code to get customer support and warranty information. FI Skannaa QR-koodi saadaksesi asiakastukea ja takuutiedot. EE Klienditoe ja garantiteabe hankimiseks skannige QR-kood. LT Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte klientų aptarnavimo ir garantijos informaciją. GR Σκάνωστε τον κωδικό QR για να λάβετε πληροφορίες υποστήριξης πελατών και εγγύησης. BG Сканирайте QR кода, за да получите достъп до обслужване на клиенти и гаранционна информация. SI Skenirajte kodo QR za informacije o podpori za stranke in garanciji. HR Da biste dobili korisničku podršku i informacije o jamstvu, skenirajte QR kod. INA Scan kode QR untuk mendapatkan dukungan klien dan informasi jaminan.	