

PROFI CARE®

Návod k použití



Parní žehlička PC-DB 3126



Bezpečnostní pokyny pro elektrické žehličky

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy



VAROVÁNÍ: Horký povrch!

Nebezpečí popálení!

Povrchy se mohou během používání zahřát.

Pouze pro akumulátorové žehličky:

Žehličku smíte používat pouze s dodaným stojanem.

Pouze pro cestovní žehličky:

Žehlička není určena k pravidelnému používání.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Žehlička musí být používána a položena na rovném a stabilním povrchu.
- Při pokládání žehličky na stojan se ujistěte, že povrch, na kterém je stojan umístěn, je stabilní.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti.
- Zástrčka musí být vytažena ze zásuvky před naplněním vodní nádržky vodou.
- Žehličku nepoužívejte, pokud spadla, pokud jsou na ní viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Uchovávejte žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je pod napětím nebo vychladne.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly

pod dohledem nebo pokyny týkajícími se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumění souvisejícím nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.



OPATRNOT:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny


- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládané účely.
póza. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Žehlicí plocha se rychle zahřívá a dlouho trvá, než vychladne. Nedotýkejte se!
- Pokud žehličku nepoužíváte, umístěte ji svisle na stojan.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky poškození. Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udušení!**

Přehled komponentů

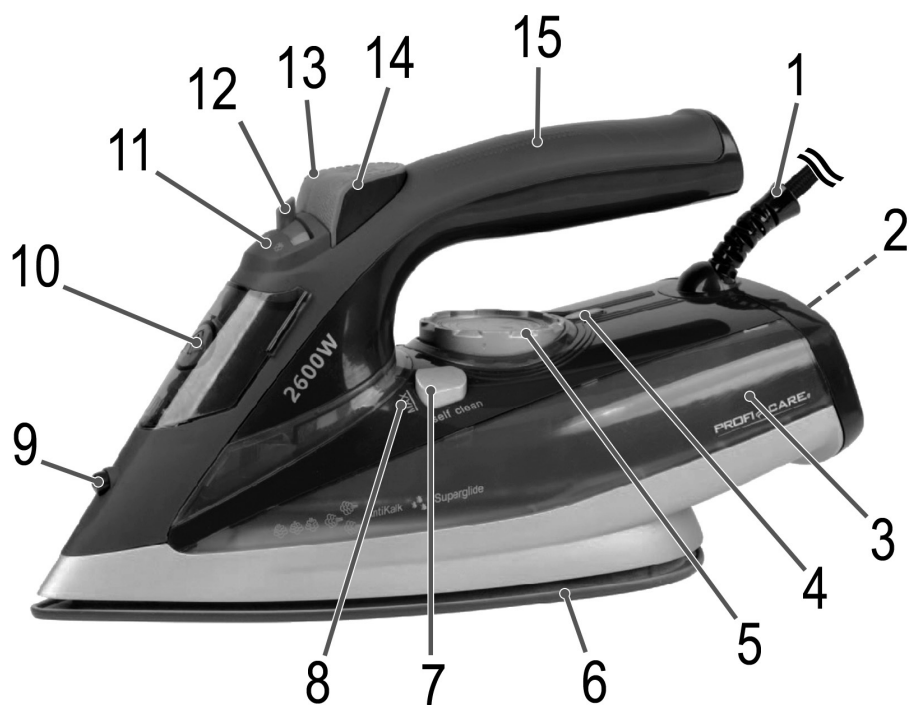

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



OPATRNOST:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen k žehlení oděvů a textilií. Je určen pro domácí použití.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může mít za následek škody na majetku nebo dokonce zranění osob.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Přehled komponent / rozsah dodávky

- 1 Flexibilní vstup síťového kabelu
- 2 Stát
- 3 Průhledná nádržka na vodu
- 4 Kontrolka
- 5 Plynulá regulace teploty
- 6 Keramická žehlicí plocha
- 7 Tlačítko SELF CLEAN
- 8 Značení (maximální hladina vody)
- 9 Rozprašovací tryska
- 10 Plnicí otvor nádržky na vodu
- 11 Značka nastavení regulátoru množství páry
- 12 Regulátor průtoku páry
- 13 Tlačítko parního rázu
- 14 Tlačítko rozprašovače
- 15 Klika

Bez ilustrace

Odměrka

Upozornění pro používání spotřebiče



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Žehlicí plocha se rychle zahřívá a trvá to dlouho, aby se ochladila. Nedotýkejte se!
- Povrchy se mohou během používání zahřát.
- Při žehlení s párou žehlička vypouští hodně horkého pára! Nikdy nemiřte proudem páry na lidi.
- Žehlička musí být používána a položena na rovném a stabilním povrchu.
- Pokud žehličku nepoužíváte, umístěte ji svisle na stojan.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti.
- **Používejte pouze destilovanou vodu!**
- Naplňte nádržku na vodu pouze po značce maxima. Ne přeplnit!

Připojená zátěž

Spotřebič má celkový příkon 2600 W. S touto připojenou zátěží se doporučuje samostatné napájecí vedení s domácím jističem 16 A.



OPATRNOST:

- Pokud používáte prodlužovací kabely, měly by mít průřez kabelu alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, protože tento spotřebič je příliš výkonný.

Systém proti vodnímu kameni

Speciální filtr v nádržce na vodu změkčuje vodu a zabráňuje usazování vodního kamene v žehlicí ploše. Filtr je trvalý a není třeba jej vyměňovat.

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že napětí spotřebiče (viz typový štítek) a síťové napětí se shodují.
- Síťovou zástrčku připojujte pouze do správně nainstalované uzemněné zásuvky.

Poznámky k použití

Vybalování

- Odstraňte z žehlicí plochy veškerou ochrannou fólii a nálepky.
- Úplně odviňte napájecí kabel.

Plynulá regulace teploty

Symbole na ovládacím prvku odpovídají následujícím nastavením :

Min	pryč
	(syntetická vlákna, umělé hedvábí, hedvábí)
	(vlna)
	(bavlna, prádlo)
Max	nejvyšší teplota

- Abyste se vyhnuli lesklým skvrnám při žehlení čistých vlněných tkanin párou, otočte oděv a žehlete jej "zevnitř". Na látku také položte tenkou bavlněnou látku.
- Látky s dodatečnou povrchovou úpravou je nejlepší žehlit naruby a pouze při nízké teplotě.
 - Žehlička se zahřívá rychleji, než se ochlazuje. Začněte proto prádlo žehlit na nejnižší teplotu.

Voda

Používejte pouze destilovanou vodu!

Do nádržky na vodu by se neměla nalévat voda z baterie, voda ze sušičky a voda s přísadami (jako je škrob, parfém, aviváž nebo jiné chemikálie).

Mohlo by dojít k poškození spotřebiče, protože v parní komoře by se mohly tvořit zbytky. Tyto zbytky mohou kontaminovat vyžehlené prádlo, když vypadne výstupními otvory páry.

Funkce proti odkapávání

Žehlička je vybavena funkcí proti odkapávání:

Žehlička automaticky přeruší proces napařování, pokud je

Před prvním použitím

- Žehlicí plochu očistěte mírně navlhlým hadříkem.
- Abyste před prvním použitím odstranili všechny zbytky, několikrát žehlete přes starý, čistý hadřík.

Operace

Spotřebič lze používat s párou nebo bez ní.

Žehlení bez páry

1. Prádlo rozložte podle teploty žehlení.
2. Před připojením spotřebiče do zásuvky nebo jeho odpojením **od sítě** vždy nastavte regulaci teploty na min.

teplota příliš nízká. Tím se zabrání odkapávání vody z žehlicí plochy. Díky funkci proti odkapávání můžete dokonale žehlit i ty nejjemnější tkaniny.

3. Nastavte regulátor hlasitosti páry (12) do ☒ polohy. Dodržujte značku nastavení pro ovládání množství páry (11).
4. Umístěte spotřebič na stojan nebo na vyhrazený povrch vašeho žehlicího prkna.
5. Zasuňte síťovou zástrčku do správně nainstalované uzemněné zásuvky.
6. Teplotu nastavte pomocí regulátoru teploty (5). Pokud žehlíte jemné prádlo, začněte na nejnižší teplotě .
 - Kontrolka ukazuje proces ohřevu. Jakmile zhasne, je dosaženo provozní teploty . Nyní můžete začít žehlit.

Žehlení s párou



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Žehlička vydává velké množství horké páry.

- Žehlení s párou vyžaduje vysokou teplotu. Nastavte ovladač teploty (5) alespoň na ☉☉ symbol.
- Pokud je teplota příliš nízká, voda často uniká z žehlicí plochy.
- Naplňte nádržku na vodu destilovanou vodou. Objem nádržky je cca. 250 ml. Naplňte nádržku na vodu ~~može~~ po rysku.
 1. Umístěte žehličku vodorovně s žehlicí plochou na žáruvzdorný povrch.
 2. Zvedněte kryt nádržky na vodu směrem nahoru.
 3. Naplňte nádržku na vodu u plnicího otvoru (10). Použijte dodanou odměrku.
 4. Znovu zavřete kryt nádržky na vodu.

- Objem páry se volí pomocí ovladače množství páry (12). Otočte jej do polohy  nebo . Regulátor množství páry se slyšitelně zapne do příslušné polohy.
- Pára se uvolní, jakmile žehličku přesunete do vodorovné polohy.
- Další pára může být generována pomocí parního rázu funkce. Přerušovaně stiskněte tlačítko parního rázu (13).

- Funkce spreje ()

Chcete-li navlhčit žehlicí plochu, stiskněte přerušovaně tlačítko stříkání (14).

- Funkce vertikálního napařování

Tato funkce umožňuje vertikální proud páry.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Nikdy nemiřte proudem páry na lidi.

1. Pověste prádlo na ramínko.
2. Nastavte regulátor teploty (5) na **maximum** a přiblížte žehličku cca. 3-5 cm blízko k prádlu.
3. Přerušovaně stiskněte tlačítko parního rázu (13).
 - Pokud je množství uvolněné páry příliš nízké, počkejte, dokud se spotřebič znovu nezahřeje.

- Jak mohu doplňovat vodu během provozu?

1. Nastavte ovladač množství páry do  polohy.
2. Umístěte žehličku vodorovně s žehlicí plochou na žáruvzdorný povrch.
3. Vypněte spotřebič nastavením regulátoru teploty do polohy **min**.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Otevřete víko plnicího otvoru a opatrně jej naplňte vodou.
6. Naplňte nádržku na vodu pouze  rysku.
7. Zavřete víko nádržky na vodu.

Ukončení operace

1. Po použití vždy nastavte regulátor teploty na **min** a odpojte spotřebič ze zásuvky.
2. Vyprázdněte nádržku na vodu, abyste zabránili vytečení obsahu nádržky na vodu.
3. Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky .
- Počkejte, až spotřebič zcela vychladne!
- Při čištění nikdy neponořujte spotřebič do vody. To by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



OPATRNOST:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Očistěte kryt suchým hadříkem.
- Žehlicí plochu očistěte mírně navlženým hadříkem.

Samočištění (tlačítko SELF CLEAN)

1. Naplňte nádržku na vodu do poloviny vodou.
2. Zahřejte spotřebič na maximální teplotu. Když kontrolka zhasne, odpojte spotřebič od napájení.

3. **VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!**

Žehlicí plocha bude spláchnuta velkým množstvím horké

Nyní držte spotřebič vodorovně nad dřezem. Stiskněte a podržte tlačítko **SELF CLEAN** (7). Nyní kývejte spotřebičem tam a zpět, dokud nebude nádržka na vodu prázdná.

4. Umístěte spotřebič zpět na stojan a znovu jej zahřejte . Nyní žehlete přes čistý bavlněný hadřík, abyste žehlicí plochu vyčistili .

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
Dobře větrané a suché místo.

Technické údaje

Model: PC-DB 3126

Moc dodát: 220-240 V~, 50-60

Hz

Moc spotřeba: 2600 W

Třída ochrany : I

Síť hmotnost: cca 1 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa

■ za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

