



Naskenováním QR kódu
zobrazíte příručku.



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

MIKROVLNNÁ TROUBA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

ČEŠTINA



MFL72073007
Rev.00_120524

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE JE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ	3
VAROVÁNÍ	3
UPOZORNĚNÍ	9
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	13

INSTALACE

Přehled produktu	14
Požadavky na instalaci.....	15

OBSLUHA

Ovládací panel	16
Před použitím	17
Rychlý start	18
Režim přípravy.....	19
Příručka pro kuchyňské náčiní	21
Příručka pro přípravu pokrmů	22

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Často kladené dotazy	24
Než zavoláte do servisu.....	24

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE JE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluhy zařízení. Pokyny jsou rozděleny na „**VAROVÁNÍ**“ a „**UPOZORNĚNÍ**“ viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy



Tento symbol se zobrazuje jako informace o věcech a postupech, které mohou představovat nebezpečí. Přečtěte si pečlivě část s tímto symbolem a postupujte podle pokynů, aby nedošlo k nehodě.

VAROVÁNÍ



Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

UPOZORNĚNÍ



Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehká zranění nebo poškození přístroje.



Tento symbol se zobrazuje jako upozornění na horký povrch. Nedotýkejte se horkých povrchů během použití, aby nedošlo k popálení.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Pro snížení nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem, požáru poranění osob nebo vystavení nadměrnému působení energie mikrovln při použití mikrovlnné trouby si před použitím zařízení přečtěte veškeré instrukce.
- Toto zařízení se při používání zahřívá. Dávejte pozor, abyste se nedotkli ohřívacích prvků uvnitř trouby. Děti mladší 8 let nesmí být v dosahu zařízení, ledaže by byly pod dohledem.
- Nepokoušejte se manipulovat s dvířky, těsněním dvířek, ovládacím panelem, bezpečnostními pojistkami ani žádnou jinou částí trouby nebo na nich provádět jakékoli úpravy či opravy, které by zahrnovaly odstranění jakéhokoli krytu, který chrání před vystavením energii mikrovln.
- Toto zařízení smí rozebírat, opravovat nebo upravovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník autorizovaného servisního střediska společnosti LG Electronics.
- Je nebezpečné, aby někdo jiný než kompetentní osoba prováděl jakékoli servisní úkony nebo opravu, která zahrnuje odstranění krytu, který chrání před vystavením energii mikrovln.
- Na rozdíl od jiných zařízení představuje mikrovlnná trouba vysokonapětové a vysokoproudové zařízení. Chybné použití nebo oprava by mohla mít za následek vystavení nadměrnému působení energie mikrovln nebo zasažení elektrickým proudem.

- Pokud jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí být trouba používána, dokud ji neopraví odborně způsobilá osoba.
- Nepoužívejte toto zařízení pro vaření vajec ve skořápce. Uvnitř vejce se může vytvořit tlak, což může mít za následek jeho prasknutí.
- Kapaliny a další potraviny se nesmějí ohřívat v utěsněných nádobách, jelikož by jinak mohly vybuchnout. Před vařením nebo rozmrazováním z potravin odstraňte plastový obal. Nicméně vezměte prosím na vědomí, že potraviny by se v některých případech měly pro ohřívání nebo vaření přikrýt igelitovou fólií.
- Na čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, jelikož ty by mohly poškrábat povrch, což by mohlo mít za následek roztržení skla.
- Tato mikrovlnná trouba se nesmí umísťovat do skříně, jelikož je určena k použití ve volně stojícím provedení.
- Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Zařízení není určeno ke spouštění pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Toto zařízení by se nemělo používat za účely komerčních cateringových služeb. Toto zařízení je určeno k použití v domácnosti a pro podobná použití, jako např.:
 - Pracovní kuchyně v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
 - Statky;
 - U klientů v hotelích, motelech a ostatních ubytovacích zařízeních;
 - Ubytovacích zařízeních typu Bed and Breakfast.
- Neinstalujte toto zařízení do obytných vozů (kempovací vozy).
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu kvůli možnosti vznícení.
- Obsah kojeneckých lahví a sklenic s jídlem pro děti by se měl před konzumací promíchat nebo protřepat a měla by být zkontrolována teplota, abyste zamezili popálením.
- Používejte pouze nádobí, které je vhodné k použití v mikrovlnných troubách. Může se zahřívat a lehce se ožehnout.

- Před použitím zařízení odstraňte kovové pásky.
- Nepoužívejte dřevěné ani keramické nádoby, které mají kovové vložky (např. zlato nebo stříbro).
- Kovové nádoby na potraviny a nápoje se nesmějí používat na vaření v mikrovlnné troubě. Zejména kovové předměty mohou způsobit vznik oblouku v troubě, což může mít za následek vážné poškození.
- Mikrovlnná trouba je určena pro ohřívání potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oblečení a ohřívání zahřívacích podložek, bačkor, houbiček, vlhkého hadříku a podobně může vést k riziku zranění, vznícení nebo požáru.
- Pokud zpozorujete (nebo bude-li se šířit) kouř, vypněte zařízení nebo ho odpojte a zavřete dvířka, aby se udusil plamen.
- Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu.
 - S nevhodnou teplotní sondou nemůžete zaručit, že bude teplota přesná.
 - Tento model není vybaven teplotní sondou.
- Při ohřívání kapalin, např. polévek, omáček a nápojů v mikrovlnné troubě,
 - nepoužívejte nádoby s rovnými stranami a úzkými hrdly.
 - Neohřívejte příliš dlouho.
 - Zamíchejte kapalinu předtím, než ji vložíte s nádobou do trouby, a poté znovu zhruba v polovině doby ohřívání.
 - Při manipulaci s nádobou postupujte opatrně.

Ohřívání nápojů mikrovlnami může mít za následek zpožděný eruptivní var, a proto je třeba dávat pozor při manipulaci s nádobou.

 - Po ohřátí nechejte nádobu chvíli odstát v troubě; řádně ji promíchejte a protřepejte a zkontrolujte její teplotu před konzumací, abyste zamezili popálení (zejména v případě obsahu dětských lahví a sklenic s jídlem pro kojence).
- Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat případné zbytky potravin. Neudržování trouby v čistém stavu by mohlo vést ke zhoršení povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost zařízení a případně vést k nebezpečným situacím.

- Čištění ani uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, které nejsou starší 8 let a více a pokud jsou bez dohledu.
- Toto zařízení by se nemělo čistit parním čističem.
- Nesmí se používat parní čistič.
- Toto zařízení se při používání zahřívá. Dávejte pozor, abyste se nedotkli ohřívacích prvků uvnitř trouby.
- Dětem dovolte používat troubu bez dozoru pouze tehdy, pokud obdržely odpovídající pokyny, aby byly schopny troubu používat bezpečným způsobem a pochopily nebezpečí plynoucí z jejího nesprávného používání.

Instalace

- Zajistěte, že je zásuvka řádně uzemněna a že není zemnicí kolík na síťovém kabelu poškozen nebo demontován. Pro další podrobnosti o uzemnění se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Toto zařízení musí být uzemněno. Dráty v napájecích vodičích mají barevné označení, které znamená následující:
 - MODRÁ: Neutrální
 - HNĚDÁ: Živý
 - ZELENÁ a ŽLUTÁ: Zemnicí
- Jelikož barvy drátů v napájecích vodičích tohoto zařízení se nemusejí shodovat s barevným označením kolíků ve vaší zástrčce, postupujte následujícím způsobem:
 - Drát, který má MODRÉ označení, musí být připojen ke koncovce, která má označení N nebo ČERNÉ označení.
 - Drát, který má HNĚDÉ označení, musí být připojen ke koncovce, která má označení L nebo ČERVENÉ označení.
 - Drát, který má ZELENÉ a ŽLUTÉ nebo ZELENÉ označení, musí být připojen ke koncovce, která má označení G nebo na které je symbol uzemnění.



Symbol uzemnění

- Toto zařízení obsahuje uzemňovací přípojku pro funkční účely.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním partnerem nebo osobami s podobnou kvalifikací, aby bylo zabráněno nebezpečí. Nesprávné použití může způsobit vážnou elektrickou poruchu.
- Spotřebič je napájen prodlužovacím kabelem umístěným na elektrickém přenosném výstupním zařízení; prodlužovací kabel umístěný na elektrickém přenosném výstupním zařízení musí být umístěn tak, aby nebyl vystaven stékání vody nebo pronikání vlhkosti.
- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena nebo otvory v zásuvce jsou uvolněné, kabel nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Obsluha

- Děti si nesmějí hrát s příslušenstvím ani se věšet za dvířka či za jakoukoli část zařízení.
- Pokud je spotřebič spouštěn z kombinovaného režimu, smějí děti zařízení používat vzhledem ke vznikajícím teplotám pouze za dohledu dospělých osob.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je prázdné. V troubě by při zapnutí či používání měly být vždy pokrmy nebo voda, aby byla pohlcována energie mikrovln.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené. Je zejména důležité, aby byla uzavřena dvířka zařízení a nebyla poškozena: (1) dvířka (ohyb), (2) závěsy a západky (rozbité nebo uvolněné), (3) těsnění dvířek a těsnící povrch. V takovém stavu by mohlo dojít k nebezpečnému hromadění nadměrného množství energie mikrovln uvnitř trouby.
- Nepoužívejte zařízení pro odvlhčování. (např. Používání mikrovlnné trouby s mokkými novinami, oblečením, hračkami, elektrickými zařízeními, domácími mazlíčky nebo dětmi atd.) To může představovat příčinu vážného ohrožení bezpečnosti, jako např. požár, popálení nebo náhlou smrt způsobenou úderem elektrickým proudem.

- Vždy používejte správné příslušenství pro daný provozní režim. Použití nevhodného příslušenství může mít za následek poškození vašeho zařízení a příslušenství, nebo může způsobit jiskření či požár.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Nainstalujte zařízení podle požadavků na instalaci uvedených v tomto návodu.
- Ponechejte alespoň 8 cm od čelní strany dvířek trouby, aby nedošlo k převrhnutí zařízení.
- Při použití zařízení musí být vždy vložena na svém místě točna.
- Výstup odsávání, který se nachází na horní straně, spodní straně a po straně zařízení, nesmí být zakrytý.
- Nepokládejte žádné předměty (jako například kuchyňské utěrky, ubrousky, atd.) mezi čelní stranu zařízení a dvířka.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být toto zařízení napájeno přes externí spínací zařízení, jako je časový spínač, nebo připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.

Obsluha

- Nedotýkejte se zařízení (ani dvířek trouby, vnější části skříně, zadní části skříně, prohlubně trouby, příslušenství a nádobí) při zapnutém režimu grilování, při konvekčním režimu ani při režimu automatického ohřívání. Teplota přístupného povrchu může při zapnutém zařízení dosahovat vysokých hodnot. V případě, že nebudete mít na rukou chňapky, hrozí nebezpečí popálení.

- Nepokládejte na zařízení žádné předměty (knihy, krabice, lahve, vázy atd.). Zařízení by se v důsledku toho mohlo přehřát a vzplanout nebo by předmět mohl spadnout a způsobit zranění osob.
- Nezapínejte zařízení s otevřenými dvířky. To by mohlo mít za následek nebezpečné vystavení nadměrnému množství energie mikrovln.
- Nastavte správně dobu vaření. Malá množství potravin vyžadují kratší dobu vaření nebo ohřívání. Rozvaření může mít za následek, že pokrm vzplane a dojde k následnému poškození zařízení.
- Nepoužívejte recyklované papírové produkty. Ty mohou obsahovat nečistoty, které by mohly při vaření způsobit jiskření nebo požár.
- Nevařte jídlo zabalené v papírových utěrkách nebo novinovém papíru, pokud vaše kuchařka neuvádí pokyny pro pokrmy, které připravujete.
- Zároveň nepoužívejte namísto papírových utěrek na vaření novinový papír.
- Nepoužívejte zařízení pro sušení novinového papíru ani oblečení. Mohou vzplanout.
- Nevařte vejce ve skořápce. Vejce ve skořápce a celá vejce uvařená na tvrdo by se neměla ohřívat v mikrovlnných troubách, jelikož by mohla vybuchnout, dokonce i po skončení ohřívání. Uvnitř vejce se vytvoří tlak, který způsobí jeho prasknutí.
- Nepokoušejte se v zařízení smažit pokrmy kompletním ponořením do tuku. To by mohlo vyústit v náhlé přetečení horké kapaliny.
- Před vařením propíchněte slupku brambor, jablek nebo jakéhokoli ovoce nebo zeleniny. V opačném případě by mohly prasknout.
- Pokud zpozorujete (nebo bude-li se šířit) kouř, vypněte zařízení nebo ho odpojte a zavřete dvířka, aby se udusil plamen.
- U popcornu se řiďte přesnými pokyny od výrobce produktu.
 - Na bobtnání kukuřičných zrn nikdy nepoužívejte hnědý papírový sáček.
 - Nikdy se nepokoušejte sami propíchnout zbývající zrna.
 - Nenechávejte během bobtnání kukuřice troubu bez dozoru.

- Pokud po doporučeném čase kukuřice nezačne bobtnat, přerušte vaření.
- Přepečení by mohlo způsobit, že kukuřice začne hořet.
- Připojení může být dosaženo tím, že zástrčka bude ponechána přístupná nebo zabudováním spínače do pevného systému vodičů v souladu s pravidly elektroinstalace. Použití nevhodné zástrčky nebo spínače může způsobit úder elektrickým proudem nebo požár.
- Při vaření nesmějí být zakryty ventilační otvory. Byly-li by ventilační otvory při použití zařízení zakryty, může dojít k přehřátí zařízení.

Údržba

- Pokud je nutné přijmout bezpečnostní opatření při údržbě prováděné uživatelem, musí být zajištěny příslušné podrobné informace.
- Nádoby, tác ani stojan neoproplachujte tak, že je bezprostředně po vaření ponoříte do vody.
- Vytáhněte napájecí konektor a nechejte nádoby před mytím vychladnout.
- Při odstraňování jídla a příslušenství po vaření vždy používejte rukavice, neboť trouba a příslušenství budou velmi horké.
- Točnu nechejte před vyjmutím ze zařízení vychladnout.
- Zabraňte tomu, aby se na těsnicím povrchu zařízení usazovat zbytky potravin nebo čisticích přípravků.
- Vnitřní i vnější část zařízení vždy pravidelně čistěte.

Čištění

Vnitřní i vnější část trouby pravidelně čistěte. Speciální pozornost věnujte zejména předním dvířkům a přednímu rámu, aby se na nich nehromadily zbytky potravin nebo mastnota. V případě potřeby čistěte troubu jednou i vícekrát týdně.

- Drsné čisticí přípravky, ocelová vlna, mřížkované houbičky, některé papírové utěrky atd. mohou poškodit ovládací panel a vnitřní i vnější část trouby.

Čištění vnitřní části trouby

Pro čištění povrchu dvířek používejte vlhký hadřík a otřete drobky mezi dvířky a rámem. Odstraňte zbytky mastnoty namydleným hadříkem, a poté opláchněte a osušte.

- Zbytky okamžitě otřete navlhčenou papírovou utěrkou, a to zejména po přípravě kuřete nebo slaniny.
- Pokud se uvnitř nebo kolem vnější strany dvířek trouby bude hromadit pára, otřete panely měkkým hadříkem.

Čištění vnější části trouby

Vnější část trouby vyčistěte mýdlem a vodou, poté čistou vodou a osušte měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

- Dávejte pozor, aby voda nenatekla do ventilačních otvorů, aby nedošlo k poškození provozních dílů uvnitř trouby.
- Dvířka a jejich těsnění by mělo být vždy čisté. Na čištění používejte výhradně teplou, mýdlovou vodu, opláchnete, a poté důkladně osušte.
- Často myjte kovové části navlhčeným hadříkem.

Čištění ovládacího panelu

Chcete-li vyčistit ovládací panel, otevřete dvířka, abyste předešli náhodnému spuštění trouby a otřete jej vlhkou utěrkou a následně i suchým hadříkem. Po vyčištění stiskněte tlačítko **STOP** nebo **STOP/Clear**.

Čištění příslušenství

Skleněný otočný talíř a otočný prstenec umývejte v jemné, mýdlové vodě. U silně ušpiněných částí použijte neagresivní čisticí přípravek a brusnou houbičku. Před použitím zcela usušte.

- Skleněný otočný talíř a otočný prstenec lze mýt v myčce na nádobí.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidace starého přístroje




- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling.

INSTALACE

Přehled produktu

Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.

Přední pohled

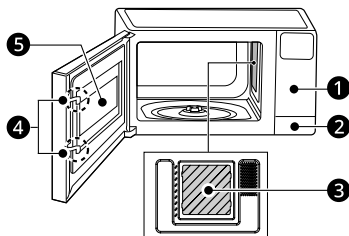

- ① Ovládací panel
- ② Tlačítko pro otevření dveří
- ③ Slídový papír
- ④ Systém bezpečnostního zámku dveří
- ⑤ Okénko

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte troubu, pokud je prázdná nebo pokud v ní není umístěn skleněný otočný talíř. Je doporučeno ponechat v troubě sklenici vody, pokud troubu právě nepoužíváte. Voda totiž bezpečně pohltí veškerou energii mikrovln, pokud by se trouba neočekávaně zapnula.

UPOZORNĚNÍ

- Pro zabránění rizika zdravotní újmy nebo hmotných škod nepoužívejte v troubě kameninové nádoby, kovové nádoby ani nádoby s kovovým okrajem.

POZNÁMKA

- Neodstraňujte slídový papír z vnitřní prohlubně trouby. Tento papír je v mikrovlnné troubě umístěn pro její ochranu před zbytky potravin.

Příslušenství



- ① Skleněný otočný talíř
- ② Otočný prstenec

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu bez skleněného podnosu a otočného prstence.

Vlastnosti

Napájení a spotřeba energie se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu. Další podrobnosti jsou uvedeny na štítcích.

Model MS204****

- Výkon mikrovlnné trouby:** max. 700 W^{*1}
- Frekvence:** 2 450 MHz^{*2}
- Rozměry (Š x V x H):** 455 mm x 252 mm x 320 mm
- Napájení:** 230 V~ 50 Hz
- Spotřeba energie:** mikrovlnná trouba 1 000 W

^{*1} NORMA IEC 60705. Specifikace podléhají změně bez předchozího ohlášení.

^{*2} Frekvence mikrovlnné trouby: 2 450 MHz +/- 50 MHz (skupina 2 / třída B)

Zařízení skupiny 2: skupina 2 obsahuje všechna zařízení ISM RF, ve kterých je záměrně generována a využívána nebo používána pouze radiofrekvenční energie ve frekvenčním rozsahu 9 kHz až 400GHz ve formě elektromagnetického záření, indukční a/nebo kapacitní vazby pro ošetření materiálu nebo inspekční/analytické účely.

Zařízení třídy B je zařízení vhodné k použití v domácích zařízeních a v zařízeních přímo

připojených k nízkonapěťové napájecí síti, která zásobuje budovy používané pro domácí účely.

POZNÁMKA

- Při použití úrovní výkonu 100% a 80% na delší dobu se výstupní výkon bude postupně snižovat, aby nedošlo k elektrickému přehřátí zařízení.

- Zablokování odsávání může způsobit poškození trouby.
- Ujistěte se, že vaše trouba je jediným spotřebičem připojeným do zásuvky.
- Pokud trouba nefunguje správně, odpojte ji od elektrické zásuvky a znovu ji zapojte.


POZNÁMKA

- Neumísťujte troubu nad plynový ani elektrický sporák.

Požadavky na instalaci

Místo instalace

- 1 Umístěte mikrovlnnou troubu na rovný povrch ve výšce maximálně 85 cm.
 - Přední část trouby by měla být nejméně 8 cm vzdálená od okraje, abyste předešli převrnutí.
- 2 Ponechtejte volný prostor alespoň 20 cm shora, 20 cm ze stran a 20 cm zezadu trouby, aby byla zajištěna řádná ventilace.
 - Je důležité, aby kolem trouby mohl volně proudit vzduch.
 - Výstup odsávání se nachází na spodní straně nebo po straně trouby. Pokud používáte troubu v uzavřených prostorech nebo v kredenci, může dojít ke zhoršení chlazení kvůli omezenému proudění vzduchu. To může mít za následek nižší úroveň výkonu a kratší životnost.

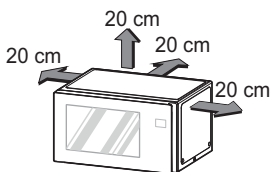

- 3 Vložte otočnou podpěru do trouby a nahoru umístěte skleněný otočný talíř.
- 4 Zastrčte napájecí konektor do zásuvky.


Rušení bezdrátové frekvence

- Tento jev nastává při použití mikrovlnné trouby, pokud používáte zařízení jako např. rádio, televizi, Wi-Fi, Bluetooth, zdravotnická zařízení, bezdrátová zařízení atd.
- Při použití stejné frekvence, jakou má i mikrovlnná trouba, může dojít k rušení produktu těmito výrobky. Toto rušení nenaznačuje závadu mikrovlnné trouby ani produktu, a ani chybnou funkci. Proto lze produkt i nadále bezpečně používat. Nicméně může dojít také k rušení zdravotnického zařízení, takže při použití takového zařízení poblíž produktu postupujte se větší opatrností.

OBSLUHA

Ovládací panel

Funkce ovládacího panelu

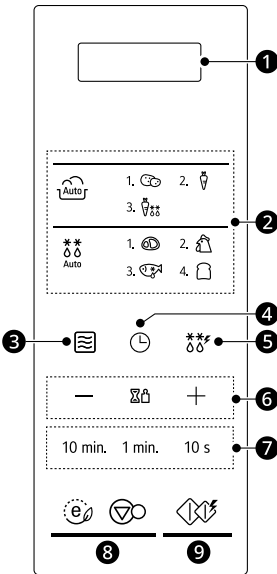

1 Displej

Zobrazuje denní čas, nastavení doby vaření, a vybrané funkce vaření.

2 Režim automatického vaření

Stiskněte tlačítka pro výběr naprogramovaného nastavení vaření a rozmrazování pro oblíbené pokrmy.

	Auto Cook
	Neloupané brambory
	Čerstvá zelenina
	Zmrazená zelenina
	Auto Defrost

	MASO
	DRŮBEŽ
	RYBY
	CHLÉB

3 Power

Nastavte úroveň výkonu vaření.

4 Clock

Nastavte denní čas.

5 Quick Defrost

Velmi rychle rozmrazte pouze 0,5 kg mletého masa.

6 More/Less

Nastavte dobu přípravy, množství nebo hmotnost.

7 Time

Zvolte dobu přípravy receptu.

8 STOP/Clear

Zastavte chod trouby nebo smažte všechny zadané údaje.

Eco on

Umožňuje šetřit energií.

9 START

Při stisknutí tohoto tlačítka dojde ke spuštění trouby, poté zadejte množství, nebo nastavte 100% výkon na dobu 30 sekund.

- Při stisknutí tohoto tlačítka během probíhajícího vaření se prodlouží doba vaření o 30 sekund. (Až 99 minut a 59 sekund).

POZNÁMKA

- Při stisknutí jakéhokoli tlačítka zazní pípnutí. Melodie oznamuje ukončení cyklu časovače nebo vaření.
- Tato trouba má integrovaný bezpečnostní zámek, aby energie z mikrovln nepřesáhla maximální úroveň. Trouba automaticky zastaví

jakýkoli druh vaření, pokud dojde k otevření dvířek.

Před použitím

Úrovně výkonu mikrovlnné trouby

Tato mikrovlnná trouba má 5 úrovní výkonu, které vám poskytují maximální flexibilitu a kontrolu vaření pokrmů. Viz tabulka doporučených úrovní výkonu pro různé potraviny.

- Při použití úrovní výkonu 100% a 80% na delší dobu se výstupní výkon bude postupně snižovat, aby nedošlo k elektrickému přehřátí zařízení.

Úroveň výkonu	Využití
Vysoká 700 W (100%)	• Vařící voda. • Hnědnutí mletého hovězího masa. • Příprava drůbeže, ryb, zeleniny, a libových kusů masa.
560 W (80%)	• Pro ohřev. • Pečení masa a drůbeže. • Vaření hub a korýšů. • Příprava pokrmů obsahujících sýr nebo vejce.
420 W (60%)	• Pečení koláčů a rohlíků. • Příprava vajec. • Příprava pudinku. • Příprava rýže, polévek.
280 W (40%)	• Rozmrazování. • Rozehřívání másla a čokolády. • Vaření silnějších plátků masa.
140 W (20%)	• Měkčení másla a krémového sýra. • Změkčování zmrzliny. • Kynutí těsta.

Nastavení hodin

Při prvním zapojení trouby nebo při opětovném zapnutí po výpadku napájení se hodiny nastaví do výchozího 24hodinového režimu a na displeji se zobrazí „0“. Můžete nastavit denní čas nebo přepnout do 12hodinového režimu.

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**.
- 2 Stisknutím tlačítka **Clock** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **Time** nastavte požadovanou hodinu a minuty a stiskněte tlačítko **Clock**.

POZNÁMKA

- Pro resetování režimu hodin musíte vytáhnout a opět připojit napájecí kabel.
- Pokud nechcete, aby se na displeji zobrazoval denní čas, stiskněte po zapnutí trouby tlačítko **STOP/Clear**.
- Při nepoužívání trouby se displej vypne a bude v úsporném režimu do té doby, dokud nebude na displeji nastaven denní čas.

Dětská pojistka

Použijte tuto bezpečnostní funkci pro uzamknutí ovládacího panelu, aby nedošlo k zapnutí trouby při čištění nebo by ji nemohli používat bez dohledu děti.

Nastavení dětské pojistky na ZAP (ON)

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**.
- 2 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear** a podržte ho do té doby, dokud se na displeji neobjeví **L** (přibližně 3 sekundy).

Vypnutí dětské pojistky

Stiskněte tlačítko **STOP/Clear** a podržte ho do té doby, dokud na displeji nezmizí **L** (přibližně 3 sekundy).

POZNÁMKA

- Pokud je nastaven denní čas, objeví se znovu na displeji po uplynutí 1 sekundy.
- Je-li trouba zamknutá, zobrazí se na displeji při stisknutí libovolného tlačítka **L**.
- Odemkněte troubu pro další použití.

Rychlý start

Funkce Rychlý start

Funkce Rychlý start vám umožní nastavit 30sekundové intervaly vaření na vysoké úrovni výkonu (High power) stisknutím tlačítka **START**.

Vaření po dobu 2 minut na vysoké úrovni výkonu (High Power)

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**.
- 2 Stiskněte čtyřikrát tlačítko **START**.
 - Trouba se zapne a na displeji se bude odečítat čas.

POZNÁMKA

- Trouba okamžitě začne připravovat pokrm po dobu 30 sekund na vysoké úrovni výkonu (high power).
- Stiskněte opakovaně tlačítko **START**, aby se prodloužila doba vaření o 30 sekund při každém stisknutí tlačítka.
- Dobu vaření lze prodloužit na 99 minut a 59 sekund.

Ruční vaření

Pokud nepoužíváte funkce automatického vaření, nastaví se doba vaření a úroveň výkonu manuálně.

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**.
- 2 Podržte stisknuté tlačítko **Power** do té doby, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná úroveň výkonu.
- 3 Stisknutím tlačítka **Time** vyberte požadovaný čas a stiskněte tlačítko **START**.

POZNÁMKA

- Pokud nezvolíte žádnou úroveň výkonu, trouba se přepne do výchozího vysoká úroveň výkonu (High power).

Dvoustupňová příprava pokrmů

Naprogramujte položku na dvoustupňovou přípravu pokrmů s různými úrovněmi výkonu a dobami přípravy.

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**.
- 2 Nastavte stupeň 1
 - 1) Podržte stisknuté tlačítko **Power** do té doby, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná úroveň výkonu.
 - 2) Stisknutím tlačítka **Time** vyberte požadovanou dobu.
- 3 Nastavte stupeň 2
 - 1) Podržte stisknuté tlačítko **Power** do té doby, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná úroveň výkonu.
 - 2) Stisknutím tlačítka **Time** vyberte požadovanou dobu.

- 4 Stiskněte tlačítko **START**.

POZNÁMKA

- Na konci 1. stupně zazní pípnutí a začne 2. stupeň.
- Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko **STOP/Clear**.

Úspora energie

Mikrovlinná trouba umožňuje šetřit energii vypnutím displeje, když se v troubě nevaří.

Způsob 1

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**. Na displeji se zobrazí „0“.
- 2 Znovu stiskněte tlačítko **STOP/Clear**. Displej zhasne.

Způsob 2

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**. Na displeji se zobrazí „0“.
- 2 Po 5 minutách s otevřenými nebo zavřenými dvířky se displej zhasne.

POZNÁMKA

- Pokud během stavu úspory energie stisknete libovolné tlačítko, displej se zapne.

Režim přípravy

Tato funkce má naprogramované nastavení pro automatickou přípravu určitých potravin.

Režim automatického vaření

Automatické vaření vám umožní uvařit většinu vašeho oblíbeného jídla výběrem typu potravin a hmotnosti pokrmu.

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**.
- 2 Podržte stisknuté tlačítko **Auto Cook** do té doby, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný kód.
- 3 Vyberte požadovanou hmotnost stisknutím **More/Less**, a poté stiskněte tlačítko **START**.

Nabídka automatického vaření

Viz níže uvedené údaje pro nastavení požadovaného kódu a hmotnosti.

Ac-1 Neloupané brambory (0,1–1,0 kg)

- Počáteční teplota: Pokojová
- Vyberte středně velké brambory 170–220 g
- Brambory omyjte a osušte. Několikrát je propíchněte vidličkou.
- Položte brambory na skleněný otočný talíř.
- Po uvaření brambory vyjměte z trouby. Nechte je 5 minut odstát přikryté fólií.

Ac-2 Čerstvá zelenina (0,2–0,8 kg)

- Počáteční teplota: Pokojová
- Nádobí: mísa k použití v mikrovlinné troubě
- Zeleninu vložte do mísy určené k použití v mikrovlinné troubě. Přidejte vodu.
- Přikryjte fólií. Po uvaření promíchejte a nechte 2 minuty odstát.
- Podle množství přidejte vodu.
 - 0,2–0,4 kg: 2 polévkové lžíce
 - 0,5–0,8 kg: 4 polévkové lžíce

Ac-3 Zmrazená zelenina (0,2–0,8 kg)

- Počáteční teplota: Zmrazené
- Nádobí: mísa k použití v mikrovlinné troubě
- Zeleninu vložte do mísy určené k použití v mikrovlinné troubě. Přidejte vodu.
- Přikryjte fólií. Po uvaření promíchejte a nechte 2 minuty odstát.
- Podle množství přidejte vodu.
 - 0,2–0,4 kg: 2 polévkové lžíce
 - 0,5–0,8 kg: 4 polévkové lžíce

Režim automatického rozmrazování

Trouba má 4 přednastavené cykly rozmrazování. Funkce rozmrazování poskytuje metodu rozmrazování zmrazených potravin. Tabulka rozmrazování ukazuje doporučený cyklus rozmrazování pro různé potraviny. Funkce rozmrazování příslušně v průběhu cyklu zazvoní, aby vám připomněla, že je čas na kontrolu, obrácení, oddělení nebo přeskupení pokrmu.

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**.
- 2 Podržte stisknuté tlačítko **Auto Defrost** do té doby, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný kód nabídky.
- 3 Vyberte požadovanou hmotnost stisknutím **More/Less**, a poté stiskněte tlačítko **START**.
 - Na displeji se objeví odpočítávání.
- 4 Při zapípání otevřete dvířka a vyjměte všechny porce, které byly rozmrazeny a otočte je.
- 5 Stiskněte tlačítko **START** pro pokračování v cyklu rozmrazování.

POZNÁMKA

- Potraviny určené k rozmrazení umístěte do vhodné nádoby odolné proti mikrovlnnému ohřevu a nezakryté je položte na skleněný otočný talíř.
- V případě potřeby chraňte malé plochy masa nebo drůbeže plochými kousky hliníkové fólie. Tím zabráníte tomu, aby se tenké plochy během rozmrazování zahřívaly. Dbejte na to, aby se fólie nedotýkala stěn trouby.
- Co nejdříve oddělte položky, jako je mleté maso, kotlety, klobásy a slanina.

Nabídka automatického rozmrazování

Viz níže uvedené údaje pro nastavení požadovaného kódu a hmotnosti.

dEF1 MASO (0,1 – 4,0 kg)

- Nádobí: nádobí do mikrovlnné trouby (plochý talíř)
- Mleté hovězí maso, svíčková, kostky na dušení, svíčková, roštěná, hovězí hamburger, jehněčí kotlety, rolovaná pečeně, klobása, karbanátky (2 cm)
- Doba odstátí: 5–15 minut.

dEF2 DRŮBEŽ (0,1 – 4,0 kg)

- Nádobí: nádobí do mikrovlnné trouby (plochý talíř)
- Celá kuřata, stehna, prsa, krůtí prsa (do 2,0 kg)
- Doba odstátí: 20–30 minut.

dEF3 RYBY (0,1 – 4,0 kg)

- Nádobí: nádobí do mikrovlnné trouby (plochý talíř)
- Filety, steaky, celá ryba, mořské plody
- Doba odstátí: 10–20 minut.

dEF4 CHLÉB (0,1 – 0,5 kg)

- Nádobí: papírová utěrka nebo plochý talíř
- Krájený chleba, housky, bagety, atd.
- Jednotlivé krajíce a místo mezi papírovými ubrusky nebo na plochem talíři.
- Doba odstátí: 1–2 minut.

Režim rychlého rozmrazování

Tato funkce umožňuje velmi rychle rozmrazit pouze 0,5 kg mletého masa.

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP/Clear**.
- 2 Vložte 0,5 kg masa.
- 3 Stiskněte tlačítko **Quick Defrost**.

- Na displeji se objeví odpočítávání.

4 Při zapínání otevřete dvířka a vyjměte všechny porce, které byly rozmrazeny a otočte je.

5 Stiskněte tlačítko **START** pro pokračování v cyklu rozmrazování.

Nabídka rychlého rozmrazování

Mleté maso (0,5 kg)

Pokyny

- Nádobí: nádobí do mikrovlnné trouby (plochý talíř)
- Doba odstátí: 5–15 minut.

Příručka pro kuchyňské náčiní

Nádobí bezpečné k použití v mikrovlnné troubě

- **Varné sklo:** Skleněné nádobí, které je žáruvzdorné, je bezpečné k použití v mikrovlnné troubě. To zahrnuje všechny značky temperovaného skleněného nádobí k použití v troubách. Nepoužívejte nicméně křehké skleněné nádobí, jako například sušičky nebo sklenice na víno, jelikož ty by se při ohřívání pokrmů mohly roztříštit.
- **Hliněné/kameninové/keramické nádobí:** Používejte misky, hrnky, servírovací podnosy, hliněné nádobí, kameninu, keramiku a tácy bez kovového okraje. Mnoho nádob vyrobených z těchto materiálů je bezpečné k použití v mikrovlnné troubě, ale před použitím je vyzkoušejte.
- **Plast**
 - **Plastové úložné nádoby:** Tyto nádoby lze používat k uschování potravin, které se musejí opět rychle ohřát. Nicméně neměly by se používat k uschování potravin, které budou vyžadovat dlouhou dobu vaření v troubě, protože horké potraviny nakonec plastové nádoby zdeformují nebo roztaví.

- **Plastové varné sáčky:** Za předpokladu, že jsou vyrobeny speciální na vaření, jsou varné sáčky vhodné k použití v mikrovlnné troubě. Nezapomeňte však varný sáček mírně naříznout, aby z něho mohla unikat pára. Nikdy na přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě nepoužívejte běžné plastové sáčky, jelikož ty by se roztavily a praskly.
- **Plastové nádobí k použití v mikrovlnných troubách:** K dispozici je celá řada tvarů a velikostí tohoto nádobí pro mikrovlnné trouby. Možná budete moci používat stávající nádobí, které máte, namísto investování do nového kuchyňského vybavení.
- **Papír:** Používejte papírové utěrky, voskovaný papír, papírové ubrousky, a papírové tácky bez kovového okraje nebo designu. Papírové tácky a nádoby jsou vhodné a bezpečné k použití v mikrovlnné troubě za předpokladu, že nebude vyžadována dlouhá doba vaření a připravovaný pokrm bude obsahovat malý podíl tuků a vlhkosti. Papírové utěrky jsou také velmi užitečné pro balení potravin a jako podklad do plechů na pečení, ve kterých se připravují mastné pokrmy, jako např. slanina. Obecně vzato nepoužívejte barevné papírové produkty, jelikož by mohly pouštět barvu. Některé recyklované papírové produkty mohou obsahovat nečistoty, které by mohly zapříčinit vznik oblouku nebo požár v mikrovlnné troubě.
- **Stolní nádobí:** Mnoho nádob z hlíny, kameniny a keramiky je také bezpečných k použití v mikrovlnné troubě. Pokud však budete mít pochybnosti, podívejte se do dokumentace od výrobce nebo proveďte test v troubě. Nedávejte do trouby talíře s malovanou dekorací, jelikož barva by mohla obsahovat kov a způsobit vznik oblouku.

Nádobí nebezpečné pro mikrovlnné trouby

- **Kovové nádoby a kovová dekorace**
 - Na přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě nikdy nepoužívejte kovové nádobí nebo nádobí s kovovým okrajem.
 - Mikrovlny nemohou kovem pronikat. Proto dojde k jejich odražení od kovového povrchu a

vzniku oblouku. Jedná se o alarmující jev, který bude připomínat blesk.

- Kov chrání potraviny před energií mikrovln a způsobuje nerovnoměrnou přípravu. Proto nepoužívejte ani kovové jehlice, teploměry, hliníkové tácky, nádobí s kovovým okrajem nebo kovovými proužky, kastroly atd. Kovový okraj brání běžné přípravě a může poškodit troubu.

Zkouška nádobí před použitím

Většina žáruvzdorného a nekovového nádobí je bezpečná pro použití v mikrovlnných troubách. Nicméně některé nádobí může obsahovat materiály, které pro použití v mikrovlnných troubách vhodné nejsou. Řiďte se níže uvedenými kroky, a zjistíte, které nádobí je vhodné k použití v mikrovlnné troubě.

- 1 Vložte příslušnou nádobu a měrnou sklenici naplněnou vodou vedle sebe do trouby.
- 2 Ohřívejte nádobu a měrnou sklenici po dobu alespoň 1 minuty na vysokou úroveň výkonu (HIGH).
 - Pokud se voda ohřívá, ale nádoba zůstává chladná na dotek, je nádoba bezpečná pro vaření pomocí mikrovln.
 - Pokud se teplota vody nezmění, ale nádoba bude teplá, není nádobí vhodné k použití v mikrovlnné troubě.

UPOZORNĚNÍ

- Některé předměty s vysokým obsahem olova nebo železa nejsou vhodné jako kuchyňské náčiní.
- Je třeba zkontrolovat, zda nádoby jsou vhodné pro vaření pomocí mikrovln.
- Při vyndávání nádobí z trouby vždy postupujte opatrně. Některé nádobí pohlcuje teplo z vařených potravin a může být horké.

Příručka pro přípravu pokrmů

Tipy pro vaření

Pečlivě sledujte pokrm v mikrovlnné troubě během vaření. Pokyny uvedené v receptech, jako např. nadzvedávání, míchání, atd. představuje minimální doporučení. Pokud se pokrm připravuje nerovnoměrně, přijměte potřebná opatření pro nápravu.

- **Zakrytí:** Přiklopte talíř víkem, pergamenovým papírem (ne voskovaným papírem) nebo přiložte plastový obal k použití v mikrovlnné troubě. Takovéto zakrytí bude zachytávat páru a horko, díky čemuž se pokrm připraví rychleji.
- **Míchání:** Míchejte zvenku směrem dovnitř, jelikož potraviny na vnějším okraji pokrmu se ohřívají rychleji.
- **Doba odstátí:** Doba odstátí umožňuje, aby se pokrm dovařil a také aby se smísly chutě. Pokrm lze po vyjmutí z trouby často nechat odstát 3 až 10 minut.
- **Doba ohřívání:** Nastavte dobu ohřívání podle teploty jednotlivých ingrediencí. Ledově zmrzlé ingredience se ohřejí za výrazně delší dobu než potraviny s pokojovou teplotou.
- **Postřikání:** Pokrm s nízkým obsahem vody, jako např. pečeně a zelenina by se měla před vařením postříkat vodou nebo přikrýt, aby se neodpařovala voda.
- **Uspořádání:** Horní část silné vrstvy pokrmu se uvaří rychleji než spodní část. Pokrm při vaření několikrát obraťte.
- **Propíchnutí:** Propíchněte před vařením pokrm, které jsou ve skořápce, mají kůži nebo membránu, aby poté nepraskly.
 - Mezi tyto potraviny patří vaječné žloutky a bílky, škeble, ústřice, brambory a další celá zelenina a ovoce.
- **Tvar pokrmu:** Mikrovlny pronikají do potraviny asi jen do hloubky 2 cm. Pomocí energie mikrovln se uvaří pouze vnější okraj potravin; zbytek se vaří s tím, jak se horko dostává dovnitř.
 - Nejsilnější části pokrmu, jako například maso, drůbež nebo ryby umístěte do okrajové části nádobí, aby se potravina uvařila rovnoměrněji.

- Případně vytvarujte potraviny do koleček nebo kruhů.
- **Hustota:** Lehké, porézní potraviny, jako jsou koláče a chleby, se vaří rychleji než těžké, husté potraviny, jako jsou pečeně a pokrmy v kastrolech.
- **Kosti a tuk:** Kosti vedou horko a tuk se vaří rychleji než maso. Postupujte opatrně u řezů mas obsahujících kosti nebo tuk.
- **Množství:** Proto platí, že čím více jídla umístíte do trouby, tím delší bude doba vaření.
- **Zastínění:** Přikryjte rohy hranatého nádobí proužky hliníkové fólie, abyste zabránili rozvaření. Nepoužívejte příliš velké množství fólie, a ujistěte se, že fólie na nádobí bezpečně drží. Pokud by se fólie dostala při vaření příliš blízko ke stěnám trouby, mohla by způsobit vznik oblouku.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

D: Co je špatně, když nesvítí světlo trouby?

O: Pokud nesvítí světlo trouby, může to mít několik příčin. Buď je prasklá žárovka nebo vypadl elektrický obvod.

D: Prostupuje energie mikrovln skrze pohledové okénko ve dvířkách?

O: Ne. Otvory nebo vstupy jsou vyrobeny tak, aby umožňovaly průchod světla; ale nepropouští mikrovlnnou energii.

D: Proč se ozve zapípání při stisknutí tlačítka na ovládacím panelu?

O: Tón zapípání se ozývá pro ujištění, že bylo správně zadáno nastavení.

D: Bude funkce mikrovln poškozená, pokud bude trouba puštěna prázdná?

O: Ano. Troubu nikdy nepouštějte prázdnou.

D: Proč vejce někdy praskají?

O: Žloutek vajec může při pečení, smažení nebo přípravu jako ztracené vejce prasknout kvůli nahromadění páru uvnitř membrány žloutku. K tomu nedojde, pokud žloutek před ohříváním propíchnete. Nikdy v mikrovlnné troubě nepřipravujte vejce ve skořápce.

D: Proč se po dokončení vaření pokrmů v mikrovlnné troubě doporučuje dodržet dobu odstátí?

O: Po dokončení vaření se pokrm bude během doby odstátí dále připravovat. Tato doba odstátí zajistí rovnoměrnou přípravu celého pokrmu. Délka doby odstátí závisí na hustotě potravin.

D: Proč moje trouba nepracuje vždy tak rychle, jak je uvedeno v návodu?

O:

- Zkontrolujte znovu příručku pro vaření, abyste se ujistili, že jste správně dodrželi pokyny a zjistili, co by mohlo způsobit změny času vaření.
- Časy vaření v příručce a nastavení teplot jsou návrhy, které pomáhají předcházet přehřátí, což je nejčastější problém při používání této trouby.
- Rozdíly ve velikosti, tvaru, hmotnosti a rozměrech jídla vyžadují delší dobu vaření.
- Používejte svůj vlastní úsudek spolu s návrhy v příručce k vaření pro testování podmínek pokrmu, stejně jako byste to dělali u konvenčního sporáku.

Než zavoláte do servisu

Pokud se při používání mikrovlnné trouby objeví následující jevy, troubu ještě jednou zkontrolujte. Nemusí se jednat o její závadu.

Obsluha

Příznaky	Možná příčina a řešení
Mikrovlnná trouba se nespouští	Napájecí kabel je vytažený ze zařízení, jsou otevřená dvířka. Nebo není nastavena doba vaření. • Zastrčte napájecí kabel. • Zavřete dvířka. • Nastavte dobu vaření. Může být spálená pojistka u vás doma nebo může být vypnut jistič. Nebo je spotřebič připojen k zásuvce s GFCI (proudovým chráničem) a vypnul se jistič zásuvky. • Zkontrolujte hlavní elektrickou skříňku a vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Nezvyšujte kapacitu pojistky. Pokud je problém s přetížením obvodu, nechte jej opravit kvalifikovaným elektrikářem. • Resetujte jistič na GFCI. Pokud problém přetrvává, kontaktujte elektrikáře.
Vznik oblouku nebo jiskření	Nádobí není bezpečné k použití v mikrovlnné troubě. Nebo trouba běží prázdná. • Použijte bezpečné nádobí. V případě pochybností nádobí před použitím vyzkoušejte. • Nepouštějte troubu prázdnou.
Nesprávný denní čas	Je přerušeno napájení. • Resetujte čas. Pro resetování denního času viz oddíl Nastavení hodin.
Nerovnoměrně připravený pokrm	Nádobí není bezpečné k použití v mikrovlnné troubě. Nebo bylo chybné nastavení přípravy. • Vyzkoušejte nádobí a zjistěte, zda je bezpečné k použití v mikrovlnné troubě. • Nepřipravujte pokrmy bez skleněného otočného talíře. • Otáčejte nebo míchejte pokrmy během vaření. • Pokrm před ohřátím zcela rozmrazte. • Nastavte správnou dobu vaření a úroveň výkonu.
Přehřáté pokrmy	Je chybné nastavení vaření a postup. • Změňte čas přípravy a úroveň výkonu.
Nedohřáté pokrmy	Nádobí není bezpečné k použití v mikrovlnné troubě. Nebo bylo chybné nastavení přípravy. • Vyzkoušejte nádobí v ohledu na bezpečnost k použití v mikrovlnné troubě. • Pokrm před ohřátím zcela rozmrazte. • Změňte čas přípravy a úroveň výkonu. • Zajistěte, aby nebyly blokovány ventilační výstupy.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Nedostatečné rozmrazení	Nádobí není bezpečné k použití v mikrovlnné troubě. Nebo bylo chybné nastavení přípravy. • Vyzkoušejte nádobí v ohledu na bezpečnost k použití v mikrovlnné troubě. • Upravte čas rozehrívání nebo hmotnost. • Otáčejte nebo míchejte pokrmy během rozmrazování.

Poznámky

