

LEGEE-688



CZ

SK

PL

HU



VACUUM - MOP ROBOT 4V1

Návod k obsluze
Návod na použitie
Instrukcja obsługi
User Manual

Robotický vysavač a mop 4v1
Robotický vysávač a mop 4v1

www.hobot.cz
www.hobot.sk



iENA

Winner of Silver Medal at iEAN
Germany Exhibition of inventions



OBSAH

Bezpečnostní instrukce	3
Před použitím výrobku	4
Obsah balení	4
Výhody LEGEE-688	4
Popis LEGEE-688	5
Technická specifikace	6
Údržba mopů z mikrovlákn	6
Význam LED kontrolky	7
Dálkové ovládání	7
Popis systému LEGEE-688	8
Talent Clean - Talentovaný úklid	9
HOBOT LEGEE aplikace	10
Používání LEGEE-688	11
Čištění a údržba senzorů	13
Čištění prachové nádoby a filtrů	13
Čištění a výměna bočního kartáčku	14
Čištění a výměna trysek	14
Výměna příslušenství	14
Často kladené otázky (FAQ)	15



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela (www.retela.cz).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ECOBAT (www.ecobat.cz).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizací zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz).



Velmi nízko výkonové lasery nebo zapouzdřené lasery Class I IEC 60825-1:2014. Bezpečné pro pohled okem po dobu 100s i s použitím optických přístrojů.

Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

- Před prvním použitím výrobku musíte nechat plně nabít baterii.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití a uvnitř budov.
- Před uskladněním výrobku nechte vždy baterii plně nabít. Pokud výrobek nepoužíváte delší dobu, i přesto jej nabíjejte min. 1x měsíčně, jinak dojde k snížení životnosti baterie.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, že jste správně nainstalovali utěrky z mikrovlákn. Nikdy nepoužívejte výrobek bez utěrek, může dojít k poškození výrobku i podlah.
- Na výrobek nestříkejte vodu či jiné tekutiny ani jej vodou nepolévejte.
- Výrobek nesmí používat a provozovat děti a tělesně, mentálně či fyzicky postižené osoby, v případě, že nejsou pod dohledem odpovědné dospělé osoby. Děti nesmí provádět čištění a údržbu výrobku. Výrobek není hračka, zabraňte dětem, aby si s ním hrály. Běžná údržba a čištění robota musí být prováděno dospělou osobou.
- Ujistěte se, že nemáte v blízkosti zapnutého výrobku vlasy, volné části oblečení, prsty nebo jiné části těla, které se mohou namotat či nasát do pohybujících se částí výrobku.
- Nepoužívejte ani neumísťujte výrobek v blízkosti těkavých látek (alkohol, plyn, petrolej, ředidlo atd.) nebo u hořících objektů (cigarety, svíčky, kamna atd.).
- Nikdy nezakrývejte větrací otvory výrobku, předejete tak zničení či spadnutí výrobku.
- Nepoužívejte rozbítý či poničený výrobek.
- S výrobkem používejte pouze originální baterii, adaptér a veškeré příslušenství.
- Výrobek je elektrické zařízení. Výrobek nepoužívejte venku a ve vlhku, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při používání výrobku adaptér nezakrývejte ani na něj nepokládejte žádné předměty. Nepoužívejte poškozený adaptér nebo přívodní kabel.
- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru, kabelu ani el. zástrčky.
- Dodržujte zásady platné pro bezpečné používání elektrických přístrojů, abyste předešli případným zraněním či jinému nebezpečí.
- Baterii nesmíte rozebírat, vyhazovat do ohně nebo vystavovat teplotám nad 60°C (140°F).
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření či vysokým teplotám (topení atd.)
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti silných magnetických polí.
- Nepoužívejte výrobek k úklidu okolo bazénů.
- Před použitím výrobku odklíďte všechny nevhodné předměty z podlahy. Musíte odklídit všechny věci, které by se mohli zamotat do mopů či by mohli ucpat sací otvor na spodu výrobku jako jsou např. kreditní karty, kabely, oblečení, části hraček a her atd.
- Nesedejte si ani nestoupejte na výrobek. Nenechávejte děti či domácí mazlíčky bez dozoru s výrobkem.
- Nevěšujte hořící nedopalky cigaret, doutnající popel apod.
- Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte výrobek zapojený do jedné elektrické zásuvky s dalšími elektrickými zařízeními.

Před použitím výrobku

- Před prvním použitím výrobku musíte nechat plně nabít baterii.
- LEGEE-688 je určeno na úklid všech typů hladkých podlah: linoleum, dlažba, plovoucí, dřevěná. LEGEE-688 není určeno na úklid koberců.
- Před každým použitím výrobku zkontrolujte sedm senzorů, zda jsou čisté od prachu a nečistot.
- Do výrobku používejte pouze čistou měkkou vodu, destilovanou vodu nebo přípravek HOBOT. Žádný jiný přípravek do nádoby nenalévejte.
- Umístěte pečlivě oba dva mopy pro úklid na držáky mopů na spodní straně robota a uhladte je. Nepoužívejte výrobek bez správně umístěných mopů.
- Nepoužívejte výrobek na mastných podlahách.
- Nepoužívejte ani neumísťujte výrobek v blízkosti těkavých látek (alkohol, plyn, petrolej, ředidlo atd.) nebo u hořících objektů (cigarety, svíčky, kamna atd.).
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření či vysokým teplotám (topení atd.).
- Ujistěte se, že nemáte v blízkosti zapnutého výrobku vlasy, volné části oblečení, prsty nebo jiné části těla, které se mohou namotat či nasát do pohybujících se částí výrobku.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití a uvnitř budov.

Teplotní podmínky použití výrobku:

Provozní teplota místnosti: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Skladovací teplota místnosti: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Obsah balení

Robotický vysavač a mop 4v1 Legee-688

Dálkové ovládání

AC adaptér

Nabíjecí základna

Plnicí lahev na vodu

Boční kartáček

HEPA filtr

Čistící kartáček


Náhradní mopy z mikrovlákna

Návod k obsluze

Výhody LEGEE-688

- LEGEE-688 je unikátní robotický pomocník, který zajistí úklid 4 v 1 vysávání, suché mopování, automatické dávkování vody, mokré mopování
- Unikátní systém kontroly dávkování vody „Smart Spray“
- Wi-Fi připojení a ovládání pomocí aplikace
- Kvalitní Li-ION baterie
- Automatické dobíjení baterie
- Kvalitní mopy z mikrovlákna pro suché a mokré čištění
- 7 laserových senzorů
- Možnost suchého či mokrého mopování (lze navolit pomocí dálkového ovládání)

Popis LEGEE-688

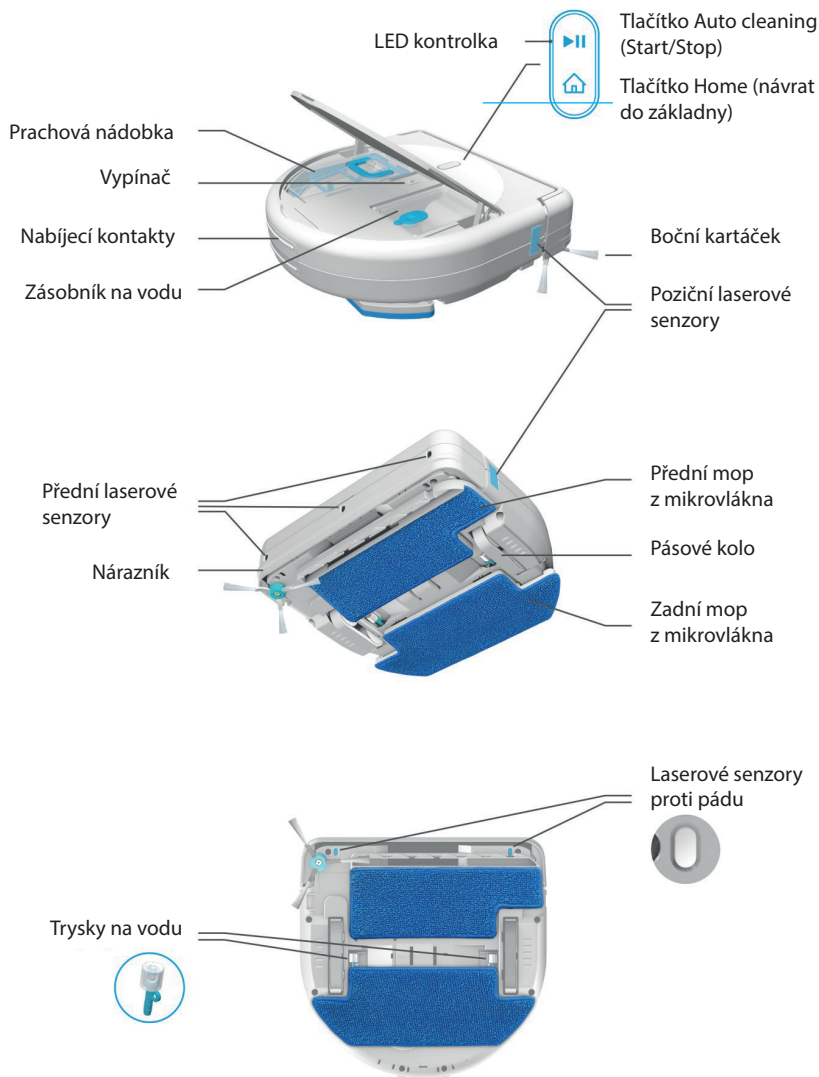

Technická specifikace

Rozměry výrobku	34 x 33 x 9,5 cm
Váha výrobku	3200 g
Rozměry balení	40 x 47 x 12 cm
Váha balení	4000 g
Technologie systému	Legee V3.0
Systém úklidu	Auto, Zigzag, podél stěn
Patentovaná metoda čištění	FastBrush® 4 stupňový čistící systém
Adaptér výstupní napětí	19V/1A, 19W
Vstupní napětí	100-240V, 50-60Hz
Rychlost	20 cm/sek.
Spotřeba	19 W
Hlučnost	62 dB
Baterie	Li-ION, 2750 mAh
Výdrž baterie	90 minut
Velikost plochy úklidu na jedno nabití	až 150 m ²
Detekce objektů v prostoru	5 laserových senzorů + nárazník
Senzory proti pádu	ano, 2x laserový senzor
Velikost bočního kartáčku	strečový, délka ramene 4 cm
Rychlost bočního kartáčku	10 otáček/sek.
Filtrace	Sítovaný filtr + HEPA filtr
Objem zásobníku na vodu	320 ml
Objem prachové nádoby	500 ml
Jaké podlahy LEGEE-688 uklízí	plovoucí, dřevěná, linoleum, dlažba

Údržba mopů z mikrovlákn

Mopy je možné prát max. na 40°C (104 °F).

Nepoužívejte aviváž.

Nežehlete.

Nesušte v sušičce na prádlo.




Význam LED kontrolky



LED kontrolka	Význam
Bílá svítí	Suché mopování
Modrá svítí	Mokrý mopování
Modrá svítí, bílá blikne	Dávkování vody na podlahu
Zelená svítí	Baterie je plně nabitá
Oranžová svítí	Nabíjení baterie
Modrá svítí, oranžová blikne	Vyhledávání nabíjecí základny
Růžová bliká	Varování
Bílá bliká	Párování robota
Červená a modrá blikají	Chybové hlášení
Oranžová bliká	Baterie je vybitá

Dálkové ovládání

Před používáním vložte baterie do zadní části dálkového ovládání. Pozor na jejich správné umístění.

Tlačítka	Popis
	Jednorázové nadávkování vody na podlahu
	Suché/mokrý mopování (zapnutí/vypnutí)
	Manuální navigace požadovaným směrem
	Zastavení úklidu (Stop)
	Chytrý úklid: Mód Kitchen
	Nastavení sacího výkonu - 5 úrovní
	Návrat do nabíjecí základny
	Start/Pauza tlačítko
	Úklid podél stěn


Popis systému LEGEE-688

Exkluzivní patent: FastBrush 4-Stage Cleaning

FastBrush 4-Stage Cleaning znamená úklid 4v1 - vysávání, suché mopování, automatické dávkování vody, mokré mopování.


Výkonné sání v přední části vysává veškeré větší nečistoty, vlasy a zvířecí chlupy. Suchý mop kmitá po podlaze a setře jemnější prach, dvě speciální trysky dávkují vodu na uklízenou podlahu a množství vody je kontrolováno systémem „Smart Spray“ a druhý mop, který také kmitá, setře a vyleští podlahu pomocí vody, kterou Legee-688 nadávkoval na čišťenou podlahu.

Vysávání & Suché mopování

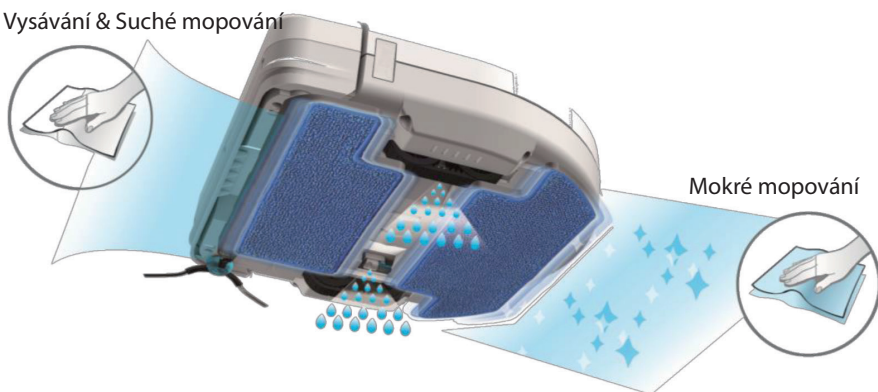


Mokré mopování

Tři různé systémy čištění podlah

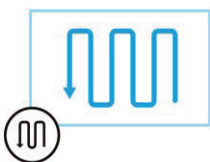


Zigzag systém

LEGEE bude uklízet podlahu systémem Zigzag. Po skončení úklidu se vrátí zpět do nabíjecí základny.

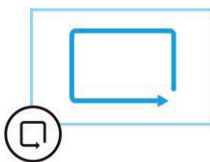

Podél stěn systém

LEGEE bude uklízet podlahu pouze podél stěn. Po skončení úklidu se vrátí zpět do nabíjecí základny.

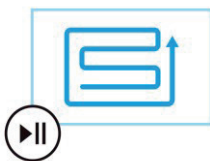

AUTO systém

= Zigzag + podél stěn

LEGEE rozdělí prostor podlahy na čtverce 4.4 x 4.4 m a bude je postupně uklízet nejprve systémem Zigzag a poté podél stěn. Po skončení úklidu se vrátí zpět do nabíjecí základny.

Talent Clean - Talentovaný úklid pomocí aplikace

HOBOT LEGEE nabízí 8 různých přednastavených uklízacích módů: **Standard, Strong, ECO, Kitchen, Dry, PET, Polish a Customized.**



Mód	Název módu	Popis módu
Standard	Standard	AUTO úklid vašich podlah.
	Kitchen	HOBOT exkluzivní patent. Uklidí i zaschlé skvrny. Rozdělí podlahu na čtverce 1.5x1.5 m a postupně podlahu čistí. Nejprve navlhčí daný čtverec tryskami, a poté řádně plochu umyje. Poté pokračuje na další oblast.
	PET	LEGEE zvýší jak sací výkon, tak dávkování vody a rychlost mopů. Tím zajistí perfektní úklid podlah od chlupů domácích mazlíčků a zaschlých nečistot.
	Polish	LEGEE zvýší dávkování vody a rychlost mopů. Zároveň zpomalí svoji rychlost tak, aby podlahu co nejvíce vyleštil.
ECO	ECO	LEGEE sníží sací výkon a rychlost mopů, aby byl úklid co nejnižší a neekologičtější.
Strong	Strong	LEGEE nastaví všechny hodnoty na nejvyšší úroveň, aby byl úklid co nejsilnější.
Dry	Dry	LEGEE uklízí podlahu bez použití trysek, pouze vysává a mopy kmitají nasucho.
Costumized	Costumized	LEGEE uklidí podlahy dle vašeho osobního nastavení a dle vašich potřeb.

HOBOT LEGEE aplikace

HOBOT LEGEE je možné ovládat pomocí aplikace pro Android/iOS.

LEGEE podporuje 2.4G Wi-Fi.

Stažení a instalace aplikace HOBOT LEGEE




- **Před stažením aplikace si prosím přečtěte podmínky služby.**
- LEGEE nepodporuje 5G Wi-Fi.
- Ujistěte se, že jsou LEGEE a váš telefon v max. vzdálenosti 5 m od routeru s konstantním připojením Wi-Fi.
- Zapněte Wi-Fi na vašem chytrém telefonu a spojte jej s Wi-Fi.
- **Pomocí aplikace nastavíte plánovač úklidu. LEGEE může pracovat každý den v jiný čas.**

Stažení a instalace aplikace

- Stáhněte aplikaci přes Google Play/App Store nebo načtením QR kódu výše.
- Otevřete aplikaci na svém chytrém telefonu, která Vás provede připojením vašeho HOBOT LEGEE k aplikaci.

Zahájení úklidu pomocí aplikace


- Zapnete LEGEE hlavním vypínačem.
- V aplikaci vyberte kterýkoliv z Talentovaných úklidů a stiskněte  pro potvrzení výběru.
- Poté stiskněte  pro zahájení úklidu.
- Aplikace zobrazuje reálnou mapu úklidu v reálném čase.

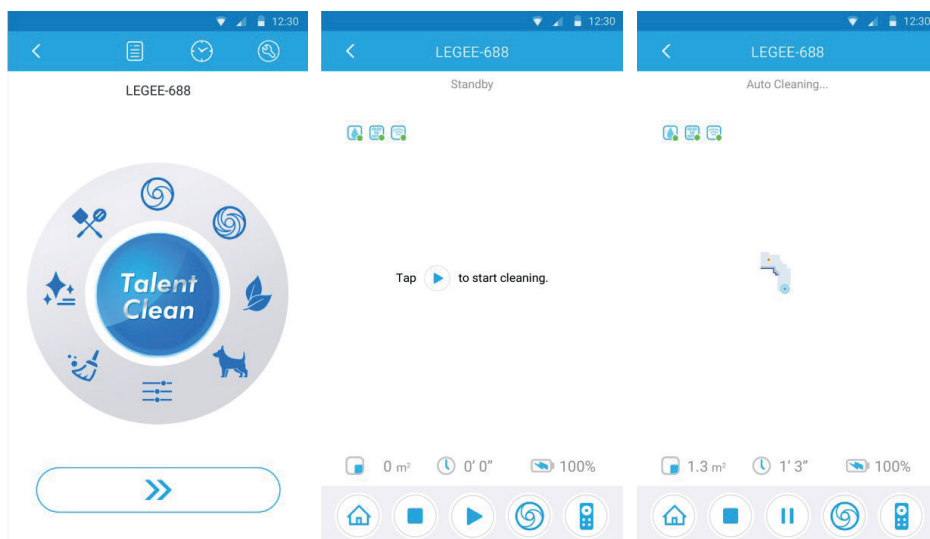

Používání LEGEE-688

Umístění nabíjecí základny


- Umístěte nabíjecí základnu do pokoje, kde bude LEGEE uklízet.
- Základnu opřete o stěnu. Okolo základny a před základnou musí být volný prostor min. 1,5 m.
- Zapojte nejprve konektor adaptéru do nabíjecí základny, a poté zapojte zástrčku adaptéru do elektrické zásuvky.

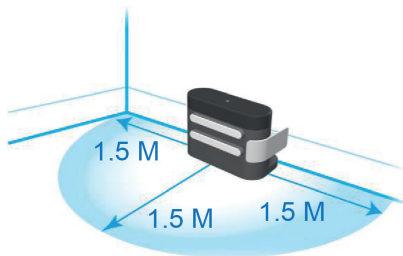

CZ

Nabíjení před prvním použitím

- Otevřete horní kryt LEGEE a zapněte vysavač hlavním vypínačem do pozice „I“.
- Před prvním použitím nechte robota plně nabít.
- Umístěte robota přední částí do nabíjecí základny. Dva stříbrné nabíjecí kontakty na robotovi se musí dotýkat stříbrných kontaktů na nabíjecí základně.
- První nabíjení robota bude trvat přibližně 4 hodiny.

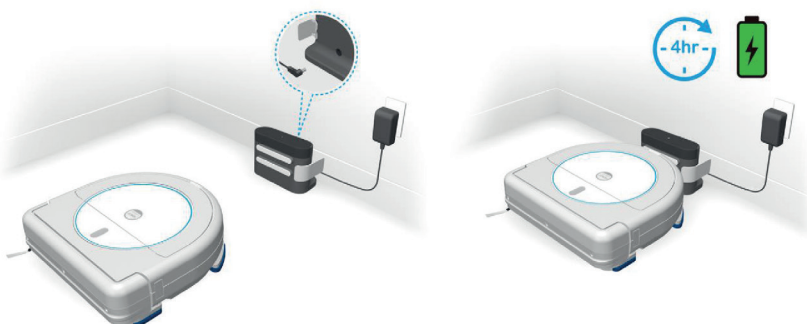

Zahájení/ukončení úklidu

- Otevřete horní kryt LEGEE a zapněte vysavač hlavním vypínačem do pozice „I“. Zavřete horní kryt LEGEE a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ na robotovi, dálk. ovládání nebo pomocí aplikace.
- Pokud LEGEE nezačíná úklid ze základny, umístěte jej přední stranou nárazníku proti zdi.
- Pro pozastavení úklidu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ na robotovi nebo dálk. ovládání.
- Úklid ukončíte stiskem tlačítka „Stop“ na dálkovém ovládání.




Nabíjení v průběhu používání

- Pokud LEGEE začne uklízet z nabíjecí základny, po skončení úklidu se do nabíjecí základny vrátí.
- Pokud LEGEE začne uklízet z jiného místa, než je nabíjecí základna, ukončí úklid u zdi v dané místnosti. V tomto případě přeneste LEGEE k nabíjecí základně a napojte jej na základnu viz odstavec „Nabíjení před prvním použitím“.

Umístění mopů z mikrovlákná


- Při zakoupení LEGEE jsou oba dva mopy umístěné na výrobku.
- Mopy je možné prát na 40%, nesmíte používat aviváž a nesmí se sušit v sušičce prádla.
- Při výměně mopů za čisté je vždy řádně uhladte na držácích mopů a zarovnejte je s přední částí držáků mopů viz naznačená linka v obrázku níže.

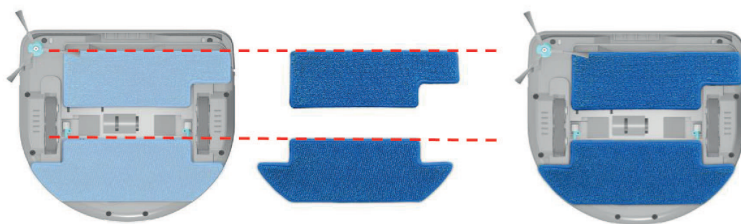

TIP: Před umístěním čistých mopů na výrobek můžete zadní mop jemně navlhčit pro ještě lepší výsledky čištění podlah. Mop je důležité řádně vyždímat, aby nebyl příliš mokrý.

Doplnění vody do zásobníku v LEGEE

- Vodu nalijte do zásobníku vody v LEGEE pomocí plnící lahve, která je součástí balení výrobku. Poté řádně uzavřete zásobník gumovou krytkou.
- Používejte pouze čistou vodu nebo přípravek HOBOT.

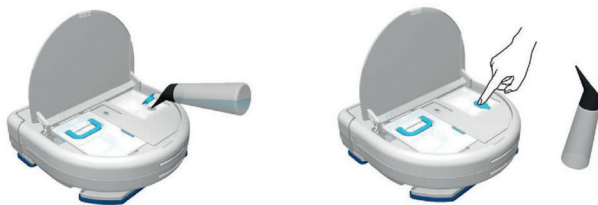


UPOZORNĚNÍ: Před převážením výrobku odsajte zbývající vodu ze zásobníku pomocí plnící lahve, která je součástí balení.

UPOZORNĚNÍ: Používejte čistou měkkou vodu, vodu destilovanou nebo přípravek HOBOT. Žádné jiné přípravky do LEGEE zásobníku nepoužívejte.


Čištění a údržba 7 senzorů

- Položte LEGEE na podlahu, nárazníkem směrem k sobě.
- Zmáčkněte pravou stranu nárazníku a levou stranu vysuňte dopředu viz obrázky níže. Sundejte nárazník z LEGEE.
- Suchým jemným hadříkem nebo jemným čistícím kartáčkem očištěte 7 senzorů na LEGEE.
- Nasadte nárazník zpět na LEGEE uchopením obou konců a nasazením na robota, dokud nezacvakne.
- Údržbu senzorů provádějte před každým použitím robota.

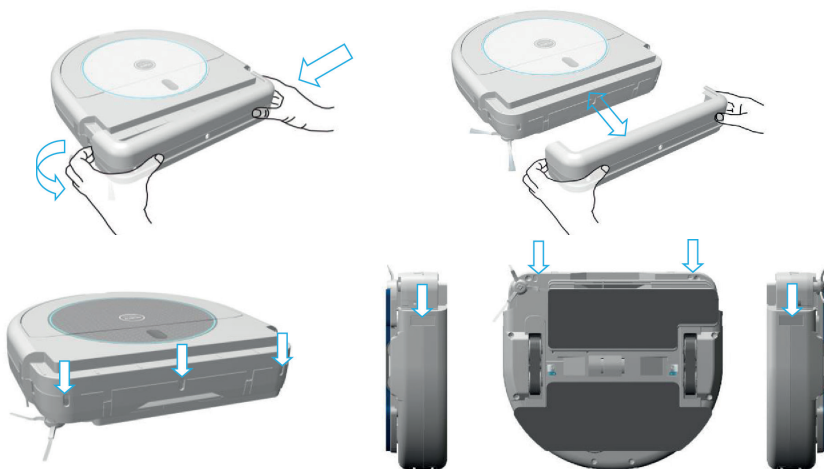


Čištění prachové nádobky a filtrů (síťovaný a HEPA)

- Pomocí držadla vysuňte prachovou nádobku z robota směrem vzhůru.
- Otevřete kryt prachové nádobky, vyjměte síťovaný filtr a vysypte nečistoty do koše.
- Vyjměte HEPA filtr z boku prachové nádobky a vyklepejte jej nebo vysajte. HEPA filtr nikdy nemýjte vodou.
- Nádobu a síťovaný filtr můžete vymýt čistou vodou. Nechte obě části plně uschnout.
- Před použitím robota se ujistěte, že je prachová nádobka umístěna ve výrobku a že jsou správně umístěné oba filtry (síťovaný i HEPA filtr). Čištění provádějte vždy před použitím.

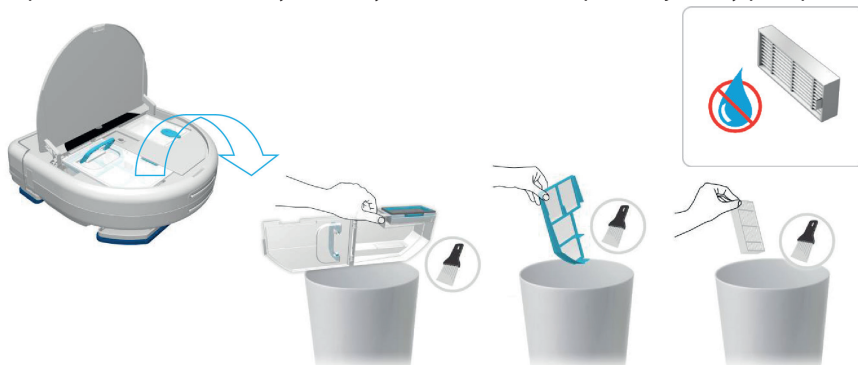


Čištění a výměna bočního kartáčku

- Před každým použitím očistěte boční kartáček a případně namotané nečistoty.
- Vysuňte boční kartáček tahem nahoru z jeho pozice ve vysavači.
- Očistěte boční kartáček i prostor pod ním ve vysavači.
- Zacvaknutím zaaretujte čistý boční kartáček zpět do vysavače viz obrázek.

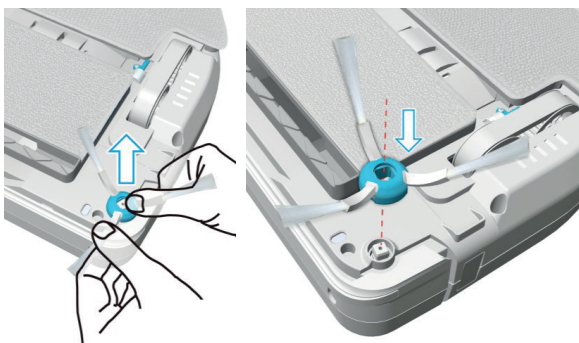

Čištění a výměna trysek na vodu

- Otočte LEGEE spodní stranou nahoru a pomocí rukou odtáhněte od sebe oba mopy z mikroválkna viz obrázek.
- Pomocí malého šroubováku odšroubujte jeden šroubek na každé ze dvou trysek na spodní straně LEGEE a vyjměte trysky z robota viz obrázek.
- Zkontrolujte, zda jsou trysky čisté, a případně je vyměňte za nové. Trysky umístěte stejně, jako byly původně umístěné v robotovi.
- Zašroubujte zpět malý šroubek ke každé trysce, abyste ji správně zaaretovali.
- Vraťte zpět do původní polohy oba mopy z mikroválkna (směrem do středu).

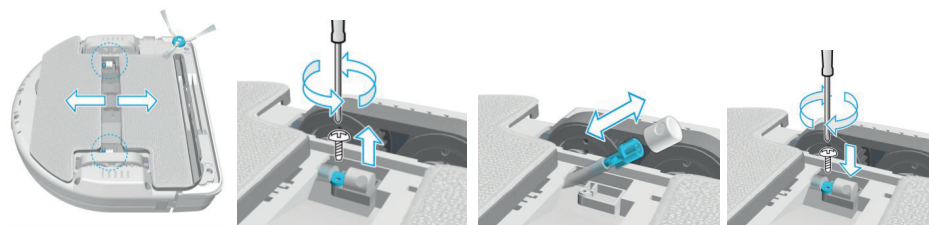

Výměna příslušenství

Boční kartáček	1x za 3 měsíce
HEPA filtr	1x za 2 měsíce
Sítovaný filtr	1x za 3 měsíce, pokud je protržený, ihned
Mopy z mikroválkna	Mopy je třeba vyprat po každém použití
Trysky	1x za 3 měsíce, při jejich zanesení ihned
Li-ION baterie	Pro výměnu baterie kontaktujte autorizovaný servis.

Často kladené otázky (FAQ)

Legée nelze zapnout.	Zkontrolujte, zda je vypínač na „I“ a nechte baterii plně nabít, dokud nesvítí LED kontrolka zeleně.
Legée se nevrací do nabíjecí základny	Zkontrolujte, zda je správně propojená základna s adaptérem a el. zásuvkou. Okolo základny musí být volný prostor viz návod. Očistěte 7 senzorů robota.
Špatný kontakt při nabíjení	Očistěte nabíjecí kontakty na robotovi a na nabíjecí základně pomocí jemného hadříku s alkoholem/lihem.
Předcházení potíží při nabíjení	Při nabíjení nechte robota zapnutého vypínačem na „I“. Automaticky najede zpět do základny, pokud by jej někdo postrčil. Ve Standby režimu má velmi nízkou spotřebu.
Účinnost úklidu je nižší.	Proveďte kompletní údržbu robota viz informace v návodu.
Pohyb robota je abnormální.	Vypněte robota, očistěte všech 7 senzorů a zkontrolujte, zda je správně nasazený nárazník.
Boční kartáček se netočí.	Vypněte robota a zkontrolujte, zda není zanesený nečistotou. Očistěte boční kartáček a správně jej nasadte.
Trysky nedávkuje vodu.	Vypněte robota a zkontrolujte trysky, zda jsou čisté a správně umístěné ve výrobku. Případně je vyměňte za nové.
Test trysek a jejich funkčnosti.	Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání a robot jednou nadávkuje vodu. Pokud trysky nestříkají, vyměňte je za nové.
Limit pro přejezd nerovností	Jakýkoliv předmět vysoký 3 mm a více je považován za překážku a Legée jej nepřejede.
Dálkové ovládání nefunguje	Vyměňte baterie v dálkovém ovládání za nové. Při používání dálkového ovládání mířte přímo na Legée.
Efektivnější úklid	Před použitím Legée odstraňte z podlahy kusové koberce, karty, hračky a kabely, které by se mohly namotat do robota.
Červená a modrá LED bliká	Error systému, kontaktujte autorizovaný servis.
Legée se nespojí s aplikací v průběhu párování	Restartujte Legée i aplikaci a zkontrolujte dále body: a) Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi a zda je v dosahu b) Vypněte a zapněte aplikaci a zkuste připojení znova c) Zkontrolujte správné heslo pro Wi-Fi připojení c) Legée podporuje pouze síť 2.4G Wi-Fi
Legée se nespojí s aplikací	Restartujte Legée i aplikaci a zkontrolujte dále body: a) Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi a zda je v dosahu b) Aktualizujte aplikaci HOBOT LEGEE c) Robot i aplikace musí běžet na stejné Wi-Fi síti
Legée nezačal úklid v nastavený čas	Zkontrolujte, zda je Legée zapnutý vypínačem na „I“. Baterie musí být plně nabitá, aby robot vyje a uklízel.

V případě dalších technických dotazů kontaktujte autoizovaný servis na www.hobot.cz

OBSAH

Bezpečnostné inštrukcie	17
Pred použitím výrobku	18
Obsah balenia	18
Výhody Legee-688	18
Popis Legee-688	19
Technická špecifikácia	20
Údržba mopov z mikrovlákná	20
Význam LED kontrolky	21
Diaľkové ovládanie a upratovací módy	21
Popis systému Legee-688	22
Tri rôzne systémy čistenia	22
Talent Clean - Talentované upratovanie	23
HOBOT LEGEE aplikácia	24
Používanie Legee-688	25
Čistenie a údržba 7 senzorov	27
Čistenie prachovej nádoby a filtrov	27
Čistenie a výmena bočnej kefy	28
Čistenie a výmena trysiek	28
Výmena príslušenstva	28
Často kladené otázky (FAQ)	29



Vyhlasenie o zhode. Výrobok zodpovedá požiadavkám Európskej únie (EÚ).



Všetky elektrické a elektronické výrobky musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných miest. Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zabezpečená v rámci kolektívneho systému Sewa (www.sewa.sk).

Použitá batérie alebo akumulátory nepatria do netriedeného odpadu, môžete ich bezplatne odovzdávať na mnohých miestach, ktoré sú označené ako „miesta spätného odberu“ spoločnosti Sewa (www.sewa.sk).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označenie obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal bol uhradený finančný príspevok organizácii zabezpečujúce spätný odber a využitie odpadov z obalov v súlade so Smernicou ES 94/62 (www.sewa.sk).



Veľmi nízko výkonové lasery alebo zapuzdrené lasery Class I IEC 60825-1: 2014. Bezpečné pre pohľad okom po dobu 100s aj s použitím optických prístrojov.

Bezpečnostné inštrukcie

Starostlivo si preštudujte návod na obsluhu pred používaním výrobku a ponechajte si ho pre ďalšie použitie, aby ste predišli prípadným zraneniam či zničeniu výrobku.

- Pred prvým použitím výrobku musíte nechať plne nabiť batériu. LED kontrolka batérie na výrobku musí svietiť zelene.
- Výrobok je určený iba pre domáce použitie a vo vnútri budov.
- Pred uskladnením výrobku nechajte vždy batériu úplne nabiť. Pokiaľ výrobok nepoužívate dlhšiu dobu, aj napriek tomu ho nabíjajte min. 1x mesačne, inak dôjde k zníženiu životnosti batérie.
- Pred použitím výrobku skontrolujte, že ste správne nainštalovali mopy z mikrovlákná. Nikdy nepoužívajte výrobok bez mopov, môže dôjsť k poškodeniu výrobku aj podlahy.
- Na výrobok nestriekajte vodu či inej tekutiny ani ho vodou nepolievajte.
- Výrobok nesmie používať a prevádzkovať deti a telesne, mentálne či fyzicky postihnuté osoby, v prípade, že nie sú pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu výrobku. Výrobok nie je hračka, zabráňte deťom, aby sa s ním hrali. Bežná údržba a čistenie robota musí byť vykonávané dospelou osobou.
- Uistite sa, že nemáte v blízkosti zapnutého výrobku vlasy, voľné časti oblečenia, prsty alebo iné časti tela, ktoré sa môžu namotať či nasať do pohybujuúcich sa častí výrobku.
- Nepoužívajte ani neumiestňujte výrobok v blízkosti prchavých látok (alkohol, plyn, petrolej, riedidlo atď.) Alebo u horiacich objektov (cigarety, sviečky, kachle atď.).
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory výrobku, predídete tak zničeniu či spadnutiu výrobku
- Nepoužívajte rozbitý či zničený výrobok.
- S výrobkom používajte iba originálnu batériu, adaptér a všetko príslušenstvo.
- Výrobok je elektrické zariadenie. Výrobok nepoužívajte vonku a vo vlhku, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Pri používaní výrobku adaptér nezakrývajte ani naň nepokladajte žiadne predmety. Nepoužívajte poškodený adaptér alebo prírodný kábel.
- Pokiaľ máte vlhké ruky, nedotýkajte sa adaptéra, kábla ani el. zástrčky.
- Dodržiavajte zásady platné pre bezpečné používanie elektrických prístrojov, aby ste predišli prípadným zraneniam či inému nebezpečenstvu.
- Batériu nesmiete rozoberať, vhadzovať do ohňa alebo vystavovať teplotám nad 60 ° C (140 ° F).
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu či vysokým teplotám (kúrenie atď.).
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti silných magnetických polí.
- Nepoužívajte výrobok k upratovaniu okolo bazénov.
- Pred použitím výrobku pozbierajte nevhodné predmety z podlahy. Musíte odpratáť všetky veci, ktoré by sa mohli zamotať do mopov či by mohli upchať sací otvor na spodu výrobku ako sú napr. Kreditné karty, káble, oblečenie, časti hračiek a hier atď.
- Nesadajte si ani nestúpajte na výrobok. Nenechávajte deti či domácich miláčikov bez dozoru s výrobkom.
- Nevysávajte horiace ohorky cigariet, tlejúci popol a pod.
- Igelitové obaly ukladajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte výrobok zapojený do jednej elektrickej zásuvky s ďalšími elektrickými zariadeniami.

Pred použitím výrobku

- Pred prvým použitím výrobku musíte nechať plne nabiť batériu.
- Legea-688 je určené na upratovanie všetkých typov hladkých podláh: linoleum, dlažba, plávajúca, drevená. Legea-688 nie je určené na upratovanie kobercov.
- Pred každým použitím výrobku skontrolujte sedem senzorov, či sú čisté od prachu a nečistôt.
- Do výrobku používajte iba čistú mäkkú vodu alebo destilovanú vodu.
- Umiestnite starostlivo oba dva mopov pre upratovanie na držiaky mopov na spodnej strane robota a uhladte ich. Nepoužívajte výrobok bez správne umiestnených mopov.
- Nepoužívajte výrobok na mastných podlahách.
- Nepoužívajte ani neumiestňujte výrobok v blízkosti prchavých látok (alkohol, plyn, petrolej, riedidlo atď.) Alebo u horiacich objektom (cigarety, sviečky, kachle atď.).
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu či vysokým teplotám (kúrenie atď.).
- Uistite sa, že nemáte v blízkosti zapnutého výrobku vlasy, voľné časti oblečenia, prsty alebo iné časti tela, ktoré sa môžu namotať či nasať do pohybujúcich sa častí výrobku.
- Výrobok je určený iba pre domáce použitie a vo vnútri budov.

Teplotné podmienky použitia výrobku:

Prevádzková teplota miestnosti: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Skladovacia teplota miestnosti: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Obsah balenia

Robotický vysávač a mop 4v1 lege-688

Dialkové ovládanie

AC adaptér

Nabíjacia základňa

Plniaca fľaša na vodu

Bočná kefka

HEPA filter

Čistiaca kefka


Mopy z mikrovlákná

Návod na obsluhu

Výhody LEGEE-688

- Legee-688 je unikátny robotický pomocník, ktorý zabezpečí upratovanie 4 v 1 vysávanie, suché mopovanie, automatické dávkovanie vody, mokré mopovanie
- Unikátny systém kontroly dávkovanie vody „Smart Spray“
- Kvalitná Li-ION batéria
- Automatické dobíjanie batérie
- Kvalitné mopy z mikrovlákná pre suché a mokré čistenie
- 7 laserových senzorov
- Možnosť suchého či mokrého mopovania (možno navoliť pomocou diaľkového ovládania)

Popis LEGEE-688

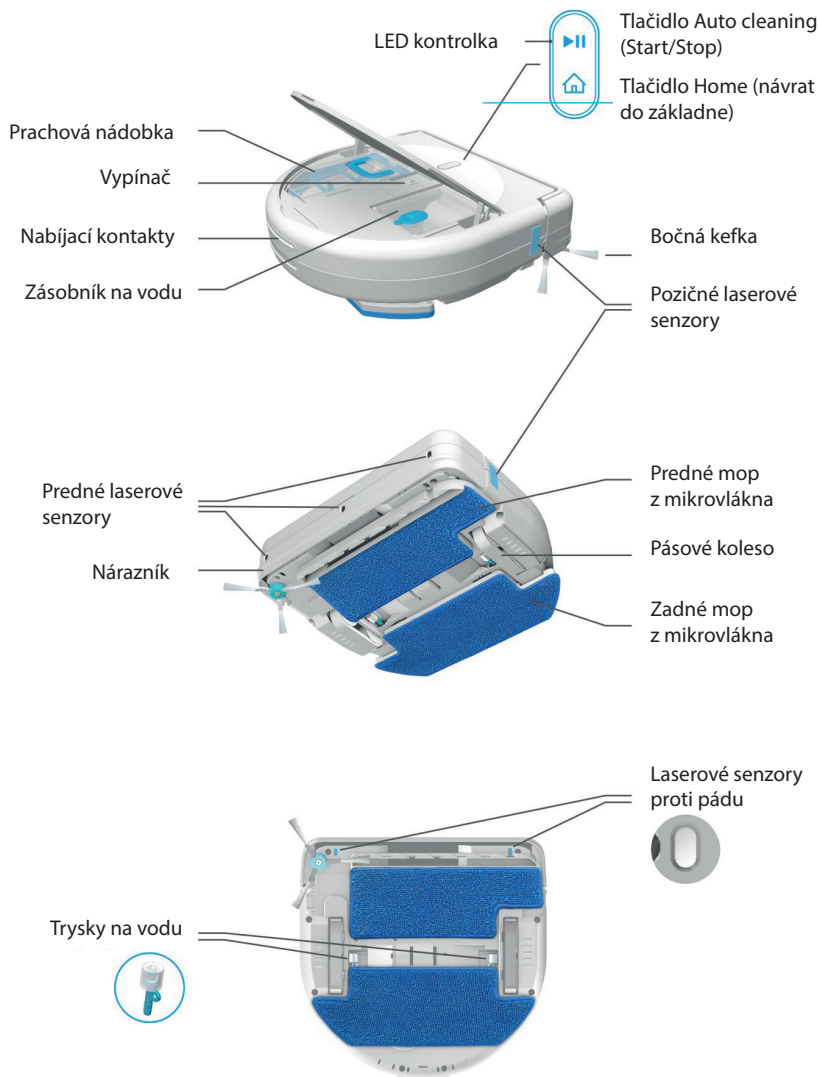

SK

Technická špecifikácia

Rozmery výrobku	34 x 33 x 9,5 cm
Váha výrobku	3200 g
Rozmery balenia	40 x 47 x 12 cm
Váha balenia	4000 g
Technológie systému	Legee V3.0
Systém upratovania	Auto, Zigzag, pozdĺž stien
Patentovaná metóda čistenia	FastBrush® 4 stupňový čistiaci systém
Adaptér výstupné napätie	19V/1A, 19W
Vstupné napätie	100-240V, 50-60Hz
Rýchlosť	20 cm/sek.
Spotreba	19 W
Hlučnosť	62 dB
Batérie	Li-ION, 2750 mAh
Výdrž batérie	90 minút
Veľkosť plochy upratovania na jedno nabitie	až 150 m2
Detekcia objektov v priestore	5 laserových senzorov + nárazník
Senzory proti pádu	ano, 2x laserový senzor
Veľkosť bočné kefky	strečový, dĺžka ramena 4 cm
Rýchlosť bočné kefky	10 otáčok / sek.
Filtrácia	Sieťovaný filter + HEPA filter
Objem zásobníka na vodu	320 ml
Objem prachové nádoby	500 ml
Aké podlahy Legee-688 upratuje	plávajúce, drevené, linoleum, dlažba

Údržba mopov z mikrovlákná

Mopy je možné prať max. Na 40 °C (104 °F).

Nepoužívajte aviváž.

Nežehlite.

Nesušte v sušičke na bielizeň.



Význam LED kontrolky



LED kontrolka	Význam
Biela svieti	Suché mopovanie
Modrá svieti	Mokrý mopovanie
Modrá svieti, biela blikne	Dávkovanie vody na podlahu
Zelená svieti	Batéria je plne nabitá
Oranžová svieti	Nabíjanie batérie
Modrá svieti, oranžová blikne	Vyhľadávanie nabíjacej základne
Ružová bliká	Varovanie
Biela bliká	Párovanie robota
Červená a modrá blikajú	Chybové hlásenie
Oranžová bliká	Batéria je vybitá

SK

Dialkové ovládanie

Pred používaním vložte batérie do zadnej časti diaľkového ovládania. Pozor na ich správne umiestnenie.

Tlačidlá	Popis
	Jednorazové nadávkovanie vody na podlahu
	Suché / mokré mopovania (zapnutie / vypnutie)
	Manuálna navigácia požadovaným smerom
	Zastavenie upratovania (Stop)
	Šikovné upratovanie: Múd Kitchen
	Nastavenie sacieho výkonu - 5 úrovní
	Návrat do nabíjacej základne
	Štart / Pauza tlačidlo
	Upratovanie pozdĺž stien

Popis systému LEGEE-688

Exkluzívny patent: FastBrush® 4-Stage Cleaning


FastBrush 4-Stage Cleaning znamená upratovanie 4v1 - vysávanie, suché mopovania, automatické dávkovanie vody, mokré mopovania.

Výkonné sanie v prednej časti vysáva všetky väčšie nečistoty, vlasy a zvieracie chlpy. Suchý mop kmitá po podlahe a zotrie jemnejšie prach, dve špeciálne trysky dávajú vodu na čistenú podlahu a množstvo vody je kontrolované systémom „Smart Spray“ a druhý mop, ktorý tiež kmitá, zotrie a vyleští podlahu pomocou vody, ktorú Legee-688 nastriekal na čistenú podlahu.

Vysávanie & Suché mopovania




Tri rôzne systémy čistenia

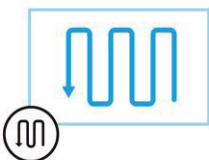


Zigzag systém

LEGEE bude upratovať podlahu systémom Zigzag. Po skončení upratovania sa vráti späť do nabíjacej základne.

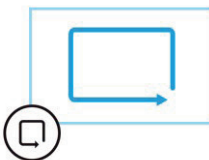

Pozdĺž stien systém

LEGEE bude upratovať podlahu iba pozdĺž stien. Po skončení upratovania sa vráti späť do nabíjacej základne.

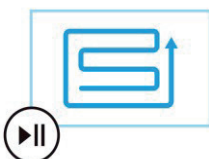

AUTO systém

= Zigzag + pozdĺž stien

LEGEE rozdelí priestor podlahy na štvorce 4.4 x 4.4 m a bude ich postupne upratovať najprv systémom Zigzag a potom pozdĺž stien. Po skončení upratovania sa vráti späť do nabíjacej základne.

Talent Clean - Talentované upratovanie pomocou aplikácie

HOBOT Legea ponúka 8 rôznych prednastavených upratovacích módo: **Standard, Strong, ECO, Kitchen, Dry, PET, Polish a Customized.**



Mód	Názov módu	Popis módu
Standard	Standard	AUTO upratovanie vašich podláh.
	Kitchen	HOBOT exkluzívny patent. Uprace aj zaschnuté škvrny. Rozdelí podlahu na štvorce 1.5x1.5 m a postupne podlahu čistí. Najprv navlhčia daný štvorec tryskami, a potom riadne plochu umyje. Potom pokračuje na ďalšiu oblasť.
	PET	LEGEE zvýši ako sací výkon, tak dávkovanie vody a rýchlosť mopov. Tým zaistí perfektné upratovanie podláh od chlupov domácich maznáčikov a zaschnutých nečistôt.
	Polish	LEGEE zvýši dávkovanie vody a rýchlosť mopov. Zároveň spomalí svoju rýchlosť tak, aby podlahu čo najviac vyleštil.
ECO	ECO	LEGEE zníži sací výkon a rýchlosť mopov, aby bolo upratovanie čo najtichší a najekologickejší.
Strong	Strong	LEGEE nastaví všetky hodnoty na najvyššiu úroveň, aby bolo upratovanie čo najsilnejší.
Dry	Dry	LEGEE upratuje podlahu bez použitia trysiek, iba vysáva a mopy kmitajú nasucho.
Costumized	Costumized	LEGEE uprace podlahy podľa vášho osobného nastavenia a podľa vašich potrieb.

HOBOT LEGEE aplikácie

HOBOT lege je možné ovládať pomocou aplikácie pre Android / iOS.

Legea podporuje 2.4G Wi-Fi.

Stiahnutie a inštalácia aplikácie HOBOT LEGEE




- **Pred stiahnutím aplikácie si prosím prečítajte podmienky služby.**
- LEGEE nepodporuje 5G Wi-Fi.
- Uistite sa, že sú LEGEE a váš telefón v max. vzdialenosti 5 m od routera s konštantným pripojením Wi-Fi.
- Zapnite Wi-Fi na vašom smartfóne a spojte ho s Wi-Fi.
- **Pomocou aplikácie nastavíte plánovač upratovania. LEGEE môže pracovať každý deň v iný čas.**

Stiahnutie a inštalácia aplikácie

- Stiahnite aplikáciu cez Google Play / App Store alebo načítaním QR kódu vyššie.
- Otvorte aplikáciu na svojom smartfóne, ktorá Vás prevedie pripojením vášho HOBOT LEGEE k aplikácii.

Začatie upratovania pomocou aplikácie


- Zapnete LEGEE hlavným vypínačom.
- V aplikácii vyberte ktorýkoľvek z Talentovaných upratovaní a stlačte  pre potvrdenie výberu.
- Potom stlačte  pre začatie upratovania.
- Aplikácia zobrazuje reálnu mapu upratovania v reálnom čase.

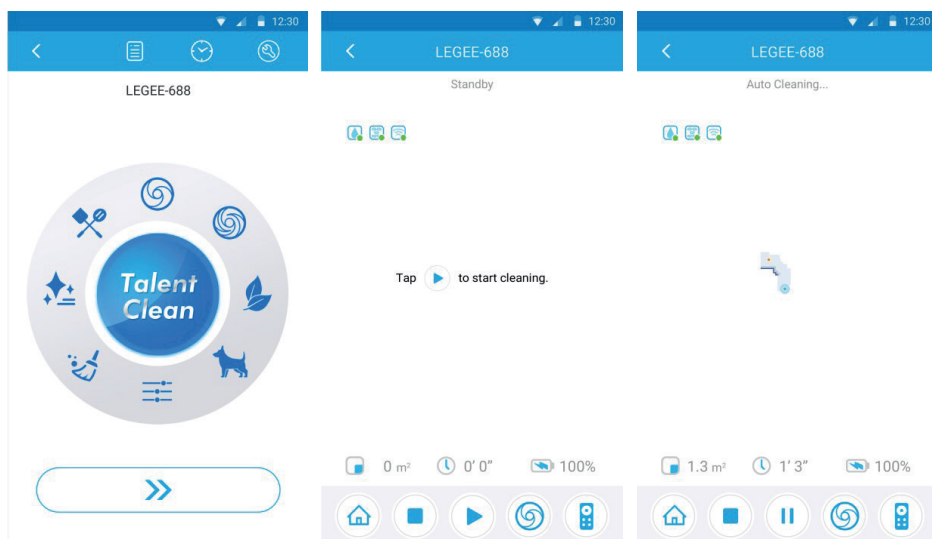

Používanie LEGEE-688

Umiestnenie nabíjacej základne


- Umiestnite nabíjaciu základňu do izby, kde bude Legee-688 upratovať.
- Základňu oprite o stenu. Okolo základne a pred základňou musí byť voľný priestor min. 1,5 m.
- Zapojte najprv konektor adaptéra do nabíjacej základne a potom zapojte zástrčku adaptéra do elektrickej zásuvky.

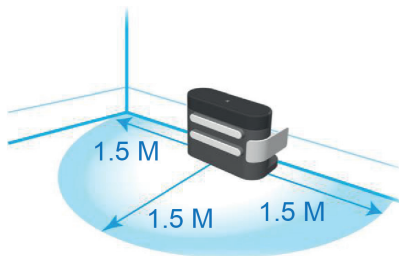

SK

Nabíjanie pred prvým použitím

- Pred prvým použitím nechajte robota plne nabiť.
- Umiestnite robota prednej časti do nabíjacej základne. Dva strieborné nabíjacie kontakty na robotovi sa musia dotýkať strieborných kontaktov na nabíjacej základni.
- Prvé nabíjanie robota bude trvať približne 4 hodiny.

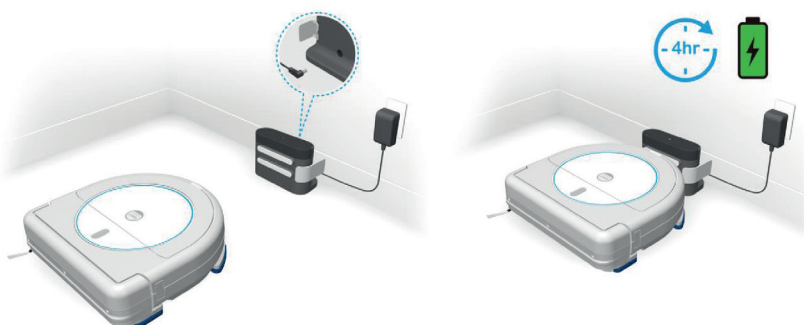

Začatie upratovania

- Otvorte horný kryt LEGEE a zapnite vysávač hlavným vypínačom do pozície „I“. Potom stlačte tlačidlo „Start/Pauza“ na robotovi, diaľk. ovládaní alebo v aplikácii.
- Ak LEGEE nezačína upratovanie zo základne, umiestnite ho prednou stranou nárazníka proti múru.
- Pre pozastavenie upratovania stlačte tlačidlo „Start/Pauza“ na robotovi alebo diaľk. ovládaní.
- Upratovanie ukončíte stlačením tlačidla „Stop“ na diaľkovom ovládaní.




Nabíjanie v priebehu používania

- Ak LEGEE začne upratovať z nabíjacej základne, po skončení upratovania sa do nabíjacej základne vráti.
- Ak LEGEE začne upratovať z iného miesta, než je nabíjacia základňa, ukončí upratovanie pri stene v danej miestnosti. V tomto prípade preneste lege k nabíjacej základni a napojte ho na základňu pozrite odsek „Nabíjanie pred prvým použitím“.

Umiestnenie mopov z mikrovlákná


- Pri zakúpení Legea sú oba dva mopy umiestnené na výrobku.
- Mopy je možné prať na 40%, nesmiete používať aviváž a nesmie sa sušiť v sušičke bielizne.
- Pri výmene mopov za čisté je vždy riadne uhladiť na držiakoch mopov a zarovnať ich s prednou časťou držiakov mopov pozri naznačená linka v obrázku nižšie.

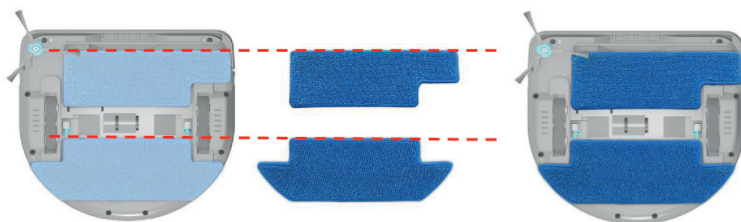

TIP: Pred umiestnením čistých mopov na výrobok môžete zadnej mop jemne navlhčiť pre ešte lepšie výsledky čistenie podláh. Mop je dôležité riadne vyžmýkať, aby nebol príliš mokrý.

Doplňení vody do zásobníku v LEGEE

- Vodu nalejte do zásobníka vody v LEGEE pomocou plniacej fľaše, ktorá je súčasťou balenia výrobku. Potom dobre uzavrete zásobník gumovou krytkou.
- Používajte iba čistú vodu alebo prípravok HOBOT.

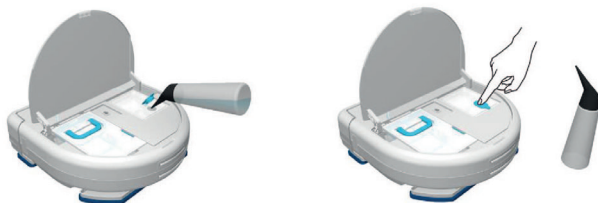


UPOZORNENIE: Pred prepravou výrobku odsajte zvyšnú vodu zo zásobníka pomocou plniacej fľaše, ktorá je súčasťou balenia.

UPOZORNENIE: Používajte čistú mäkkú vodu, vodu destilovanú alebo prípravok HOBOT. Žiadne iné prípravky do LEGEE zásobníka nepoužívajte.

Čistenie a údržba 7 senzorov

- Položte LEGEE na podlahu, nárazníkom smerom k sebe.
- Stlačte pravú stranu nárazníka a ľavú stranu vysuňte dopredu vid' obrázok nižšie. Zložte nárazník z Legee.
- Suchú jemnú handričkou alebo jemnú čistiacou kefkou očist' 7 senzorov na LEGEE.
- Nasadte nárazník späť na LEGEE uchopením oboch koncov a nasadením na robota, kým nezapadne.
- Údržbu senzorov vykonávajte pred každým použitím robota.

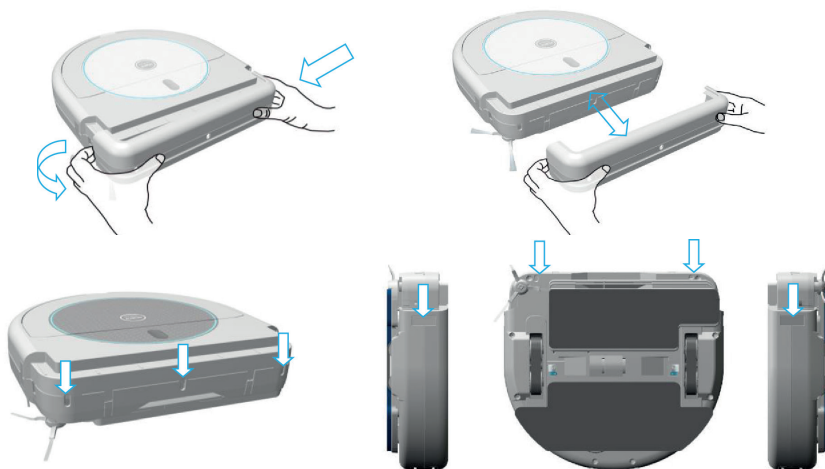


Čistenie prachovej nádoby a filtrov (sieťovaný a HEPA)

- Pomocou držadla vysuňte prachovú nádobku z robota smerom nahor.
- Otvorte kryt prachovej nádoby, vyberte sieťovaný filter a vysypte nečistoty do koša.
- Vyberte HEPA filter z boku prachovej nádoby a vyklepte ho alebo vysajte. HEPA filter nikdy neumývajte vodou.
- Nádobu a sieťovaný filter môžete vymyť čistou vodou. Nechajte obe časti plne uschnúť.
- Pred použitím robota sa uistite, že je prachová nádobka umiestnená vo výrobku, a že sú správne umiestnené oba filtre (sieťovaný i HEPA filter).




Čistenie a výmena bočného kefky

- Pred každým použitím očistite bočnú kefku a prípadne namotané nečistoty.
- Vysuňte bočnú kefku ťahom nahor z jej pozície vo vysávači.
- Očistite bočnú kefku aj priestor pod ní vo vysávači.
- Zacvaknutím zaaretujte čistú bočnú kefku späť do vysávača vid' obrázok.

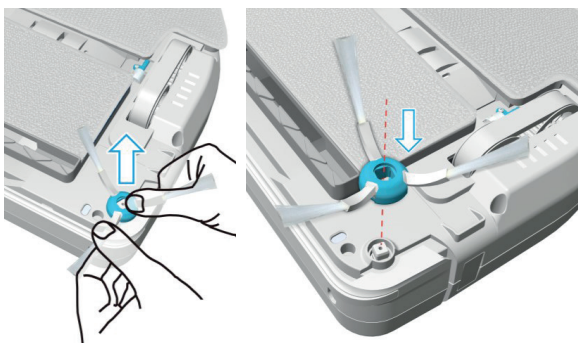

Čistenie a výmena trysiek na vodu

- Otočte LEGEE spodnou stranou nahor a pomocou rúk odtiahnite od seba oba mopy z mikrovláčna vid' obrázok.
- Pomocou malého skrutkovača odskrutkujte jeden skrutku na každej z dvoch trysiek na spodnej strane LEGEE a vyberte trysky z robota vid' obrázok. Zkontrolujte, zda jsou trysky čisté, a případně je vyměňte za nové. Trysky umístěte stejně, jako byly původně umístěné v robotovi.
- Zaskrutkujte späť malý skrutku ku každej tryske, aby ste ju správne zaaretovala.
- Vraťte zpět do původní polohy oba mopy z mikrovláčna (směrem do středu).

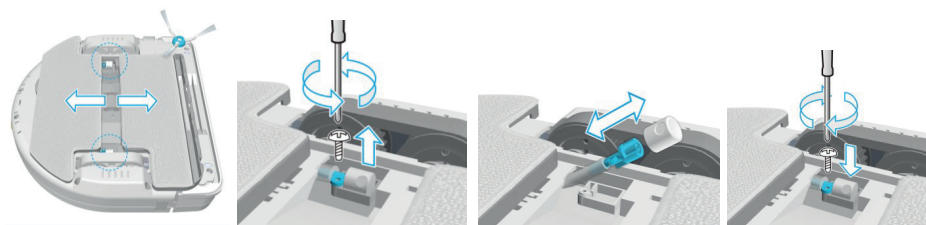

Výmena príslušenstva

Bočná kefka	1x za 3 mesiace
HEPA filter	1x za 2 mesiace
Sieťovaný filter	1x za 3 mesiace, ak je pretrhnutý, ihneď
Mopy z mikrovláčna	Mopy z mikrovláčna mopy treba vyprať po každom použití
Trysky	1x za 3 mesiace, pri ich zanesení ihneď
Li-ION batéria	Pre výmenu batérie kontaktujte autorizovaný servis.

Často kladené otázky (FAQ)

LEGEE sa nedá zapnúť.	Skontrolujte, či je vypínač na „I“ a nechajte batériu plne nabiť, kým nesvieti LED kontrolka zeleno.
Legée sa nevracia do nabíjacej základne	Skontrolujte, či je správne prepojená základňa s adaptérom a el. zásuvkou. Okolo základne musí byť voľný priestor vid' návod. Očistite 7 senzorov robota.
Zlý kontakt pri nabíjaní	Očistite nabíjacie kontakty na robotovi a na nabíjacej základni pomocou jemnej handričky s alkoholom/liehom.
Predchádzanie ťažkostí pri nabíjaní	Pri nabíjaní nechajte robota zapnutého vypínačom na „I“. Automaticky nabehne späť do základne, ak by ho niekto postrčil. Vo Standby režime má veľmi nízku spotrebu.
Účinnosť upratovania je nižšia.	Prevedte kompletnú údržbu robota vid' informácie v návode.
Pohyb robota je abnormálne.	Vypnite robota, očistite všetkých 7 senzorov a skontrolujte, či je správne nasadený nárazník.
Bočná kefa sa netočí.	Vypnite robota a skontrolujte, či nie je zanesený nečistotou. Očistite bočné kefa a správne ho nasadte.
Trysky nedávajú vodu.	Vypnite robota a skontrolujte trysky, či sú čisté a správne umiestnené vo výrobku. Prípadne ich vymeňte za nové.
Test trysiek a ich funkčnosti.	Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a robot raz nadávkovoje vodu. Ak trysky nestriekajú, vymeňte ich za nové.
Limit pre prejazd nerovností	Akýkoľvek predmet vysoký 3 mm a viac je považovaný za prekážku a lege ho neprejde.
Dialkové ovládanie nefunguje	Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní za nové. Pri používaní diaľkového ovládania miete priamo na Legee.
Efektívnejšie upratovanie	Pred použitím Legea odstráňte z podlahy kusové koberce, karty, hračky a káble, ktoré by sa mohli namotať do robota.
Červená a modrá LED bliká	Error systému, kontaktujte autorizovaný servis.
Legée sa nespojí s aplikáciou v priebehu párovania	Reštartujte Legee aj aplikáciu a skontrolujte ďalej body: a) Skontrolujte silu signálu Wi-Fi a či je v dosahu b) Vypnite a zapnite aplikáciu a skúste pripojenie znova c) Skontrolujte správne heslo pre Wi-Fi pripojenie c) Legee podporuje len sieť 2.4G Wi-Fi
Legée sa nespojí s aplikáciou	Reštartujte Legee aj aplikáciu a skontrolujte ďalej body: a) Skontrolujte silu signálu Wi-Fi a či je v dosahu b) Aktualizujte aplikáciu HOBOT lege c) Robot aj aplikácia musí bežať na rovnakej Wi-Fi sieti
Legée nezačal upratovanie v nastavený čas	Skontrolujte, či je Legee zapnutý vypínačom na „I“. Batérie musia byť plne nabitá, aby robot vyje a upratoval.

V prípade ďalších technických otázok kontaktujte autoizovaný servis na www.hobot.sk

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

Produkt:

Model:

SN:

Datum prodeje/

Dátum predaja:

Podpis a razítko prodejce/
Podpis a pečiatka predajca:

Tento záruční list platí pro výrobky dovezené do České republiky firmou BLAKAR trading s.r.o., provozovna: Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, IČ: 282343391, DIČ: CZ282343391. Tento záruční list platí pro výrobky dodávané do Slovenské republiky firmou BLAKAR trading s.r.o., prevádzka: Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, IČ: 282343391, DIČ: CZ282343391.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
- Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, nedodržáním pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, zásahem do spotřebiče, nebo závady způsobené poruchami v el. síti, nesprávnou instalací, nevhodným umístěním (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením (u baterií zejména ztráta kapacity, životnost baterie je minimálně 6 měsíců ode dne prodeje, či opotřebením filtrů, mopů, kartáčků, trysek atd.).
- Výrobek je určen pouze a výhradně pro použití v domácnostech. Použití výrobku pro jiné účely, než pro které je určen, vylučuje možnost uplatnění záruky.
- Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list opatřený razítkem a podpisem prodejce.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi.
- Záruka sa vzťahuje na chyby vzniknuté dokázateľne následkom chybného materiálu.
- Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, nedodržaním pokynov k obsluhu uvedených v návode, zlou údržbou, mechanickým poškodením, zásahom do spotrebiča, alebo závady spôsobené poruchami v el. sieti, nesprávnou inštaláciou, nevhodným umiestnením (vlhké, prašné, chemicky či inak nevhodné prostredie)
- Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením (u batérií najmä strata kapacity, životnosť batérie je minimálne 6 mesiacov odo dňa predaja, alebo opotrebením filtrov, mopov, kefiiek, trysiek atď.).
- Výrobok je určený len a výhradne pre použitie v domácnostiach. Použitie výrobku pre iné účely, než pre ktoré je určený, vylučuje možnosť uplatnenia záruky.
- Pre uplatnenie záruky je nutné predložiť riadne vyplnený záručí list opatrený pečiatkou a podpisom predajca.

Autorizovaný servis pro Českou a Slovenskou republiku

BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany,

Česká republika

tel.: +420 606 839 644, +420 774 737 789 (8:00-16:30)

e-mail: servis@blakar.cz



www.hobot.cz

www.hobot.sk

Technické údaje vycházejí ze stavu známého v době vydání. Změna technických údajů vyhrazena.
Technické údaje vychádzajú zo stavu známého v čase vydania. Zmena technických údajov vyhradená.