



Řada MA 4040

Kompletní montážní pokyny

Vše, co potřebujete k rychlé a bezpečné montáži televizoru na zeď

Než začnete

...chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's. Skvělá volba.

Další chytré rozhodnutí děláte právě teď – čtete návod k obsluze! Čtěte dále a dozvíte se vše o bezpečné a efektivní montáži a o tom, jak váš nový výrobek používat.

Další nástroje

Kliknutím spustíte video



(<https://youtu.be/RozZ26Ovjil>)

Nezapomínejte na bezpečnost



Varování

Před montáží a použitím tohoto produktu si vždy pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.


Dodržování pokynů je nutnost. Nesprávná montáž a/nebo instalace může vás, vaši rodinu i váš televizor vystavit značnému riziku.

Nezkoušejte riskovat... Čtěte vše

- Společnost Vogel's doporučuje, aby montáž a/nebo instalaci tohoto produktu prováděl vyškolený odborník.
- Společnost Vogel's nenese žádnou zodpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží.

- Nahlédněte do návodu k vašemu televizoru a ujistěte se, že hmotnost a velikost televizoru je v rámci maximálních hmotnostních a rozměrových limitů uvedených pro tento produkt a že použité připevňovací šrouby televizoru mají vhodnou délku a průměr. Mějte na paměti, že pro montáž televizoru není nutný veškerý dodaný montážní materiál.
- Dodávané příslušenství pro montáž na zeď je určeno výhradně pro montáž do zdí z plných cihel, betonu nebo masivních dřevěných sloupů.
- Jakýkoli materiál pokrývající zeď nesmí přesahovat 3 mm / 0,12 palce.
- Při montáži do jiných typů zdí, například z dutých cihel, dřevěných panelů nebo sádkartonu se poraďte s montážním technikem a/nebo specializovaným dodavatelem.
- Výrobek čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný a certifikovaný personál. Používejte pouze originální náhradní díly. Při použití jiných dílů zaniká nárok na záruku a může dojít ke zranění.
- Změny výrobku a technické úpravy nejsou povoleny. V takovém případě zaniká nárok na záruku a hrozí nebezpečí poranění.
- Výrobek vždy skladujte na suchém a bezpečném místě při teplotě -10 °C až +50 °C.
- Při manipulaci a přepravě výrobku dbejte opatrnosti.
- Při přepravě nebo delším nepoužívání výrobek znovu zabalte.
- Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.

Co je součástí balení?

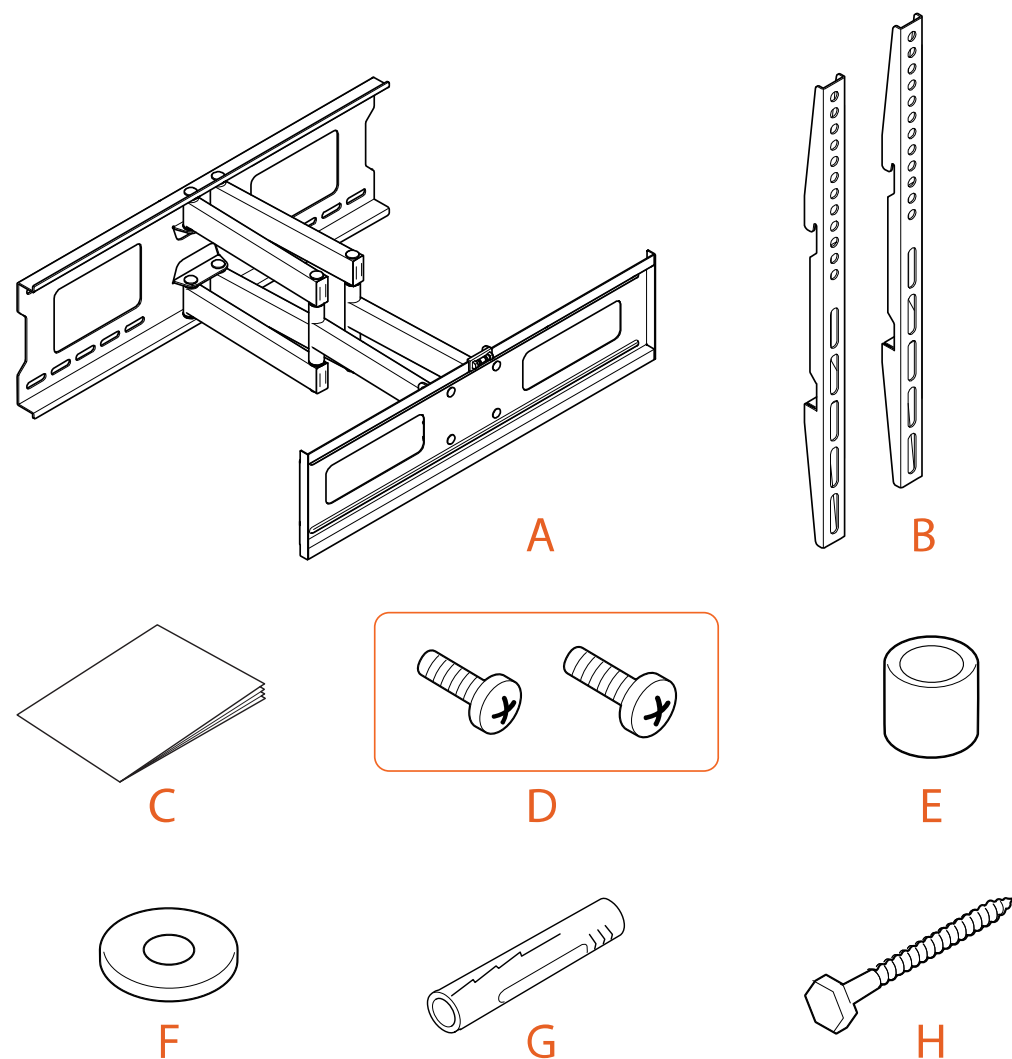

- Chybí vám něco? Ujistěte se, že balení obsahuje vše, co má:

A. Nástěnný držák

B. Konzole

C. Pokyny

D. Šrouby pro upevnění konzol k TV

- Šrouby M6
- Šrouby M8


E. Rozpěrky

F. Podložky

G. Hmoždinky Fischer® (Fischer® DuoPower)

H. Šrouby

Máte připravené nářadí?

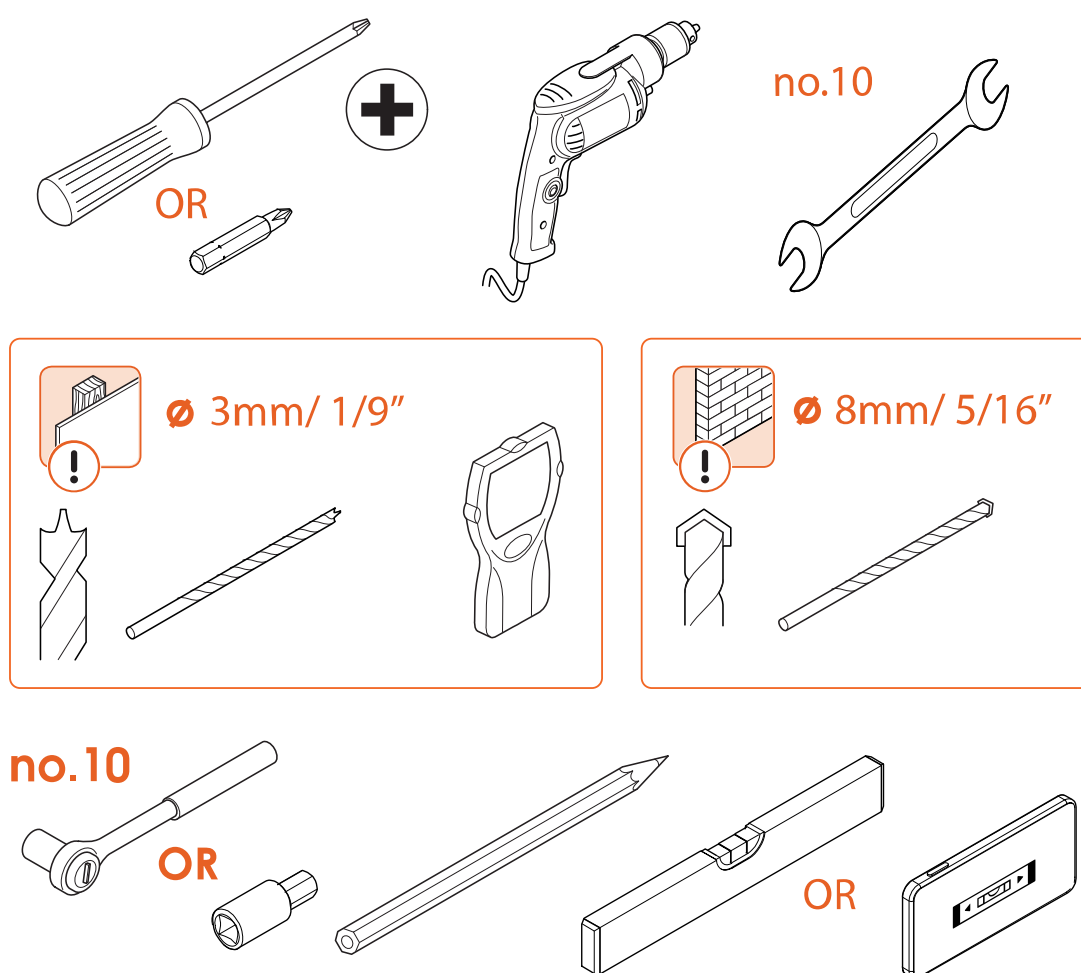

- Nezačínajte s montáží bez potřebného nářadí:
 - Křížový šroubovák nebo křížový nástavec pro elektrický šroubovák
 - Vrtáčka s funkcí šroubováku
 - Klíč č. 10
 - Pro stěny s dřevěnými sloupy: vrták do dřeva o průměru 3 mm nebo 1/32"
 - Pro stěny s dřevěnými sloupy: podpovrchový detektor
 - Pro stěny z betonu nebo cihel: vrták do betonu/cihel o průměru 8 mm nebo 5/16"
 - Nástrčný klíč č. 10 nebo nástrčný nástavec
 - Tužka
 - Vodováha nebo aplikace s vodováhou

Myslete na svou bezpečnost



- Při práci není potřeba vypadat stylově? Vždy používejte osobní ochranné prostředky:
 - Ochrana očí
 - Ochrana sluchu
 - Bezpečnostní obuv



Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.

Další nástroje

Postupujte podle návodu v našem videu

Už žádný stres. Vše potřebné se naučíte v našem praktickém on-line videu s návodem na montáž.


Kliknutím spustíte video



(<https://youtu.be/RozZ26Ovjil>)

Připravení k montáži!

Krok 1: Připevněte konzole k televizoru

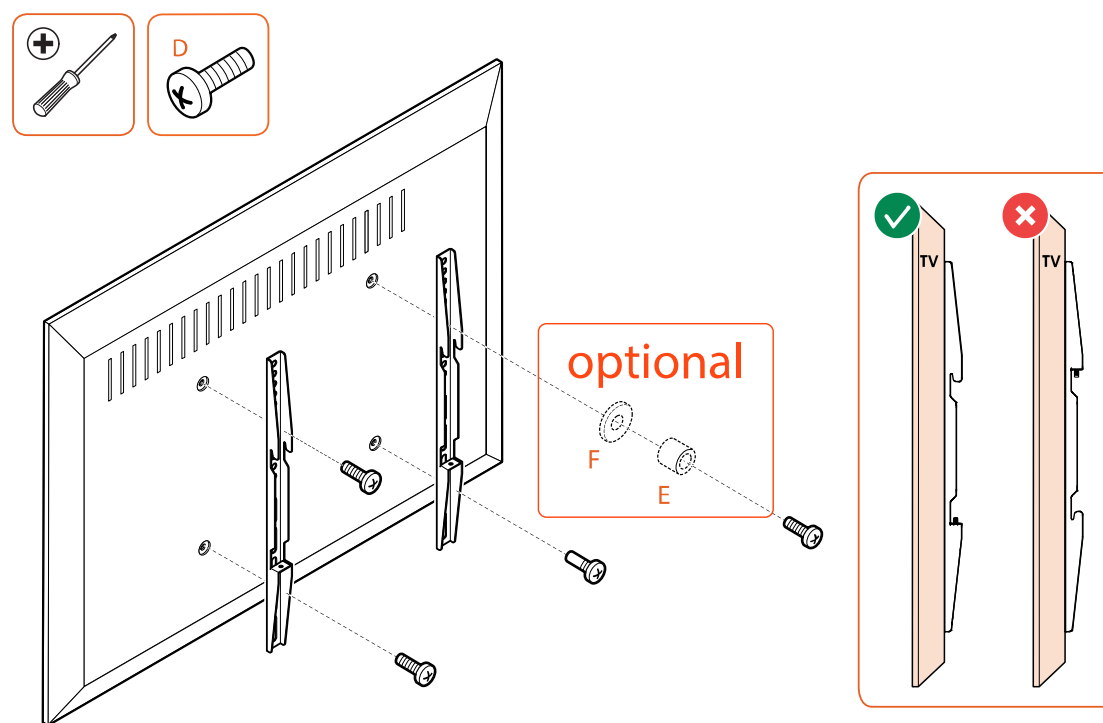

1. Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na čistý prázdný povrch.



Ujistěte se, že jsou konzole správně umístěny – šroub konzole by měl být na televizoru níže.

2. Přišroubujte **konzole** ② k televizoru pomocí **šroubů pro upevnění konzolí k TV** ④.



Pomocí **podložek** ⑥ a **rozpěrek** ⑤ upravte případná vyčnívající místa na zadní straně televizoru.



Chybí vám nějaké šrouby? Nebo potřebujete jiné? Naši členové týmu péče o zákazníky Vogel's vám rádi pomohou:
[vogels.com/contact](http://www.vogels.com/contact) (<http://www.vogels.com/contact>)



Ujistěte se, že šrouby a rozpěrky jsou umístěny správně.

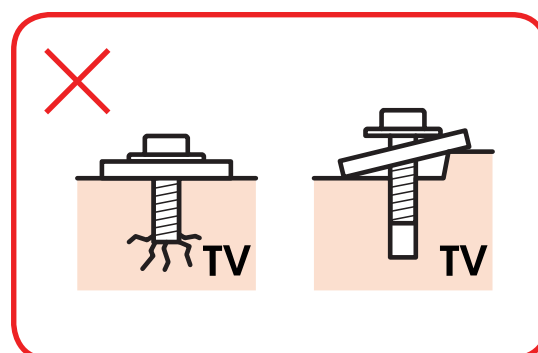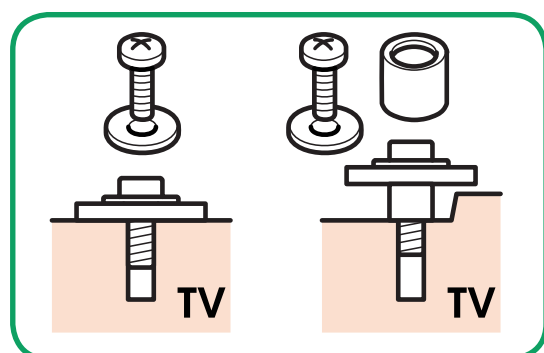




Při volbě vhodného montážního materiálu se řiďte návodem k vaší TV.


Krok 2: Připevněte nástěnný držák na zeď

Jak dobře znáte své zdi? Jejich konstrukce je důležitější, než si myslíte...

Betonová/cihlová zeď

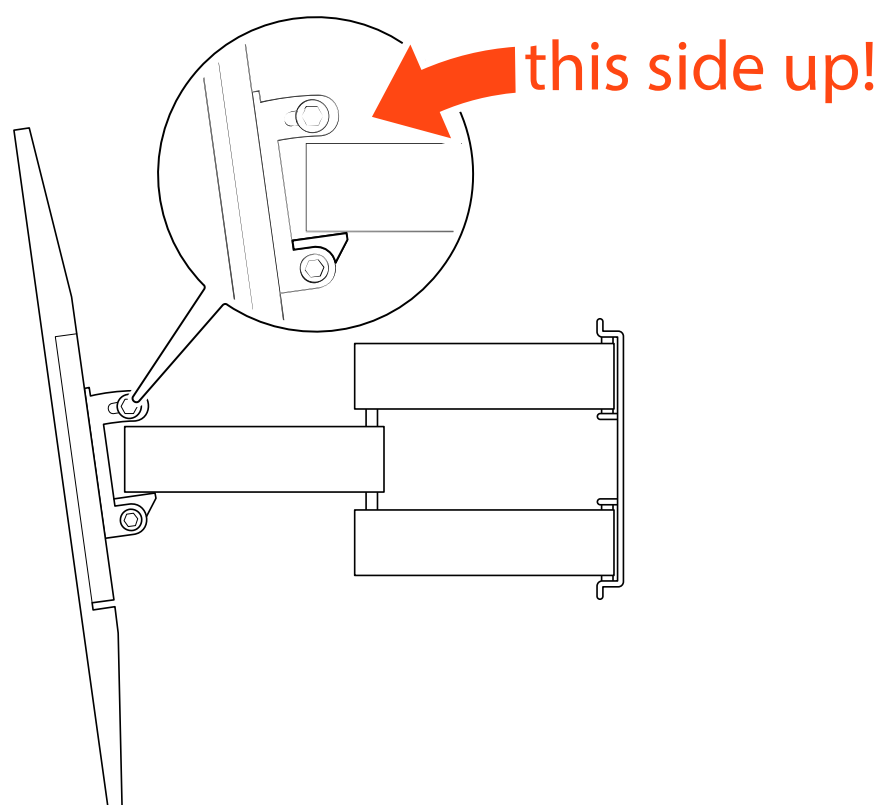

1. Tady je horní část **nástěnného držáku** ①. Ujistěte se, že horní část **nástěnného držáku** ① lze při montáži na zeď naklonit dopředu.

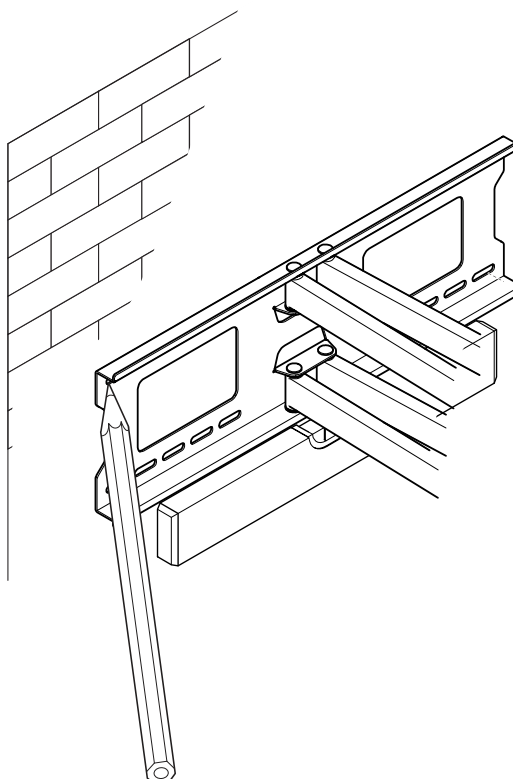

2. Rozhodněte, jak vysoko má **nástěnný držák** Ⓐ být. Televizor by měl být při sezení v úrovni očí.
3. Přidržte **nástěnný držák** Ⓐ u stěny a vyznačte si 4 otvory.
Pomocí vodováhy nástěnný držák vyrovnejte.
4. Na vrtáku si označte délku **šroubů** Ⓗ.
5. Vrtejte, dokud nebude závit **šroubů** Ⓗ zcela v otvorech.




Nepoužívejte nástěnný držák jako vodítko pro vrtání.



Chcete, aby vám šla práce lehce od ruky? Předvrtejte si otvory 5mm vrtákem do betonu/cihel.



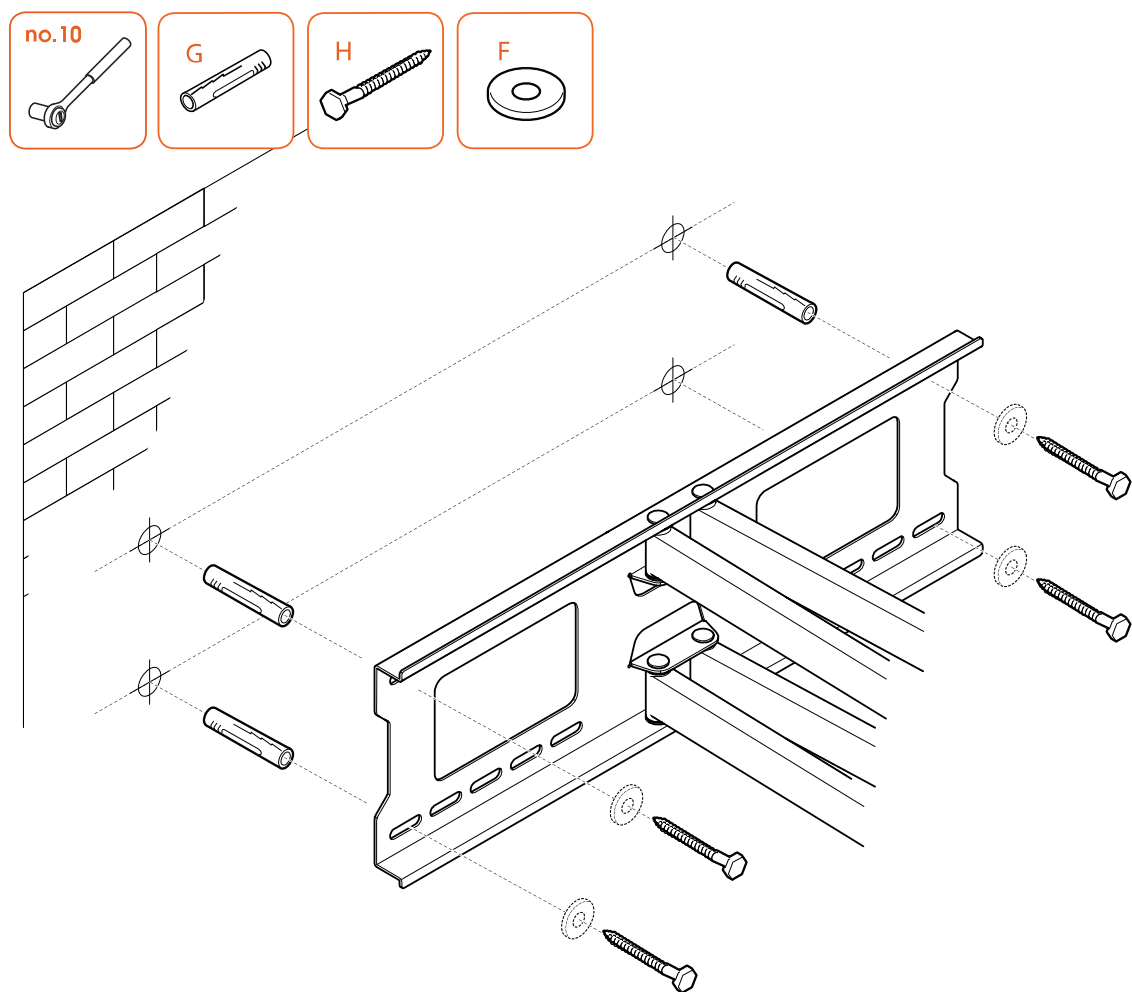


6. Připevněte **nástěnný držák** (A) na zeď pomocí **vrutů** (H), **podložek** (F) a **hmoždinek** (G).




Namažte šrouby, aby se s nimi lépe pracovalo.

Zdi s dřevěnými sloupky

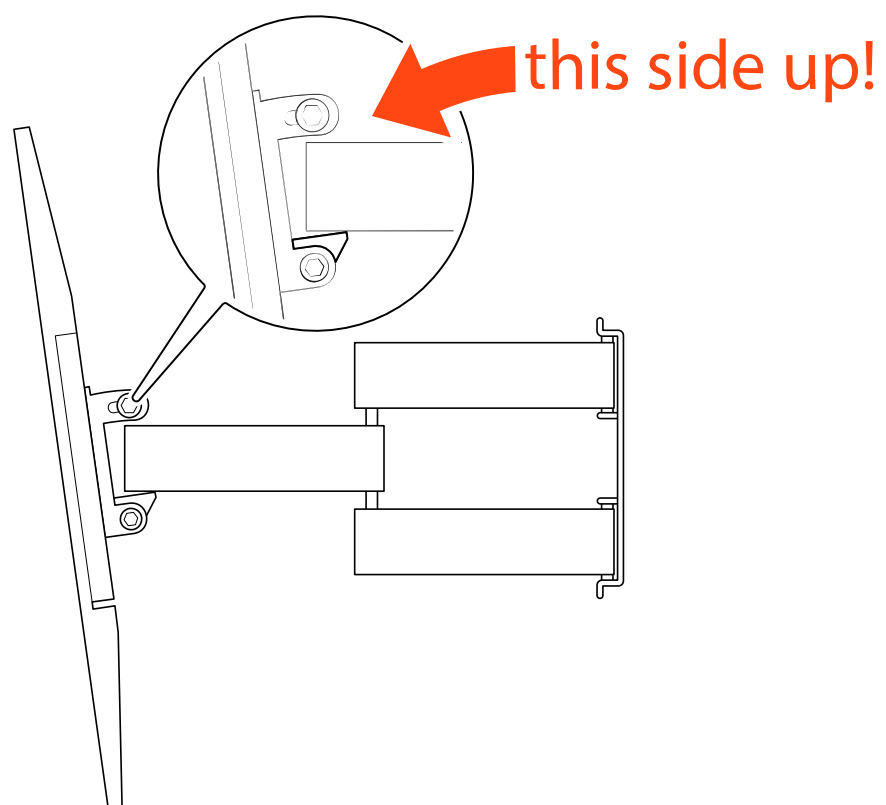


1. Tady je horní část **nástěnného držáku** ①. Ujistěte se, že horní část **nástěnného držáku** ① lze při montáži na zeď naklonit dopředu.

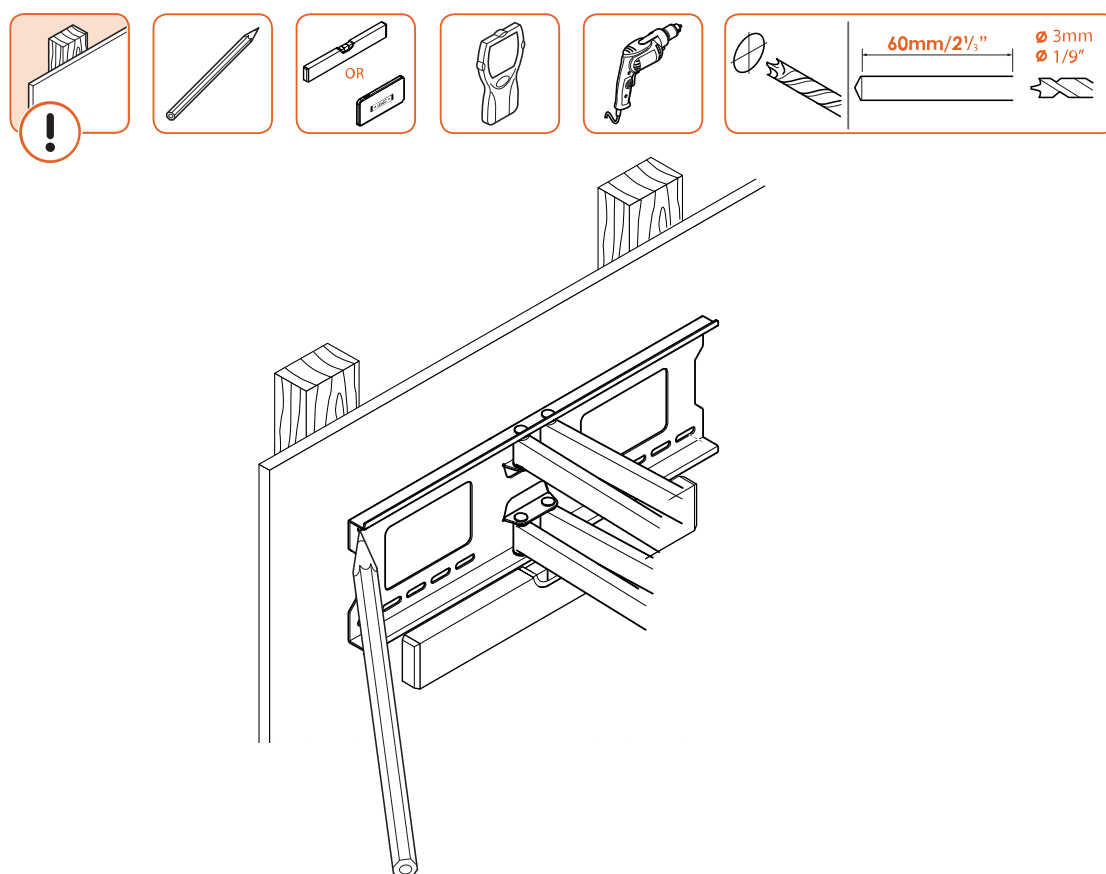

2. Nepracujte naslepo. K určení polohy sloupů vždy používejte **podpovrchový detektor**.
3. Rozhodněte, jak vysoko má **nástěnný držák** ① být. Televizor by měl být při sezení v úrovni očí.
4. Přidržte **nástěnný držák** ① u stěny a vyznačte si 4 otvory. Pomocí vodováhy nástěnný držák vyrovnejte.
5. Na vrtáku si označte správnou délku.
6. A teď ta zábavná část...vrtání.



Nepoužívejte nástěnný držák jako vodítko pro vrtání.

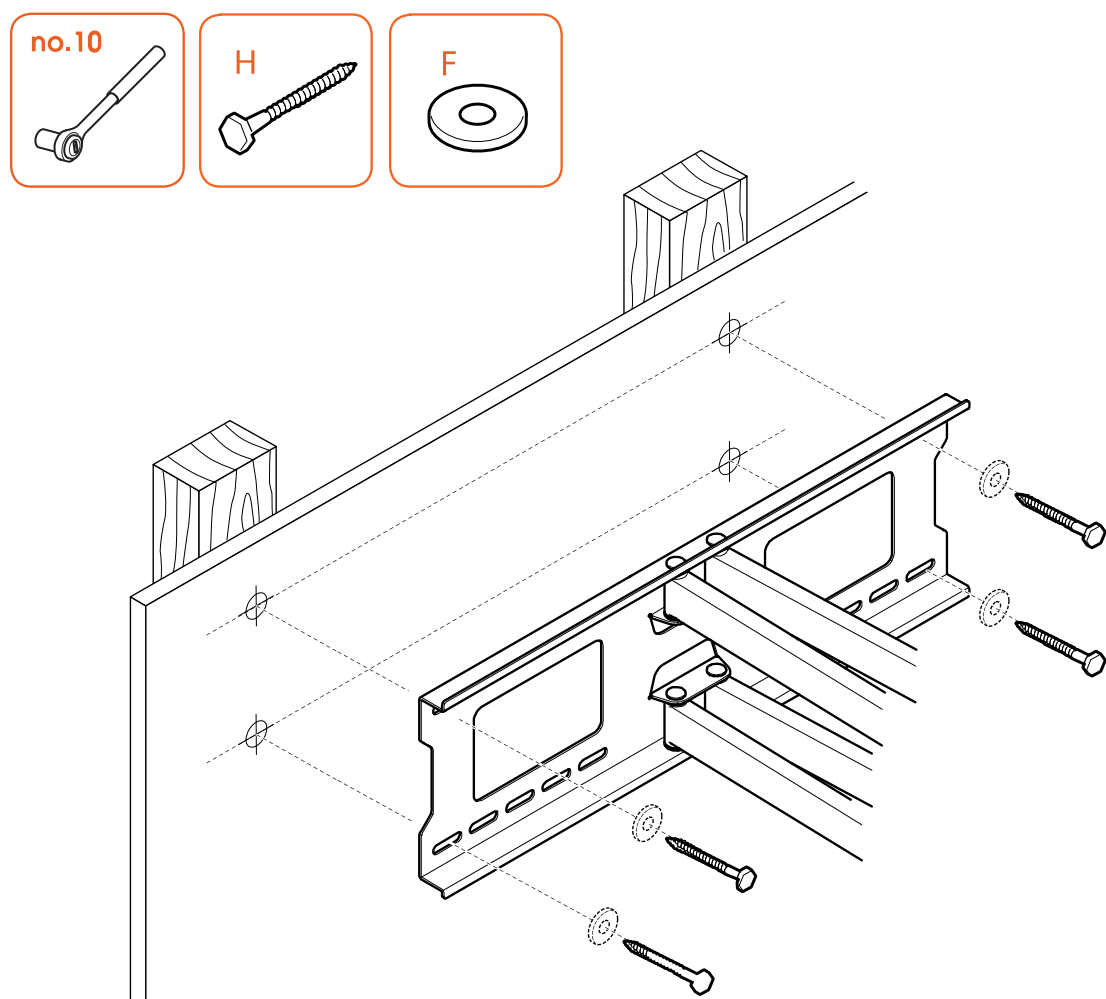

7. Připevněte **nástěnný držák** (A) na zeď pomocí **vrutů** (H) a **podložek** (F).




Namažte šrouby, aby se s nimi lépe pracovalo.

Jiný/neznámý typ zdi



Je-li vaše stěna netypická – např. duté cihly, zdi s kovovou konstrukcí, dřevěné panely nebo sádrokarton – nebo si prostě jen nejste jisti montáží, nebojte se. Stačí kontaktovat vašeho montážního technika, dodavatele nebo tým péče o zákazníky Vogel's na adrese www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>) .


Krok 3: Připevněte televizor k nástěnnému držáku

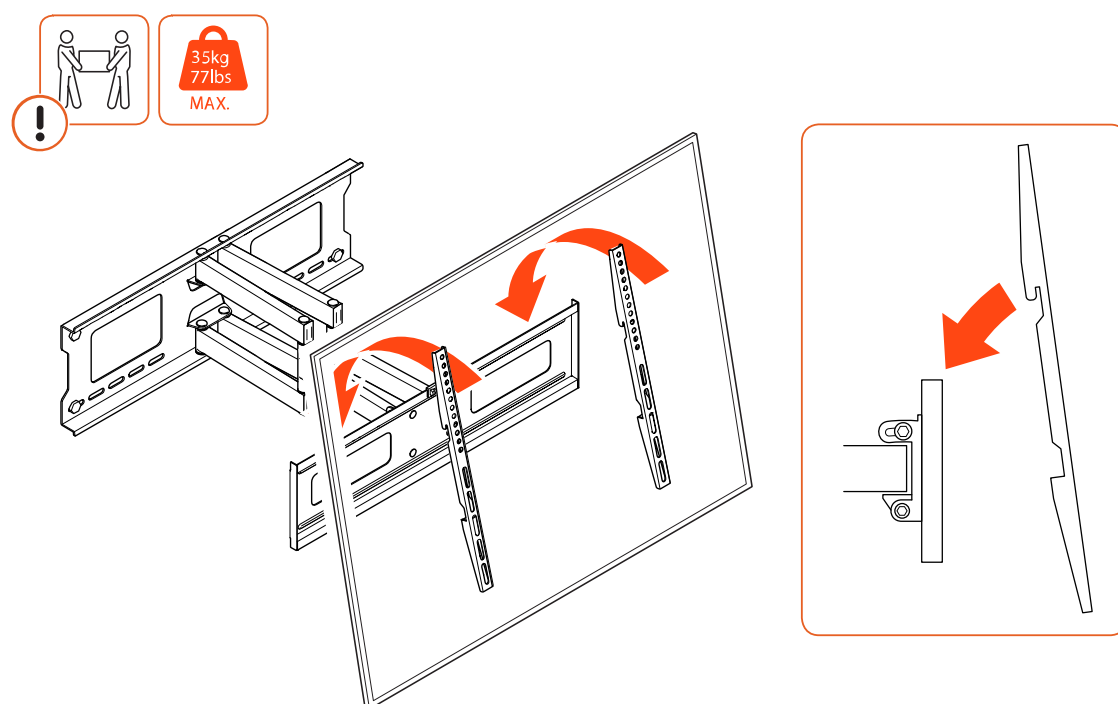

1. Opatrně zvedněte televizor a připevněte ho k **nástěnnému držáku** ①. Ujistěte se, že háčky na **konzolách** ② zapadají do **nástěnného držáku** ①.



Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.

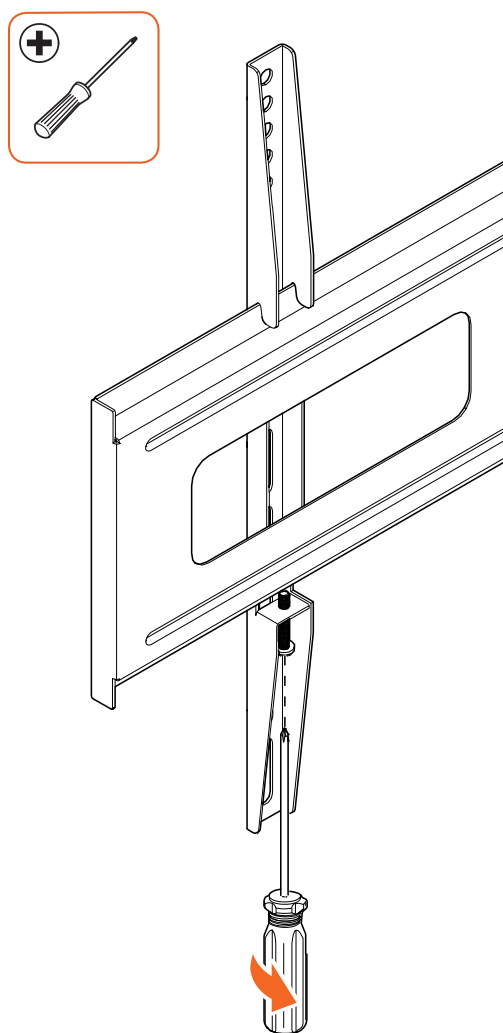


2. Utažením šroubů na **konzolách** ② připevněte **konzoly** ② k **nástěnnému držáku** ①.

A je hotovo! Užijte si sledování vaší televize!


Užitečné funkce

Náklon

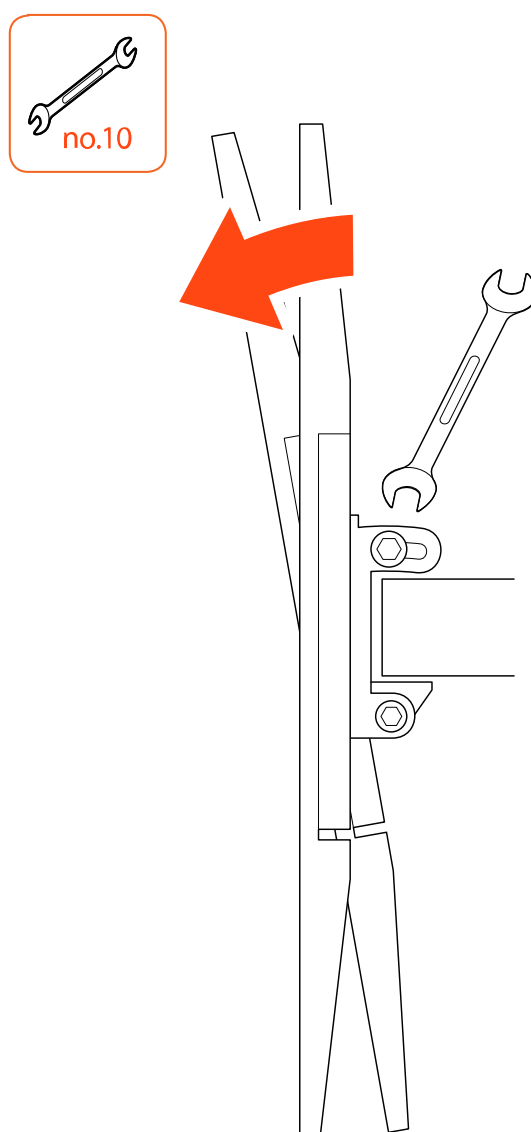


1. Povolte dva šrouby v horní části **nástěnného držáku** ① pomocí klíče.
 2. Vyzkoušejte, jaký úhel náklonu vám nejvíce vyhovuje. Když si užíváte svůj zasloužený čas u televize, měla by obrazovka být v úrovni vašich očí.
 3. Jakmile budete spokojeni, utáhněte dva šrouby v horní části **nástěnného držáku** ①.
-

Sundání televizoru

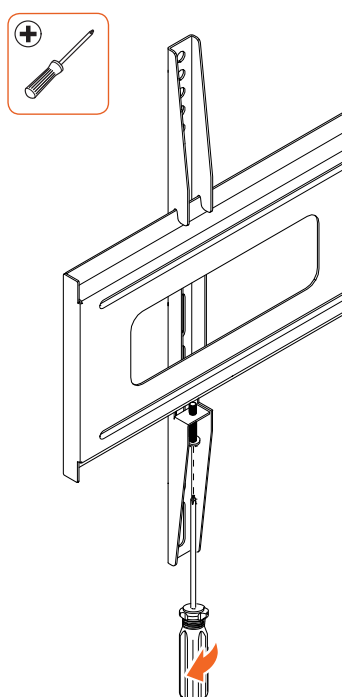

1. Odpojte kabely od televizoru.
2. Uvolněte televizor povolením šroubů na **konzolách** ©.

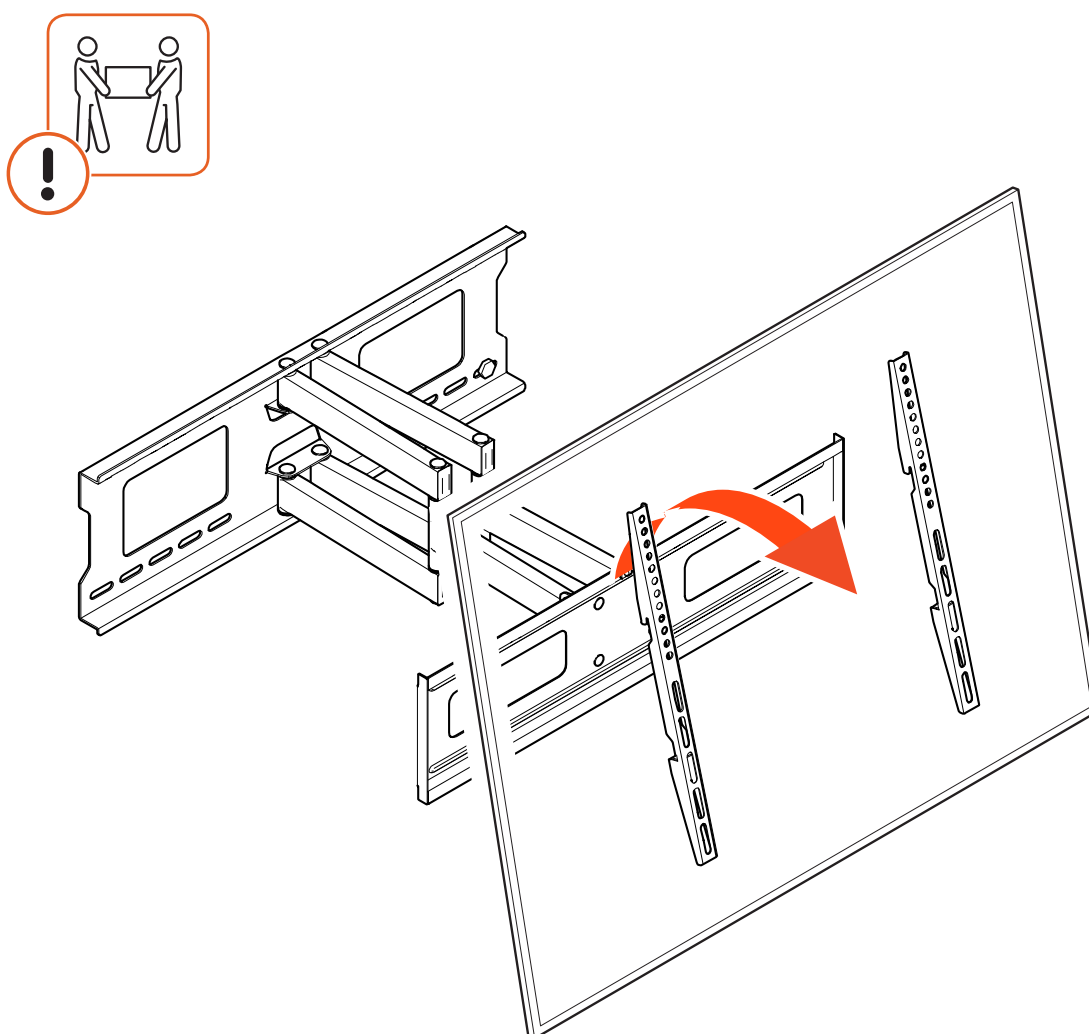

3. Vytáhněte televizor z **nástěnného držáku** a položte jej na bezpečné místo.



Opět platí, že zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Vždy si k sobě najděte pomocníka.

Nevíte si rady? Nejste si jisti? Blázníte?

Na našich stránkách a sociálních sítích najdete spoustu rad a tipů:



info@vogels.com (<mailto:info@vogels.com>)
www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>)



[facebook.com/VogelsForSure/](https://www.facebook.com/VogelsForSure/) (<https://www.facebook.com/VogelsForSure/>)



[instagram.com/vogels_official/](https://www.instagram.com/vogels_official/) (https://www.instagram.com/vogels_official/)



www.youtube.com/c/VogelsForSure (<https://www.youtube.com/c/VogelsForSure>)

Jednoduché řešení problémů

Narazili jste na problém, který nedokážete vyřešit? Nenechte se panice... vyzkoušejte tyto rady.

Problém	Příčina	Řešení
"Nemám správné šrouby pro upevnění televize!"	Svět televizních technologií se neustále mění – a někdy může být těžké držet krok. Může se proto stát, že správná velikost šroubu není součástí balení... to nicméně znamená, že máte tu nejmodernější televizi!	Požádejte oddělení péče o zákazníky Vogel's o servisní sadu a my vám pošleme vše, co potřebujete. Pro kontakt na oddělení péče o zákazníky Vogel's klikněte zde (http://www.vogels.com/contact).
Problém	Příčina	Řešení
"Praskly mi vruty ve zdi."	Možná nevrátíte dostatečně hluboko... nebo je vrták příliš tupý, takže je výsledný otvor úzký a vrut se zasekne.	K připevnění držáku na zeď použijte jiný otvor v nástěnné desce. Ujistěte se, že používáte ostrý vrták správné velikosti. Hloubku vrtání určete podle rozměru vrutu.

Nejčastější dotazy

"Kde mohu požádat o správné šrouby pro můj typ televizoru (servisní sadu)?"

S jakýmkoli požadavky se obraťte na svého místního prodejce Vogel's nebo na společnost Vogel's. Pro kontakt na oddělení péče o zákazníky Vogel's [klikněte zde](http://www.vogels.com/contact) (<http://www.vogels.com/contact>).

"Kde najdu montážní videa?"	Montážní video najdete na stránce vašeho výrobku na webu Vogel's. Video jsou dostupná i na našem YouTube kanálu: www.youtube.com/c/VogelsForSure (http://www.youtube.com/c/VogelsForSure)
"Jak vysoko mám televizi pověsit?"	Střed vašeho televizoru by měl být ideálně v úrovni očí sedící osoby. Výsledek závisí na umístění otvorů v zadní části vašeho televizoru. Po připevnění konzol k televizoru stanovte vzdálenost mezi středem televizoru a středem nástěnné desky. To vám pomůže určit, kde vyvrtat první otvor.
"Jak vysoko mám zavěsit televizi při použití sklopného držáku?"	Při použití nástěnného držáku s funkcí naklápění lze televizor namontovat nad úroveň očí.
"Jaké šrouby a vruty mám použít?"	Společnost Vogel's dodává s produktem kompletní montážní sadu s veškerým upevňovacím materiálem pro televizi i zeď. K připevnění držáku k televizoru jsou potřeba čtyři šrouby a tři nebo čtyři vruty do zdi (v závislosti na modelu). Chybí vám správné šrouby pro váš model televize? Kontaktujte svého místního prodejce Vogel's. Pro kontakt na oddělení péče o zákazníky Vogel's klikněte zde (http://www.vogels.com/contact).
"Proč používáte hmoždinky Fischer®?"	Fischer® DuoPower jsou všeobecně považovány za nejlepší standard hmoždinek. Nespokojte se s málem.
"Co je VESA?"	VESA je standardní vzor montážních otvorů na zadní straně televizoru, který umožňuje snadnou montáž na řadu standardních držáků.

Najed'te na zelenou vlnu.

Na naší planetě nám záleží. Pokud se chcete zbavit obalu nebo samotného držáku televizoru, navštivte místní recyklační zařízení nebo se obraťte na obecní úřad. Recyklace je důležitá!



Záruka

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's! Při vývoji a výrobě našich produktů je životnost na prvním místě. Pokud místní zákony a předpisy nestanoví delší minimální období, poskytujeme záruku 2 roky. Řešíme jakékoli problémy související s reklamacemi nebo vrácením produktů a všechny stížnosti posuzujeme s ohledem na příslušné použití.

Pokud váš produkt nefunguje správně z důvodu vad materiálů nebo výrobních vad, zdarma jej opravíme nebo vyměníme dle vlastního uvážení.

Pokud máte s naším produktem jakékoli problémy nebo chcete vědět, zda je záruka platná:

1. Vyplňte kontaktní formulář nebo pošlete e-mail našemu týmu péče o zákazníky. Raději také přidejte obrázek.

2. Do 2 pracovních dnů vás bude kontaktovat náš místní distributor Vogel's.
3. V případě uplatnění záruky je třeba vrátit produkt společně s originálem nákupního dokladu (faktura, prodejní doklad nebo pokladní stvrženka). Prodejní doklad by měl mít jasně čitelné jméno prodejce a datum prodeje. O příslušné zpáteční adrese a dalším postupu budete informováni.

Záruka společnosti Vogel's zaniká v následujících případech:

- Pokud nebyl produkt namontován a používán v souladu s návodem k použití;
- Případně pokud otvory ve zdi nebyly řádně vyvrtány v souladu s montážními pokyny společnosti Vogel's pro příslušný typ zdi;
- Pokud byl produkt upraven nebo opraven jinou osobou než společností Vogel's;
- Pokud dojde k závadě v důsledku vnějších příčin (mimo produkt), jako je například úder blesku, znečištění vodou, požár, odření, vystavení extrémním teplotám, povětrnostním podmínkám, rozpouštědlům nebo kyselinám, nesprávné používání nebo nedbalost;
- Pokud je produkt používán s jiným zařízením, než je uvedeno na/v obalu.

Máte nějaké další otázky? Využijte náš kontaktní formulář.